


重点
校对项

1. 物料编码
2. 版面尺寸
3. 材质标注
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 产品参数
8. 电压功率
9. 单位符号
10. 认证标志
11. 回型标志
12. ROHS标志
13. 警语警语及字高
14. 控制面板及功能
15. 目录及页码
16. 商标LOGO

标准元素核对表（此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容，非印刷内容）					
认证图标	CE UK EAC ETL Intertek C-UL GS DEKRA SGS PAP				
	大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于7mm ETL有C或UL或C+US UL只有C+US或无 GS图标无高度要求，印刷可见即可 说明书、保修卡类				
单位表述	直流电:V 交流电:V~ 频率:Hz 功率:W 容量:mL/L 电流:A 压强:Pa/kPa/MPa 长度:mm/cm/m 时间:s/min/h重量:kg				
产地表述	MADE IN CHINA Made in China Made in P.R.C				
变更要求	图纸变更须确认变更点，同步检讨涉及的物料和MO单（含92），注意拉通到采购、供方、进货检，尤其注意新单编码的变更场景				

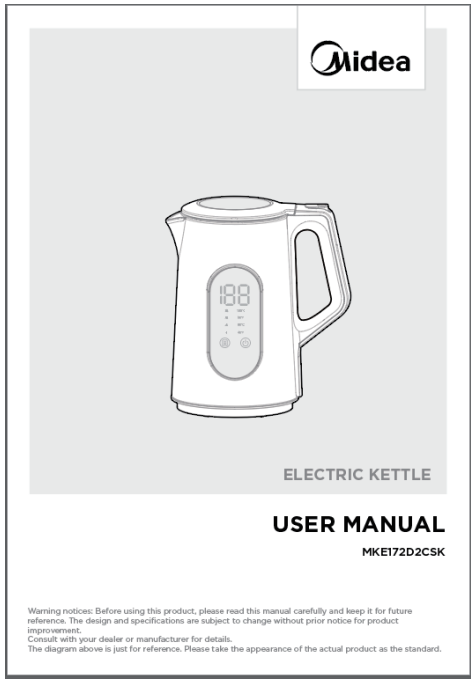

技术要求(版本号:C, 2025-02)

1. 文字图案印刷颜色为：黑色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为：A5，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”（2.11mm），小写字母字高不小于1/16”（1.6mm），“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”（4.8mm），IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53. 021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的的企业标准QML-J11. 006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

						电水壶				16161000A35299	
						说明书				MIDEA MK-SHE1750B1 MKE172D2CSK-0501	
										材料：80g双胶纸	
制图	田龙飞	审核	李艳			图样标记			重量	比例	
设计	-----	标准化	古广君			K			/	1:1	
校对	-----	审定	古广君								
会签	-----	日期	2026-06-23			共 1 页			第 1 页		
										广东美的生活电器制造有限公司	



ELECTRIC KETTLE

USER MANUAL

MKE172D2CSK

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.

Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ----- 01

SAFETY INSTRUCTIONS ----- 02

SPECIFICATIONS ----- 04

PRODUCT OVERVIEW ----- 05

OPERATION INSTRUCTIONS ----- 06

CLEANING AND MAINTENANCE ----- 09

TROUBLESHOOTING ----- 09

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ----- 10

DATA PROTECTION NOTICE ----- 10

1 YEAR LIMITED WARRANTY ----- 11



SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

EN

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or (state specific part or kettle) in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- Do not use outdoor. Household use only.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

EN The appliance is only to be used with the stand provided.

CAUTION: Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.

- Warning: avoid spillage on the stand connector.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
- **CAUTION:** Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
- Warning: avoid spillage on the stand connector.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Model	MKE172D2CSK
Voltage	120V~
Frequency	60Hz
Power	1500W
Capacity	1.7L



PRODUCT OVERVIEW

Part Name

The product is subject to the actual product and configuration.




EN

NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

OPERATION INSTRUCTIONS

Product Menu

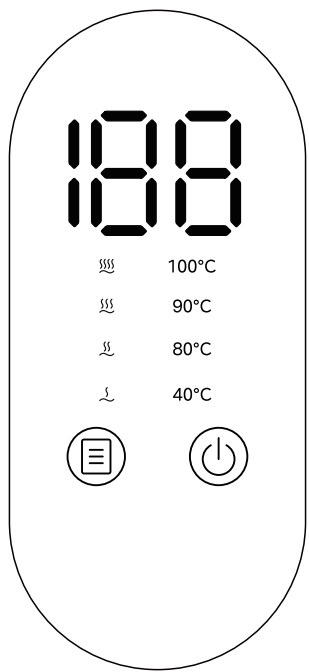

EN

Icon	Name	Function Description
	Menu	Short press this key , cycle through the selection of boiling water temperature. long press this key, enter the keep warm setting state.
	Start/ Cancel	This button can start or cancel the kettle.

Before First Use

Water Test

- Perform the Water Test before using your kettle to make sure it's working properly. **Do not** drink the water that is boiled during this test.
1. Remove all packaging from your kettle and its accessories.
 2. Completely unravel the power cable and place the power base on a flat, level, stable surface. Press the button to open the cover (Figure 1).
 3. Fill the kettle with water to the "MAX" line, then close the lid.
 4. Cover the pot, Click on  and select 100°C then press  to begin heating.
 5. Turn off the kettle when you have boiled the water. Allow it to cool, then pour out the water. Rinse thoroughly 2-3 times with cold water.



Figure 1




Figure 2

EN

Use Your Kettle

Boil Water Function

1. Press the lid opening button to open the lid.
2. Pour the required water into the pot (the amount of water between the minimum and maximum).
3. Cover the lid and plug it into an electrical outlet.
4. After being connected to the power supply, Click on  and select temperature then press  to begin heating.
5. After the water boiling ends, kettle will enter the standby mode.

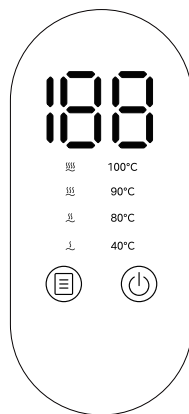

Special Function

Memory Function

- In the process of keep warm, the working state will be saved when picking up the kettle, and the timer will start when picking up the kettle, and put it back within 3 minutes (deviation within 60s), and the temperature when putting it back is not lower than -5°C when picking up the kettle, then the function menu before picking up the kettle will be displayed, and continue the keep warm work, otherwise it is judged that cold water will be added in the middle and the standby will be entered.

Add Cold Water Halfway

- Do not add cold water during work;
- During the working process, if the current temperature is detected to suddenly drop by 5 degrees, it is considered that cold water is added halfway.
- If cold water is detected midway, the program is heated according to the difference of the detected temperature drop.

Protection Function

Function	Description	Solution
Heating limited time protection	When the boiling time of boiling water is greater than or equal to 25 minutes, the heating tube stops heating, the buzzer beeps 5 times, and the kettle automatically enters standby mode. When boiling water at a constant temperature for 60 minutes or more, the heating tube stops heating, the buzzer beeps once, and the kettle automatically enters standby mode.	Reconnect the power supply to troubleshoot or send it to the designated repair point for maintenance
Sensor short circuit protection	The digital display shows E2, and the buzzer continues to beep, entering fault mode.	
Sensor open circuit protection	The digital display shows E1, the buzzer beeps 10 times, and enters fault mode.	
Zero crossing anomaly	In self-test mode, E0 is displayed for zero crossing anomaly, and no fault alarm is triggered in other modes.	
Overtemperature	When NTC detects a temperature greater than or equal to 120 °C, the heating is forcibly turned off without any fault alarm.	

EN



CLEANING AND MAINTENANCE

- To prolong the kettle's life, please clean the mineral deposits in the kettle regularly.
 - Always unplug from the plug socket and allow to cool down before cleaning.
 - Do not use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle, as these will scratch the surface and fade the outside color.
1. Fill the kettle with 0.5L white vinegar and the remainder with water and allow to stand for over 1 hours;
 2. Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remained with damp cloth
 3. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use;
 4. If necessary, repeat the operations above for several times;
 5. Do not immerse into water. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.
 6. Grasp the top of the scale filter and pull upwards to remove. Wash with clean water and dry thoroughly before replacing in the kettle.

TROUBLESHOOTING

EN Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Cause	Solution
Indicator light does not work	The power plug is not inserted properly.	Plug in the power plug, if the indicator is still not on, please send to the local after-sales service point for repair
	Lamp line fault	
Unheated	Generator tube failure	Send to local after-sales service point for repair
	Thermostat broken	
Boiling water does not stop heating	Machine failure	Send to local after-sales service point for repair
The water hasn't boiled but kettle stop heating	The scale at the bottom of the pot is too thick	Cleaning scale
	Machine failure	Send to local after-sales service point for repair



TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

EN

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover wear from normal use, and damages to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales. This warranty is void if products is used for other than single family household use or subjected to any voltage and waveform. We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. Legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. Please note that failure to complete and submit this form does not diminish your warranty.

In the event of a warranty period claim, question, comments or if service is required for this product, please contact us at the following:

EN

Customer Service Management Office/Service à la clientèle:

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R5B4

Toll Free/Sans frais: 1-888-365-2230

Customer Service Email/Courriel du service à la clientèle

CanadaSupport@midea.com

Midea America Corp.

300 Kimball Drive Parsippany, NJ 07054

Toll Free/Sans frais: 1-866-646-4332

Customer Service Email/Courriel du service à la clientèle

Customerserviceusa@midea.com



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

LETTRÉ DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser en toute sécurité les caractéristiques et les fonctions offertes par votre nouvel appareil.

TABLE DES MATIÈRES

LETTRÉ DE REMERCIEMENT ----- 01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ----- 02

SPÉCIFICATIONS ----- 05

APERÇU DU PRODUIT ----- 06

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ----- 07

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ----- 10

DÉPANNAGE ----- 10

**MARQUES DE COMMERCE, DROITS D'AUTEUR ET
AVIS LÉGAL ----- 11**

**AVIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ----- 12**

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN ----- 13

FR



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les incidents ou les dommages causés par une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil dès réception afin de vous assurer que tout est intact, pour garantir un fonctionnement sécuritaire. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation non conforme peut entraîner des risques et l'annulation de la garantie.

Explication des symboles



Danger

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



Avertissement de tension électrique

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.



Avertissement

Ce symbole indique un danger présentant un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Prudence

Ce symbole indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



Attention

Ce symbole indique des informations importantes (p. ex. des dommages matériels), mais pas un danger.



Respecter les instructions

Ce symbole indique que seul un technicien de service doit faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation.

FR

Lisez attentivement ces instructions de fonctionnement avant d'utiliser / de mettre en service l'appareil et conservez-les à proximité immédiate du lieu d'installation ou de l'appareil pour consultation ultérieure!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, ni après que l'appareil ait mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Pour prévenir les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les fiches ou (autre partie de la bouilloire) dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est retiré pendant les cycles d'ébullition.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou se trouve à proximité d'eux.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

FR

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.

MISE EN GARDE : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de sa base.

- Avertissement : évitez les éclaboussures sur le connecteur du socle.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant de mettre en place ou de retirer les pièces et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ni le laisser en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
- Branchez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, placez tous les boutons de commande sur « arrêt », puis retirez le cordon de la prise murale.

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- MISE EN GARDE : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de sa base.
- Avertissement : évitez les éclaboussures sur le connecteur du socle.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS


Modèle	MKE172D2CSK
Tension	120 V~
Fréquence	60 Hz
Puissance	1 500 W
Capacité	1,7 L



APERÇU DU PRODUIT

Composants

Le produit est soumis aux caractéristiques et à la configuration réelles.

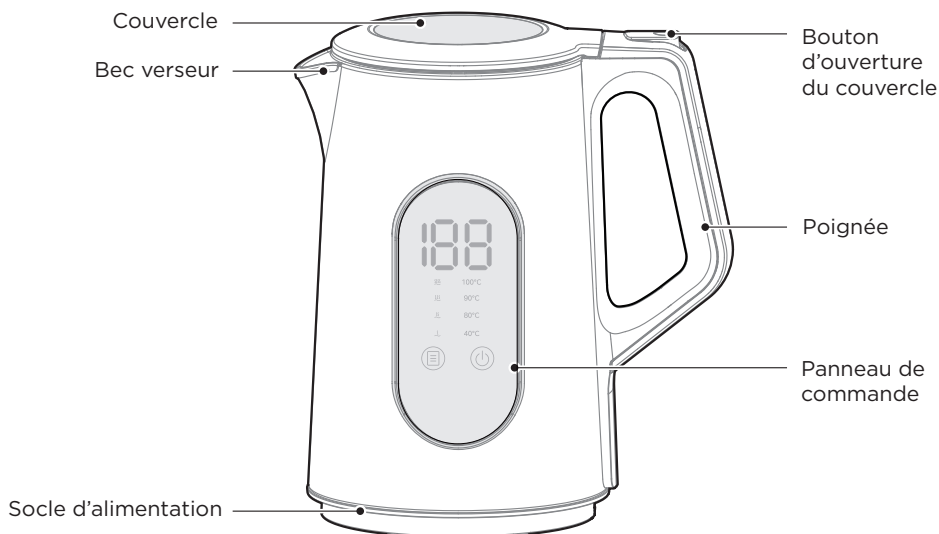


FR

● REMARQUE

Toutes les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. En cas de divergence entre l'objet réel et l'illustration, l'objet réel fait foi.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Menu du produit

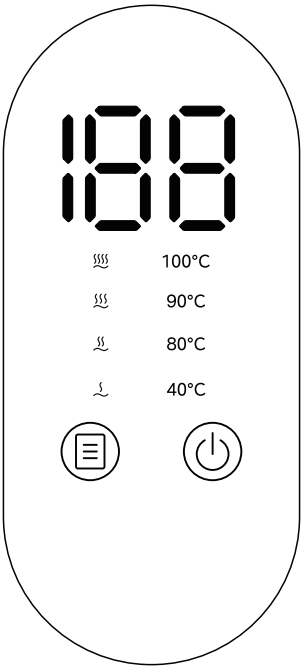

FR

Icône	Nom	Description de la fonction
	Menu	Appuyez brièvement ce bouton  pour faire défiler les différentes températures d'eau bouillante. Appuyez longuement ce bouton pour accéder au mode de maintien au chaud.
	Démarrer/ Annuler	Ce bouton permet de démarrer ou d'annuler le fonctionnement de la bouilloire.

Avant la première utilisation

Test de l'eau

- Effectuez le test d'eau avant d'utiliser votre bouilloire pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. **Ne buvez pas** l'eau bouillie pendant ce test.

1. Retirez tous les emballages de votre bouilloire et de ses accessoires.
2. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et placez le socle d'alimentation sur une surface plane, horizontale et stable. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle (Figure 1).
3. Remplissez la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne «MAX», puis refermez le couvercle.
4. Appuyez sur  et sélectionnez 100 °C, puis appuyez sur  pour commencer le chauffage.
5. Éteignez la bouilloire une fois que l'eau a bouilli. Laissez refroidir, puis versez l'eau. Rincez abondamment 2 à 3 fois à l'eau froide.



Figure 1




Figure 2

FR

Utilisation de votre bouilloire

Fonction d'ébullition

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour l'ouvrir.
2. Versez la quantité d'eau requise dans la bouilloire (la quantité d'eau entre le minimum et le maximum).
3. Fermez le couvercle et branchez la bouilloire à une prise électrique.
4. Après avoir branché la bouilloire à l'alimentation électrique, cliquez sur  et sélectionnez la température, puis appuyez sur  pour démarrer le chauffage.
5. Après l'ébullition de l'eau, la bouilloire entrera en mode veille.

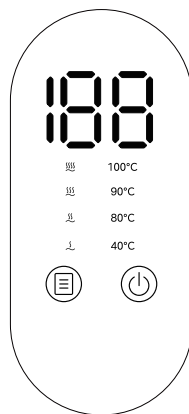

Fonction spéciale

Fonction mémoire

- Pendant le mode de maintien au chaud, l'état de fonctionnement est mémorisé lorsque vous retirez la bouilloire du socle; la minuterie démarre dès que vous soulevez la bouilloire et que vous la reposez dans les 3 minutes (avec une tolérance de 60 secondes), et si la température au moment de la replacer n'est pas inférieure à celle enregistrée lors du retrait de la bouilloire (-5 °C), le menu de fonction affiché avant le retrait s'affiche et le maintien au chaud se poursuit; dans le cas contraire, le système considère que de l'eau froide a été ajoutée à mi-parcours et passe en mode veille.

Ajout d'eau froide à mi-parcours

- N'ajoutez pas d'eau froide pendant le fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement, si la température actuelle est détectée comme ayant chuté soudainement de 5 °C, cela est interprété comme l'ajout d'eau froide en cours d'utilisation.
- Si de l'eau froide est détectée en cours d'utilisation, le programme adapte le chauffage en fonction de la baisse de température détectée.

Fonction de protection

Fonction	Description	Solution
Protection par limitation du temps de chauffage	Lorsque le temps d'ébullition de l'eau est supérieur ou égal à 25 minutes, l'élément chauffant cesse de chauffer, l'avertisseur sonore émet 5 bips et la bouilloire passe automatiquement en mode veille. Lorsque l'eau bout à une température constante pendant 60 minutes ou plus, l'élément chauffant s'arrête, l'avertisseur sonore émet un bip et la bouilloire passe automatiquement en mode veille.	Rebranchez l'alimentation pour procéder au dépannage ou envoyez l'appareil au point de réparation désigné pour l'entretien.
Protection contre le court-circuit du capteur	L'affichage numérique indique E2, et l'avertisseur sonore continue d'émettre des bips, passant en mode d'erreur.	
Protection en cas de circuit ouvert du capteur	L'affichage numérique indique E1, l'avertisseur sonore émet 10 bips et l'appareil passe en mode d'erreur.	
Anomalie de passage à zéro	En mode d'autotest, E0 s'affiche pour une anomalie de passage à zéro, et aucune alarme de défaut n'est déclenchée dans les autres modes.	
Surchauffe	Lorsque le limiteur de température (NTC) détecte une température supérieure ou égale à 120 °C, le chauffage est coupé automatiquement sans déclenchement d'alarme de défaut.	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour prolonger la durée utile de la bouilloire, veuillez nettoyer régulièrement les dépôts calcaires à l'intérieur de celle-ci.
 - Débranchez toujours l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques, de laine d'acier ou de produits abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire, car ils rayeront la surface et feront ternir la couleur extérieure.
1. Remplissez la bouilloire avec 0,5 L de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau, puis laissez reposer pendant plus d'une heure.
 2. Videz la solution de la bouilloire. Essuyez les dépôts restants avec un chiffon humide.
 3. Remplissez la bouilloire d'eau propre, faites-la bouillir, puis jetez l'eau. Répétez et la bouilloire sera prête à l'emploi.
 4. Au besoin, répétez les opérations ci-dessus plusieurs fois.
 5. Ne l'immergez pas dans l'eau. La surface de la bouilloire peut être essuyée avec un chiffon humide et polie avec un chiffon sec et doux.
 6. Saisissez la partie supérieure du filtre anticalcaire et tirez vers le haut pour le retirer. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avant de le remettre dans la bouilloire.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Le tableau suivant indique les causes possibles et les solutions permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement ce tableau afin d'économiser le temps et l'argent qui pourraient être engagés pour un appel au centre de service.

FR

Problème	Cause	Solution
Le témoin lumineux ne fonctionne pas.	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée.	Branchez le cordon d'alimentation, si le témoin ne s'allume toujours pas, veuillez l'envoyer au centre de service après-vente local pour réparation
	Défaut d'alimentation du témoin lumineux	
Ne chauffe pas.	Défaillance du tube générateur	Envoyez l'appareil au point de service après-vente local pour réparation
	Thermostat défectueux	
L'eau bouillante continue d'être chauffée.	Défaillance de l'appareil	Envoyez l'appareil au point de service après-vente local pour réparation
L'eau n'a pas bouilli, mais la bouilloire a cessé de chauffer.	Le tartre au fond de la bouilloire est trop épais	Détartrage nécessaire
	Défaillance de l'appareil	Envoyez l'appareil au point de service après-vente local pour réparation

MARQUES DE COMMERCE, DROITS D'AUTEUR ET AVIS LÉGAL

Le logo  Midea, les marques verbales, le nom commercial, l'apparence commerciale et toutes leurs versions constituent des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses filiales (« Midea »), dont Midea est propriétaire des marques déposées, du droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que de toute valeur commerciale découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois en vigueur.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur et de propriété intellectuelle de celui-ci. Aucune entité ni aucun individu ne peut utiliser, reproduire, modifier ou distribuer, en tout ou en partie, ce manuel, ni le regrouper ni le vendre avec d'autres produits ou appareils, sans l'autorisation écrite préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, l'appareil réel peut varier en raison de l'amélioration des
FR fonctions et des conceptions.

AVIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour la prestation des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données, conformément à la convention des pays dans lesquels les services seront fournis au client, ainsi que, le cas échéant, au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir nos obligations contractuelles envers vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à protéger vos droits en matière de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse MideaDPO@midea.com. Pour exercer vos droits, tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter à l'adresse **MideaDPO@midea.com**. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez balayer le code QR.

FR

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Il s'agit de la seule garantie expresse pour cet appareil et elle remplace toute autre garantie ou condition. Cet appareil est garanti pour une durée de (1) an à compter de la date de l'achat initial.

Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de cet appareil ou de tout composant jugé défectueux, à notre discrétion; toutefois, vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition de l'appareil et à la réexpédition par nos soins de l'appareil ou du composant au titre de la présente garantie. Si l'appareil ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un appareil similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale, ni les dommages à l'appareil résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial ou au destinataire s'il s'agit d'un cadeau. Conservez les factures originales. Cette garantie est annulée si l'appareil est utilisé à des fins autres que domestiques ou s'il est soumis à une tension ou à une forme d'onde quelconque. Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs à une violation de la garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande interdite par la loi, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite. Les droits légaux varient en fonction de votre lieu de résidence.

Certains pays ou territoires n'autorisent pas la limitation des garanties implicites ou des dommages spéciaux ou indirects, de sorte que les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Merci de noter que le fait que de ne pas remplir et soumettre ce formulaire ne diminue pas votre garantie.

En cas de réclamation pendant la période de garantie, de question, de commentaire ou si un service est nécessaire pour cet appareil, merci de nous contacter à l'adresse suivante :

FR

Customer Service Management Office/Service à la clientèle:

Midea America (Canada) Corp.

Unit 108, 15 Allstate Parkway, Markham ON L3R5B4

Toll Free/Sans frais: 1-888-365-2230

Customer Service Email/Courriel du service à la clientèle

CanadaSupport@midea.com

Midea America Corp.

300 Kimball Drive Parsippany, NJ 07054

Toll Free/Sans frais: 1-866-646-4332

Customer Service Email/Courriel du service à la clientèle

Customerserviceusa@midea.com



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved