USER MANUAL




⚠ Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between theequipment and receiver. —Connect theequipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 55mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 50 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A
Operating Frequency Band: 2402 – 2480 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: ≤10 dBm

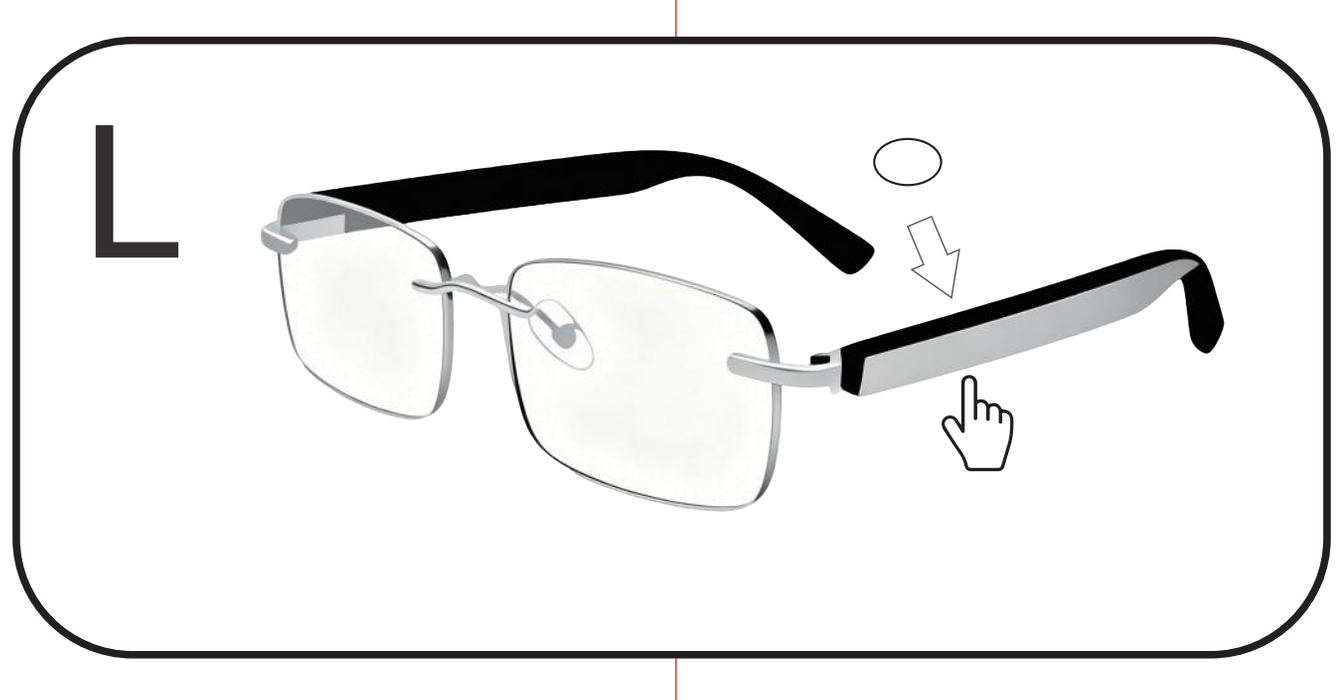

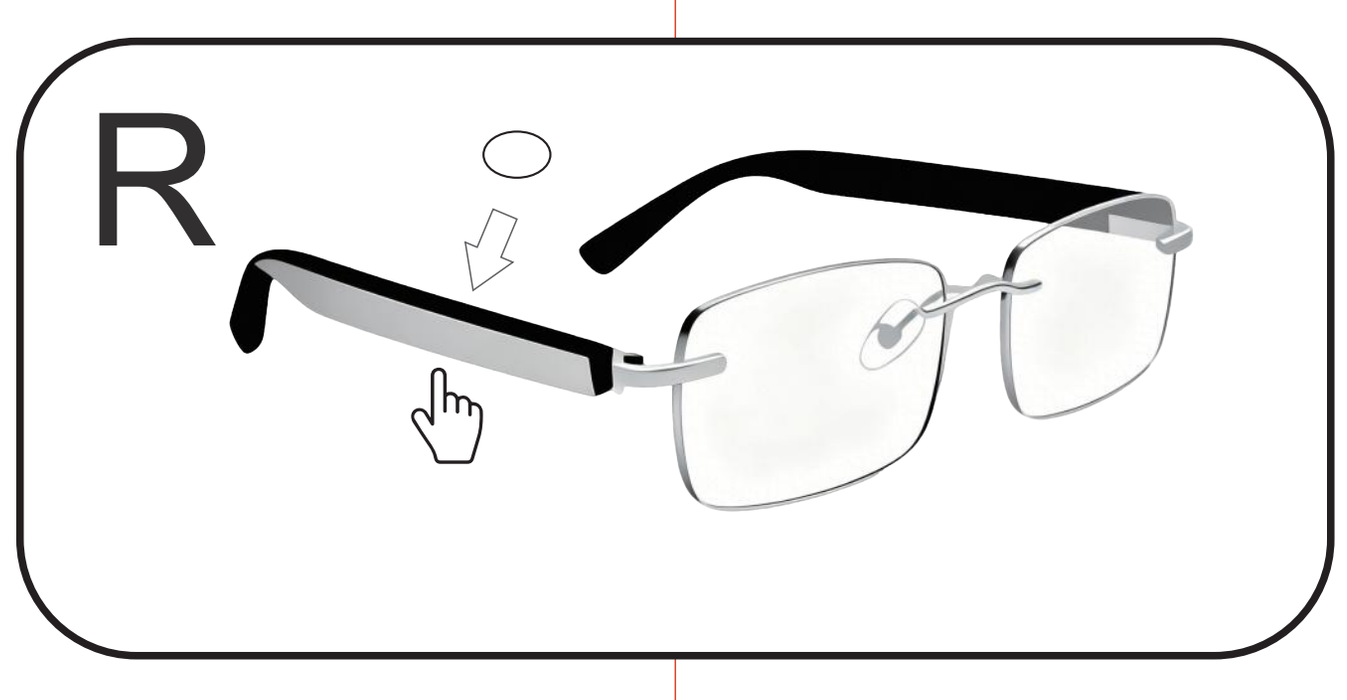



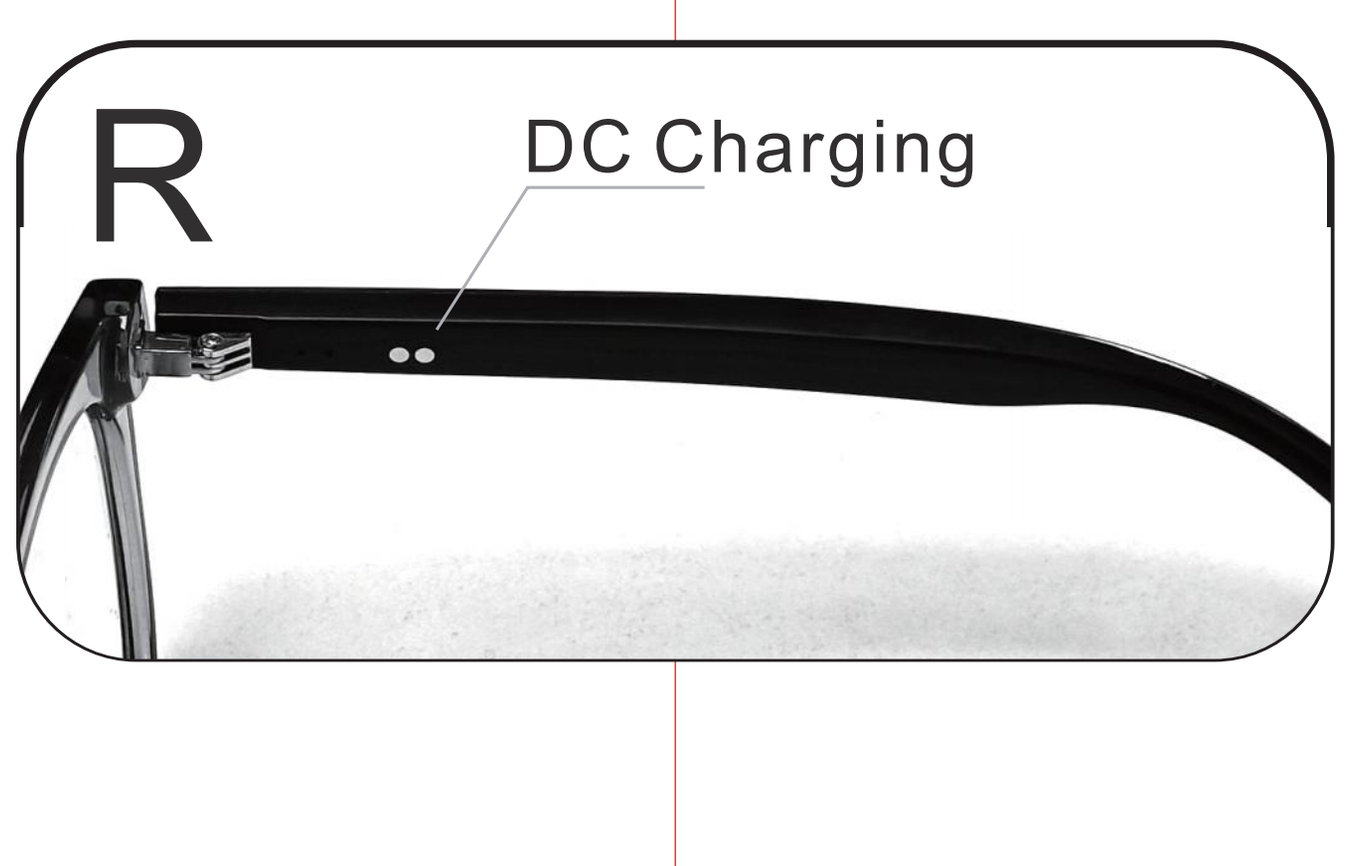

English (英语)

- Glasses temples pairing
  - After power on, two sides glasses temples paired automatically
- Connected Device
  - Turn On Wireless, Search and select GF -*** "from the detected devices
- Charging
  - Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning it's fully charged.(It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	glasses leg spread	L/R
Power off	glasses leg fold	L/R
Pause/Start music /playback	☝☝○	L/R
Voice assistant	☝☝☝○	L
Previous Song	☝○	L
Next song	☝○	R
Remote Camera (After camera turn on)	☝☝☝○	R
Volume UP	☝○-1.5⏱	L
Volume Down	☝○-1.5⏱	R
End call/Pick Up call	☝☝○	L/R
Reject call	☝○-3⏱	L/R

简体中文

- **双镜腿配对**
  - 开机后双镜腿自动进行配对
- **链接设备**
  - 打开蓝牙功能，查找设备 GF -*** 并配对连接
- **充电**
  - 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	
开机	打开镜腿	左/右
关机	合上镜腿	左/右
暂停/播放	☝☝○	左/右
语音助手	☝☝☝○	左
上一曲	☝○	左
下一曲	☝○	右
遥控拍照（相机开启后）	☝☝☝○	右
音量增加	☝○-1.5⏱	左
音量减小	☝○-1.5⏱	右
接听/挂断电话	☝☝○	左/右
拒接电话	☝○-3⏱	左/右

日本語(日语)

メガネテンプルのペアリング
電源オン後、両側のメガネテンプルが自動的にペアリングされます。

接続デバイス
Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「GF -***」を検索して選択します。

充電
マグネット充電：赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	メガネ 脚を広げる	L/R
電源オフ	折りたたみ式テンプル	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	☝☝○	L/R
音声アシスタント	☝☝☝○	L
前の曲	☝○	L
次の曲	☝○	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	☝☝☝○	R
ボリュームアップ	☝○-1.5⏱	L
ボリュームダウン	☝○-1.5⏱	R
通話終了/着信応答	☝☝○	L/R
着信拒否	☝○-3⏱	L/R

Italiano(意大利语)

Accoppiamento delle gambe occhiali
L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.

Dispositivo connesso
Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo GF-*** e accoppiarlo.

Ricarica
Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica, la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	occhiali gambe divaricate	L/R
Power off	Tempie pieghevoli	L/R
Pausa/Play	☝☝○	L/R
Assistente vocale	☝☝☝○	L
Precedente	☝○	L
Successivo	☝○	R
Scatto di foto con telecomando (quando la fotocamera è accesa)	☝☝☝○	R
Aumentare volume	☝○-1.5⏱	L
Ridurre volume	☝○-1.5⏱	R
Rispondere/agganciare le chiamate	☝☝○	L/R
Rifiutare le chiamate	☝○-3⏱	L/R

Français (法语)

Appariement des branches de lunettes
-Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'appairent automatiquement.
Appareil connecté
-Activer le Wireless, rechercher et sélectionner GF -***"parmi les appareils détectés.
Chargement
-Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	lunettes jambes écartées	L/R
Éteint	Temples pliants	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	☝☝○	L/R
Assistant vocal	☝☝☝○	L
Chanson précédente	☝○	L
Chanson suivante	☝○	R
Caméra à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	☝☝☝○	R
Volume HAUT	☝○-1.5⏱	L
Volume BAS	☝○-1.5⏱	R
Terminer l'appel/ Reprendre l'appel	☝☝○	L/R
Rejeter l'appel	☝○-3⏱	L/R

Lengua española(西班牙语)

Emparejamiento de patillas de gafas
Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente
Dispositivo conectado
Enciende Wireless,Busca y selecciona GF -** entre los dispositivos detectados
Carga
Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	piernas abiertas con gafas	L/R
Apagado	Patillas plegables	L/R
Pausa/Reproducción	☝☝○	L/R
Asistente de voz	☝☝☝○	L
Canción anterior	☝○	L
Canción siguiente	☝○	R
Cámara remota (tras cámara encendida)	☝☝☝○	R
Subir volumen	☝○-1.5⏱	L
Bajar volumen	☝○-1.5⏱	R
Recoger llamada/ Finalizar llamada	☝☝○	L/R
Rechazar llamada	☝○-3⏱	L/R

Deutsch(德语)

Paarung von beiden Brillenbügel
-Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.

Verbindung mit dem Gerät
-Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät GF -*** und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.

Aufladen
-Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).

Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	Brille Beine gespreizt	L/R
Ausschalten	Klappbare Bügel	L/R
Pause/Wiedergabe	☝☝○	L/R
Sprachassistent	☝☝☝○	L
Vorheriger Song	☝○	L
Nächster Song	☝○	R
Remote-Kamera (nach Einschalten der Kamera)	☝☝☝○	R
Lautstärke erhöhen	☝○-1.5⏱	L
Lautstärke verringern	☝○-1.5⏱	R
Anruf annehmen/auflegen	☝☝○	L/R
Anruf abweisen	☝○-3⏱	L/R

Português(葡萄牙语)

Emparelhamento das hastes dos óculos:
Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente!
Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e selecione GF -*** entre os dispositivos detectados.
Carregamento
Carregamento Magnético: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	óculos pernas abertas	L/R
Desligar	Templos dobráveis	L/R
Pausar/iniciar música/ reprodução	☝☝○	L/R
Assistente de voz	☝☝☝○	L
Música anterior	☝○	L
Próxima música	☝○	R
Câmera remota (depois que a câmera for ligada)	☝☝☝○	R
Aumentar volume	☝○-1.5⏱	L
Diminuir volume	☝○-1.5⏱	R
Encerrar chamada/ Atender chamada	☝☝○	L/R
Rejeitar chamada	☝○-3⏱	L/R

Norsk (挪威语)

Parring av brillerammer
Etter pålogging parres brillerammerne på begge sider automatisk.

Tilkoblet enhet
Slå på trådløs funksjon, søk etter og velg GF-* blant de oppdagte enhetene.

Lading
Magnetisk lading:
Rød LED-indikator betyr at enheten lades.
Slått av LED-indikator betyr at enheten er fullastet.
(Full lasting tar 90 minutter.)

Funksjon	Handling	Knapp
Skru på	Spre brillerammerne	L/R
Skru av	Fold brillerammerne	L/R
Pause/Start musikkavspilling	☝☝○	L/R
Stemmeassistent	☝☝☝○	L
Forrige sang	☝○	L
Neste sang	☝○	R
Fjernekamera	☝☝☝○	R
Øk volum	☝○-1.5⏱	L
Senk volum	☝○-1.5⏱	R
Avslutt/Prikk opp samtale	☝☝○	L/R
Avvis samtale	☝○-3⏱	L/R

תיִרְבִע (希伯来语)

זיווג רצועות המשקפיים
לאחר הפעלת המכשיר, הרצועות של שני צידי המשקפיים מזווגים אוטומטית.

מכשיר מחובר
הפעל את החיבור האלחוטי, חפש ובחר את GF-* מבין המכשירים שזוהו.

טעינה
טעינה מגנטית:
מציין LED אדום מרמז על כך שהמכשיר נטען.
מציין LED כבוי מרמז על כך שהמכשיר טעון במלואו.
(טעינה מלאה אורכת 90 דקות.)

כפתור	פעולה	פונקציה
הפעלת המכשיר	פתיחת רצועות המשקפיים	L/R
כיבוי המכשיר	קיפול רצועות המשקפיים	L/R
השהיה/התחלת השמעת המוסיקה	☝☝○	L/R
עוזר קולי	☝☝☝○	L
שיר קודם	☝○	L
שיר הבא	☝○	R
מצלמה מרחוק	☝☝☝○	R
הגדלת עוצמת קול	☝○-1.5⏱	L
הקטנת עוצמת קול	☝○-1.5⏱	R
סיום/קבלת שיחה	☝☝○	L/R
דחיית שיחה	☝○-3⏱	L/R

Български език(保加利亚语)

Сопоставяне на рамките на очила
След включване на устройството, рамките на очила от двете страни се сопоставят автоматично.
Свързано устройство
Включете безжичното свързване, търсете и изберете GF-* сред откритите устройства.
Зареждане
Магнитно зареждане:
Червен LED индикатор означава, че устройството се зарежда.
Изключен LED индикатор означава, че устройството е напълно заредено.
(Напълното зареждане отнема 90 минути.)

Функция	Действие	Бутон
Включване на устройството	Разгъване на рамките на очила	L/R
Изключване на устройството	Сгъване на рамките на очила	L/R
Пауза/ Старт на музика	☝☝○	L/R
Гласов помощник	☝☝☝○	L
Предишна песен	☝○	L
Следваща песен	☝○	R
Отдалечена камера	☝☝☝○	R
Увеличаване на звука	☝○-1.5⏱	L
Намаляване на звука	☝○-1.5⏱	R
Завършване/ Приемане на обаждане	☝☝○	L/R
Отхвърляне на обаждане	☝○-3⏱	L/R

Hrvatski jezik(克罗地亚语)

Pariraanje nosača naočal
Nakon uključenja uređaja, nosači na obje strane naočala se automatski pariraju.

Povezano uređaj
Uključi bežično povezivanje, potraži i odaberi GF-* među otkrivenim uređajima.

Punjenje
Magnetsko punjenje:
Crveni LED indikator znači da se uređaj puni.
Isključen LED indikator znači da je uređaj potpuno pun.
(Potpuno punjenje traje 90 minuta.)

Funkcija	Radnja	Gumb
Uključi uređaj	Proširi nosače naočal	L/R
Isključi uređaj	Skupi nosače naočal	L/R
Pauziraj/ Pokreni glazbu	☝☝○	L/R
Glasovni pomoćnik	☝☝☝○	L
Prethodna pjesma	☝○	L
Sljedeća pjesma	☝○	R
Daljinska kamera	☝☝☝○	R
Povećaj glasnoću	☝○-1.5⏱	L
Smanji glasnoću	☝○-1.5⏱	R
Završi/Prihvati poziv	☝☝○	L/R
Odbij poziv	☝○-3⏱	L/R

Eesti keel (爱沙尼亚语)

Prillide kandjate paaritamine
Seadme sisse lülitamise järel paarituvad prillide mõlema poole kandjad automaatselt.

Ühendatud seade
Lülitage sisse traadita ühendus, otsige ja valige GF-* tuvastatud seadmete seas.

Laadimine
Magnetne laadimine:
Punane LED-indikaator tähendab, et seadet laaditakse.
LED-indikaator välja lülitatud tähendab, et seade on täielikult laaditud.
(Täielik laadimine võtab 90 minuti.)

Funktsioon	Tegevus	Nupp
Seade sisse lülitamine	Prillikandjate laialdamine	L/R
Seade välja lülitamine	Prillikandjate kokkulemine	L/R
Muusika paus/algus	☝☝○	L/R
Häälassistent	☝☝☝○	L
Eelmine laul	☝○	L
Järgmine laul	☝○	R
Kaugkaamera	☝☝☝○	R
Helitugevus suurendamine	☝○-1.5⏱	L
Helitugevus vähendamine	☝○-1.5⏱	R
Helistuse lõpetamine/ võtmine	☝☝○	L/R
Helistuse keeldumine	☝○-3⏱	L/R

latviešu valoda(拉脱维亚语)

Brilles slegu pāruošana
Pēc ierīces ieslēgšanas abu pusiņu brilles slegus automātiski pāruoši.

Piesaistīts ierīce
Ieslēdziet bezvadu savienojumu, meklējiet un atlasiet GF-* no atklājamo ierīču saraksta.

Uzlāde
Magnētiskā uzlāde:
arkanais LED indikators norāda, ka ierīce tiek uzlādēta.
Izslēgts LED indikators norāda, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.
(Pilnā uzlāde aizņem 90 minūšu laiku.)

Funkcija	Darbība	Pogā
Ieslēgt ierīci	Izlaižot brilles slegus	L/R
Izslēgt ierīci	Savācot brilles slegus	L/R
Pauzēt/Sākt mūzikas atskaņošanu	☝☝○	L/R
Balsta asistents	☝☝☝○	L
Iepriekšējā dziesma	☝○	L
Nākamā dziesma	☝○	R
Tālā kamera	☝☝☝○	R
Palielināt skaņas stiprumu	☝○-1.5⏱	L
Samazināt skaņas stiprumu	☝○-1.5⏱	R
Beigt saziņu/ Priņemt saziņu	☝☝○	L/R
Noraidīt saziņu	☝○-3⏱	L/R

Slovenský jazyk/Slovenčina(斯洛伐克语)

Párovanie ramen očných okuliarov
Po zapnutí zariadenia sa ramena očných okuliarov z oboch strán automaticky párujú.
Pripojené zariadenie
Zapnite bezdrôtové pripojenie, vyhľadajte a vyberte GF-* medzi detekovanými zariadeniami.
Nabíjanie
Magnetické nabíjanie:
Červený LED indikátor znamená, že sa zariadenie nabíja.
Vypnutý LED indikátor znamená, že je zariadenie plne nabité.
(Plná nabíjanie trvá 90 minút.)

Funkcia	Akcia	Tlačidlo
Zapnutie zariadenia	Rozšírenie ramen okuliarov	L/R
Vypnutie zariadenia	Zatiahnutie ramen okuliarov	L/R
Pauza/Spustenie hudby	☝☝○	L/R
Hlasový asistent	☝☝☝○	L
Predchádzajúca pesňa	☝○	L
Nasledujúca pesňa	☝○	R
Diaľková kamera	☝☝☝○	R
Zvýšenie hlasitosti	☝○-1.5⏱	L
Zníženie hlasitosti	☝○-1.5⏱	R
Ukončenie/ Prijatie hovoru	☝☝○	L/R
Odmietnutie hovoru	☝○-3⏱	L/R


Slovenščina/Slovenski jezik (斯洛文尼亚语)

Parijanje nosačev naočal
Po vklopu naprave se nosači na obeh straneh naočal samodejno parirajo.
Povezano napravo
Vklopite brezžično povezavo, poiščite in izberite GF-* med odkritimi napravami.

Polnjenje
Magnetno polnjenje:
Rdeča LED indikator pomeni, da se naprava polnja.
Izklopljena LED indikator pomeni, da je naprava popolnoma polnjena.
(Popolno polnjenje traja 90 minut.)

Funkcija	Dejanje	Gumb
Vklop naprave	Razširitev nosačev naočal	L/R
Izklop naprave	Zložitev nosačev naočal	L/R
Pauza/Zagon glasbe	☝☝○	L/R
Glasovni pomočnik	☝☝☝○	L
Prejšnja pesem	☝○	L
Naslednja pesem	☝○	R
Oddaljena kamera	☝☝☝○	R
Povečanje glasnosti	☝○-1.5⏱	L
Zmanjšanje glasnosti	☝○-1.5⏱	R
Končaj/Prižemi klic	☝☝○	L/R
Zavrni klic	☝○-3⏱	L/R

USER MANUAL

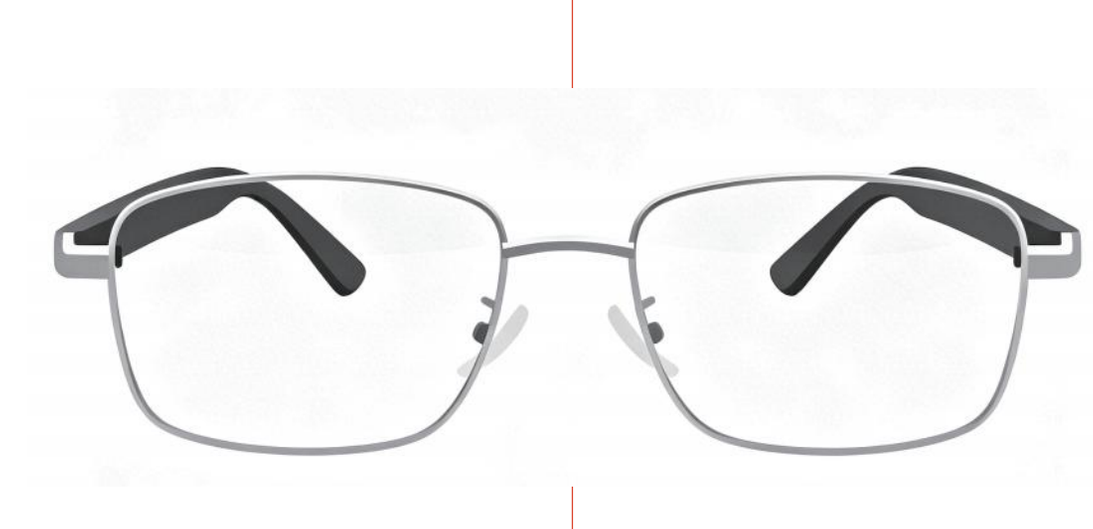


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between theequipment and receiver. —Connect theequipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 50mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 55 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A
Operating Frequency Band: 2402 – 2480 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: ≤10 dBm

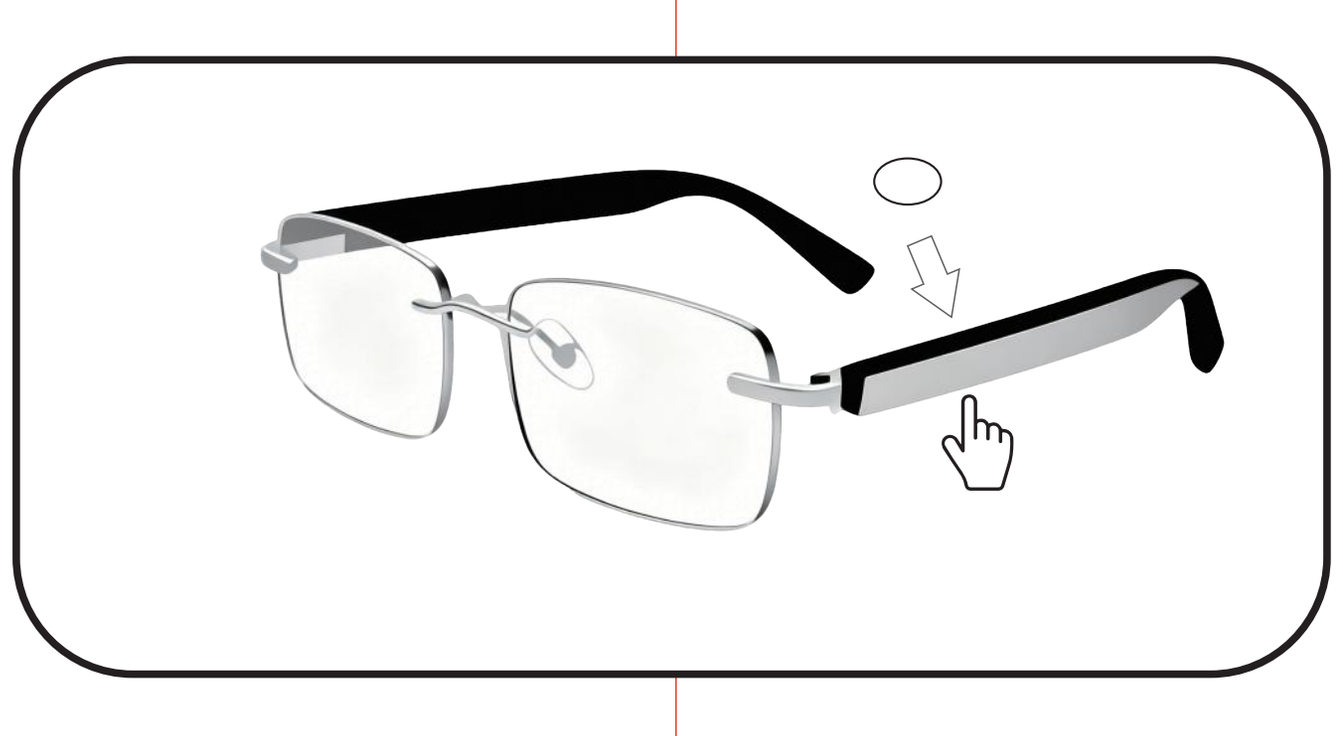

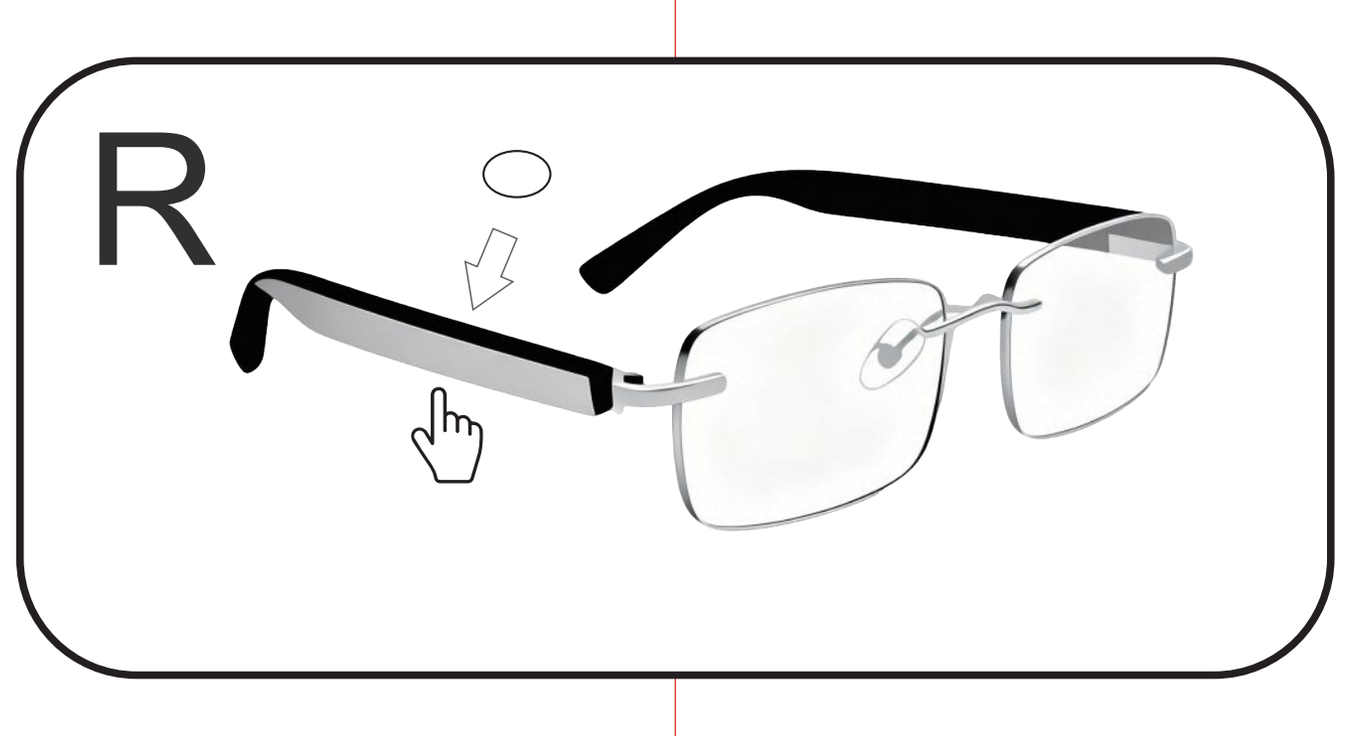



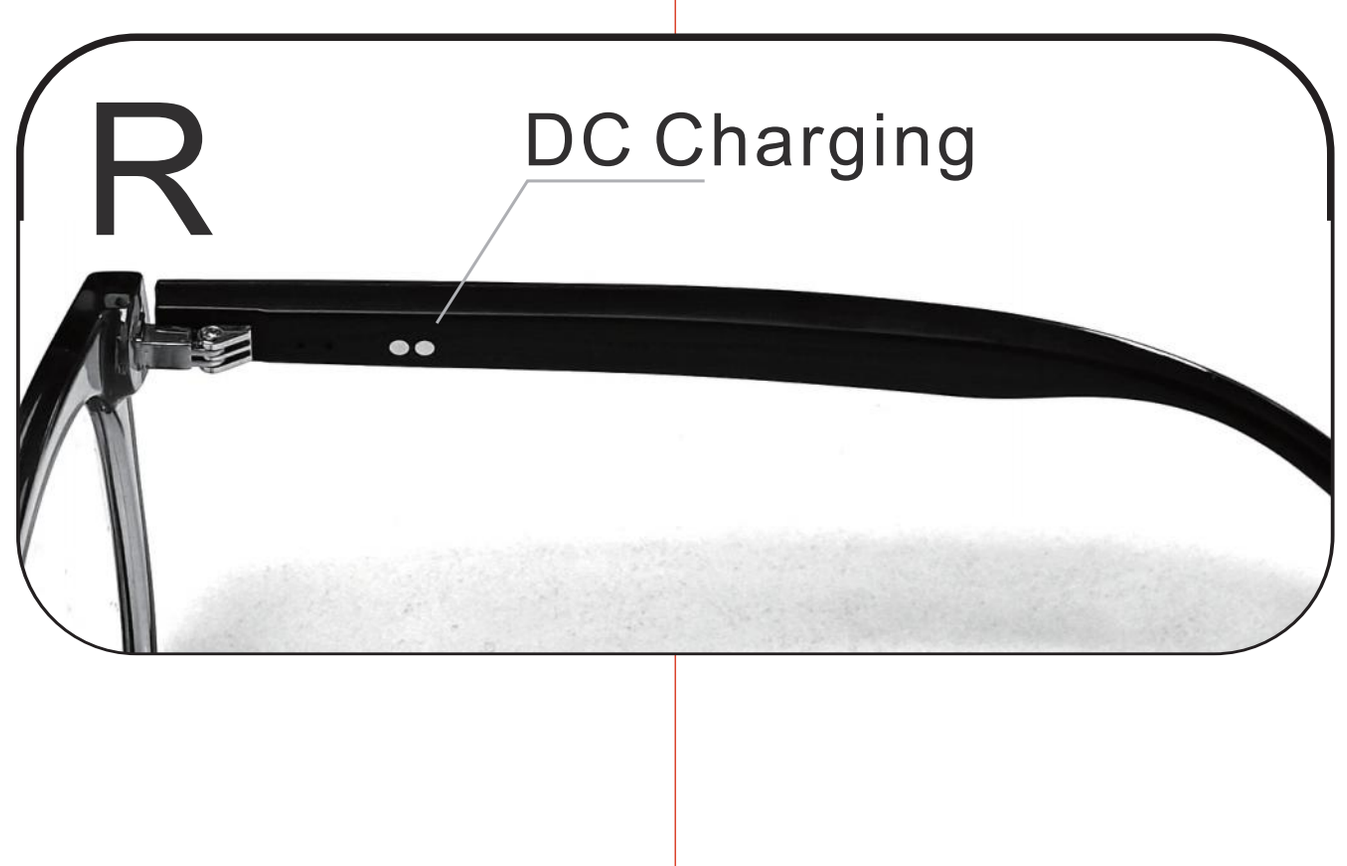

Čeština(捷克语)

Párování
Po zapnutí se slučky brýlí na obou stranách automaticky propojují
Připojené zařízení
Zapněte bezdrátovou síť, vyhledejte a vyberte GF -*** z detekovaných zařízení
Nabíjení
Nabíjecí s magnetickými kontakty: Indikátor LED svítí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení.Vypnutí světla indikátoru LED znamená, že je plně nabito.
(Plné nabíjení trvá 90 minut.)

Funkce	Akce	Tlačítko
Zapnutí	brýle noha roztažená	L/R
Vypnutí	Skládací chrámy	L/R
Pauza/Spustit hudbu/přehrávání	☝☝○	L/R
Hlasový asistent	☝☝☝○	L
Předchozí písnička	☝○	L
Další písnička	☝○	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	☝☝☝○	R
Zvětšit hlasitost	☝○-1.5⏱	L
Zmenšit hlasitost	☝○-1.5⏱	R
Ukončit hovor / Přijmout hovor	☝☝○	L/R
Zamítnout hovor	☝○-3⏱	L/R

Polski (波兰语)

Łączenie w pary
Po włączeniu zasilania ramki okularów po obu stronach są automatycznie sparowane
Urządzenie podłączone
Włącz bezprzewodowe połączenie, wyszukaj i wybierz GF -*** z wykrytych urządzeń
Ładowanie
Ładowanie magnetyczne: Indykator LED świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest naładowane.
Wyłączenie światła indykatora LED oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.
(Pełne naładowanie zajmuje 90 minut.)

Funkcja	Akcja	Przycisk
Włączenie	okulary rozstawione nogi	L/R
Wyłączenie	Składane zauszniki	L/R
Pauza/Uruchomienie muzyki/odtwarzanie	☝☝○	L/R
Asystent głosowy	☝☝☝○	L
Poprzednia piosenka	☝○	L
Następna piosenka	☝○	R
Kamera zdalna (Po włączeniu kamery)	☝☝☝○	R
Podnieść głośność	☝○-1.5⏱	L
Zmniejszyć głośność	☝○-1.5⏱	R
Zakończyć rozmowę / Odbrać rozmowę	☝☝○	L/R
Odrzucić rozmowę	☝○-3⏱	L/R

Nederlands(荷兰语)

Koppelen
Na het inschakelen worden de brillenarmen aan beide zijden automatisch gekoppeld
Aangesloten apparaat
Zet de draadloze verbinding aan, zoek en selecteer GF -*** uit de gedetecteerde apparaten
Opladen
Magnetische oplading: De LED-indicator geeft rood licht, wat betekent dat het apparaat aan het opladen is.
Wanneer het licht van de LED-indicator uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen.
(Het duurt 90 minuten om volledig opgeladen te zijn.)

Functie	Actie	Knop
Aanzetten	bril been gespreid	L/R
Uitzetten	Vouwbare tempels	L/R
Pauzeer/Start muziek/afspelen	☝☝○	L/R
Verklaring Stemassistent	☝☝☝○	L
Vorig nummer	☝○	L
Volgende nummer	☝○	R
Afstandsamera (Na het inschakelen van de camera)	☝☝☝○	R
Luidruchtiger maken	☝○-1.5⏱	L
Luidruchter maken	☝○-1.5⏱	R
Afsluiten gesprek / Opnemen gesprek	☝☝○	L/R
Afwijzen gesprek	☝○-3⏱	L/R

Svenska(瑞典语)

Parning
Efter att strömmen har slagits på parar glasögonsbenen på båda sidor automatiskt
Anslutet enhet
Aktivera trådlös, sök och välj GF -*** från de upptäckta enheterna
Laddning
Magnetisk laddning: LED-indikatorn lyser rött, vilket betyder att den laddas.
När LED-indikatorns ljus släcks betyder det att den är fullt laddad.
(Det tar 90 minuter att bli fullt laddad.)

Funktion	Åtgärd	Knapp
Slå på	glasögon benspridda	L/R
Slå av	Fällbara skalmar	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	☝☝○	L/R
Paus/Starta musik /uppspelning	☝☝☝○	L
Föregående låt	☝○	L
Nästa låt	☝○	R
Avståndskamera (Efter att kameran har slagits på)	☝☝☝○	R
Öka ljudvolymen	☝○-1.5⏱	L
Sänka ljudvolymen	☝○-1.5⏱	R
Avsluta samtal / Ta emot samtal	☝☝○	L/R
Avvisa samtal	☝○-3⏱	L/R

Ελληνική γλώσσα (希腊语)

Σύζευξη
Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, τα κρεμαστά τμήματα των γυαλιών στις δύο πλευρές συνδυάζονται αυτόματα
Συνδεδεμένο συσκευή
Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, αναζητήστε και επιλέξτε το GF -*** από τα ανιχνευμένα συσκευές
Φόρτιση
Φόρτιση με μαγνητικό φορτιστή: Ο δείκτης LED ανάβει με κόκκινο φως, που σημαίνει ότι φορτίζεται.
Απόσβεση του φωτός του δεικτή LED σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο.
(Χρειάζεται 90 λεπτά για να γίνει πλήρως φορτισμένο.)

Λειτουργία	Ενέργεια	Κουμπί
Ενεργοποίηση	γυαλιά πόδι άπλωμα	L/R
Απενεργοποίηση	Πτυσσόμενοι ναοί	L/R
Παύση/Έναρξη μουσικής /αναπαραγωγή	☝☝○	L/R
Βοηθητής φωνής	☝☝☝○	L
Προηγούμενη τραγούδι	☝○	L
Επόμενη τραγούδι	☝○	R
Απομακρυσμένη κάμερα (Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας)	☝☝☝○	R
Μείωση έντασης ήχου	☝○-1.5⏱	L
Μείωση έντασης ήχου	☝○-1.5⏱	R
Τερματίστε τη συνομιλία / Αποδέξτε τη συνομιλία	☝☝○	L/R
Απορρίψτε τη συνομιλία	☝○-3⏱	L/R

Dansk(丹麦语)

Parring
Efter at strømmen er blevet tændt, parres brillearmsæt på begge sider automatisk
Tilsluttet enhed
Tænd for trådløs, søg og vælg GF -*** blandt de pådettekte enheder
Lading
Magnetisk lading: LED-indikatoren lyser rødt, hvilket betyder, at den lades.
Når LED-indikatoren slukkes, betyder det, que den er fuldt opladet.
(Det tager 90 minutter at blive fuldt opladet.)

Funktion	Handling	Knap
Tænd for	briller benspredning	L/R
Sluk for	Foldestænger	L/R
Pause/Start musik/ afspilning	☝☝○	L/R
Stemassistent	☝☝☝○	L
Forrige sang	☝○	L
Næste sang	☝○	R
Fjernkamera (Efter at kameraet er blevet tændt)	☝☝☝○	R
Øge lydstyrken	☝○-1.5⏱	L
Forminde lydstyrken	☝○-1.5⏱	R
Afslut samtale / Tager samtale	☝☝○	L/R
Afvise samtale	☝○-3⏱	L/R

Magyar nyelv(匈牙利语)

Párosítás
A tápkapcsolás után a szemüveg aljzatai automatikusan párosulnak össze mindkét oldalán
Csatlakoztatott eszköz
Kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot, keresse meg és válassza ki az GF -***-t a felismert eszközök közül
Töltés
Mágneses töltés: Az LED-jelző pirosan világít, ami azt jelenti, hogy töltődik.
Az LED-jelző fényének kikapcsolása azt jelenti, hogy teljesen feltöltött.
(Teljesen feltörtözni 90 percig tart.)

Funkció	Művelet	Gomb
Bekapcsolás	szemüveg lába szét	L/R
Kikapcsolás	Összecsukható templomok	L/R
Szünet/Hangfelvétel indítása/lejátszás	☝☝○	L/R
Hangsúlyozás Hangsegéd	☝☝☝○	L
Előző szám	☝○	L
Következő szám	☝○	R
Távolsági kamera (A kamera bekapcsolása után)	☝☝☝○	R
Hangmennyiség növelése	☝○-1.5⏱	L
Hangmennyiség csökkentése	☝○-1.5⏱	R
Hívás lezárása / Hívás elfogadása	☝☝○	L/R
Hívás elutasítása	☝○-3⏱	L/R

한국어 (韩语)

편성
전원을 켠 후, 양쪽 안경 다리가 자동으로 연결됩니다
연결된 기기
무선을 켜고, 검색하여 감지된 기기 중 GF -***를 선택합니다
충전
자기 충전: LED 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면 충전 중이라는 뜻입니다.
LED 표시등이 꺼져 있으면 충전이 완료되었음을 의미합니다.
(충전이 완료되기까지 90분이 걸립니다.)

기능	동작	버튼
전원 켜기	안경다리 벌림	L/R
전원 끄기	접이식 사원	L/R
일시 정지/음악 시작/재생	☝☝○	L/R
음성 어시스턴트	☝☝☝○	L
이전 곡	☝○	L
다음 곡	☝○	R
원격 카메라 (카메라가 켜진 후)	☝☝☝○	R
볼륨 업	☝○-1.5⏱	L
볼륨 다운	☝○-1.5⏱	R
통화 종료/통화 수신	☝☝○	L/R
통화 거절	☝○-3⏱	L/R

Íslenska (冰岛语)

Páruuneyti brillesjálna
Eftir að tækið er kveikt, páruast brillesjálnir að báðum hliðum sjálfkrafa.

Tengt tæki
Kveiktu á óþráðbundnu tengingu, leitaðu að og veldu GF-* meðal uppgötvuðu tækja.

Hraðun
Segulhraðun:
Rauð LED-vísbending þýðir að tækið er að hlaðast.
Slökkt LED-vísbending þýðir að tækið er fullhlaðið.
(Full hraðun tekur 90 mínútur.)

Funkció	Aðgerð	Hnappur
Kveikja á tækinu	Breiða út brillesjálnum	L/R
Slökkva á tækinu	Fella saman brillesjálnum	L/R
Pása/Byrja tónlistarspilun	☝☝○	L/R
Raddastjórnari	☝☝☝○	L
Fyrri lagið	☝○	L
Næsta lagið	☝○	R
Fjartengdur myndavél	☝☝☝○	R
Auka hljóðstyrk	☝○-1.5⏱	L
Minnka hljóðstyrk	☝○-1.5⏱	R
Ljúka við/Taka á símtali	☝☝○	L/R
Hætta við símtal	☝○-3⏱	L/R

إعدادات أساسية والوظائف (阿拉伯语)

تزاوج أرجل النظارات
بعد تشغيل الجهاز، تتم عملية التزاوج تلقائيًا لأرجل النظارات من كلا الجانبين.

الجهاز المتصل
قم بتشغيل الاتصال اللاسلكي، ثم ابحث عن GF-* واختره من بين الأجهزة المكتشفة.

الشحن
الشحن المغناطيسي:
الإشارة الحمراء على المؤشر LED تعني أن الجهاز في حالة شحن.
إطفاء مؤشر LED يعني أن الجهاز مشحون بالكامل.
(يستغرق الشحن الكامل 90 دقيقة.)

الزر	الإجراء	الوظيفة
تشغيل الجهاز	فتح أرجل النظارات	L/R
إيقاف الجهاز	طي أرجل النظارات	L/R
إيقاف مؤقت/تشغيل تشغيل الموسيقى	☝☝○	L/R
المساعد الصوتي	☝☝☝○	L
الأغنية السابقة	☝○	L
الأغنية التالية	☝○	R
الكاميرا عن بعد	☝☝☝○	R
زيادة مستوى الصوت	☝○-1.5⏱	L
تقليل مستوى الصوت	☝○-1.5⏱	R
إنهاء المكالمة/استقبالها	☝☝○	L/R
رفض المكالمة	☝○-3⏱	L/R

Suomen kieli (芬兰语)

Brillenjälkien parittaminen
Kun laite on käynnistetty, molempien puolien brillenjälkit parittautuvat automaattisesti.

Yhdistetty laite
Ota langaton yhteys käyttöön, etsi ja valitse GF-* tunnistetuista laitteista.

Lataus
Magneettilataus:
Punainen LED-vihje tarkoittaa, että laite ladataan.
Sammutettu LED-vihje tarkoittaa, että laite on täysin ladattu.
(Täysilataus kestää 90 minuuttia.)

Toiminto	Toimenpide	Painike
Käynnistä laite	Levitä brillenjälkit	L/R
Sammuta laite	Sulje brillenjälkit	L/R
Keskeytä/ Soita musiikkia	☝☝○	L/R
Ääniavustin	☝☝☝○	L
Edellinen kappale	☝○	L
Seuraava kappale	☝○	R
Etäkamera	☝☝☝○	R
Aumenta äänenvoimakkuutta	☝○-1.5⏱	L
Vähennä äänenvoimakkuutta	☝○-1.5⏱	R
Lopeta/ Vastaanota puhelu	☝☝○	L/R
Hylkää puhelu	☝○-3⏱	L/R

limba română (罗马尼亚语)

Pariraanje nosača naočala
Nakon uključenja uređaja, nosači na obje strane naočala se automatski pariraju.

Povezano uređaj
Uključi bežično povezivanje, potraži i odaberi GF-* među otkrivenim uređajima.

Punjenje
Magnetsko punjenje:
Crveni LED indikator znači da se uređaj puni.
Isključen LED indikator znači da je uređaj potpuno pun.
(Potpuno punjenje traje 90 minuta.)

Funkcija	Radnja	Gumb
Uključi uređaj	Proširi nosače naočala	L/R
Isključi uređaj	Sklopi nosače naočala	L/R
Pauziraj/ Pokreni glazbu	☝☝○	L/R
Glasovni pomoćnik	☝☝☝○	L
Prethodna pjesma	☝○	L
Sljedeća pjesma	☝○	R
Daljinska kamera	☝☝☝○	R
Povećaj glasnoću	☝○-1.5⏱	L
Smanji glasnoću	☝○-1.5⏱	R
Završi/Prihvati poziv	☝☝○	L/R
Odbij poziv	☝○-3⏱	L/R

Lietuvių kalba (立陶宛语)

Brilių sienelių poravimas
Po įrenginio įjungimo abiejų pusių brilių sienelės automatiškai poruojasi.

Prijungtas įrenginys
Įjunkite belaidį ryšį, ieškokite ir pasirinkite GF-* tarp aptiktų įrenginių.

Įkrovimas
Magnetinė įkrovimas:
Raudonas LED indikatorius rodo, kad įrenginys yra įkraunamas.
Išjungtas LED indikatorius rodo, kad įrenginys yra visiškai įkrautas.
(Visiška įkrovimas trunka 90 minučių.)

Funkcija	Veiksmas	Mygtukas
Įjungti įrenginį	Išplėsti brilių sieneles	L/R
Išjungti įrenginį	Susukti brilių sieneles	L/R
Pristabdyti/ Paleisti muziką	☝☝○	L/R
Balsų pagalbininkas	☝☝☝○	L
Ankstesnė daina	☝○	L
Sekanti daina	☝○	R
Tolima kamera	☝☝☝○	R
Padidinti garso stiprumą	☝○-1.5⏱	L
Sumažinti garso stiprumą	☝○-1.5⏱	R
Baigti/Priimti skambutį	☝☝○	L/R
Atmesti skambutį	☝○-3⏱	L/R

Türkçe (土耳其语)

Gözlük Sapları Eşleştirme
Cihaz açıldıktan sonra, iki tarafındaki gözlük sapları otomatik olarak eşleşir.

Bağlı Cihaz
Kablosuz bağlantıyı açın, tespit edilen cihazlar arasında GF-*'yi arayın ve seçin.

Şarj
Manyetik Şarj:
Kırmızı LED göstergesi, cihazın şarj edildiğini gösterir.
LED göstergesinin sönmesi, cihazın tamamen şarj edildiğini gösterir.
(Tam şarj süresi 90 dakikadır.)

Fonksiyon	İşlem	Düğme
Cihazı Aç	Gözlük Saplarını Aç	L/R
Cihazı Kapat	Gözlük Saplarını Katla	L/R
Müziği Durdur/ Başlat	☝☝○	L/R
Sesli Asistan	☝☝☝○	L
Önceki Şarkı	☝○	L
Sonraki Şarkı	☝○	R
Uzak Kamerası	☝☝☝○	R
Sesi Artır	☝○-1.5⏱	L
Sesi Azalt	☝○-1.5⏱	R
Aramayı Bitir/Kabul Et	☝☝○	L/R
Aramayı Reddet	☝○-3⏱	L/R

Русский язык (俄语)

Парирование ручек очков
После включения устройства ручки очков с обеих сторон парятся автоматически.

Подключенное устройство
Включите беспроводное соединение, найдите и выберите GF-* среди обнаруженных устройств.

Зарядка
Магнитная зарядка:
Красный LED-индикатор означает, что устройство заряжается.
Выключенный LED-индикатор означает, что устройство полностью заряжено.
(Полная зарядка занимает 90 минут.)

Функция	Действие	Кнопка
Включение устройства	Раскрытие ручек очков	L/R
Выключение устройства	Сложение ручек очков	L/R
Пауза/Запуск воспроизведения музыки	☝☝○	L/R
Голосовой помощник	☝☝☝○	L
Предыдущая песня	☝○	L
Следующая песня	☝○	R
Удаленная камера	☝☝☝○	R
Увеличение громкости	☝○-1.5⏱	L
Уменьшение громкости	☝○-1.5⏱	R
Завершение/ Принятие звонка	☝☝○	L/R
Отклонение звонка	☝○-3⏱	L/R

Українська мова (乌克兰语)

Парирування ручок окулярів
Після увімкнення пристрою ручки окулярів з обох боків парюються автоматично.

Підключене пристрої
Увімкніть бездротове з'єднання, знайдіть та виберіть GF-* серед виявлених пристроїв.

Заряджання
Магнітне заряджання:
Червоний індикатор LED означає, що пристрій заряджається.
Вимкнений індикатор LED означає, що пристрій повністю заряджений.
(Повне заряджання займає 90 хвилин.)

Функція	Дія	Кнопка
Увімкнути пристрій	Розкрити ручки окулярів	L/R
Вимкнути пристрій	Згорнути ручки окулярів	L/R
Пауза/Запуск відтворення музики	☝☝○	L/R
Голосовий помічник	☝☝☝○	L
Попередня пісня	☝○	L
Наступна пісня	☝○	R
Віддалена камера	☝☝☝○	R
Збільшити гучність	☝○-1.5⏱	L
Зменшити гучність	☝○-1.5⏱	R
Завершити/ Прийняти дзвінок	☝☝○	L/R
Відхилити дзвінок	☝○-3⏱	L/R