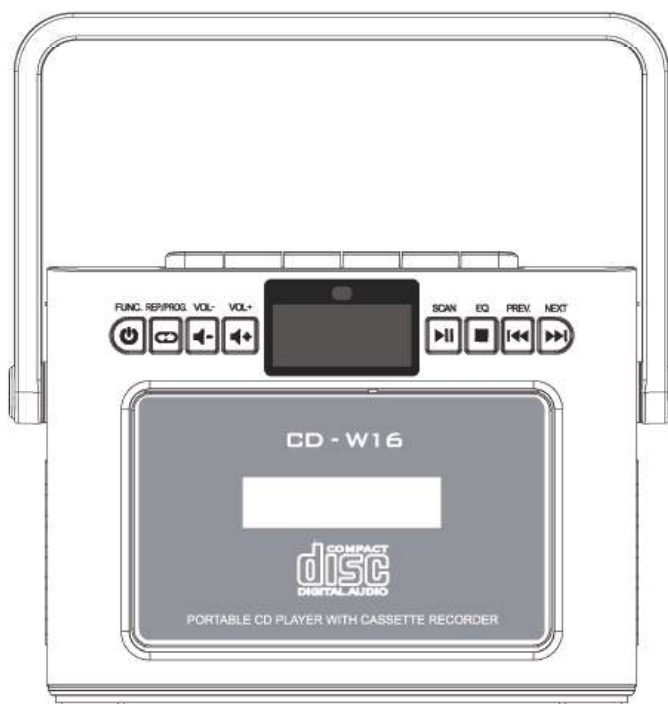


User Manual

PORTABLE CD PLAYER WITH CASSETTE RECORDER

CD-W16



Thank you for purchasing our personal audio products. High-quality CD player is an electronic acoustic technology product carefully designed by our company. To obtain the perfect use effect and prolong the service life of this product correct use and maintenance are very important, please read this manual carefully before use it.

USER MANUAL-EN P1-P10

BENUTZERHANDBUCH-DE P11-P20

MANUALE D'USO-IT P21-P30

MANUEL D'UTILISATION-FR P31-P40

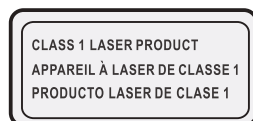
MANUAL DEL USUARIO-ES P41-P50

CONTENTS

- VERY IMPORTANT TIPS
- FUNCTION OF BUTTONS
- REMOTE CONTROL DESCRIPTION
- BATTERY INDICATOR REFERENCE
- ACTIVATE THE MACHINE
- CD/MP3 DISC OPERATION
- USB/TF OPERATION
- AUX OPERATION
- TAPE OPERATION
- RADIO OPERATION
- BLUETOOTH OPERATION
- BLUETOOTH TRANSMISSION
- SPECIFICATIONS
- SAFETY INSTRUCTIONS
- WARRANTY
- PACKING LIST

VERY IMPORTANT TIPS

▲ This CD player is a CLASS 1 LASER product.






▲ When the CD cover is opened or carelessly closed, an invisible laser will be generated.



▲ Please do not touch the bald head at will, otherwise it will affect the playback performance.



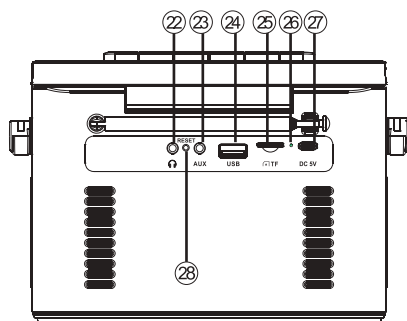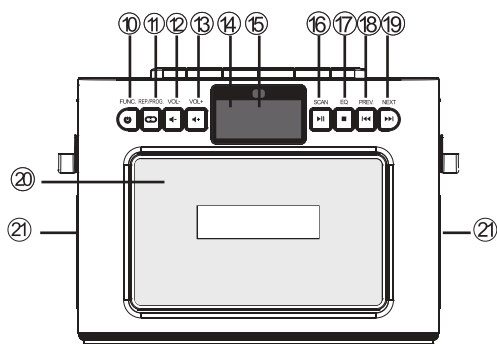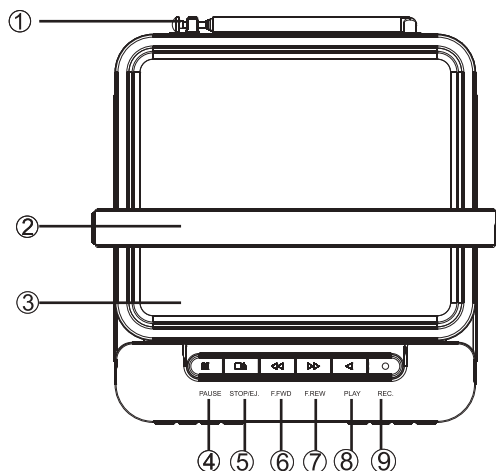FUNCTION OF BUTTONS



1. Antenna
2. Handle
3. CD Door Switch
4. Tape Pause Button
5. Tape Stop/Tape Door Open Button
6. Tape Fast Forward Button
7. Tape Fast Rewind Button
8. Tape Playback Button
9. Tape Record Button
10. Power On/Off/Function Selector Button
11. Repeat Button
12. Volume Decrease Button
13. Volume Increase Button+
14. LCD Display
15. Remote Control Receiving Point
16. Play/Pause Button/Full Scan
17. Stop Button /EQ button
18. Previous Song/Fast Rewind Button
19. Next Song/Fast Forward Button
20. Tape Door Close
21. Speaker
22. Earphone Jack
23. Audio input Interface
24. USB Socket
25. TF Socket
26. Charge lamp
27. DC 5V Outlets
28. Reset button

REMOTE CONTROL DESCRIPTION

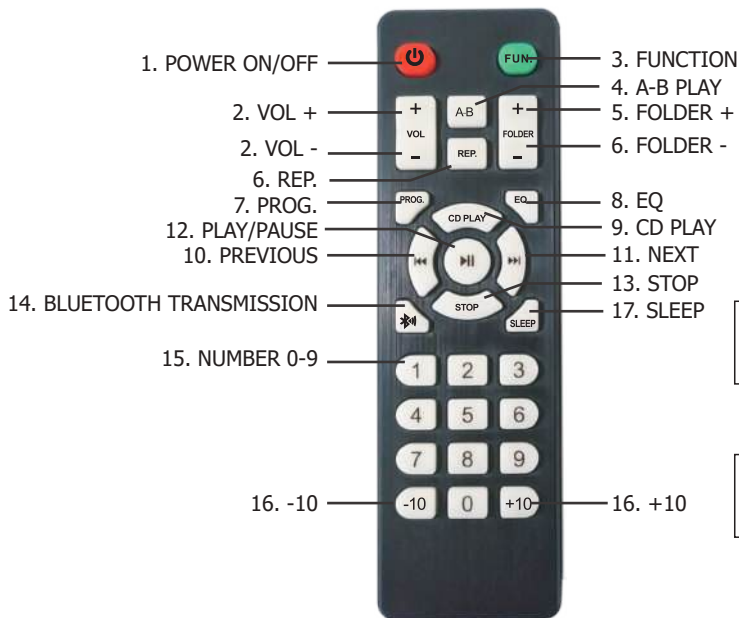



Figure 1



Figure 2

1. Power on/off: Product on/off button.
2. Vol +/-: Volume increase/decrease.
3. Function: In the power on status, press this function button to select different functions. The playing sequence is: CD Play - USB - Bluetooth - Radio - Aux Conversion.
4. A-B Play: A-B repeat button.
5. Folder +/-: Select a folder to be played.
6. REP.: Repeat button to cycle through songs when playing USB flash disk/CD/MP3 discs.
7. PROG.: Press the STOP button on the remote control to stop the CD/MP3 discs/USB. Then press this [**PROG.**] button to entry the programming interface (The LCD will flash and display " **P01** " on the screen, like above figure 1). Press the previous or next song button to select the track to be programmed, and then press this PROG. button to confirm after programming. Press the play/pause button to play in the sequence of the programmed track (Screen will display like above figure 2). If you need to stop, just press the STOP button.


8. EQ: When the product is working, press EQ button to change different music effects.
namely: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA(Flat -Rock-Pop-Jazz- Classical).
9. CD Play: Press this button to go to the CD play function.
10. Previous: Short press to the previous song, long press to fast rewind.
11. Next: Short press to the next song, long press to fast forward.
12. Play/Pause: Song play and pause.
13. Stop: Stop to play song.
14. Bluetooth Transmission: Press this button to go to Bluetooth transmission mode.
15. Number 0-9: Press the number button 0-9 to directly select the song number when playing USB flash disk/CD/MP3 disc.
16. -10/+10: Step back with 10 tracks per click, and step forward with 10 tracks per click.
17. SLEEP:

1. Short press " SLEEP " enter SLEEP MODE LCD shown as "  ".

2. Short press " ⏮ " to set the sleep time: 40<50<60<70<80<90<100<110<120<OFF<10<20<30.

3. Short press " ⏭ " to set the sleep time:

30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>OFF>10>20>30.

4. Short press " ⏸ " to confirm the sleep time, LCD shown as "  ". The device will automatically turn off when the sleep time run finished.

Note: In sleep mode, short press the " SLEEP " button to see the rest of sleep time before the device turns off.

BATTERY INDICATOR REFERENCERATION

1. During charging, the battery indicator on the screen will flash, the charging indicator light will remain red.
2. After fully charged, the battery indicator on the screen will show full bars and will not flash, the charging indicator light will turn off.
3. Please use 5V/2A TYPE-C power adapter to charge the device. The fully charging time is about 5.5 hours.

NOTE:

When the power less than 25%, Maybe the display is not clear, the radio signal is poor, the sound quality is not clear, etc would appear. Please charge it as soon as possible to keep the radio working properly.

Description of power level

- a. 60% -100% power 
- b. 30%-60% power 
- c. 10%-30% power 
- d. 3% -10% power  flash slowly
- e. 0% -3% power  flash quickly

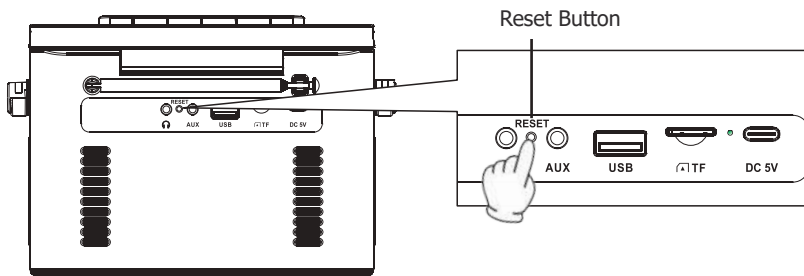
ACTIVATE THE MACHINE

NOTICE:


Because the product has battery protection measures, when the device freezes, cannot be charged or cannot use any functions after charging, or if there are lags or issues with functionality during use, please try to reset it. it can be reactivated and used after reset.

HOW TO RESET?

Press and hold the [RESET] button for two seconds, then restart the device, and it will return to normal operation.



CD/MP3 DISC OPERATION

1. Long press () 2 seconds to turn on the device, short press the function selector button () to select CD / MP3 mode. LCD will show as "  ".
2. Open the CD compartment door, put the disc printing surface upward on the spindle of the CD movement.
3. Close the CD compartment door, the song will play automatically in a few seconds, the LCD will display the number of the current song. The format of the disc, such as "CD", "MP3", etc.
4. Short press the Vol + button () or Vol - button () to adjust the volume.
5. Short press the play /pause button () to stop playing, press the button again to continue playing.
6. If you need to stop playing halfway, press the stop button () to stop playing.
7. During playing, short press the previous/next button () to jump to the previous/next song; long press the previous/next button () 2 seconds to fast rewind or fast forward.

Repeat function:

- In the process of playing CD, short press the repeat button (), the current song you listen will enter single cycle mode, LCD screen will display as "Figure 3";
- Press the repeat button twice, if your MP3 disc contains a file, it will repeat to play the current folder. Displayed on the LCD as shown in "Figure 4";
- Press the repeat button three times, the whole disc will be played randomly. Displayed on the LCD as shown in "Figure 5";
- Press the repeat button four times to resume normal playing.



Figure 3
Single Cycle



Figure 4
Whole Disc Repeat



Figure 5
Random Play

USB/TF OPERATION

1. Insert the USB with MP3 format into the USB socket.
2. Short press the function switch button () on the device or the remote, switch to USB play mode. LCD shown as "  " the device will read the data and play the song.

3. USB playing operation is same as "CD/ MP3 Disc Operation".

AUX OPERATION

1. Short press the function selector button (), select the AUX function, then connect the external sound source to this machine with AUX cord, the song will be played after the machine detects it. LCD shown as .
2. The machine has the function of amplifying and outputting all external sound sources (such as mobile phone, MP3 player, CD player, radio, etc).


TAPE OPERATION

TAPE PLAY

1. Press the function selector button () to select the TAPE function. LCD shown as .
2. Press the tape stop/open button () to open the tape door, place the tape correctly and close the tape door.
3. Press the tape playback button () to play, and press Vol + button () Vol - button () to adjust the volume appropriately.
4. Short press the tape pause button () to temporarily stop playing, and press the tape pause button () again to resume playing.
5. To fast forward or fast rewind the tape, just press the tape fast forward button () or the tape fast rewind button (), then press tape playback () button again to play.
6. When the magnetic stripe in the tape reaches the end, the tape playback will stop automatically.
7. If you want to stop playback halfway and take out the tape, short press the TapeStop/Tape Door Open Button () to stop, and press twice to open the tape door.

TAPE RECORDING

1. This product has function of built-in microphone input tape. It can record sound under CD/USB/B/Bluetooth/AUX/Radio mode, **Note:** voice cannot be recorded.
2. Open the tape door and put a blank tape in it. Then press to choose one of the CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio mode you want to record. When it playing, press the tape playback button () and tape record button () at the same time to start record.

3. Press the tape stop /open button (■▲) to stop record, then press the function selector button (⏻) to select the TAPE function. LCD shown as "  ".
4. Press the tape fast rewind button (⏮) to back to the sound you record, then press the tape playback (⏭) button to play.


RADIO OPERATION

1. Press the function selector button [⏻] to enter the radio state.
LCD shown as "  ".
2. Press the [◀ / ▶] button to adjust it to the appropriate volume.
3. You can select your favorite radio station through buttons. Short press the [⏮ / ⏭] button will adjust the channel by 0.1MHz. Long Press the [⏮ / ⏭] button will allow for quick adjustment of the channel. Pressing [⏭] for a long time will automatically search for stations. The LCD will display the corresponding radio frequency.
4. Preset station
Short press the [⏮ / ⏭] button to select the station to be preset, short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or short press the [**PROG.**] button on the remote control, the screen will display "P01-P30". Short press the [⏮ / ⏭] button to select the serial number of the stored station, then short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or press the [**PROG.**] button on the remote control again to confirm. When the preset station is finished, short press the [⏭] button to call up the stations in sequence by the preset station serial number.
5. Pull out the antenna to get a good reception.

BLUETOOTH OPERATION

1. Short press the function selection button [⏻] in the function selection interface to select the " BT " mode (LCD will display "  "). At this point, the Bluetooth is in pairing mode.
2. Turn on the mobile phone or other Bluetooth device. When it searches for the local Bluetooth device, the Bluetooth name " CD-W16 " will be displayed. After successful pairing, you will hear a prompt tone.
3. When Bluetooth is playing, short press the play button [⏭] to play/pause.
4. After Bluetooth pairing, long press the stop button [■] to clear the Bluetooth connection function.

BLUETOOTH TRANSMISSION MODE

1. In CD/USB/TF/FM mode, long Press [⏻] to enter bluetooth transmission mode. (LCD shown as "  " will flash on the screen.)

2. When the Bluetooth is under pairing status, it will search Bluetooth devices around for pairing (those with receiving function like Bluetooth speaker/Bluetooth earphone/Bluetooth headphone).

3. After pairing, the icon [] on LCD screen stops flashing.

4. Long press Bluetooth transmit button [] again to stop Bluetooth transmission.

NOTE:

1. Before connect the Bluetooth earphone with this player, you need to make sure to disconnect the other electronic Bluetooth device with earphone and set your Bluetooth earphone to the searchable mode.

2. If you cannot search and connect to the Bluetooth device, please restart the Bluetooth or the player.

SPECIFICATIONS

Power source: DC 5v 2a Type-C charging

Bluetooth version: 5.1

CD Format: CD/CD-R/CD-RW/MP3

USB/SD Format: MP3/WMA

CD playback sound: 31.5hz-16khz+3db

Size: 7.56*7.56*5.16in

Weight: 2.99lb/1360g

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not expose the machine to rain or damp places, and place and use the machine away from bathtubs, washing boxes, swimming pools, etc.
2. Do not put any source of danger on the device (for example, objects filled with liquid, lighted candles).
3. Do not use the machine near heat sources, including radiator pipes, heaters or other appliances that generate heat.
4. Put the machine on a flat surface to use.
5. The machine should be placed in a location with sufficient ventilation space around it, and there should be 5-10 cm of space around the front and rear of the machine, so that the machine can have enough space for ventilation.
6. Do not place the machine on a bed, blanket or similar surface. Make sure the vents of the machine from being blocked, and do not cover the machine with tablecloths, paper, etc.
7. Be careful not to let solids or liquids enter the body from the radio.

8. Water vapor may condense on the laser lens under the following conditions:

- When the unit is moved from a cold place to a warm place;
- When the heating system has just opened;
- When the machine is used in a very humid room;
- When the unit is cooled by the air conditioning system.

When condensation occurs in the unit, the system cannot operate normally.

If this happens, you can temporarily stop using the unit for a few hours before operating it again.

9. The machine should not be exposed to water droplets or splashes, and objects filled with liquids such as vases should not be placed on the equipment.

✂ **Maintenance**

Please place the machine in a well-ventilated place, not in the sun or other places that generate high temperature and humidity. During maintenance, please use a soft cloth moistened with a thinner detergent to wipe the body. Do not use strong solvents such as alcohol, stupid or thinner.

WARRANTY

- This CD boombox has full 12-month warranty against manufacturing defects.
- The guarantee period begins form the date of purchase.

PACKING LIST

CD Player	1
Type-C Cord	1
Remote Control	1
User Manual	1

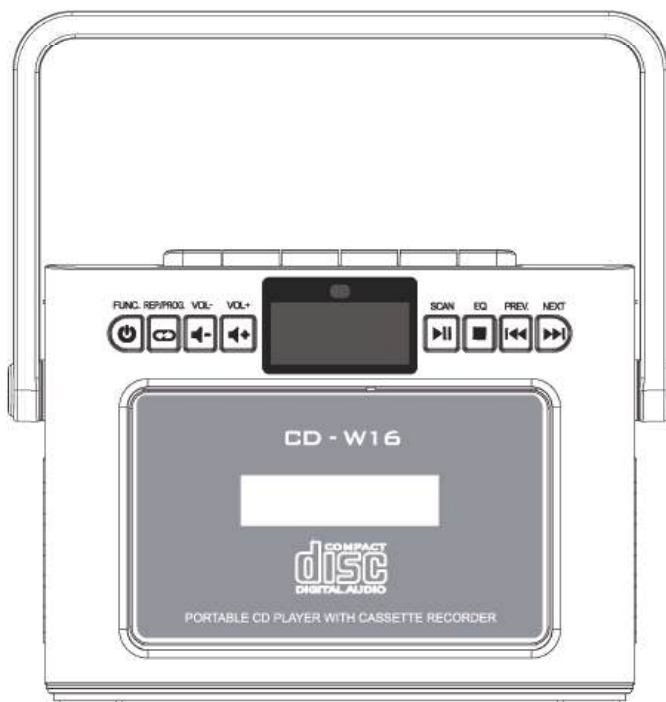


Made in china

Benutzerhandbuch

TRAGBARER CD-SPIELER MIT KASSETTENREKORDER

CD-W16




Vielen Dank für den Kauf unserer persönlichen Audioprodukte. Der hochwertige CD-Player ist ein von unserem Unternehmen sorgfältig entwickeltes Produkt der elektronischen Akustiktechnologie. Um den perfekten Nutzungseffekt zu erzielen und die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, sind korrekte Verwendung und Wartung sehr wichtig. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

INHALT

- SEHR WICHTIGE TIPPS
- FUNKTION DER TASTEN
- BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG
- BATTERIEANZEIGE REFERENZIERUNG
- AKTIVIEREN SIE DIE MASCHINE
- DISCOVERY-CD/MP3
- USB/TF-BETRIEB
- AUX-BETRIEB
- BANDBETRIEB
- FUNKBETRIEB
- BLUETOOTH BETRIEB
- BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNG
- SPEZIFIKATIONEN
- SICHERHEITSHINWEISE
- GARANTIE
- PACKLISTE

SEHR WICHTIGE TIPPS

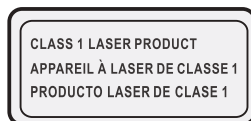- ▲ Dieser CD-Player ist ein LASER-Produkt der KLASSE 1.




- ▲ Beim Öffnen oder unachtsamen Schließen der CD-Hülle wird ein unsichtbarer Laser erzeugt.




- ▲ Bitte berühren Sie die Glatze nicht willkürlich, da dies sonst die Wiedergabeleistung beeinträchtigt.



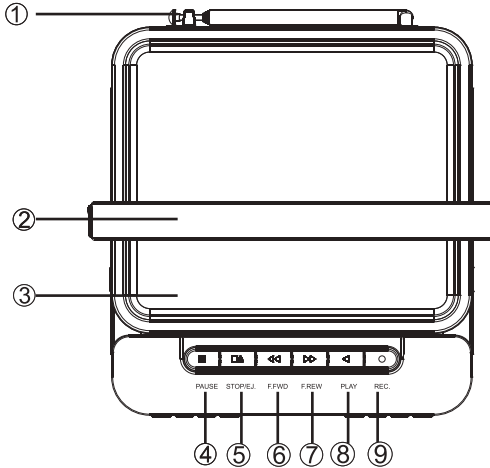
FUNKTION DER TASTEN



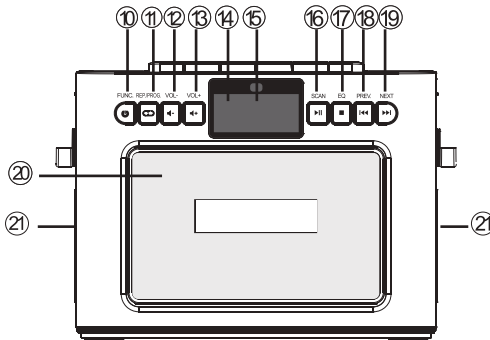1. Antenne
2. Griff
3. CD-Fachschalter
4. Bandpausentaste
5. Bandstopp-/Bandfach-Öffnen-Taste
6. Bandvorlauftaste
7. Bandrücklauftaste
8. Bandwiedergabetaste
9. Bandaufnahmetaste
10. Ein-/Ausschalt-/Funktionsauswahltaste



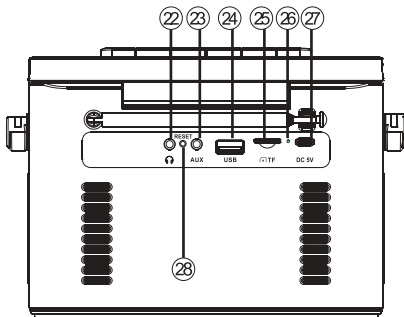11. Wiederholungstaste
12. Lautstärke verringern-Taste
13. Lautstärke erhöhen-Taste+
14. LCD-Display
15. Empfangspunkt für Fernbedienung
16. Wiedergabe-/Pause-Taste/Vollständiger Scan
17. Stopp-Taste/EQ-Taste
18. Vorheriger Song/Schnellrücklauf-Taste
19. Nächster Song/Schnellvorlauf-Taste



20. Kassettenfach schließen
21. Lautsprecher
22. Kopfhörerbuchse
23. Audioeingangsschnittstelle
24. USB-Buchse
25. TF-Buchse
26. Ladelampe
27. DC 5V-Steckdosen
28. Die Reset-Taste

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

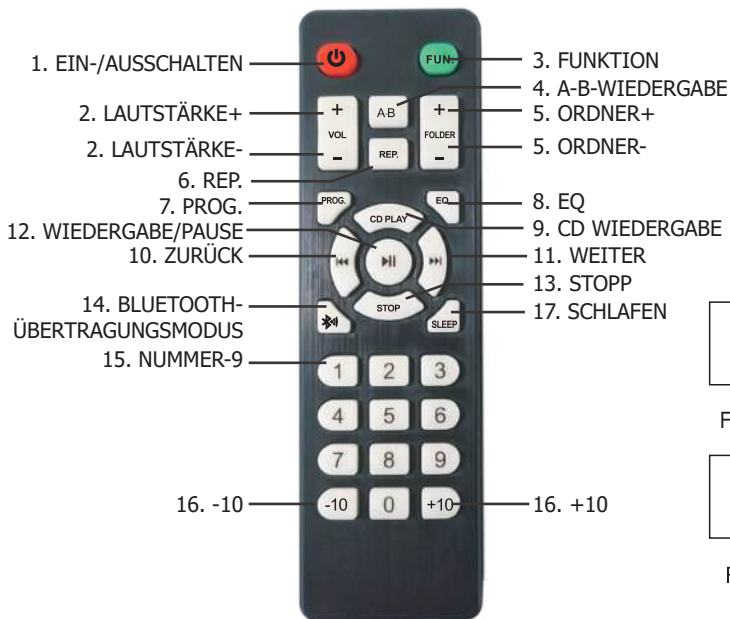



Figure 1

Figure 2

1. Ein-/Ausschalten: Ein-/Aus-Taste des Produkts.
2. Lautstärke +/-: Lautstärke erhöhen/verringern.
3. Funktion: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand diese Funktionstaste, um verschiedene Funktionen auszuwählen. Die Wiedergabereihenfolge ist: CD-Wiedergabe - USB - Bluetooth - Radio - Aux-Konvertierung.
4. A-B-Wiedergabe: A-B-Wiederholungstaste.
5. Ordner +/-: Wählen Sie einen abzuspielenden Ordner aus.
6. REP.: Wiederholungstaste zum Durchlaufen der Songs beim Abspielen von USB-Flash-Disks/CDs/MP3-Disks.
7. PROG.: Drücken Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung, um die CD/MP3-Disks/USB zu stoppen. Drücken Sie dann diese PROG.-Taste, um die Programmierschnittstelle aufzurufen (das LCD blinkt und zeigt "P01" auf dem Bildschirm an, wie oben in Abbildung 1). Drücken Sie die vorherige oder nächste Song-Taste, um den zu programmierenden Titel auszuwählen, und drücken Sie dann diese PROG.-Taste, um nach der Programmierung zu bestätigen. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um die programmierte Titelreihenfolge abzuspielen (Bildschirm wird wie oben in Abbildung 2 angezeigt). Wenn Sie anhalten müssen, drücken Sie einfach die STOP-Taste.

8. EQ: Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie die EQ-Taste, um verschiedene Musikeffekte zu ändern.
nämlich: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat -Rock-Pop-Jazz-Klassik).
9. CD-Wiedergabe: Drücken Sie diese Taste, um zur CD-Wiedergabefunktion zu wechseln.
10. Zurück: Kurz drücken, um zum vorherigen Lied zu wechseln, lange drücken, um schnell zurückzuspulen.
11. Weiter: Kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln, lange drücken, um schnell vorzuspulen.
12. Wiedergabe/Pause: Liedwiedergabe und Pause.
13. Stopp: Stoppen der Liedwiedergabe.
14. Bluetooth-Übertragungsmodus: Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu wechseln.
15. Nummer 0-9: Drücken Sie die Nummerntaste 0-9, um bei der Wiedergabe eines USB-Flash-Laufwerks/einer CD/MP3-Disk direkt die Liednummer auszuwählen.
16. -10 / +10: 10 Titel pro Klick zurück und 10 Titel pro Klick vor.
17. SCHLAFEN:
1. Drücken Sie kurz " SLEEP ", um in den SCHLAFMODUS zu wechseln.
Das LCD zeigt „  " an.
2. Drücken Sie kurz " ⏮ ", um die Einschlafzeit einzustellen: 40<50<60<70<80<90<100<110<120<O
AUS<10<20<30.
3. Drücken Sie kurz „ ⏭ ", um die Einschlafzeit einzustellen.
Zeit: 30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>AUS>10>20>30.
4. Drücken Sie kurz „ ⏸ ", um die Einschlafzeit zu bestätigen. Das LCD zeigt „  " an. Das
Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Einschlafzeit abgelaufen ist.

Hinweis: Drücken Sie im Schlafmodus kurz die Taste „ SLEEP ", um die verbleibende Schlafzeit anzuzeigen, bevor sich das Gerät ausschaltet.

BATTERIEANZEIGE REFERENZIERUNG

1. Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige auf dem Bildschirm und die Ladeanzeige leuchtet dauerhaft rot.
2. Nach dem vollständigen Laden zeigt die Batterieanzeige auf dem Bildschirm volle Balken an und blinkt nicht; die Ladeanzeige erlischt.
3. Bitte verwenden Sie zum Laden des Geräts ein 5V/2A TYPE-C-Netzteil. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 5,5 Stunden.

NOTIZ:

Wenn die Ladung weniger als 25 % beträgt, kann es sein, dass das Display undeutlich ist, das Radiosignal schlecht ist, die Tonqualität unklar ist usw. Bitte laden Sie das Radio so schnell wie möglich auf, damit es weiterhin einwandfrei funktioniert.

Beschreibung der Leistungsstufe

- | | |
|----------------------|---|
| a. 60%-100% Leistung |  |
| b. 30%-60% Leistung |  |
| c. 10%-30% Leistung |  |
| d. 3%-10% Leistung |  langsam blinken |
| e. 0% -3% Leistung |  schnell blinken |

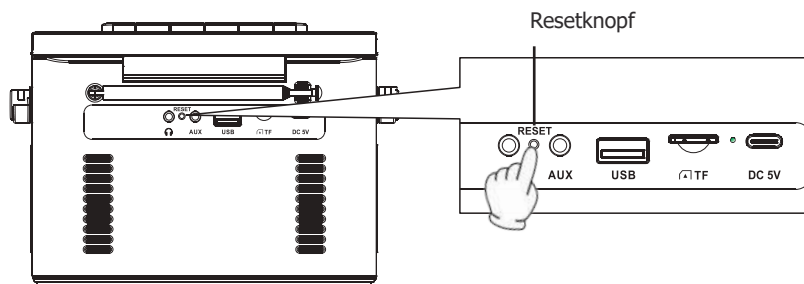
AKTIVIEREN SIE DIE MASCHINE

HINWEIS:

Da das Produkt über Akkuschutzmaßnahmen verfügt, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen, wenn das Gerät einfriert, nicht aufgeladen werden kann oder nach dem Aufladen keine Funktionen nutzen kann, oder wenn es während der Nutzung zu Verzögerungen oder Problemen mit der Funktionalität kommt. nach dem Zurücksetzen kann es wieder aktiviert und genutzt werden.

WIE KANN MAN ZURÜCKSETZEN?

Halten Sie die [RESET]-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und starten Sie das Gerät neu, damit es wieder normal funktioniert.



CD/MP3-DISC-BETRIEB

1. Halten Sie () 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie kurz die Funktionsauswahltaste (), um den CD-/MP3-Modus auszuwählen. Auf dem LCD wird „  ” angezeigt.
2. Öffnen Sie die Klappe des CD-Fachs und legen Sie die CD mit der Druckfläche nach oben auf die Spindel des CD-Uhrwerks.
3. Schließen Sie das CD-Fach. Der Song wird nach einigen Sekunden automatisch abgespielt. Auf dem LCD wird die Nummer des aktuellen Songs angezeigt. Das Format der Disc, z. B. „CD“, „MP3“ usw.
4. Drücken Sie kurz die Lautstärke + Taste () oder die Lautstärke - Taste (), um die Lautstärke anzupassen.
5. Drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste (), um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Wenn Sie die Wiedergabe auf halbem Weg unterbrechen müssen, drücken Sie die Stopptaste () .
7. Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Zurück-/Weiter-Taste (), um zum vorherigen/nächsten Lied zu springen; drücken Sie 2 Sekunden lang die Zurück-/Weiter-Taste (), um schnell zurückzuspulen oder vorzuspulen.

Wiederholungsfunktion:

- Drücken Sie während der CD-Wiedergabe kurz die Wiederholungstaste (), das aktuell angehörte Lied wechselt in den Einzelzyklusmodus, auf dem LCD-Bildschirm wird „Abbildung 3“ angezeigt.
- Drücken Sie die Wiederholungstaste zweimal. Wenn Ihre MP3-Disc eine Datei enthält, wird der aktuelle Ordner wiederholt abgespielt. Auf dem LCD wird dies wie in „Abbildung 4“ angezeigt;
- Drücken Sie die Wiederholungstaste dreimal, die gesamte Disc wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Auf dem LCD wird dies wie in „Abbildung 5“ angezeigt;
- Drücken Sie die Wiederholungstaste viermal, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.



Abbildung 3
Einzelzyklus



Abbildung 4
Gesamte Disc wiederholen



Abbildung 5
Zufallswiedergabe

USB/TF-BETRIEB

1. Stecken Sie den USB-Stick im MP3-Format in die USB-Buchse.

2. Drücken Sie kurz die Funktionsschaltertaste () auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um in den USB-Wiedergabemodus zu wechseln. Auf dem LCD wird „  “ angezeigt. Das Gerät liest die Daten und spielt das Lied ab.
3. Der USB-Wiedergabevorgang entspricht dem „CD-/MP3-Disc-Betrieb“.

AUX-BETRIEB

1. Drücken Sie kurz die Funktionsauswahltaste (), wählen Sie die AUX-Funktion und verbinden Sie dann die externe Tonquelle mit einem AUX-Kabel mit diesem Gerät. Das Lied wird abgespielt, nachdem das Gerät es erkannt hat. Auf dem LCD wird „  “ angezeigt.
2. Das Gerät verfügt über die Funktion zur Verstärkung und Ausgabe aller externen Tonquellen (wie etwa Mobiltelefon, MP3-Player, CD-Player, Radio usw.).

BANDBETRIEB

BANDWIEDERGABE

1. Drücken Sie die Funktionsauswahltaste (), um die TAPE-Funktion auszuwählen. Auf dem LCD wird das Symbol „  “ angezeigt.
2. Drücken Sie die Bandstopp-/Öffnen-Taste (), um die Klappe des Fachs zu öffnen, legen Sie das Band richtig ein und schließen Sie die Klappe des Fachs.
3. Drücken Sie die Kassettenwiedergabetaste (), um die Wiedergabe zu starten, und drücken Sie die Lautstärketaste + () bzw. die Lautstärketaste - (), um die Lautstärke entsprechend anzupassen.
4. Drücken Sie kurz die Bandpausentaste (), um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, und drücken Sie die Bandpausentaste () erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Um das Band schnell vorzuspulen oder schnell wiederzugeben, drücken Sie einfach die Taste für den schnellen Vorlauf () oder Rücklauf () und drücken Sie dann zur Wiedergabe erneut die Taste für die Bandwiedergabe ().
6. Wenn der Magnetstreifen im Band das Ende erreicht, wird die Bandwiedergabe automatisch gestoppt.
7. Wenn Sie die Wiedergabe auf halbem Weg stoppen und das Band herausnehmen möchten, drücken Sie kurz die Taste TapeStop/Bandfach öffnen (), um die Wiedergabe zu stoppen, und drücken Sie sie zweimal, um das Bandfach zu öffnen.

BANDAUFZEICHNUNG

1. Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Mikrofon-Eingangsbandfunktion. Es kann Ton im CD-/USB-/Bluetooth-/AUX-/Radiomodus aufnehmen. Hinweis: Sprache kann nicht aufgenommen werden.

2. Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie eine leere Kassette ein. Drücken Sie dann, um einen der gewünschten Aufnahmemodi (CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio) auszuwählen. Drücken Sie während der Wiedergabe gleichzeitig die Kassettenwiedergabetaste (◀) und die Kassettenaufnahmetaste (●), um die Aufnahme zu starten.

3. Drücken Sie die Taste „Tape Stop/Open“ (■▲), um die Aufnahme zu stoppen, und drücken Sie dann die Funktionsauswahl Taste (⏻), um die Funktion TAPE auszuwählen. Auf dem LCD wird „“ angezeigt.

4. Drücken Sie die Taste zum schnellen Rückspulen des Bandes (⏮), um zum aufgenommenen Ton zurückzukehren, und drücken Sie dann zur Wiedergabe die Taste zur Bandwiedergabe (◀).

RADIOBETRIEB

1. Drücken Sie die Funktionsauswahl Taste [⏻], um in den Radiomodus zu wechseln. Auf dem LCD wird „“ angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste [◀ / ▶], um die entsprechende Lautstärke einzustellen.

3. Sie können Ihren Lieblingsradiosender über die Tasten auswählen. Durch kurzes Drücken von [◀◀ / ▶▶] wird der Kanal um 0,1 MHz eingestellt. Durch längeres Drücken von [◀◀ / ▶▶] können Sie den Kanal schnell einstellen. Durch langes Drücken von [▶▶] werden automatisch Sender gesucht. Auf dem LCD wird die entsprechende Radiofrequenz angezeigt.

4. Voreingestellter Sender

Drücken Sie kurz die Taste [◀◀ / ▶▶], um den zu speichernden Sender auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste [**REP./PROG.**] am Gerät oder die Taste [**PROG.**] auf der Fernbedienung, auf dem Bildschirm wird „P01-P30“ angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste [◀◀ / ▶▶], um die Seriennummer des gespeicherten Senders auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung erneut kurz die Taste [**REP./PROG.**] am Gerät oder die Taste [**PROG.**] auf der Fernbedienung. Wenn der voreingestellte Sender fertig ist, drücken Sie kurz die Taste [▶▶], um die Sender der Reihe nach nach der Seriennummer des voreingestellten Senders aufzurufen.

5. Ziehen Sie die Antenne heraus, um einen guten Empfang zu erhalten.

BLUETOOTH-BETRIEB

1. Drücken Sie kurz die Funktionstaste [⏻] im Funktionsauswahl-Menü, um den "BT"-Modus auszuwählen (auf dem LCD wird „“ angezeigt). Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Bluetooth im Pairing-Modus.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät ein. Wenn es das lokale Bluetooth-Gerät sucht, wird der Bluetooth-Name "CD-W16" angezeigt. Nach erfolgreichem Pairing hören Sie einen Bestätigungston.

3. Wenn Bluetooth abgespielt wird, drücken Sie kurz die Wiedergabetaste [▶▶], um die Wiedergabe zu starten/pausieren.

4. Nach dem Bluetooth-Pairing halten Sie die Stopp-Taste [■] lange gedrückt, um die Bluetooth-Verbindungsfunktion zu löschen.

BLUETOOTH ÜBERTRAGUNGSMODUS

1. Im CD/USB/TF/FM-Modus halten Sie die [] Taste lange gedrückt, um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu wechseln. (Das LCD zeigt „“ an und blinkt auf dem Bildschirm.)
2. Wenn sich das Bluetooth im Pairing-Modus befindet, sucht es nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung zur Verbindung (z. B. Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Ohrhörer, Bluetooth-Kopfhörer).
3. Nach dem Pairing hört das Symbol [] auf dem LCD-Bildschirm auf zu blinken.
4. Halten Sie erneut die Bluetooth-Übertragungstaste [] lange gedrückt, um die Bluetooth-Übertragung zu stoppen.

Hinweis:

1. Bevor Sie den Bluetooth-Kopfhörer mit diesem Player verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das andere elektronische Bluetooth-Gerät mit Kopfhörer trennen und Ihren Bluetooth-Kopfhörer auf den Suchmodus einstellen.
2. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht suchen und nicht mit ihm verbinden können, starten Sie bitte das Bluetooth-Gerät oder den Player neu.

SPEZIFIKATIONEN

Stromquelle: DC 5V 2A, Aufladen über Typ C

Bluetooth-Version: 5.1

CD-Format: CD/CD-R/CD-RW/MP3

USB/SD-Format: MP3/WMA

CD-Wiedergabeton: 31.5Hz-16kHz+3dB

Größe: 7.56*7.56*5.16 Zoll

Gewicht: 2.99lb/1360g

SICHERHEITSHINWEISE

1. Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen oder feuchten Orten aus und stellen und verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von Badewannen, Waschboxen, Schwimmbecken usw.
2. Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
3. Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von Wärmequellen, einschließlich Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
4. Stellen Sie die Maschine zum Verwenden auf eine ebene Fläche.
5. Die Maschine sollte an einem Ort mit ausreichend Belüftungsraum aufgestellt werden. Um die Maschine herum sollte ein Abstand von 5 bis 10 cm zur Belüftung vorhanden sein.
6. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, eine Decke oder eine ähnliche Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen des Geräts nicht blockiert werden, und decken Sie das Gerät nicht mit Tischdecken, Papier usw. ab.

7. Achten Sie darauf, dass keine Feststoffe oder Flüssigkeiten vom Radio in das Gehäuse gelangen.

8. Unter folgenden Bedingungen kann sich Wasserdampf auf der Laserlinse niederschlagen:

- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird;
- Wenn die Heizung gerade eingeschaltet wurde;
- Wenn das Gerät in einem sehr feuchten Raum verwendet wird;
- Wenn das Gerät durch die Klimaanlage gekühlt wird.

Wenn sich im Gerät Kondensation bildet, kann das System nicht normal funktionieren.

In diesem Fall können Sie das Gerät vorübergehend für einige Stunden außer Betrieb nehmen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

9. Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder -spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

✂ Wartung

Bitte stellen Sie die Maschine an einem gut belüfteten Ort auf, nicht in der Sonne oder an anderen Orten, an denen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit auftreten. Wischen Sie das Gehäuse während der Wartung mit einem weichen, mit einem dünneren Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Bleichmittel oder Verdüner.

GUARANTEE

- Für diese CD-Boombox gilt eine volle 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler.
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

PACKLISTE

CD Spieler	1
Typ-C-Kabel	1
Fernbedienung	1
Bedienungsanleitung	1

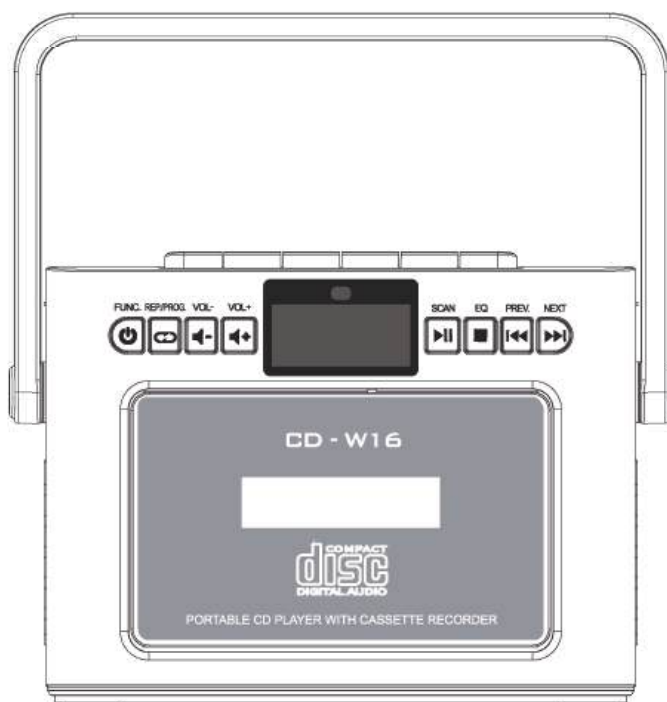


Made in china

Manuale Utente

LETTORE CD PORTATILE CON REGISTRATORE A CASSETTE

CD-W16




Grazie per aver acquistato i nostri prodotti audio personali. Il lettore CD di alta qualità è un prodotto di tecnologia acustica elettronica sviluppato con cura dalla nostra azienda. Per ottenere l'effetto d'uso perfetto e prolungare la vita di questo prodotto, l'uso e la manutenzione corretti sono molto importanti. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

CONTENUTO

- CONSIGLI MOLTO IMPORTANTI
- FUNZIONE DEI PULSANTI
- DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO
- RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DELLA BATTERIA
- ATTIVARE LA MACCHINA
- SCOPERTA-CD/MP3
- FUNZIONAMENTO USB/TF
- FUNZIONAMENTO AUSILIARIO
- FUNZIONAMENTO DELLA CINGHIA
- OPERAZIONE RADIO
- FUNZIONAMENTO DEL BLUETOOTH
- TRASMISSIONE BLUETOOTH
- SPECIFICHE
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- GARANZIA
- LISTA IMBALLAGGIO

CONSIGLI MOLTO IMPORTANTI

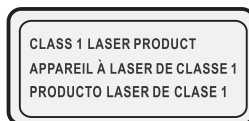- ▲ Questo lettore CD è un prodotto LASER DI CLASSE 1.






- ▲ Quando si apre o si chiude con noncuranza la custodia del CD, viene generato un laser invisibile.



- ▲ Si prega di non toccare arbitrariamente la testa calva, altrimenti ciò influenzerà le prestazioni di riproduzione.



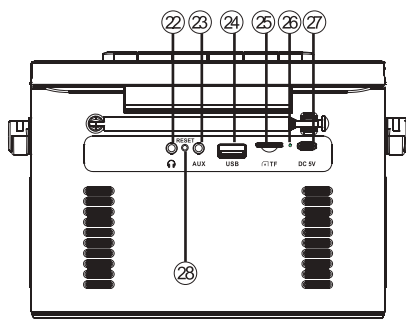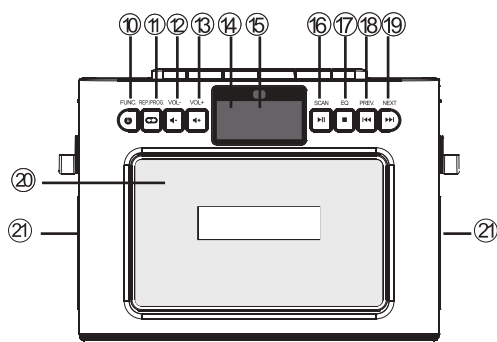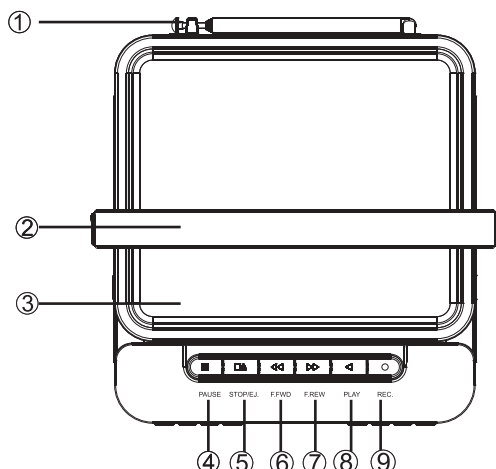FUNZIONE DEI PULSANTI



1. Antenna
2. Maniglia
3. Interruttore del vano CD
4. Pulsante di pausa del nastro
5. Pulsante di arresto del nastro/apertura del vassoio del nastro
6. Pulsante di avanzamento del nastro
7. Pulsante di riavvolgimento del nastro
8. Pulsante di riproduzione del nastro
9. Pulsante di registrazione del nastro
10. Pulsante di selezione alimentazione/funzione
11. Pulsante Ripeti
12. Pulsante di riduzione del volume
13. Pulsante volume su+
14. Display LCD
15. Punto di ricezione del telecomando
16. Pulsante Riproduci/Pausa/Scansione completa
17. Pulsante Stop/pulsante EQ
18. Tasto brano precedente/riavvolgimento veloce
19. Tasto brano successivo/avanzamento veloce
20. Chiudere lo scomparto della cassetta
21. Relatori
22. Presa per cuffie
23. Interfaccia di ingresso audio
24. Presa USB
25. Presa TF
26. Spia di ricarica
27. Prese CC 5 V
28. Pulsante di reset

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO



1. Accensione/Spegnimento: Pulsante di accensione/spegnimento del prodotto.
2. Volume +/-: Aumenta/diminuisce il volume.
3. Funzione: Quando è acceso, premere questo pulsante funzione per selezionare varie funzioni. L'ordine di riproduzione è: Riproduzione CD - USB - Bluetooth - Radio - Conversione Aux.
4. Riproduzione A-B: Pulsante di ripetizione A-B.
5. Cartella +/-: Seleziona una cartella da riprodurre.
6. REP.: Pulsante Ripeti per scorrere i brani durante la riproduzione di un disco flash USB/CD/disco MP3.
7. PROG.: Premere il pulsante STOP sul telecomando per arrestare i dischi CD/MP3/USB. Quindi premere questo pulsante PROG per accedere all'interfaccia di programmazione (il display LCD lampeggerà e visualizzerà "P01" sullo schermo, come nella Figura 1 sopra). Premere il pulsante del brano precedente o successivo per selezionare il brano da programmare, quindi premere questo pulsante PROG. per confermare dopo la programmazione. Premere il pulsante Riproduci/Pausa per riprodurre l'ordine dei brani programmati (la schermata apparirà come sopra nella Figura 2). Se hai bisogno di fermarti, basta premere il pulsante STOP.

IT

8. EQ: Quando il prodotto funziona, premere il pulsante EQ per modificare vari effetti musicali.
vale a dire: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat Rock Pop Jazz Classico).
9. Riproduzione CD: Premere questo pulsante per passare alla funzione di riproduzione CD.
10. Indietro: Premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per riavvolgere velocemente.
11. Successivo: Premere brevemente per passare al brano successivo, premere a lungo per avanzare velocemente.
12. Riproduci/Pausa: Riproduzione e pausa del brano.
13. Interrompi: Interrompe la riproduzione del brano.
14. Modalità di Trasmissione Bluetooth: Premere questo pulsante per passare alla modalità di trasmissione Bluetooth.
15. Numero 0-9: Premere il pulsante numerico 0-9 per selezionare direttamente il numero del brano durante la riproduzione di un'unità flash USB/CD/disco MP3.
16. -10/+10: 10 brani per clic indietro e 10 brani per clic in avanti.
17. SONNO:
1. Premere brevemente " SLEEP " per accedere alla MODALITÀ SLEEP.
Sul display LCD viene visualizzato "  ".
2. Premere brevemente " ⏮ " per impostare il tempo di spegnimento:
40<50<60<70<80<90<100<110<120<OOF<10<20<30.
3. Premere brevemente " ⏭ " per impostare il tempo di spegnimento.
Orario: 30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>OFF>10>20>30.
4. Premere brevemente " ⏸ " per confermare il tempo di spegnimento. Sul display LCD viene visualizzato "  ". Il dispositivo si spegne automaticamente allo scadere del tempo di sospensione.

Nota: in modalità di sospensione, premere brevemente il pulsante " SLEEP " per visualizzare il tempo di sospensione rimanente prima dello spegnimento del dispositivo.

INDICATORE DI RIFERIMENTO DELLA BATTERIA

1. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria sullo schermo lampeggerà e l'indicatore di ricarica sarà rosso fisso.
2. Dopo la ricarica completa, l'indicatore della batteria sullo schermo mostra barre piene e non lampeggia; l'indicatore di carica si spegne.
3. Utilizzare un adattatore di alimentazione TYPE-C da 5 V/2 A per caricare il dispositivo. Il tempo di ricarica completo è di circa 5,5 ore.

NOTA:

Se la carica è inferiore al 25%, il display potrebbe non essere chiaro, il segnale radio è scarso, la qualità del suono non è chiara, ecc. Caricare la radio il prima possibile per mantenerla funzionante correttamente.

Descrizione del livello di potenza

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Prestazioni del 60%-100% |  |
| b. Rendimento del 30%-60% |  |
| c. Prestazioni del 10%-30% |  |
| d. Prestazioni del 3%-10% |  lampeggiare lentamente |
| e. Prestazioni 0%-3% |  lampeggiare rapidamente |

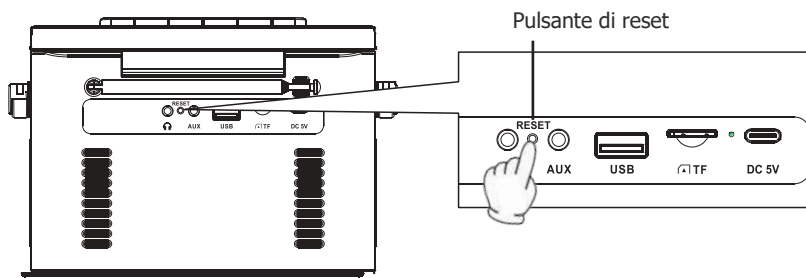
ATTIVARE LA MACCHINA

AVVISO:

Poiché il prodotto è dotato di misure di protezione della batteria, quando il dispositivo si blocca, non può essere caricato o non può utilizzare alcuna funzione dopo la carica, o se ci sono ritardi o problemi di funzionalità durante l'uso, si prega di provare a resettarlo. può essere riattivato e utilizzato dopo il reset.

COME RESETTARE?

Tenere premuto il pulsante [RESET] per due secondi, quindi riavviare il dispositivo, che tornerà a funzionare normalmente.



FUNZIONAMENTO DEI DISCHI CD/MP3

1. Tenere premuto () per 2 secondi per accendere il dispositivo. Premere brevemente il pulsante di selezione funzione () per selezionare la modalità CD/MP3. Il display LCD mostrerà "CD". Viene visualizzato "  ".
2. Aprire lo sportello del vano CD e posizionare il CD con la superficie di pressione rivolta verso l'alto sul perno del meccanismo dell'orologio del CD.
3. Chiudere il vano CD. La riproduzione del brano inizierà automaticamente dopo alcuni secondi. Il numero del brano corrente viene visualizzato sul display LCD. Il formato del disco, ad es. Ad esempio "CD", "MP3", ecc.
4. Premere brevemente il pulsante Volume + () o il pulsante Volume - () per regolare il volume.
5. Premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa () per interrompere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante per riprendere la riproduzione.
6. Se è necessario interrompere la riproduzione a metà, premere il pulsante di arresto ().
7. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante precedente/successivo () per passare al brano precedente/successivo; premere il pulsante precedente/successivo () per 2 secondi per riavvolgere o avanzare velocemente.

Funzione di ripetizione:

- Durante la riproduzione del CD, premere brevemente il pulsante di ripetizione (), il brano attualmente in ascolto entrerà in modalità ciclo singolo, lo schermo LCD visualizzerà "Figura 3".
- Premere due volte il pulsante di ripetizione. Se il disco MP3 contiene un file, la cartella corrente verrà riprodotta ripetutamente. Il display LCD lo visualizzerà come mostrato nella "Figura 4";
- Premere il pulsante di ripetizione tre volte, l'intero disco verrà riprodotto in ordine casuale. Il display LCD lo visualizzerà come mostrato nella "Figura 5";
- Premere il pulsante di ripetizione quattro volte per riprendere la riproduzione normale.



Figura 3
Ciclo unico



Figura 4
Ripetere l'intero disco



Figura 5
Riproduzione Casuale

FUNZIONAMENTO USB/TF

1. Inserire la chiavetta USB in formato MP3 nella presa USB.

2. Premere brevemente il pulsante di cambio funzione () sul dispositivo o sul telecomando per passare alla modalità di riproduzione USB. "  " verrà visualizzato sul display LCD. Il dispositivo legge i dati e riproduce la canzone.

3. L'operazione di riproduzione USB è la stessa del " funzionamento del disco CD/MP3 ".

FUNZIONAMENTO AUSILIARIO

1. Premere brevemente il pulsante di selezione della funzione () selezionare la funzione AUX, quindi collegare la sorgente audio esterna a questo dispositivo con un cavo AUX. La riproduzione del brano inizierà dopo che il dispositivo lo avrà riconosciuto. "  " verrà visualizzato sul display LCD.

2. Il dispositivo ha la funzione di amplificare ed emettere tutte le fonti sonore esterne (come telefono cellulare, lettore MP3, lettore CD, radio, ecc.).

FUNZIONAMENTO DELLA CINGHIA

GABBIA DI LARGHEZZA

1. Premere il pulsante di selezione della funzione () per selezionare la funzione NASTRO. Sul display LCD c'è viene visualizzato il simbolo "  ".

2. Premere il pulsante di arresto/apertura del nastro () per aprire lo sportello del vassoio, inserire correttamente il nastro e chiudere lo sportello del vassoio.

3. Premere il pulsante di riproduzione della cassetta () per avviare la riproduzione e premere il pulsante del volume + () o il pulsante del volume - () per regolare il volume di conseguenza.

4. Premere brevemente il pulsante di pausa del nastro () per mettere temporaneamente in pausa la riproduzione, quindi premere nuovamente il pulsante di pausa del nastro () per riprendere la riproduzione.

5. Per avanzare velocemente o riprodurre il nastro, premere semplicemente il pulsante di avanzamento veloce () o riavvolgimento (), quindi premere nuovamente il pulsante di riproduzione del nastro () per riprodurre.

6. Quando la striscia magnetica nella vasca raggiunge la fine, la riproduzione del nastro si interrompe automaticamente.

7. Se si desidera interrompere la riproduzione a metà ed estrarre il nastro, premere brevemente il pulsante TapeStop/Apri vassoio nastro () per interrompere la riproduzione e premerlo due volte per aprire il vassoio del nastro.

REGISTRAZIONE SU NASTRO

1. Questo prodotto è dotato di una funzione di banda di ingresso del microfono incorporata. Può registrare l'audio in modalità CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio. Nota: il parlato non può essere registrato.

IT

2. Aprire lo scomparto della cassetta e inserire una cassetta vuota. Quindi premere per selezionare una delle modalità di registrazione desiderate (CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio). Durante la riproduzione, premere contemporaneamente il pulsante di riproduzione della cassetta (◀) e il pulsante di registrazione della cassetta (●) per avviare la registrazione.
3. Premere il pulsante Stop/Apri nastro (■▲) per interrompere la registrazione, quindi premere il pulsante di selezione funzione (⏻) per selezionare la funzione TAPE. "00:50" verrà visualizzato sul display LCD.
4. Premere il pulsante di riavvolgimento rapido del nastro (▶▶) per tornare all'audio registrato, quindi premere il pulsante di riproduzione del nastro (▶) per riprodurre.

RADIO FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante di selezione delle funzioni [⏻] per accedere allo stato radio. Il display LCD visualizzerà "87.5".
2. Premere il pulsante [◀- / ▶+] per regolare il volume appropriato.
3. È possibile selezionare la propria stazione radio preferita attraverso i pulsanti. Premendo brevemente il pulsante [◀◀ / ▶▶] regolerà il canale di 0,1 MHz. La pressione prolungata del pulsante [◀◀ / ▶▶] consente di regolare rapidamente il canale. Premendo a lungo il pulsante [▶▶] si effettua la ricerca automatica delle stazioni. Il display LCD visualizzerà la frequenza radio corrispondente.
4. Preselezione della stazione
Premere brevemente il tasto [◀◀ / ▶▶] per selezionare la stazione da preimpostare, premere brevemente il tasto [**REP./PROG.**] sull'unità o il tasto [**PROG.**] sul telecomando, lo schermo visualizzerà "P01-P30". Premere brevemente il tasto [◀◀ / ▶▶] per selezionare il numero di serie della stazione memorizzata, quindi premere brevemente il tasto [**REP./PROG.**] sull'unità o il tasto [**PROG.**] sul telecomando per confermare. Quando la stazione preimpostata è terminata, premere brevemente il tasto [▶▶] per richiamare le stazioni in sequenza in base al numero di serie della stazione preimpostata.
5. Estrarre l'antenna per ottenere una buona ricezione.

BLUETOOTH FUNZIONAMENTO

1. Premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni [⏻] nell'interfaccia di selezione delle funzioni per selezionare la modalità "BT" (il display LCD visualizzerà "BLUE"). A questo punto, il Bluetooth è in modalità di accoppiamento.
2. Accendere il telefono cellulare o un altro dispositivo Bluetooth. Quando cerca il dispositivo Bluetooth locale, viene visualizzato il nome Bluetooth "CD-W16". Dopo l'accoppiamento, si sentirà un segnale acustico.
3. Quando il Bluetooth è in riproduzione, premere brevemente il pulsante di riproduzione [▶▶] per riprodurre/ mettere in pausa.
4. Dopo l'accoppiamento Bluetooth, premere a lungo il pulsante di arresto [■] per cancellare la funzione di connessione Bluetooth.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE BLUETOOTH

1. In modalità CD/USB/TF/FM, premere a lungo [] per accedere alla modalità di trasmissione Bluetooth (sullo schermo lampeggerà il simbolo "  00:20  ").
2. Quando il Bluetooth è in stato di accoppiamento, cercherà i dispositivi Bluetooth in giro per l'accoppiamento (quelli con funzione di ricezione come altoparlante Bluetooth/ auricolare Bluetooth/cuffia Bluetooth).
3. Dopo l'accoppiamento, l'icona [] sullo schermo LCD smette di lampeggiare.
4. Premere di nuovo a lungo il pulsante di trasmissione Bluetooth [] per interrompere la trasmissione Bluetooth.

NOTA:

1. Prima di collegare l'auricolare Bluetooth a questo lettore, è necessario assicurarsi di scollegare l'altro dispositivo elettronico Bluetooth con l'auricolare e impostare l'auricolare Bluetooth sulla modalità di ricerca.
2. Se non è possibile cercare e connettersi al dispositivo Bluetooth, riavviare il Bluetooth o il lettore.

SPECIFICHE

Fonte di alimentazione: DC 5V 2 A, ricarica tramite tipo C

Versione Bluetooth: 5.1

Formato CD: CD/CD-R/CD-RW/MP3

Formato USB/SD: MP3/WMA

Tono di riproduzione del CD: 31.5Hz-16kHz+3db

Dimensioni: 7.56*7.56*5.16pollici

Peso: 2.99libbre/1360g

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non esporre la macchina alla pioggia o a luoghi umidi e non posizionare o utilizzare la macchina vicino a vasche da bagno, lavatoi, piscine, ecc.
2. Non collocare alcun oggetto pericoloso sull'apparecchio (ad es. oggetti pieni di liquidi, candele accese).
3. Non utilizzare la macchina vicino a fonti di calore, inclusi tubi di radiatori, riscaldatori o altri dispositivi che generano calore.
4. Posizionare la macchina su una superficie piana da utilizzare.
5. La macchina deve essere collocata in un luogo con spazio di ventilazione sufficiente. Attorno alla macchina dovrebbe esserci uno spazio compreso tra 5 e 10 cm per la ventilazione.
6. Non posizionare il dispositivo su un letto, una coperta o una superficie simile. Fare attenzione a non ostruire le aperture del dispositivo e a non coprire il dispositivo con tovaglie, carta, ecc.
7. Fare attenzione a non far penetrare corpi solidi o liquidi all'interno della radio.

IT

8. Il vapore acqueo può condensare sulla lente del laser nelle seguenti condizioni:

- Quando il dispositivo viene spostato da un luogo freddo a uno caldo;
- Se il riscaldatore è appena stato acceso;
- Se il dispositivo viene utilizzato in una stanza molto umida;
- Quando il dispositivo viene raffreddato dal condizionatore d'aria.

Se all'interno del dispositivo si forma della condensa, il sistema non può funzionare normalmente.

In questo caso è possibile mettere temporaneamente fuori servizio il dispositivo per alcune ore prima di riutilizzarlo.

9. Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sul dispositivo.

✂ **Manutenzione**

Posizionare la macchina in un luogo ben ventilato, lontano dal sole o da altri luoghi in cui si verificano temperature e umidità elevate. Durante la manutenzione, pulire la custodia con un panno morbido inumidito con un detergente più fluido. Non utilizzare solventi aggressivi come alcool, candeggina o diluenti.

GARANZIA

- Questo boombox per CD è coperto da una garanzia completa di 12 mesi contro i difetti di fabbricazione.
- Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

LISTA IMBALLAGGIO

lettore CD	1
Cavo di tipo-C	1
Telecomando	1
Manuale di istruzioni	1

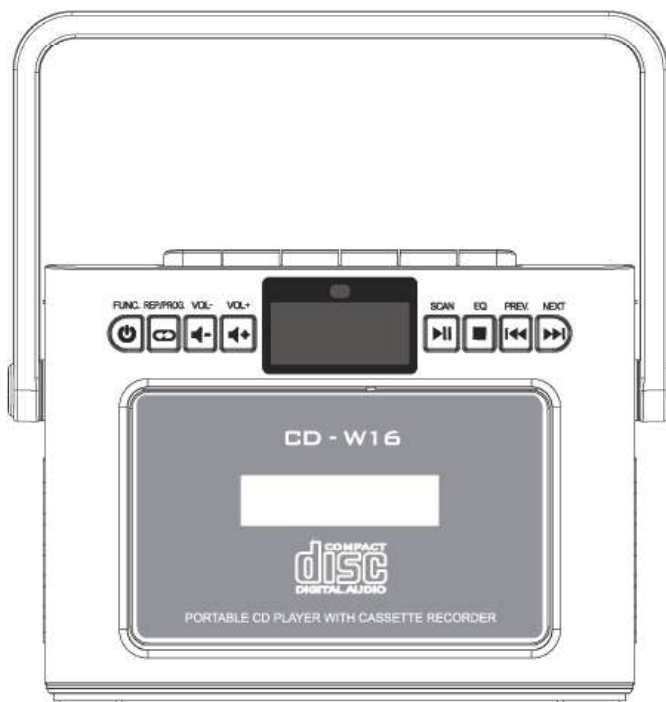


Made in china

Manuel d'utilisation

LECTEUR CD PORTABLE AVEC ENREGISTREUR DE CASSETTE

CD-W16




Merci d'avoir acheté nos produits audio personnels. Le lecteur CD de haute qualité est un produit de technologie acoustique électronique soigneusement développé par notre société. Pour obtenir l'effet d'utilisation parfait et prolonger la durée de vie de ce produit, une utilisation et un entretien corrects sont très importants. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.

CONTENU

- CONSEIL TRÈS IMPORTANT
- FONCTION DES BOUTONS
- DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE
- RÉFÉRENCE INDICATEUR DE BATTERIE
- ACTIVER LA MACHINE
- FONCTIONNEMENT DES DISQUES CD/MP3
- FONCTIONNEMENT USB/TF
- FONCTIONNEMENT AUXILIAIRE
- FONCTIONNEMENT DE LA COURROIE
- FONCTIONNEMENT DE LA RADIO
- FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH
- TRANSMISSION BLUETOOTH
- CARACTÉRISTIQUES
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- GARANTIE
- LISTE DE COLISAGE

CONSEIL TRÈS IMPORTANT

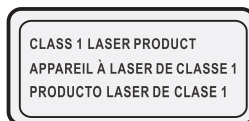▲ Ce lecteur CD est un produit LASER DE CLASSE 1.






▲ Lorsque vous ouvrez ou fermez négligemment le boîtier du CD, un laser invisible est généré.



▲ Veuillez ne pas toucher la tête chauve de manière arbitraire, sinon cela affectera les performances de lecture.



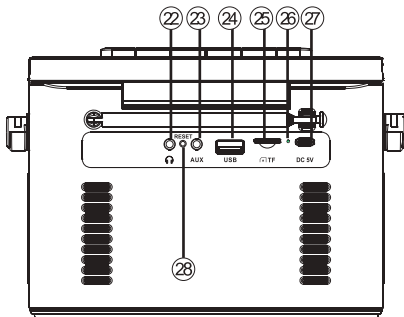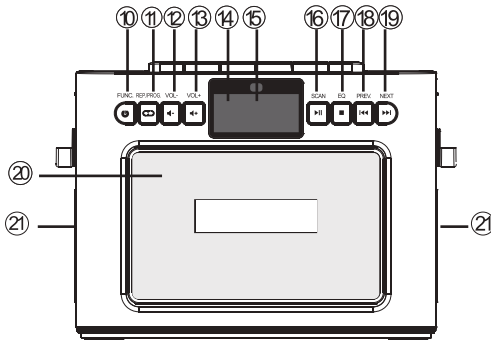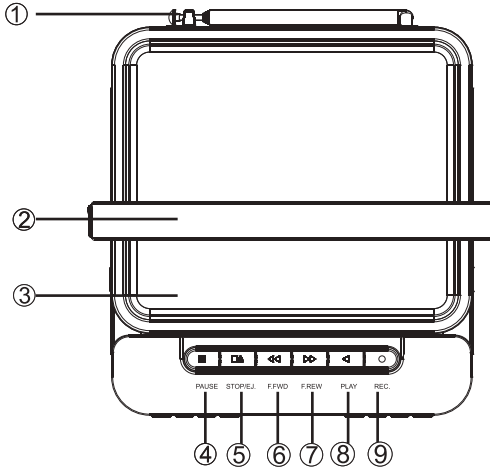FONCTION DES BOUTONS



1. Antenne
2. Poignée
3. Interrupteur du compartiment CD
4. Bouton pause bande
5. Bouton d'arrêt de la bande/d'ouverture du bac à bande
6. Bouton d'avance de bande
7. Bouton de rembobinage de la bande
8. Bouton de lecture de bande
9. Bouton d'enregistrement sur bande
10. Bouton de sélection d'alimentation/fonction
11. Bouton Répéter
12. Bouton de réduction du volume
13. Bouton d'augmentation du volume +
14. Écran LCD
15. Point de réception de la télécommande
16. Bouton Lecture/Pause/Analyse complète
17. Bouton d'arrêt/bouton EQ
18. Bouton chanson précédente/rembobinage rapide
19. Bouton piste suivante/avance rapide
20. Fermez le compartiment à cassette
21. Haut-parleurs
22. Prise casque
23. Interface d'entrée audio
24. Prise USB
25. Prise TF
26. Voyant de charge
27. Prises DC 5V
28. Bouton de réinitialisation

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

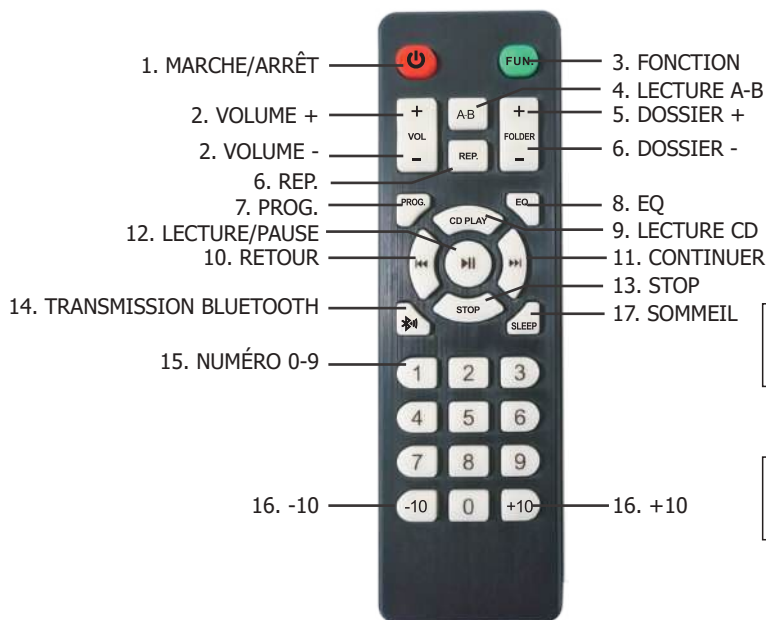


Figure 1



Figure 2

1. Marche/Arrêt: Bouton marche/arrêt du produit.
2. Volume +/-: Augmente/diminue le volume.
3. Fonction: Une fois allumé, appuyez sur ce bouton de fonction pour sélectionner diverses fonctions. L'ordre de lecture est le suivant: Lecture CD - USB - Bluetooth - Radio - Conversion Aux.
4. Lecture A-B: Bouton de répétition A-B.
5. Dossier +/-: Sélectionnez un dossier à lire.
6. REP.: Bouton Répéter pour faire défiler les chansons tout en lisant un disque flash USB/CD/disque MP3.
7. PROG.: Appuyez sur le bouton STOP de la télécommande pour arrêter les disques CD/MP3/USB. Appuyez ensuite sur ce bouton [PROG.] pour accéder à l'interface de programmation (l'écran LCD clignotera et affichera « P01 » sur l'écran, comme dans la figure 1 ci-dessus). Appuyez sur le bouton de la chanson précédente ou suivante pour sélectionner la chanson à programmer, puis appuyez sur ce bouton PROG pour confirmer après la programmation. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire l'ordre des chansons programmées (l'écran apparaîtra comme ci-dessus dans la figure 2). Si vous devez vous arrêter, appuyez simplement sur le bouton STOP.

8. EQ: Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur le bouton EQ pour modifier divers effets musicaux.
soit : FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat Rock Pop Jazz Classic).
9. Lecture CD: Appuyez sur ce bouton pour passer à la fonction de lecture CD.
10. Retour: Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente, appuyez longuement pour rembobiner rapidement.
11. Suivant: Appuyez brièvement pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement pour avancer rapidement.
12. Lecture/Pause: Lisez et mettez la chanson en pause.
13. Stop: Arrêtez de jouer la chanson.
14. Transmission Bluetooth: appuyez sur ce bouton pour passer en mode de transmission Bluetooth.
15. Numéro 0-9: Appuyez sur la touche numérique 0-9 pour sélectionner directement le numéro de la chanson lors de la lecture d'une clé USB/CD/disque MP3.
16. -10 / +10: 10 chansons pour un clic arrière et 10 chansons pour un clic avant.
17. SOMMEIL:
 1. Appuyez brièvement sur « SLEEP » pour accéder au MODE SOMMEIL.
«  » apparaît sur l'écran LCD.
 2. Appuyez brièvement sur « ⏮ » pour régler l'heure d'arrêt : 40<50<60<70<80<90<100<110<120<OFF<10<20<30.
 3. Appuyez brièvement sur « ⏭ » pour régler l'heure d'arrêt.
Temps : 30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>OFF>10>20>30.
 4. Appuyez brièvement sur « ⏸ » pour confirmer l'heure d'arrêt. «  » apparaît sur l'écran LCD. L'appareil s'éteint automatiquement à l'expiration du temps de veille.

Remarque : En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton « SLEEP » pour afficher le temps de veille restant avant que l'appareil ne s'éteigne.

INDICATEUR DE BATTERIE RÉFÉRENCE

1. Pendant le chargement, l'indicateur de batterie sur l'écran clignotera et l'indicateur de charge sera rouge fixe.
2. Une fois complètement chargé, l'indicateur de batterie sur l'écran affiche des barres pleines et ne clignote pas ; l'indicateur de charge s'éteint.
3. Utilisez un adaptateur secteur 5 V/2 A TYPE-C pour charger l'appareil. Le temps de charge complète est d'environ 5,5 heures.

UTILISER:

Si la charge est inférieure à 25 %, l'affichage peut ne pas être clair, le signal radio est faible, la qualité du son n'est pas claire, etc. Chargez votre radio dès que possible pour qu'elle continue de fonctionner correctement.

Description du niveau de puissance

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. 60%-100% de la puissance |  |
| b. 30%-60% de la puissance |  |
| c. 10%-30% de la puissance |  |
| d. 3%-10% de puissance |  clignote lentement |
| e. 0%-3% de puissance |  clignoter rapidement |

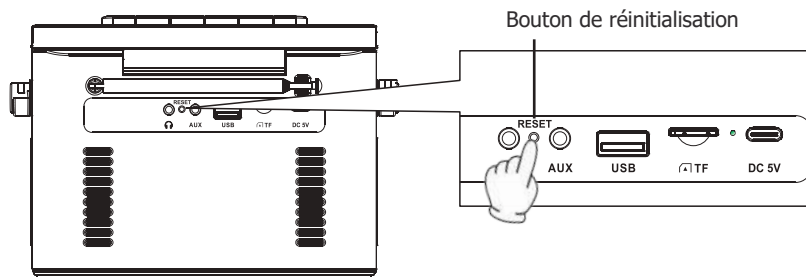
ACTIVER LA MACHINE

AVIS:

Le produit étant doté de mesures de protection de la batterie, si l'appareil se bloque, ne peut être rechargé ou ne peut utiliser aucune fonction après avoir été rechargé, ou s'il y a des décalages ou des problèmes de fonctionnalité pendant l'utilisation, veuillez essayer de le réinitialiser. Il peut être réactivé et utilisé après la réinitialisation.

COMMENT RÉINITIALISER ?

Appuyez sur le bouton [RESET] et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, puis redémarrez l'appareil, qui retrouvera son fonctionnement normal.



FONCTIONNEMENT DU DISQUE CD/MP3

1. Appuyez et maintenez () pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection de fonction () pour sélectionner le mode CD/MP3. L'écran LCD affichera «  » s'affiche.
2. Ouvrez la porte du compartiment CD et placez le CD avec la surface de pression tournée vers le haut sur l'axe du mécanisme d'horloge CD.
3. Fermez le compartiment CD. La chanson commencera automatiquement après quelques secondes. Le numéro de la chanson actuelle apparaît sur l'écran LCD. Le format du disque, par ex. Par exemple « CD », « MP3 », etc.
4. Appuyez brièvement sur le bouton Volume + () ou sur le bouton Volume - () pour régler le volume.
5. Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause () pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture.
6. Si vous devez arrêter la lecture à mi-chemin, appuyez sur le bouton d'arrêt ().
7. Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton précédent/suivant () pour passer à la chanson précédente/suivante; appuyez sur le bouton précédent/suivant () pendant 2 secondes pour rembobiner ou avancer rapidement.

Fonction de répétition:

- Pendant la lecture du CD, appuyez brièvement sur le bouton de répétition (), la chanson en cours de lecture entrera en mode boucle unique, l'écran LCD affichera « Figure 3 ».
- Appuyez deux fois sur le bouton de répétition. Si le disque MP3 contient un fichier, le dossier actuel sera lu de manière répétée. L'écran LCD l'affichera comme indiqué dans la « Figure 4 »;
- Appuyez trois fois sur le bouton de répétition, le disque entier sera lu dans un ordre aléatoire. L'écran LCD l'affichera comme indiqué dans la « Figure 5 »;
- Appuyez quatre fois sur le bouton de répétition pour reprendre la lecture normale.



Figure 3
Cycle unique



Figure 4
Répétez l'intégralité de
l'enregistrement



Figure 5
lecture aléatoire

FONCTIONNEMENT USB/TF

1. Insérez la clé USB au format MP3 dans la prise USB.

2. Appuyez brièvement sur le bouton de changement de fonction () de l'appareil ou de la télécommande pour passer en mode de lecture USB. «  » s'affichera sur l'écran LCD. L'appareil lit les données et joue la chanson.

3. Le fonctionnement de la lecture USB est le même que le « fonctionnement du disque CD/MP3 ».

FONCTIONNEMENT AUXILIAIRE

1. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection de fonction () pour sélectionner la fonction AUX, puis connectez la source audio externe à cet appareil avec un câble AUX. La lecture de la chanson commencera une fois que l'appareil l'aura reconnue. «  » s'affichera sur l'écran LCD.

2. L'appareil a pour fonction d'amplifier et de diffuser toutes les sources sonores externes (telles que téléphone portable, lecteur MP3, lecteur CD, radio, etc.).

FONCTIONNEMENT DE LA COURROIE

LARGE CAGE

1. Appuyez sur le bouton de sélection de fonction () pour sélectionner la fonction TAPE. Le symbole «  » apparaît sur l'écran LCD.

2. Appuyez sur le bouton d'arrêt/ouverture de la bande () pour ouvrir la porte du bac, insérez la bande correctement et fermez la porte du bac.

3. Appuyez sur le bouton de lecture de cassette () pour démarrer la lecture et appuyez sur le bouton volume + () ou le bouton volume - () pour régler le volume en conséquence.

4. Appuyez brièvement sur le bouton de pause de la bande () pour suspendre temporairement la lecture, puis appuyez à nouveau sur le bouton de pause de la bande () pour reprendre la lecture.

5. Pour avancer rapidement ou lire la cassette, appuyez simplement sur le bouton d'avance rapide () ou de rembobinage (), puis appuyez à nouveau sur le bouton de lecture de la cassette. () pour jouer.

6. Lorsque la bande magnétique dans la baignoire atteint la fin, la lecture de la bande s'arrête automatiquement.

7. Si vous souhaitez arrêter la lecture à mi-chemin et retirer la cassette, appuyez brièvement sur le bouton TapeStop/Open Tape Tray () pour arrêter la lecture et appuyez deux fois dessus pour ouvrir le tiroir à cassette.

ENREGISTREMENT SUR BANDE

1. Ce produit dispose d'une fonction de bande d'entrée de microphone intégrée. Il peut enregistrer de l'audio en mode CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio. Remarque : La parole ne peut pas être enregistrée.

2. Ouvrez le compartiment à cassette et insérez une cassette vide. Appuyez ensuite sur pour sélectionner l'un des modes d'enregistrement souhaités (CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio). Pendant la lecture, appuyez simultanément sur le bouton de lecture de cassette (◀) et sur le bouton d'enregistrement de cassette (●) pour démarrer l'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton Stop/Open Tape (■▲) pour arrêter l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton Function Select (⏻) pour sélectionner la fonction TAPE. « 00:50 » s'affichera sur l'écran LCD.
4. Appuyez sur le bouton de rembobinage rapide de la bande (▶▶) pour revenir à l'audio enregistré, puis appuyez sur le bouton de lecture de la bande (◀) pour lire.


FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. appuyez sur le bouton de sélection de fonction [⏻] pour entrer dans l'état radio. L'écran LCD affiche « 87.5 ».
- 2 Appuyez sur le bouton [◀- / ▶+] pour régler le volume.
3. vous pouvez sélectionner votre station de radio préférée à l'aide des boutons. une pression courte sur le bouton [◀◀ / ▶▶] ajustera le canal de 0,1 MHz. une pression longue sur le bouton [◀◀ / ▶▶] permettra d'ajuster rapidement le canal. Une pression prolongée sur le bouton [▶||] permet de rechercher automatiquement les stations. L'écran LCD affiche la fréquence radio correspondante.
4. Présélectionner une station
Appuyez brièvement sur le bouton [◀◀ / ▶▶] pour sélectionner la station à préréglage, appuyez brièvement sur le bouton [**REP./PROG.**] de l'appareil ou sur le bouton [**PROG.**] de la télécommande, l'écran affiche « **P01-P30** ». Appuyez brièvement sur le bouton [◀◀ / ▶▶] pour sélectionner le numéro de série de la station mémorisée, puis appuyez brièvement sur le bouton [**REP./PROG.**] de l'appareil ou sur le bouton [**PROG.**] de la télécommande pour confirmer. Lorsque la station préréglée est terminée, appuyez brièvement sur le bouton [▶||] pour appeler les stations dans l'ordre du numéro de série de la station préréglée.
5. Tirez l'antenne pour obtenir une bonne réception.

FONCTIONNEMENT DE BLUETOOTH

1. appuyez brièvement sur le bouton de sélection des fonctions [⏻] dans l'interface de sélection des fonctions pour sélectionner le mode « BT » (l'écran LCD affiche « BLUE »). À ce stade, le Bluetooth est en mode d'appairage.
2. allumez le téléphone portable ou tout autre appareil Bluetooth. Lorsqu'il recherche le périphérique Bluetooth local, le nom Bluetooth « CD-W16 » s'affiche. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez une tonalité d'invite.
3. lorsque le Bluetooth est en cours de lecture, appuyez brièvement sur le bouton de lecture [▶||] pour lire/pause.
4. après l'appairage Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt [■] pour désactiver la fonction de connexion Bluetooth.

MODE DE TRANSMISSION BLUETOOTH

1. En mode CD/USB/TF/FM, appuyez longuement sur «  » pour passer en mode de transmission Bluetooth (l'écran LCD affiche «  » en clignotant).
2. Lorsque le Bluetooth est en mode d'appairage, il recherche les appareils Bluetooth environnants pour l'appairage (ceux qui ont une fonction de réception comme le haut-parleur Bluetooth/l'écouteur Bluetooth/le casque Bluetooth).
3. après l'appairage, l'icône «  » sur l'écran LCD cesse de clignoter.
4. appuyez longuement sur le bouton de transmission Bluetooth «  » pour arrêter la transmission Bluetooth.

REMARQU:

1. Avant de connecter l'écouteur Bluetooth à ce lecteur, vous devez vous assurer de déconnecter l'autre appareil électronique Bluetooth avec l'écouteur et de régler votre écouteur Bluetooth sur le mode de recherche.
2. Si vous ne pouvez pas rechercher et vous connecter à l'appareil Bluetooth, veuillez redémarrer le Bluetooth ou le lecteur.

CARACTÉRISTIQUES

Source d'alimentation: DC 5V 2 A, chargement via Type-C.

Version Bluetooth : 5.1

Format CD: CD/CD-R/CD-RW/MP3

Format USB/SD: MP3/WMA

Tonalité de lecture CD: 31.5hz-16khz+3db

Taille: 7.56*7.56*5.16pouces

Poids: 2.99libbre/1360g

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'exposez pas la machine à la pluie ou dans des endroits humides et ne placez pas ou n'utilisez pas la machine à proximité de baignoires, d'éviers, de piscines, etc.
2. Ne placez aucun objet dangereux sur l'appareil (par exemple objets remplis de liquides, bougies allumées).
3. N'utilisez pas la machine à proximité de sources de chaleur, notamment de tuyaux de radiateur, de radiateurs ou d'autres appareils générant de la chaleur.
4. Placez la machine sur une surface plane à utiliser.
5. La machine doit être placée dans un endroit avec un espace de ventilation suffisant. Il doit y avoir un espace de 5 à 10 cm autour de la machine pour la ventilation.
6. Ne placez pas l'appareil sur un lit, une couverture ou une surface similaire. Attention à ne pas obstruer les ouvertures de l'appareil et à ne pas recouvrir l'appareil avec des nappes, du papier, etc.
7. Faites attention à ne pas laisser d'objets solides ou de liquides pénétrer à l'intérieur de la radio.

8. La vapeur d'eau peut se condenser sur la lentille laser dans les conditions suivantes :

- Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud ;
- Si le chauffage vient d'être allumé ;
- Si l'appareil est utilisé dans une pièce très humide ;
- Lorsque l'appareil est refroidi par le climatiseur.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'appareil, le système ne peut pas fonctionner normalement.

Dans ce cas il est possible de mettre temporairement l'appareil hors service pendant quelques heures avant de le réutiliser.

9. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

✂ Entretien

Placez la machine dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil ou de tout autre endroit soumis à des températures et une humidité élevées. Lors de l'entretien, nettoyez le boîtier avec un chiffon doux imbibé d'un détergent plus fin. N'utilisez pas de solvants agressifs tels que l'alcool, l'eau de Javel ou des diluants.

GARANTIE

- Cette boombox CD est couverte par une garantie complète de 12 mois contre les défauts de fabrication.
- La période de garantie commence à compter de la date d'achat.

Liste de Colisage

lecteur CD	1
Câble de Type-C	1
Télécommande	1
Manuel d'instructions	1

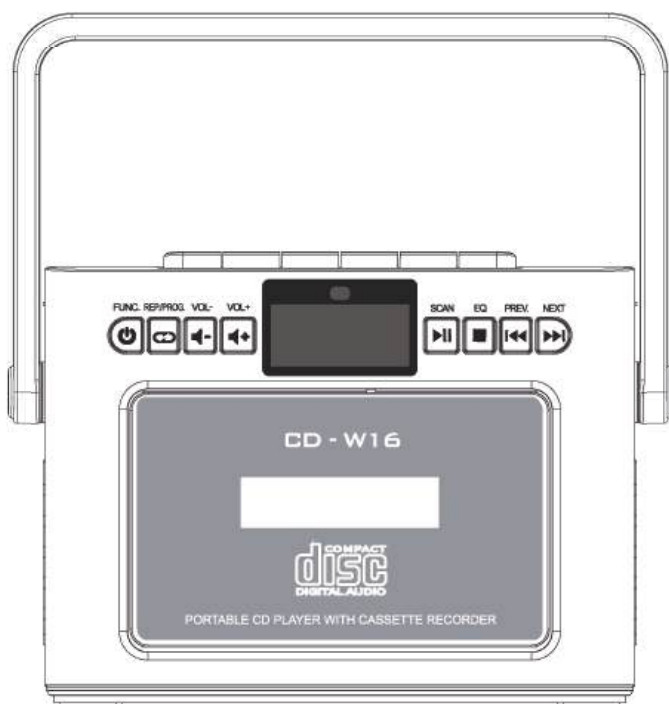


Made in china

Manual de usuario

REPRODUCTOR DE CD PORTÁTIL CON GRABADORA DE CASSETTE

CD-W16



Merci d'avoir acheté nos produits audio personal. Le lecteur CD de alta calidad es un producto de tecnología acústica electrónica soigneusement desarrollado por nuestra sociedad. Es lo más importante.

CON DIEZ U

- CONSEJO TRÈS IMPORTANT
- FONC CIÓN DES SOBRE ONS
- DESCRIPCIÓN DEL TÉLÉCOMMANDE
- REFERENCIA INDICADOR DE BATERÍA
- MÁQUINA RL ACTIVA
- FUNCIONAMIENTO DE DISCOS CD/MP3
- FUNCIONAMIENTO USB/TF
- FUNCIONAMIENTO AUXILIAR
- FUNCIONAMIENTO DE LA COURROIE
- FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
- FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH
- TRANSMISIÓN BLUETOOTH
- CARACTERÍSTICAS
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- GARANTIZAR
- LISTA DE COLISAJE

CONSEJO TRÈS IMPORTANT

- ▲ Este reproductor de CD es un producto laser class1.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

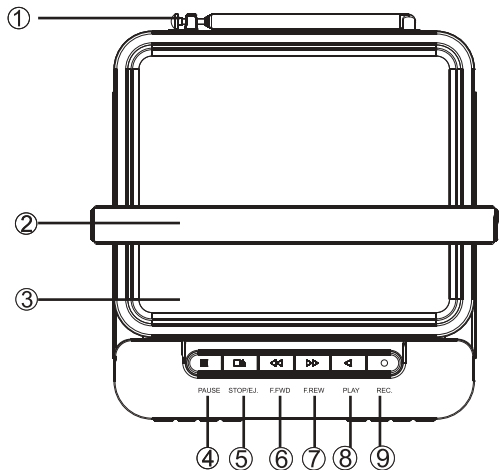
- ▲ Si abre o cierra la caja del CD, se genera un láser invisible.




- ▲ Es una gran experiencia, es una gran actuación en las conferencias.




FONC CIÓN DES SOBRE ONS



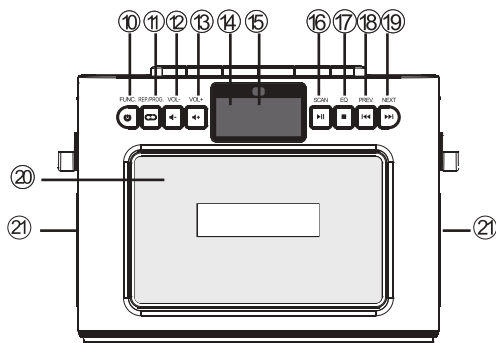1. Antena
2. Poignée
3. Interruptor del compartimento CD
4. Botón de pausa en la banda
5. Botón de cierre de la bande/d'ouverture du bac à bande
6. Botón de avance de banda
7. Botón de rembobinaje de la banda
8. Botón de conferencia de banda
9. Botón de registro en la banda




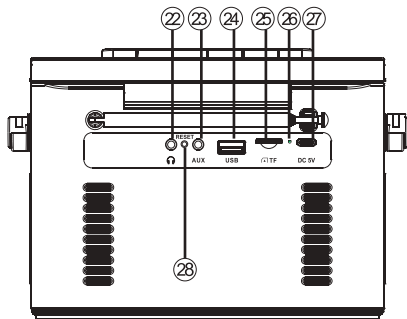10. Bouton Répéter
11. Botón de reducción de volumen
12. Botón de aumento de volumen +
14. Pantalla LCD
15. Punto de recepción
16. Bouton Conferencia/Pausa/Análisis completo
17. Botón de arresto/botón EQ
18. Bouton canción anterior/rembobinaje rapide
19. Botón pista siguiente/avance rápido



20. Cerrar el compartimento del casete
21. Altas conversaciones
22. casco de alabanza
23. Interfaz de audio de entrada
24. Prosa USB
25. Precio TF
26. Voyant de carga
27. Precios CC 5V
28. Botón de reinicio

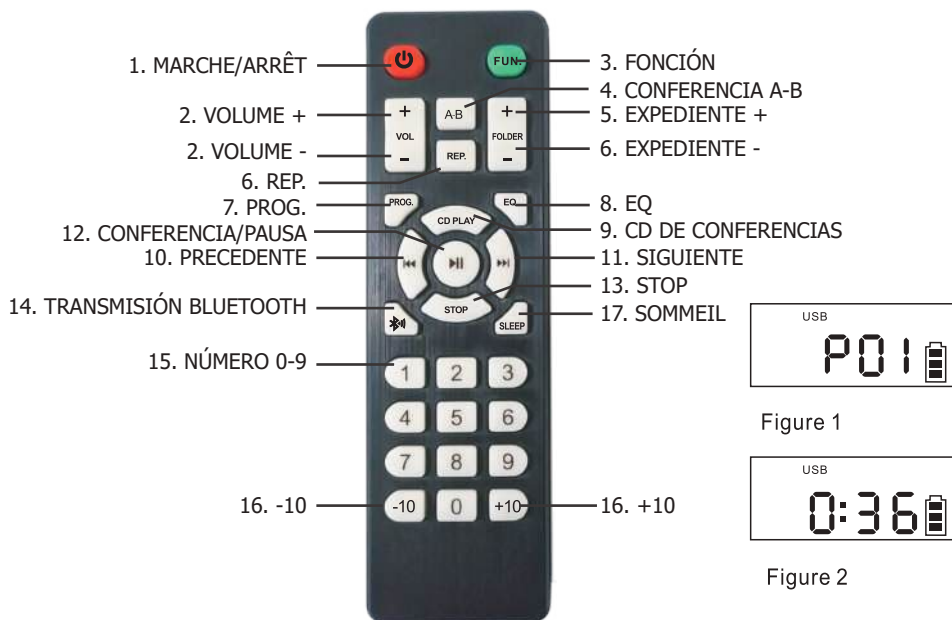DESCRIPCIÓN DEL TÉLÉCOMMANDE



1. Marche/Arrêt: Botón de marcha/arrêt du produit.
2. Volumen +/-: Aumenta/disminuye el volumen.
3. Función: Una vez encendida, presione este botón de función para seleccionar diversas funciones. El orden de lectura es el siguiente: Reproducción de CD - USB - Bluetooth - Radio - Conversión Aux.
4. Conferencia A-B: Botón de repetición A-B.
5. Expediente +/-: Seleccione un expediente en línea.
6. REP.: La mejor manera de solucionar el problema de Répéter es utilizar USB/CD/disco MP3.
7. PROG.: El mejor programa para tu programa CD/MP3/USB El programador, el programador, el programador, el programador, la programación. El programador, el programador, el programador. programmées del programa). El programa es simple y fácil, simple y fácil de manejar.

8. EQ: Cuando el producto esté funcionando, presione el botón EQ para modificar diversos efectos musicales. Título: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat Rock Pop Jazz Classic).
9. CD de conferencias: CD de conferencias.
10. Precedente: Presione brevemente para pasar la canción anterior, presione prolongadamente para rebobinar rápidamente.
11. Siguiente: Presione brevemente para pasar la canción siguiente, presione prolongadamente para avanzar rápidamente.
12. Conferencia/Pausa: Lisez et mettez la chanson en pause.
13. Stop: Arrêtez de jouer la chanson.
14. Transmisión Bluetooth: Pulsa este botón para pasar al modo de transmisión Bluetooth.
15. Número 0-9: Presione la tecla numérica 0-9 para seleccionar directamente el número de la canción al escuchar una clave USB/CD/disco MP3.
16. -10 / +10: 10 canciones para un clic detrás y 10 canciones para un clic adelante.
17. SOMMEIL:
 1. Presione brevemente " SLEEP " para acceder a MODE SOMMEIL.
 " Aparece en la pantalla LCD.
 2. Pulse brevemente " ◀◀ " para regular la hora de parada: 40<50<60<70<80<90<100<110<120<OFF<10<20<30.
 3. Pulse brevemente " ▶▶ " para regular la hora de parada.
 Temperaturas: 30>40>50>60>70>80>90>100>110>120>APAGADO>10>20>30.
 4. Presione brevemente el " ▶|| " para confirmar la hora de parada "  " del aparato en la pantalla LCD.

Observación: En modo velo, presione brevemente el botón " SLEEP " para mostrar el tiempo de velo restante antes de que el aparato no esté apagado.

INDICADOR DE BATERÍA REFERENCIACIÓN

1. Cargar, cargar, cargar, solucionar el problema.
2. Cargo innecesario, charge s'éteint.
3. Sección no adaptada de 5 V/2 A TYPE-C para cargar el dispositivo. El tiempo de carga completo es de 5,5 horas.

TU FUERZA FISICA DOCE:

Es una carga del 25%, es un problema, es una señal, es una señal, es una señal, es un problema, es un problema, etc. Es una señal de radio, eso es correcto.

Descripción lee el poder de NI VE AU

- a. 60% -100% de potencia 
- b. 30%-60% de potencia 
- c. 10%-30% de potencia 
- d. 3%-10% de potencia  El pueblo notificó a los discípulos de Knight
- e. 0%-3% de potencia  Discípulos de Renren API en la aldea.

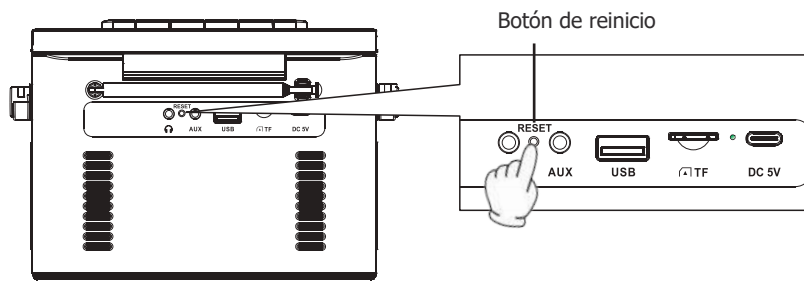
MÁQUINA RL ACTIVA

NOTA:

Debido a que el producto tiene medidas de protección de la batería, cuando el dispositivo se congela, no se puede cargar no puede utilizar cualquier función después de la carga, o si hay retrasos o problemas con la funcionalidad durante el uso, por favor trate de restablecerlo. puede ser reactivado y utilizado afterreset.

¿CÓMO REINICIAR?

Mantenga pulsado el botón [RESET] durante dos segundos, reinicie el dispositivo y volverá a funcionar con normalidad.



FUNCIONAMIENTO DEL DISCO CD/MP3

1. Mantenga presionado () durante 2 segundos para encender el dispositivo. Presione brevemente el botón de selección de función () para seleccionar el modo CD/MP3. La pantalla LCD mostrará
Se muestra "  ".
2. Abra la puerta del compartimento del CD y coloque el CD con la superficie de presión hacia arriba en el eje del mecanismo del reloj del CD.
3. Cierre el compartimento del CD. La canción comenzará automáticamente después de unos segundos. El número de la canción actual aparece en la pantalla LCD. El formato del disco, p. Por ejemplo "CD", "MP3", etc.
4. Presione brevemente el botón Volumen + () o Volumen - () para ajustar el volumen.
5. Presione brevemente el botón de reproducción/pausa () para detener la reproducción, presione el botón nuevamente para reanudar la reproducción.
6. Si necesita detener la reproducción a mitad de camino, presione el botón de detener ().
7. Durante la reproducción, presione brevemente el botón anterior/siguiente () para pasar a la canción anterior/siguiente; presione el botón anterior/siguiente () durante 2 segundos para retroceder o avanzar rápidamente.

Función de repetición:

- Durante la reproducción del CD, presione brevemente el botón de repetición (), la canción que se está reproduciendo actualmente ingresará al modo de bucle único y la pantalla LCD mostrará la "Figura 3".
- Presione el botón de repetición dos veces. Si el disco MP3 contiene un archivo, la carpeta actual se reproducirá repetidamente. La pantalla LCD lo mostrará como se muestra en la "Figura 4";
- Presione el botón de repetición tres veces, se reproducirá todo el disco en orden aleatorio. La pantalla LCD lo mostrará como se muestra en la "Figura 5";
- Presione el botón de repetición cuatro veces para reanudar la reproducción normal.



Figura 3
Ciclo único




Figura 4
Repetir todo grabación



Figura 5
Reproducción aleatoria

FUNCIONAMIENTO USB/TF

1. Inserte la unidad flash USB con formato MP3 en la toma USB.

- Presione brevemente el botón de cambio de función () en el dispositivo o control remoto para cambiar al modo de reproducción USB. "  " se mostrará en la pantalla LCD. El dispositivo lee los datos y reproduce la canción.
- La operación de reproducción USB es la misma que la "operación de disco CD/MP3".

FUNCIONAMIENTO AUXILIAR

- Presione brevemente el botón de selección de función () para seleccionar la función AUX, luego conecte la fuente de audio externa a esta unidad con un cable AUX. La canción comenzará a reproducirse una vez que el dispositivo la reconozca. "  " se mostrará en la pantalla LCD.
- El dispositivo tiene la función de amplificar y reproducir todas las fuentes de sonido externas (como teléfonos móviles, reproductores de MP3, reproductores de CD, radio, etc.).

FUNCIONAMIENTO DE LA COURROIE

JAULA GRANDE

- Presione el botón de selección de función () para seleccionar la función TAPE. El símbolo "  " aparece en la pantalla LCD.
- Presione el botón de parada/apertura de la cinta () para abrir la puerta del contenedor, inserte el cinturón correctamente y cierre la puerta del contenedor.
- Presione el botón de reproducción de casete () para iniciar la reproducción y presione el botón de volumen + () o el botón de volumen - () para ajustar el volumen en consecuencia.
- Presione brevemente el botón de pausa de la cinta () para pausar temporalmente la reproducción, luego presione el botón de pausa de la cinta () nuevamente para reanudar la reproducción.
- Para avanzar rápidamente o reproducir la cinta, simplemente presione el botón de avance rápido () o rebobinado (), luego presione el botón de reproducción de cinta nuevamente. () para jugar.
- Cuando la cinta magnética en la bañera llegue al final, la cinta dejará de reproducirse automáticamente.
- Si desea detener la reproducción a la mitad y retirar el casete, presione brevemente el botón TapeStop/Open Tape Tray () para detener la reproducción y presiónelo dos veces para abrir la bandeja del casete.

GRABACIÓN EN CINTA

- Este producto tiene una función de tira de entrada de micrófono incorporada. Puede grabar audio en modo CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio. Nota: No se puede grabar la voz.

2. Abra el compartimiento del casete e inserte un casete vacío. Luego presione para seleccionar uno de los modos de grabación deseados (CD/USB/Bluetooth/AUX/Radio). Durante la reproducción, presione el botón de reproducción de casete (◀) y el botón de grabación de casete simultáneamente (●) para comenzar a grabar.

3. Presione el botón Detener/Abrir cinta (■▲) para detener la grabación, luego presione el botón de selección de función (⏻) para seleccionar la función TAPE. "00:50" se mostrará en la pantalla LCD.

4. Presione el botón de rebobinado rápido de la cinta (▶▶) para regresar al audio grabado, luego presione el botón de reproducción de la cinta (▶) para reproducir.

RADIO FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón selector de funciones (⏻) para entrar al estado de radio. La pantalla LCD

mostrará "87.5 FM".

2. Presione el botón [◀- / ▶+] para ajustar el volumen adecuado.

3. Puedes seleccionar tu estación de radio favorita a través de los botones. Una pulsación corta del botón [◀◀ / ▶▶] ajustará el canal en 0.1 MHz. Mantener presionado el botón [◀◀ / ▶▶] permitirá ajustar rápidamente el canal. Mantener presionado el botón [▶▶] por un largo tiempo buscará estaciones automáticamente. La pantalla LCD mostrará la frecuencia de radio correspondiente.

4. Presintonizar emisora

Pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar la emisora que desea presintonizar, pulse brevemente el botón [REP./PROG.] de la unidad o el botón [PROG.] del mando a distancia, la pantalla mostrará «P01-P30». Pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar el número de serie de la emisora memorizada y, a continuación, vuelva a pulsar brevemente el botón [REP./PROG.] de la unidad o el botón [PROG.] del mando a distancia para confirmar. Cuando haya terminado de presintonizar la emisora, pulse brevemente el botón [▶▶] para llamar a las emisoras en secuencia por el número de serie de la emisora presintonizada.

5. Extienda la antena para obtener una mejor recepción.

BLUETOOTH FUNCIONAMIENTO

1. Presione brevemente el botón de selección de funciones (⏻) en la interfaz de selección

de funciones para elegir el modo "BT" (la pantalla LCD mostrará "BLUETOOTH"). En este momento, el Bluetooth está en modo de emparejamiento.

2. Encienda el teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth. Cuando busque dispositivos Bluetooth locales, aparecerá el nombre "CD-W16". Después de un emparejamiento exitoso, escuchará un tono de aviso.

3. Cuando se esté reproduciendo por Bluetooth, presione brevemente el botón de reproducción [▶▶] para reproducir/pausar.

4. Después de emparejar el Bluetooth, mantenga presionado el botón de parada (■) para borrar la conexión Bluetooth.

MODO DE TRANSMISIÓN BLUETOOTH

1. En los modos CD/USB/TF/FM, mantenga presionado el botón [] para entrar en el modo de transmisión Bluetooth. (La pantalla LCD mostrará "   00:20  " que parpadeará en la pantalla).

2. Cuando el Bluetooth esté en estado de emparejamiento, buscará dispositivos Bluetooth cercanos para emparejarse (aquellos con función receptora como altavoces Bluetooth, auriculares Bluetooth, etc.).

3. Después de emparejarse, el ícono [] en la pantalla LCD dejará de parpadear.

4. Mantenga presionado nuevamente el botón de transmisión Bluetooth [] para detener la transmisión Bluetooth.

NOTA:

1. Antes de conectar el auricular Bluetooth con este reproductor, debe asegurarse de desconectar el otro dispositivo electrónico Bluetooth con auricular y configurar su auricular Bluetooth en el modo de búsqueda.

2. Si no puede buscar y conectarse al dispositivo Bluetooth, reinicie el Bluetooth o el reproductor.

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación: DC 5V 2A, carga mediante Tipo-C.

Versión de Bluetooth: 5.1

Formato de CD: CD/CD-R/CD-RW/MP3

Formato USB/SD: MP3/WMA

Tono de reproducción de CD: 31.5hz-16khz+3db

Tamaño: 7.56*7.56*5.16pulgadas

Peso: 2.99lb/1360g

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No exponga la máquina a la lluvia o a lugares húmedos y no coloque ni utilice la máquina cerca de bañeras, lavabos, piscinas, etc.

2. No coloque objetos peligrosos sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).

3. No utilice la máquina cerca de fuentes de calor, incluidas tuberías de radiadores, radiadores u otros aparatos que generen calor.

4. Coloque la máquina sobre una superficie plana para usarla.

5. La máquina debe colocarse en un lugar con suficiente espacio de ventilación. Debe haber un espacio de 5 a 10 cm alrededor de la máquina para ventilación.

6. No coloque el dispositivo sobre una cama, manta o superficie similar. Tenga cuidado de no bloquear las aberturas del dispositivo y de no cubrirlo con manteles, papel, etc.

7. Tenga cuidado de no permitir que entren objetos sólidos o líquidos dentro de la radio.

8. El vapor de agua puede condensarse en la lente láser en las siguientes condiciones:
- Cuando el aparato se traslada de un lugar frío a un lugar cálido;
 - Si se acaba de encender la calefacción;
 - Si el aparato se utiliza en una habitación muy húmeda;
 - Cuando el dispositivo es enfriado por el aire acondicionado.
- Si se forma condensación dentro del dispositivo, el sistema no puede funcionar normalmente.
- En este caso es posible poner temporalmente fuera de servicio el dispositivo durante unas horas antes de volver a utilizarlo.
9. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua, y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

✂ **Entrevista**

Coloque la máquina en un área bien ventilada, lejos de la luz solar directa o de cualquier otro lugar sujeto a altas temperaturas y humedad. Al realizar tareas de mantenimiento, limpie la carcasa con un paño suave humedecido con un detergente más fino. No utilice disolventes fuertes como alcohol, lejía o diluyentes.

GARANTIZAR

- Este boombox con CD está cubierto por una garantía completa de 12 meses contra defectos de fabricación.
- El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra.

LISTA DE EMBALAJE

Reproductor de CD	1
Cable tipo-C	1
Remoto	1
Manual de instrucciones	1



Made in china