
注：此页为技术说明，非印刷内容


刀模线：

内折线：

展开尺寸图：

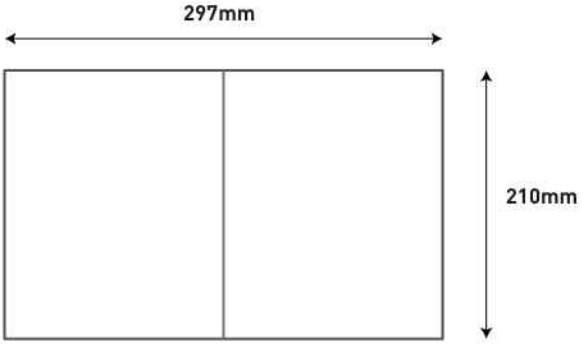

装订效果图：

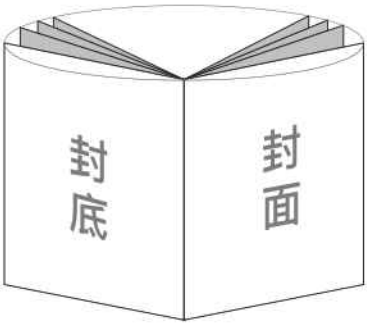

技术要求：

1、材质：封页105g 铜板纸；内页80g双胶纸

2、展开尺寸：A4，如图所示装订成型为A5，52页

3、颜色：单色

4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷


5、装订方式：骑马钉

符号标识					名称	ERTSX2-01B -Manual(英法西)-JY	PLM 号 860-02691-00
							投影法 第一角投影法
					图号		
除非另有说明	标记	处数	ECO#	发行时间			版本 00 / 重量G / 比例 1:1
0-30 ±1	设计		PM		材料		共 1 页 第 1 页
30-150 ±2	绘图	Fanny	日期	2024/04/18			
150-300 ±3	审批		日期		规格		思奇创新科技（深圳）股份有限公司
300-450 ±4	除去所有利边，尖点，毛刺						
>450 ±5							

XL Tabletop TV Stand Instruction Manual

Rev00

English 02-17 Français 18 à 33 Español 34 a 49

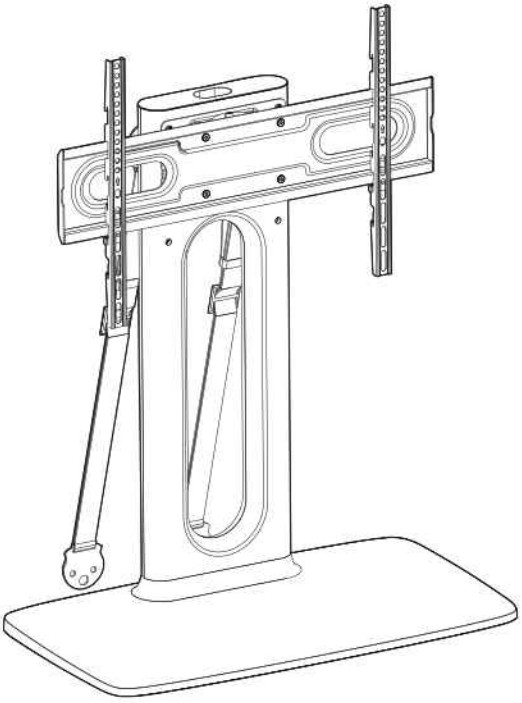

ERTSX2

Thank You for Choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any questions or concerns, please contact us.

support@ergoav.com

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


www.ergoav.com

ErgoAV

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

BEFORE GETTING STARTED, LET'S MAKE SURE THIS STAND IS COMPATIBLE

1 Check VESA Pattern Compatibility

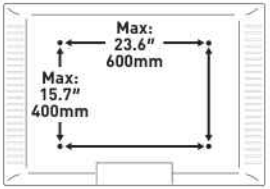

Compatible VESA Patterns:

200 x 100mm	200 x 400mm	400 x 200mm
200 x 200mm	300 x 200mm	400 x 300mm
200 x 300mm	300 x 300mm	400 x 400mm
		500 x 400mm
		600 x 400mm

Maximum/Minimum:
600 x 400mm (23.6 x 15.7")
200 x 100mm (7.9 x 3.9")

If this stand is not compatible, please contact product support.

2 Check Max Load



⚠ WARNING


DO NOT exceed the Max Load. Use with products heavier than the Max Load may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and or injury.

If your TV weighs more, this stand is NOT compatible.


3 Verify Wall Type

⚠ WARNING
DO NOT install on drywall alone.

Wood Studs (with Drywall)

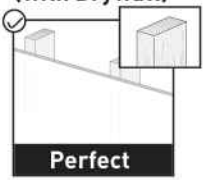

Concrete and Concrete Block Walls

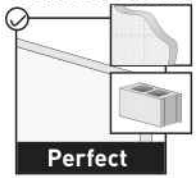

For safety strap installations, you will need to verify your wall construction.

4 Tools Needed (not included)


Electric Drill


Pencil


Phillips Screwdriver


Tape Measure

For safety bolt installation


5/16" (8mm) Wood Drill Bit

For safety strap installation into wood


Stud Finder


Awl


1/8" (3mm) Wood Drill Bit

For safety strap installation into concrete


Hammer


5/16" (8mm) Concrete Drill Bit

5 Important Safety Information

⚠ **DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.

⚠ **CAUTION:** Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ **WARNING:** All fasteners must be firmly tightened!


- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.

⚠ **TIP-OVER WARNING:** Serious or fatal crushing injuries can occur from a tip-over accident.

To help prevent a tip-over accident:

- Never allow children to climb, stand, hang, or play on any part of the TV or TV stand.
- Use tip-over restraints or anchors to attach the TV stand to the wall.
- Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate risk of a tip-over accident.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

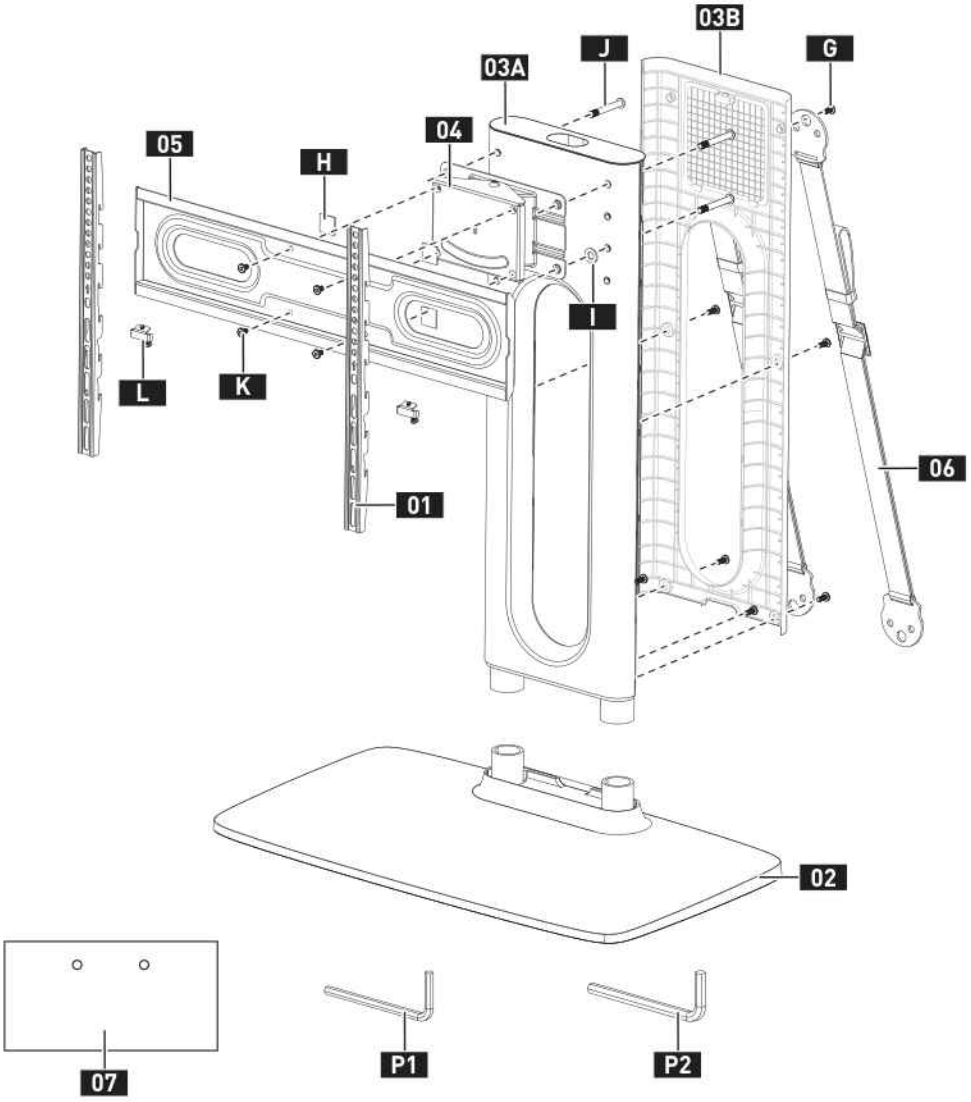

01	TV Bracket	G	Bolt
02	Base	H	EVA Pad
03A	Support Pillar	I	Steel Washer
03B	Back Cover	J	Bolt
04	Swivel Bracket	K	Bolt
05	TV Plate	L	Safety Lock
06	Safety Strap	P1	Small Allen Key
07	Drill Template	P2	Large Allen Key

INSTALLATION

Supplied Parts and Hardware for Step 1

Not all hardware included in this package will be used.



TV Bracket
01 x 2



M4/M5
Washer
B1 x 4



M6/M8
Washer
B2 x 4




D8
Washer
B3 x 4



L2.5mm
Spacer
F1 x 8



L10mm
Spacer
F2 x 4



L22mm
Spacer
F3 x 4

M4



M4 x 12mm
TV Bolt
C1 x 4



M4 x 30mm
TV Bolt
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
TV Bolt
D1 x 4




M6 x 35mm
TV Bolt
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
TV Bolt
E1 x 4



M8 x 35mm
TV Bolt
E2 x 4





M8 x 50mm
TV Bolt
E3 x 4


STEP 1 Attach the TV Brackets to Your TV

1-1 Select TV Bolts

The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.

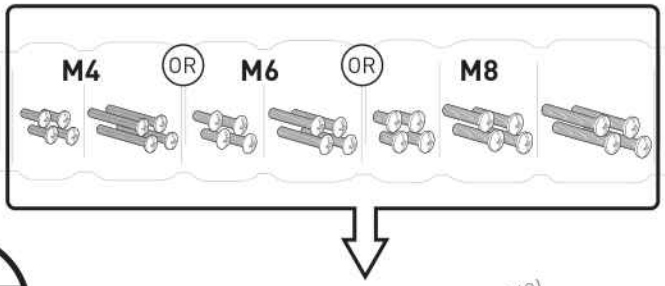


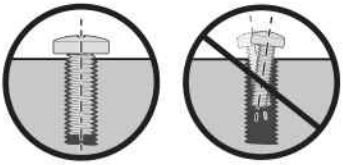

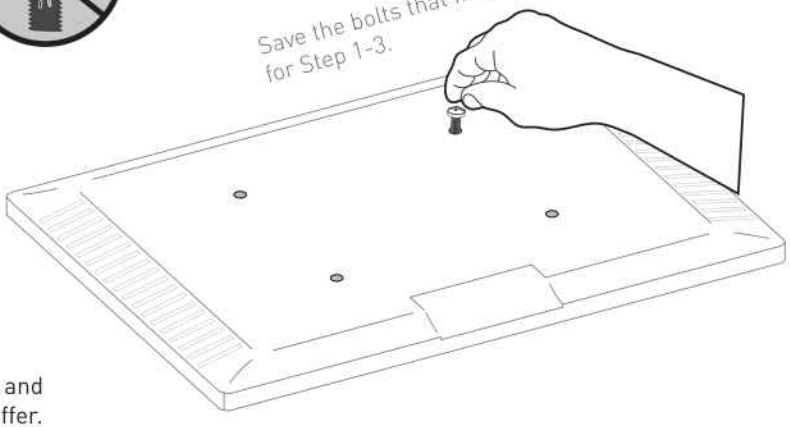



The depth of the top and bottom holes may differ.

1-2 Position the TV Brackets

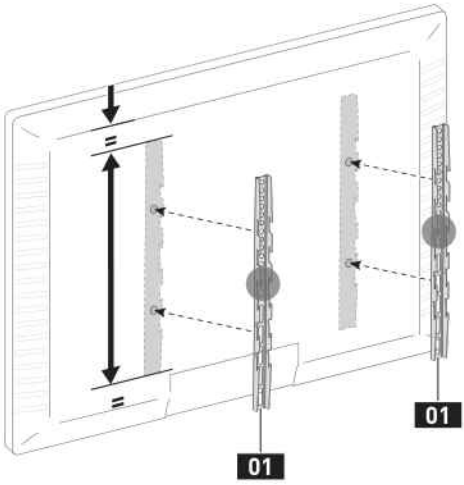



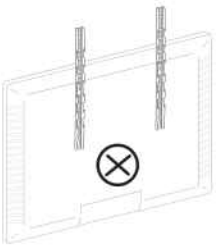

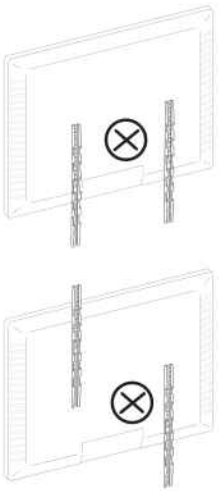


1-3 Secure the TV Brackets

For Flat-Back TV, go to Option A on this page.
For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on next page.

⚠ WARNING:


- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.
- **The depth of the bottom holes may be different from the top holes.**

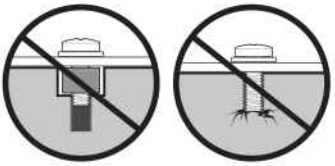




Option A

Use **short** TV bolts with washers.



Flat-Back TV



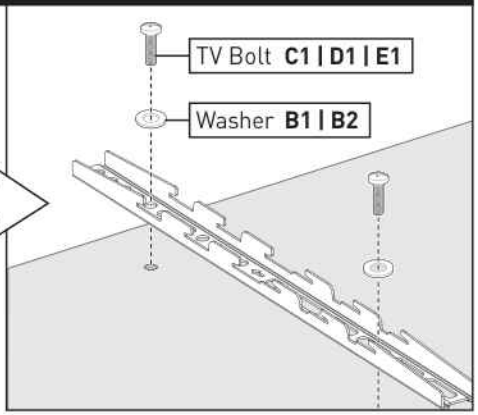


Option B


Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and brackets.




Bump




Curved TV



TV with Mounting Restrictions

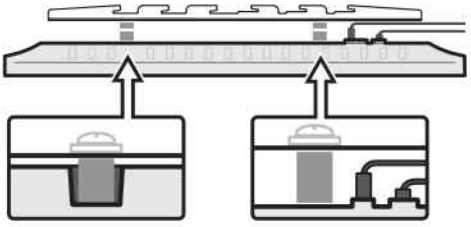

Recessed Holes **Protruding Cables**

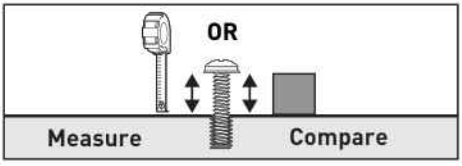

You can use a tape measure to measure the protruding bolts or hold spacers next to them to choose the right spacer combination.




⚠ Note:
There are many possible spacer combinations that can be used.




(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

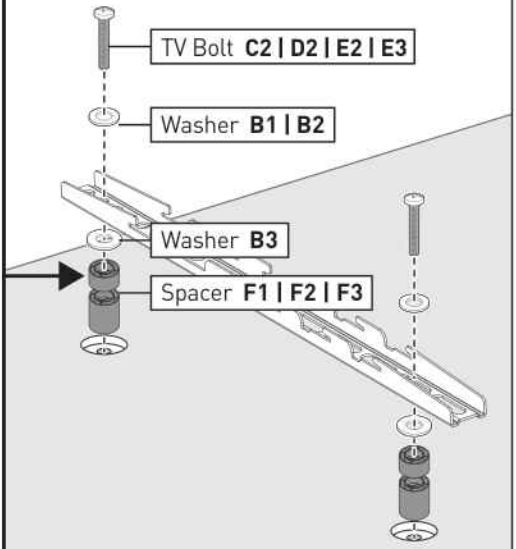

Supplied Parts and Hardware for Step 2



Base
02 x 1



Support Pillar
03 x 1

Included in 03



Support Pillar
03A x 1



Back Cover
03B x 1




M6 x 15mm
Bolt
G x 2



5/32" (4mm)
Small Allen Key
P1 x 1


STEP 2 Connect the Support Pillar to the Base

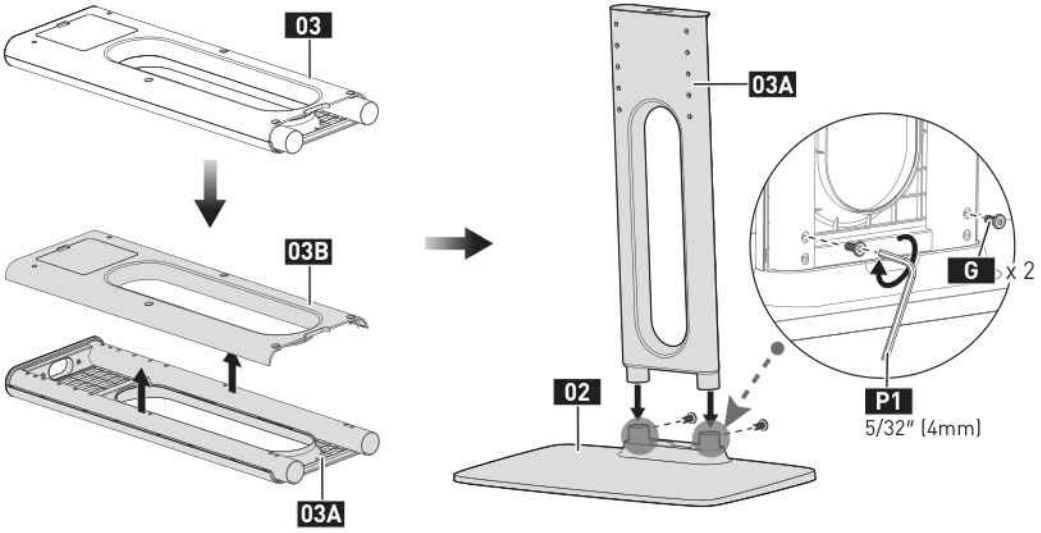

Supplied Parts and Hardware for Step 3



Swivel Bracket
04 x 1



TV Plate
05 x 1



EVA Pad
H x 4



Φ8.5 × 20 × 2mm
Steel Washer
I x 2



M8 x 60mm
Bolt
J x 4



M6 x 10mm
Bolt
K x 4




5/32" (4mm)
Small Allen Key
P1 x 1




3/16" (5mm)
Large Allen Key
P2 x 1


STEP 3 Secure the TV Plate to the Support Pillar

1

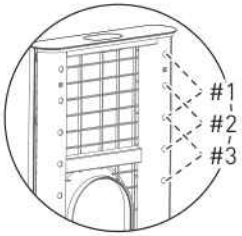


3 Height Options

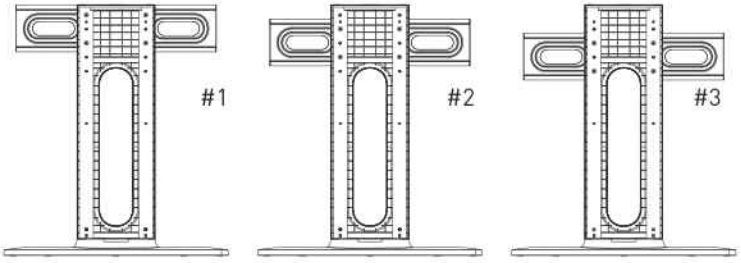


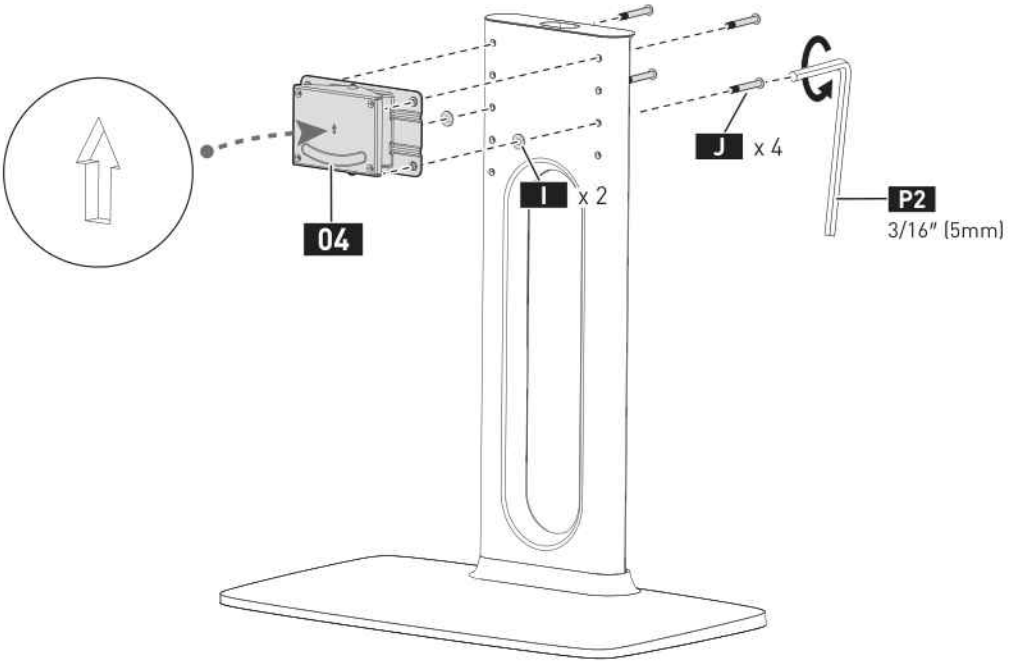

2

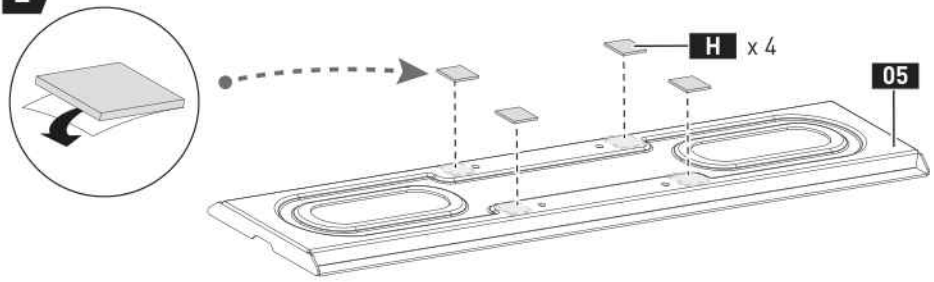

3

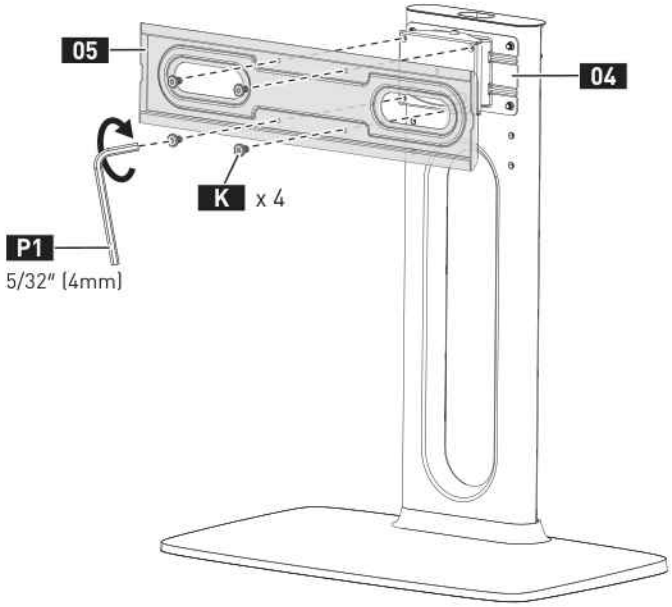


Supplied Parts and Hardware for Step 4




Safety Lock
L x 2

STEP 4 Hang the TV on the TV Plate

1

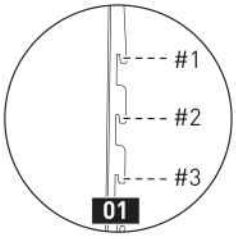


3 Height Options

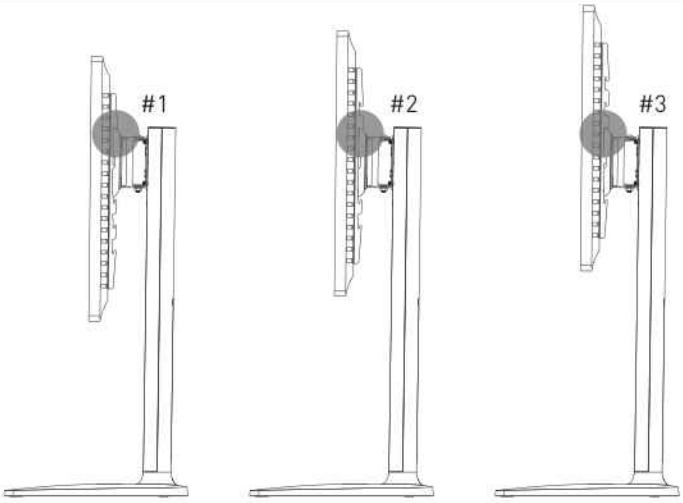


2

HEAVY! You may need assistance with this step.

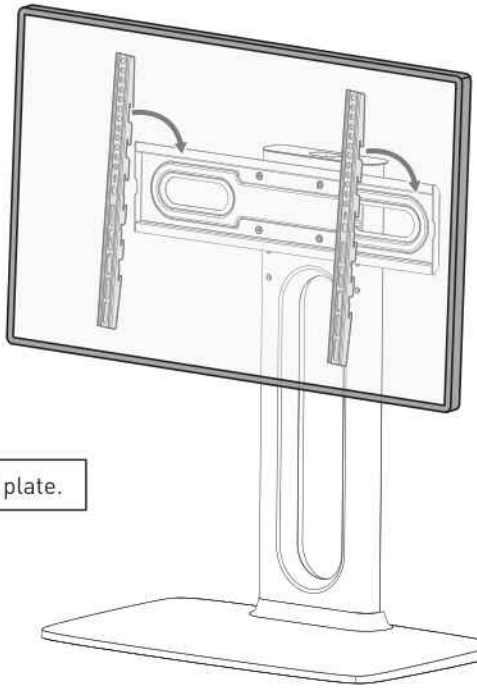

Note: Hang the TV on the center of the TV plate.

3

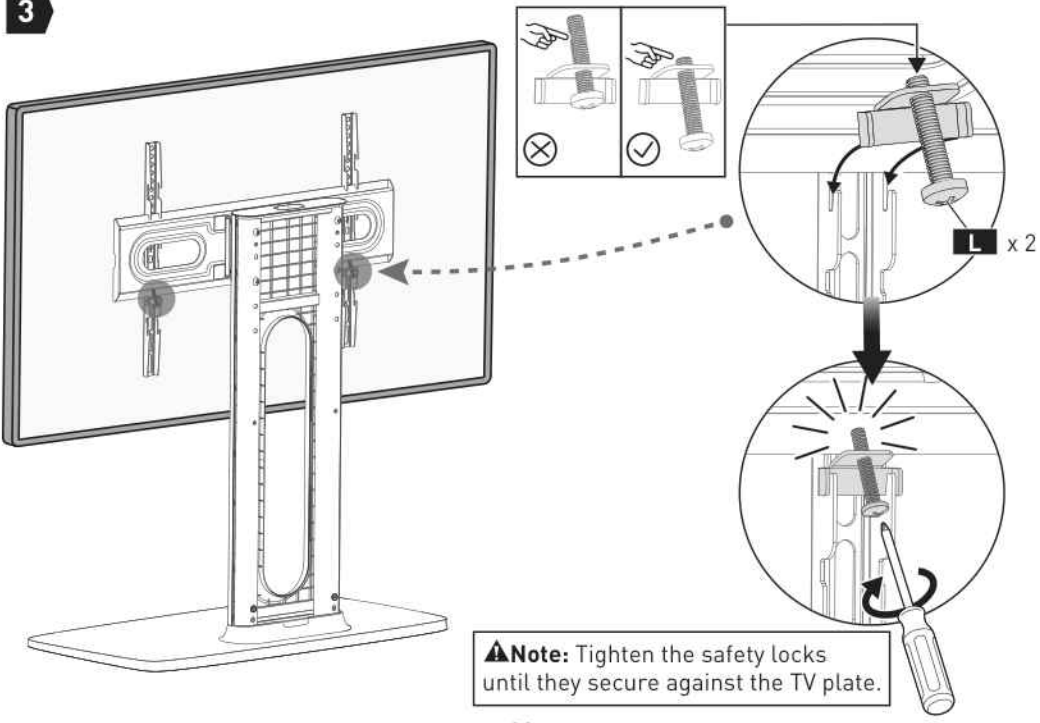

Note: Tighten the safety locks until they secure against the TV plate.

Supplied Parts and Hardware for Step 5



Safety Strap
06 x 2




M6 x 15mm
Bolt
G x 6




5/32" (4mm)
Small Allen Key
P1 x 1

STEP 5 Manage the Cables and Attach the Back Cover


1

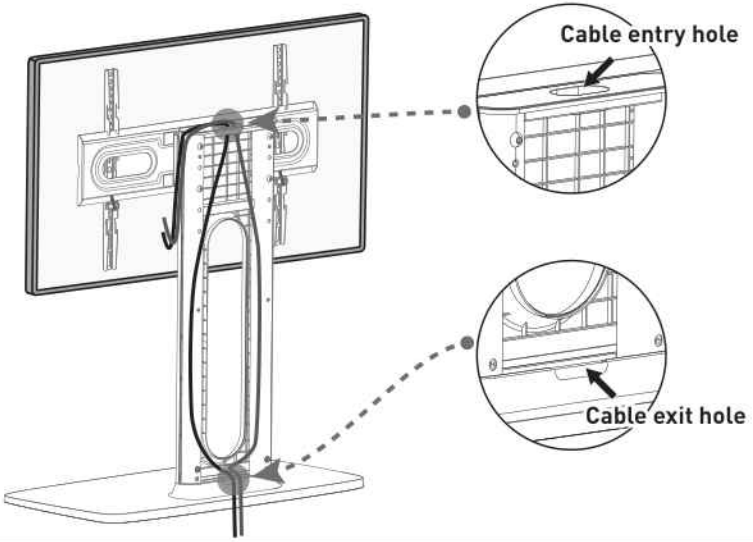

2

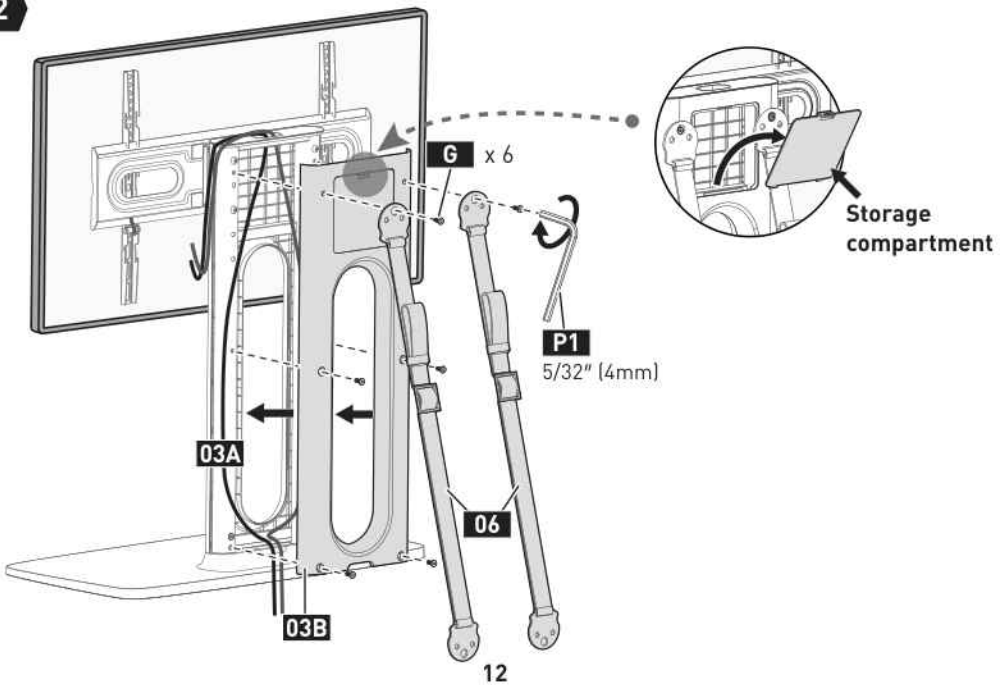

Supplied Parts and Hardware for Step 6

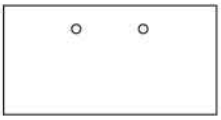

Drill Template
07 x 1



M6 x 50mm
Bolt
M x 2



Φ6.5 × 16 × 2mm
Steel Washer
N x 2




5/32″ (4mm)
Small Allen Key
P1 x 1

STEP 6 Secure the Base to the Wooden Table Furniture (Optional)


1

⚠Note: Be sure to use the specified drill bit.

⚠CAUTION: The mounting surface must be 0.6″- 0.8″ (15-20mm) thick. If the mounting surface exceeds this range, please do not follow this step.

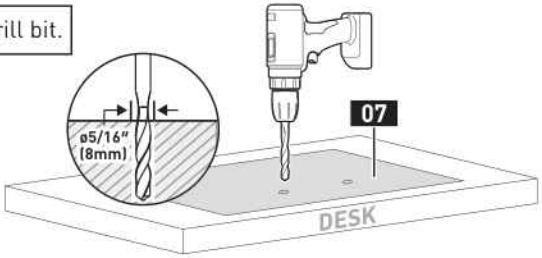


2

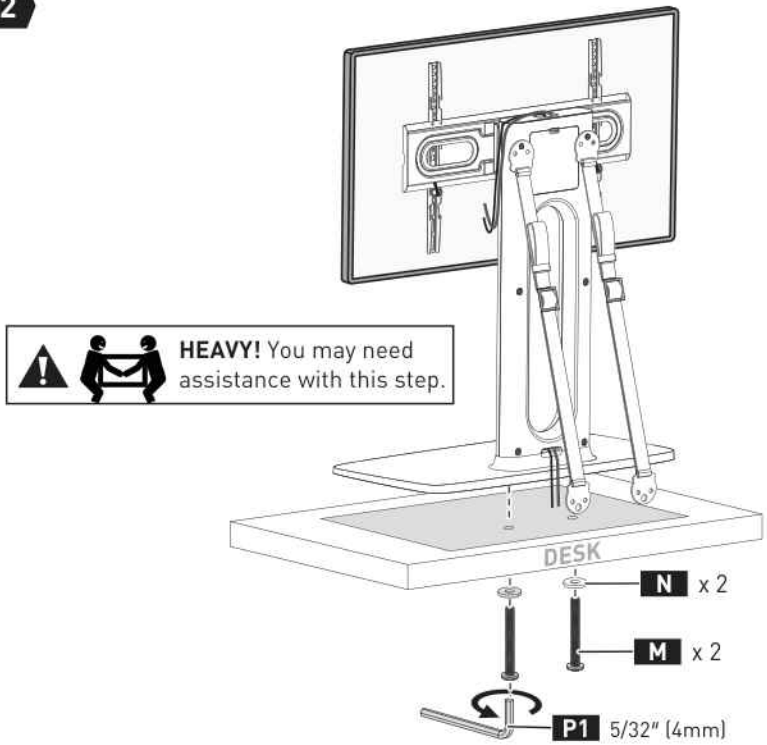

Supplied Parts and Hardware for Step 7



M5 x 60mm Screw
Z1 x 2



M5 x 25mm Screw
Z2 x 4




M5 Washer (BK)
Z3 x 2




Wall Anchor
Z4 x 2

STEP 7 Secure the TV Stand against the Furniture or Wall



For wooden table furniture installation, follow Option A on page 14.



For wood stud installation, follow Option B on page 15.



For concrete and concrete block wall installation, follow Option C on page 16.

Option A: For Wooden Table Furniture Installation


- **DO NOT USE ANCHOR Z4 FOR THIS STEP!**

⚠Note: It is necessary to predrill a pilot hole to avoid splitting the wood. Be careful not to damage your furniture.

⚠CAUTION: The mounting surface must be thicker than 1″ (25mm). If your mounting surface is less than 1″ (25mm), please follow Option B or C to mount safety straps to wall.



Z4
Wall Anchor

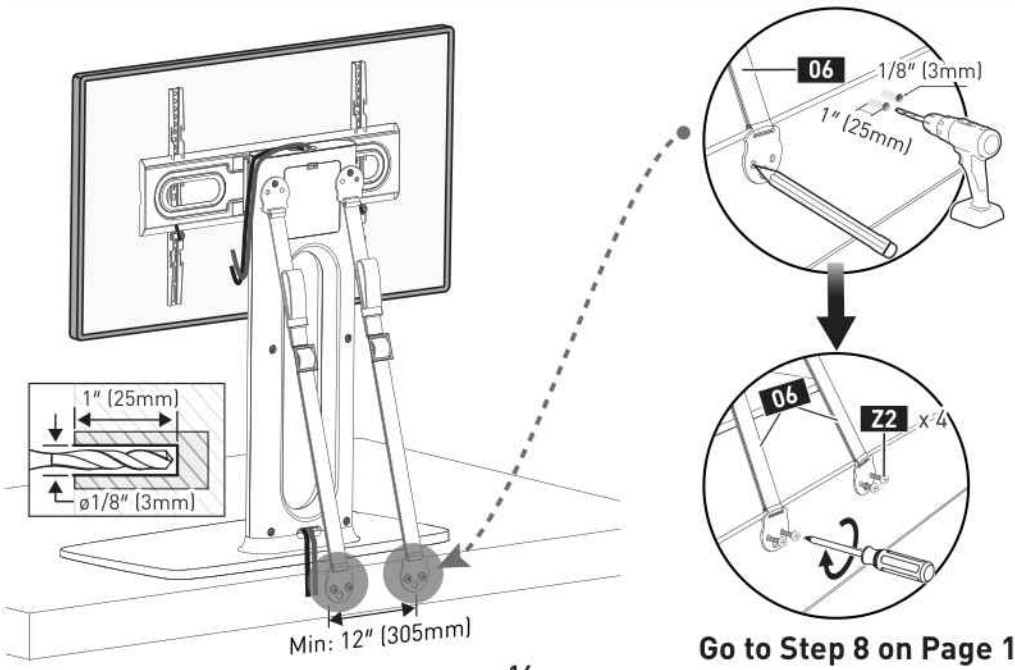

Go to Step 8 on Page 17


Option B: For Wood Stud Installation

- **DO NOT USE ANCHOR Z4 FOR THIS STEP!**
- Any material covering the wall must not exceed 5/8" (16mm).
- Nominal wood stud size: common 2 x 4" (51 x 102mm) minimum 1½ x 3½" (38 x 89mm)
- Stud center must be verified by using an awl or stud finder.




Z4
Wall Anchor


1

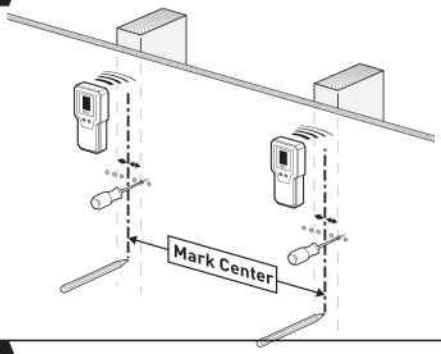

2

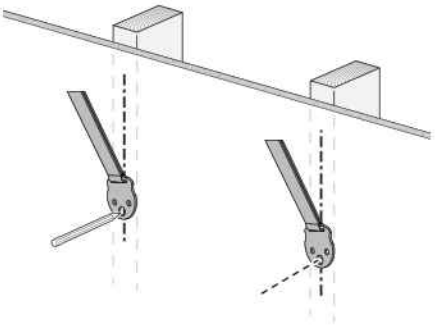


3

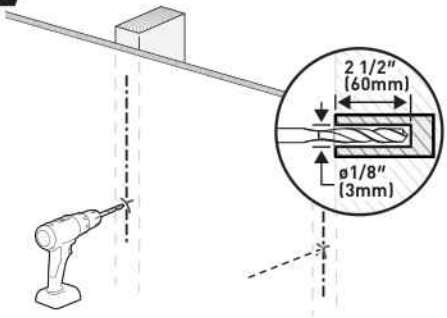


⚠ **Note:** Be sure to use the specified drill bit.

4

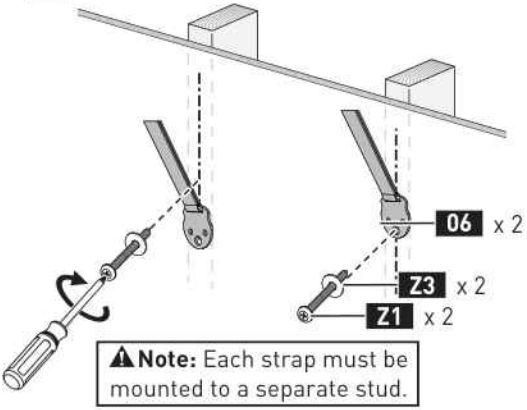

⚠ **Note:** Each strap must be mounted to a separate stud.

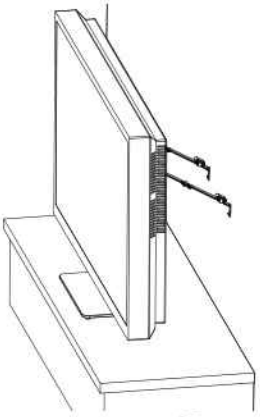




Go to Step 8 on Page 17


Option C: For Concrete and Concrete Block Wall Installation

- Must use wall anchor **Z4** for this step.
- Any material covering the wall must not exceed 5/8" (16mm).
- Minimum solid concrete thickness: 8" (203mm)
- Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16" (203 x 203 x 406mm)

1

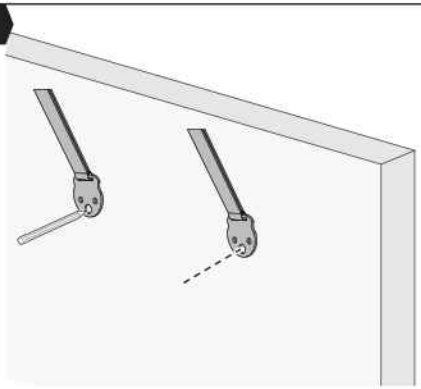


2

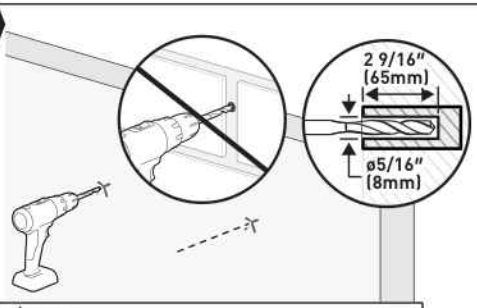



⚠ Note:
- Be sure to use the specified drill bit.
- Never drill into the mortar between blocks.

3

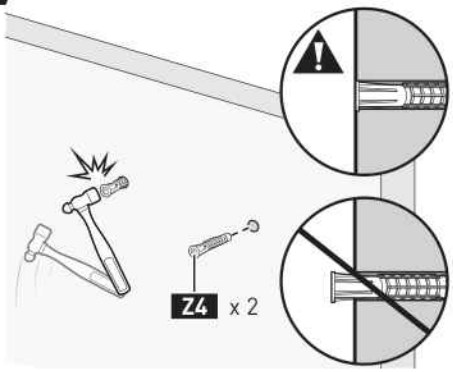


4

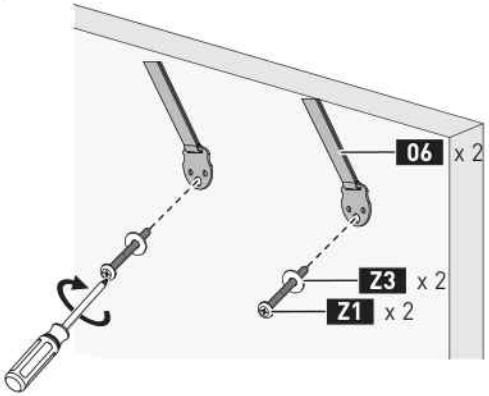

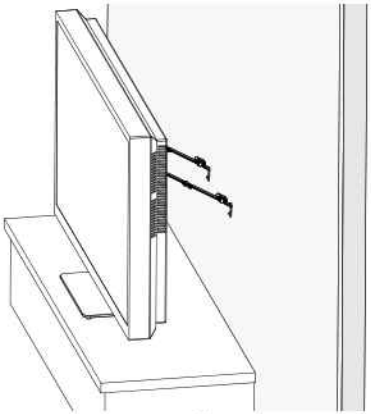

STEP 8 Swivel Adjustment


The TV can be swivelled left or right. Only swivel the TV by the TV edges. Do not press on the screen.

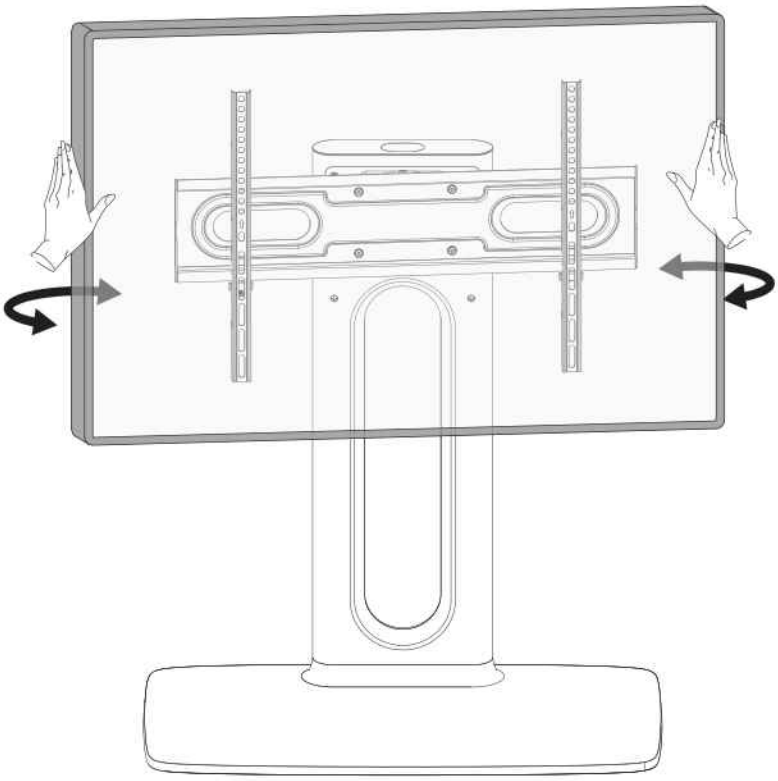

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE CE SUPPORT EST COMPATIBLE

1

Vérifiez la compatibilité du motif VESA

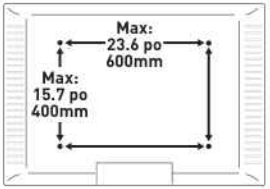

Motif VESA compatible :

200 x 100mm	200 x 400mm	400 x 200mm
200 x 200mm	300 x 200mm	400 x 300mm
200 x 300mm	300 x 300mm	400 x 400mm
		500 x 400mm
		600 x 400mm

Maximum/Minimum :
600 x 400mm (23.6 x 15.7 po)
200 x 100mm (7.9 x 3.9 po)

Si ce support n'est pas compatible, veuillez contacter le support produit.

2

Vérifiez la charge maximale



⚠ AVERTISSEMENT

NE dépassez PAS la charge maximale. L'utilisation avec des produits plus lourds que la charge maximale peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, provoquant des dommages et/ou des blessures.


Si votre téléviseur pèse plus, ce support N'EST PAS compatible.

3


Vérifier le type de mur

⚠ ATTENTION
NE PAS installer dans une cloison sèche seule.

Montants en bois (avec cloisons sèches)

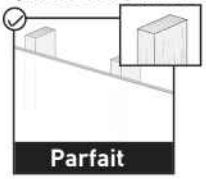

Murs en béton et en blocs de béton

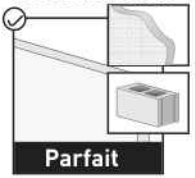

Pour les installations de sangles de sécurité, vous devrez vérifier la construction de votre mur.

4

Outils nécessaires (non inclus)


Perceuse électrique


Crayon


Tournevis Phillips


Mètre ruban

Pour l'installation d'une vis de sécurité


5/16 po (8mm) Foret à bois

Pour l'installation de la sangle de sécurité dans le bois


Détecteur de goujons


Ailette


1/8 po (3mm) Foret à bois

Pour l'installation de la sangle de sécurité dans le béton


Marteau


5/16 po (8mm) Foret à béton

5

Consignes De Securite Importantes

⚠ **DANGER:** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE COMPRENEZ PAS les instructions ou avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.

⚠ **ATTENTION :** Évitez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels !


⚠ **AVERTISSEMENT :** Tous les fixations doivent être fermement serrées !

- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- NE PAS utiliser ce produit à des fins autres que celles explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement à des fins prévues telles que décrites dans ces instructions. NE PAS utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.

⚠ **AVERTISSEMENT DE BASCULEMENT :** Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir lors d'un accident de basculement. Pour aider à prévenir un accident de basculement :

- Ne laissez jamais les enfants grimper, se tenir debout, se suspendre ou jouer sur une partie du téléviseur ou du support de télévision.
- Utilisez des dispositifs de retenue ou des ancrages pour attacher le support de télévision au mur.
- L'utilisation de dispositifs de retenue pour prévenir les basculements ne peut que réduire, mais pas éliminer le risque d'un accident de basculement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

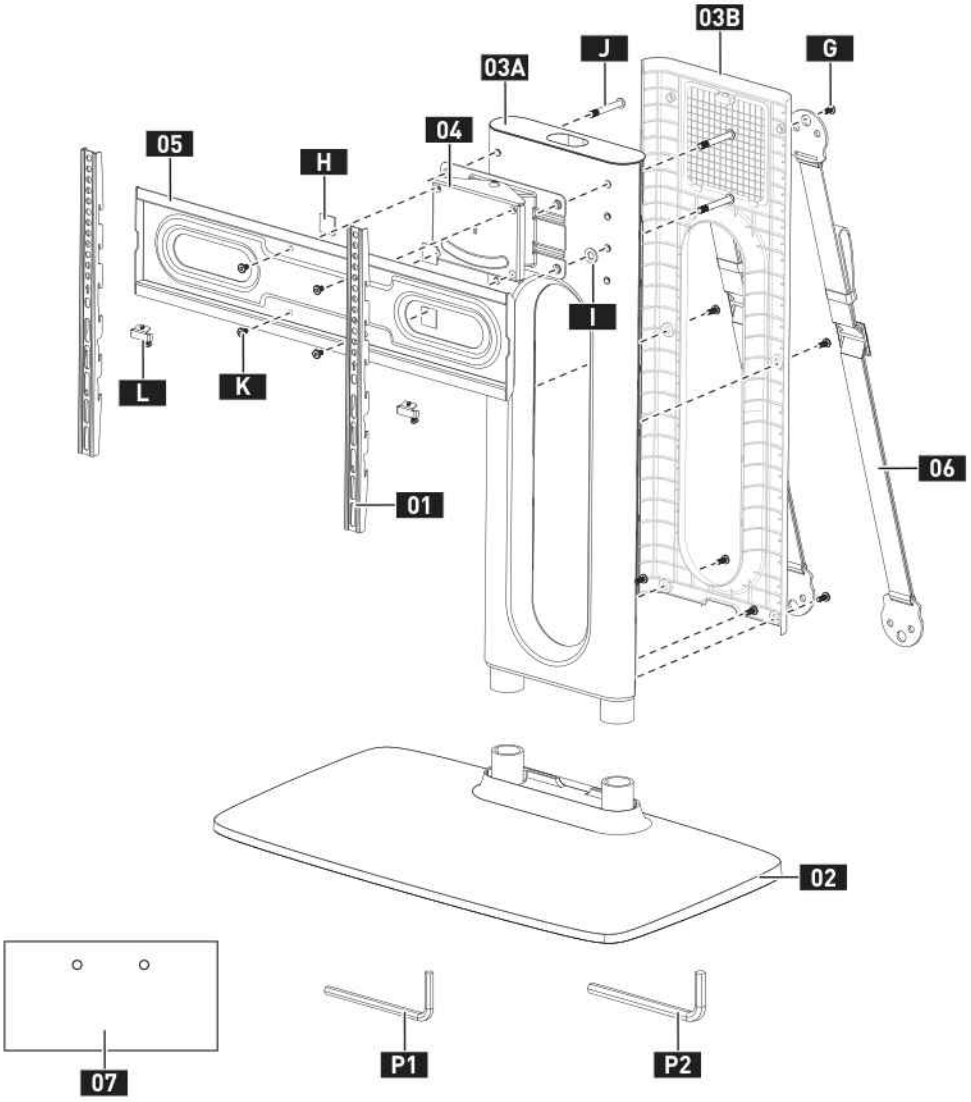


01	Support TV	G	Boulon
02	Base	H	Tampon en EVA
03A	Pilier de soutien	I	Rondelle en acier
03B	Couvercle arrière	J	Boulon
04	Support pivotant	K	Boulon
05	Plaque TV	L	Verrou de sécurité
06	Sangle de sécurité	P1	Petite clé Allen
07	Gabarit de perçage	P2	Grande clé Allen

INSTALLATION

Pièces et matériel fournis pour l'étape 1

le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

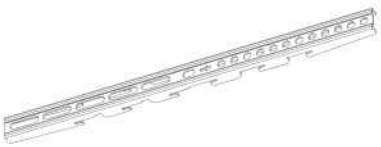

Support TV
01 x 2



M4/M5
Rondelles
B1 x 4



M6/M8
Rondelles
B2 x 4




D8
Rondelles
B3 x 4



L2.5mm
Entretoises
F1 x 8



L10mm
Entretoises
F2 x 4



L22mm
Entretoises
F3 x 4

M4



M4 x 12mm
Boulon de
télévision
C1 x 4




M4 x 30mm
Boulon de
télévision
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
Boulon de
télévision
D1 x 4




M6 x 35mm
Boulon de
télévision
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
Boulon de télévision
E1 x 4



M8 x 35mm
Boulon de télévision
E2 x 4





M8 x 50mm
Boulon de télévision
E3 x 4

ÉTAPE 1 Fixer les équerres TV à votre TV


1-1 Sélectionnez les boulons pour le Téléviseur

Le diamètre correct de la vis s'insérera en douceur dans votre téléviseur.

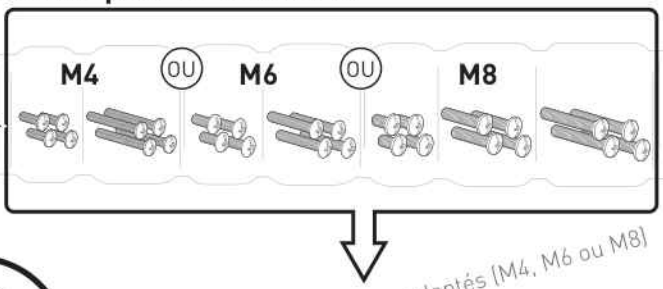

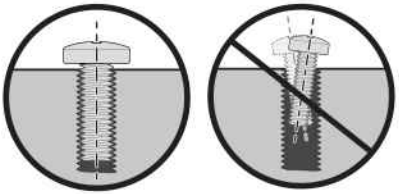


Conservez les boulons adaptés (M4, M6 ou M8) pour l'Étape 1-3.

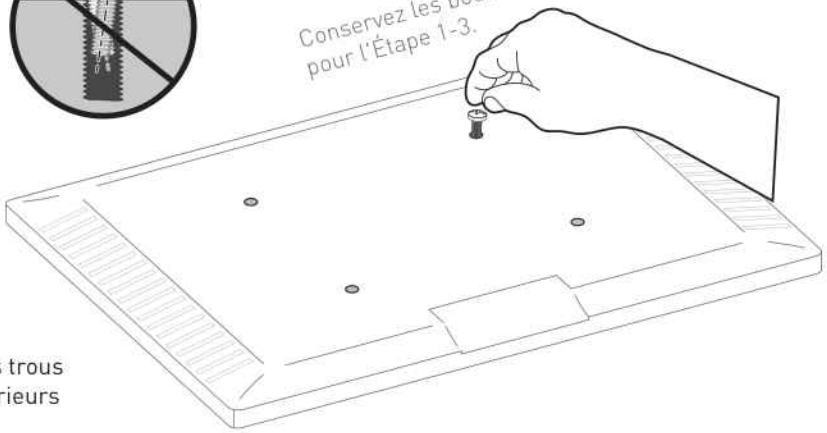


La profondeur des trous supérieurs et inférieurs peut différer.


1-2 Positionnez les supports du téléviseur

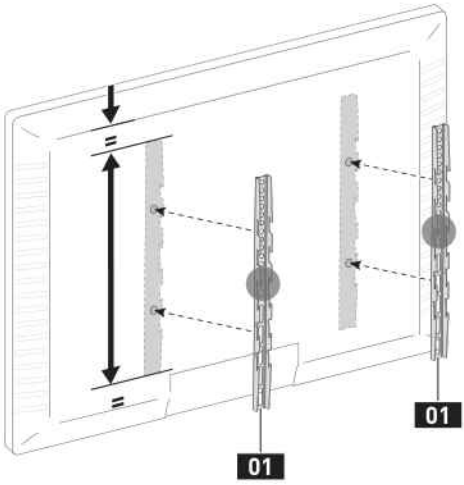



Flèche vers le haut

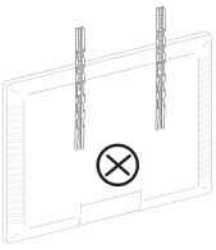

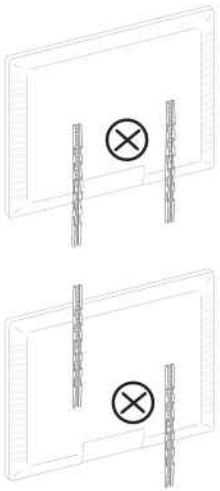


1-3 Fixez les supports du téléviseur

Pour les téléviseurs à dos plat, accédez à l'option A sur cette page.
Pour les bosses, les téléviseurs incurvés, les trous encastrés et les câbles, passez à l'option B sur la page suivante.


⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne tournez pas la vis au-delà du fond du trou.
- Si la vis est trop courte, elle pourrait ne pas suffisamment soutenir le téléviseur.
- Si la vis est trop longue, elle pourrait endommager le téléviseur.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- **La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.**

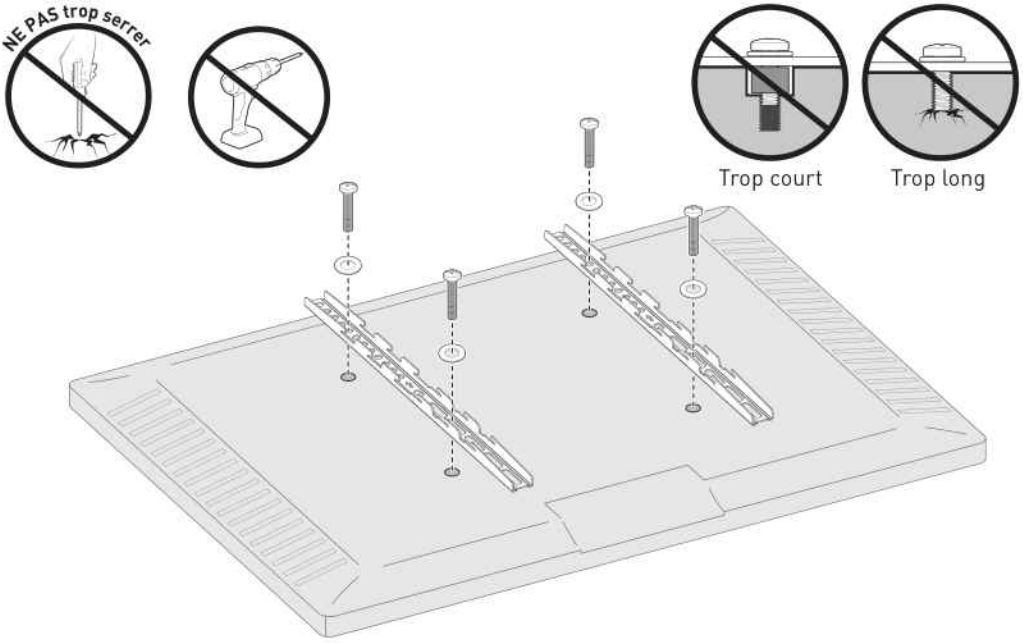


Option A

Utilisez des vis **courtes** pour téléviseur avec des rondelles.



Téléviseur à dos plat



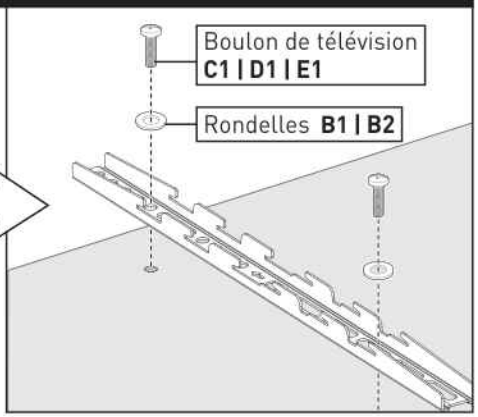


Option B


Utilisez des boulons **longs** pour la TV avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre la TV et le support TV.




Bosse




Téléviseur incurvé



TV avec des restrictions de montage

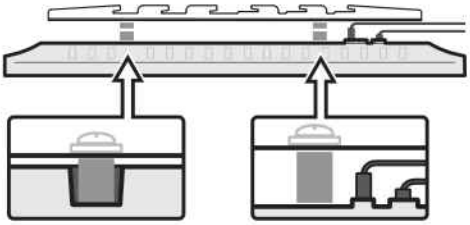

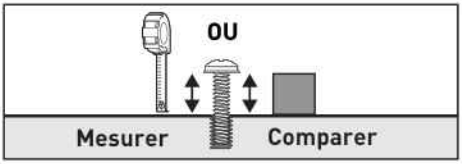


Vous pouvez utiliser un mètre ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.




⚠ Remarque :
Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

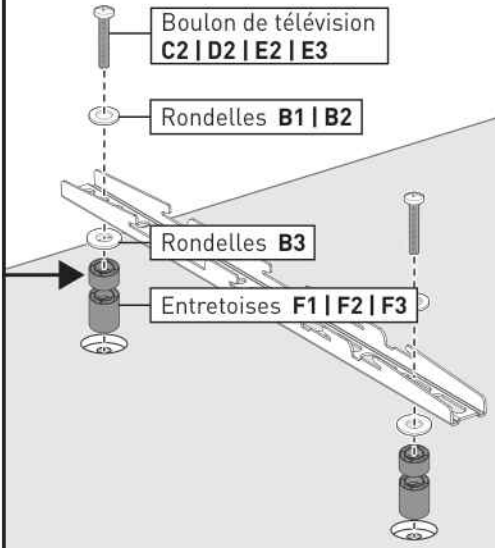

Pièces et matériel fournis pour l'étape 2



Base
02 x 1



Pilier de soutien
03 x 1

Inclus dans le **03**



Pilier de soutien
03A x 1



Couvercle arrière
03B x 1




M6 x 15mm
Boulon
G x 2



5/32 po (4mm)
Petite clé Allen
P1 x 1


ÉTAPE 2 Connectez le pilier de soutien à la base

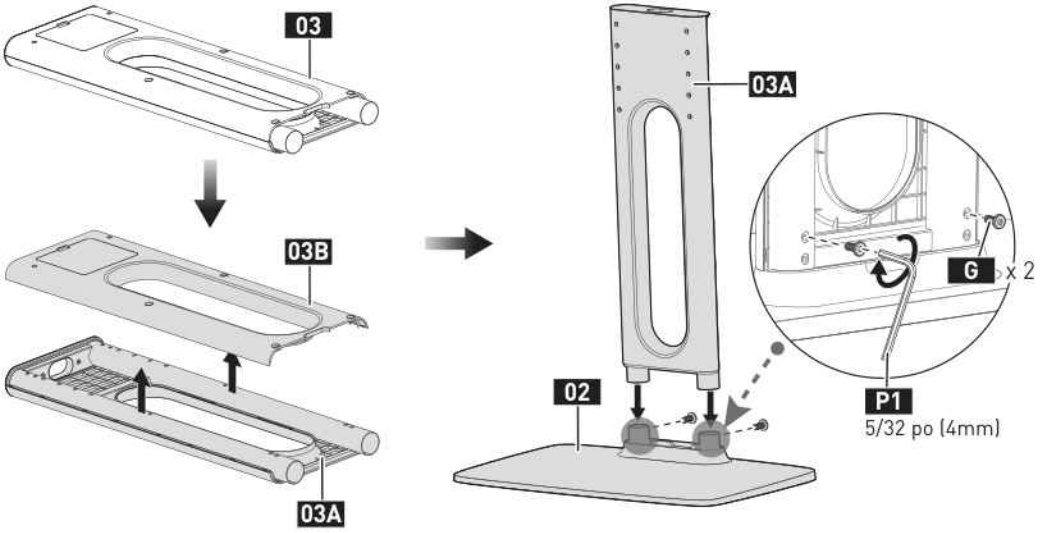

Pièces et matériel fournis pour l'étape 3



Support pivotant
04 x 1



Plaque TV
05 x 1



Tampon en EVA
H x 4



Φ8.5 × 20 × 2mm
Rondelle en acier
I x 2



M8 x 60mm
Boulon
J x 4



M6 x 10mm
Boulon
K x 4




5/32 po (4mm)
Petite clé Allen
P1 x 1




3/16 po (5mm)
Grande clé Allen
P2 x 1


ÉTAPE 3 Fixez la plaque de télévision au pilier de soutien

1

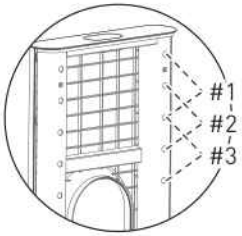


3 options de hauteur

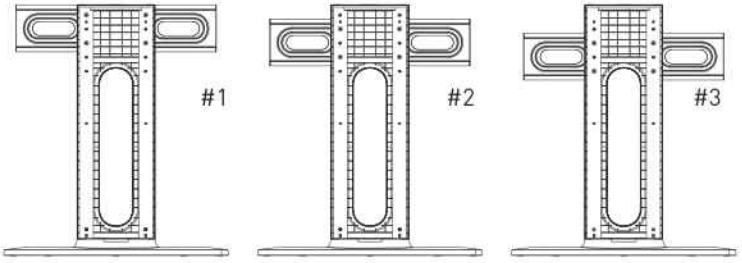


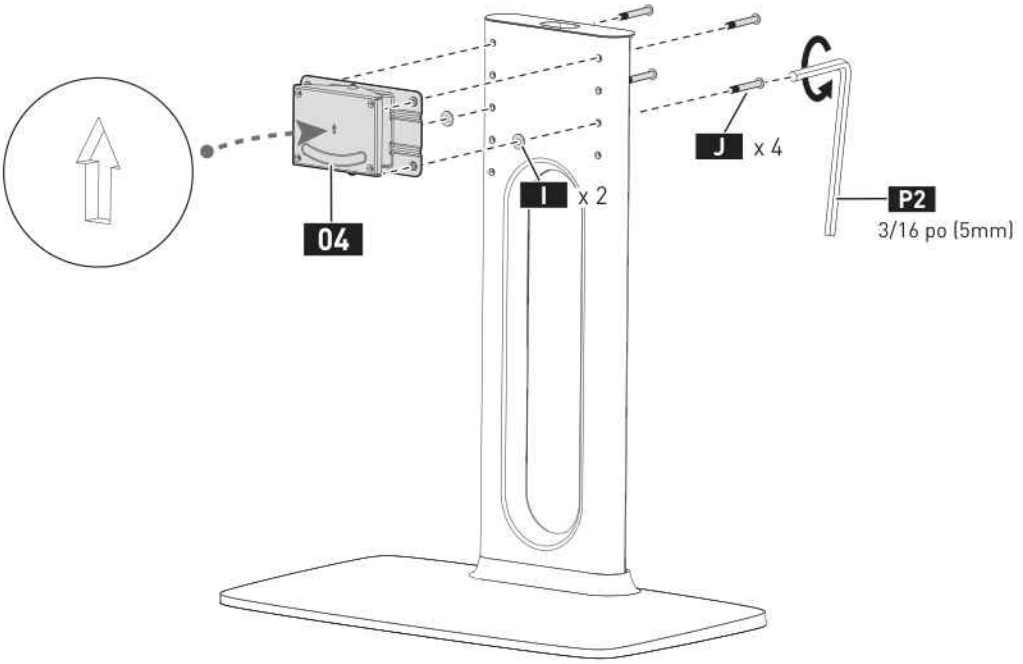

2

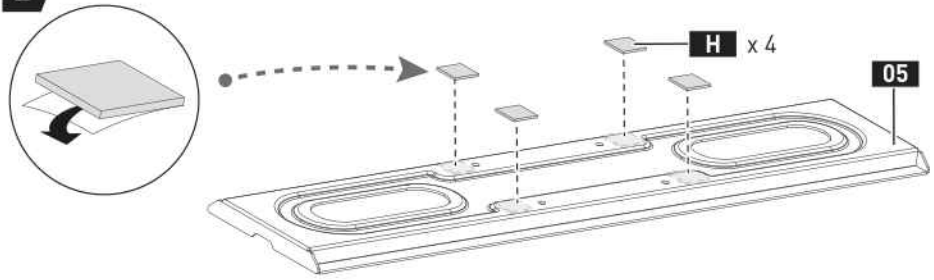

3

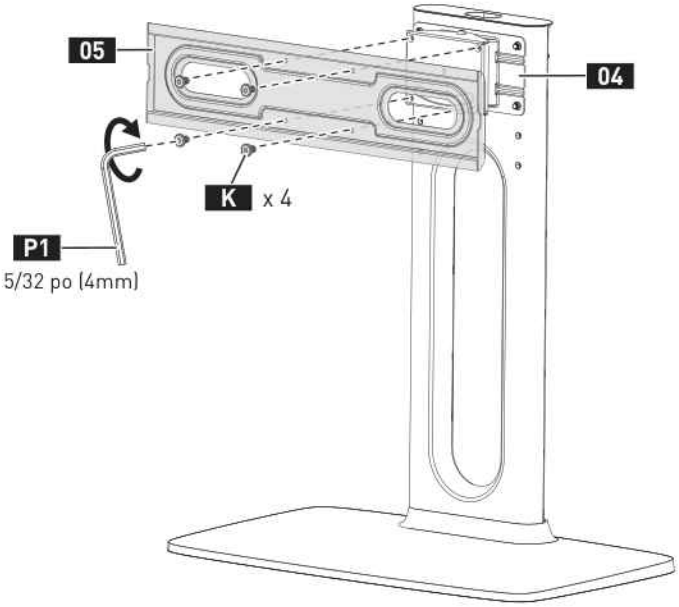


Pièces et matériel fournis pour l'étape 4




Verrou de sécurité
L x 2

ÉTAPE 4 Accrochez la télévision sur la plaque de télévision

1

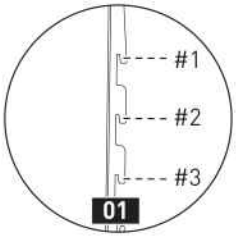


3 options de hauteur

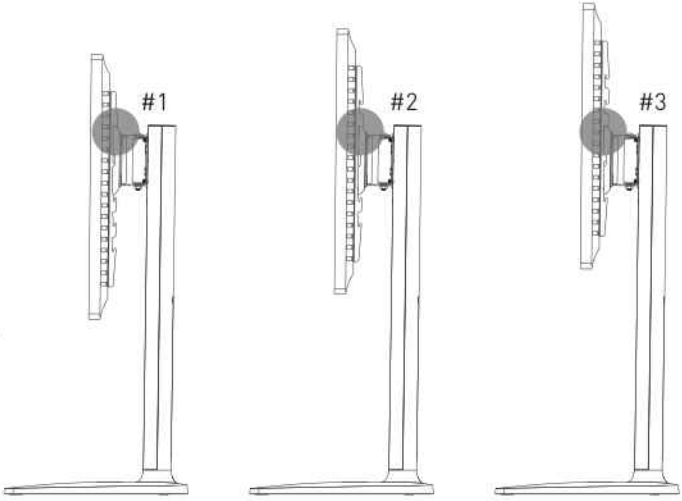


2

LOURD! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

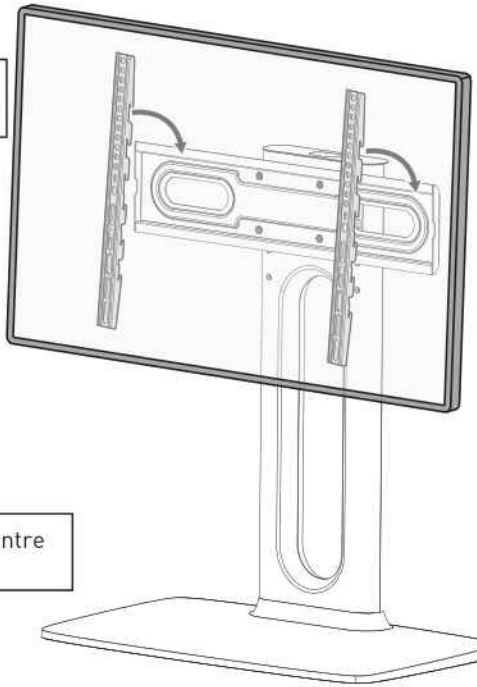

Remarque : Accrochez le téléviseur au centre de la plaque de fixation pour téléviseur.

3

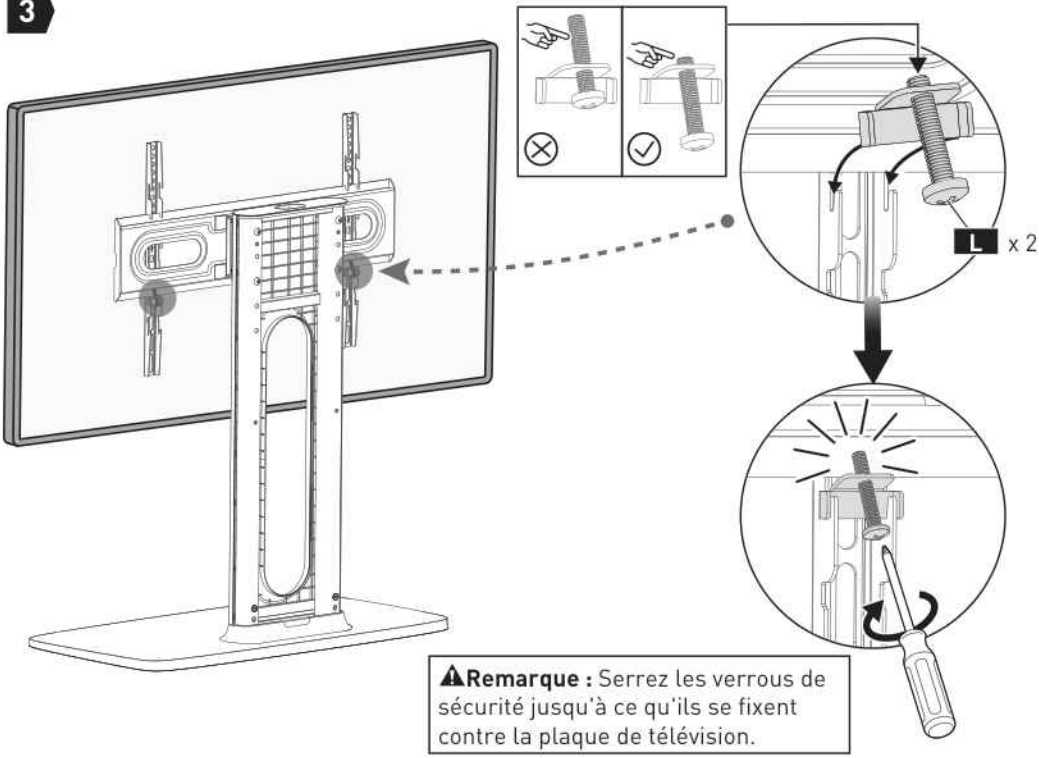

Remarque : Serrez les verrous de sécurité jusqu'à ce qu'ils se fixent contre la plaque de télévision.

Pièces et matériel fournis pour l'étape 5



Sangle de sécurité
06 x 2




M6 x 15mm
Boulon
G x 6




5/32 po (4mm)
Petite clé Allen
P1 x 1

ÉTAPE 5 Organisez les câbles et fixez le couvercle arrière


1

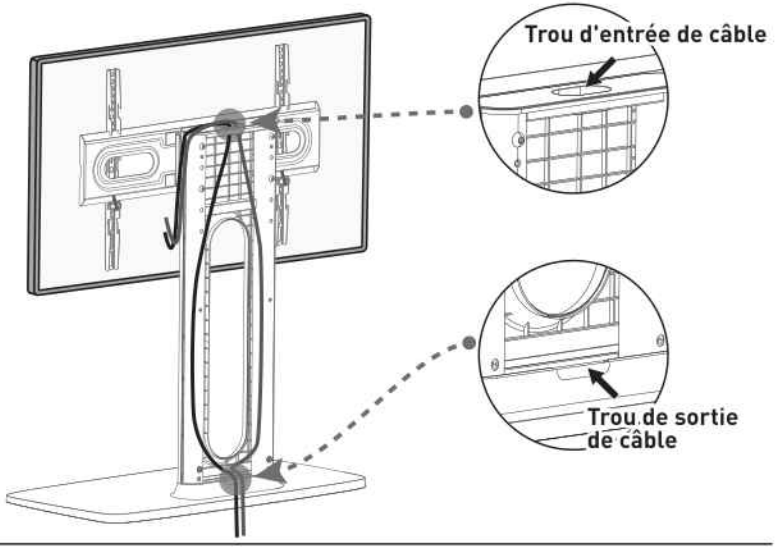

2

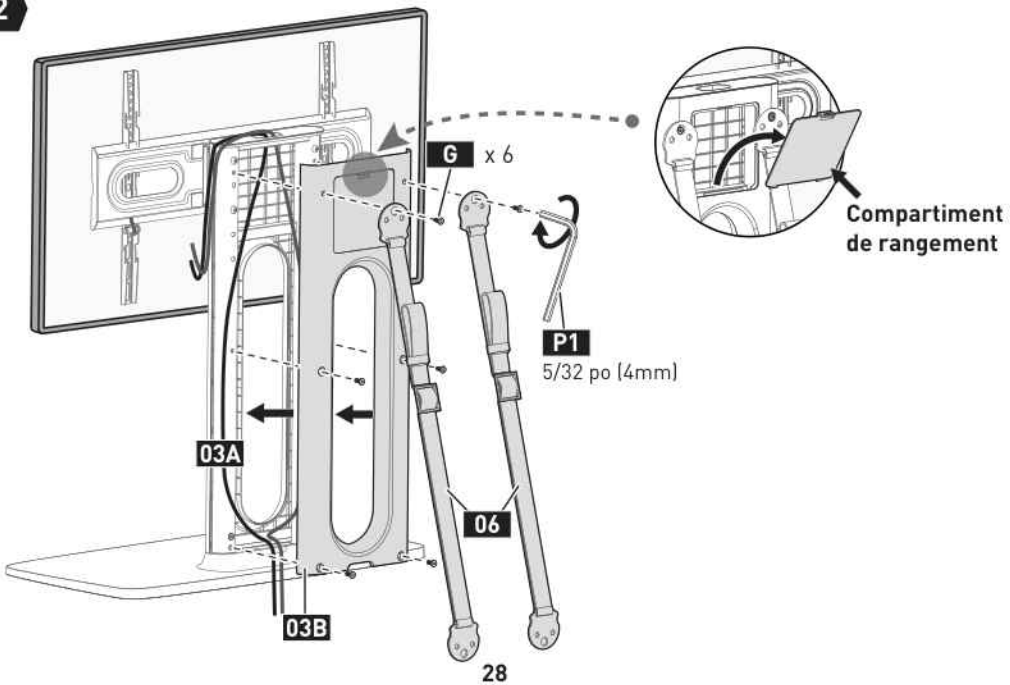

Pièces et matériel fournis pour l'étape 6

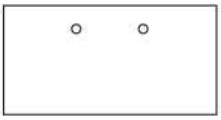

Gabarit de perçage
07 x 1



M6 x 50mm
Boulon
M x 2



Φ6.5 × 16 × 2mm
Rondelle en acier
N x 2




5/32 po (4mm)
Petite clé Allen
P1 x 1

ÉTAPE 6 Fixez la base au meuble de table en bois (optionnel)

1


⚠**Remarque :** Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

⚠**ATTENTION :** La surface de montage doit avoir une épaisseur de 0,6 à 0,8 po (15-20mm). Si l'épaisseur de la surface de montage dépasse cette plage, veuillez ne pas suivre cette étape.

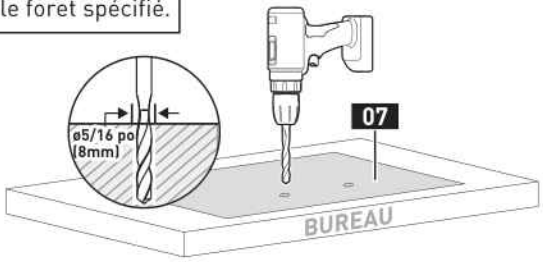

2


LOURD! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

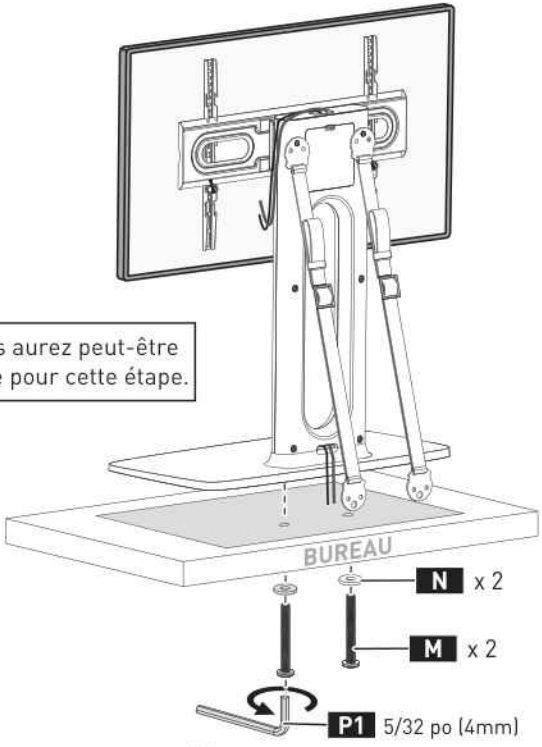

Pièces et matériel fournis pour l'étape 7



M5 x 60mm
Vis
Z1 x 2



M5 x 25mm
Vis
Z2 x 4




M5
Rondelle (BK)
Z3 x 2




Cheville murale
Z4 x 2

ÉTAPE 7 Fixez le support TV contre le meuble ou le mur



Pour l'installation sur un meuble de table en bois, suivez l'option A à la page 30.



Pour l'installation sur montant en bois, suivez l'option B à la page 31.



Pour l'installation sur mur en béton et en blocs de béton, suivez l'option C à la page 32.

Option A : Pour l'installation sur un meuble de table en bois


- **NE PAS UTILISER L'ANCRAGE Z4 POUR CETTE ÉTAPE !**


⚠ **Remarque :** Il est nécessaire de percer un trou pilote pour éviter de fendre le bois. Faites attention à ne pas endommager votre mobilier.

⚠ **ATTENTION :** La surface de montage doit être plus épaisse que 1 po (25mm). Si votre surface de montage est inférieure à 1 po (25mm), veuillez suivre l'option B ou C pour fixer les sangles de sécurité au mur.



Z4
Cheville murale

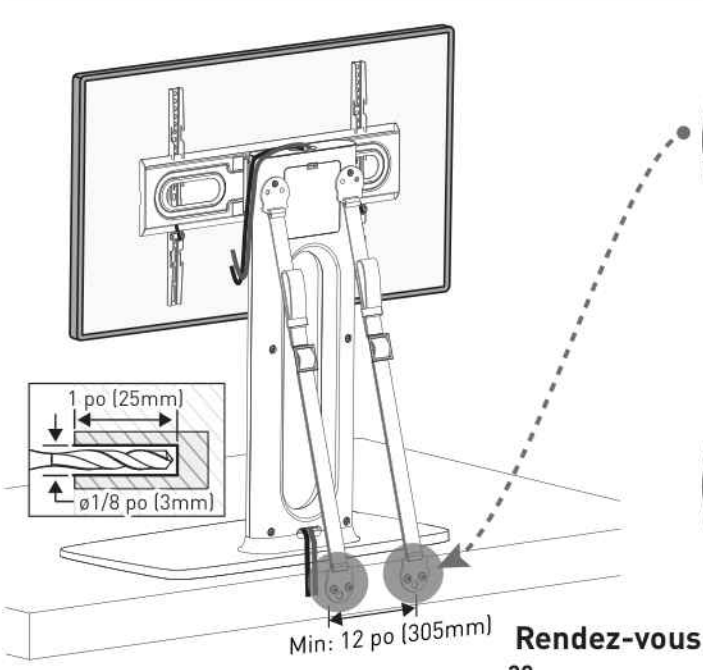

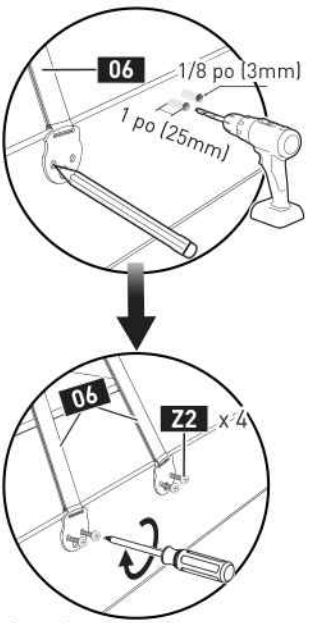

Rendez-vous à l'étape 8 à la page 33


Option B : Pour l'installation sur montant en bois

- **NE PAS UTILISER L'ANCRAGE Z4 POUR CETTE ÉTAPE !**
- Aucun matériau recouvrant le mur ne doit dépasser 5/8 po (16mm).
- Taille nominale du montant en bois : courant 2 x 4 po (51 x 102mm) minimum 1½ x 3½ po (38 x 89mm)
- Le centre du montant doit être vérifié à l'aide d'une alêne ou d'un détecteur de montants.




Z4
Cheville murale


1

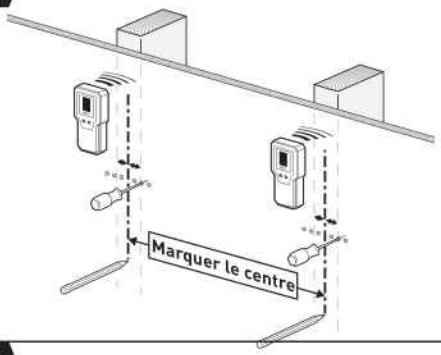

2

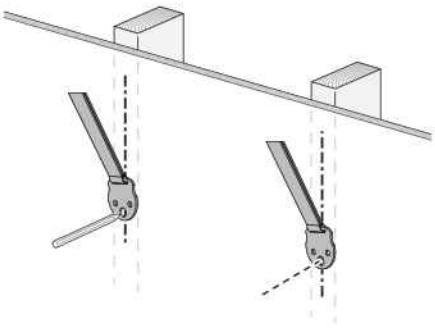


3

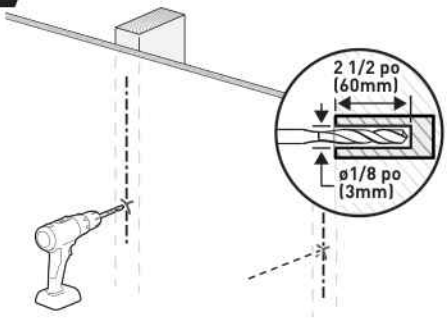


⚠ **Remarque :** Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

4

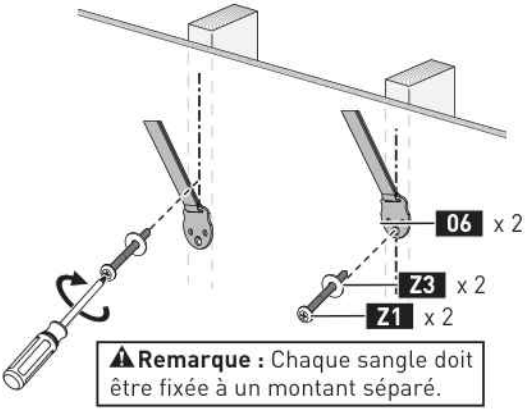

⚠ **Remarque :** Chaque sangle doit être fixée à un montant séparé.

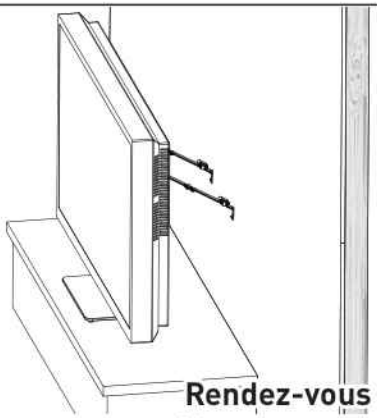


Rendez-vous à l'étape 8 à la page 33


Option C : Pour l'installation sur mur en béton et en blocs de béton

- Vous devez utiliser une cheville murale **Z4** pour cette étape.
- Aucun matériau recouvrant le mur ne doit dépasser 5/8 po (16mm).
- Épaisseur minimale du béton solide : 8 po (203mm)
- Taille minimale du bloc de béton : 8 x 8 x 16 po (203 x 203 x 406mm)

1

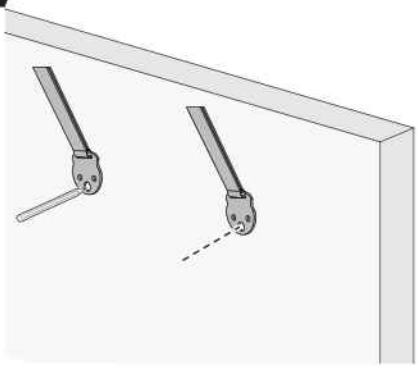


2

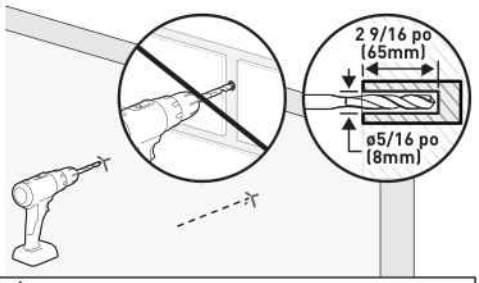



⚠ Remarque :
- Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.
- Ne percez jamais dans le mortier entre les blocs.

3

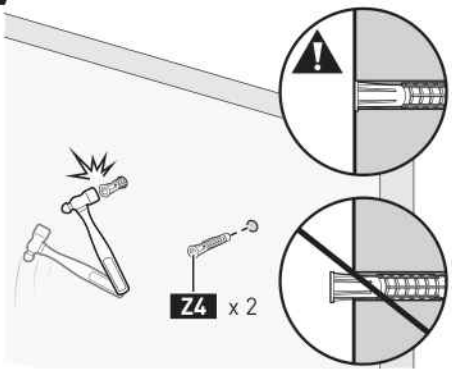


4

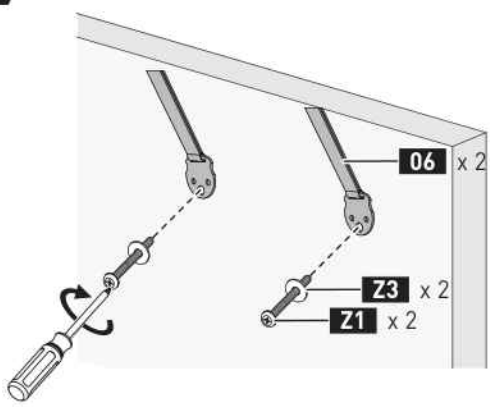

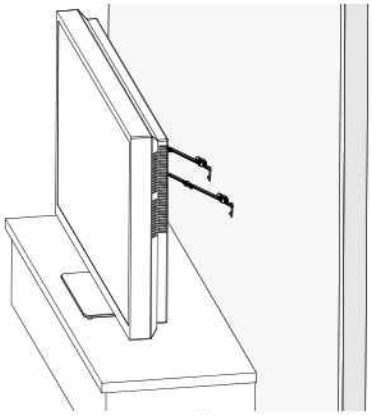

ÉTAPE 8 Ajustement pivotant


La télévision peut pivoter vers la gauche ou vers la droite. Tournez uniquement la télévision par les bords de l'écran. Ne pas appuyer sur l'écran.

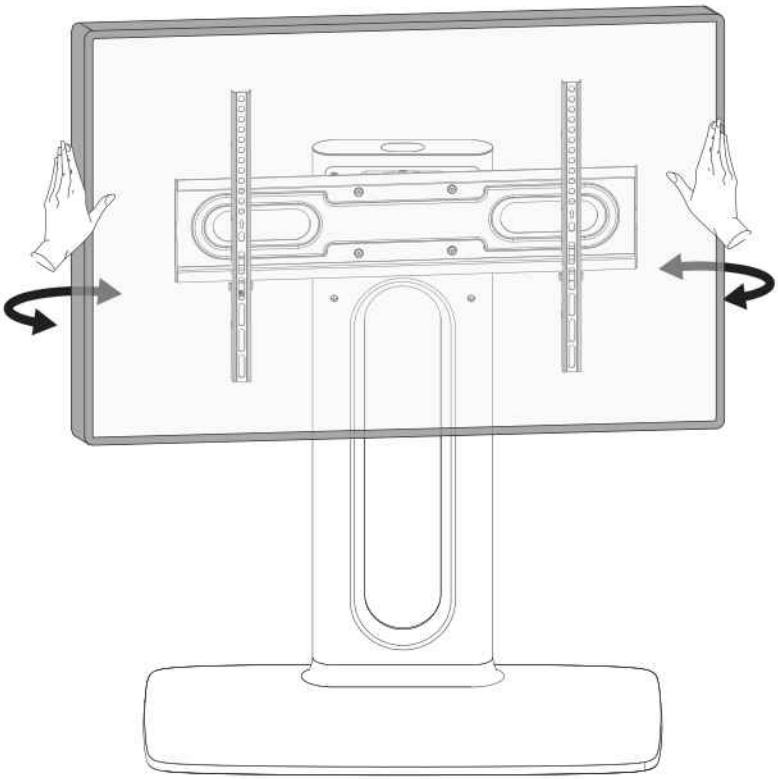

ANTES DE EMPEZAR, ASEGURÉMONOS DE QUE ESTE SOPORTE SEA COMPATIBLE

1

Verifique la compatibilidad del patrón VESA

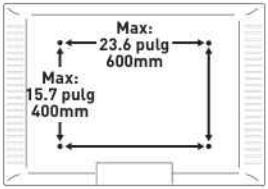

Patrón VESA compatible:

200 x 100mm	200 x 400mm	400 x 200mm
200 x 200mm	300 x 200mm	400 x 300mm
200 x 300mm	300 x 300mm	400 x 400mm
		500 x 400mm
		600 x 400mm

Máximo/Mínimo:
600 x 400mm (23.6 x 15.7 pulg)
200 x 100mm (7.9 x 3.9 pulg)

Si este soporte no es compatible, por favor contacte al soporte técnico del producto.

2

Verifique la carga máxima



⚠ WARNING

NO exceda la carga máxima. El uso con productos más pesados que la carga máxima puede provocar el fallo del soporte y sus accesorios, causando posibles daños y/o lesiones.


Si su televisor pesa más, este soporte NO es compatible.

3


Verificar el tipo de pared

⚠ ADVERTENCIA
NO instalar solo en placa de yeso.

Montantes de madera (con placa de yeso)

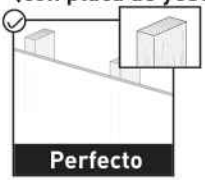

Muros de hormigón y bloques de hormigón

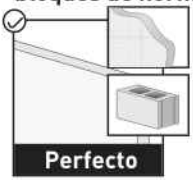

Para las instalaciones de correas de seguridad, deberá verificar la construcción de su pared.

4

Herramientas necesarias (no incluidas)


Taladro eléctrico


Lápiz


Destornillador Philips


Cinta de medición

Para la instalación del perno de seguridad


8mm (5/16 pulg)
Broca para madera

Para la instalación de la correa de seguridad en madera


Detector de vigas


punzón


3mm (1/8 pulg)
Broca para madera

Para la instalación de la correa de seguridad en concret


Martillo


8mm (5/16 pulg)
Broca para hormigón

5

Información Importante De Seguridad

⚠ **RIESGO:** Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación. Si NO comprende las instrucciones o tiene alguna pregunta o inquietud, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.

⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Evite el riesgo de lesiones personales y daños materiales!


⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Todos los sujetadores deben estar firmemente apretados!

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.
- NO utilice este producto para ningún propósito que NO esté explícitamente especificado en este manual. NO exceda la capacidad máxima de peso. No nos hacemos responsables de los daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, una instalación inadecuada o un uso inapropiado.
- Utilice este sistema de montaje únicamente para el propósito previsto según se describe en estas instrucciones. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

⚠ **ADVERTENCIA DE VUELCO:** Pueden ocurrir lesiones graves o fatales por aplastamiento en caso de un accidente de vuelco. Para ayudar a prevenir un accidente de vuelco:

- Nunca permita que los niños trepen, se pongan de pie, se cuelguen o jueguen en ninguna parte del televisor o del soporte para televisión.
- Utilice dispositivos de sujeción o anclajes para sujetar el soporte para televisión a la pared.
- El uso de dispositivos de sujeción para evitar vuelcos puede reducir, pero no eliminar completamente, el riesgo de un accidente de vuelco.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

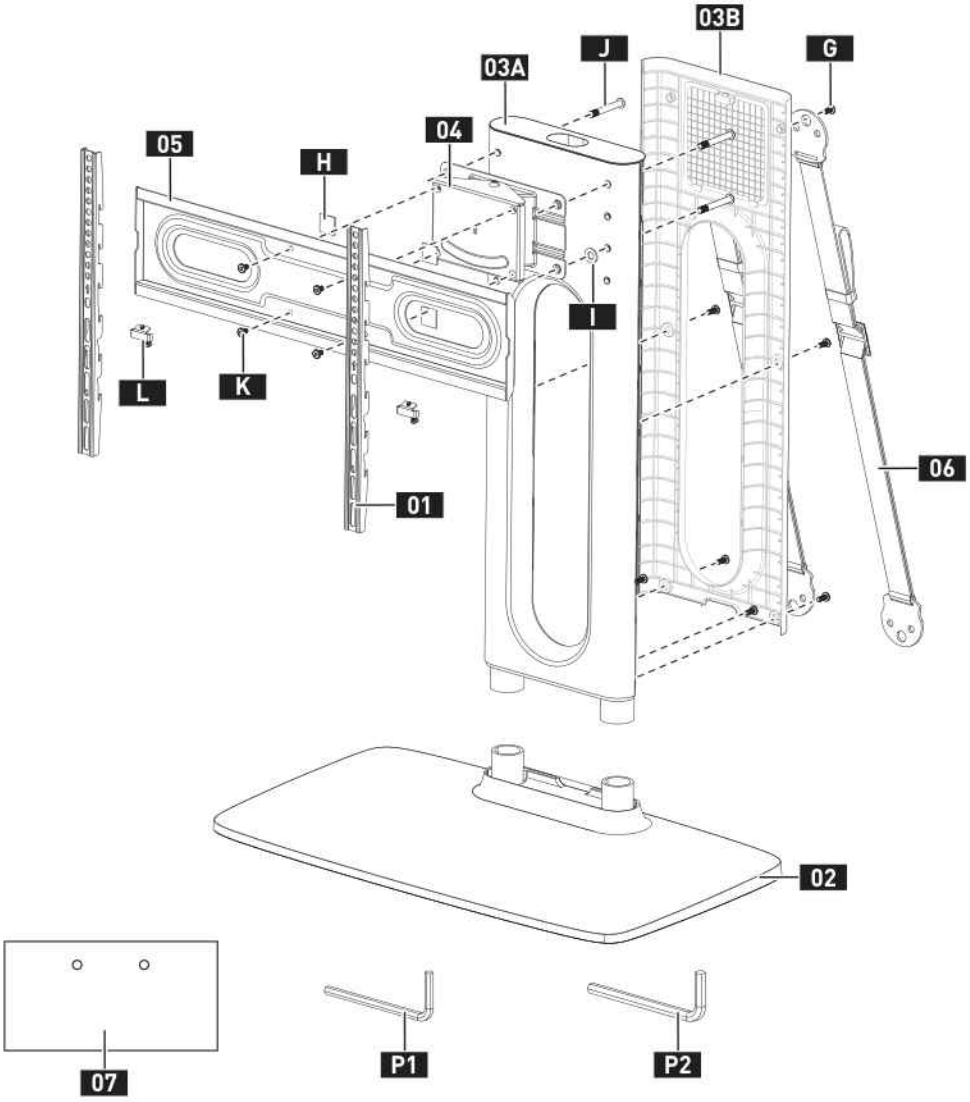


01 Soporte de TV	**G** Perno
02 Base	**H** Almohadilla de EVA
03A Pilar de soporte	**I** Arandela de acero
03B Cubierta trasera	**J** Perno
04 Soporte giratorio	**K** Perno
05 Placa de TV	**L** Cierre de seguridad
06 Correa de seguridad	**P1** Llave Allen pequeña
07 Plantilla de perforación	**P2** Llave Allen grande

INSTALACIÓN

Piezas y herrajes suministrados para el paso 1

le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

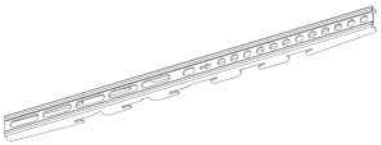

Soporte de TV
01 x 2



M4/M5
Arandela
B1 x 4



M6/M8
Arandela
B2 x 4




D8
Arandela
B3 x 4



L2.5mm
Espaciador
F1 x 8



L10mm
Espaciador
F2 x 4



L22mm
Espaciador
F3 x 4

M4



M4 x 12mm
Tienda de televisión
C1 x 4




M4 x 30mm
Tienda de televisión
C2 x 4

M6




M6 x 15mm
Tienda de televisión
D1 x 4




M6 x 35mm
Tienda de televisión
D2 x 4


M8



M8 x 15mm
Tienda de televisión
E1 x 4



M8 x 35mm
Tienda de televisión
E2 x 4





M8 x 50mm
Tienda de televisión
E3 x 4


PASO 1 Coloque los soportes de TV en su TV

1-1 Seleccione los perno para el TV

El diámetro correcto del perno se enroscará suavemente en su televisor.

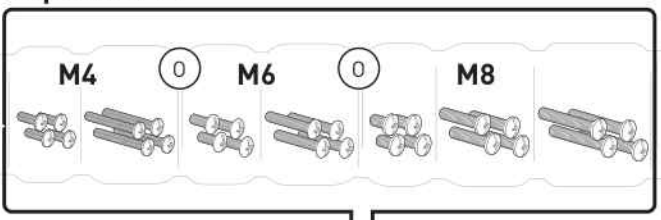

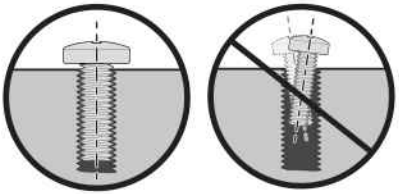


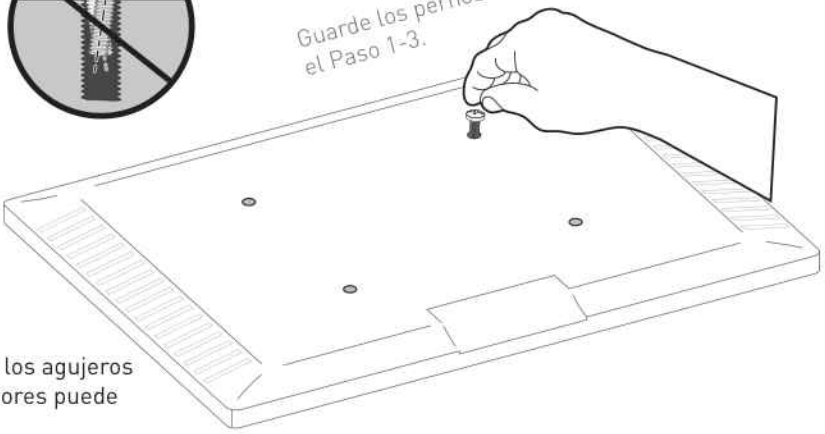

Guarde los pernos adecuados (M4, M6 o M8) para el Paso 1-3.


La profundidad de los agujeros superiores e inferiores puede ser diferente.


1-2 Coloque los soportes del televisor

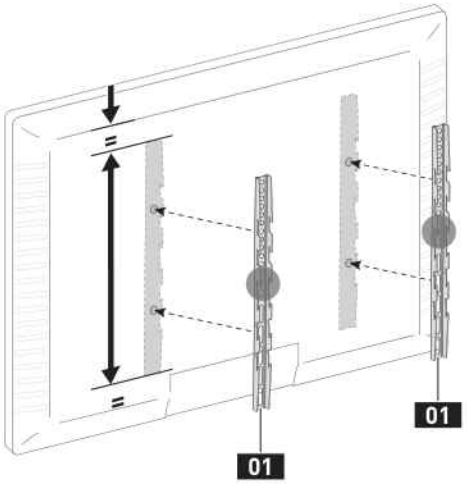



Hacia Arriba

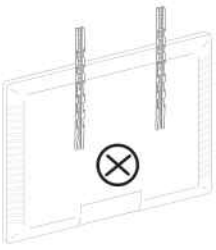

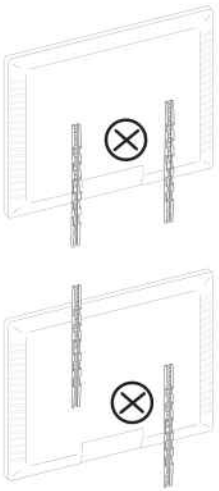


1-3 Asegure los soportes de TV

Para TV con parte posterior plana, vaya a la Opción A en esta página.
Para Bump, TV curva, orificios empotrados y cables, vaya a la opción B en la página siguiente.


⚠ ADVERTENCIA:

- NO gire el perno más allá del fondo del orificio.
- Si el perno es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el perno es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4 o 5 vueltas en el roscado.
- **La profundidad de los orificios inferiores puede ser diferente a la de los orificios superiores.**

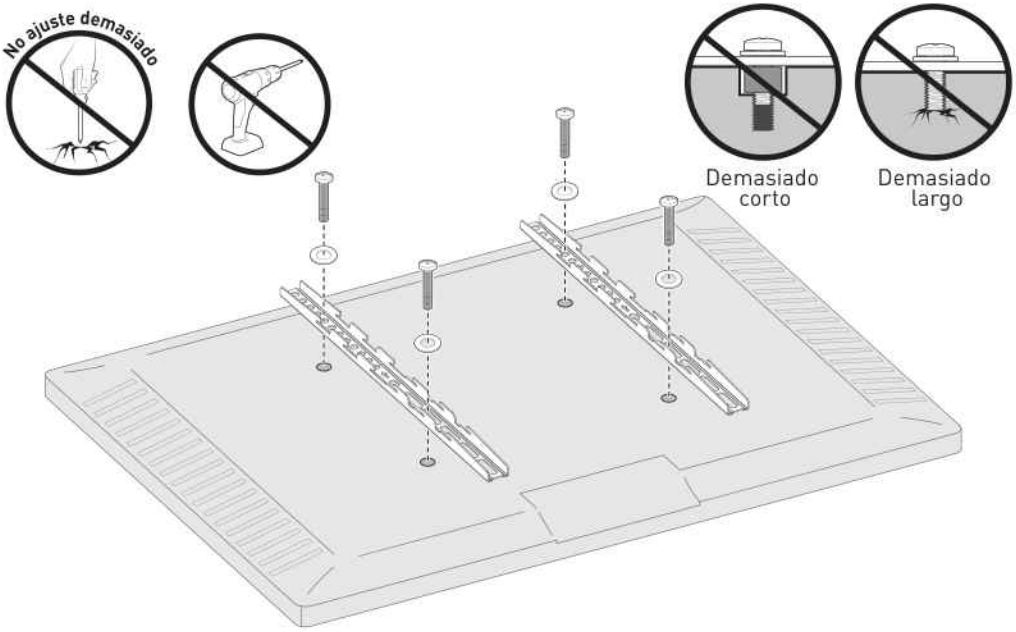


Opción A

Use tornillos **cortos** para TV con arandelas.



Televisor de respaldo plano



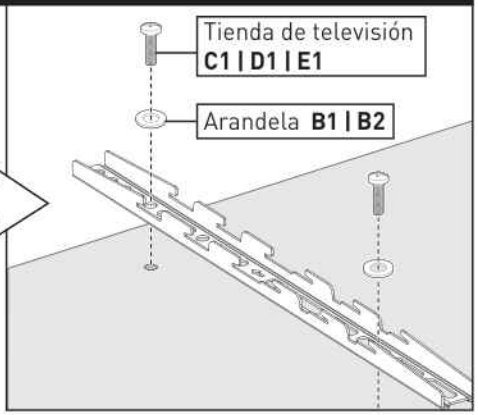


Opción B


Use tornillos **largos** para TV con arandelas y espaciadores para crear espacio adicional entre el televisor y los soportes.




Protuberancia




Televisor curvo



TV con restricciones de montaje

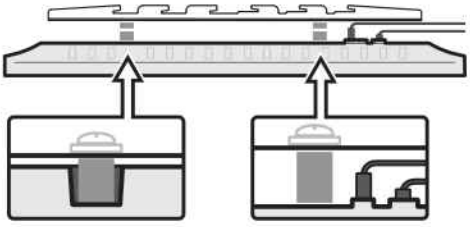

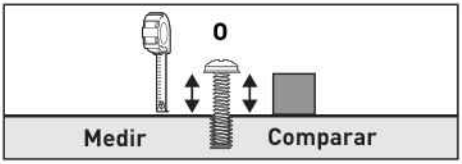


Puede usar una cinta métrica para medir los pernos sobresalientes o sostener espaciadores junto a ellos para elegir la combinación adecuada de espaciadores.




⚠ Nota:
Hay muchas combinaciones posibles de espaciadores que se pueden utilizar.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

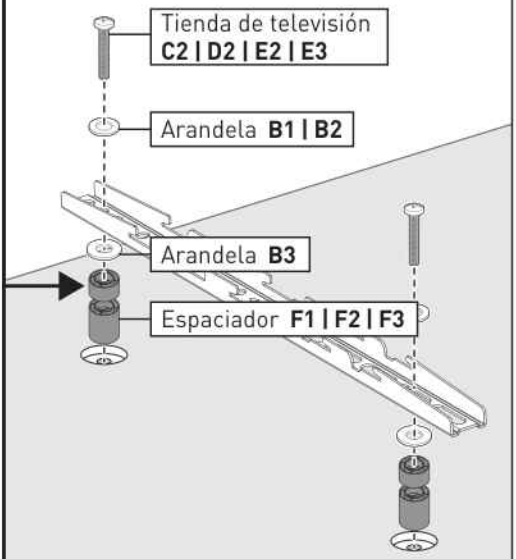

Piezas y herrajes suministrados para el paso 2



Base
02 x 1



Pilar de soporte
03 x 1

Incluido en el **03**



Pilar de soporte
03A x 1



Cubierta trasera
03B x 1




M6 x 15mm
Perno
G x 2



4mm (5/32 pulg)
Llave Allen pequeña
P1 x 1


PASO 2 Conecte el pilar de soporte a la base

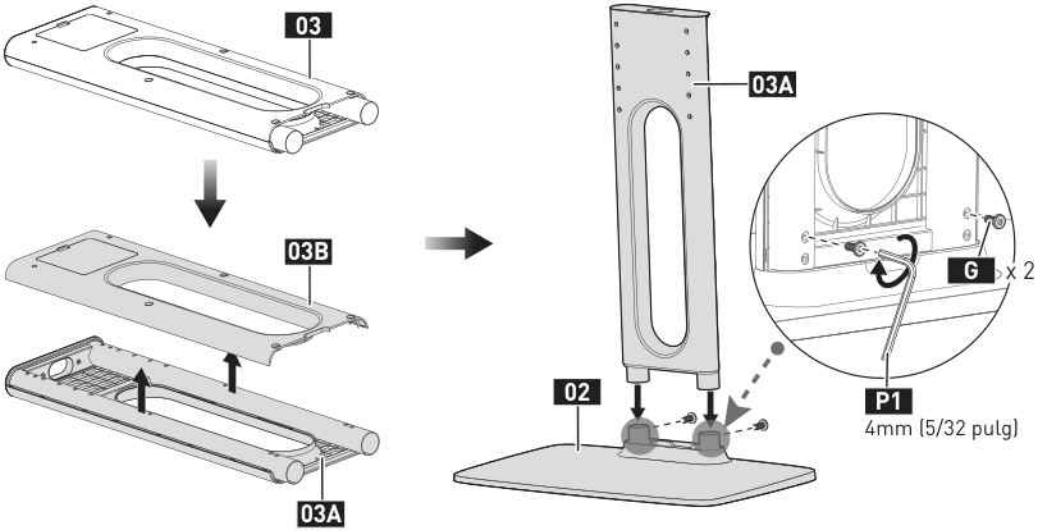

Piezas y herrajes suministrados para el paso 3



Soporte giratorio
04 x 1



Placa de TV
05 x 1



Almohadilla de EVA
H x 4



Φ8.5 × 20 × 2mm
Arandela de acero
I x 2



M8 x 60mm
Perno
J x 4



M6 x 10mm
Perno
K x 4




4mm (5/32 pulg)
Llave Allen pequeña
P1 x 1




5mm (3/16 pulg)
Llave Allen grande
P2 x 1


PASO 3 Asegure la placa de TV al pilar de soporte

1

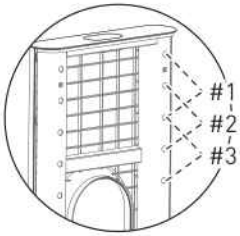


3 opciones de altura

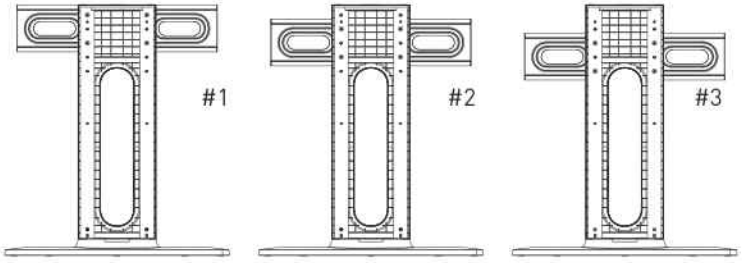


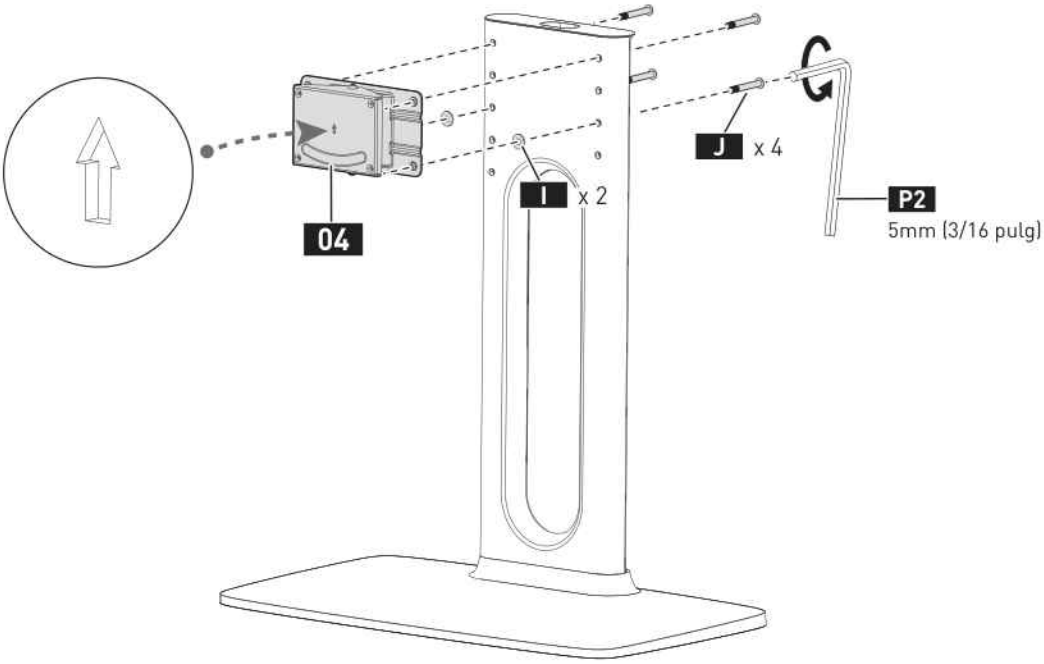

2

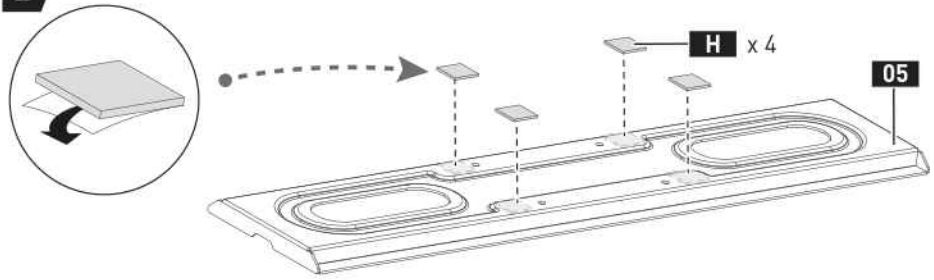

3

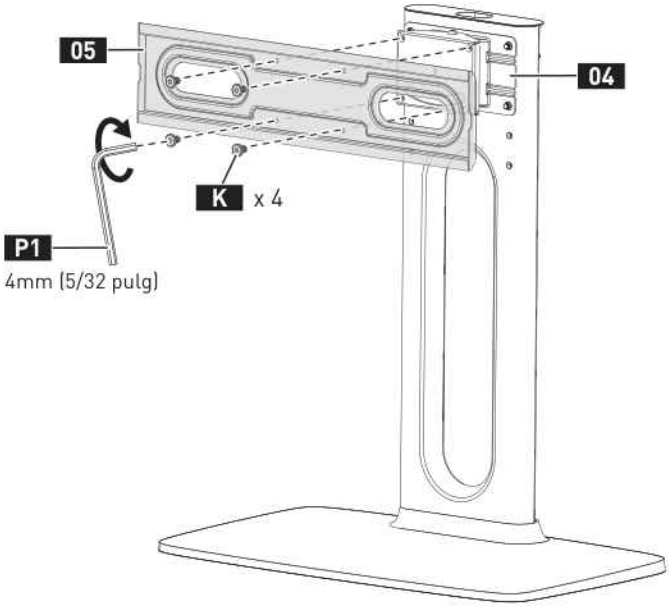


Piezas y herrajes suministrados para el paso 4




Cierre de seguridad
L x 2

PASO 4 Cuelgue el televisor en la placa de TV

1

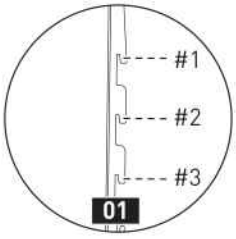


3 opciones de altura

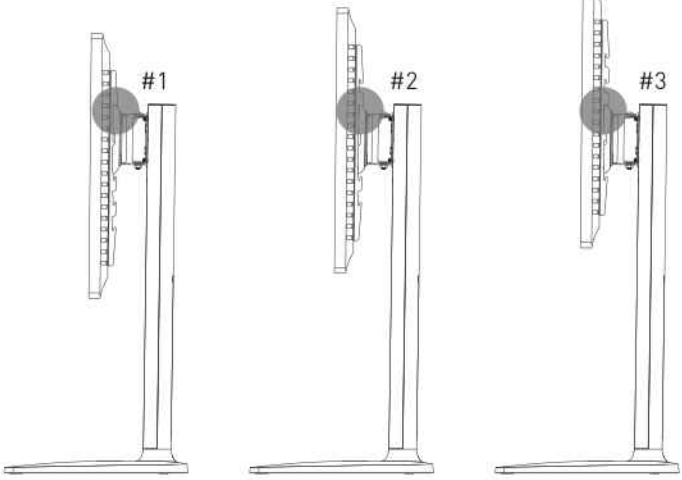


2

¡OBJETO PESADO! Es posible que necesite asistencia en este paso.

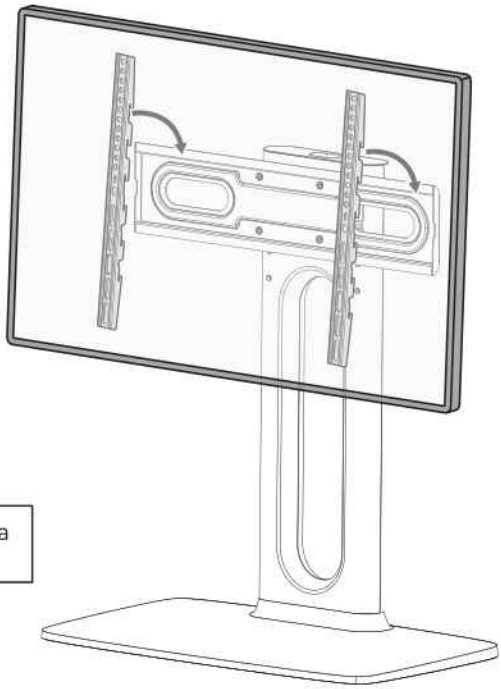

⚠Nota: Cuelgue el televisor en el centro de la placa de montaje para televisión.

3

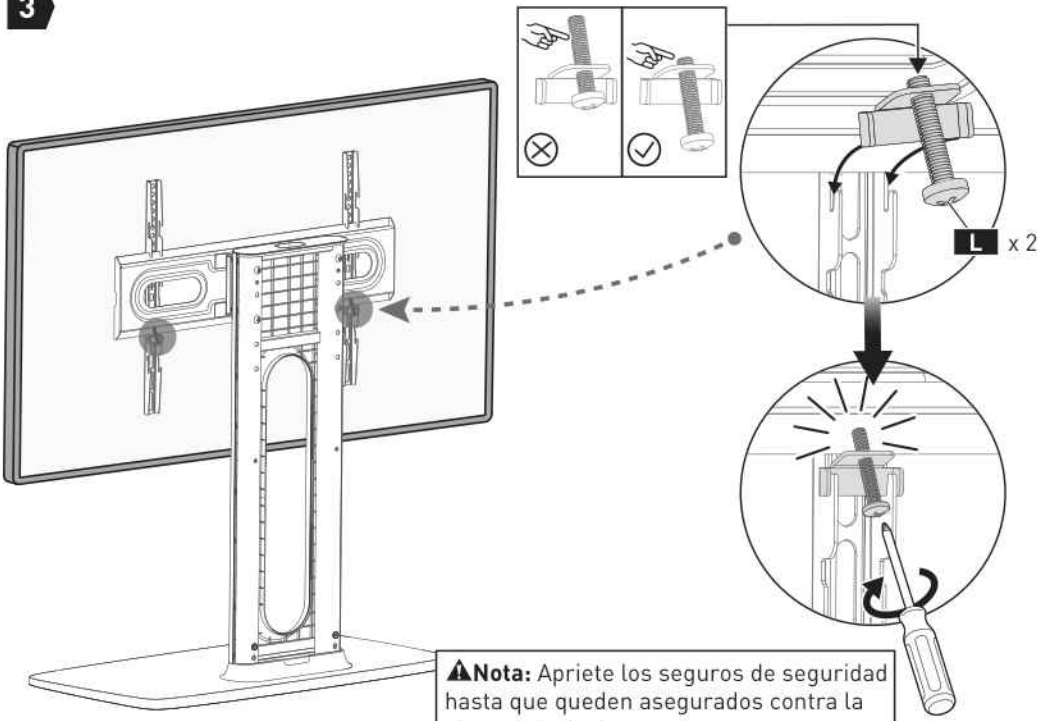

⚠Nota: Apriete los seguros de seguridad hasta que queden asegurados contra la placa del televisor.

Piezas y herrajes suministrados para el paso 5



Correa de seguridad
06 x 2




M6 x 15mm
Perno
G x 6




4mm (5/32 pulg)
Llave Allen pequeña
P1 x 1

PASO 5 Organice los cables y coloque la cubierta trasera


1

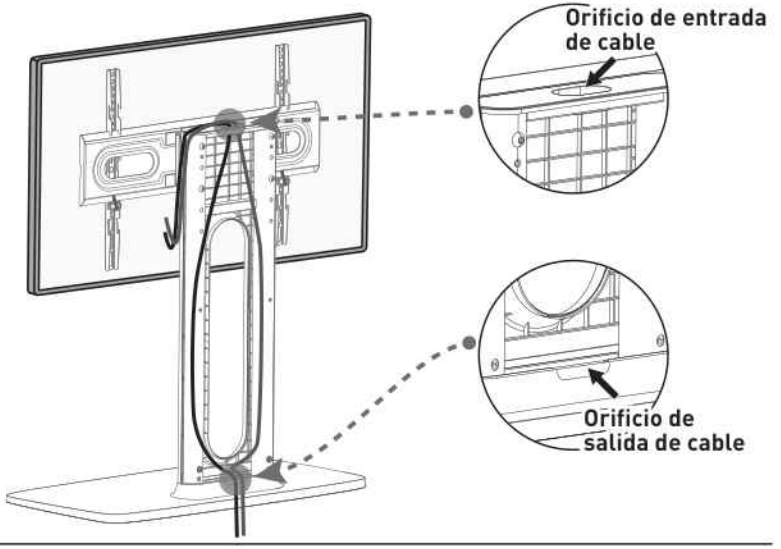

2

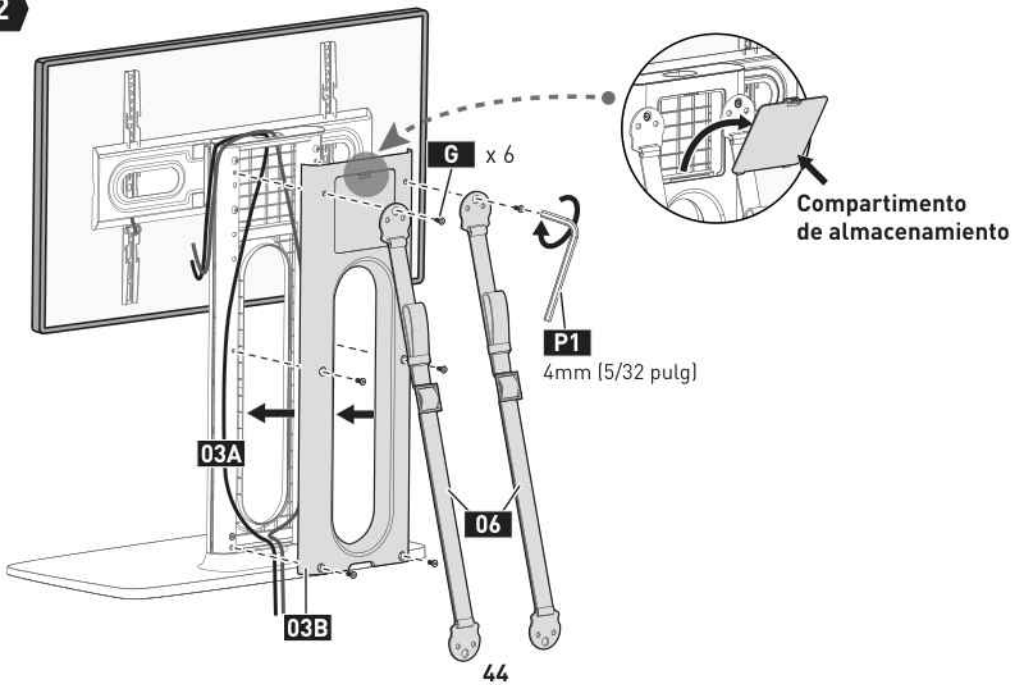

Piezas y herrajes suministrados para el paso 6



Plantilla de perforación
07 x 1



M6 x 50mm
Perno
M x 2



Φ6.5 × 16 × 2mm
Arandela de acero
N x 2




4mm (5/32 pulg)
Llave Allen pequeña
P1 x 1

PASO 6 Asegure la base al mueble de mesa de madera (opcional)

1

⚠Nota: Asegúrese de usar la broca especificada.


⚠PRECAUCIÓN: La superficie de montaje debe tener un grosor de 15-20mm (0.6 a 0.8 pulg). Si el grosor de la superficie de montaje excede este rango, por favor, no siga este paso.

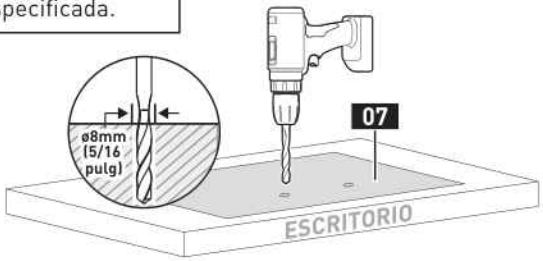

2




¡OBJETO PESADO! Es posible que necesite asistencia en este paso.

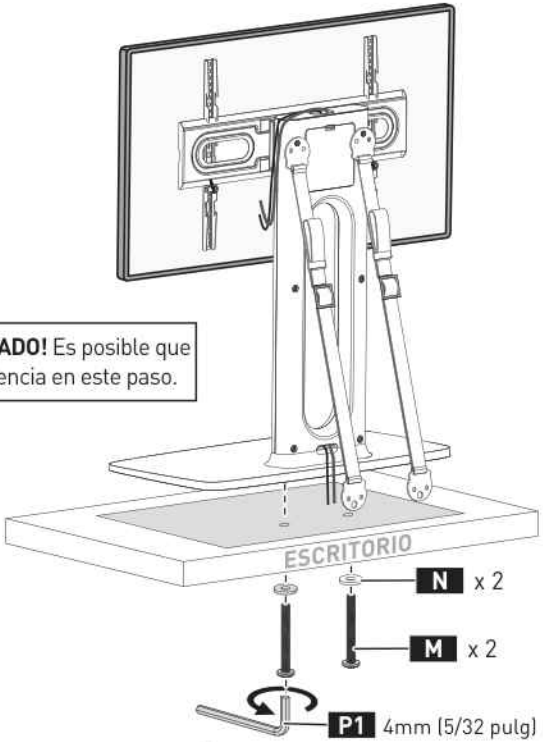

Piezas y herrajes suministrados para el paso 7



M5 x 60mm
Tornillo
Z1 x 2



M5 x 25mm
Tornillo
Z2 x 4




M5
Arandela (BK)
Z3 x 2




Anclaje de pared
Z4 x 2

PASO 7 Asegure el soporte de TV contra el mueble o la pared



Para la instalación en un mueble de mesa de madera, siga la Opción A en la página 46.



Para la instalación en montante de madera, siga la Opción B en la página 47.



Para la instalación en paredes de concreto y bloques de concreto, siga la Opción C en la página 48.

Opción A: Para la instalación en mueble de mesa de madera


- **NO UTILICE EL ANCLAJE Z4 PARA ESTE PASO.**


⚠ **Nota:** Es necesario perforar un agujero guía para evitar que la madera se divida. Tenga cuidado de no dañar su mueble.

⚠ **PRECAUCIÓN:** La superficie de montaje debe ser más gruesa que 25mm (1 pulg). Si su superficie de montaje es menor que 25mm (1 pulg), por favor, siga la Opción B o C para montar las correas de seguridad en la pared.



Z4
Anclaje de pared

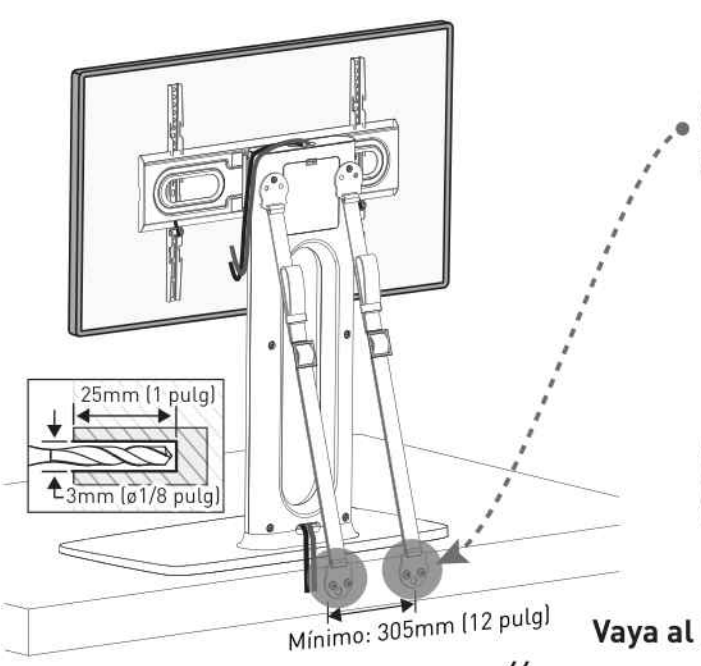

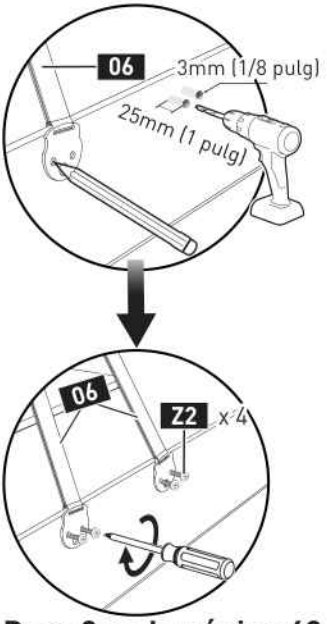

Vaya al Paso 8 en la página 49


Opción B: Para la instalación en montante de madera

- **NO UTILICE EL ANCLAJE Z4 PARA ESTE PASO.**
- Ningún material que cubra la pared debe exceder los 16mm (5/8 pulg).
- Tamaño nominal del montante de madera: común 51 x 102mm (2 x 4 pulg) mínimo 38 x 89mm (1½ x 3½ pulg)
- El centro del montante debe ser verificado usando una punta de barrena o un detector de montantes.




Z4
Anclaje de pared


1

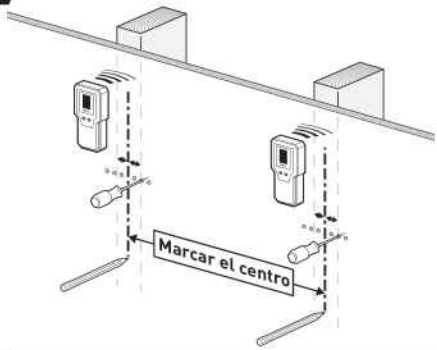

2

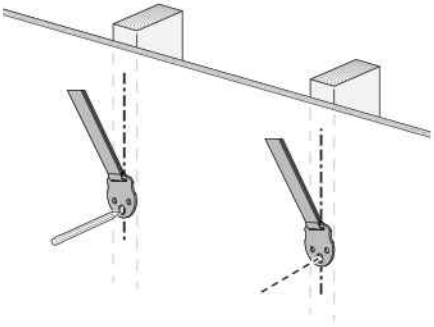


3

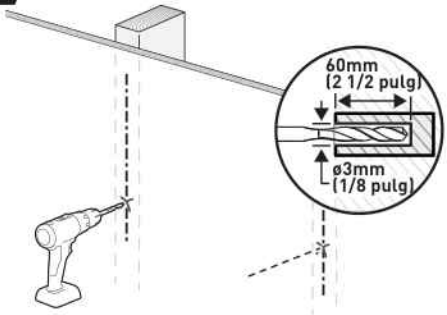


⚠ **Nota:** Asegúrese de usar la broca especificada.

4

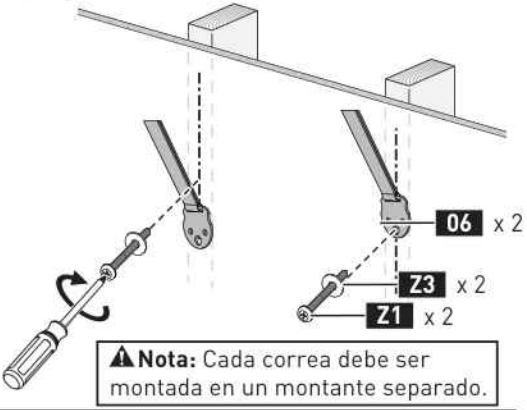

⚠ **Nota:** Cada correa debe ser montada en un montante separado.

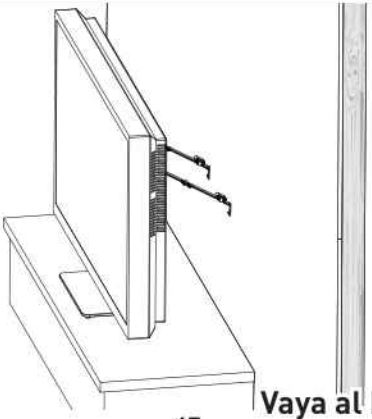


Vaya al Paso 8 en la página 49


Opción C: Para instalación en paredes de concreto y bloques de concreto

- Debe usar un anclaje de pared **Z4** para este paso.
- Ningún material que cubra la pared debe exceder los 16mm (5/8 pulg).
- Espesor mínimo de concreto sólido: 203mm (8 pulg)
- Tamaño mínimo de bloque de concreto: 203 x 203 x 406mm (8 x 8 x 16 pulg)

1

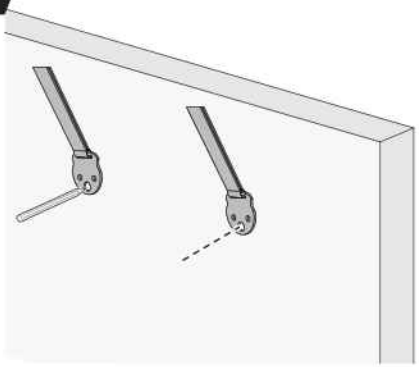


2

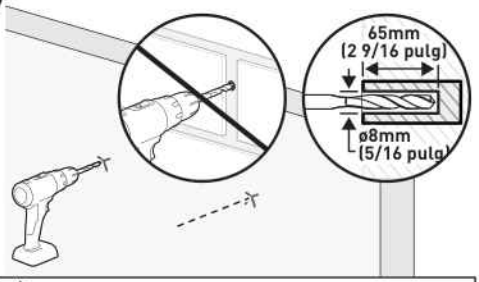



⚠ Nota:
- Asegúrese de usar la broca especificada.
- Nunca taladre en la argamasa entre los bloques.

3

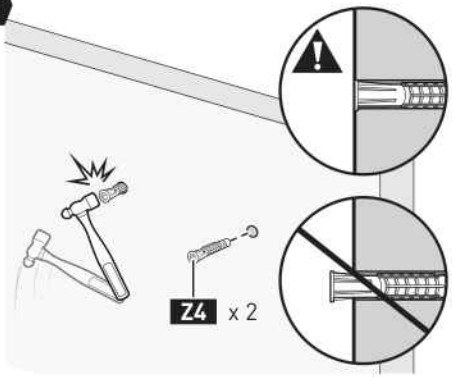


4

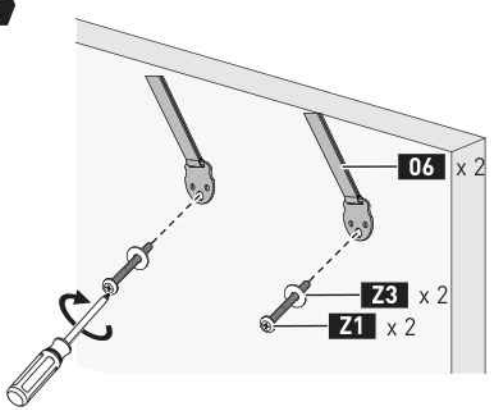

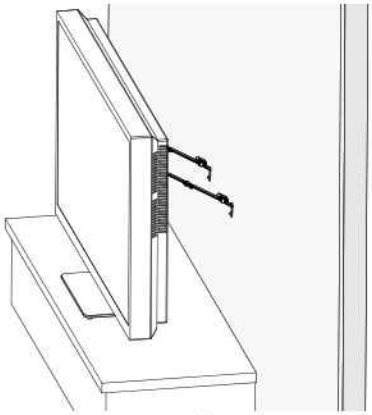


PASO 8 Ajuste giratorio

El televisor se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Solo gire el televisor por los bordes del mismo. No presione la pantalla.

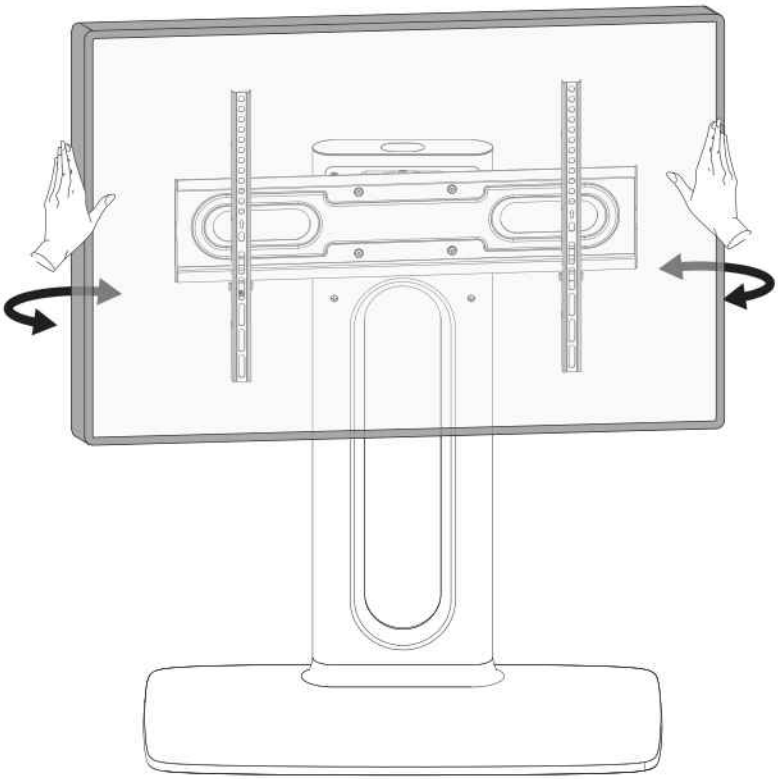


ERGOAV™


At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

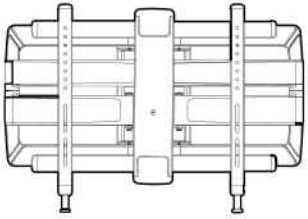

TV Mounts

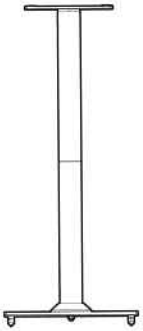

Speaker Stands

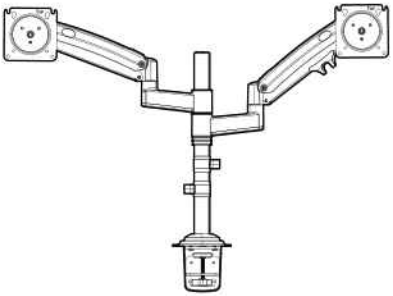

Computer Monitor Mounts

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

www.ergoav.com

ErgoAV

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

860-02691-00 Rev00