

memorex

Smart Finder

MODEL
MODÈLE
MODELO

| **MX-ST100**

OPERATION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE OPERACIÓN



Works with

Apple Find My



Works with Android
Find Hub

English

Français

Español

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Even used batteries may cause severe injury or death.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. The compatible battery type is CR2032 3V.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C/122° or incinerate.
Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
7. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
8. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
9. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
10. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

SAFETY INSTRUCTIONS

! WARNING


- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




NO OBVIOUS SYMPTOMS: Unfortunately it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's esophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

1. Appear to have an upset stomach or virus;
2. Cough, gag or drool a lot;
3. Be sick;
4. Point to their abdomen or throat;
5. Be tired or lethargic;
6. Be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
7. Lose their appetite or have reduced appetite; and
8. Not want to eat solid food/ be unable to eat solid food.


These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding. Another possible symptom of button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help. The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

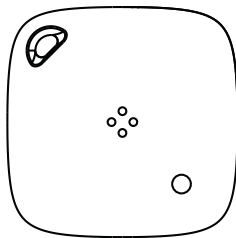INCLUDED


Smart Finder

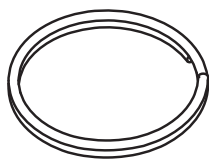


Hanging Ring

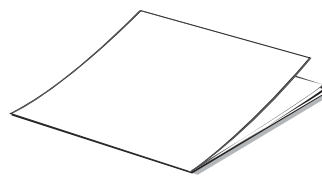

Instruction Manual




SIM-eject tool

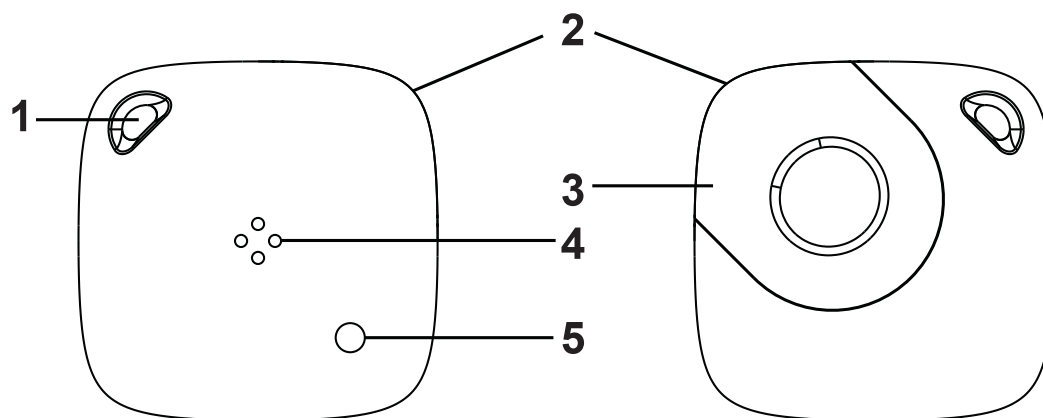PRODUCT OVERVIEW

- 1. Hanging hole
- 2. Battery eject hole
- 3. Battery compartment

- 4. Speaker
- 5. Power button

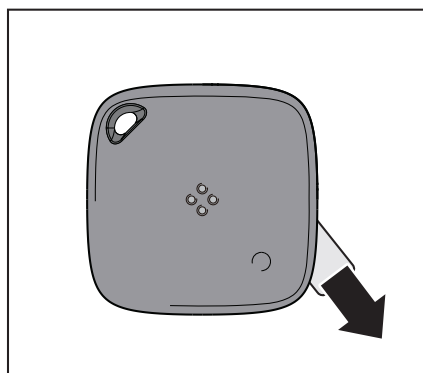ACTIVATING / CHANGING THE BATTERY


The battery is already inserted upon purchase. Remove the insulating strip to activate the battery.

ACTIVATING / CHANGING THE BATTERY


• Charging the battery

When a battery change becomes necessary, you will receive an appropriate notification via the “Find My” app.


1. Push a SIM-eject tool (included) or a paper clip into the battery eject hole. Push down on the SIM-eject tool or paper clip to lift off the battery cover.

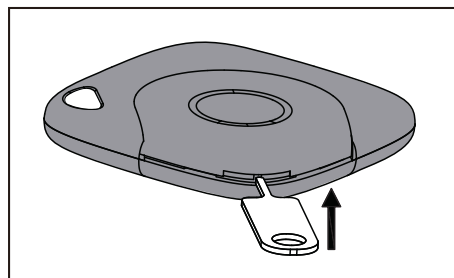

2. Remove the used battery and insert a new 2032 battery. Ensure that the polarity (+/–) is correct when doing so. In the illustration, the positive pole is on the upside.

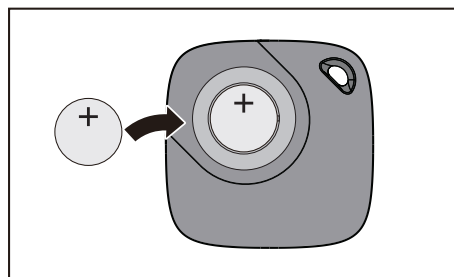

3. Replace the lid and press it down until you hear a click.

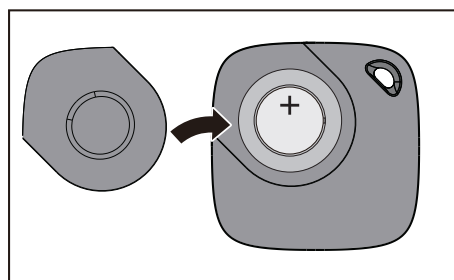


SWITCHING ON AND OFF

1. **Power On: Short press** the **Power button**.
2. **Power Off: Short press** the **Power button** twice quickly, then **long press** the third time for about 3 seconds. An audible double beep will sound.

⚠ Note: To check whether the unit is currently switched on, **double-press** the **Power button**:

- If it is switched on, you will hear a single beep.
- If it was switched off, you will hear a long beep and the unit is then switched on.

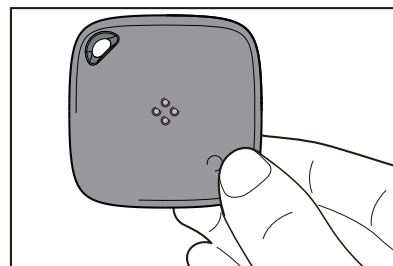

CONNECTING WITH YOUR APPLE ACCOUNT


● Requirements

1. Bluetooth turned ON.
2. Wi-Fi or mobile data active.
3. iOS updated to the latest version.
4. Go to “**Settings**” app > “**Privacy & Security**” > “**Location services**” > “**Find My**” > “**Precise Location**” → “**ON**”.

⚠ Note: The tag can only be connected to one Apple account at a time. If you want to connect it to a different account, you must first remove it from the app of the old account.

● Connecting steps

1. Switch on the smart tag.
2. Allow the “Find My” app to send notifications.
3. In the “Find My” app, go to “Items” > “Add Item” > “Other Supported Item”.
4. When the tag “**Memorex Smart Tag MX-ST100**” is detected, tap “Connect”.
5. Choose a suitable name and an emoji for the tag. The emoji will then be displayed later in the “Map” app.

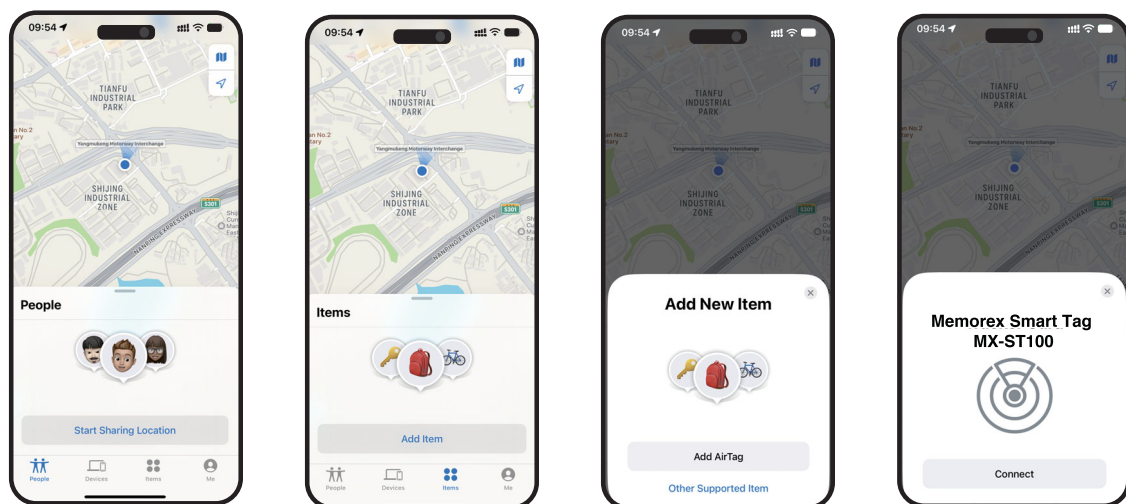

6. Tap “Continue”.
7. You must confirm that you want to connect the tag to your Apple ID.
Tap “Agree”.
8. A map with the selected emoji is displayed. Tap “Finish”.
9. Your tag is now ready for use.

● Tracking

Searching for the tag in the immediate vicinity (within earshot)

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
2. Search for the tag in the list and tap “Play sound”. The tag then emits a few beeps.
3. Tap “Stop sound” to switch the signal beeps off when the tag is found.

CONNECTING WITH YOUR APPLE ACCOUNT

Displaying the last known location of the tag

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
2. Tap the tag in the list.
3. A map is displayed showing the selected emoji at the last known location.
You can display directions for getting there by tapping on “Directions” and then “Go”.
4. When you have found your tag, you can stop the directions.

Receiving a notification if you leave the tag behind

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
 2. Tap the tag in the list.
 3. Scroll down if necessary: “Notify When Left Behind” appears under “Notifications”. If required, switch the function to “On”.
- ⚠ Note:** You will receive a notification from the Apple device when you move out of range of the tag.

Receiving notifications when the lost tag is found

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
2. Tap the tag in the list.
3. Scroll down if necessary: Under “Lost Item”, tap “Show Contact Info” to “On”.
4. Enter a contact telephone number or email.
5. Contact information is displayed if someone get your tag.
6. You will receive a message as soon as the tag has been found.
If “Lost Mode” is switched on, the tag cannot connect to another Apple device.

⚠ Note: If you receive a notification that the tag has been found, deactivate “Lost Mode” and the tag will be reconnected.

Removing and resetting the tag from the app

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
2. Tap the tag in the list.
3. Scroll all the way down and tap “Remove item” and repeat to confirm.
4. This removes the tag which emits a beep as confirmation.
5. Press the Power button four times in quick succession, and then press and hold it a fifth time until you hear a sequence of beeps.
6. You can now connect it to another Apple account.

Renaming the tag

1. Run the “Find My” app and select “Items”.
2. Tap the tag in the list.
3. Scroll down and tap “Rename item”.
4. Select a new name and tap “Done”.

CONNECTING WITH YOUR APPLE ACCOUNT

Preventing unwanted tracking

If your Apple device detects another person's tag that is moving with you, you will receive a notification and the other tag will emit a sound so that you can locate it. This only applies to external tags that are not currently connected directly to their owner, i.e. the owner is not in the immediate vicinity.

Friends or family members with whom you are currently together and who also have a tag but which is connected to their own device will not trigger an alarm.

CONNECTING WITH YOUR GOOGLE ACCOUNT

• BEFORE CONNECTING


Before you connect the unit to your Google account, you should:

1. Download and install "Find Hub" app.
2. Turn on Bluetooth function.
3. Wi-Fi or mobile network connections must be in good condition.
4. Open "Settings" App > "Privacy & Security" > "Location Services" > "Find Hub" > "Precise Location"
5. Make sure the latest Android update is installed.

⚠ Note: The tag can only be connected to one Google account at a time. If you want to connect it to a different account, you must first remove it from the app of the old account.

• CONNECTING STEPS

1. Switch on the smart tag.
2. Run the "Find Hub" app and log in your Google account.
3. When "**memorex Smart Tag**" has been detected, tap "Connect".

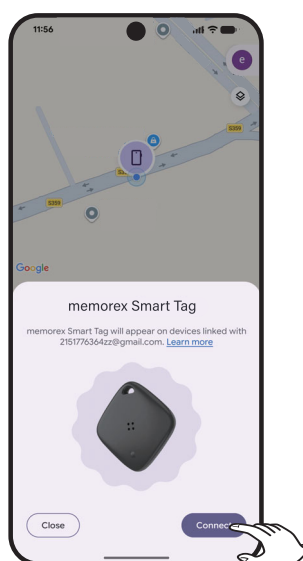

⚠ Note: The tag will automatically power off after 10 minutes if no connection is established upon startup.

CONNECTING WITH YOUR GOOGLE ACCOUNT

● Tracking

Searching for the tag in the immediate vicinity (within earshot)

1. Run the “Find Hub” app and select the tag.
2. Tap “Find nearby” and “Play sound”. The tag then emits a few beeps.
3. Tap “Stop sound” to switch the signal beeps off when the tag is found.

Displaying the last known location of the tag

1. Run the “Find Hub” app and select the tag.
2. A map is displayed showing the selected emoji at the last known location.
You can display directions for getting there by tapping on “Directions” and then “Go”.
3. When you have found your tag, you can stop the directions.

Receiving notifications when the lost tag is found

1. Run the “Find Hub” app and select the tag.
2. Tap “Mark as lost”.
3. Enter a contact telephone number or email.
4. Contact information is displayed if someone get your tag.
5. You will receive a message as soon as the tag has been found.
If “Mark as lost” is switched on, the tag cannot connect to another Google device.

⚠ Note: If you receive a notification that the tag has been found, tap “Mark as found” and the tag will be reconnected.

Removing and resetting the tag from the app

1. Run the “Find Hub” app and select the tag.
2. Tap the icon  on the right upper corner.
3. Scroll all the way down and tap “Remove from Find My Device”.
4. This removes the tag which emits a beep as confirmation.
5. Press the Power button four times in quick succession, and then press and hold it a fifth time until you hear a sequence of beeps.
6. You can now connect it to another Google account.

Renaming the tag

1. Run the “Find Hub” app and select the tag.
2. Tap the icon  on the right upper corner.
3. Tap “Device name” to rename the tag.
4. Enter a new name and tap “Done”.

TROUBLESHOOTING

Problems	Solutions
Tag cannot be switched on	• Press the Power button to switch on and wait for the confirmation beep. • Is the battery flat? Replace if necessary.
The app does not find the tag in the list	• Tag not switched on? Press the Power button to switch on and wait for the confirmation beep • Is the battery flat? Replace if necessary. • Version of the app out of date? Update the app.
The location of the unit cannot be found in the app.	• “Location services” not switched on? Switch on Location Services: in the app “Settings” > “Privacy & Security” > “Location Services”
The app cannot request a signal beep from the tag.	• Is the battery flat? Replace if necessary. • Is the tag out of Bluetooth range? Search for the route to the tag in the app.

DECLARATION OF CONFORMITY

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind.

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My® app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®.

Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android™ 9 and above on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

To use the Apple® Find My® app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch® requires the latest version of watchOS®.

Use of the Works with Apple® badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple® Find My® network product specifications and requirements. Apple® is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple®, Apple® Find My®, Apple Watch®, Find My®, iPhone®, iPad®, iPadOS®, Mac®, macOS® and watchOS® are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google LLC.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un autre circuit que le le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque: Le titulaire de l'autorisation n'est pas responsable des modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

L'appareil a été évalué et est conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Retirez les piles usagées et recyclez-les ou jetez-les immédiatement conformément à la réglementation locale. Gardez-les hors de la portée des enfants. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
2. Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.
3. Communiquez avec un centre antipoison pour obtenir des renseignements sur les traitements.
4. Le type de pile compatible est CR2032 3V.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas à plus de 50 °C (122 °F) et ne les incinerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un dégagement de chaleur, une fuite ou une explosion, causant des brûlures chimiques.
7. Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).
8. Ne mélangez pas de piles neuves et usagées, ni de piles de marques ou de types différents (alcalines, zinc-carbone ou rechargeables, par exemple).
9. Retirez les piles des appareils non utilisés pendant une période prolongée et recyclez-les ou jetez-les immédiatement conformément à la réglementation locale.
10. Assurez-vous de toujours bien refermer le compartiment à piles. Si celui-ci ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, enlevez les piles et gardez-les hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

! AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton.
- L'ingestion peut entraîner la **MORT** ou des blessures graves.
- L'ingestion d'une pile bouton peut causer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consulter immédiatement un médecin** en cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion d'une pile dans le corps.




ABSENCE DE SYMPTÔMES ÉVIDENTS: Malheureusement, il n'est pas toujours évident qu'une pile bouton soit coincée dans l'œsophage d'un enfant. Il n'existe aucun symptôme spécifique associé à cette situation. L'enfant peut :


1. Avoir l'air d'avoir mal à l'estomac ou un virus ;
2. Tousser, avoir des haut-le-cœur ou baver abondamment ;
3. Vomir;
4. Se pointer le ventre ou la gorge;
5. Être fatigué ou léthargique;
6. Être plus calme ou plus collant que d'habitude, ou tout simplement ne pas être dans son état normal;
7. Perdre l'appétit ou avoir un appétit réduit; et
8. Refuser de manger des aliments solides ou être incapable d'en manger.

Ces symptômes varient et fluctuent, la douleur pouvant s'intensifier puis s'atténuer. Un autre symptôme possible de l'ingestion d'une pile bouton est le vomissement de sang frais (rouge vif). Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. L'absence de symptômes clairs explique pourquoi il est important d'être vigilant avec les piles boutons ou les piles "plates" ou de rechange à la maison et les produits qui en contiennent.


COMPRIS

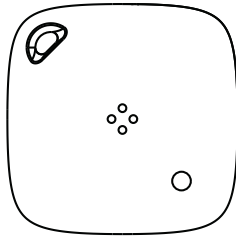


Smart Finder

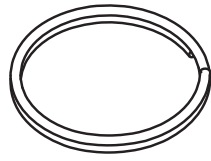

Porte-clés

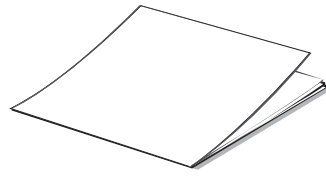


Manuel d'instructions



**Outil d'éjection
de carte SIM**


APERÇU DU PRODUIT

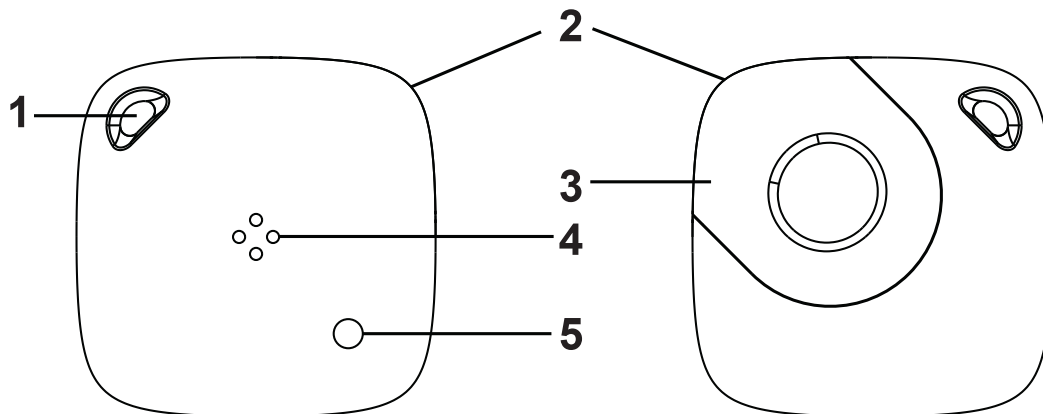

- 1. Trou de suspension
- 2. Orifice d'éjection des piles
- 3. Compartiment des piles

- 4. Haut-parleur
- 5. Bouton marche/arrêt

ACTIVATION / CHANGEMENT DE LA BATTERIE

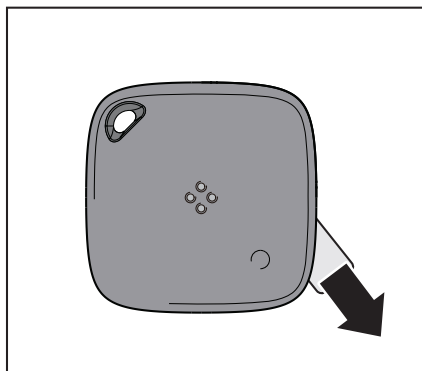


La pile est déjà installée lors de l'achat.
Retirez la languette isolante pour
activer la pile.

ACTIVATION / CHANGEMENT DE LA BATTERIE


• Charger la batterie

Lorsqu'un changement de batterie sera nécessaire, vous recevrez une notification appropriée via l'application "Localiser".


1. Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM (fourni) ou un trombone dans l'orifice d'éjection de la batterie. Appuyez sur l'outil d'éjection de la carte SIM ou sur le trombone pour soulever le couvercle de la batterie.

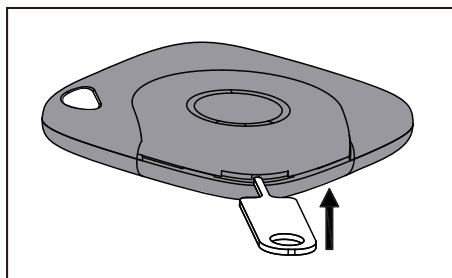

2. Retirez la batterie usagée et insérez une nouvelle pile 2032. Assurez-vous de respecter la polarité (+/-). Sur l'illustration, le pôle positif pointe vers le haut.

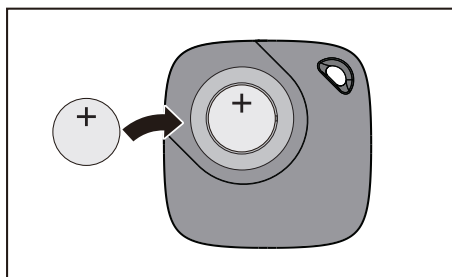


3. Remettez le couvercle en place et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic.

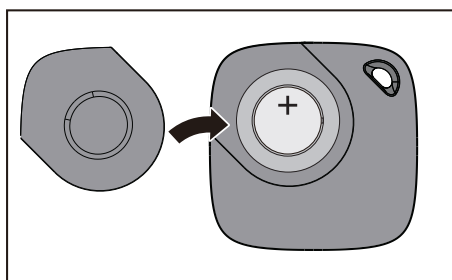

ALLUMAGE ET DÉSACTIVATION

1. **Mise sous tension:** Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
2. **Mise hors tension:** Appuyez brièvement deux fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt, puis maintenez la pression une troisième fois pendant environ 3 secondes. Un double bip sonore retentit.

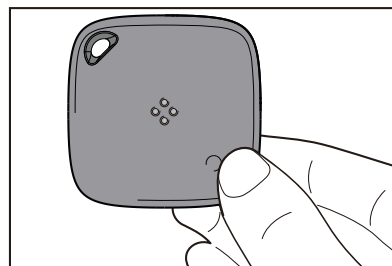

⚠ Remarque: Pour vérifier si l'appareil est allumé, **double-cliquez** sur le bouton Marche/Arrêt:

- Si l'appareil est allumé, vous entendrez un bip simple.
- Si l'appareil est allumé, vous entendrez un bip long.

CONNECTER À VOTRE COMPTE, APPLE


● Préalable

1. Bluetooth activé.
2. Le Wi-Fi ou les données mobiles activés.
3. iOS à jour.
4. Accédez à **“Réglages”** > **“Confidentialité et sécurité”** > **“Service de localisation”** > **“Localiser”** > **“Position précise”** → **“Activé”**.

⚠ Remarque: Le marqueur ne peut être connecté qu'à un seul compte Apple à la fois. Pour le connecter à un autre compte, vous devez d'abord le supprimer de l'application associée à l'ancien compte.

● Étapes de connexion

1. Allumez l'étiquette connectée.
2. Permettre à l'application « Localiser » d'envoyer des notifications.
3. Dans l'application “Localiser”, accédez à “Objets” > “Ajouter un objet” > “Autre objet compatible”.
4. Lorsque l'étiquette **“Memorex Smart Tag MX-ST100”** est détectée, appuyez sur “Connect”.
5. Choisissez un nom et un emoji pour l'étiquette. L'emoji s'affichera ensuite dans l'application “Plan”.

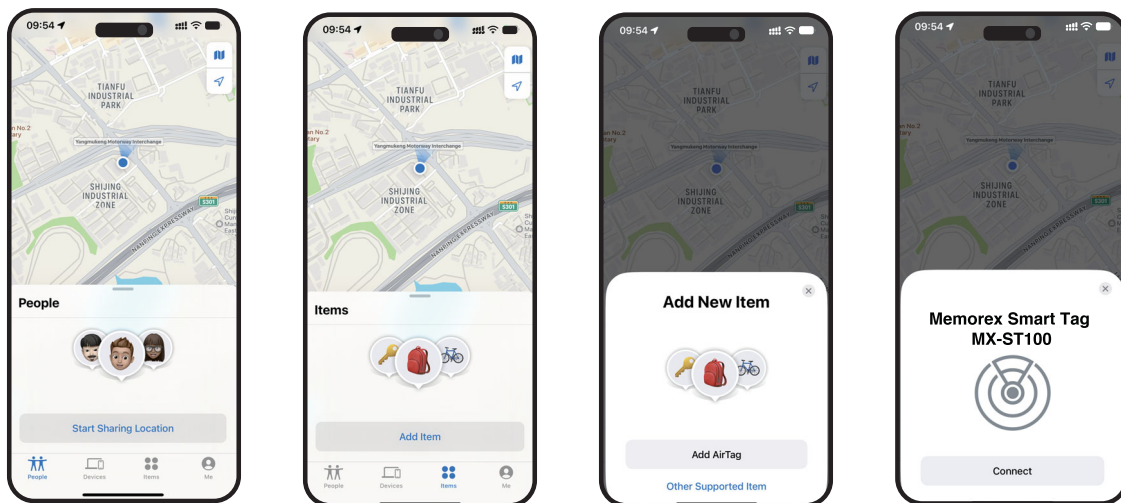

6. Touchez “Continuer”.
7. Vous devez confirmer que vous voulez associer l'étiquette à votre identifiant Apple. Touchez “Agree”.
8. Une carte avec l'emoji sélectionné s'affiche. Touchez “Terminer”.
9. Votre étiquette est maintenant prête à l'emploi.

● Suivi

Recherche de l'étiquette à proximité immédiate (à portée de voix)

1. Ouvrez l'application “Localiser” et sélectionnez “Objets”.
2. Trouvez l'étiquette dans la liste et appuyez sur “Émettre un son”. L'étiquette émet alors quelques bips.
3. Appuyez sur “Arrêter le son” pour désactiver les bips de signal une fois l'étiquette trouvée.

CONNECTER À VOTRE COMPTE, APPLE

Affichage de la dernière position connue de l'étiquette

1. Ouvrez l'application "Localiser" et sélectionnez "Objets".
2. Touchez l'étiquette dans la liste.
3. Une carte s'affiche, indiquant l'emoji sélectionné à sa dernière position connue. Vous pouvez afficher l'itinéraire pour vous y rendre en appuyant sur "Itinéraire", puis sur "Aller".
4. Une fois l'étiquette retrouvée, vous pouvez arrêter l'itinéraire.

Recevoir une notification si vous oubliez l'étiquette

1. Ouvrez l'appli "Localiser" et sélectionnez "Objets".
2. Touchez l'étiquette dans la liste.
3. Faites défiler vers le bas au besoin: "M'avertir en cas d'oubli" apparaît sous "Notifications". Activez cette fonction au besoin.

⚠ Remarque: Vous recevrez une notification de votre appareil Apple lorsque vous vous éloignerez de l'étiquette.

Recevoir une notification lorsque l'étiquette perdue est retrouvée

1. Ouvrez l'appli "Localiser" et sélectionnez "Objets".
2. Touchez l'étiquette dans la liste.
3. Faites défiler vers le bas si nécessaire: Sous "Objet perdu", activez l'option "Afficher les coordonnées".
4. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
5. Les coordonnées s'affichent si quelqu'un retrouve votre étiquette.
6. Vous recevrez un message dès que l'étiquette sera retrouvée. Si le "Mode Perdu" est activé, l'étiquette ne pourra pas se connecter à un autre appareil Apple.

⚠ Remarque: Si vous recevez une notification indiquant que l'étiquette a été retrouvée, désactivez le "Mode Perdu" et l'étiquette sera reconnectée.

Supprimer et réinitialisation de l'étiquette depuis l'application

1. Ouvrez l'application "Localiser" et sélectionnez "Objets".
2. Touchez l'étiquette dans la liste.
3. Faites défiler vers le bas et touchez "Supprimer l'élément", puis confirmez.
4. L'étiquette est enlevée et un bip sonore confirme l'opération.
5. Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton "Power", puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à entendre une série de bips.
6. Vous pouvez maintenant connecter l'étiquette à un autre compte Apple.

Renommer l'étiquette

1. Ouvrez l'application "Localiser" et sélectionnez "Objets".
2. Touchez l'étiquette dans la liste.
3. Faites défiler vers le bas et touchez "Renommer l'élément".
4. Choisissez un nouveau nom et touchez "Terminé".

CONNECTER À VOTRE COMPTE, APPLE

Prévenir le suivi indésirable

Si votre appareil Apple détecte l'étiquette d'une autre personne qui se déplace avec vous, vous recevrez une notification et l'autre étiquette émettra un son pour vous permettre de la localiser. Cela concerne uniquement les étiquettes externes qui ne sont pas connectées directement à leur propriétaire, c'est-à-dire lorsque celui-ci n'est pas à proximité immédiate.

Les amis ou les membres de votre famille avec qui vous êtes et qui possèdent également une étiquette connectée à leur propre appareil ne déclencheront pas d'alarme.

CONNECTER À VOTRE COMPTE GOOGLE

• AVANT LA CONNEXION


Avant de connecter l'appareil à votre compte Google, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Téléchargez et installez l'application "Find Hub".
2. Activez le Bluetooth.
3. Assurez-vous que votre connexion Wi-Fi ou réseau mobile est stable.
4. Ouvrez l'application "Paramètres" > "Confidentialité et sécurité" > "Service de localisation" > "Find Hub" > "Position précise".
5. Vérifiez que la dernière mise à jour d'Android est installée.

⚠ Remarque: L'étiquette ne peut être connectée qu'à un seul compte Google à la fois. Si vous voulez la connecter à un autre compte, vous devez d'abord la supprimer de l'application associée à l'ancien compte.

• PROCÉDURE DE CONNEXION

1. Allumez l'étiquette connectée.
2. Lancez l'application "Find Hub" et connectez-vous à votre compte Google.
3. Lorsque "**memorex Smart Tag**" est détecté, appuyez sur "Connecter".

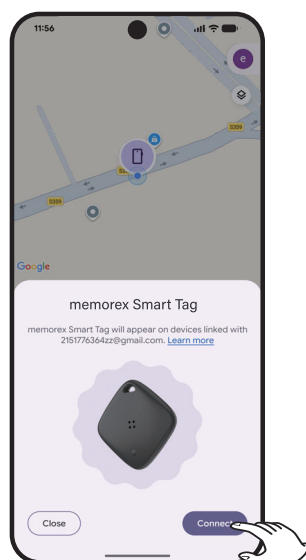

⚠ Remarque: L'étiquette s'éteindra automatiquement après 10 minutes si aucune connexion n'est établie au démarrage.

CONNECTER À VOTRE COMPTE GOOGLE

• Emplacement

Recherche de l'étiquette à proximité immédiate (à portée de voix)

1. Ouvrez l'application "Find Hub" et sélectionnez l'étiquette.
2. Appuyez sur "Find nearby" puis sur "Play sound" L'étiquette émet alors quelques bips.
3. Appuyez sur "Stop sound" pour désactiver les bips de signal une fois l'étiquette retrouvée.

Affichage de la dernière position connue de l'étiquette

1. Ouvrez l'application "Find Hub" et sélectionnez l'étiquette.
2. Une carte s'affiche, indiquant l'emoji sélectionné à sa dernière position connue. Vous pouvez afficher l'itinéraire en appuyant sur "Directions", puis sur "Go".
3. Une fois votre étiquette retrouvée, vous pouvez arrêter l'itinéraire.

Recevoir une notification lorsque la balise perdue est retrouvée

1. Ouvrez l'application "Find Hub" et sélectionnez le tag.
2. Appuyez sur "Mark as lost".
3. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
4. Vos coordonnées s'affichent si quelqu'un retrouve votre tag.
5. Vous recevrez une notification dès que le tag sera retrouvé. Si l'option "Mark as lost" est activée, la balise ne pourra pas se connecter à un autre appareil Google.

⚠ Remarque: Si vous recevez une notification indiquant que le tag a été retrouvé, appuyez sur "Mark as found" pour le reconnecter.

Suppression et réinitialisation de la balise depuis l'application

1. Lancez l'application "Find Hub" et sélectionnez le tag.
2. Touchez l'icône  en haut à droite.
3. Faites défiler vers le bas et appuyez sur "Remove from Find My Device".
4. La balise est supprimée et un bip retentit pour confirmation.
5. Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à entendre une série de bips.
6. Vous pouvez maintenant connecter la balise à un autre compte Google.

Renommer l'étiquette

1. Lancez l'application "Find Hub" et sélectionnez l'étiquette.
2. Touchez l'icône  en haut à droite.
3. Appuyez sur "Device name" pour renommer l'étiquette.
4. Entrez un nouveau nom et appuyez sur "Done".

DÉPANNAGE

Problèmes	Solutions
Impossible d'activer l'étiquette.	• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et attendez le bip de confirmation. • La batterie est-elle déchargée ? Remplacez-la si nécessaire.
L'application ne trouve pas l'étiquette dans la liste.	• L'étiquette n'est pas allumée ? Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et attendez le bip de confirmation. • La batterie est-elle déchargée ? Remplacez-la si nécessaire. • La version de l'application est-elle désuète ? Mettez-la à jour.
L'application ne parvient pas à localiser l'appareil.	• Les services de localisation ne sont-ils pas activés ? Activez les services de localisation: dans l'application "Paramètres" > "Confidentialité et sécurité" > "Services de localisation"
L'application ne peut pas demander de signal sonore sur l'étiquette.	• La batterie est-elle déchargée ? Remplacez-la si nécessaire. • L'étiquette est-elle hors de portée Bluetooth ? Cherchez l'itinéraire vers l'étiquette dans l'application.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind.

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My® app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®.

Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android™ 9 and above on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

To use the Apple® Find My® app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch® requires the latest version of watchOS®.

Use of the Works with Apple® badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple® Find My® network product specifications and requirements. Apple® is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple®, Apple® Find My®, Apple Watch®, Find My®, iPhone®, iPad®, iPadOS®, Mac®, macOS® and watchOS® are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google LLC.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El titular de la autorización no se hace responsable de ningún cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales, y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
2. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
3. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
4. El tipo de batería compatible es CR2032 3V.
5. Las baterías no recargables no deben recargarse.
6. No fuerce la descarga, no recargue, no desmonte, no caliente por encima de 50 °C (122 °F) ni incinere las baterías. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la liberación de gases, fugas o explosiones que resulten en quemaduras químicas.
7. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente, respetando la polaridad (+ y -).
8. No mezcle baterías viejas con nuevas, ni baterías de diferentes marcas o tipos (tales como alcalinas, de carbono-zinc o recargables).
9. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no vayan a utilizarse durante un periodo prolongado, de acuerdo con las normativas locales.
10. Asegure siempre completamente el compartimento de las baterías. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO POR INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o tipo moneda.
- Puede ocurrir la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o tipo moneda tragada puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas, tanto nuevas como usadas, **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha tragado una pila o que esta ha sido introducida en alguna parte del cuerpo.




SIN SÍNTOMAS EVIDENTES: Lamentablemente, no resulta obvio cuando una pila de botón o tipo moneda se ha quedado atascada en el esófago (el conducto por donde pasa la comida) de un niño. No existen síntomas específicos asociados a esta situación. El niño podría:


1. Parecer tener malestar estomacal o algún virus;
2. Toser, tener arcadas o babear en exceso;
3. Sentirse indispuesto o enfermo;
4. Señalarse el abdomen o la garganta;
5. Mostrar cansancio o letargo;
6. Mostrarse más callado o apegado de lo habitual, o simplemente “no parecer él mismo”;
7. Perder el apetito o tener una disminución del mismo; y
8. No querer comer alimentos sólidos o ser incapaz de ingerirlos.

Este tipo de síntomas varían o fluctúan, aumentando el dolor para luego remitir. Otro posible síntoma de la ingestión de pilas de botón o tipo moneda es el vómito de sangre fresca (de color rojo brillante). Si el niño presenta este síntoma, busque ayuda médica de inmediato. La ausencia de síntomas claros es la razón por la cual resulta fundamental mantenerse vigilante con las pilas de botón o tipo moneda —ya sean «planas» o de repuesto— que haya en el hogar, así como con los productos que las contienen.


INCLUIDO

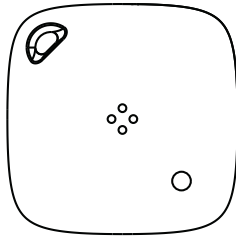


Smart Flinder

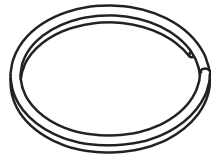

Llavero

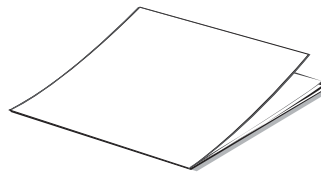


**Manual de
instrucciones**




**Herramienta para
extraer la
tarjeta SIM**

RESUMEN DEL PRODUCTO

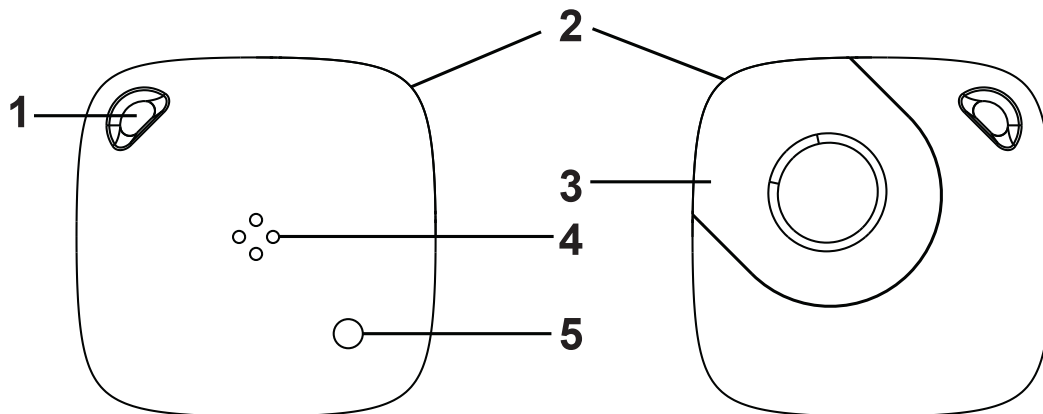

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Orificio para colgar | 4. Altavoz |
| 2. Orificio de expulsión de la batería | 5. Botón de encendido |
| 3. Compartimento de la batería | |

ACTIVACIÓN / CAMBIO DE LA BATERÍA

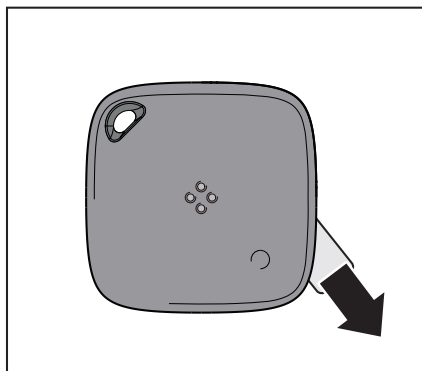


La batería ya viene insertada al momento de la compra. Retire la tira aislante para activar la batería.

ACTIVACIÓN / CAMBIO DE LA BATERÍA


● Carga de la batería

Cuando sea necesario cambiar la batería, recibirás una notificación adecuada a través de la aplicación “Find My”.


1. Introduce la herramienta de extracción de la tarjeta SIM (incluida) o un clip en el orificio de extracción de la batería. Presiona hacia abajo con la herramienta de extracción de la tarjeta SIM o con el clip para levantar la tapa de la batería.

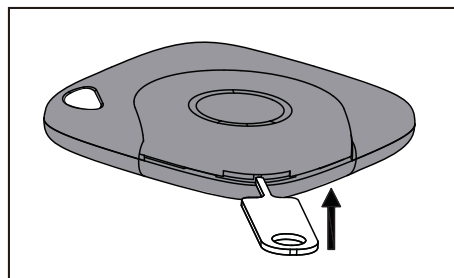

2. Retire la batería usada e inserte una batería 2032 nueva. Asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta. En la ilustración, el polo positivo está hacia arriba.

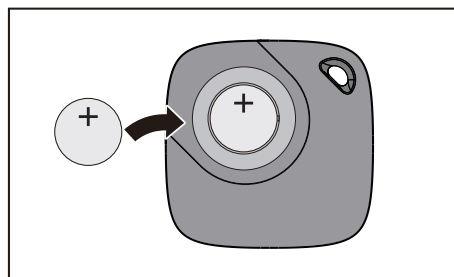


3. Vuelva a colocar la tapa y presiónela hacia abajo hasta oír un clic.

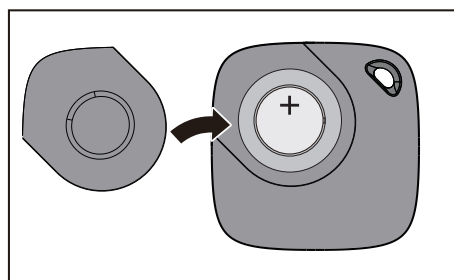

ENCENDIDO Y APAGADO

1. **Encendido:** Realice una **pulsación breve** del botón de encendido.
2. **Apagado:** Realice dos **pulsaciones breves** y rápidas del botón de encendido; a continuación, manténgalo **pulsado durante** unos 3 segundos en la tercera ocasión. Sonará un doble pitido audible.

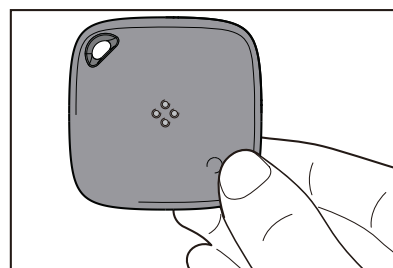

⚠ Nota: Para comprobar si la unidad está encendida, **presione dos veces** el botón de encendido:

- Si está encendida, escuchará un pitido breve.
- Si estaba apagada, escuchará un pitido largo y la unidad se encenderá.

CONECTANDO CON TU CUENTA DE APPLE


● Requisitos

1. Bluetooth activado.
2. Wi-Fi o datos móviles activos.
3. iOS actualizado a la última versión.
4. Ve a la app **“Configuración”** > **“Privacidad y seguridad”** > **“Localización”** > **“Buscar”** > **“Ubicación exacta”** → **“Activado”**.

⚠ Nota: La etiqueta solo se puede vincular a una cuenta de Apple a la vez. Si desea vincularla a una cuenta diferente, primero debe eliminarla de la aplicación de la cuenta anterior.

● Pasos de conexión

1. Enciende la etiqueta inteligente.
2. Permite que la aplicación “Buscar” envíe notificaciones.
3. En la aplicación “Buscar”, ve a “Artículos” > “Agregar artículo” > “Otro artículo compatible”.
4. Cuando se detecte la etiqueta **“Memorex Smart Tag MX-ST100”**, pulsa en “Continuar”.
5. Elige un nombre adecuado y un emoji para la etiqueta. El emoji se mostrará posteriormente en la aplicación “Mapa”.

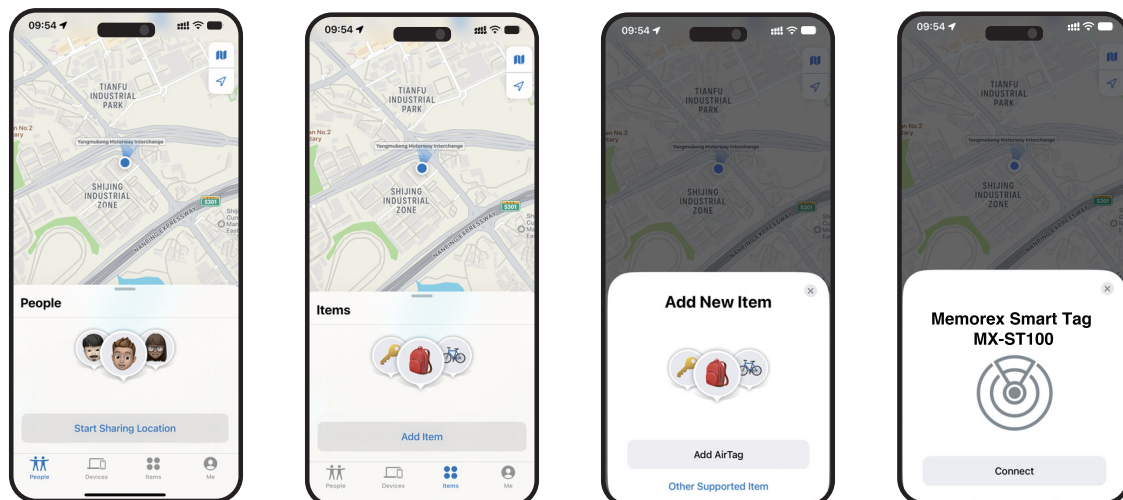

6. Pulsa en “Continuar”.
7. Debes confirmar que deseas vincular la etiqueta a tu ID de Apple. Toca “Aceptar”.
8. Se mostrará un mapa con el emoji seleccionado. Toca “Finalizar”.
9. Tu etiqueta ya está lista para usar.

● Seguimiento

Búsqueda de la etiqueta en las inmediaciones (al alcance del oído)

1. Abre la app “Buscar” y selecciona «Objetos».
2. Busca la etiqueta en la lista y pulsa «Reproducir sonido». La etiqueta emitirá entonces unos pitidos.
3. Pulsa “Detener sonido” para desactivar los pitidos de señalización una vez encontrada la etiqueta.

CONECTANDO CON TU CUENTA DE APPLE

Visualización de la última ubicación conocida de la etiqueta

1. Abre la app “Buscar” y selecciona “Objetos”.
2. Pulsa sobre la etiqueta en la lista.
3. Se mostrará un mapa con el emoji seleccionado en la última ubicación conocida. Puedes obtener indicaciones para llegar hasta allí pulsando en “Indicaciones” y, a continuación, en “Ir”.
4. Una vez encontrada la etiqueta, puedes detener las indicaciones.

Recibir una notificación si olvidas la etiqueta

1. Abre la app “Buscar” y selecciona «Artículos».
 2. Toca la etiqueta en la lista.
 3. Desplázate hacia abajo si es necesario: la opción “Notificar al olvidar” aparecerá bajo “Notificaciones”. Si es necesario, activa la función.
- ⚠ Nota:** Recibirás una notificación en tu dispositivo Apple cuando te alejes del alcance de la etiqueta.

Recibir notificaciones se encuentre la etiqueta perdida

1. Abre la aplicación “Buscar” y selecciona «Objetos».
 2. Toca la etiqueta en la lista.
 3. Desplázate hacia abajo si es necesario: en la sección “Objeto perdido”, activa la opción “Mostrar información de contacto”.
 4. Introduce un número de teléfono de contacto o una dirección de correo electrónico.
 5. La información de contacto se mostrará si alguien encuentra tu etiqueta.
 6. Recibirás un mensaje tan pronto como se haya encontrado la etiqueta. Si el “Modo perdido” está activado, la etiqueta no podrá conectarse a otro dispositivo Apple.
- ⚠ Nota:** Si recibes una notificación indicando que se ha encontrado la etiqueta, desactiva el “Modo perdido” para que la etiqueta se vuelva a conectar.

Eliminar y restablecer la etiqueta desde la app

1. Abre la app “Buscar” y selecciona “Objetos”.
2. Toca la etiqueta en la lista.
3. Desplázate hasta el final de la pantalla, toca “Eliminar objeto” y repite la acción para confirmar.
4. Esto elimina la etiqueta, la cual emitirá un pitido como confirmación.
5. Pulsa el botón de encendido cuatro veces de forma rápida y consecutiva; a continuación, manténlo pulsado una quinta vez hasta que escuches una secuencia de pitidos.
6. Ahora puedes vincularla a otra cuenta de Apple.

CONECTANDO CON TU CUENTA DE APPLE

Cambiar el nombre de la etiqueta

1. Abre la app “Buscar” y selecciona “Objetos”.
2. Toca la etiqueta en la lista.
3. Desplázate hacia abajo y toca “Cambiar nombre del elemento”.
4. Selecciona un nuevo nombre y toca “Listo”.

Evitar el rastreo no deseado

Si tu dispositivo Apple detecta la etiqueta de otra persona que se desplace contigo, recibirás una notificación y dicha etiqueta emitirá un sonido para que puedas localizarla. Esto solo se aplica a etiquetas externas que no estén conectadas directamente con su propietario en ese momento; es decir, cuando el propietario no se encuentra en las inmediaciones.

Los amigos o familiares con los que te encuentres en ese momento —y que también tengan una etiqueta vinculada a su propio dispositivo— no activarán ninguna alarma.

CONECTARSE CON SU CUENTA DE GOOGLE

• ANTES DE CONECTAR

Antes de conectar el dispositivo a su cuenta de Google, debe:


1. Descargar e instalar la aplicación “Find Hub”.
2. Activar la función Bluetooth.
3. Las conexiones Wi-Fi o de red móvil deben funcionar correctamente.
4. Abrir la aplicación “Ajustes” > “Privacidad y seguridad” > “Servicios de ubicación” > “Find Hub” > “Ubicación precisa”.
5. Asegurarse de tener instalada la última actualización de Android.

⚠ Nota: La etiqueta solo puede conectarse a una cuenta de Google a la vez. Si desea conectarla a una cuenta diferente, primero debe eliminarla desde la aplicación de la cuenta anterior.

• PASOS DE CONEXIÓN

1. Encienda la etiqueta inteligente.
2. Ejecute la aplicación “Find Hub” e inicie sesión con su cuenta de Google.
3. Cuando se haya detectado “**memorex Smart Tag**”, toque “Conectar”.

⚠ Nota: La etiqueta se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se establece ninguna conexión al iniciar.

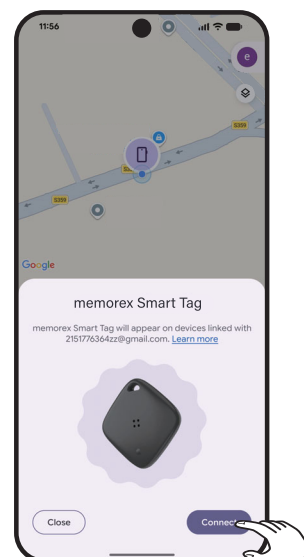

CONECTARSE CON SU CUENTA DE GOOGLE

● Seguimiento

Búsqueda de la etiqueta en las inmediaciones (dentro del alcance auditivo)

1. Inicie la aplicación “Find Hub” y seleccione la etiqueta.
2. Toque “Find nearby” y luego “Play sound”. La etiqueta emitirá entonces unos pitidos.
3. Toque “Stop sound” para silenciar los pitidos de señalización una vez que haya encontrado la etiqueta.

Visualización de la última ubicación conocida de la etiqueta

1. Inicie la aplicación “Find Hub” y seleccione la etiqueta.
2. Se mostrará un mapa con el emoji seleccionado en la última ubicación conocida. Puede ver las indicaciones para llegar hasta allí tocando en “Directions” y, a continuación, en “Go”.
3. Una vez que haya encontrado su etiqueta, puede detener las indicaciones.

Recepción de notificaciones cuando se encuentra una etiqueta perdida

1. Inicie la aplicación “Find Hub” y seleccione la etiqueta.
2. Toque “Marcar como perdida”.
3. Introduzca un número de teléfono de contacto o una dirección de correo electrónico.
4. Se mostrará la información de contacto si alguien encuentra su etiqueta.
5. Recibirá un mensaje tan pronto como se haya encontrado la etiqueta. Si la opción “Marcar como perdida” está activada, la etiqueta no podrá conectarse a otro dispositivo de Google.

⚠ Nota: Si recibe una notificación indicando que se ha encontrado la etiqueta, toque “Marcar como encontrada” para restablecer la conexión de la etiqueta.

Eliminar y restablecer la etiqueta desde la aplicación

1. Inicie la aplicación “Find Hub” y seleccione la etiqueta.
2. Toque el icono  situado en la esquina superior derecha.
3. Desplácese hacia abajo hasta el final y toque “Eliminar de Buscar mi dispositivo”.
4. Esto elimina la etiqueta, la cual emitirá un pitido como confirmación.
5. Presione el botón de encendido cuatro veces en rápida sucesión y, a continuación, manténgalo presionado una quinta vez hasta que escuche una secuencia de pitidos.
6. Ahora puede conectarla a otra cuenta de Google.

Cambiar el nombre de la etiqueta

1. Inicie la aplicación “Find Hub” y seleccione la etiqueta.
2. Toque el icono  situado en la esquina superior derecha.
3. Toque “Device name” para cambiar el nombre de la etiqueta.
4. Introduzca un nuevo nombre y toque “Listo”.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Soluciones
La etiqueta no se puede encender.	• Pulse el botón de encendido para encenderlo y espere el pitido de confirmación. • ¿Está agotada la batería? Sustitúyala si es necesario.
La aplicación no encuentra la etiqueta en la lista.	• ¿No está encendida la etiqueta? Pulse el botón de encendido para encenderla y espere el pitido de confirmación. • ¿Está agotada la batería? Sustitúyala si es necesario. • ¿Está desactualizada la versión de la aplicación? Actualice la aplicación.
La aplicación no encuentra la ubicación del dispositivo.	• ¿No están activados los “Location services”? Active los Servicios de ubicación: en la aplicación, vaya a “Ajustes” > “Privacidad y seguridad” > “Servicios de ubicación”
La aplicación no puede solicitar una señal acústica a la etiqueta.	• ¿Está agotada la batería? Sustitúyala si es necesario. • ¿Está la etiqueta fuera del alcance de Bluetooth? Busque la ruta hacia la etiqueta en la aplicación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind.

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My® app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®.

Find Hub network requires location services and Bluetooth to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android™ 9 and above on select devices [devices or phones] and in certain countries for age-eligible users.

To use the Apple® Find My® app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch® requires the latest version of watchOS®.

Use of the Works with Apple® badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple® Find My® network product specifications and requirements. Apple® is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple®, Apple® Find My®, Apple Watch®, Find My®, iPhone®, iPad®, iPadOS®, Mac®, macOS® and watchOS® are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google LLC.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

mem:rex

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China