
注：此页为技术说明，非印刷内容

刀模线：

内折线：

展开尺寸图：

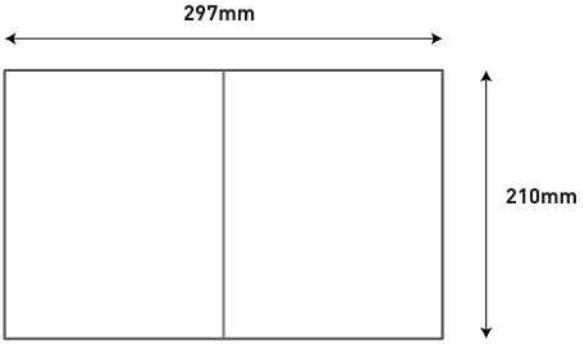

装订效果图：



技术要求：

1、材质：封页105g 铜板纸；内页80g双胶纸

2、展开尺寸：A4，如图所示装订成型为A5，44页

3、颜色：单色

4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷

5、装订方式：骑马钉

符号标识

除非另有说明	
0-30	±1
30-150	±2
150-300	±3
300-450	±4
>450	±5

标记	处数	ECO#		发行时间
设 计			PM	
绘 图		Max	日期	2024/07/19
审 批		Lily	日期	

除去所有利边，尖点，毛刺

名称	ERMMS3-01B -Manual(英法西UL同册) -SAE
图号	
材料	
规格	


PLM 号	860-02836-00	
投影法	第一角投影法	
版 本	重量G	比例
00		1:1
共 1 页		第 1 页

倍思奇创新科技（深圳）股份有限公司

Small Motion TV Mount
Instruction Manual

Rev00

English 02-15 Français 16 à 29 Español 30 a 43

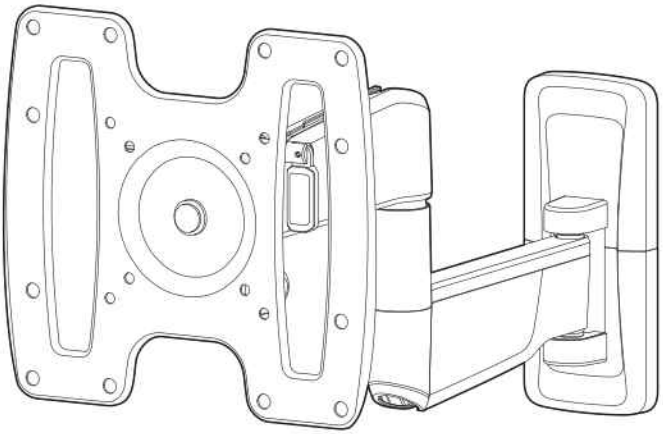

ERMMS3

Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.


ErgoAV 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com www.ergoav.com

BEFORE GETTING STARTED, LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE

1 Check VESA Pattern Compatibility

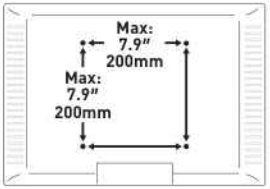

Compatible VESA Patterns:

75 x 75mm
100 x 100mm
100 x 200mm
200 x 200mm

Maximum/Minimum:

200 x 200mm (7.9 x 7.9")
75 x 75mm (3 x 3")

If this mount is not compatible, please contact product support.

2 Check Max Load



⚠ WARNING


DO NOT exceed the Max Load. Use with products heavier than the Max Load may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and/or injury.

If your TV weighs more, this mount is NOT compatible.


3 Verify Wall Type

⚠ WARNING
DO NOT install on drywall alone.

Wood Studs (with Drywall)

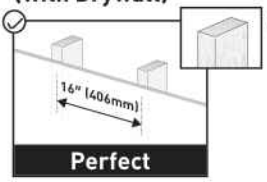

Concrete and Concrete Block Walls

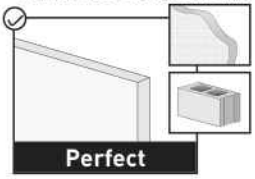

?
Unsure?
Contact us.

4 Tools Needed (not included)


Electric Drill


Pencil


Phillips Screwdriver


Level


Tape Measure


1/2" (13mm) Socket Wrench

For Wood Stud Walls


Stud Finder


Awl


7/32" (5.5mm) Wood Drill Bit

For Concrete and Concrete Block Walls


Hammer


3/8" (10mm) Concrete Drill Bit

5 Important Safety Information


⚠ **DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.

⚠ **CAUTION:** Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ **WARNING:** All fasteners must be firmly tightened!

- This mount can only be installed on wood studs, concrete and concrete block walls. DO NOT install on drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- DO NOT use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

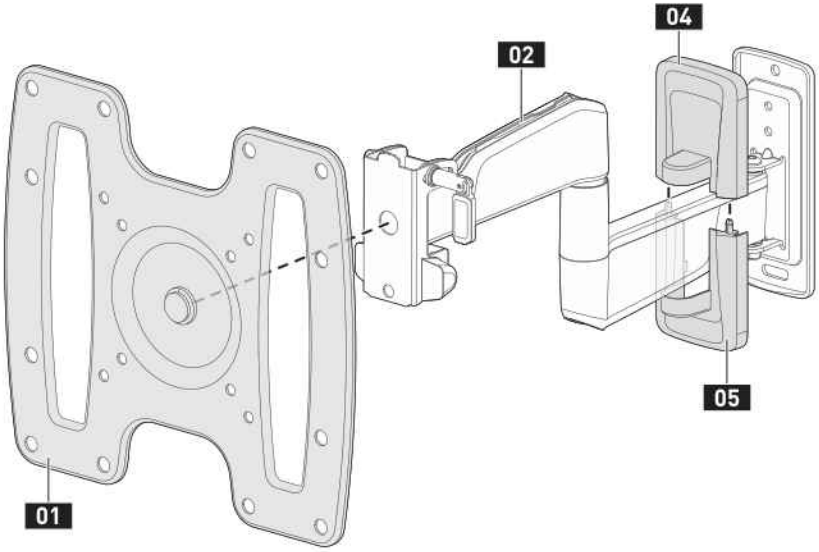



01 Faceplate

02 Arm Assembly / Wall Plate


03 Wall Plate Template

04 Upper Wall Plate Cover

05 Lower Wall Plate Cover

INSTALLATION

STEP 1 Choose Compatible VESA Pattern

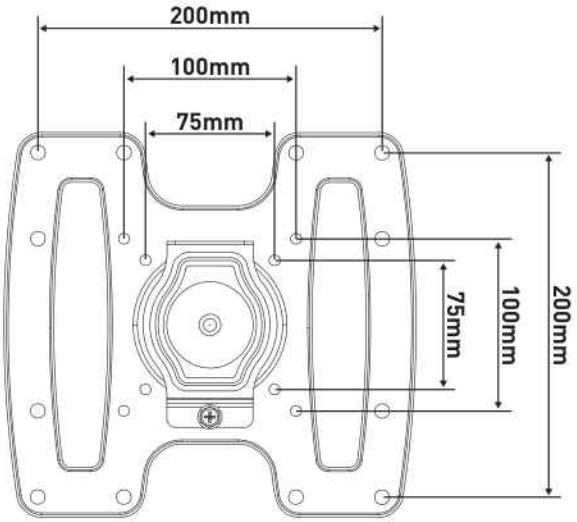

75 x 75mm / 3 x 3″
100 x 100mm / 3.9 x 3.9″
100 x 200mm / 3.9 x 7.9″
200 x 200mm / 7.9 x 7.9″

Supplied Parts and Hardware for Step 2

Not all hardware included in this package will be used.



Faceplate
01 x 1



M4/M5 Washer
B1 x 4



M6/M8 Washer
B2 x 4



L2.5mm Spacer
G1 x 4



L10mm Spacer
G2 x 8

M4



M4 x 12mm TV Bolt
C1 x 4



M4 x 30mm TV Bolt
C2 x 4

M6



M6 x 15mm TV Bolt
E1 x 4




M6 x 35mm TV Bolt
E2 x 4

M5




M5 x 25mm TV Bolt
D x 4

M8



M8 x 15mm TV Bolt
F1 x 4





M8 x 35mm TV Bolt
F2 x 4

STEP 2 Attach the Faceplate to Your TV


2-1 Select TV Bolts

The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.

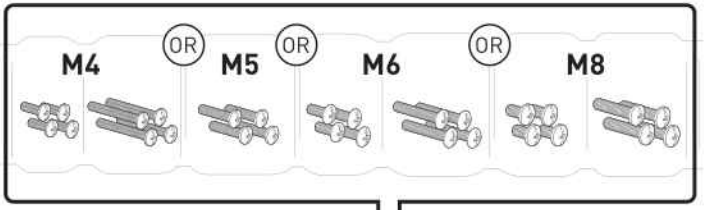

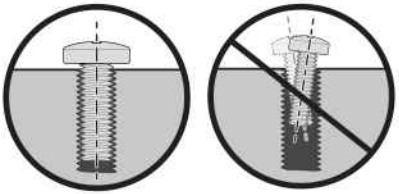


Save the bolts that fit (M4, M5, M6, or M8) for Step 2-3.

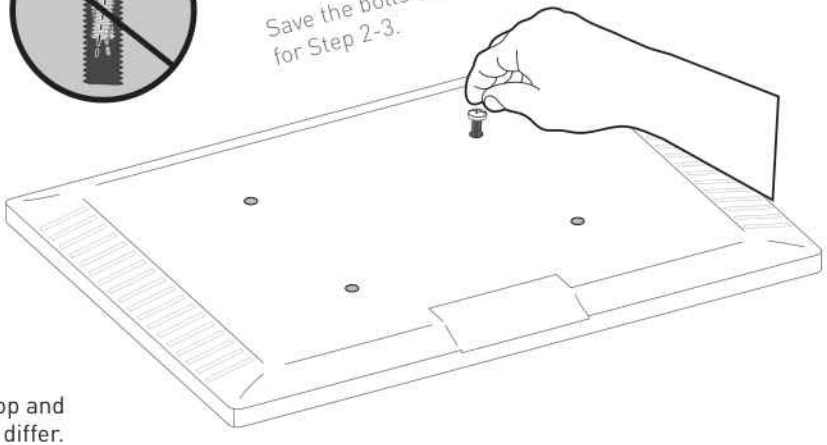

The depth of the top and bottom holes may differ.

2-2 Position the Faceplate

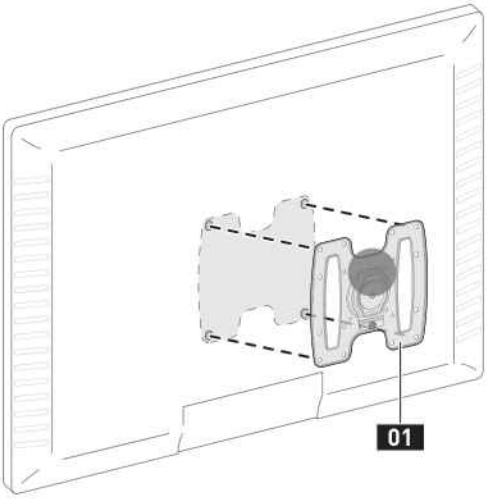




Raised Tab Up

2-3 Secure the Faceplate


For Flat-Back TV, go to Option A on this page.
For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on next page.

⚠ WARNING:

- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.
- **The depth of the bottom holes may be different from the top holes.**

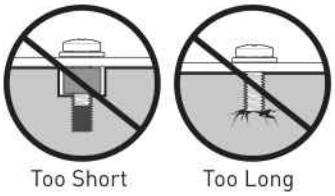




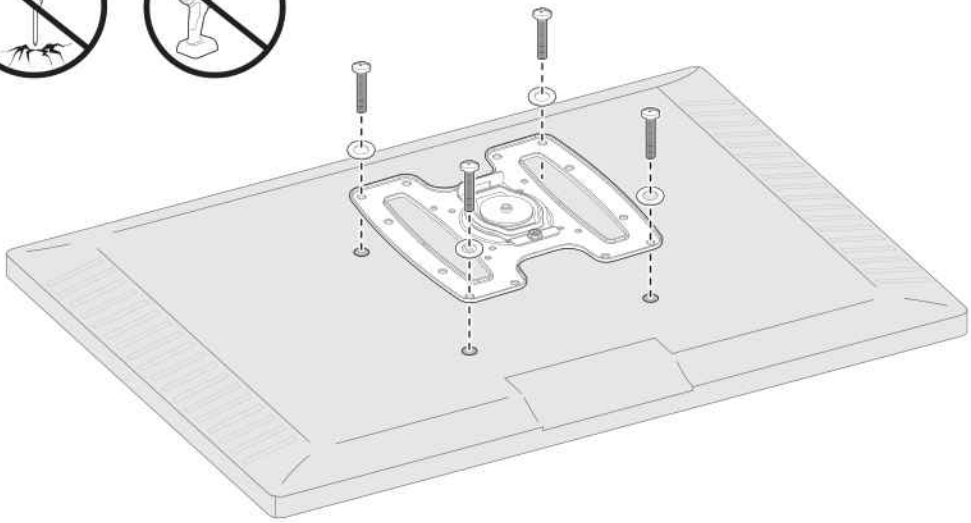



Option A

Use **short** TV bolts with washers.



Flat-Back TV



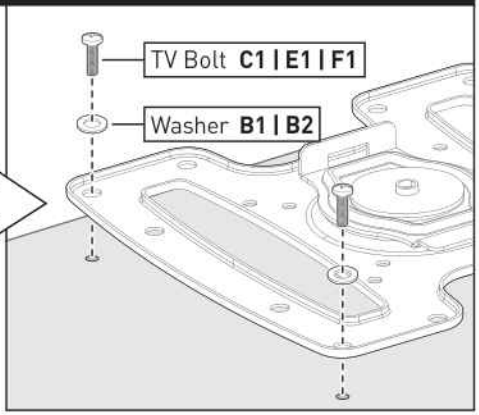


Option B


Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and faceplate.




Bump




Curved TV

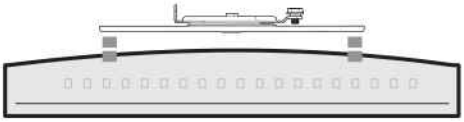

TV with Mounting Restrictions

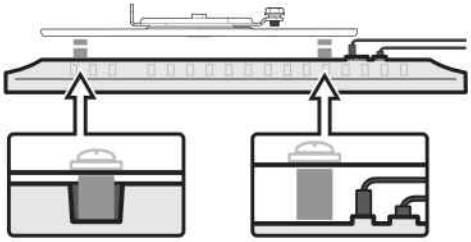


Recessed Holes **Protruding Cables**

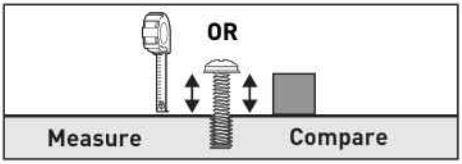

You can use a tape measure to measure the protruding bolts or hold spacers next to them to choose the right spacer combination.




⚠ Note:
There are many possible spacer combinations that can be used.

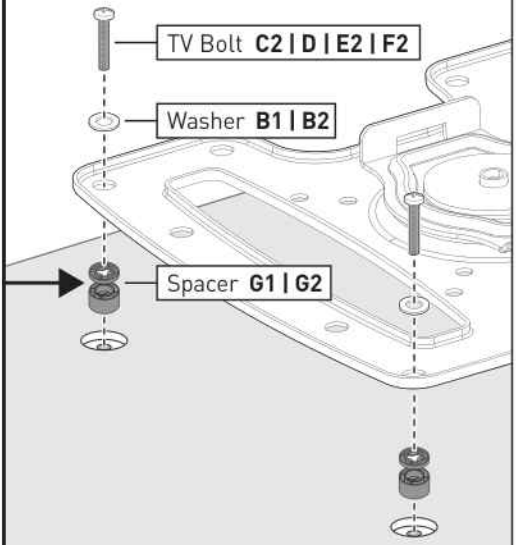

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
support@ergoav.com


Supplied Parts and Hardware for Step 3

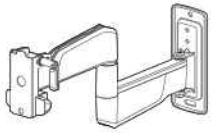


Arm Assembly / Wall Plate
02 x 1



Wall Plate Template
03 x 1



ST 5/16 x 2 3/4″
Lag Screw
A1 x 2




Wall Anchor
A2 x 2

⚠ CAUTION!

This anchor is for concrete and concrete block walls ONLY. DO NOT use them in drywall or wood studs.


STEP 3 Mount the Arm Assembly / Wall Plate on the Wall

For mounting on wood stud walls, go to Option A on page 08 to 09.
For mounting on concrete and concrete block walls, go to Option B on page 10 to 11.

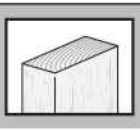

Option A

For **Wood Stud Installation**

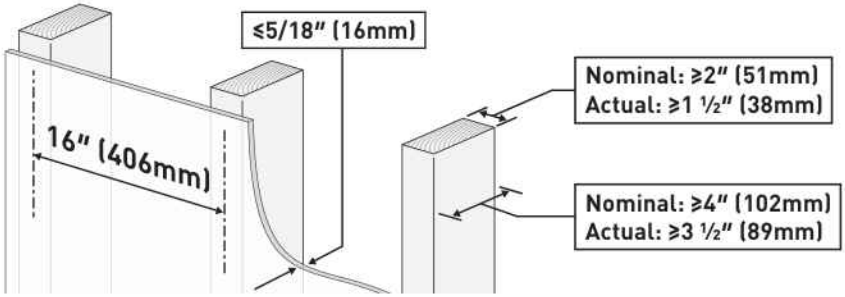

Tools Needed (Not Included)



Electric Drill



Pencil



Tape Measure



Stud Finder



Awl



7/32″ (5.5mm)
Wood Drill Bit



Level



1/2″ (13mm)
Socket Wrench


⚠ WARNING:


- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. DO NOT use a drill; only use a socket wrench.
- DO NOT use wall anchors **A2** for this mounting option.




A2
Wall Anchor

1 Find Studs and Mark Holes

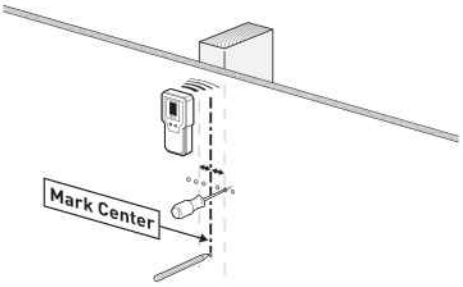


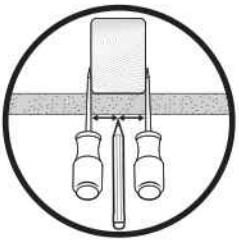


2 Mark 2 Hole Positions

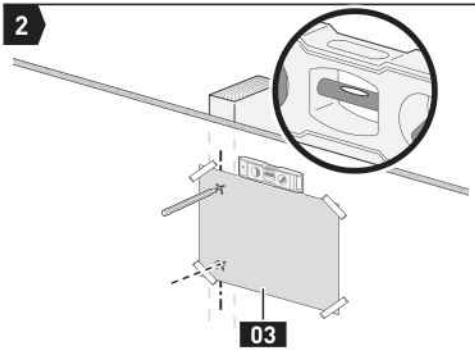


3 Drill 2 Holes

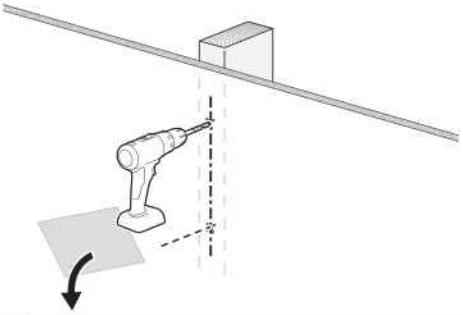

Note: Be sure to use the specified drill bit.

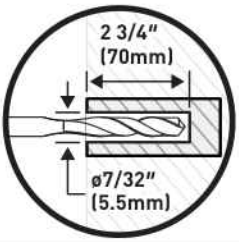

4 Secure the Wall Plate

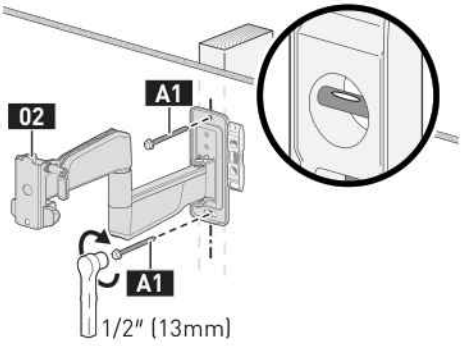


HEAVY! You may need assistance with this step.




Go to Step 4 on Page 12

Option B

For **Concrete and Concrete Block Wall Installation**

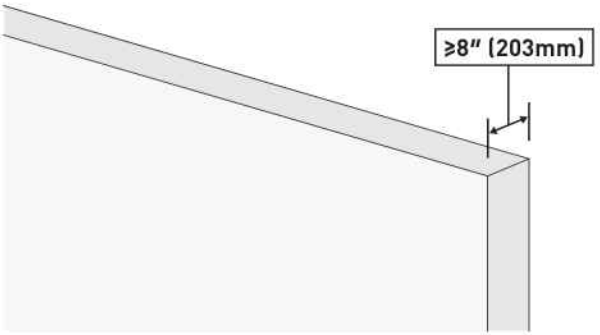

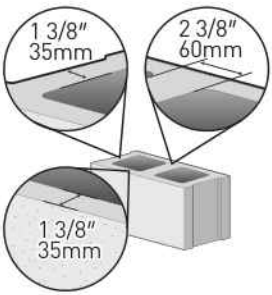

Tools Needed (Not Included)


Electric Drill


Pencil


Tape Measure


Hammer


3/8" (10mm) Concrete Drill Bit


Level


1/2" (13mm) Socket Wrench


⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. DO NOT use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors **A2** for this mounting option.
- Mount the wall plate directly on the concrete surface.
- Minimum concrete block size: 8" x 8" x 16" (203 x 203 x 406mm)



A2
Wall Anchor

1


Mark 2 Hole Positions

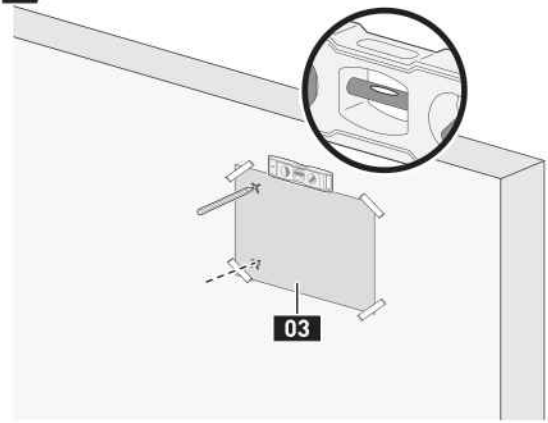


2 Drill 2 Holes

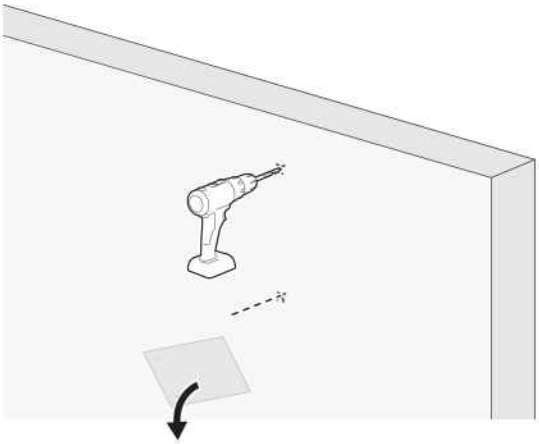


Note:
- Be sure to use the specified drill bit.
- Never drill into the mortar between blocks.

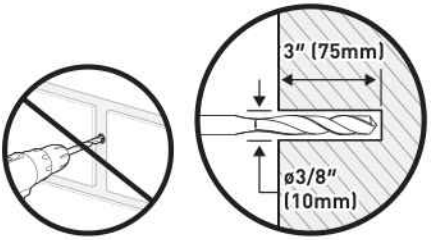


3 Tap Wall Anchors In

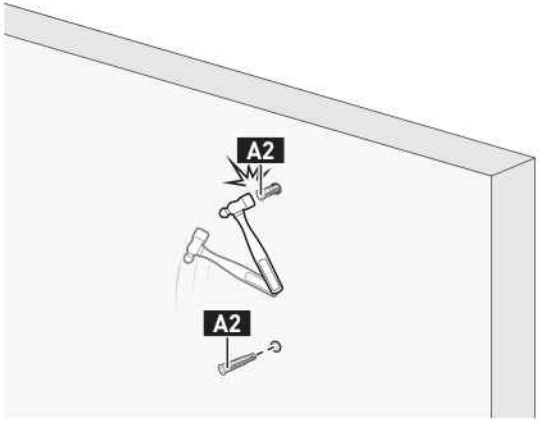

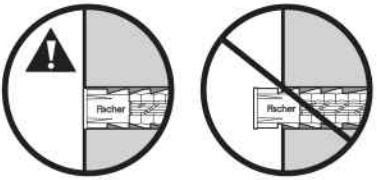


4 Secure the Wall Plate

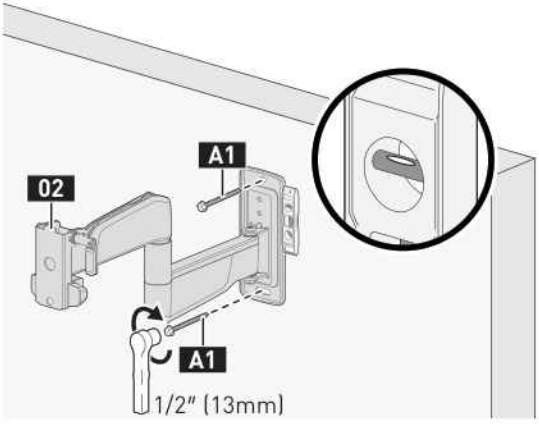



HEAVY! You may need assistance with this step.



STEP 4 Verify Wall Plate is Firmly Mounted

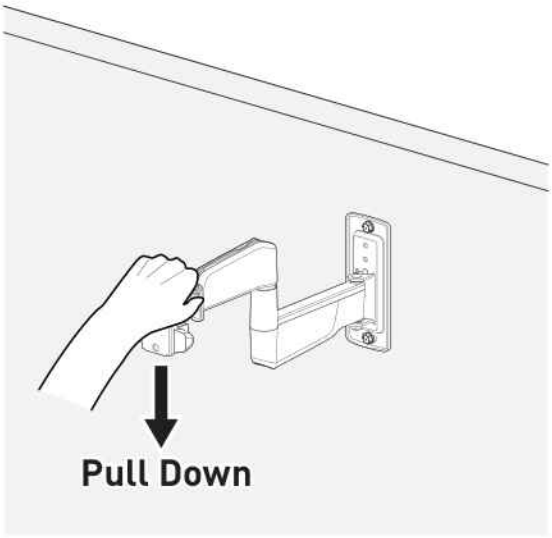

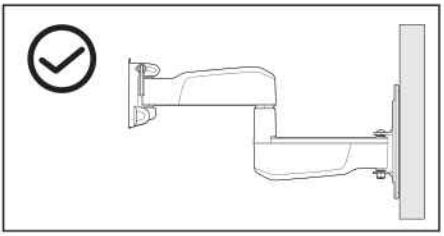


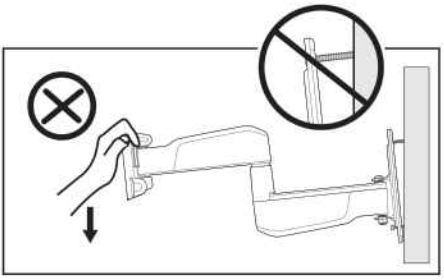

Supplied Parts and Hardware for Step 5




Upper Wall Plate Cover
04 x 1




Lower Wall Plate Cover
05 x 1


STEP 5 Attach the Wall Plate Covers

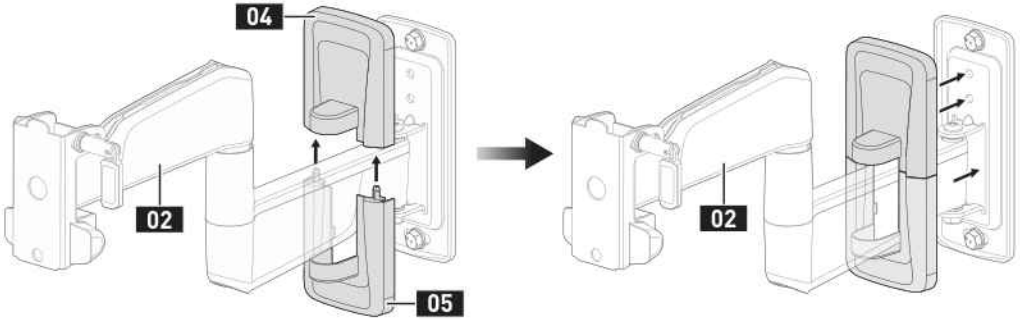


STEP 6 Hang TV on the Arm Assembly

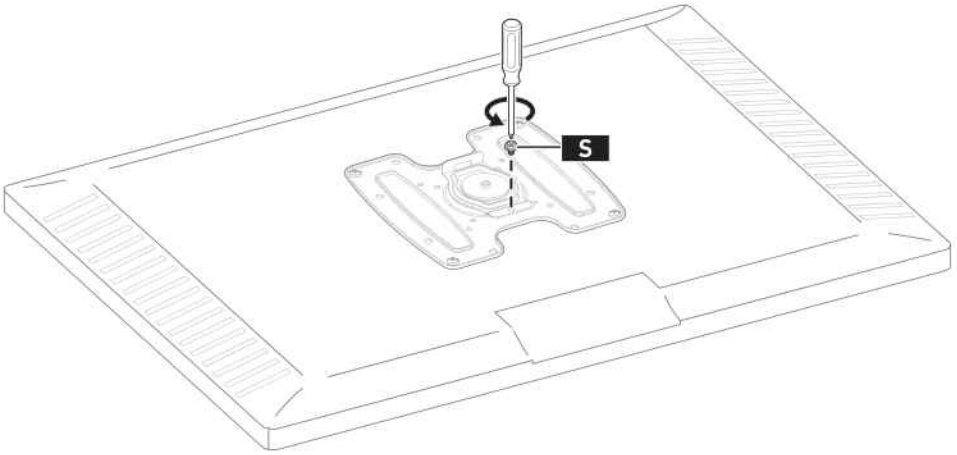

HEAVY! You may need assistance with this step.

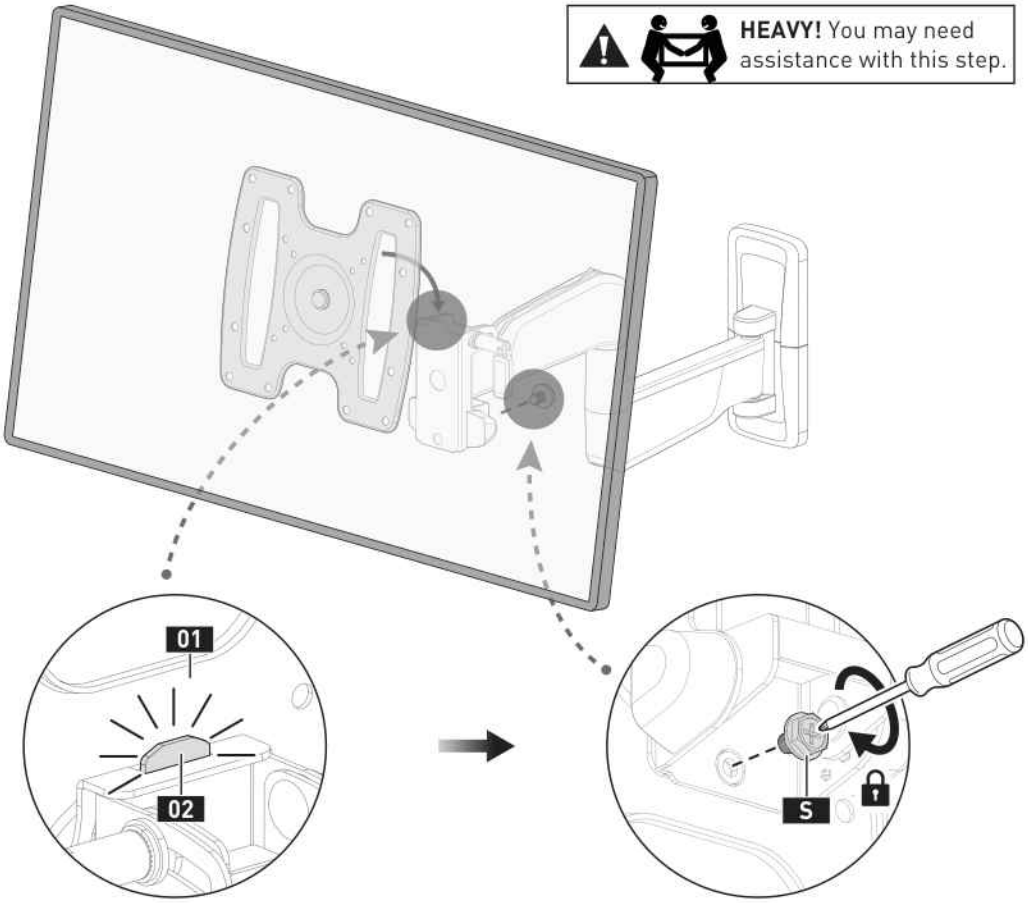


STEP 7 Tilt Adjustment

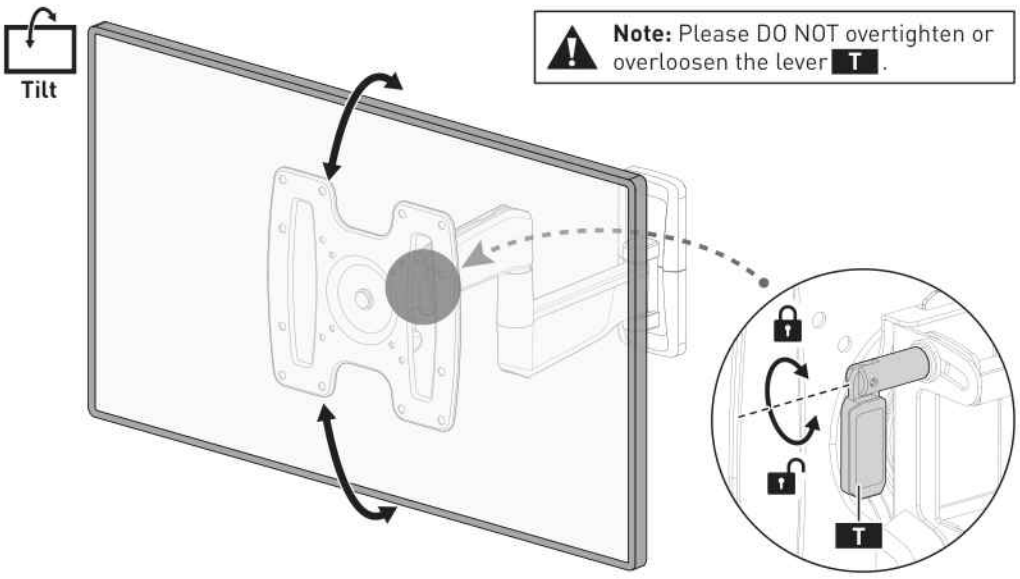

Slightly loosen the lever **T** . Tilt the TV to the desired angle. Retighten the lever **T** to hold the TV in position.

STEP 8 Level Adjustment

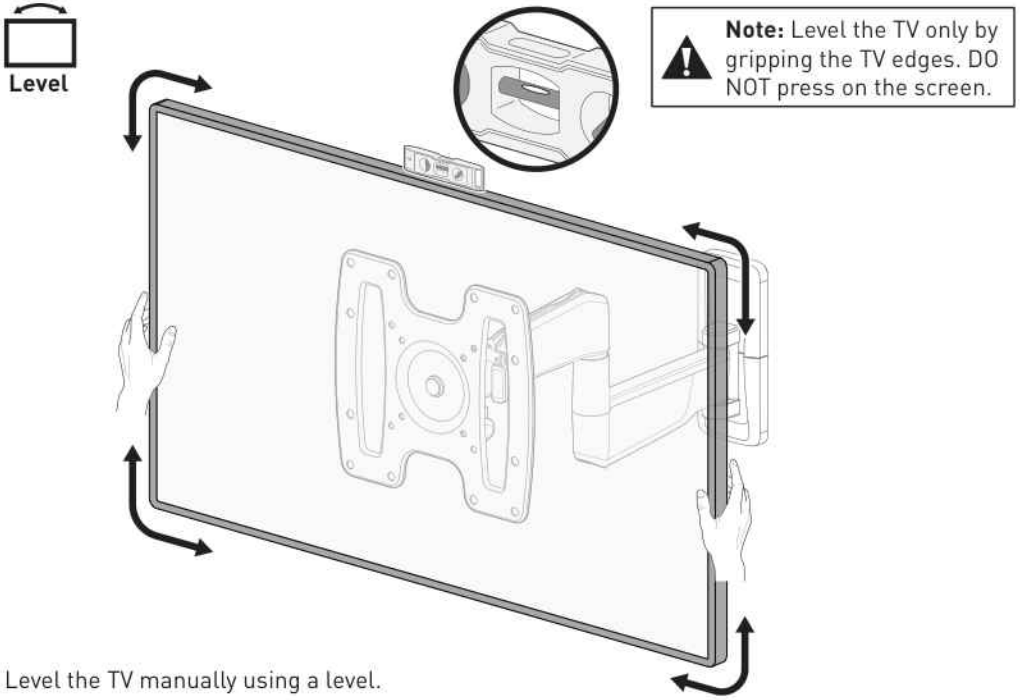


Level the TV manually using a level.

STEP 9 Rotation




Rotation

Note: Rotate the TV only by gripping the TV edges. DO NOT press on the screen.

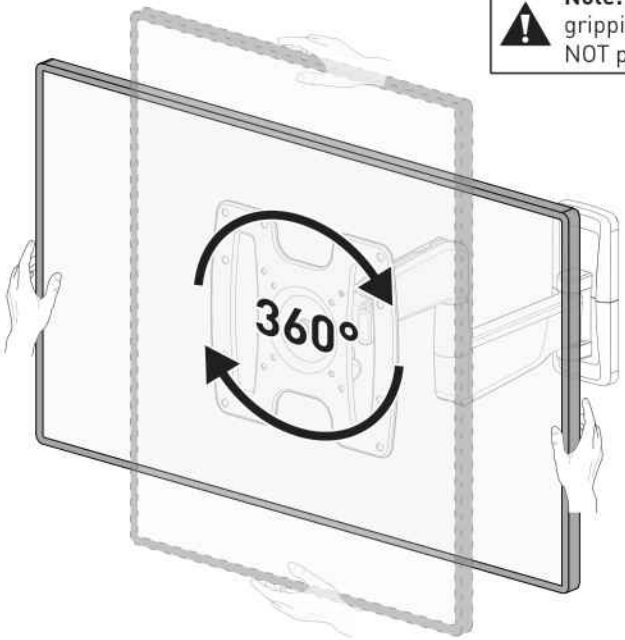

If needed, the TV can be rotated 360 degrees.


STEP 10 Cable Management

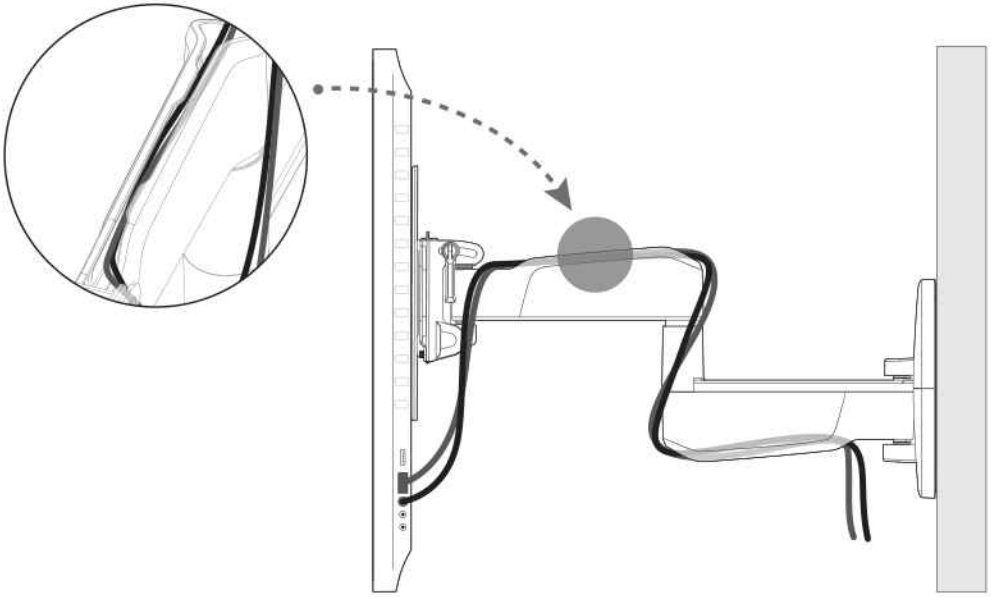

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE CE SUPPORT EST COMPATIBLE

1

Vérifiez la compatibilité du motif VESA

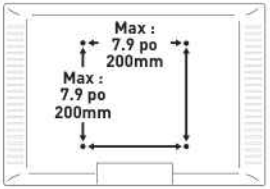

Motif VESA compatible :

75 x 75mm
100 x 100mm
100 x 200mm
200 x 200mm

Maximum/Minimum :

200 x 200mm (7.9 x 7.9 po)
75 x 75mm (3 x 3 po)

Si ce support n'est pas compatible, veuillez contacter le support produit.

2

Vérifiez la charge maximale



⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser la charge maximale. L'utilisation avec des produits plus lourds que la charge maximale peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, entraînant d'éventuels dommages et/ou blessures.

Si votre téléviseur pèse plus, ce support n'est PAS compatible.


3

Vérifier le type de mur

⚠ ATTENTION


NE PAS installer dans une cloison sèche seule.

Montants en bois (avec cloisons sèches)

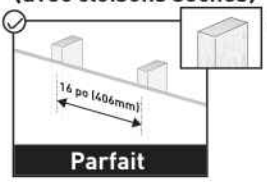

Parfait

Murs en béton et en blocs de béton

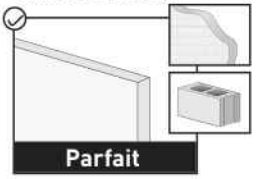

Parfait

?

Pas sûr ? Contactez-nous.

4

Outils nécessaires (non inclus)



Perceuse électrique



Crayon



Tournevis Phillips



Niveau



Mètre ruban



1/2 po (13mm) Clé à douille

Pour les murs à montants en bois



Détecteur de goujons



Ailette



7/32 po (5.5mm) Foret à bois

Pour murs en béton et en blocs de béton



Marteau



3/8 po (10mm) Foret à béton

5

Consignes De Securite Importantes


⚠ **DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE comprenez PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.

⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures personnelles et de dommages matériels !

⚠ **AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être fermement serrées !

- Ce support ne peut être installé que sur des montants en bois, des murs en béton et en blocs de béton. NE PAS installer uniquement sur des cloisons sèches.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du téléviseur et du support combinés.
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez PAS ce produit à des fins qui ne sont PAS explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ces instructions. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Acheminez correctement les cordons et les câbles pour éviter les dommages mécaniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

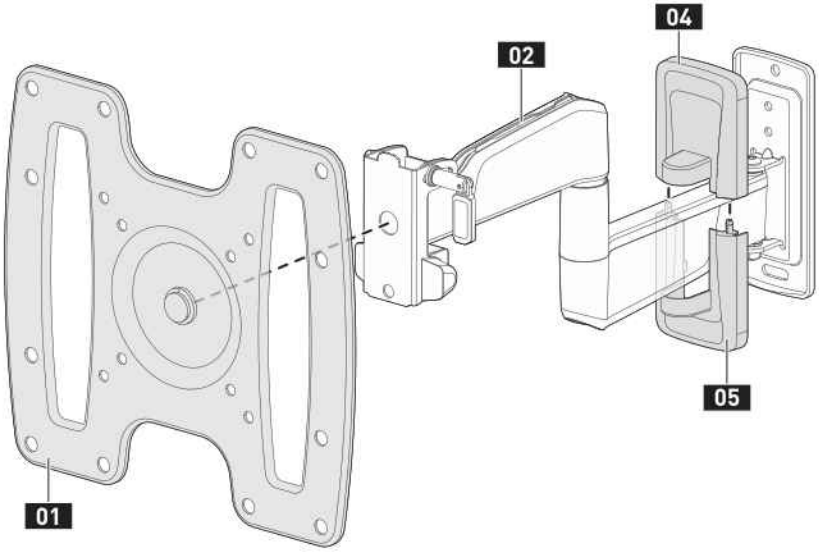



01 Plaque frontale

02 Assemblage du bras / Plaque murale


03 Modèle de plaque murale

04 Couvercle de la plaque murale supérieure

05 Couvercle de la plaque murale inférieure

INSTALLATION


ÉTAPE 1 Choisissez un motif VESA compatible

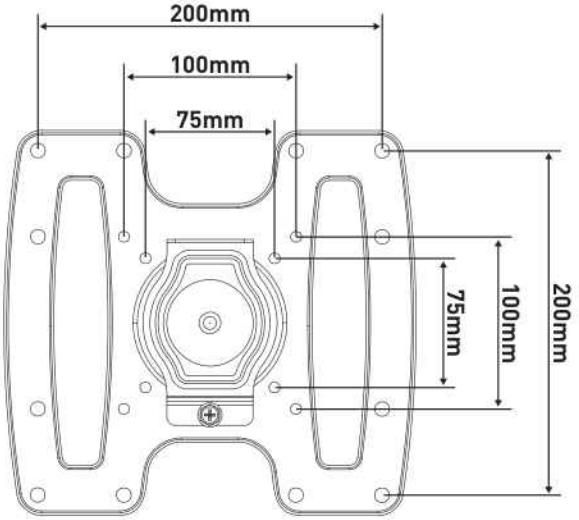

75 x 75mm / 3 x 3 po
100 x 100mm / 3.9 x 3.9 po
100 x 200mm / 3.9 x 7.9 po
200 x 200mm / 7.9 x 7.9 po

Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.



Plaque frontale
01 x 1



M4/M5
Rondelles
B1 x 4



M6/M8
Rondelles
B2 x 4




L2.5mm
Entretoises
G1 x 4



L10mm
Entretoises
G2 x 8

M4



M4 x 12mm
Boulon de
télévision
C1 x 4


M4 x 30mm
Boulon de
télévision
C2 x 4

M5



M5 x 25mm
Boulon de
télévision
D x 4


M6



M6 x 15mm
Boulon de
télévision
E1 x 4

M6 x 35mm
Boulon de
télévision
E2 x 4

M8




M8 x 15mm
Boulon de
télévision
F1 x 4


M8 x 35mm
Boulon de
télévision
F2 x 4

ÉTAPE 2 Fixez la plaque frontale à votre téléviseur


2-1 Sélectionnez les boulons pour le Téléviseur

Le diamètre correct de la vis s'insérera en douceur dans votre téléviseur.

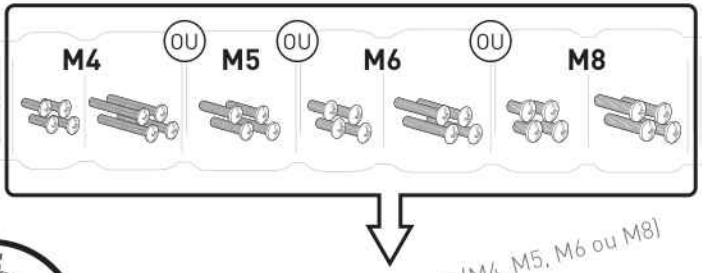

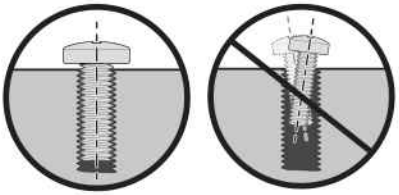


Conservez les boulons adaptés (M4, M5, M6 ou M8) pour l'Étape 2-3.

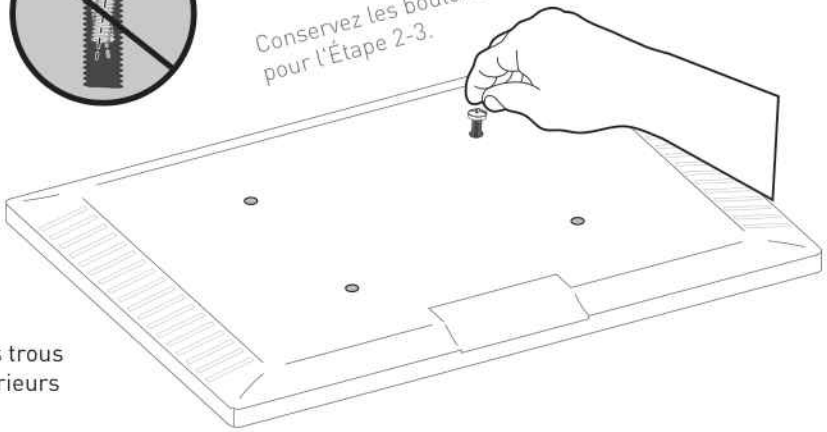

La profondeur des trous supérieurs et inférieurs peut différer.

2-2 Positionnez la plaque frontale

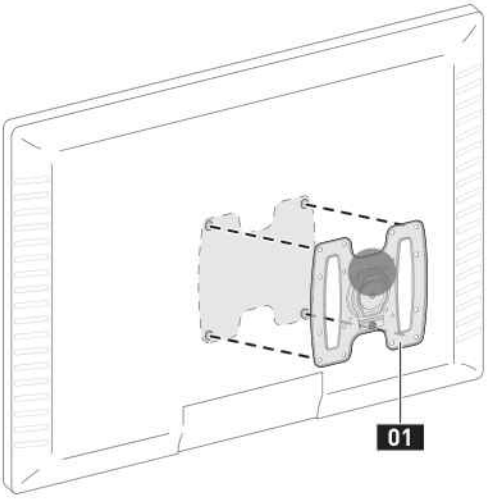




Onglet relevé vers le haut

2-3 Fixez la plaque frontale en place

Pour les téléviseurs à dos plat, accédez à l'option A sur cette page.
Pour les bosses, les téléviseurs incurvés, les trous encastrés et les câbles, passez à l'option B sur la page suivante.


⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne tournez pas la vis au-delà du fond du trou.
- Si la vis est trop courte, elle pourrait ne pas suffisamment soutenir le téléviseur.
- Si la vis est trop longue, elle pourrait endommager le téléviseur.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- **La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.**

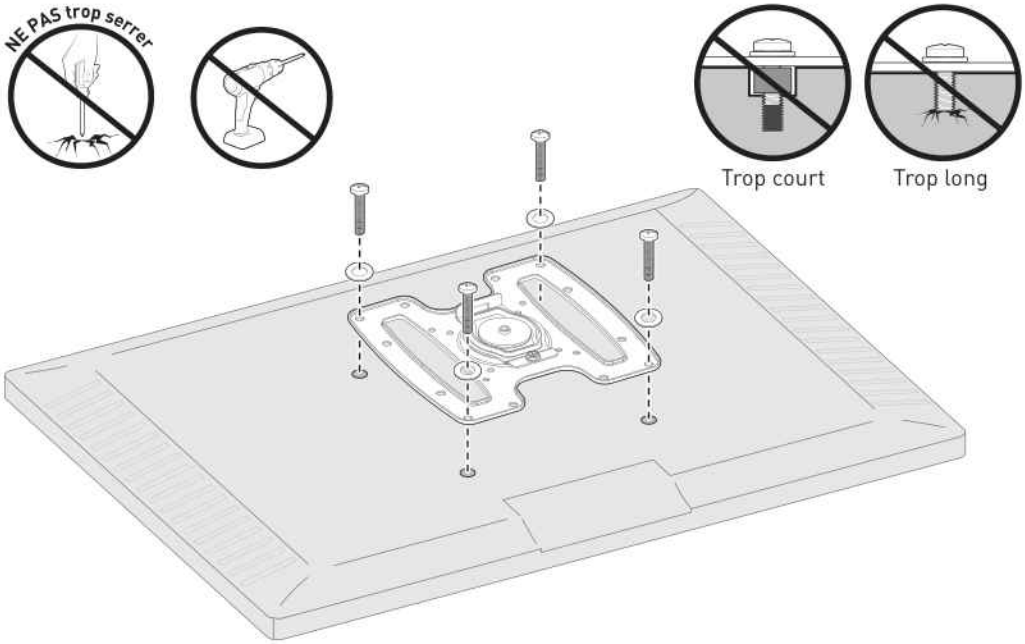



Option A

Utilisez des vis **courtes** pour téléviseur avec des rondelles.



Téléviseur à dos plat



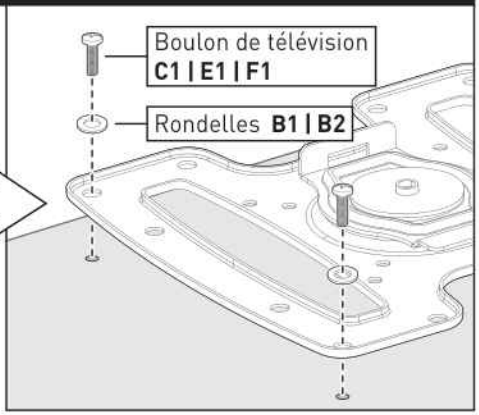


Option B


Utilisez des boulons **longs** pour TV avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre la TV et la plaque frontale.




Bosse




Téléviseur incurvé

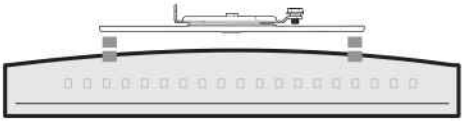

TV avec des restrictions de montage

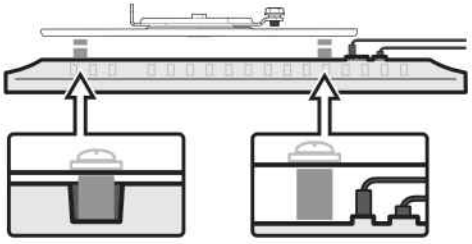

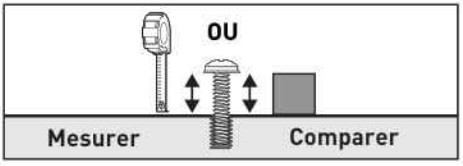


Vous pouvez utiliser un mètre ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.




⚠ Remarque :
Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
support@ergoav.com

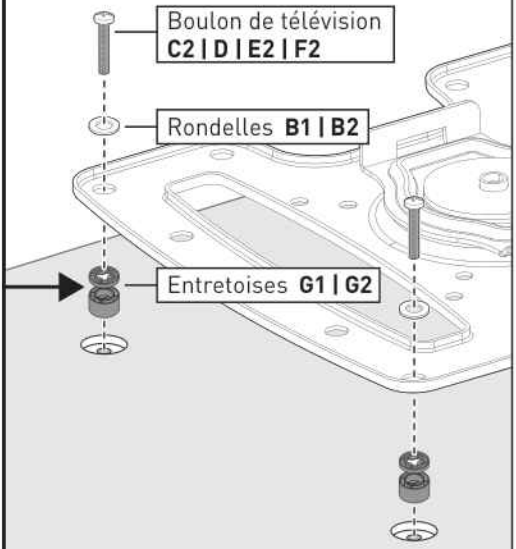


Pièces et matériel fournis pour l'étape 3

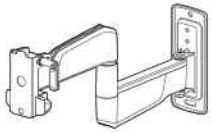


Assemblage du bras / Plaque murale
02 x 1



Modèle de plaque murale
03 x 1



ST 5/16 x 2 3/4 po
Tire-fond
A1 x 2




Ancre de mur
A2 x 2

⚠ ATTENTION!

Cette ancre est destinée UNIQUEMENT aux murs en béton et en blocs de béton. NE les utilisez PAS dans des cloisons sèches ou des montants en bois.


ÉTAPE 3 Montez l'ensemble du bras / plaque murale sur le mur

Pour le montage sur des murs à colombages en bois, passez à l'option A aux pages 22 à 23.
Pour le montage sur des murs en béton et en parpaing, consultez l'Option B aux pages 24 à 25.

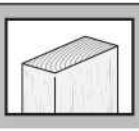

Option A

Pour une installation sur des montants en bois

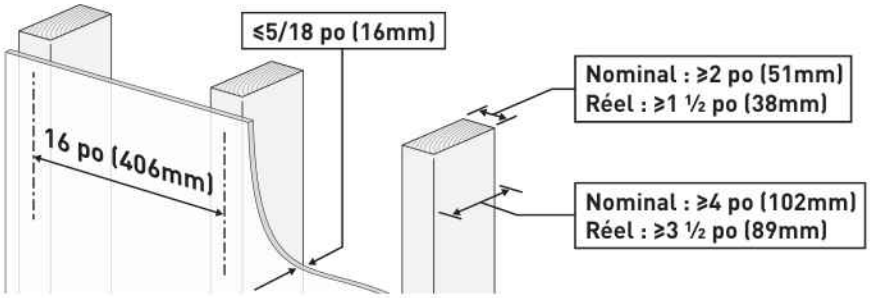

Outils nécessaires (non inclus)



Perceuse électrique



Crayon



Mètre ruban



Détecteur de goujons



Ailette



7/32 po (5.5mm) Foret à bois



Niveau



1/2 po (13mm) Clé à douille

⚠ AVERTISSEMENT :

• Évitez tout risque de blessure personnelle ou de dommage matériel ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE pas trop serrer)**. N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.


• N'utilisez pas de chevilles murales **A2** pour cette option de montage.




A2
Ancre de mur

1


Trouvez les montants et marquez les trous

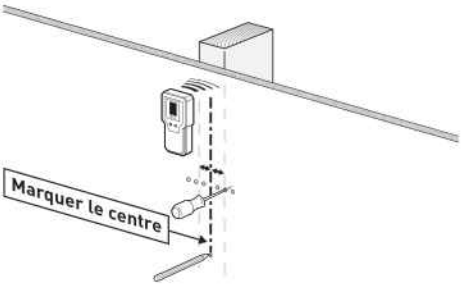

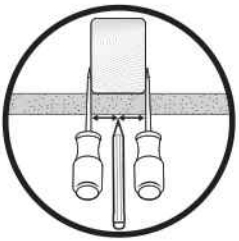


2

Marquez les positions des 2 trous

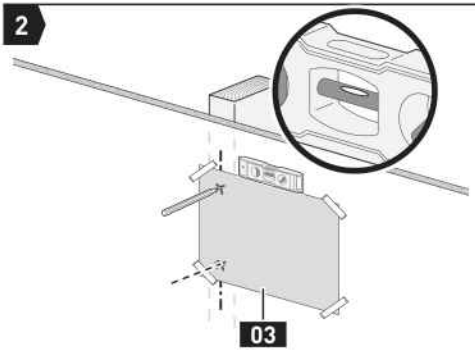


3

Percez 2 trous

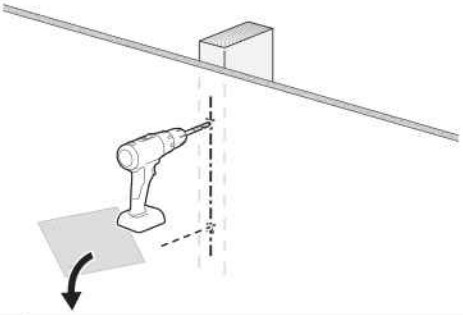


Remarque : Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

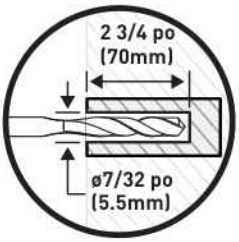

4

Fixer la plaque murale

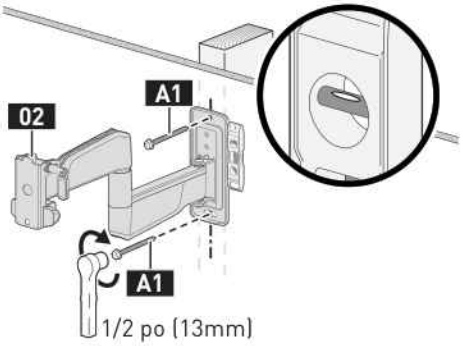


LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.



Allez à l'Étape 4 à la page 26

Option B

Pour l'installation de murs en béton et en blocs de béton

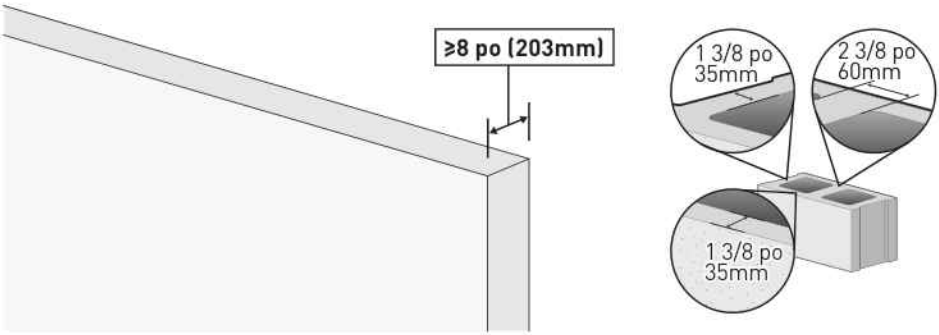

Outils nécessaires (non inclus)



Perceuse électrique | Crayon | Mètre ruban | Marteau | 3/8 po (10mm) Foret à béton | Niveau | 1/2 po (13mm) Clé à douille


⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez tout risque de blessure personnelle ou de dommage matériel ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE PAS trop serrer)**. N'utilisez PAS de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales **A2** pour cette option de montage.
- Montez la plaque murale directement sur la surface en béton.
- Taille minimale des blocs de béton : 8 po x 8 po x 16 po (203 x 203 x 406mm)




A2
Ancre de mur

1 **Marquer 2 positions de trou**

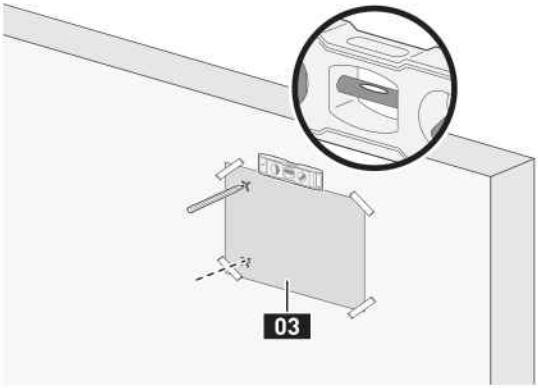


2

Percez 2 trous

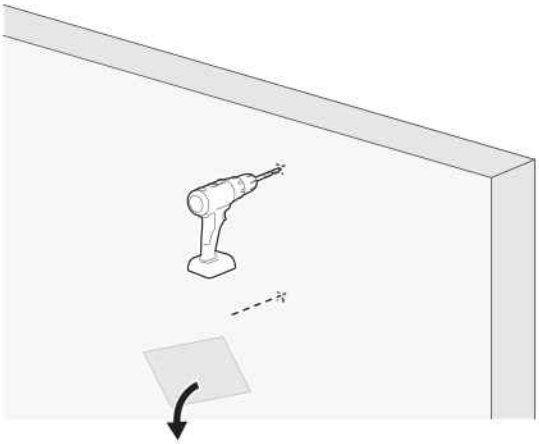



Remarque :
- Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.
- Ne percez jamais le mortier entre les blocs.

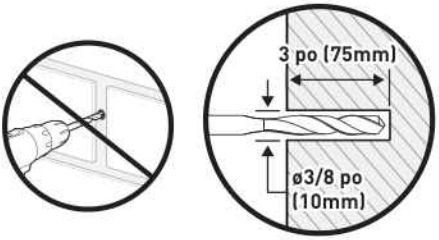

3


Tapez les chevilles dans le mur

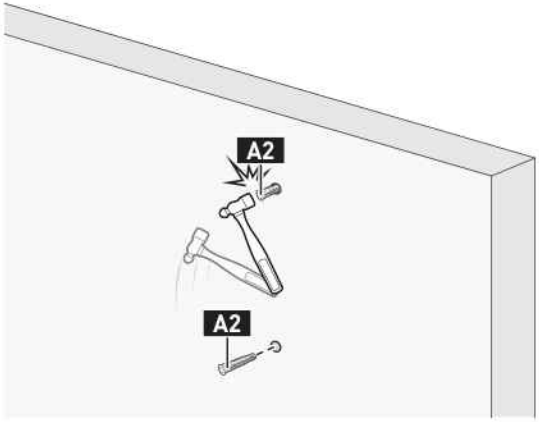

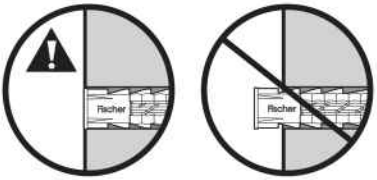

4


Fixer la plaque murale

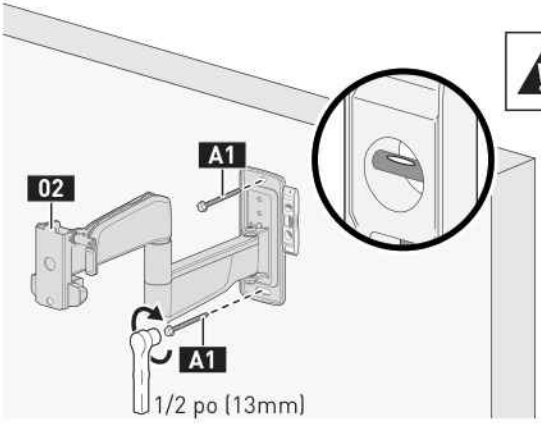



LOURD ! Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.



ÉTAPE 4 Vérifiez que la plaque murale est solidement fixée

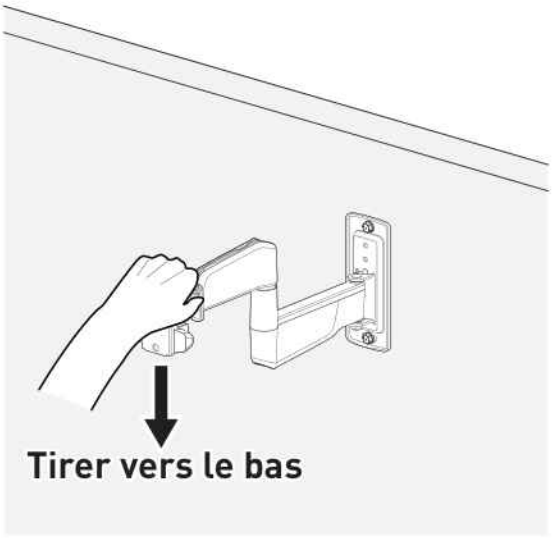

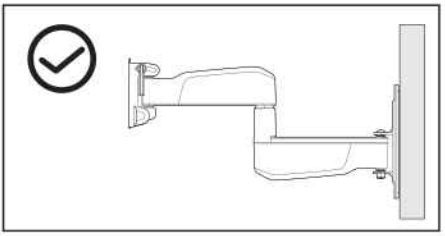


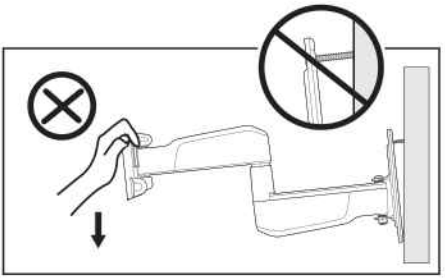

Pièces et matériel fournis pour l'étape 5




Couvercle de la plaque murale supérieure
04 x 1





Couvercle de la plaque murale inférieure
05 x 1

ÉTAPE 5 Fixez les couvercles de la plaque murale

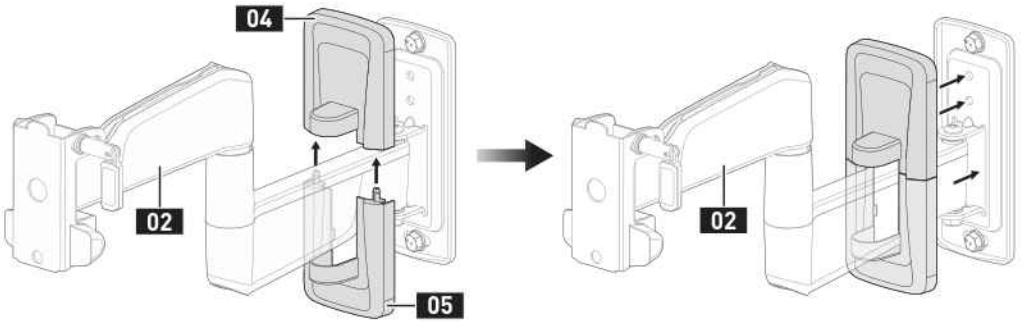

ÉTAPE 6 Accrochez la télévision sur l'ensemble du bras

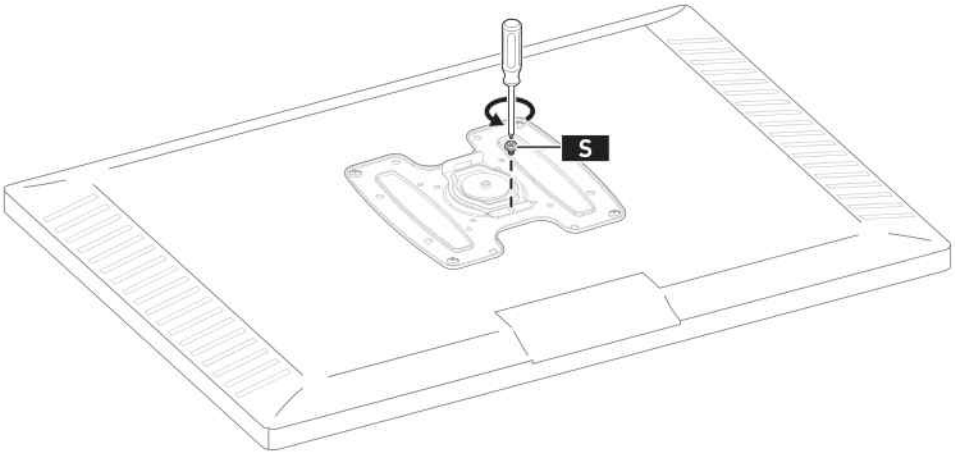


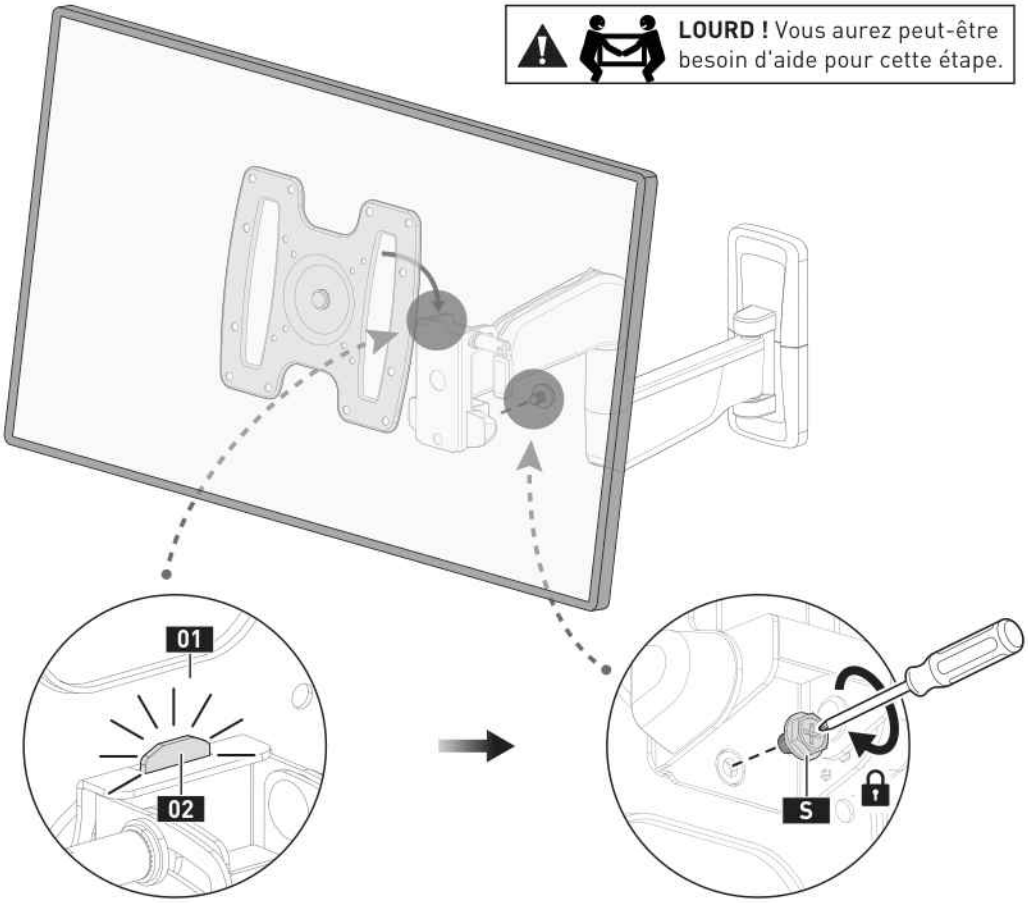

ÉTAPE 7 Réglage de l'inclinaison

Inclinaison

Remarque : Ne serrez PAS excessivement ou ne desserrez PAS excessivement le levier T.

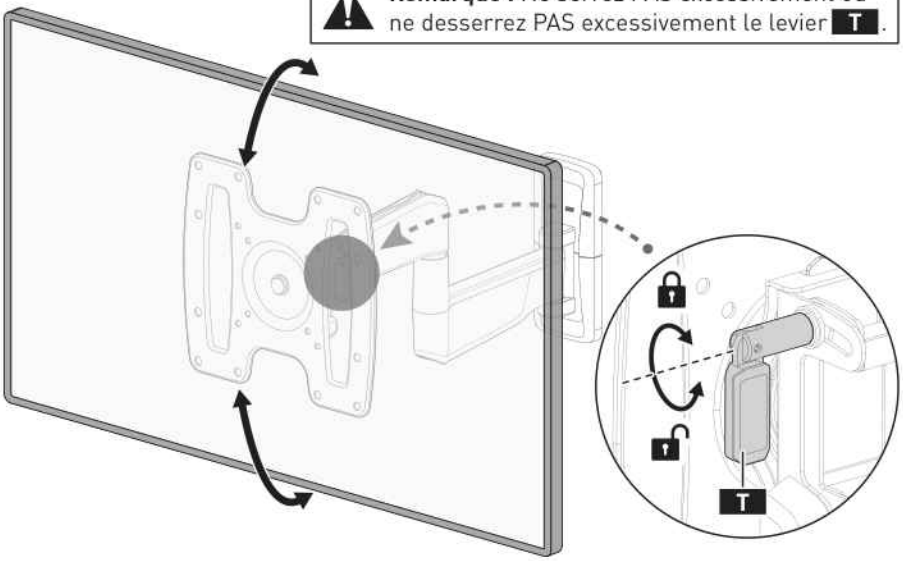


Desserrez légèrement le levier T. Inclinez la télévision selon l'angle désiré. Resserrez ensuite le levier T pour maintenir la télévision en position.

ÉTAPE 8 Réglage du niveau

Niveau

Remarque : N'ajustez le niveau du téléviseur qu'en saisissant les bords du téléviseur. NE PAS appuyer sur l'écran.

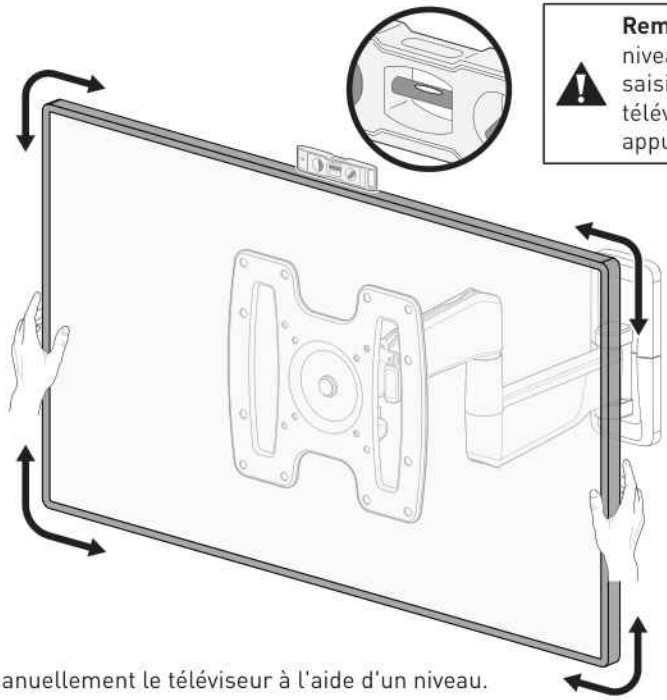


Nivelez manuellement le téléviseur à l'aide d'un niveau.

ÉTAPE 9 Rotation




Rotation

Remarque : Faites pivoter le téléviseur uniquement en saisissant les bords. NE PAS appuyer sur l'écran.

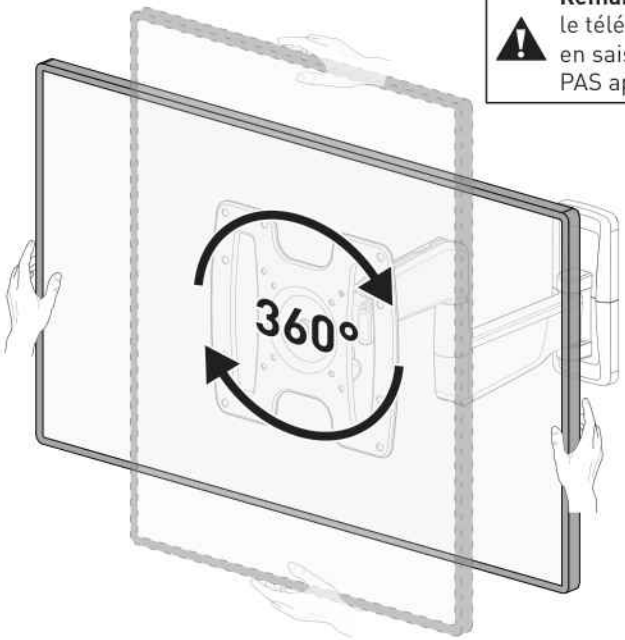

Si nécessaire, le téléviseur peut être pivoté à 360 degrés.


ÉTAPE 10 Câblage et gestion des câbles

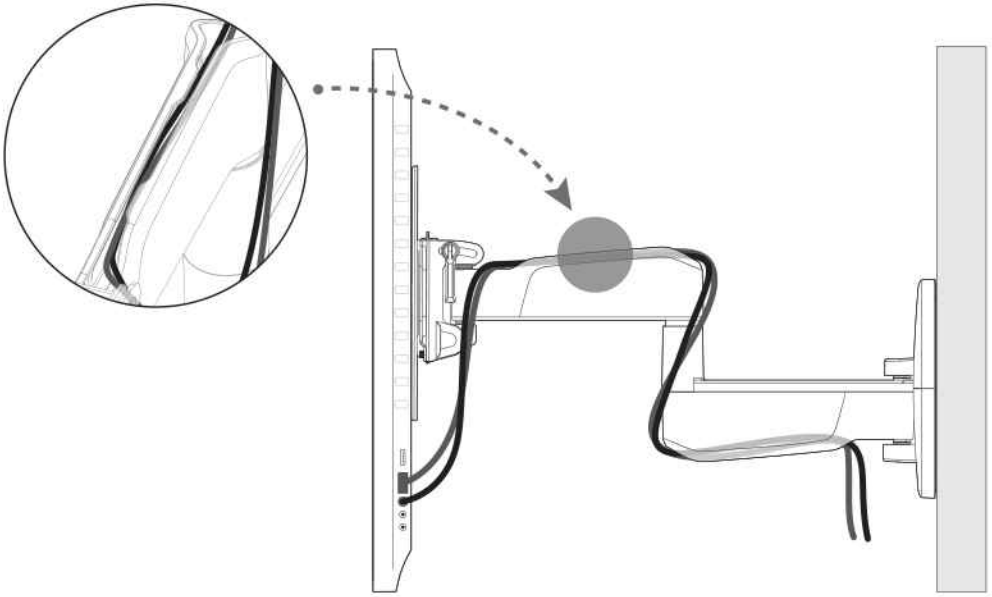

ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE ESTE SOPORTE SEA COMPATIBLE

1

Verifique la compatibilidad del patrón VESA

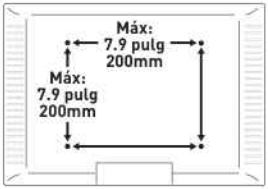

Patrón VESA compatible:

75 x 75mm
100 x 100mm
100 x 200mm
200 x 200mm

Máximo/Mínimo:
200 x 200mm (7.9 x 7.9 pulg)
75 x 75mm (3 x 3 pulg)

Si este soporte no es compatible, por favor, póngase en contacto con el soporte técnico del producto.

2

Verifique la carga máxima



⚠ DVERTENCIA

NO exceda la carga máxima. Exceder la carga máxima puede provocar un fallo del soporte, causando lesiones personales y/o daños materiales.

Si su televisor pesa más, este soporte NO es compatible.


3

Verificar el tipo de pared

⚠ ADVERTENCIA


NO instalar solo en paneles de yeso.

Montantes de madera (con placa de yeso)

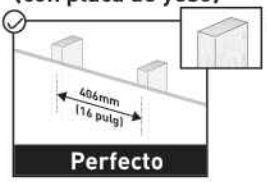

Perfecto

Muros de hormigón y bloques de hormigón

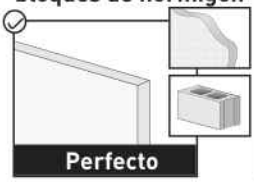

Perfecto

?

¿No estás seguro?
Contáctenos.

4

Herramientas necesarias (no incluidas)



Taladro eléctrico



Lápiz



Destornillador Phillips



Nivel



Cinta métrica



13mm (1/2 pulg) Llave de tubo

Para paredes de madera



Detector de vigas



Punzón



5.5mm (7/32 pulg) Broca para hormigón

Para muros de hormigón y bloques de hormigón



Martillo



10mm (3/8 pulg) Broca para hormigón


5

Información de Seguridad Importante

⚠ **PELIGRO:** Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de intentar la instalación. Si NO entiende las instrucciones o tiene alguna pregunta o preocupación, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.
⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Evite el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad!
⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Todos los sujetadores deben estar firmemente apretados!

- Este soporte solo puede instalarse en montantes de madera, paredes de concreto y bloques de concreto. NO instalar solo en paneles de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso combinado del televisor y el soporte.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
- NO use este producto para ningún propósito que NO esté explícitamente especificado en este manual. NO exceda la capacidad máxima de peso. No somos responsables de daños o lesiones causados por un ensamblaje incorrecto, una instalación inapropiada o un uso inadecuado.
- Use este sistema de montaje solo para su propósito previsto como se describe en estas instrucciones. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
- NO use en exteriores.
- Enrute los cables correctamente para evitar daños mecánicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

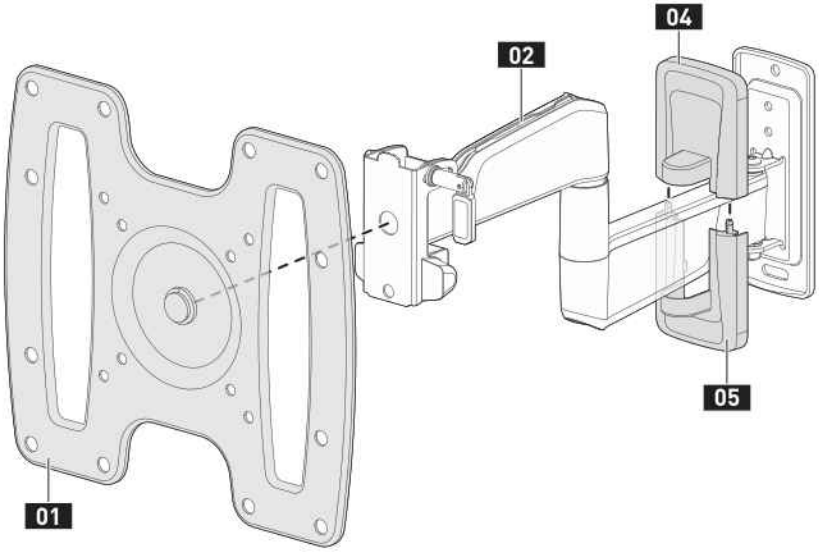



01 Placa Frontal

02 Montaje del Brazo / Placa de Pared


03 Plantilla de Placa de Pared

04 Cubierta Superior de la Placa de Pared

05 Cubierta Inferior de la Placa de Pared

INSTALACIÓN

PSA0 1 Elija el Patrón VESA Compatible

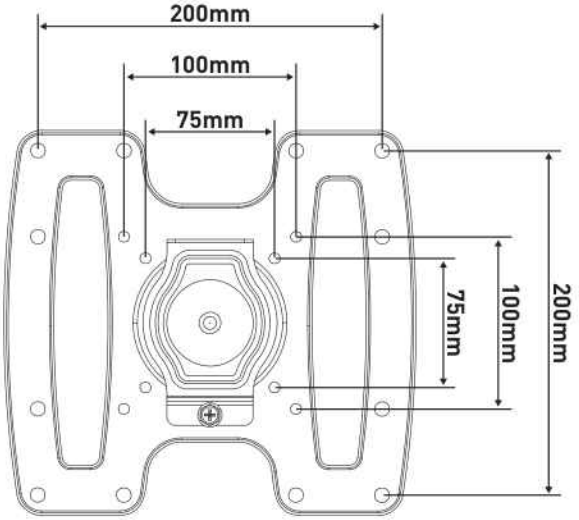

75 x 75mm / 3 x 3 pulg
100 x 100mm / 3.9 x 3.9 pulg
100 x 200mm / 3.9 x 7.9 pulg
200 x 200mm / 7.9 x 7.9 pulg

Piezas y Hardware Suministrados para el Paso 2

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.



Placa Frontal
01 x 1



M4/M5
Arandela
B1 x 4



M6/M8
Arandela
B2 x 4



L2.5mm
Separador
G1 x 4



L10mm
Separador
G2 x 8

M4



M4 x 12mm
Pernos del televisor
C1 x 4




M4 x 30mm
Pernos del televisor
C2 x 4

M6



M6 x 15mm
Pernos del televisor
E1 x 4




M6 x 35mm
Pernos del televisor
E2 x 4

M5




M5 x 25mm
Pernos del televisor
D x 4

M8



M8 x 15mm
Pernos del televisor
F1 x 4





M8 x 35mm
Pernos del televisor
F2 x 4

PSA0 2 Fije la placa frontal a su televisor


2-1 Seleccione los tornillos para TV

El diámetro correcto del perno se enroscará suavemente en su televisor.

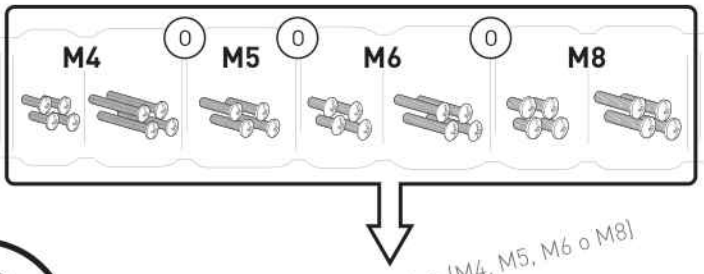

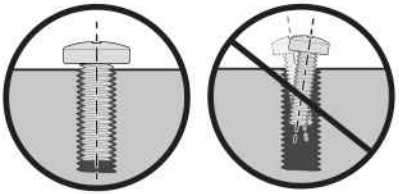


Guarde los pernos adecuados (M4, M5, M6 o M8) para el Paso 2-3.

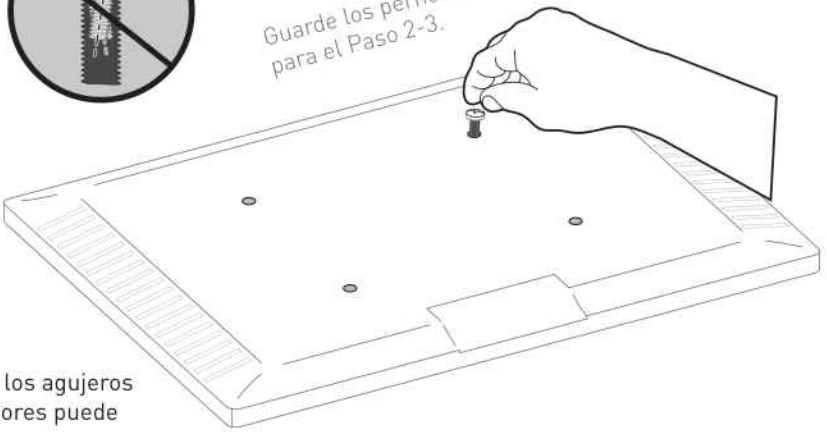

La profundidad de los agujeros superiores e inferiores puede ser diferente.

2-2 Coloque la placa frontal

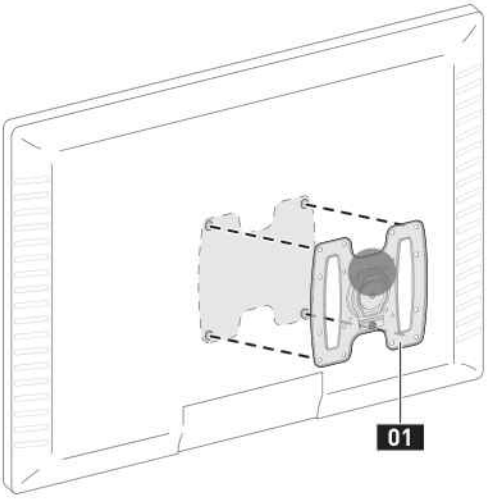



Lengüeta Elevada Hacia Arriba

2-3 Asegure la placa frontal

Para televisores de respaldo plano, vaya a la Opción A en esta página.
Para televisores abultados, curvos, con agujeros empotrados y cables, vaya a la Opción B en la página siguiente.

⚠ ADVERTENCIA:

- Ne gire el tornillo más allá del fondo del agujero.
- Si el tornillo es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el tornillo es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4-5 vueltas en la rosca.
- **La profundidad de los agujeros inferiores puede ser diferente de la de los agujeros superiores.**


Demasiado Corto



Demasiado Largo







Opción A

Use tornillos **cortos** para TV con arandelas.



Televisor de espalda plana



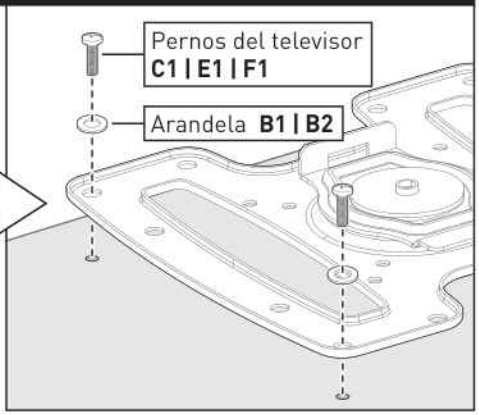


Opción B


Use pernos **largos** para TV con arandelas y espaciadores para crear espacio adicional entre el televisor y la placa frontal.




Protuberancia



Televisor curvo

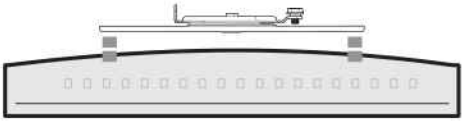


TV con restricciones de montaje

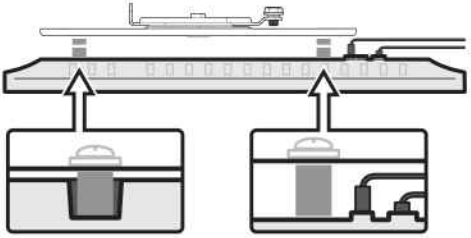

Agujeros empotrados

Cables sobresalientes

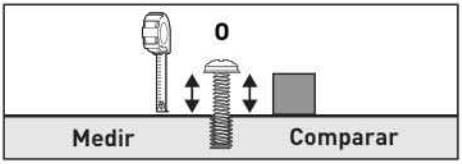


Puede usar una cinta métrica para medir los pernos sobresalientes o sostener espaciadores junto a ellos para elegir la combinación adecuada de espaciadores.




⚠ Nota:
Hay muchas combinaciones posibles de espaciadores que se pueden utilizar.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

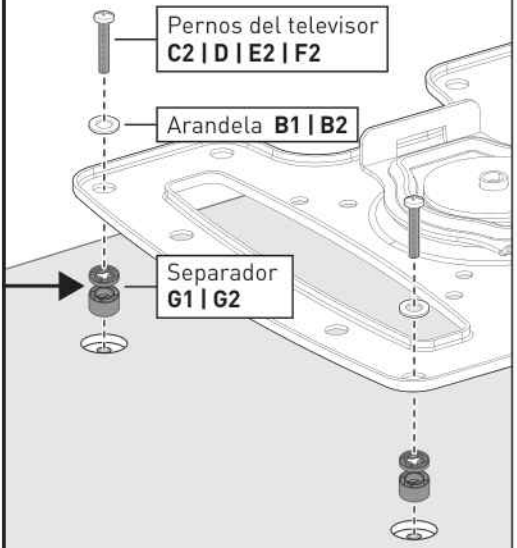


Piezas y herrajes suministrados para el paso 3

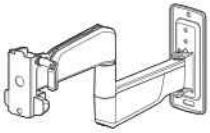

Ensamblaje del Brazo / Placa de Pared
02 x 1



Plantilla de placa de pared
03 x 1



ST 5/16 x 2 3/4 pulg
Tornillo de retraso
A1 x 2




Anclas de pared
A2 x 2

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Este anclaje es solo para paredes de concreto y bloques de concreto. NO los use en paneles de yeso o montantes de madera.


PASO 3 Monte el conjunto del brazo / placa de pared en la pared

Para montar en paredes con montantes de madera, vaya a la Opción A en las páginas 36 a 37.
Para montar en paredes de concreto y bloques de concreto, vaya a la Opción B en las páginas 38 a 39.

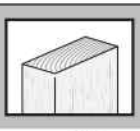

Opción A

Para la Instalación en Montantes de Madera

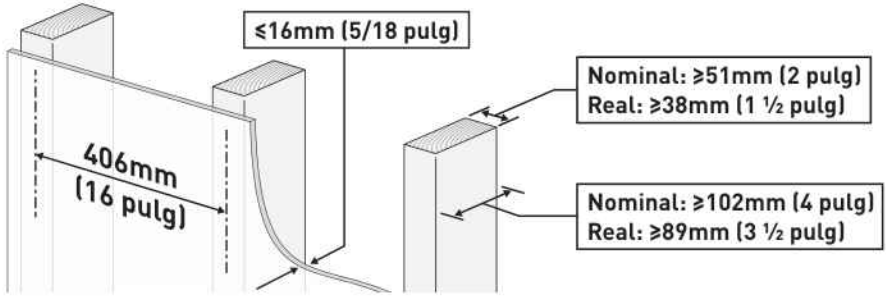

Herramientas necesarias (no incluidas)



Taladro eléctrico | Lápiz | Cinta de medición | Detector de vigas | Punzón | 5.5mm (7/32 pulg) Broca para madera | Nivel | 13mm (1/2 pulg) Llave de tubo


⚠ ADVERTENCIA:


- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO los apriete en exceso)**. No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- NO utilice los anclajes de pared **A2** para esta opción de montaje.




A2
Anclas de pared

1 Encuentre los Montantes y Marque los Agujeros

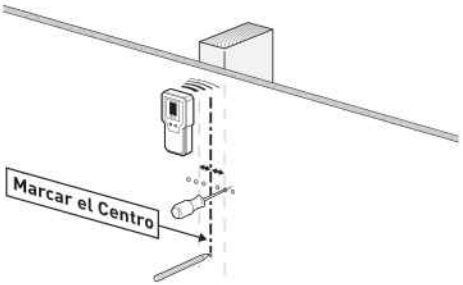


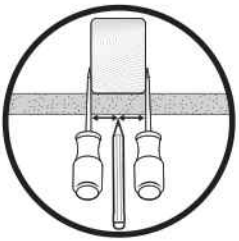


2 Marque 2 Posiciones de Agujeros

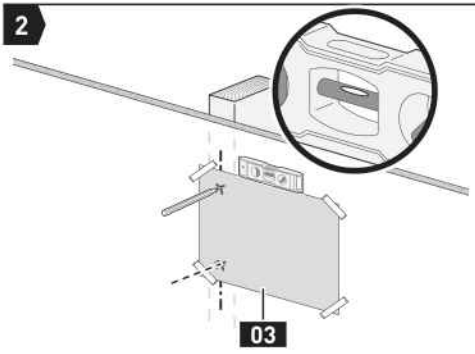


3 Perforе 2 Agujeros

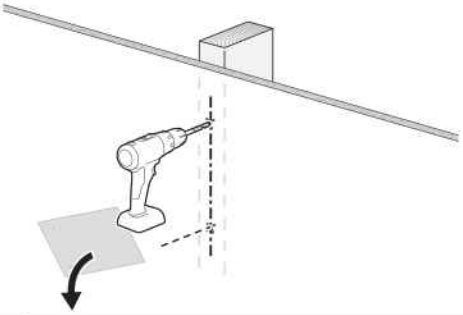

Nota: Asegúrese de usar la broca especificada.

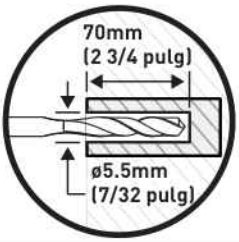

4 Asegure la Placa de Pared

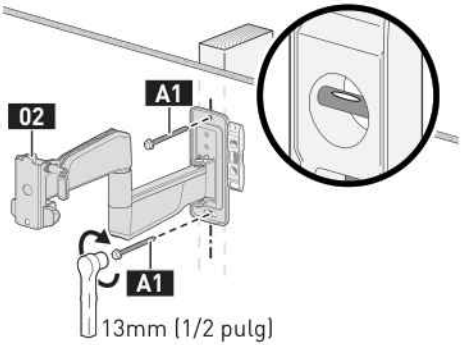

¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.




Vaya al Paso 4 en la Página 40

Opción B

Para la Instalación en Paredes de Concreto y Bloques de Concreto



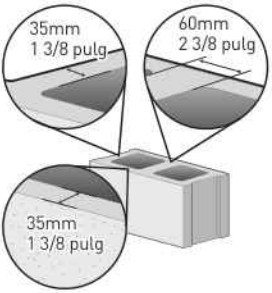

Herramientas necesarias (no incluidas)



Taladro eléctrico | Lápiz | Cinta de medición | Martillo | 10mm (3/8 pulg) Broca para madera | Nivel | 13mm (1/2 pulg) Llave de tubo

⚠ ADVERTENCIA:


- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO los apriete en exceso)**. No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- Utilice tacos de pared **A2** para esta opción de montaje.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 203 x 203 x 406mm (8 x 8 x 16 pulg)



A2 Anclas de pared


1

Marque 2 Posiciones de Agujeros

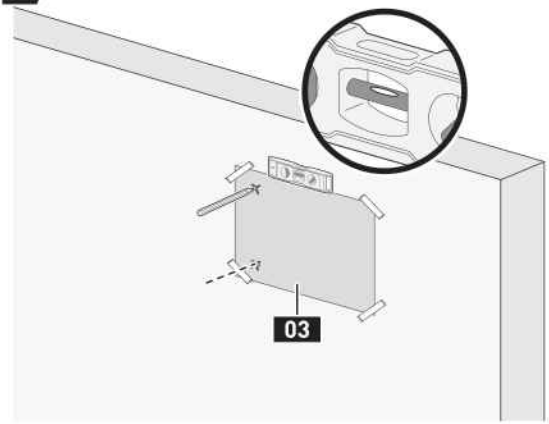


2

Perfore 2 Agujeros

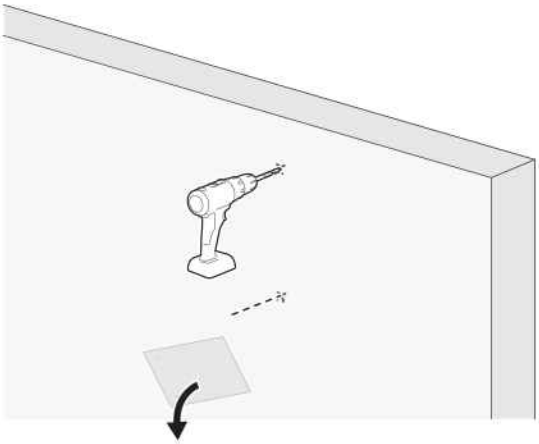



Nota:
- Asegúrese de usar la broca especificada.
- Nunca taladre en la argamasa entre los bloques.

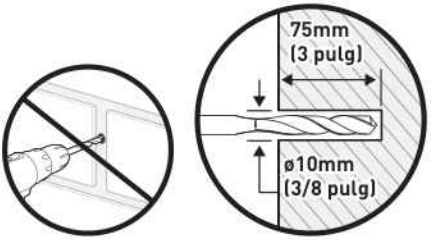

3

Golpee los anclajes de pared

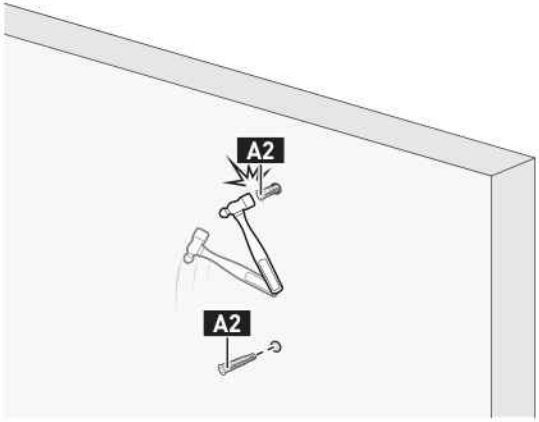


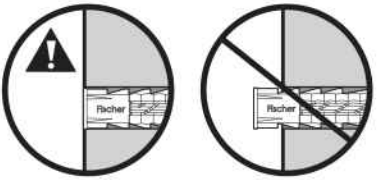

4

Asegurar la placa de pared


¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.

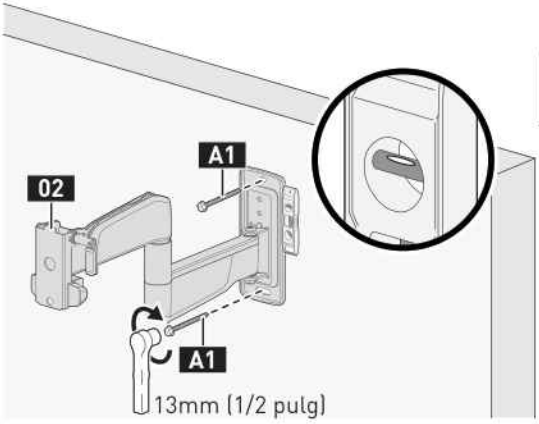




PASO 4 Verifique que la placa de pared esté firmemente montada



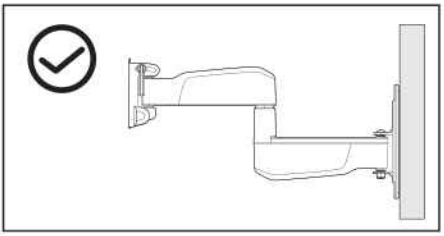


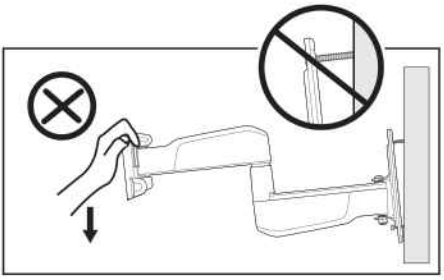

Piezas y herrajes suministrados para el paso 5




Cubierta Superior de la Placa de Pared
04 x 1




Cubierta Inferior de la Placa de Pared
05 x 1


PASO 5 Coloque las Cubiertas de la Placa de Pared

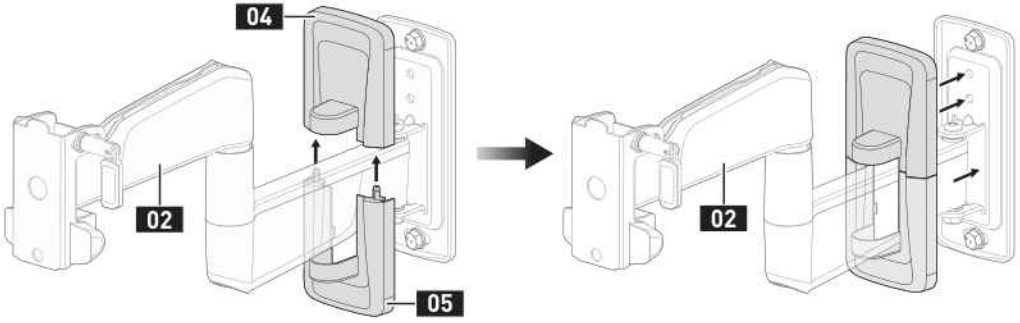


PASO 6 Cuelgue el Televisor en el Ensamblaje del Brazo

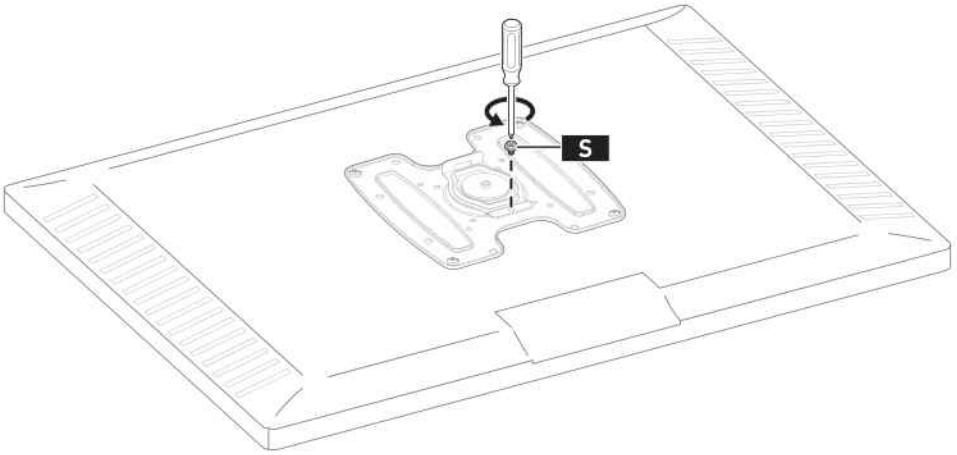

¡PESADO! Puede necesitar ayuda con este paso.

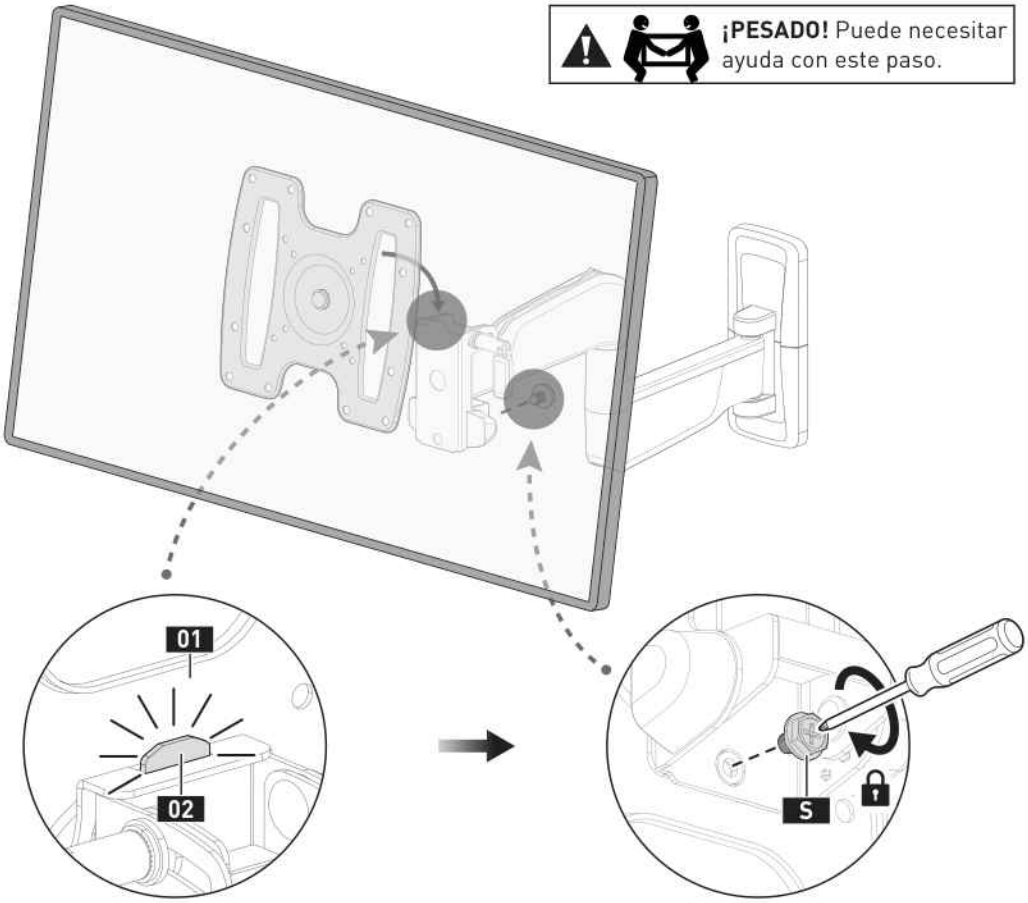


PASO 7 Ajuste de Inclinación

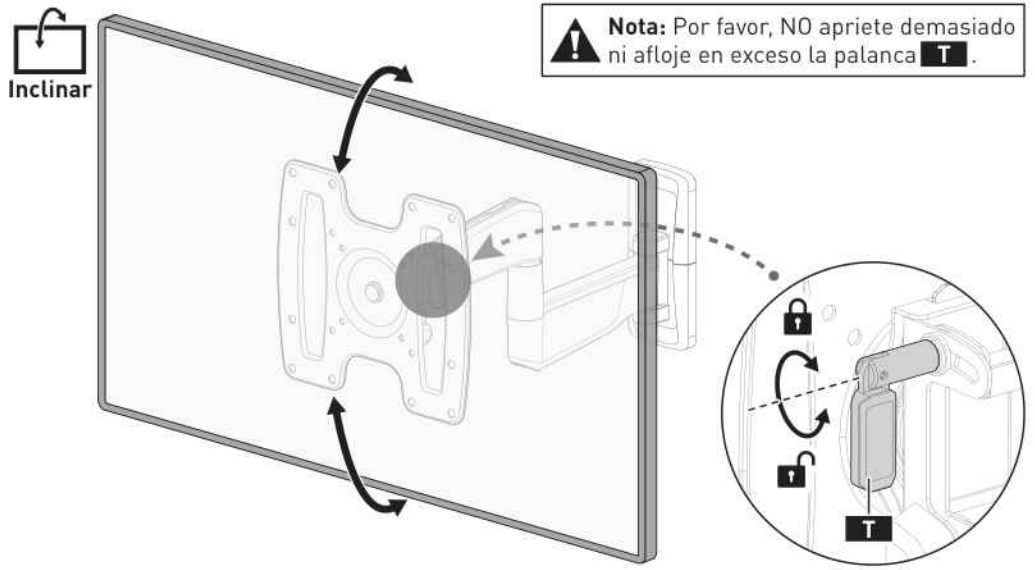

Afloje ligeramente la palanca T. Incline el televisor al ángulo deseado. Vuelva a apretar la palanca T para mantener el televisor en posición.

PASO 8 Ajuste de Nivel

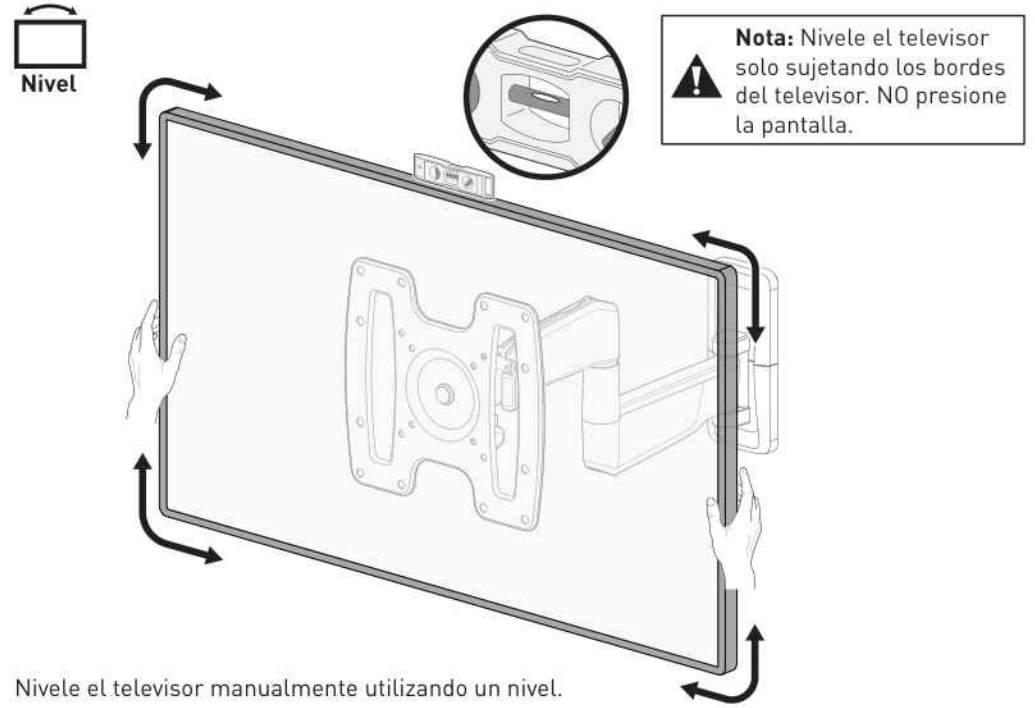


Nivele el televisor manualmente utilizando un nivel.

PASO 9 Rotación




Rotación

Nota: Gire el televisor solo sujetando los bordes del televisor. NO presione la pantalla.

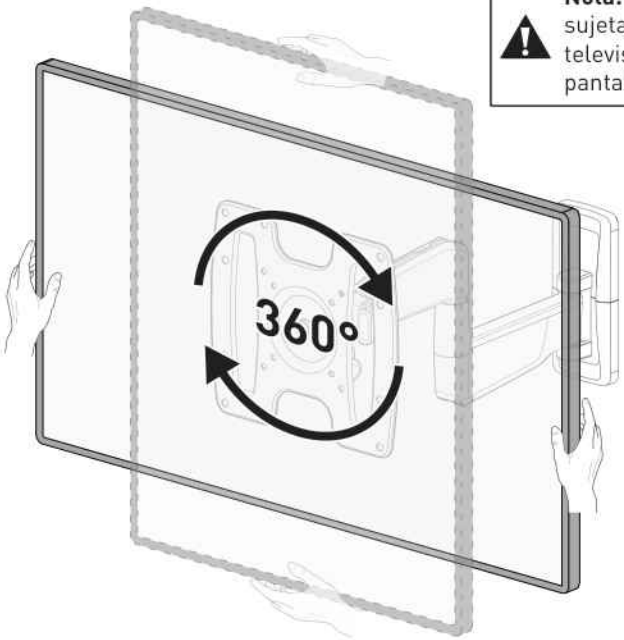


Si es necesario, el televisor puede girar 360 grados.

PASO 10 Gestión de Cables

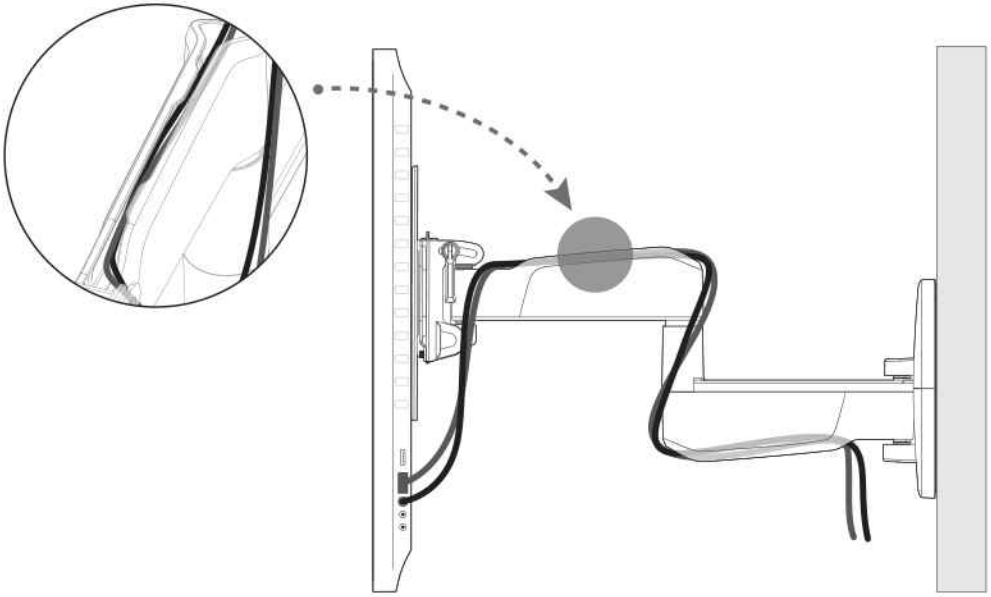


ERGOAV™


At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

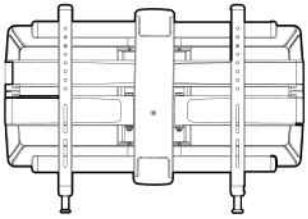

TV Mounts

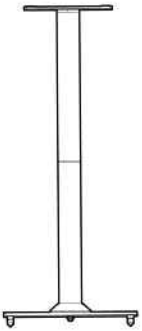

Speaker Stands

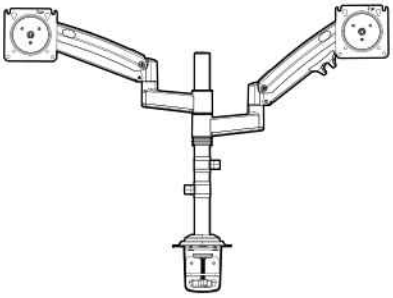

Computer Monitor Mounts

ErgoAV

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com

www.ergoav.com

860-02836-00 Rev00