
DREO | Smart Whole-room Heater & Circulator

USER MANUAL

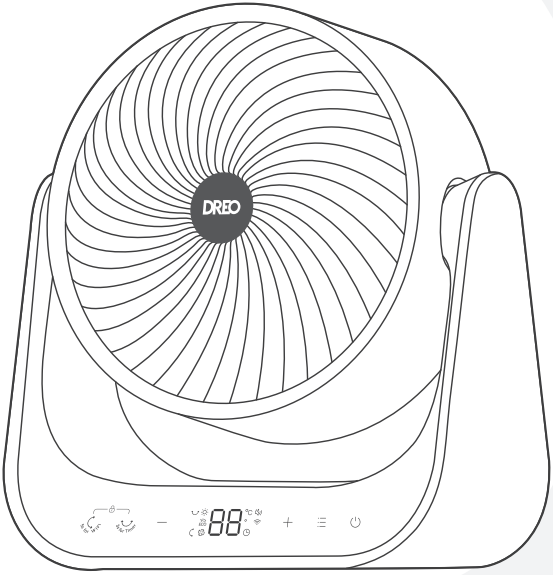

25.06.17_1.0

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English ——— 1-8

Deutsch ——— 9-16

Français ——— 17-24

Italiano ——— 25-32

Español ——— 33-40

CONTENT

01
KNOWING YOUR APPLIANCE
1

02
USING YOUR APPLIANCE
2-5


03
CLEANING AND MAINTENANCE
6-7

04
TROUBLESHOOTING
8

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

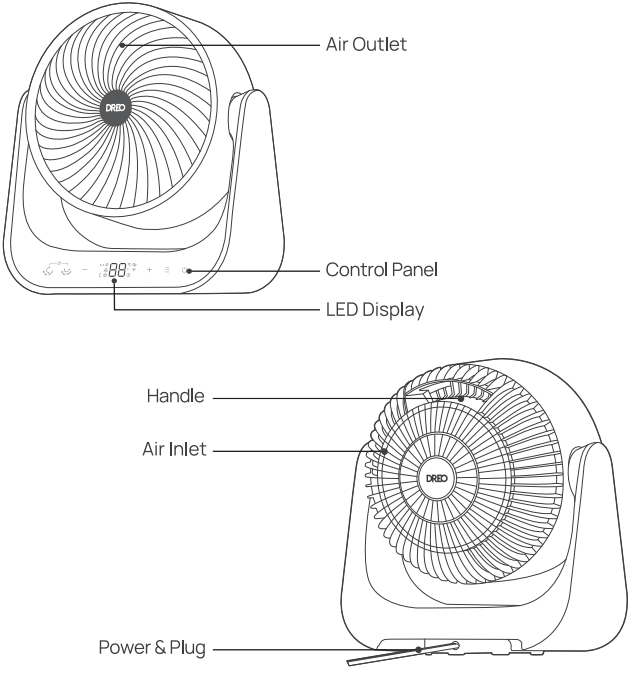

User Manual

Quick Start Guide



Remote Control



2x AAA Batteries

USING YOUR APPLIANCE

02

Control Panel



Power Button

Touch to turn the heater on or off.

Note:

When the heater is plugged into the electric outlet, the power indicator will light in red.

Once turned off, a 30-second countdown will show up on the display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



Mode Button

Touch to switch between → ECO →

Power heat with three heating levels: H1 (900W),H2 (1200W), H3(2000W).

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.

Note:

- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically in 30 seconds.
- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will operate on low or high power (900W or 2000W), depending on the difference between the two temperatures.

Fan Only mode with three speed levels: F1, F2, F3.

Mute/Unmute

To turn on/off the button sounds, long press the Mode button on the panel for 3 seconds.



Vertical Oscillation Button

- Sweep airflow vertically (30/60°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.



Horizontal Oscillation Button

- Sweep airflow horizontally (30/60/90°).
- When the heater is on, long press 3 seconds to set a timer (0-12h).

Settings Adjustment Buttons

- In Power Heat Mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the set temperature.
- In Fan Only mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the fan speed level.
- When setting a timer, touch ⊕ or ⊖ to adjust the duration of timer.
- When changing oscillation settings, touch ⊕ or ⊖ to adjust the oscillation angle.

Note:

In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached. If your heater turns off frequently please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

WiFi Connection

Hold for 5 seconds to start WiFi connection settings. To connect your heater to the DREO app, refer to page 7.

Child Lock

Long press and for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show "LC", and all the buttons on the space heater will be locked.

Timer


- When the heater is on, long press for 3 seconds to enter timer settings, then touch ⊕ or ⊖ to adjust the duration of timer (0-12h).

After the timer ends, the heater will turn off automatically.

- To cancel, set the timer to 0 hour.


Note: When the appliance is on standby, long press and ⊕ to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

LED Display

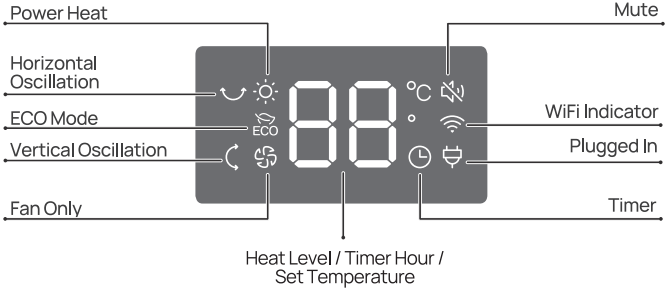

More Features

Display auto turns off after 1 minute.

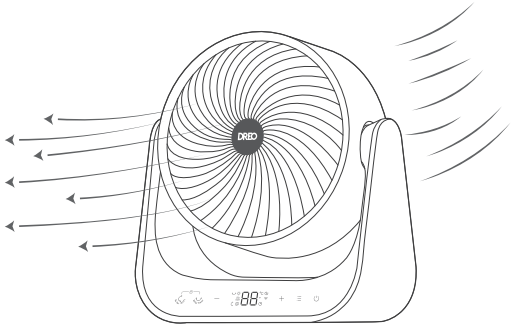

Memory

If the heater is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.

Tip-over Protection

When the heater is tipped over, it will shut off automatically with the error code "**P4**" on the display.


24-Hour Auto Off

This feature is not ON by default.
When this feature is ON, the heater will shut off automatically after continuously running for 24 hours.
Long press the button for 3 seconds to turn this feature ON/OFF when this heater is on standby. The display will show "**On**" and "**OF**" respectively.

Overheat Protection

When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "**FF**" on the display.

Remote Control

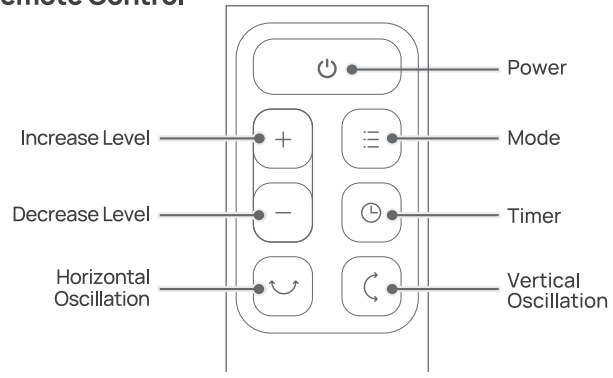

Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

WARNING

· Replace with new batteries of the same type when replacement is required.


· Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.

· Do not attempt to dismantle the batteries.

· Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.


· Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.

· Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

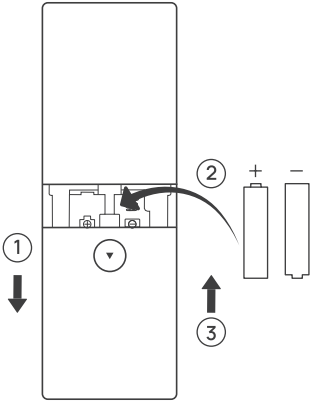


CLEANING AND MAINTENANCE


03

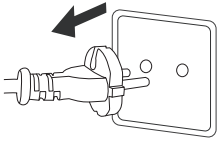

Always turn off and unplug before cleaning.

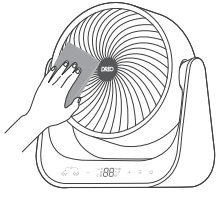

Outer Surface
Use a soft, dry cloth to gently wipe clean the outer surface.

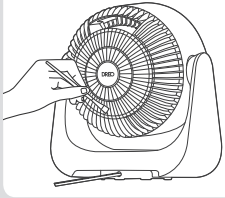

Air Inlet
Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.

⚠ ATTENTION

 DO NOT unscrew the unit.	 DO NOT use cleaning agents.	 DO NOT use abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

TROUBLESHOOTING 04

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	FF - Overheat protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 - Tip-over protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
		Remove any objects on or near the heater.
	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

INHALT

01
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
9

02
IHR GERÄT VERWENDEN
10-13


03
REINIGUNG UND WARTUNG
14-15


04
PROBLEMLÖSUNG
16

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang

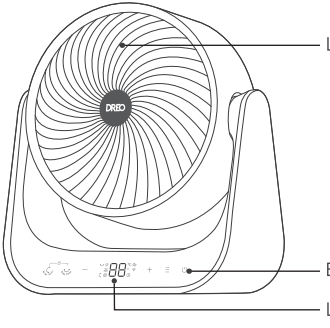

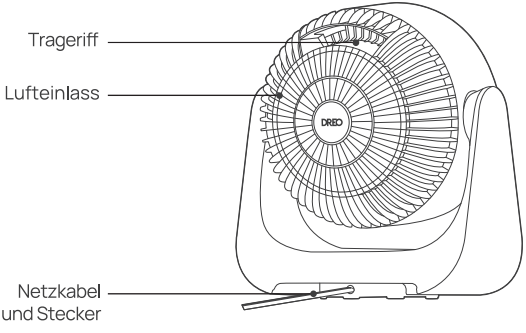

Bedienungsanleitung

Schnellstartanleitung



Fernbedienung



2 x AAA-Batterien

IHR GERÄT VERWENDEN

02

Bedienfeld

Ein-/Austaste

Berühren Sie diese Taste, um das Heizgerät ein- oder auszuschalten.
Hinweis:
Wenn das Heizgerät an die Steckdose angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige rot.
Nach dem Ausschalten wird ein 30-sekündiger Countdown auf dem Display angezeigt, während das Gebläse noch 30 Sekunden lang weiterläuft, um die Restwärme abzuführen.

Modustaste

Berühren, um durch → ECO → zu wechseln.

Leistungswärme mit drei Heizstufen:
H1 (900W), H2 (1200W), H3 (2000W).

ECO Das Heizgerät wählt automatisch die optimale Heizleistung, abhängig von der Differenz zwischen der eingestellten Temperatur (5-35°C) und der Umgebungstemperatur.

Hinweis:

- Wenn die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich das Heizgerät nach 30 Sekunden automatisch ab.
- Wenn die Umgebungstemperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, arbeitet das Heizgerät je nach dem Unterschied zwischen den beiden Temperaturen mit niedriger oder hoher Leistung (900 W oder 2000 W).

Der reine Ventilatormodus hat drei Geschwindigkeitsstufen: F1, F2 und F3.

Stummschalten/Stummschaltung aufheben

Um die Tastentöne ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie lange auf die Taste Mode am Bedienfeld für 3 Sekunden.

Vertikale Oszillation

- Vertikaler Luftstrom (30/60°).
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten.

Horizontal Oscillation Button

- Horizontaler Luftstrom (30/60/90°).
- Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Einstellen eines Timers (0 bis 12 Stunden) 3 Sekunden lang.

Einstellungstasten

- Berühren Sie im Leistungsheizungsmodus ⊕ oder ⊖, um die Heizstufe einzustellen.
- Berühren Sie im ECO-Modus ⊕ oder ⊖, um die eingestellte Temperatur einzustellen.
- Berühren Sie im reinen Ventilatormodus ⊕ oder ⊖ zur Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeitsstufe.
- Berühren Sie beim Einstellen eines Timers ⊕ oder ⊖ zur Anpassung der Timer-Dauer.
- Berühren Sie bei Änderung der Oszillationseinstellungen ⊕ oder ⊖ zur Anpassung des Oszillationswinkels.

Hinweis:

Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.

WLAN Verbindung

Halten Sie die (WiFi) 5 Sekunden lang gedrückt, um die WiFi-Verbindungseinstellungen zu starten. Informationen zum Verbinden Ihres Heizgeräts mit der DREO-App finden Sie auf Seite 22.

Kindersicherung

Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Tasten (Licht) und (Schwenken). Bei Aktivierung erscheint "L C" auf der Anzeige und alle Tasten am Raumheizgerät werden gesperrt.

Timer-Taste


- Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Einstellen eines Timers (0 bis 12 Stunden) 3 Sekunden lang die Tasten (Schwenken), dann zum Anpassen der Timer-Dauer ⊕ oder ⊖ drücken.

Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Heizgerät automatisch aus.

- Stellen Sie den Timer zum Abbrechen auf 0 Stunden ein.


Hinweis: Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, drücken Sie lange (Modus) und ⊕, um die WiFi-Verbindung zu trennen und in den Energiesparmodus zu wechseln.

LED-Anzeige

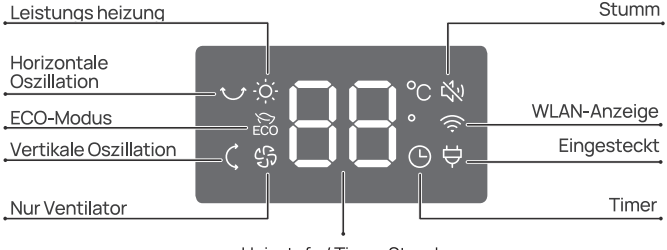

Weitere Funktionen

Display schaltet sich nach 1 Minute automatisch ab.

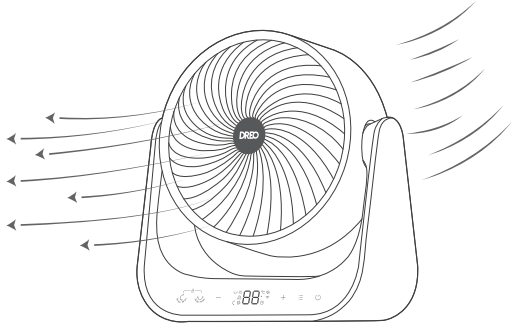

Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Umkippschutz

Wenn das Heizgerät umkippt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode **"P4"** auf dem Display an.


24-Stunden-Abschaltautomatik

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der Heizgerät automatisch nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb ausgeschaltet.
Um diese Funktion EIN/AUS zu schalten, halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt dabei ist der Heizgerät im Standby-Modus, dann wird das Display entsprechend "ON" oder "OF" anzeigen.

Überhitzungsschutz

Wenn das Heizgerät überhitzt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode **"FF"** auf dem Display an.

Fernbedienung

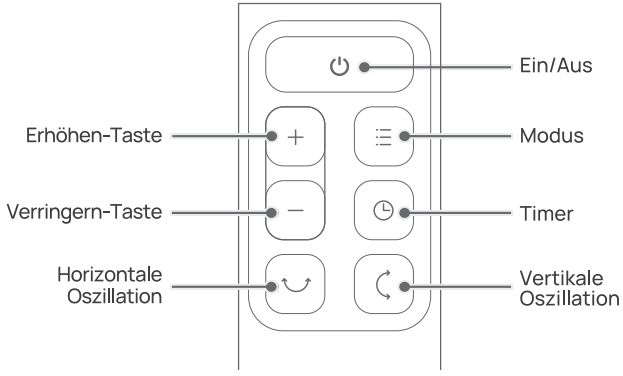


Austauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.


⚠ WARNUNG

- Setzen Sie neue Batterien desselben Typs ein, wenn ein Wechsel erforderlich ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung lange Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu demontieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien und kombinieren Sie nicht Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und Akkus (NiCad, NiMH usw.).

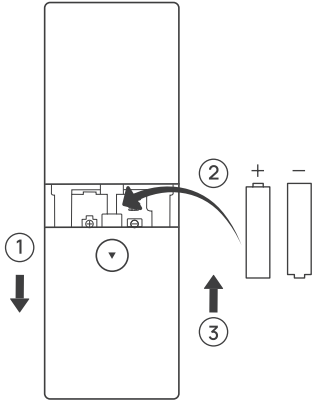


REINIGUNG UND WARTUNG

03

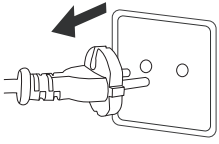


Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

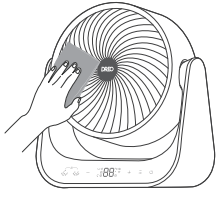

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

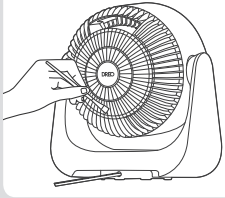

Lufteinlass

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen, um Staub aus dem Lufteinlass zu entfernen.

⚠ ACHTUNG

 **Das Gerät NICHT abschrauben.**	 **KEINE Reinigungsmittel verwenden.**	 **KEINE Scheuermittel verwenden.**



Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Tauchen Sie das Hauptgerät NICHT in Wasser. Lassen Sie NIEMALS Wasser in das Heizgerät gelangen.



Mit Ausnahme der Reinigung sollten alle Wartungsarbeiten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.



Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass jemand stolpert.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

PROBLEMLÖSUNG 04

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Störungscodes auf dem LED-Display	E2 - Temperatursensor Kurzschluss	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	E1 - Temperatursensor offener Stromkreis	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	FF - Überhitzungsschutz	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
	P4 - Umkippschutz	Stellen Sie das Heizgerät auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
Das Heizgerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
		Entfernen Sie alle Gegenstände, die sich auf oder neben dem Heizgerät befinden.
	Es fließt kein Strom durch das Gerät.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromkreisunterbrecher oder Ihre Sicherung richtig funktioniert.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizgerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche.
	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Umgebungstemperatur.	Stellen Sie sicher, dass die Temperatur höher eingestellt ist als die Umgebungstemperatur.
Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Heizvorgangs	Die Temperatur überschreitet den Schwellenwert der thermischen Abschaltung.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie es abkühlen und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.
	Das Heizgerät ist umgekippt.	Stellen Sie es auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
	Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.	Das ist normal. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.

CONTENU

01
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
17

02
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
18-21


03
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
22-23

04
DÉPANNAGE
24

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

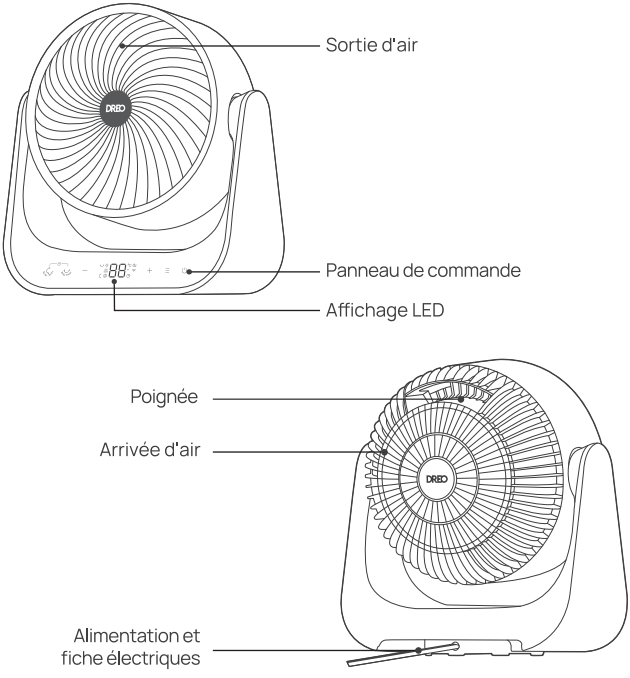

Manuel d'utilisation

Guide de démarrage rapide



Télécommande (Pile incluse)



2x Piles AAA

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 02

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque:

Lorsque le radiateur est branché sur la prise électrique, le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

Une fois éteint, un compte à rebours de 30 secondes apparaît à l'écran car le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour souffler la chaleur restante.



Bouton Mode

Touchez pour parcourir → ECO →

Chauffage électrique avec trois niveaux de chauffage: H1(900W), H2 (1200W), H3 (2000W).

ECO L'appareil de chauffage sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35°C) et la température ambiante.

Remarque:

- Lorsque la température ambiante atteint la température définie, le radiateur s'éteint automatiquement dans les 30 secondes.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température réglée, le radiateur fonctionne à puissance faible ou élevée (900W ou 2000W), suivant la différence entre les deux températures.

Mode ventilateur seul avec trois niveaux de vitesse: F1, F2, F3.

Sourdine / Sans sourdine

Pour activer/désactiver les sons du bouton, appuyez longuement sur le bouton de mode du panneau pendant 3 secondes.



Oscillation verticale

- Balayage vertical du flux d'air (30/60°).
- Appuyez longuement 5 secondes sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.



Oscillation horizontale

- Balayage horizontale du flux d'air (30/60/90°).
- Lorsque le radiateur est allumé, appuyez longuement pendant 3 secondes pour définir une minuterie (0-12h).

Boutons de réglage des paramètres

- En mode chauffage électrique, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler le niveau de chauffage.
- En mode ECO, appuyez ⊕ ou ⊖ pour régler la température définie.
- En mode Ventilateur seul, appuyez sur ⊕ ou ⊖ our régler le niveau de vitesse du ventilateur.
- Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler sa durée.
- Lors du changement des paramètres d'oscillation, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour ajuster l'angle d'oscillation.

Remarque:

En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passer en mode Chauffage électrique.

Connexion WiFi

Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion Wi-Fi. Pour connecter votre appareil de chauffage à l'application DREO, reportez-vous à la page 36.

Verrouillage Enfant

Faites un appui long sur et pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'il est activé, l'affichage affiche « L C » et tous les boutons du radiateur sont verrouillés.

Bouton du minuteur


- Lorsque le radiateur est allumé, faites un appui long sur pendant 3 secondes pour définir une minuterie (0-12h), puis sur ⊕ ou ⊖ pour régler sa durée.

Lorsque la minuterie est terminée, le chauffage s'éteint automatiquement.

- Pour l'annuler, réglez la minuterie sur 0 heure.

Remarque: Lorsque l'appareil est en veille, appuyez longuement sur ☰ et ⊕ pour désactiver la connexion WiFi et entrer en mode Veille à faible consommation.


Affichage LED

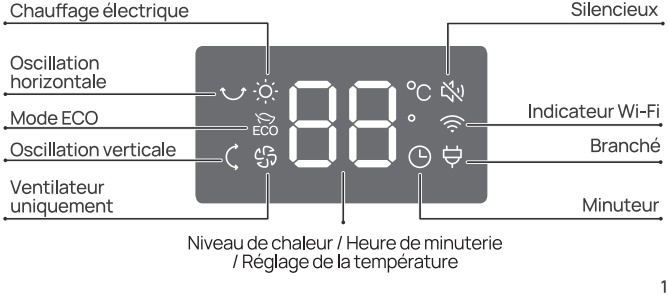

Français

Plus de fonctionnalités

L'affichage s'éteint automatiquement a près 1 minute.

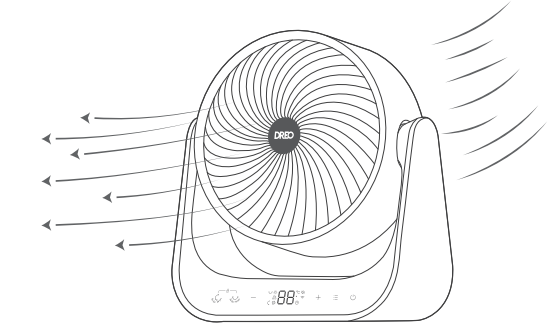

Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Basculement Protection

Lorsque le radiateur est renversé, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «**P4**» sur l'écran.


Arrêt automatique 24 heures

Cette fonction n'est pas activée par défaut.
Lorsque cette fonction est activée, le radiateur s'éteindra automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 24 heures.
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour activer/désactiver cette fonction lorsque le radiateur est en veille; respectivement le voyant affichera " ON " et " OF ".

Protection contre la surchauffe

Lorsque le radiateur surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «**FF**» sur l'écran.

Télécommande

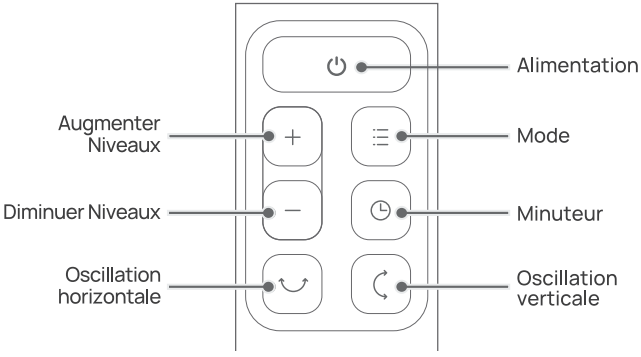


Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.


⚠ AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves de même type.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.
- Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

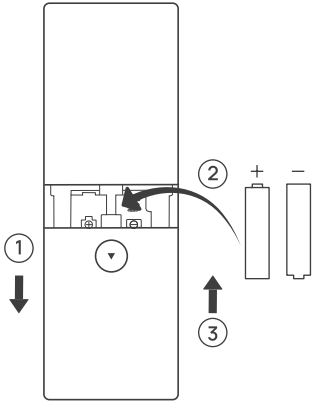


NETTOYAGE ET ENTRETIEN


03

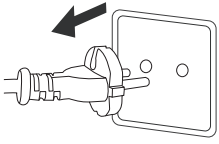

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

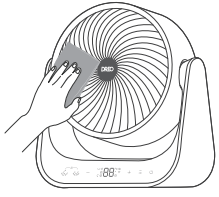

Surface externe
Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

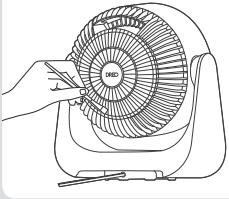

Arrivée d'air
Utilisez un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour retirer la poussière de l'entrée d'air.

⚠ ATTENTION



NE dévissez PAS l'appareil.



N'UTILISEZ PAS d'agents de nettoyage.



N'utilisez pas d'éponges abrasives.



Risque de choc électrique.Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les risques de trébuchement.



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager.
Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et élec- troniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce pro-duit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potenti- elles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'admin- istration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.

DÉPANNAGE 04

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'écran LED	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - FF	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Replacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-surchauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.
	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimentation électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

CONTENUTO

01
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
25


02
USO DELLA APPARECCHIO
26-29


03
PULIZIA E MANUTENZIONE
30-31

04
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
32

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO 01

Contenuto della confezione

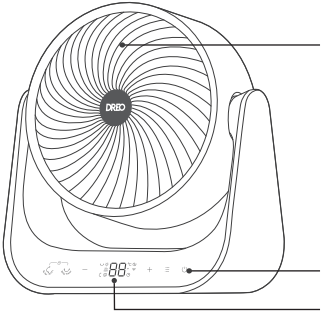

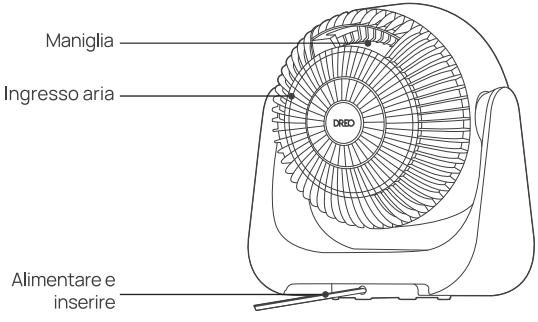

Manuale dell'utente

Guida introduttiva



Telecomando



2 batterie AAA

USO DELLA APPARECCHIO

02

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

Per accendere o spegnere il termoventilatore.

Nota:

Quando il termoventilatore è collegato alla presa elettrica, l'indicatore di alimentazione si accende in rosso.

Una volta spenta, sul display viene visualizzato un conto alla rovescia di 30 secondi poiché la ventola continua a funzionare per 30 secondi per eliminare il calore residuo.



Tasto di modalità

Toccare per passare tra → ECO →

Potenza termica con tre livelli di riscaldamento: H1 (900W), H2 (1200W), H3 (2000W).

ECO Il termoventilatore seleziona automaticamente la potenza di riscaldamento ottimale in base alla differenza tra la temperatura impostata (5-35°C) e la temperatura ambiente.

Nota:

- Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, il termoventilatore si spegne automaticamente in 30 secondi.
- Quando la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura impostata, il termoventilatore funziona a potenza basso o alta (900W o 2000W), a seconda della differenza tra le due temperature.

Mode ventilateur seul avec trois niveaux de vitesse : F1, F2, F3.

Disattiva audio/Riattiva audio

Per attivare/disattivare i suoni dei pulsanti, premere a lungo il pulsante sul pannello per 3 secondi.



Oscillazione verticale

• Muove il flusso dell'aria in senso verticale (30/60°).
• Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.



Oscillazione orizzontale

• Muove il flusso dell'aria in orizzontale (30/60/90°).
• Quando il termoventilatore è acceso, tenere premuto per 3 secondi per impostare un timer (0-12h).

Tasti regolazione imostazioni

- In modalità Potenza termica, toccare ⊕ o ⊖ per regolare il livello di riscaldamento.
- In modalità ECO, toccare ⊕ o ⊖ per regolare la temperatura impostata.
- In Modalità solo ventilatore, toccare ⊕ o ⊖ per regolare il livello della velocità.
- Quando viene impostato un timer, toccare ⊕ o ⊖ per regolarne la durata.
- Quando si modificano le impostazioni per l'oscillazione, toccare ⊕ o ⊖ per regolare l'angolo di oscillazione.

Nota:

In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.

Connessione Wi-Fi

Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per avviare le impostazioni di connessione Wi-Fi. Per collegare il riscaldatore all'app DREO, consultare la pagina 50.

Sicurezza per Bambini

Premere a lungo e per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori. Se attivato, sul display viene visualizzato "L L" e tutti i pulsanti del termoventilatore vengono bloccati.

Tasto Timer


- Quando il termoventilatore è acceso, premere a lungo per 3 secondi per impostare un timer (0-12h), quindi toccare ⊕ o ⊖ per regolarne la durata.

Al termine del timer, il termoventilatore si spegne automaticamente.

- Per annullare, impostare il timer su 0 ore.

Nota: Quando l'apparecchio è in modalità standby, tenere premuti a lungo e ⊕ per disattivare la connessione WiFi e entrare in modalità standby a basso consumo.


Display LED

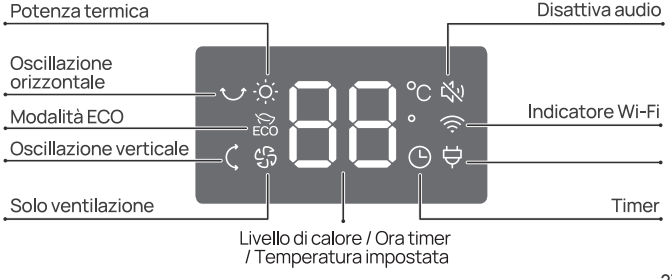

Italiano

Altre funzioni

Il display si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

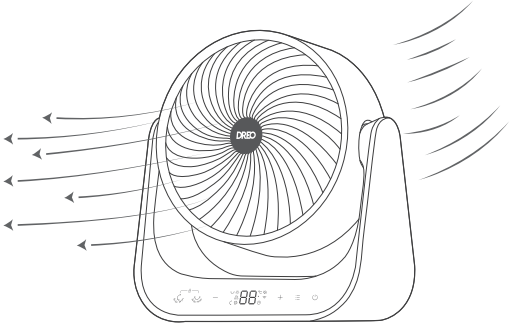

Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.

Ribaltamento Protezione

Quando il termoventilatore viene ribaltato, si spegne automaticamente con il codice di errore «**P4**» sul display.


Spegnimento automatico dopo 24 ore

Questa funzione non è attiva di default.
Quando questa funzione è attivata, il riscaldatore si spegnerà automaticamente dopo 24 ore di funzionamento continuo.
Esegui una pressione prolungata del pulsante per 3 secondi per attivare/disattivare questa funzione quando il riscaldatore è in standby; Il display visualizzerà rispettivamente "ON" e "OF".

Surriscaldamento Protezione

Quando il termoventilatore si surriscalda, si spegne automaticamente con il codice di errore «**FF**» sul display.

Telecomando

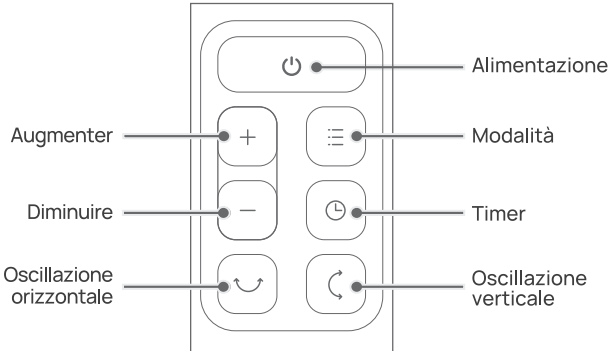


Sostituzione della batteria

1. Togliere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2. Sostituire utilizzando due batterie nuove AAA da 1,5 V. Controllare che i terminali (+) e (-) siano posizionati correttamente.
3. Riposizione il coperchio nella sua sede.


⚠ AVVERTENZA

- Quando è necessario procedere alla sostituzione, utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.
- Togliere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Non smaltire le batterie nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare contemporaneamente batterie usate e nuove. Non usare contemporaneamente batterie acaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh).

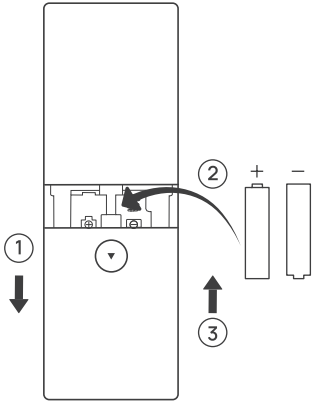


PULIZIA E MANUTENZIONE

03

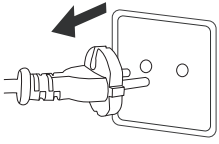


Spegnere e scollegare sempre prima della pulizia.

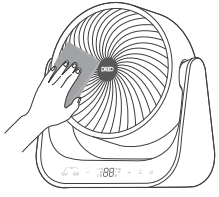

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

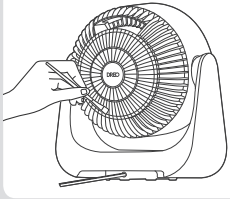

Ingresso aria

Utilizzare un panno morbido e asciutto o un batuffolo di cotone per rimuovere la polvere dall'ingresso aria.

⚠ ATTENZIONE

 **NON svitare l'unità.**	 **NON utilizzare detergenti.**	 **NON utilizzare spazzole abrasive.**



Pericolo di incendi o scosse elettriche.
NON immergere l'unità principale nell'acqua.
NON permettere MAI all'acqua di penetrare nel termoventilatore.



Fatta eccezione per la pulizia, qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.



Conservare in un luogo fresco e asciutto e tenere il cavo lontano da zone di passaggio intenso per evitare rischi di inciampo.



Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abituali rifiuti domestici Per [prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 04

Problema	Cause possibili	Soluzione
Codici di malfunzionamento sul display a LED	E2 - Cortocircuito del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	E1 - Circuito aperto del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	FF - Protezione da surriscaldamento	Scollegare e attendere che si raffreddi prima di ricollegarlo.
	P4 - Protezione contro il ribaltamento	Riposizionare il termoventilatore su una superficie piana e stabile.
Il termoventilatore non si avvia	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare la spina ad una presa elettrica.
	Protezione da surriscaldamento attivata.	Scollegare e lasciare raffreddare.
		Rimuovere eventuali oggetti sopra o vicino al termoventilatore.
	Nessuna alimentazione attraverso l'unità.	Assicurarsi che l'interruttore o il fusibile funzionino correttamente.
		Assicurarsi che il termoventilatore sia posizionato su una superficie piana e uniforme.
	La temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente	Assicurarsi che la temperatura sia impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente.
Il termoventilatore si arresta all'improvviso durante il riscaldamento	La temperatura supera la soglia del termofusibile.	Spegnere e scollegare l'unità. Lasciarla raffreddare e ricollegarla alla presa elettrica.
	Il termoventilatore si è ribaltato.	Collocarlo su una superficie piana e stabile.
	In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.	È normale. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.

CONTENIDO

01
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
33

02
USO DEL APARATO
34-37


03
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
38-39


04
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
40


FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

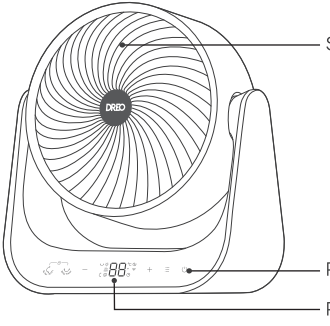

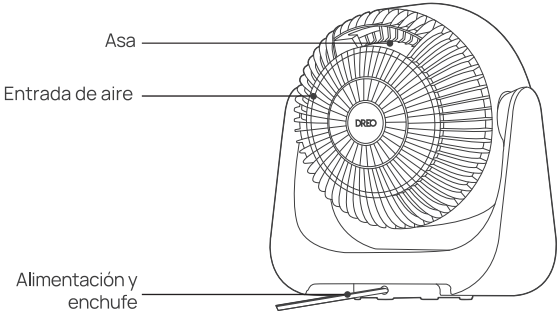





Mando a distancia



2x Pilas AAA

USO DEL APARATO

02

Panel de control



Botón de Alimentación

Toque para encender o apagar el calefactor.

Nota:

Cuando el calefactor esté enchufado a la toma de corriente, el indicador de alimentación se iluminará en rojo.

Una vez apagado, aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos en la pantalla mientras el ventilador continúa funcionando durante 30 segundos para expulsar el calor restante.



Botón Modo

Toque → ECO → para alternar entre estos modos cíclicamente

Calefacción potente con tres niveles: H1 (900W), H2 (1200W), H3 (2000W).

ECO El calefactor seleccionará automáticamente su potencia de calefacción óptima, dependiendo de la diferencia entre la temperatura establecida (5-35 °C) y la temperatura ambiente.

Nota:

- Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura establecida, el calefactor se apagará automáticamente en 30 segundos.
- Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura establecida, el calefactor funcionará a baja o alta potencia (900W o 2000W), dependiendo de la diferencia entre ambas temperaturas.

Modalità solo ventilatore con tre livelli di velocità: F1, F2, F3.

Silencio/Desactivar Silencio

Para activar o desactivar el sonido de los botones, mantenga presionado el botón Modo ubicado en el panel durante 3 segundos.



Botón Oscilación Vertical

- Flujo de aire vertical (30/60°).
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.



Botón Oscilación Horizontal

- Flujo de aire horizontal (30/60/90°).
- Cuando el calefactor esté encendido, presione prolongadamente durante 3 segundos para establecer un temporizador (0-12 h).

Botones de ajuste de las configuraciones

- En el modo Calefacción potente, toque ⊕ o ⊖ para ajustar el nivel de calefacción.
- En el modo ECO, toque ⊕ o ⊖ para ajustar la temperatura establecida.
- En el modo de solo ventilador, toque ⊕ o ⊖ para ajustar el nivel de velocidad del ventilador.
- Cuando configure un temporizador, toque ⊕ o ⊖ para ajustar la duración de dicho temporizador.
- Cuando cambie la configuración de oscilación, toque ⊕ o ⊖ para ajustar el ángulo de oscilación.

Nota:

En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Conexión Wi-Fi

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi. Para conectar su calefactor a la aplicación DREO, consulte la página 64.

Seguro para niños

Mantenga presionados y durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil. Cuando se active, la pantalla mostrará "LC" y todos los botones del calefactor se bloquearán.

Botón Temporizador


- Cuando el calefactor esté encendido, mantenga presionados durante 3 segundos para establecer un temporizador (0-12 h); a continuación, toque ⊕ o ⊖ para ajustar la duración del temporizador.

Cuando el temporiz dor termine, el calefactor se apagará automáticamente.

- Para cancelar, establezca el temporizador en 0 horas.


Nota: Cuando el aparato esté en modo de espera, mantenga pulsados y ⊕ para desactivar la conexión WiFi y entrar en modo de espera de bajo consumo.

Pantalla LED

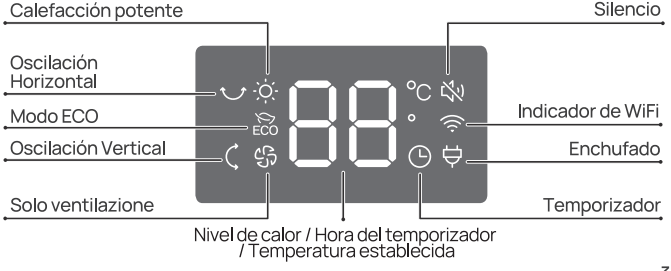

Más funciones

La pantalla se apaga automáticamente después de 1 minuto.

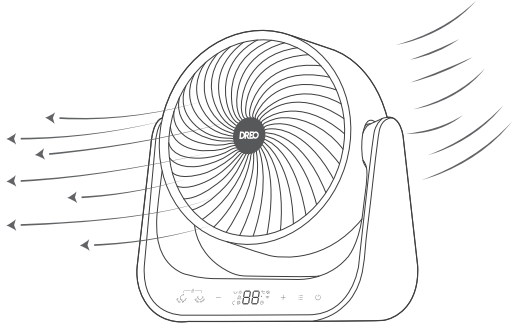

Memoria

Si el ventilador se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Protección antivuelco

En caso de que el calefactor sea volcado, este se apagará automáticamente con el código de error **«P4»** en la pantalla LED.


Apagado automático tras 24 horas

Esta función no esta activada por defecto.
Cuando esta función esta activada, el calefactor se apagará automáticamente tras haber estado funcionando continuamente durante 24 horas por razones de seguridad.
Mantenga presionado el botón durante 3 segundos cuando el calefactor esté apagado; la pantalla mostrará "ON" y "OF" respectivamente.

Protección contra sobrecalentamiento

En caso de que el calefactor se sobrecaliente, este se apagará automáticamente con el código de error **«FF»** en la pantalla LED.

Mando a distancia

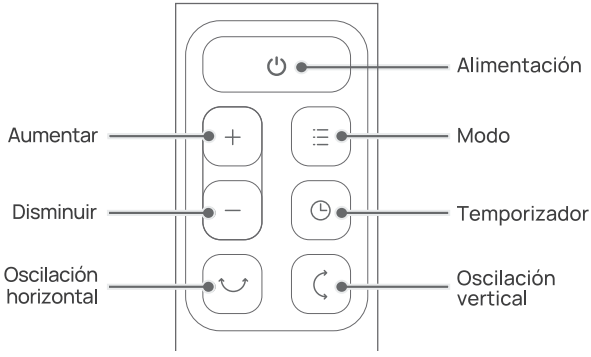


Sustitución de la pila

1. Retire la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.
2. Reemplace las pilas por otras nuevas de tipo AAA de 1,5 V. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) estén colocados correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.


⚠ ADVERTENCIA

- Reemplace las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando sea necesario.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
- No intente desmontar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas.
- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbo-no-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

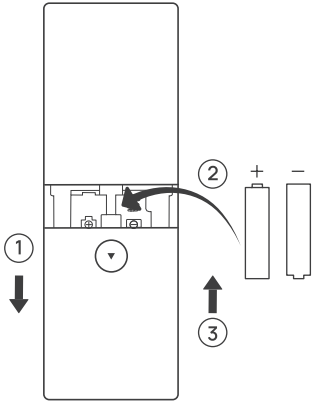


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

03

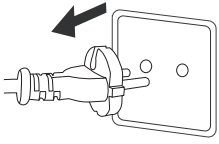


Apague y desenchufe siempre el aparato antes de la limpieza.

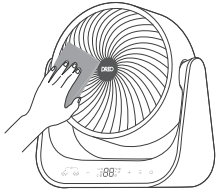

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

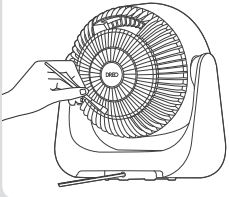

Entrada de aire

Utilice un paño suave y seco o un hisopo con la punta de algodón para eliminar el polvo de la entrada de aire.

⚠ ATENCIÓN

 NO desatornille la unidad.	 NO utilice agentes de limpieza.	 NO use estropajos abrasivos.

	Peligro de incendio o descargas eléctricas. NO sumerja la unidad principal en agua. NUNCA permita que entre agua dentro del calefactor.
	Excepto la limpieza, cualquier servicio lo debe realizar un representante de servicio autorizado.
	Guarde el aparato en un área fresca y seca y mantenga el cable fuera de las áreas de mucho trasiego de personal para evitar riesgos de tropiezos.



Eliminación correcta de este producto

La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

04

Problema	Causas posibles	Solución
Códigos de avería en la pantalla de LED	E2 - Cortocircuito en el termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	E1 - Circuito abierto en termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	FF - Protección contra sobrecalentamiento	Desenchufe el aparato y espera a que se enfríe antes de volver a enchufarlo.
	P4 - Protección antivuelco	Vuelva a colocar el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y estable.
El calefactor no se pone en marcha	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
		Retire cualquier objeto que se encuentre sobre el calefactor o cerca de él.
	No pasa corriente a través de la unidad.	Asegúrese de que el disyuntor o el fusible funcionen correctamente.
		Asegúrese de que el calefactor esté colocado sobre una superficie plana y nivelada.
	La temperatura establecida es inferior a la temperatura ambiente.	Asegúrese de que la temperatura esté establecida en un valor superior a la temperatura ambiente.
El calefactor se detiene de repente durante el calentamiento	La temperatura supera el umbral del corte térmico.	Apague y desenchufe la unidad. Deje que se enfríe y vuelva a enchufarla a la toma de corriente.
	El calefactor está volcado.	Colóquelo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
	En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida.	Se trata de un comportamiento normal. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

DREO

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

support@dreo.com (N.A.)
uk-support@dreo.com (U.K.)
eu-support@dreo.com (E.U.)

www.dreo.com