




TOMROAD


Manuale di funzionamento

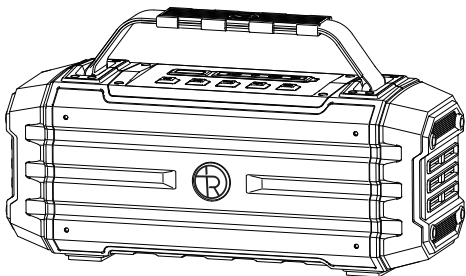

Italian



Introduzione al prodotto

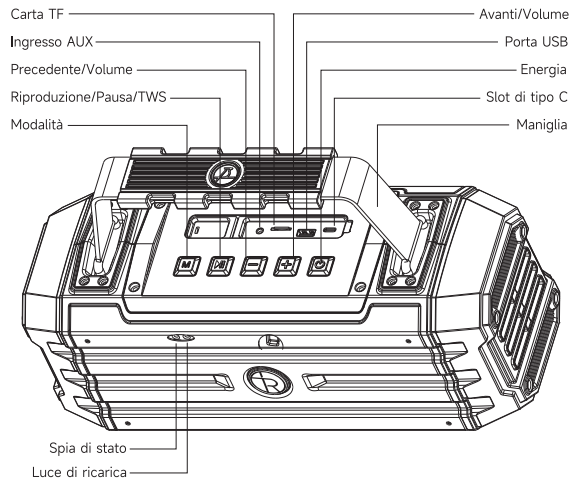

Metodo di funzionamento TWS One-on-One

1. In stato di accensione, seleziona un qualsiasi speaker come speaker principale per connetterti al Bluetooth.
2. Fai doppio clic rapidamente sul pulsante di pausa dell'altoparlante principale per entrare nella modalità di associazione TWS, in questo momento la luce blu dell'altoparlante lampeggia rapidamente contemporaneamente al suono "dun dun dun dun dun", il vice deve solo attendere che la connessione possa essere.
3. Dopo che l'host e il sub appaiono con un tono "ding", il lato del telefono cellulare riproduce la musica per confermare se i due speaker sono audio, l'audio è collegato correttamente.
4. La connessione TWS è riuscita, vuoi disconnetterti, fai doppio clic sul pulsante di pausa, senti "ding dong ding ding", il lato del telefono cellulare della riproduzione musicale, solo gli speaker principali hanno un suono, quindi il TWS è stato disconnesso.

Istruzioni

Evento sportivo	Istruzioni per l'uso
Accendere	Premere il pulsante di accensione per 3-4 secondi
Spegnimento	Premere il pulsante di accensione per 3-4 secondi
Corrispondenza Bluetooth	All'avvio, il dispositivo entra automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.
Interruttore di modalità	Premere "M" per commutare tra BT/USB/TF/AUX Premere a lungo "M" per passare dalla modalità interna a quella esterna
Modalità AUX	Inserire il cavo AUX per la commutazione automatica e premere il tasto M per cambiare altre modalità.
Modalità TF	Inserisci la scheda TF e cambia automaticamente. Premi "M" per cambiare altre modalità.
Modalità disco U	Inserisci il disco U e cambia automaticamente. Premi "M" per cambiare altre modalità.
Riproduci/pausa	Premi il pulsante play/pausa. Tocca due volte il pulsante pausa per entrare in TWS Annulla TWS toccando due volte il pulsante pausa
Precedente	Premere a lungo il tasto "-"
Prossimo	Premere a lungo il tasto "+"
Volume+	Premere brevemente il pulsante "+"
Volume-	Premere brevemente il pulsante "-"
Pausa/riproduzione /disattivazione audio	Premere brevemente il pulsante pausa (la modalità AUX è una funzione silenziosa)
In carica	Collegare il cavo di ricarica di tipo C (5 V 2 A)
Completamento della carica	Luce LED rossa carica completa spenta

Elenco degli accessori:

K30 Altoparlante *1
Cavo audio *1
Cavo di ricarica TYPE-C *1
Sinossi *1

Ricarica regolare

Per garantire la durata della batteria, deve essere ricaricata una volta ogni 6 mesi

Parametri tecnici

Potenza di uscita (RMS): 80W Bluetooth: 5.3

Potenza di picco (PMPO):120W Batteria: 8000mAh

Risposta in frequenza: 60HZ-20KHZ Impermeabile: IPX6

Tempo di riproduzione: 3.5 hours Tempo di ricarica:5 hours

Tensione di carica: 5V 2A Funzione TWS: YES

Supporta schede TF, disco U. Formato audio: MP3, WAV, FLAC, WAM, ecc.

Distanza di trasmissione: circa 10 metri (varia a seconda dei fattori ambientali e dei dispositivi Bluetooth)

Per ottenere il servizio di garanzia, contattare il nostro team del servizio clienti al seguente indirizzo: jerry351254@gmail.com

Shenzhen Lanmeng xingkong kejl youxiangongsi
CN, 518000, guangdong, shenzhenshi,futianqu,
futianjiedao fumingluhuishangzhongxin 6002shi



Avviso di applicazione

- Per garantire la durata della batteria al litio, si consiglia di ricaricarla dopo l'uso. Una ricarica frequente accelera l'invecchiamento del chip della batteria. Se non viene utilizzata per un lungo periodo, dovrebbe essere caricata ogni due mesi.
- A causa del forte magnetismo del clacson, non è consentito mettere insieme la macchina, la carta di credito e altri oggetti magnetici per evitare inutili problemi causati dalla perdita magnetica.
- Tutte le parti di questo prodotto sono progettate in base ai requisiti di funzionamento di questa macchina. Se è necessario sostituire parti, provare a utilizzare le nostre parti originali per ottenere le migliori condizioni di funzionamento.
- Questo prodotto potrebbe diventare leggermente caldo durante la ricarica e l'uso normale, il che è un fenomeno normale e asciutto.
- Utilizzare un panno morbido antistatico per pulire questo prodotto. Spegner l'interruttore di alimentazione e scollegare tutti i collegamenti esterni prima di pulire questo prodotto. Non pulire con sostanze chimiche (come alcol, benzene e altre lozioni chimiche o detergenti abrasivi).
- Non far cadere, lanciare o calpestare questo prodotto. Non smontare questo prodotto senza autorizzazione, altrimenti non potrai usufruire del nostro servizio di garanzia gratuito.

Attenzione alla sicurezza

- Non posizionare il prodotto e gli accessori vicino a una fonte di fuoco o a un ambiente surriscaldato.
- Non aprire, smontare o riparare il modulo batteria da soli. Se la batteria viene sostituita in modo improprio, vi sarà un rischio di esplosione. Non immergere la batteria in acqua, fuoco o in un ambiente surriscaldato.
- Questo prodotto viene utilizzato dopo essere stato caricato tramite un adattatore di alimentazione esterno (5 V ~ 2 A). Dopo la carica, può essere comodamente scollegato dalla rete elettrica scollegando la spina dell'adattatore di alimentazione.
- Quando l'utente non utilizza temporaneamente questo prodotto, portare l'interruttore di alimentazione del prodotto sullo stato di spegnimento per spegnere l'alimentazione (vedere lo schema di controllo del prodotto) per evitare la perdita di carica della batteria.

Quando l'uso di dispositivi wireless è vietato o l'uso di dispositivi causerà interferenze e rischi per la sicurezza dei dispositivi elettronici, spegnere questo prodotto.

Nelle aree infiammabili ed esplosive, chiudere questo prodotto e seguire le istruzioni pertinenti per evitare esplosioni o incendi. Le aree infiammabili ed esplosive includono, ma non sono limitate a, stazioni di servizio, strutture di trasporto e stoccaggio per prodotti infiammabili o chimici, aree con segnali di pericolo di esplosione e aree con il cartello "Spegni le apparecchiature radio bidirezionali".

Si prega di rispettare le normative e le regole pertinenti della compagnia aerea quando si prende l'aereo e di chiudere questo prodotto prima del decollo dell'aereo per evitare potenziali rischi per la sicurezza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questa apparecchiatura non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questa apparecchiatura deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC:

Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Questo dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.