




FITCAMX User Manual

English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Polski
Nederlands
Dansk
Română
简体中文
Русский
한국어
日本語

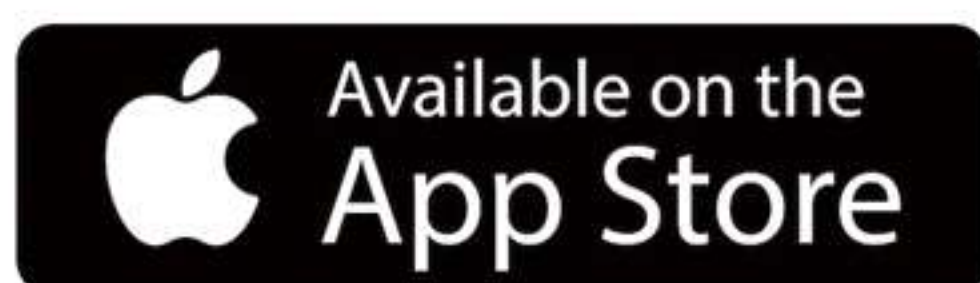

Scan the QR Code to Download FITCAMX APP

support.fitcamx.com/hc
2026 FITCAMX All rights reserved.


FIND BY LANGUAGE

English	3
Deutsch	16
Italiano	29
Français	42
Español	55
简体中文	68
Polski	68
Nederlands	68
Dansk	68
Română	68
Русский	68
한국어	68
日本語	68

1. Important Notice Before Use

- Thank you for purchasing a FITCAMX product! Please read this manual carefully before use to ensure correct operation.
- To further improve our products, the user manual and firmware may be updated and upgraded without prior notice.
- This product saves driving videos, but malfunctions may occur. Please check the product's working status regularly. If a malfunction is found, contact us for assistance as soon as possible. FITCAMX is not liable for compensation or responsibility for any traffic accidents.
- Format the memory card every 2-3 months to help maintain stable performance of the dash cam.
- The memory card is a consumable item with a limited lifespan. If you find the memory card can no longer save videos, it is recommended to replace it. Use the AJA System Test software on a computer to check the memory card's speed; if the write speed is less than 10MB/s, replace the memory card.
- Please use this product within the limits permitted by local laws.


2. Package Contents:

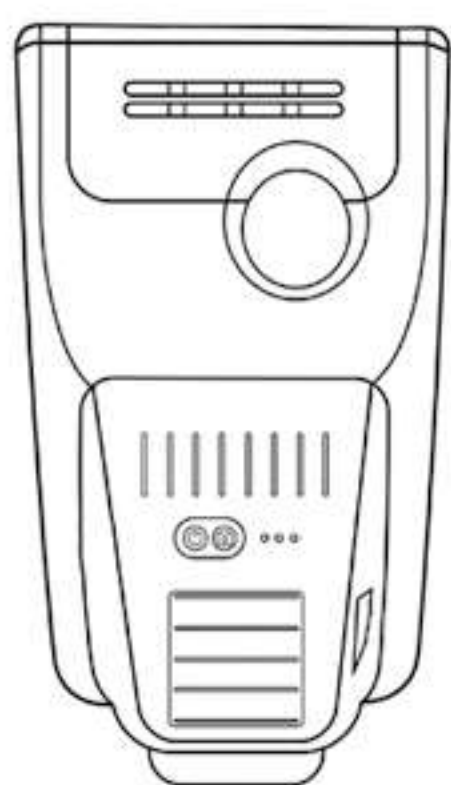


Front Camera x 1
(Varies by model/version)



Power Cable x 1
(Varies by model/version)

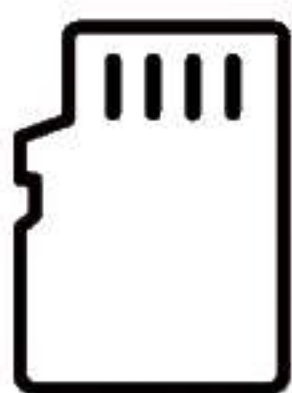


Memory Card x 1
(Includes 64GB or 128GB Micro SD card. Supports up to 256GB)

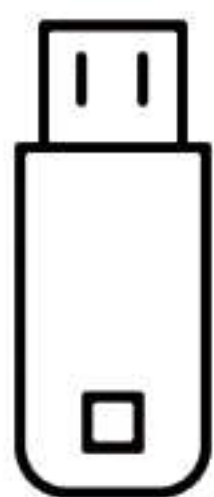


USB Card Reader x 1
(Besides using the App to view videos, you can also use this USB Card Reader to play videos on a computer)



User Manual x1

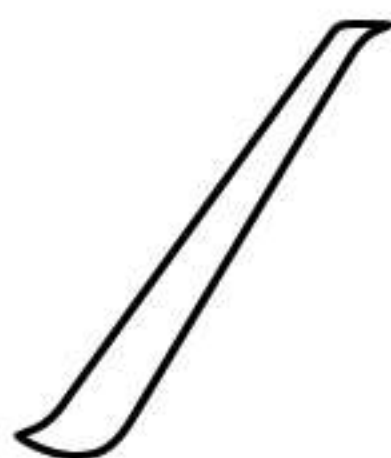

Plastic Pry Tool x1

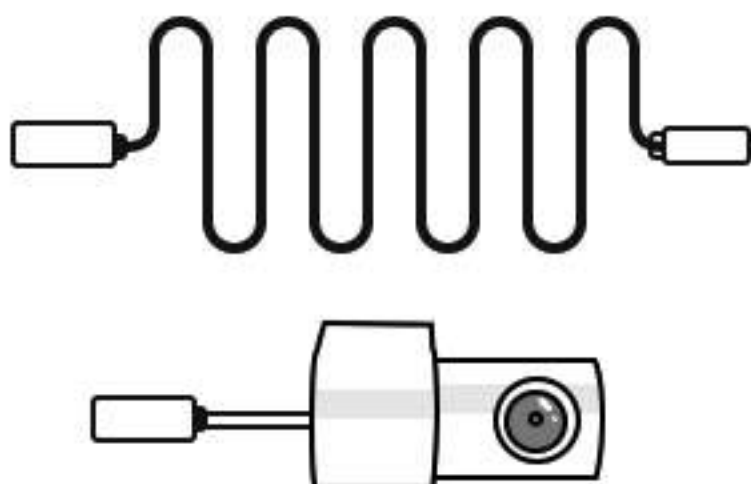


Rear Camera Cable & Rear Camera (Optional)

 Note:

If you purchased the front camera only version, you cannot add a rear camera separately as they have different circuit boards.

3. Product Overview

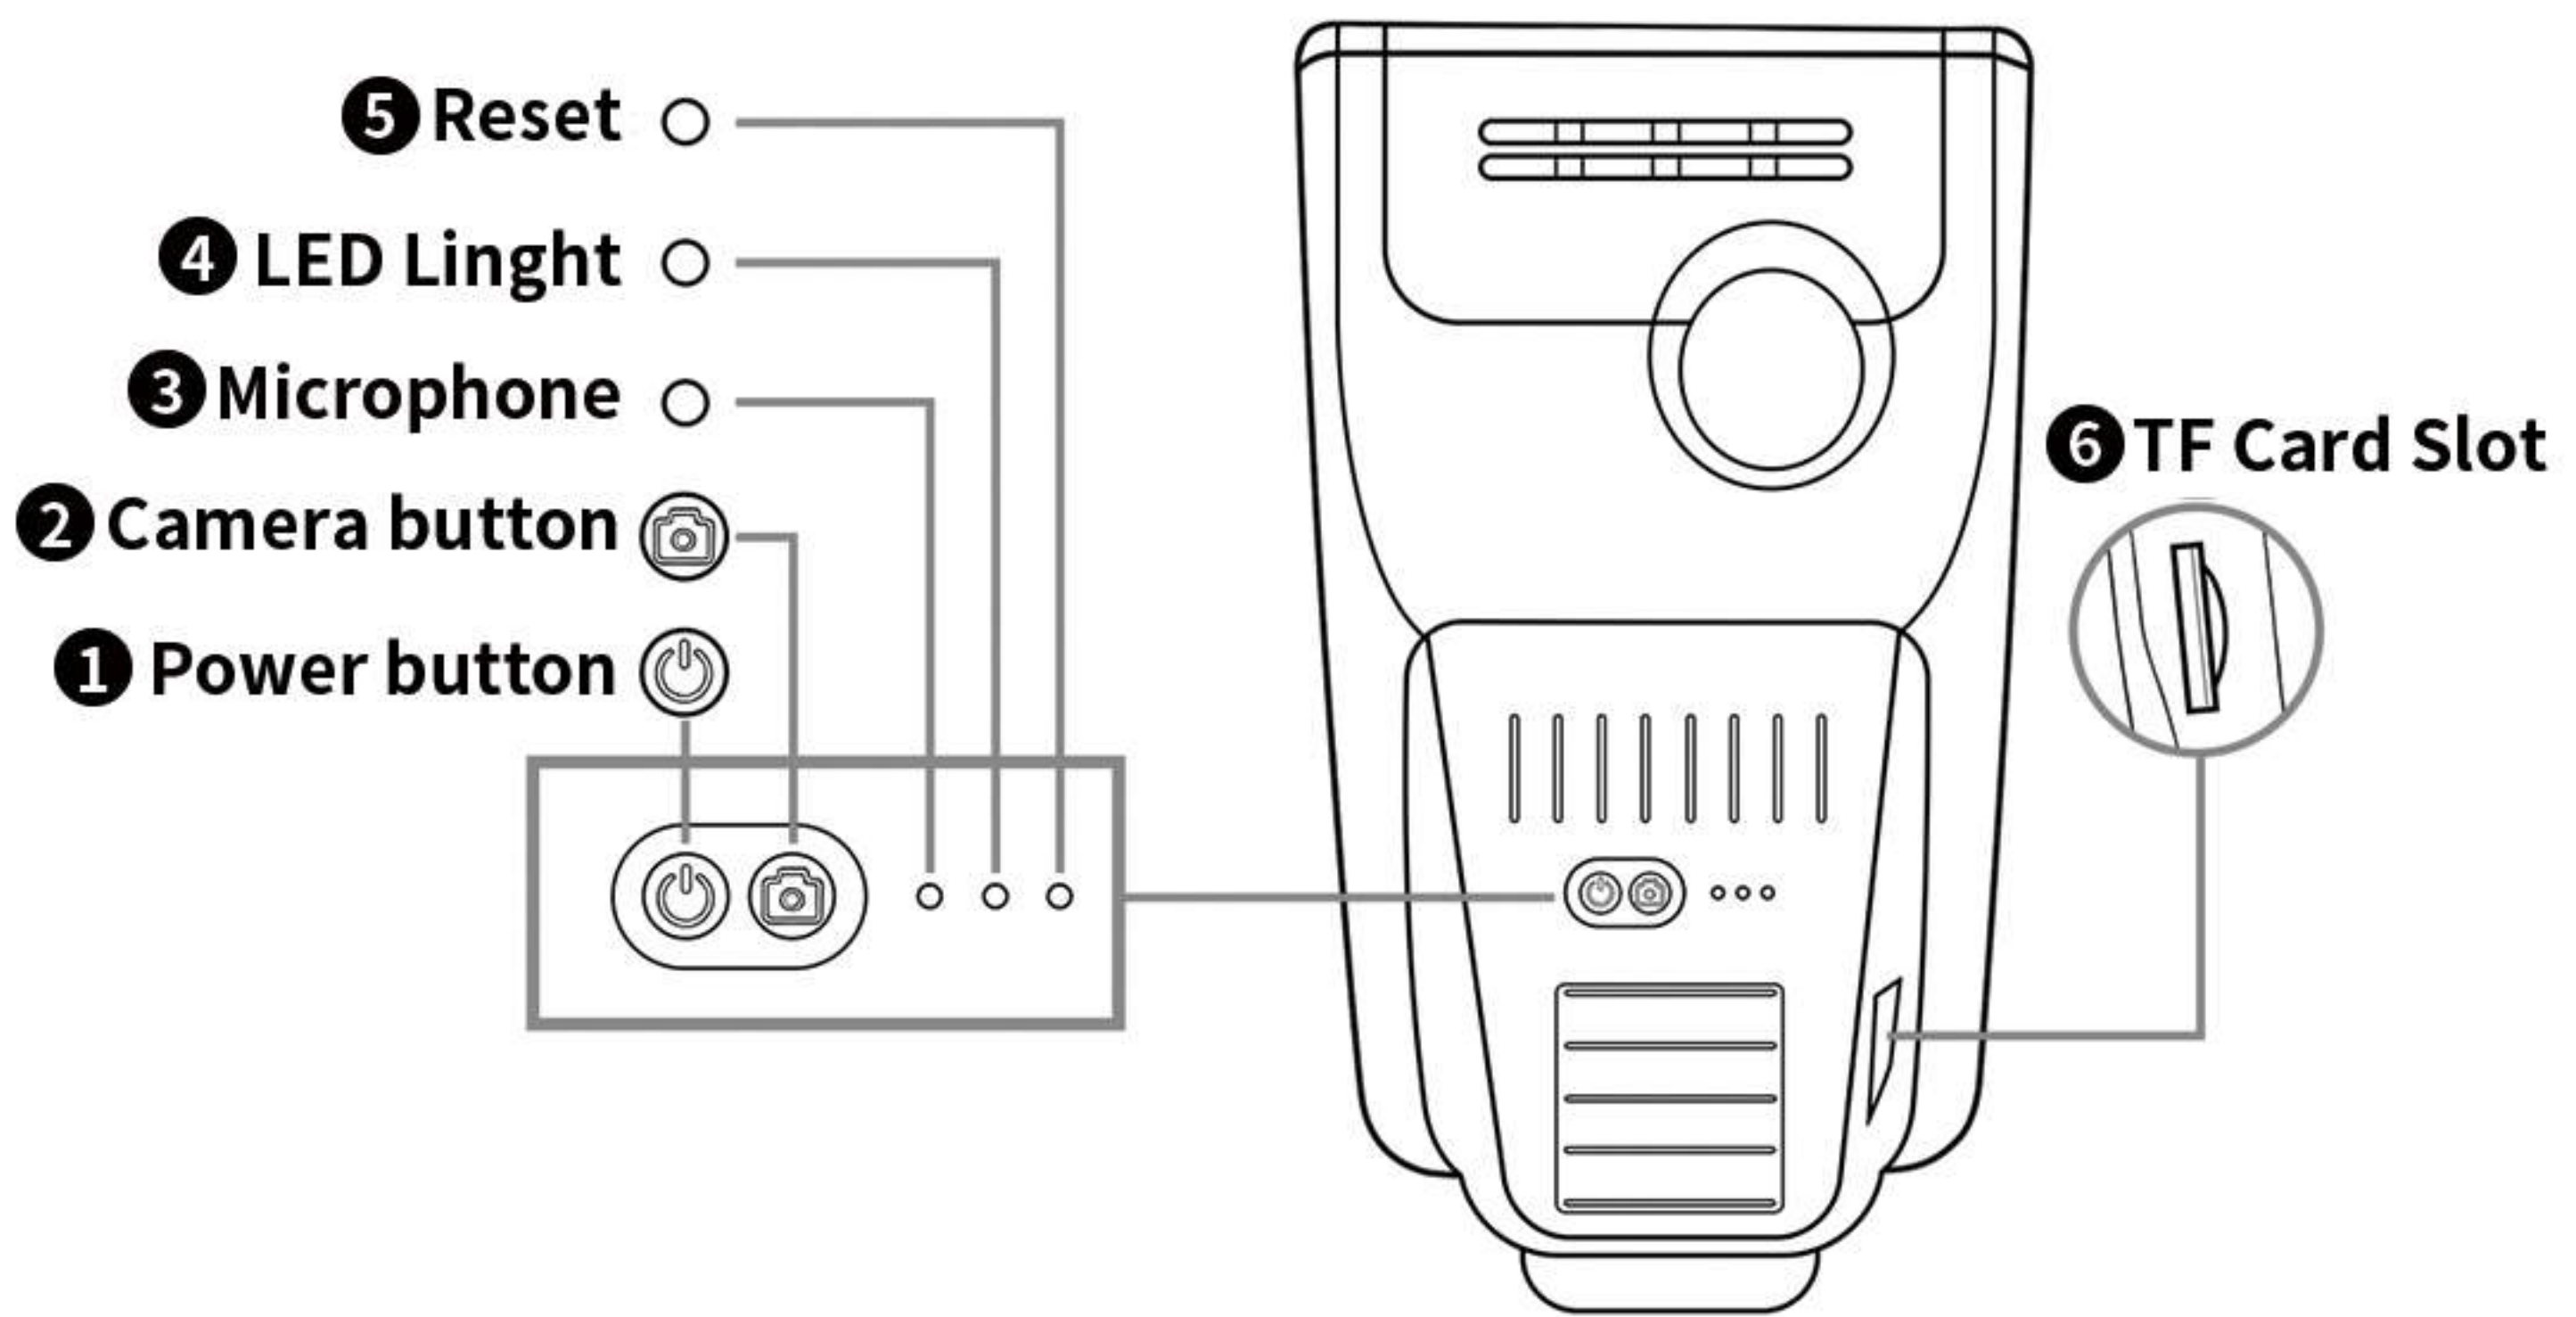

Note

Product images are for reference only. Actual shape may vary by model.

1 Power Button

The dash cam powers on automatically when the car starts; manual power-on is not required. During recording, a short press pauses/resumes recording.

2 Camera Button

- While the dash cam is recording, quickly press the Camera Button to lock and protect the current video clip.
- Press and hold the Camera Button for 10 seconds for the following functions:
 - a. Restore Default Settings
 - b. Reset Wi-Fi Name and Password to default (Default password: 12345678)
 - c. Format Memory Card.  Remove the memory card before using this function to prevent accidental deletion of all videos.

3 Microphone

The dash cam can record audio. This function can be enabled or disabled in the App settings.

4 LED Indicator

Flashing Blue: Recording. Solid Blue: Recording Paused.
Flashing Red: Wi-Fi connected to a mobile device. Solid Red: Wi-Fi not connected.

5 Reset Button

Press the reset button to restart the device.

⑥ Memory Card Slot

Supports Micro SD cards up to 256GB. Recommended cards: FITCAMX brand, SanDisk, Lexar, with U3 speed class.



⚠ Important Notes


1. Correct orientation is indicated by a springy feeling when inserting.
2. Press firmly with a fingernail or plastic tool until you hear a 'click'.

4. Installation Guide



⚠ Note

When removing the original plastic cover, do not use the rear-view mirror as a lever, as this may damage the windshield.

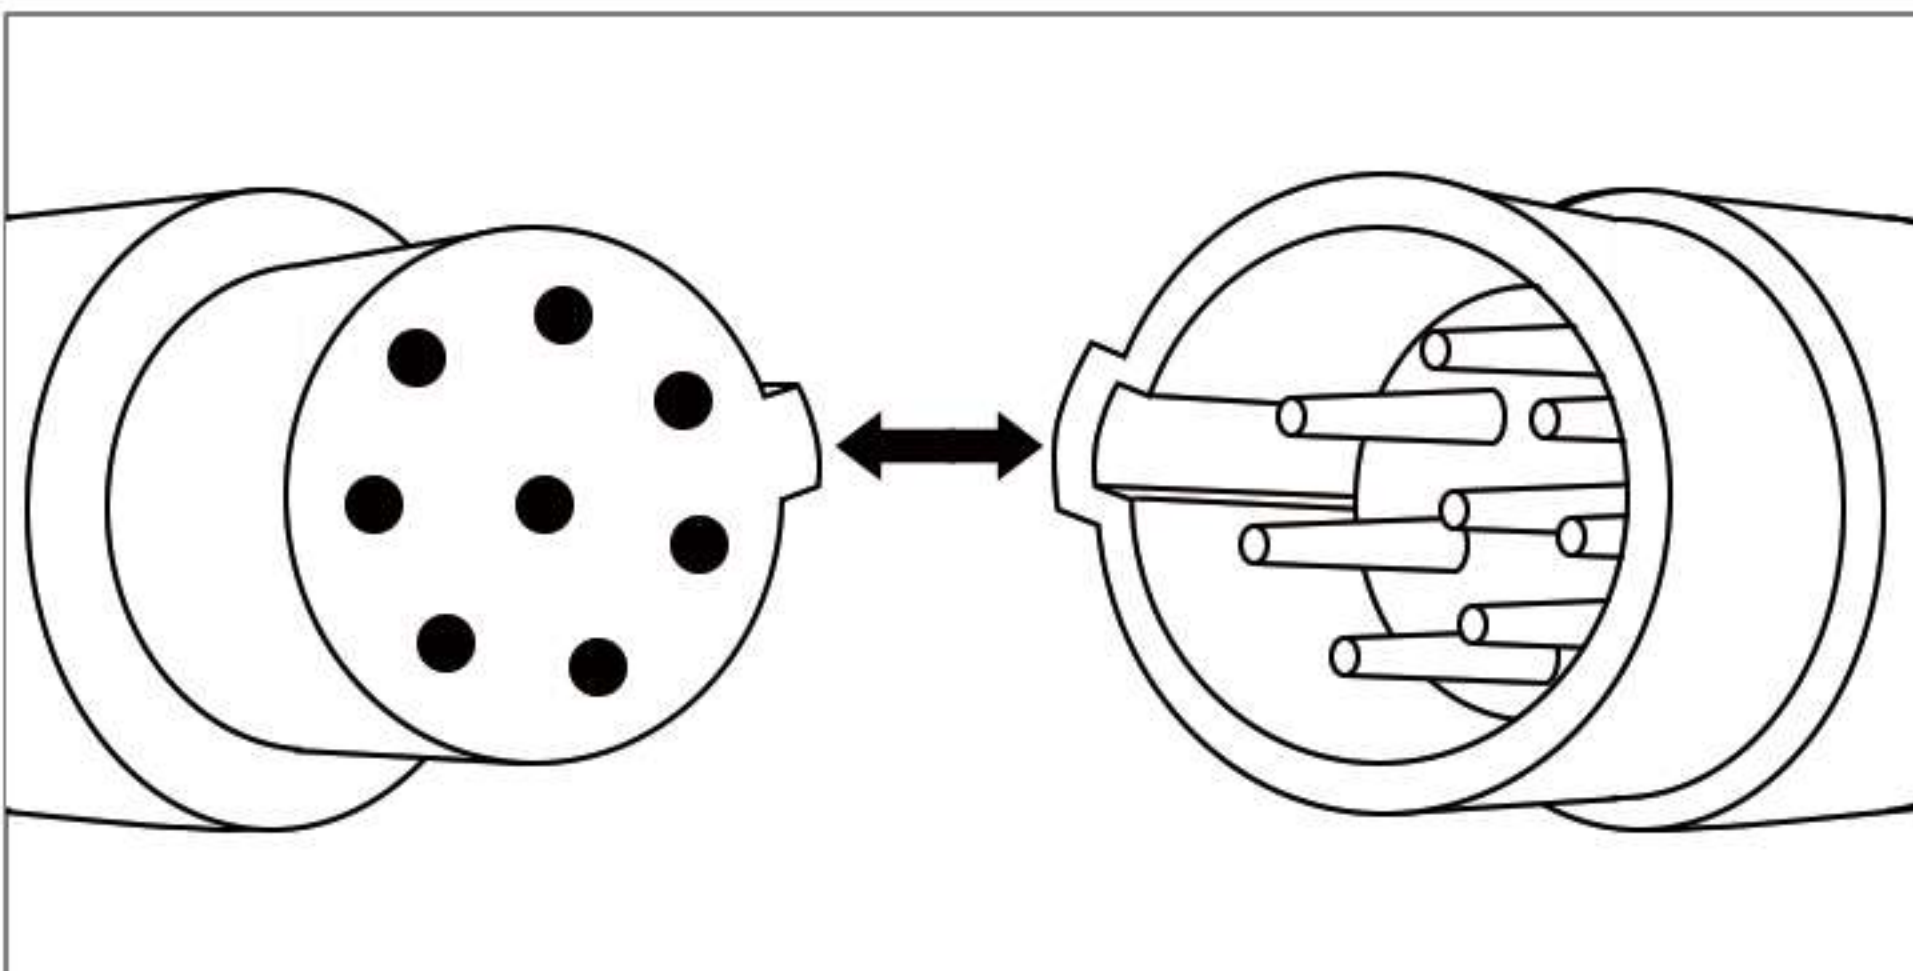

⚠ Note

If the power cable has an 8-pin cylindrical plug, be careful to align the Positioning Pin and insert it fully. Connecting the wrong pin may cause a short circuit; be careful to find the correct Positioning Pin.

4.1 Plug-and-Play (Y-Cable) Installation

- 1 ⚠️ Ensure the vehicle's power/ignition is OFF during installation to prevent potential error codes on the dashboard. If error codes appear, reinstall the original factory connector, turn off the vehicle, lock it, wait 10 minutes, and then retry installation.
- 2 Please scan the QR code on the user manual cover for installation videos. If no video is available for your specific car model, please contact us at support@fitcamx.com and include your order number in the email subject.
- 3 We may not have installation videos for some car models. If you encounter any problems during installation, please do not rush to return the product. Please contact us for support. Most issues can be resolved.
- 4 Due to the time difference, we aim to reply you within 24 hours. If you don't hear back within 48 hours, please check your spam/junk mail folder.

4.2 Fuse Box Hardwiring Installation

The Fuse Box Cable enables Parking Mode. When parked, if an impact is detected, the dash cam will start recording for 1 minute and lock the video file.

This is an optional cable not included with the standard package. Scan the QR code below for detailed installation instructions.



4.3 OBD Cable Installation

This is an optional cable not included with the standard package. Scan the QR code below for detailed installation instructions.




4.4 Rear Camera Installation

The rear camera is an optional accessory.

Note

The rear camera is not waterproof and must be installed inside the vehicle on the rear windshield.

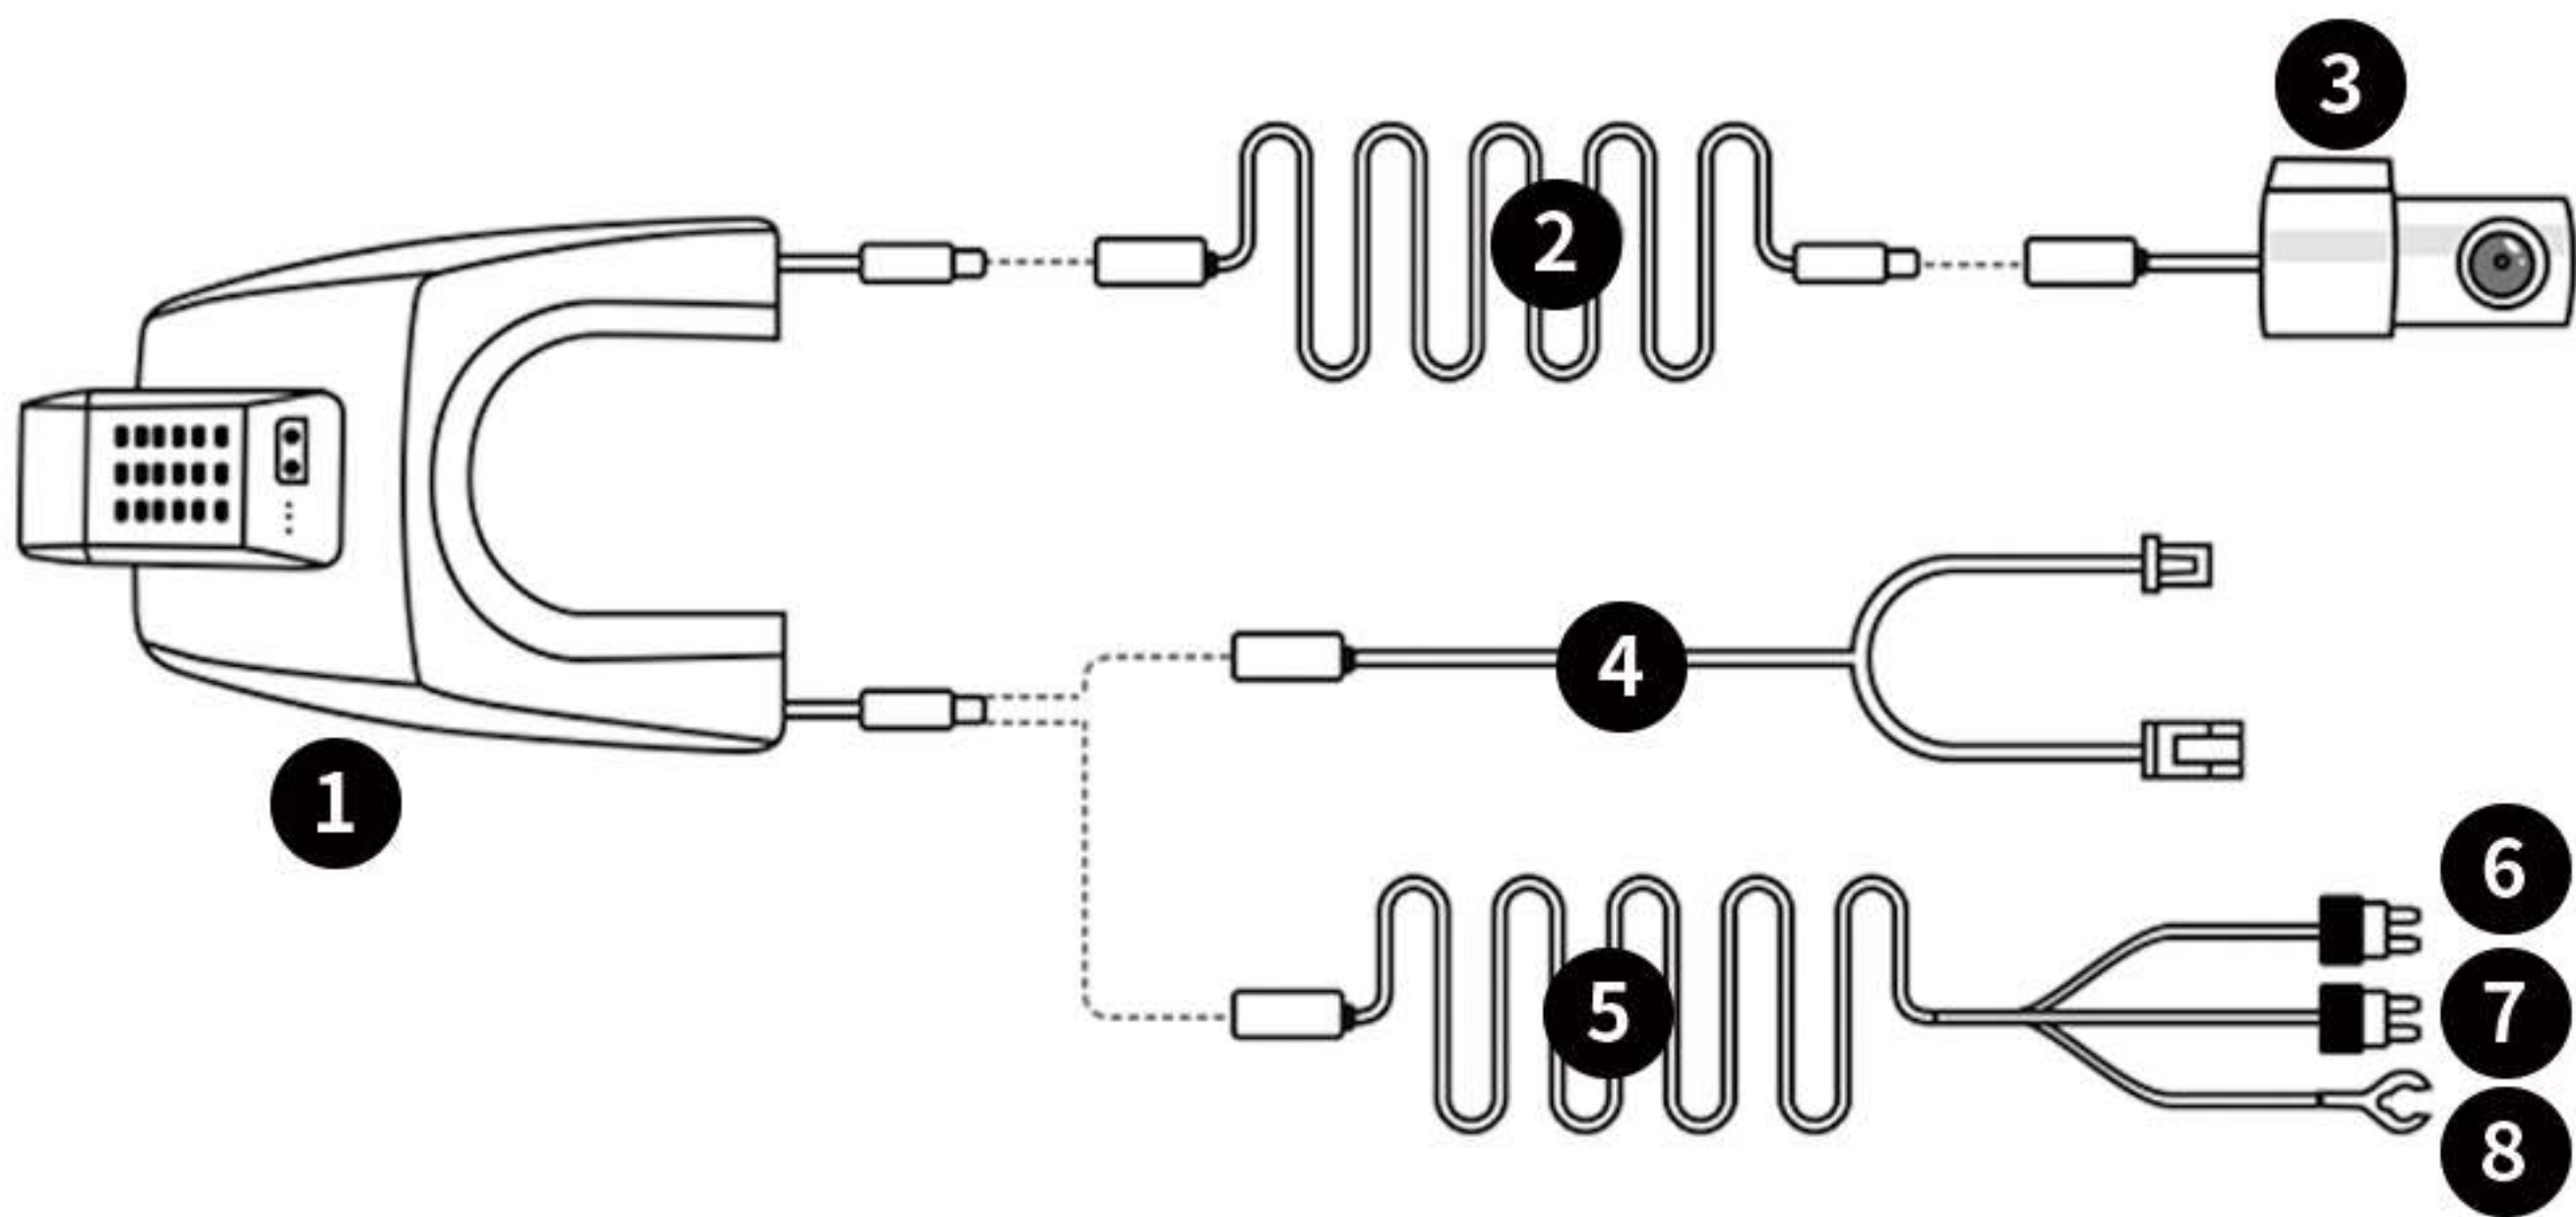


- 1 Front cam
- 2 Rear cam cable
- 3 Rear cam
- 4 Y-Cable (Plug and Play cable)
- 5 Fuse box cable
- 6 ACC
- 7 BAT+ (constant power)
- 8 GND

Note

Note: Use either connection method ④ or ⑤. The Fuse Box Cable is typically an optional accessory.
If you want to install the rear camera on the front windshield, you can connect ① and ③ directly without using ②.

Please scan the QR code below for reference videos on routing the rear camera cable for Sedans, SUVs, and Pickup Trucks.

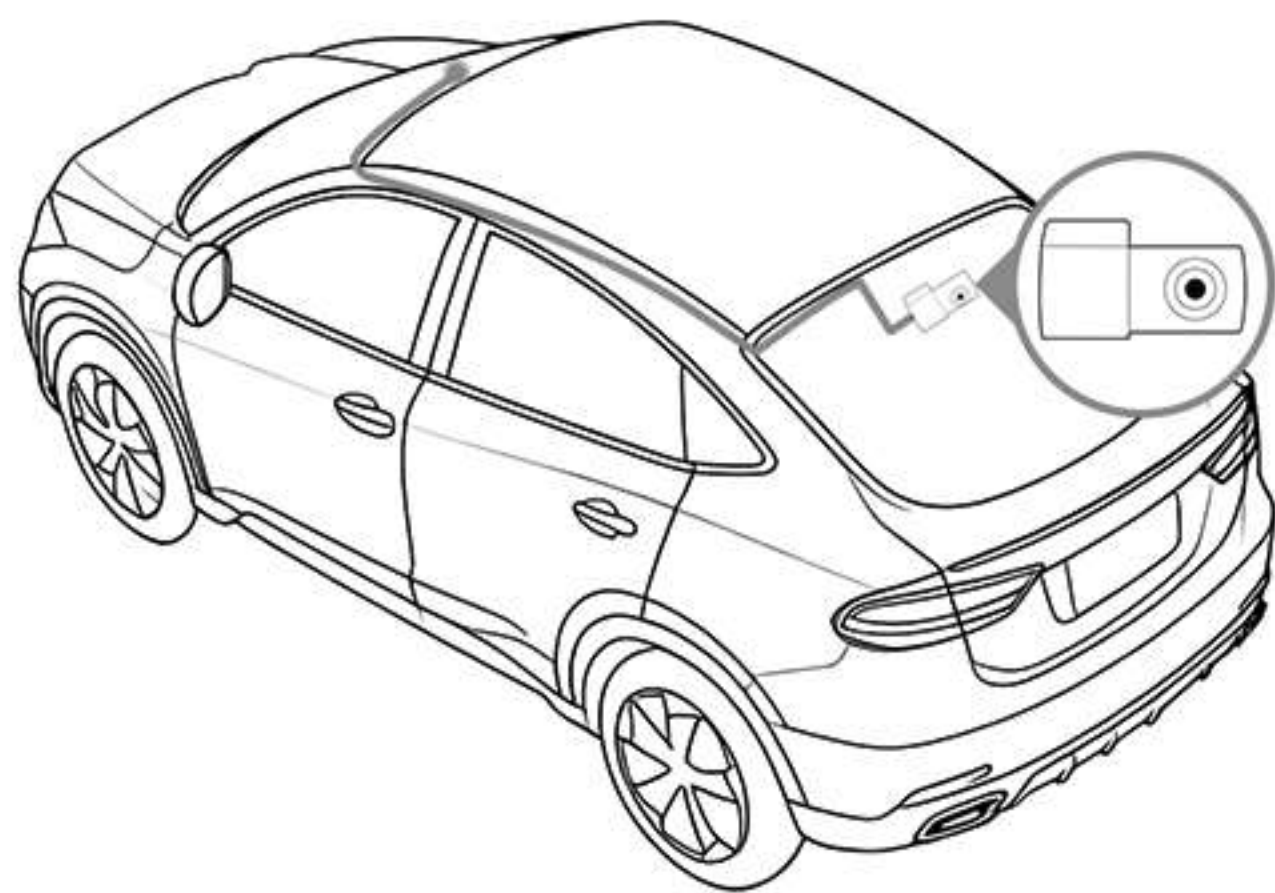

5. Wi-Fi Connection & App

5.1 Download the App

Scan the QR code with your phone to download the FITCAMX App.



5.2 Wi-Fi Connection Steps


- 1 Start the car's engine/power. The dash cam's LED lights will turn on.
- 2 Open your phone's Wi-Fi settings and find the dash cam's network. The SSID is typically:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

Note

'x' represents random letters/numbers. The SSID may vary by firmware. If you cannot find the WIFI network, please contact us.

Enter the default Wi-Fi password: 12345678

- 3 After successful connection, your phone may show "No Internet Connection." This is normal, as the dash cam creates a local network, not providing internet access.
- 4 Open the FITCAMX App.

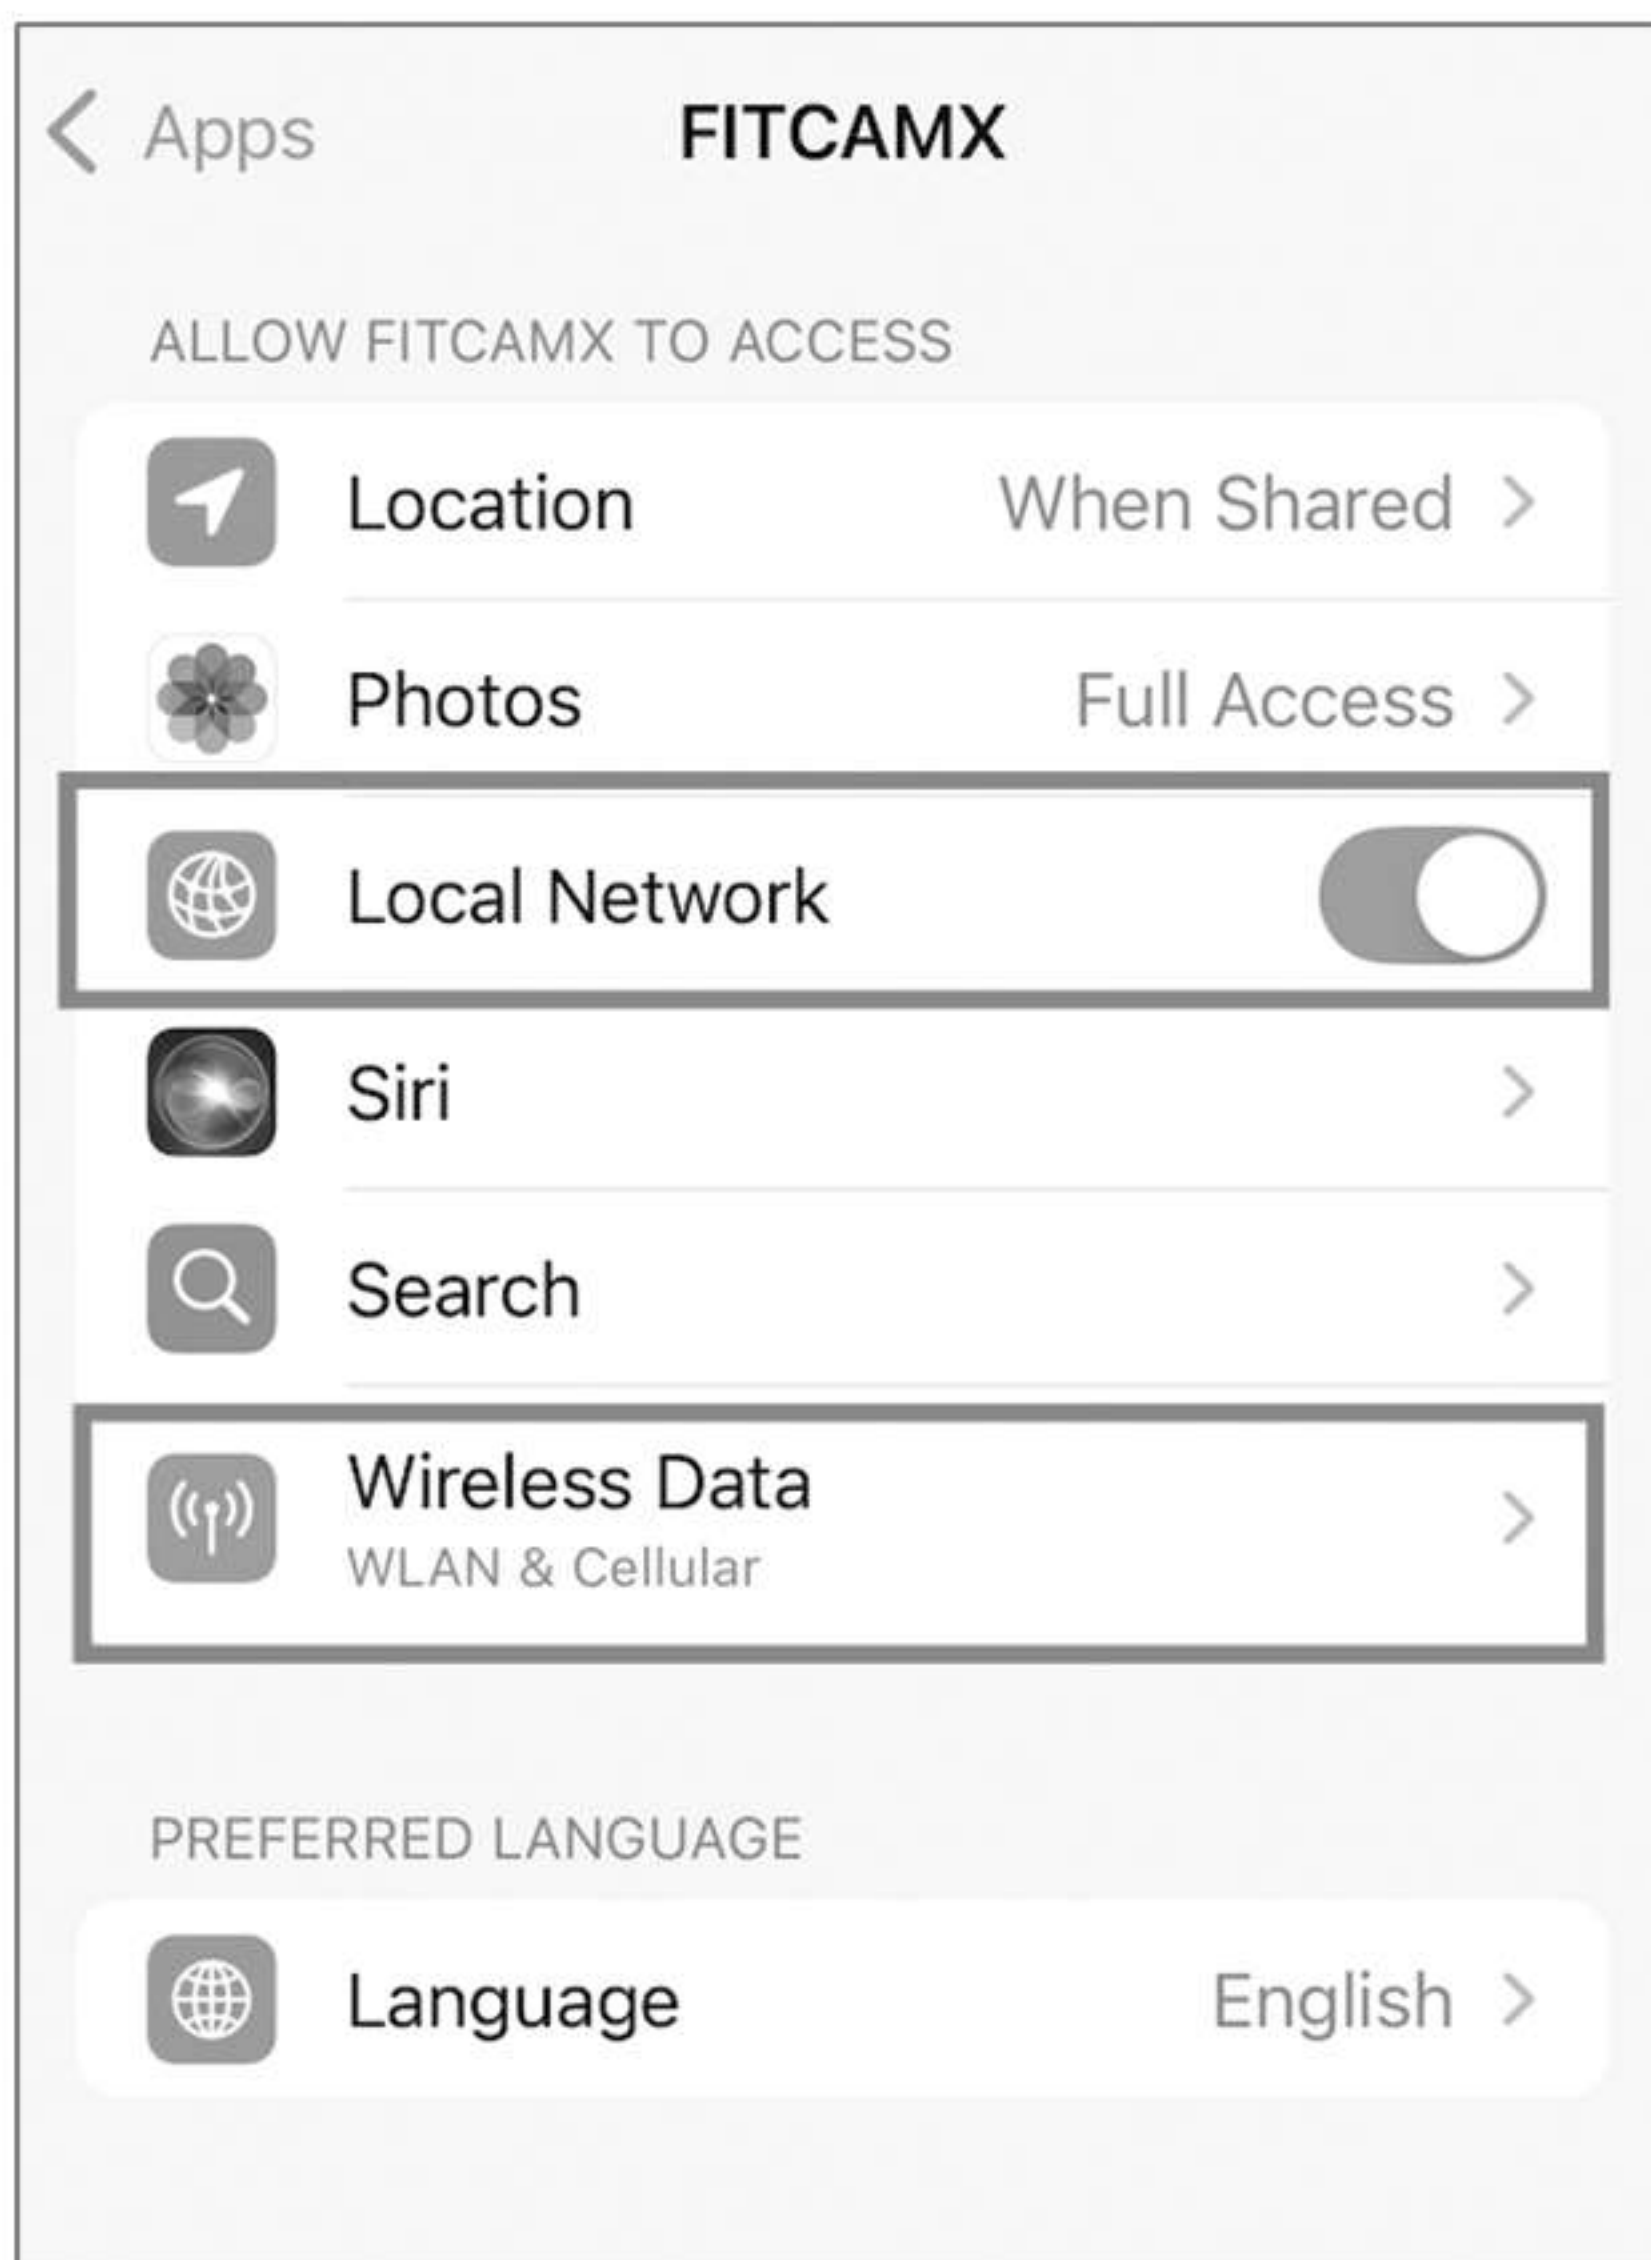



Crucial! Troubleshooting connection failures:

- ❶ If your phone is connected to CarPlay or Android Auto, please turn off Bluetooth before connecting to the dash cam's Wi-Fi. This is because Bluetooth will cause the phone to automatically switch to CarPlay or Android Auto, causing the dash cam connection to fail.
- ❷ If you have a VPN enabled on your phone, turn it off before connecting.
- ❸ iPhone Users: Grant the FITCAMX App local network access: Go to Phone Settings -> FITCAMX -> Enable "Local Network" and "Wireless Data".
- ❹ Android Users: If prompted "No internet, keep this WLAN connected?", please select "Keep this WLAN connected" or similar.
- ❺ If connection still fails, 'Forget' the dash cam's Wi-Fi network on your phone settings and reconnect by re-entering the password.
- ❻ Press and hold the Camera Button for 10 seconds to reset the dash cam, then try reconnecting.
- ❼ A faulty rear camera can affect Wi-Fi. Unplug the rear camera and try reconnecting to Wi-Fi.
- ❽ A faulty memory card can affect Wi-Fi. Remove the memory card and try reconnecting to Wi-Fi.

If problems persist, please email support@fitcamx.com for assistance (Include order number in subject).

5.3 Format Memory Card

After successfully connecting to the dash cam, open the App, go to Camera Settings, scroll down, and tap "Format SD Card".

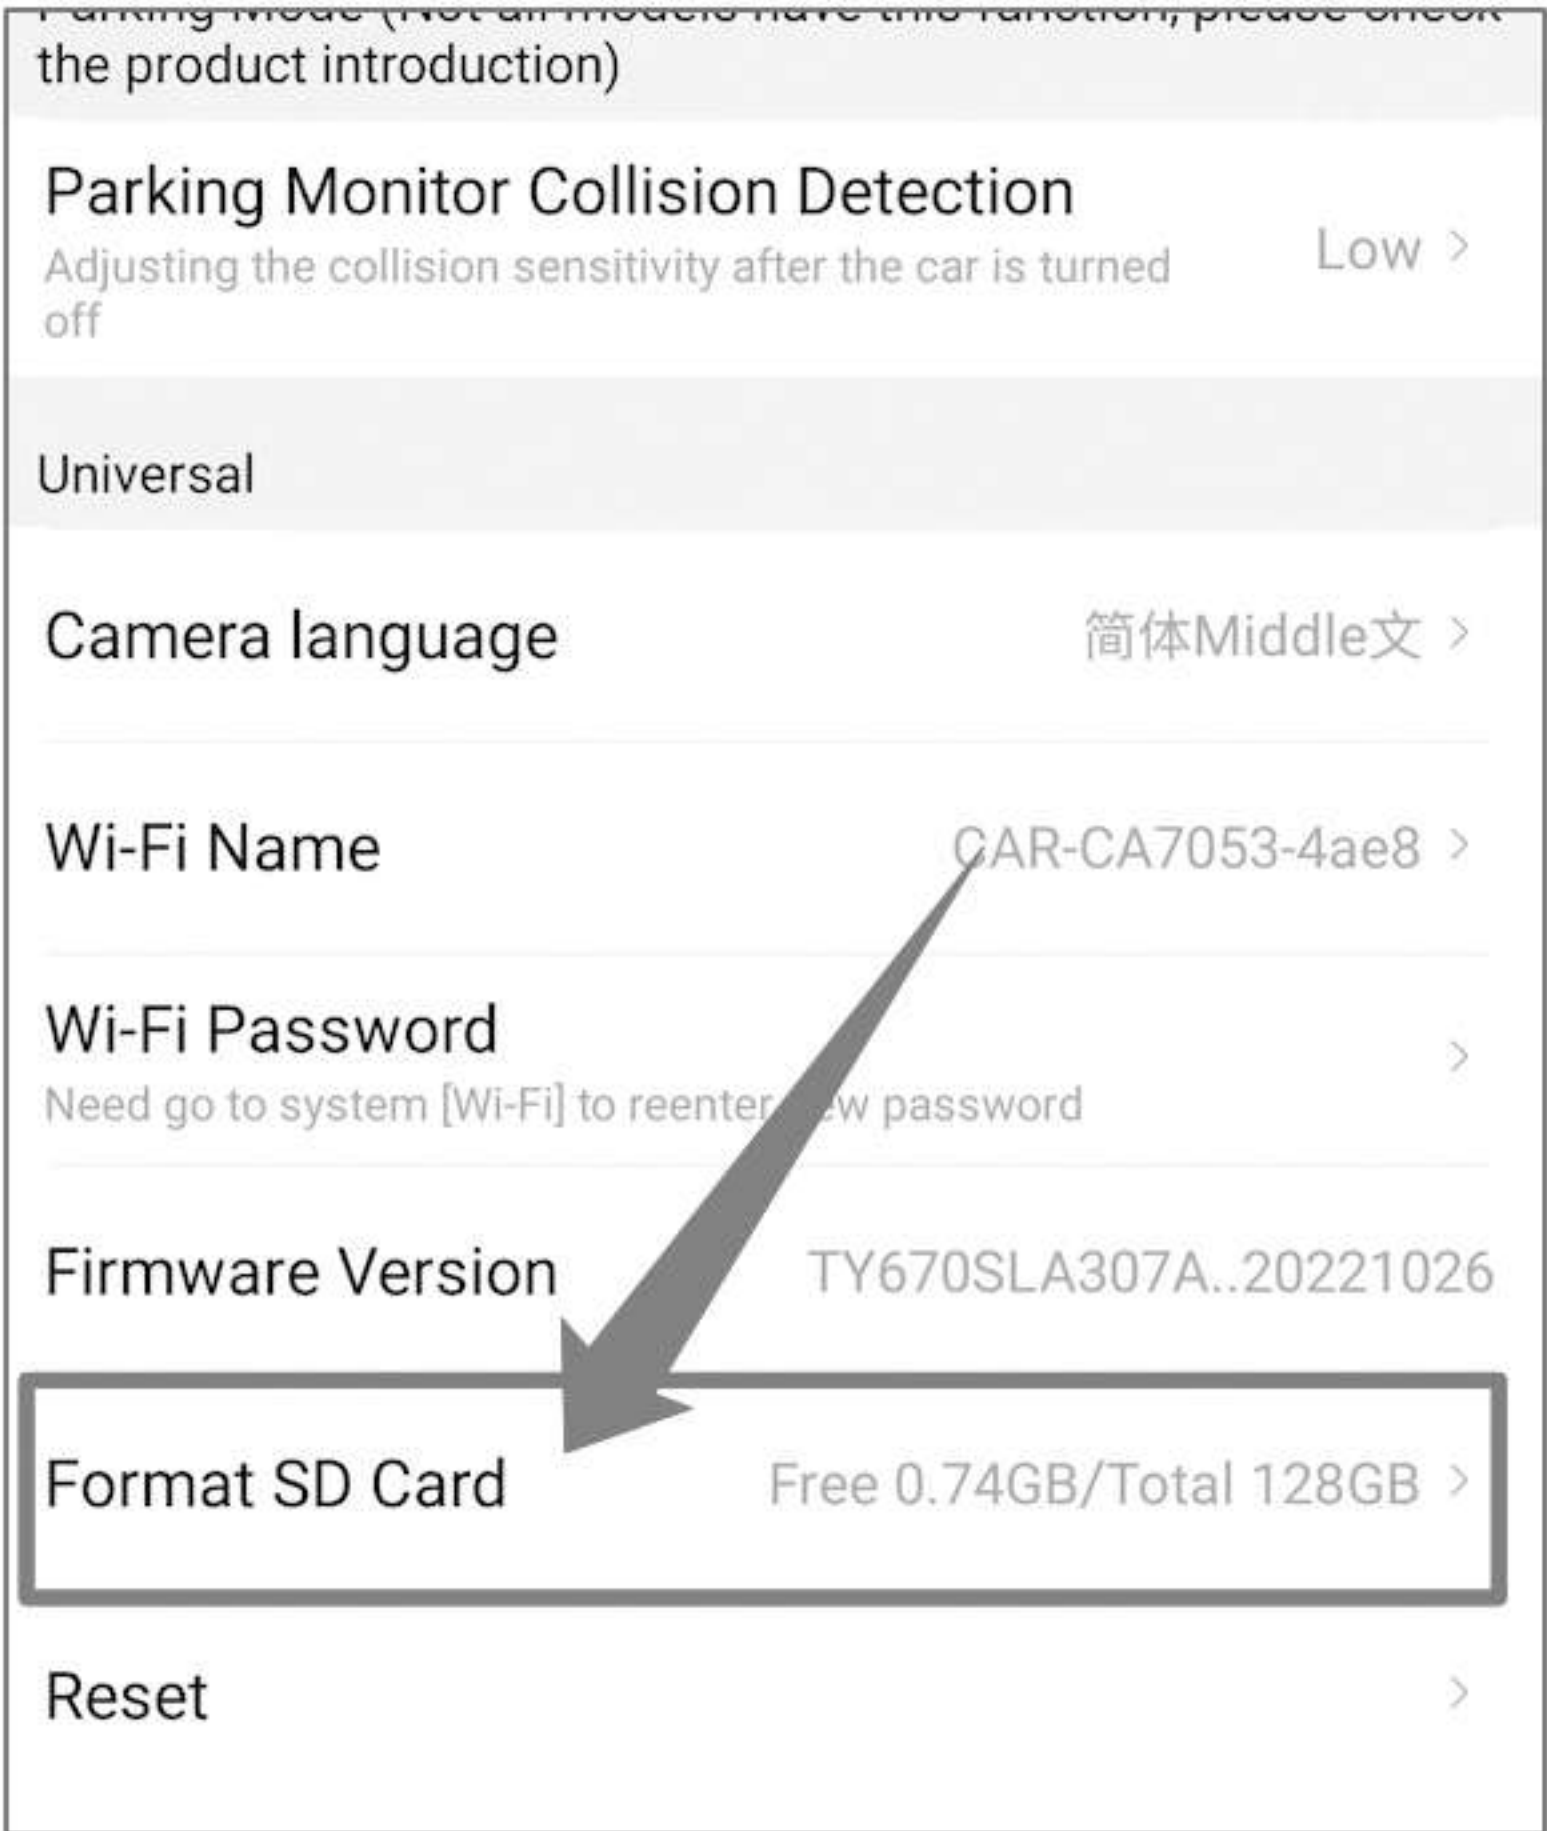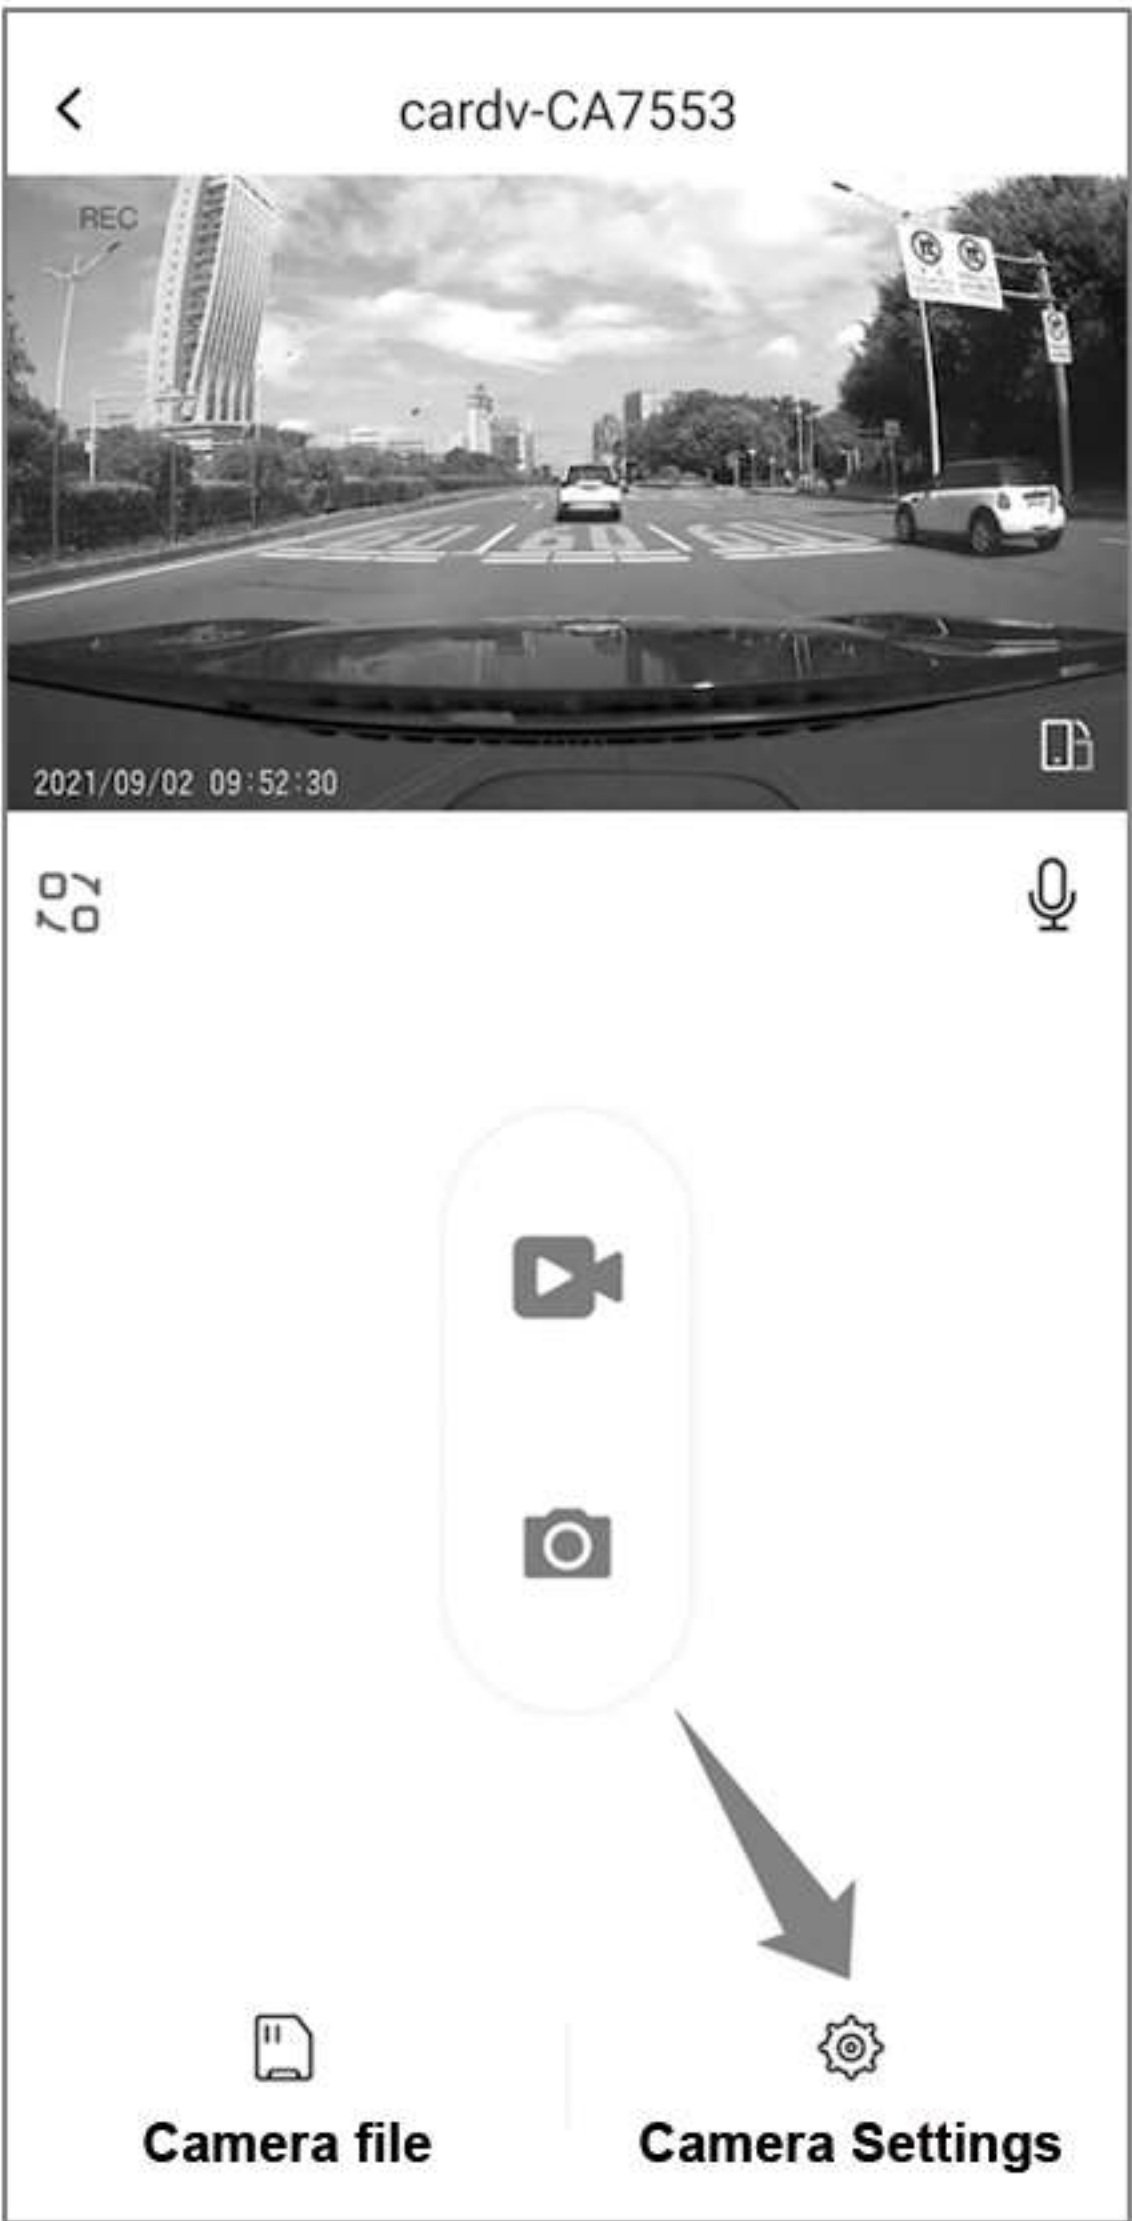

5.4 App Interface




- 1 Check Firmware
- 2 Connect to Dash Cam
- 3 Enter Live View Interface
- 4 Local Album: Stores videos manually downloaded to your phone (Videos are not saved here automatically).
- 5 App Language Settings



- 6 Switch Between Front/Rear Camera View
- 7 Full Screen
- 8 Microphone On/Off
- 9 Recording Stop/Start (Default: Start)
- 10 Take Photo
- 11 Camera File (All videos on the memory card. Requires Wi-Fi connection to the dash cam to view)
- 12 Camera Settings

Note

Difference between ④ and ⑪?
④ refers to videos manually downloaded to your phone. You can play these videos even after leaving the car, provided you manually downloaded them. ⑪ refers to all videos stored on the memory card. You need to connect the car to the camera's Wi-Fi to view all videos.

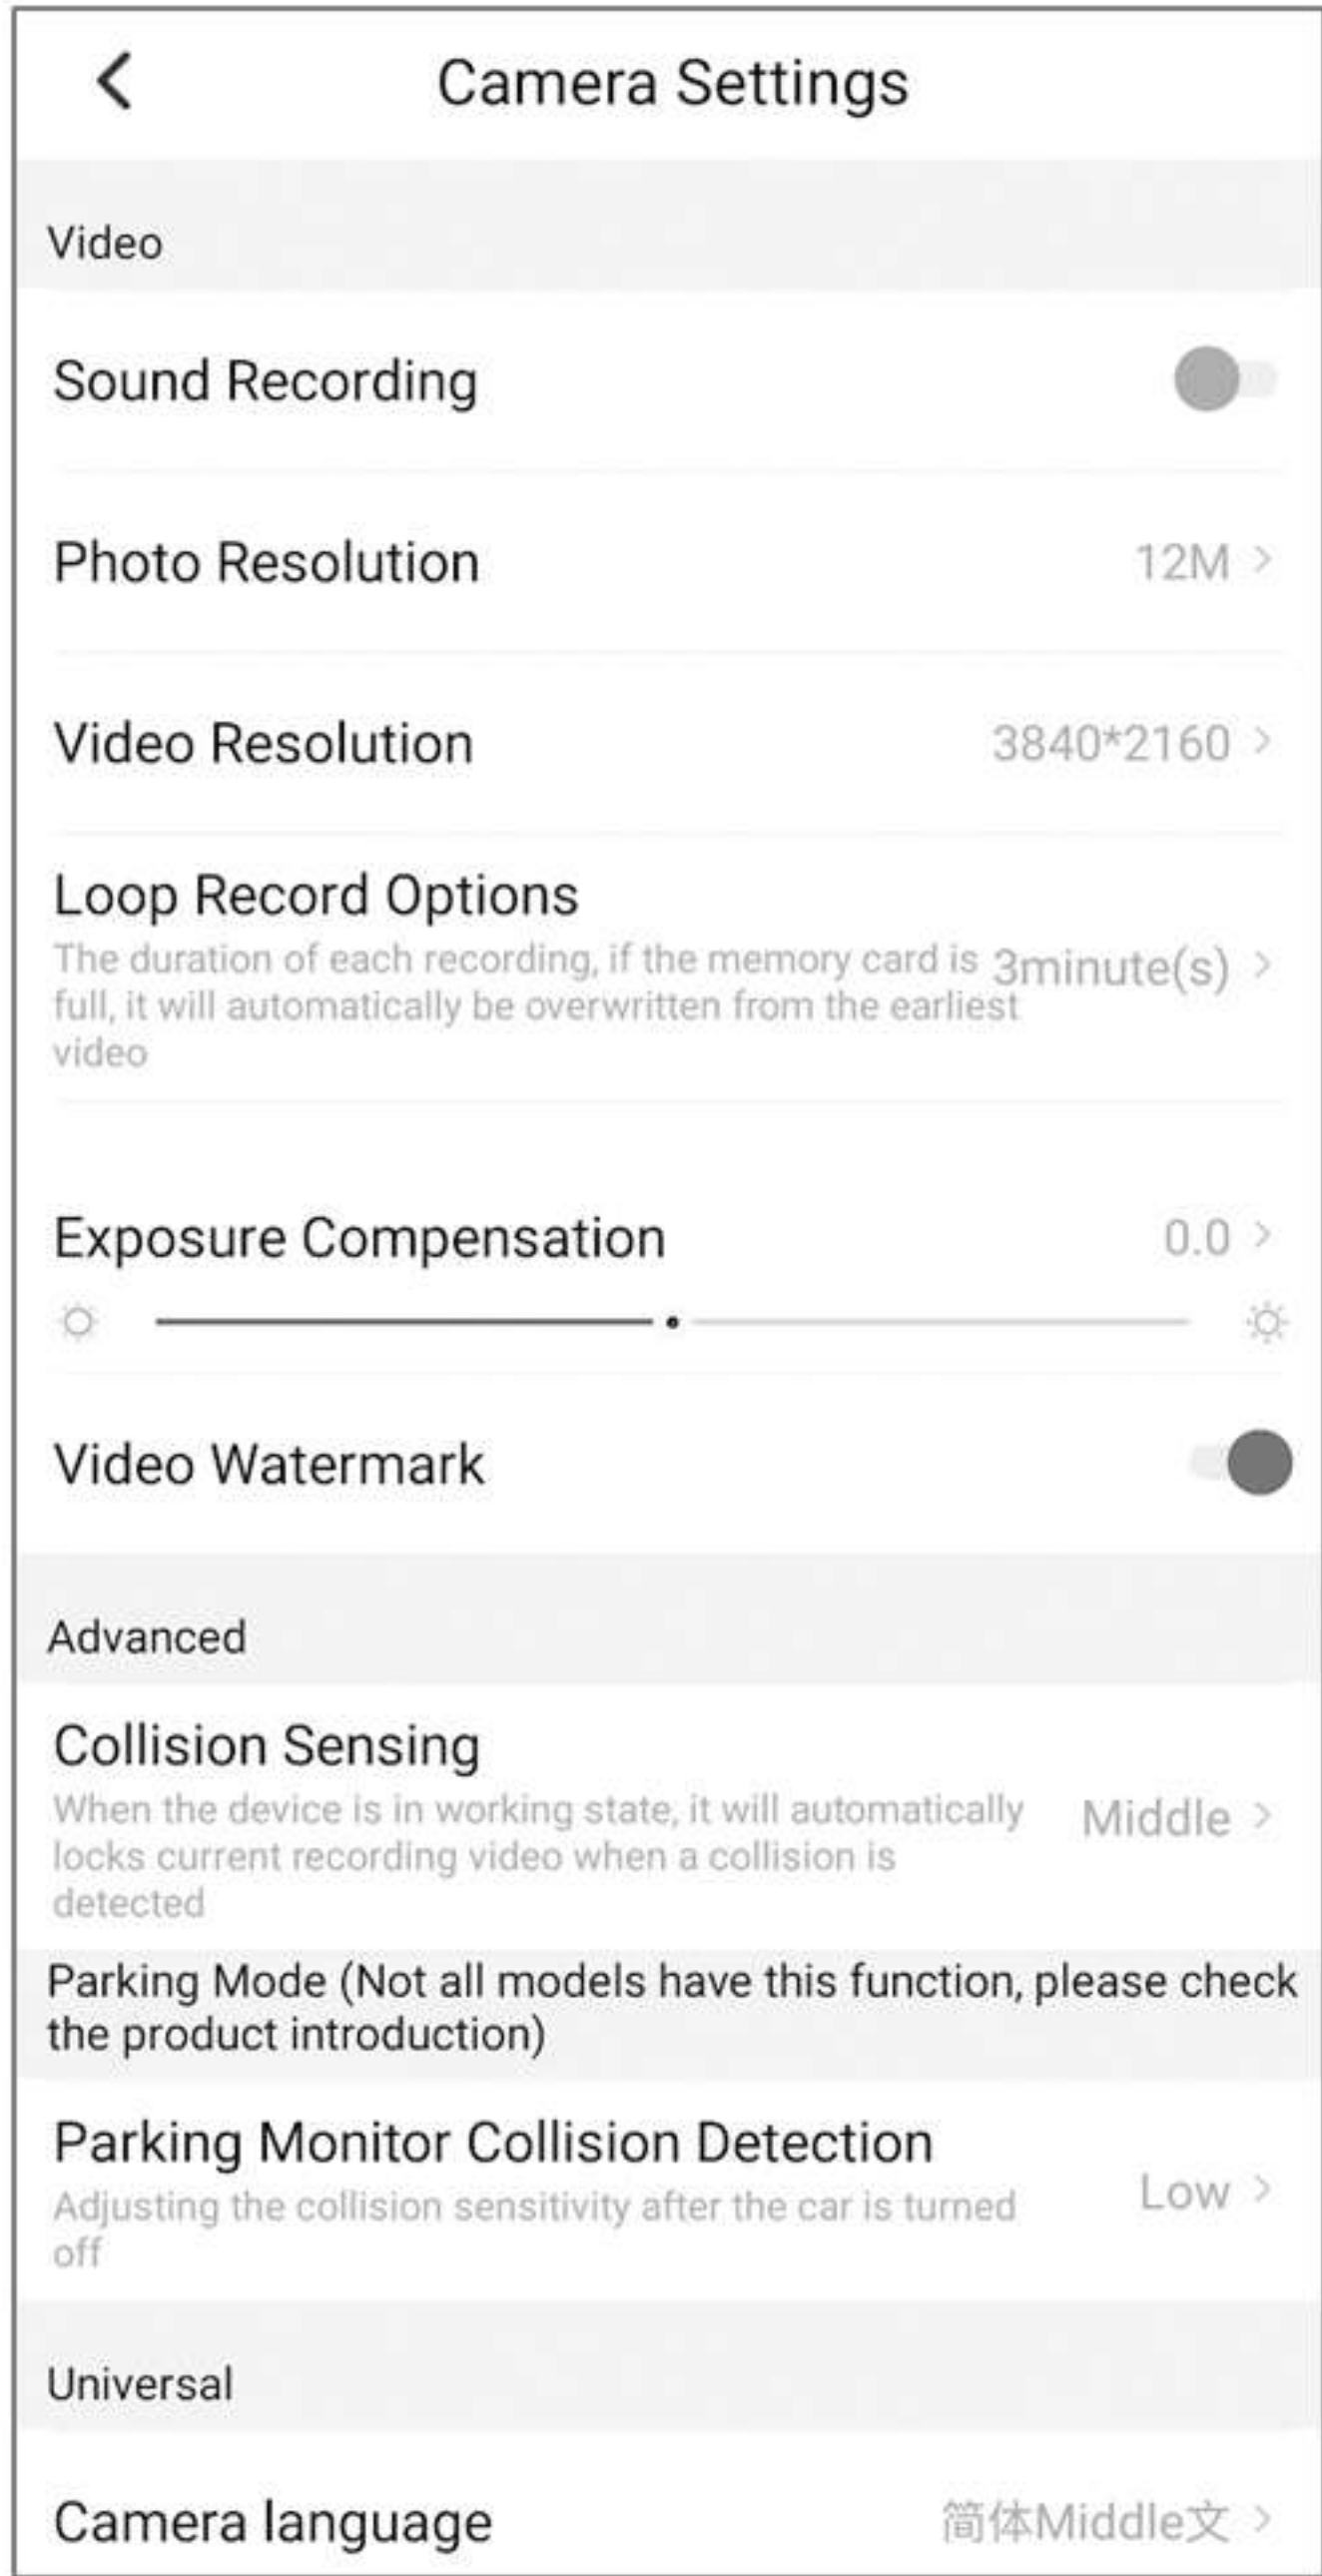


Settings Menu Options:

- **Sound:** Enable/disable audio recording.
- **Resolution:** Set video resolution.
- **Loop record:** Set the duration of each video clip. 1 minute is recommended for memory card stability.
- **Exposure Compensation:** Adjust video brightness.
- **Video Watermark (Timestamp):** Show/hide timestamp on videos.
- **Collision Sensing:** Impact sensitivity while driving (Locks video upon detection).
- **Parking Monitor Collision Detection:** Impact sensitivity while parked. Requires hardwiring (OBD or Fuse Box Cable) to activate.
- **Wi-Fi name and password:** Can only be set using numbers and English letters.
- **Format SD card:** Erases all data on the memory card. Format every 2-3 months for optimal performance.

5.5 How to Play Videos on a Computer

Besides using the App, you can use the included USB Card Reader to view videos on a computer.

Some videos are in TS format and require a compatible media player.

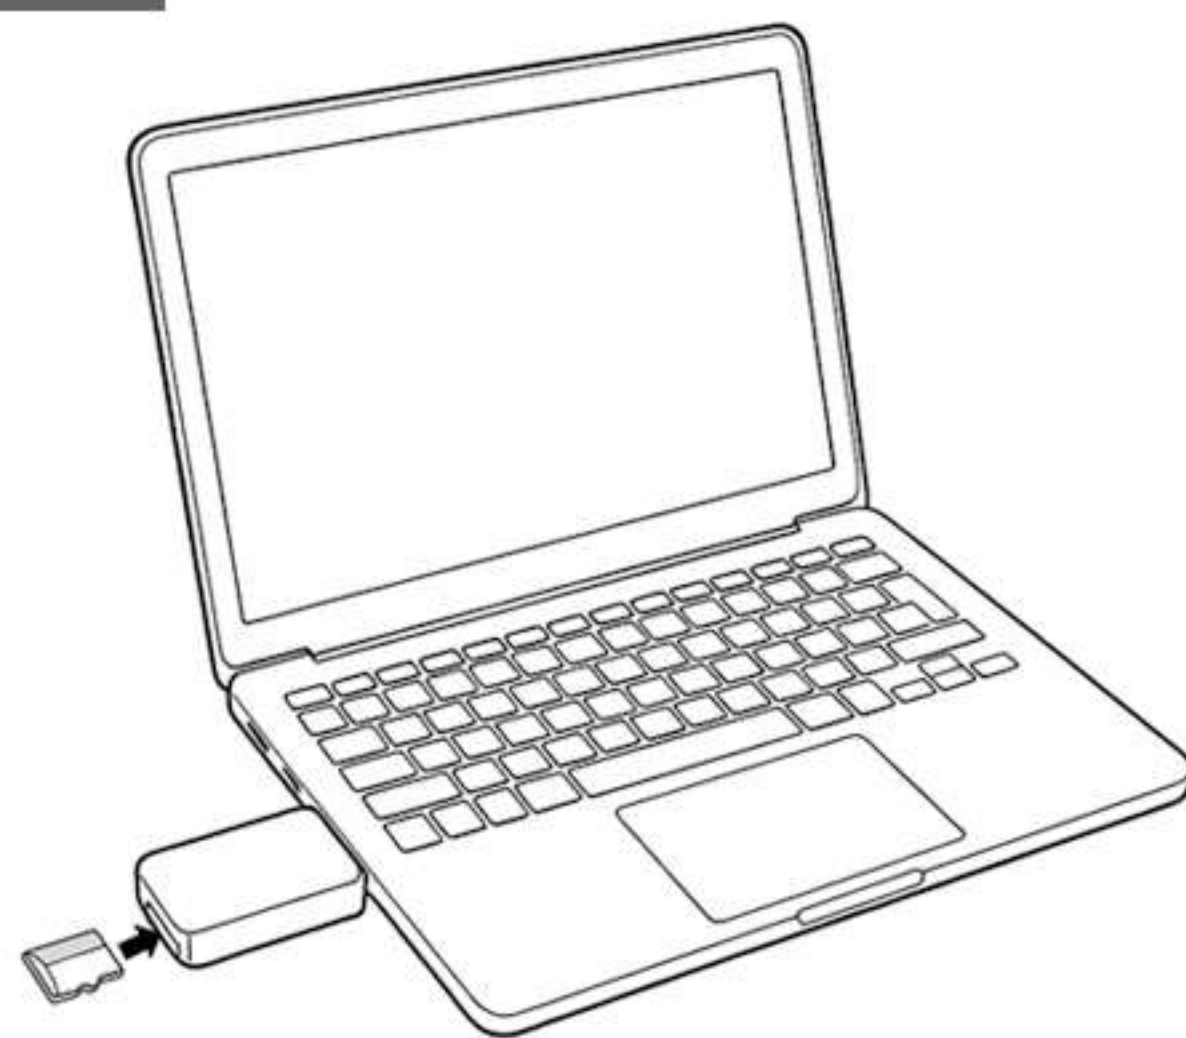

Recommended players for TS format:

Mac:



VLC Player

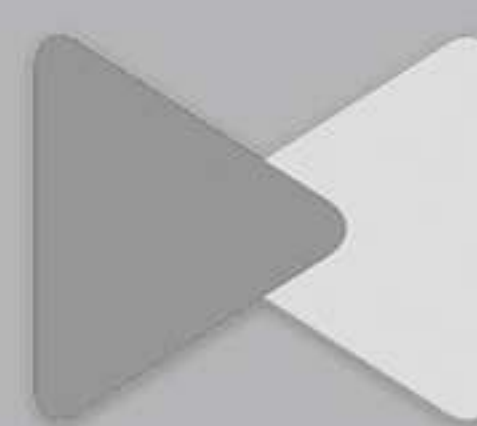


Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

Note

If videos downloaded via the App won't play in your phone's default gallery/file manager, try using MX Player. If they play normally, MX Player is not needed.

5.6 Warranty & Support

- FITCAMX offers a 12-month warranty from the date of receipt, covering the main unit, memory card, and accessories.
- FITCAMX is not liable for any traffic accidents or related compensation. Regularly check the product's working status please.
- If you encounter problems, contact us via:

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Please provide your order number when contacting us. We aim to reply within 24 hours. If no response after 48 hours, check your spam folder and resend your email.

6. FAQs

Q Why does my phone show "No Internet Connection" when connected to the dash cam's Wi-Fi?

A This is normal. The dash cam creates a local Wi-Fi network for communication with your phone and does not provide internet access. The message is expected.

Q Can I use CarPlay/Android Auto and the dash cam Wi-Fi simultaneously?

A No. Your phone can only connect to one Wi-Fi network at a time. Both the dash cam and CarPlay/Android Auto use Wi-Fi. To connect to the dash cam's app, temporarily disable Bluetooth to disconnect from CarPlay/Android Auto. However, the dash cam records automatically in the background, so you don't need to connect the app every time you drive. It will record even while you use CarPlay/Android Auto.

Q Do I need to manually connect to the dash cam every time I drive?

A No. The dash cam powers on and starts recording automatically when the car starts.

Q What if I forget the Wi-Fi password?

A The default password is 12345678. You can reset it by pressing and holding the Camera Button for 10 seconds.

Q If I'm using CarPlay/Android Auto and my phone isn't connected to the dash cam's Wi-Fi, will it still record?

A Yes. The dash cam records automatically regardless of whether your phone is connected to its Wi-Fi.

Q What is the maximum supported memory card size?

A 256GB. Regularly formatting the memory card is recommended for optimal performance.

Q Do I need to update the firmware frequently?

A No. Firmware updates are primarily used for troubleshooting if you encounter issues. Contact us for guidance.

Q How long can a 64GB/128GB memory card record video?

A Approximately 5 hours for 64GB and 10 hours for 128GB memory card. The dash cam uses loop recording, overwriting the oldest files when the memory card is full.

Q What is Parking Mode and how do I activate it?

A Please visit "support.fitcamx.com/hc" and search for "Parking mode" for detailed information.

Q How can I make the dash cam record 24/7?

A You can purchase an OBD Cable and set it to 24H Mode for continuous recording. However, we do not recommend prolonged use as it may drain your car battery.

Q How can I get a replacement if the product is out of warranty?

A Email support@fitcamx.com (include your order number in the subject). We will offer a discount for a replacement purchase.


Q If I buy the dual-channel version, can I install the front camera now and add the rear camera later?

A Yes.

- Q** If I buy the front camera only version now, can I add a rear camera later by purchasing it separately?
- A** No. The internal circuit boards are different. Upgrading requires replacing the entire main unit.


Q What's the difference between the 'Album' and 'Camera File' in the App?

A Album: Videos manually saved to your phone, accessible anytime.
Camera File: All videos on the memory card, only viewable when connected to the dash cam's Wi-Fi, including all loop recordings.

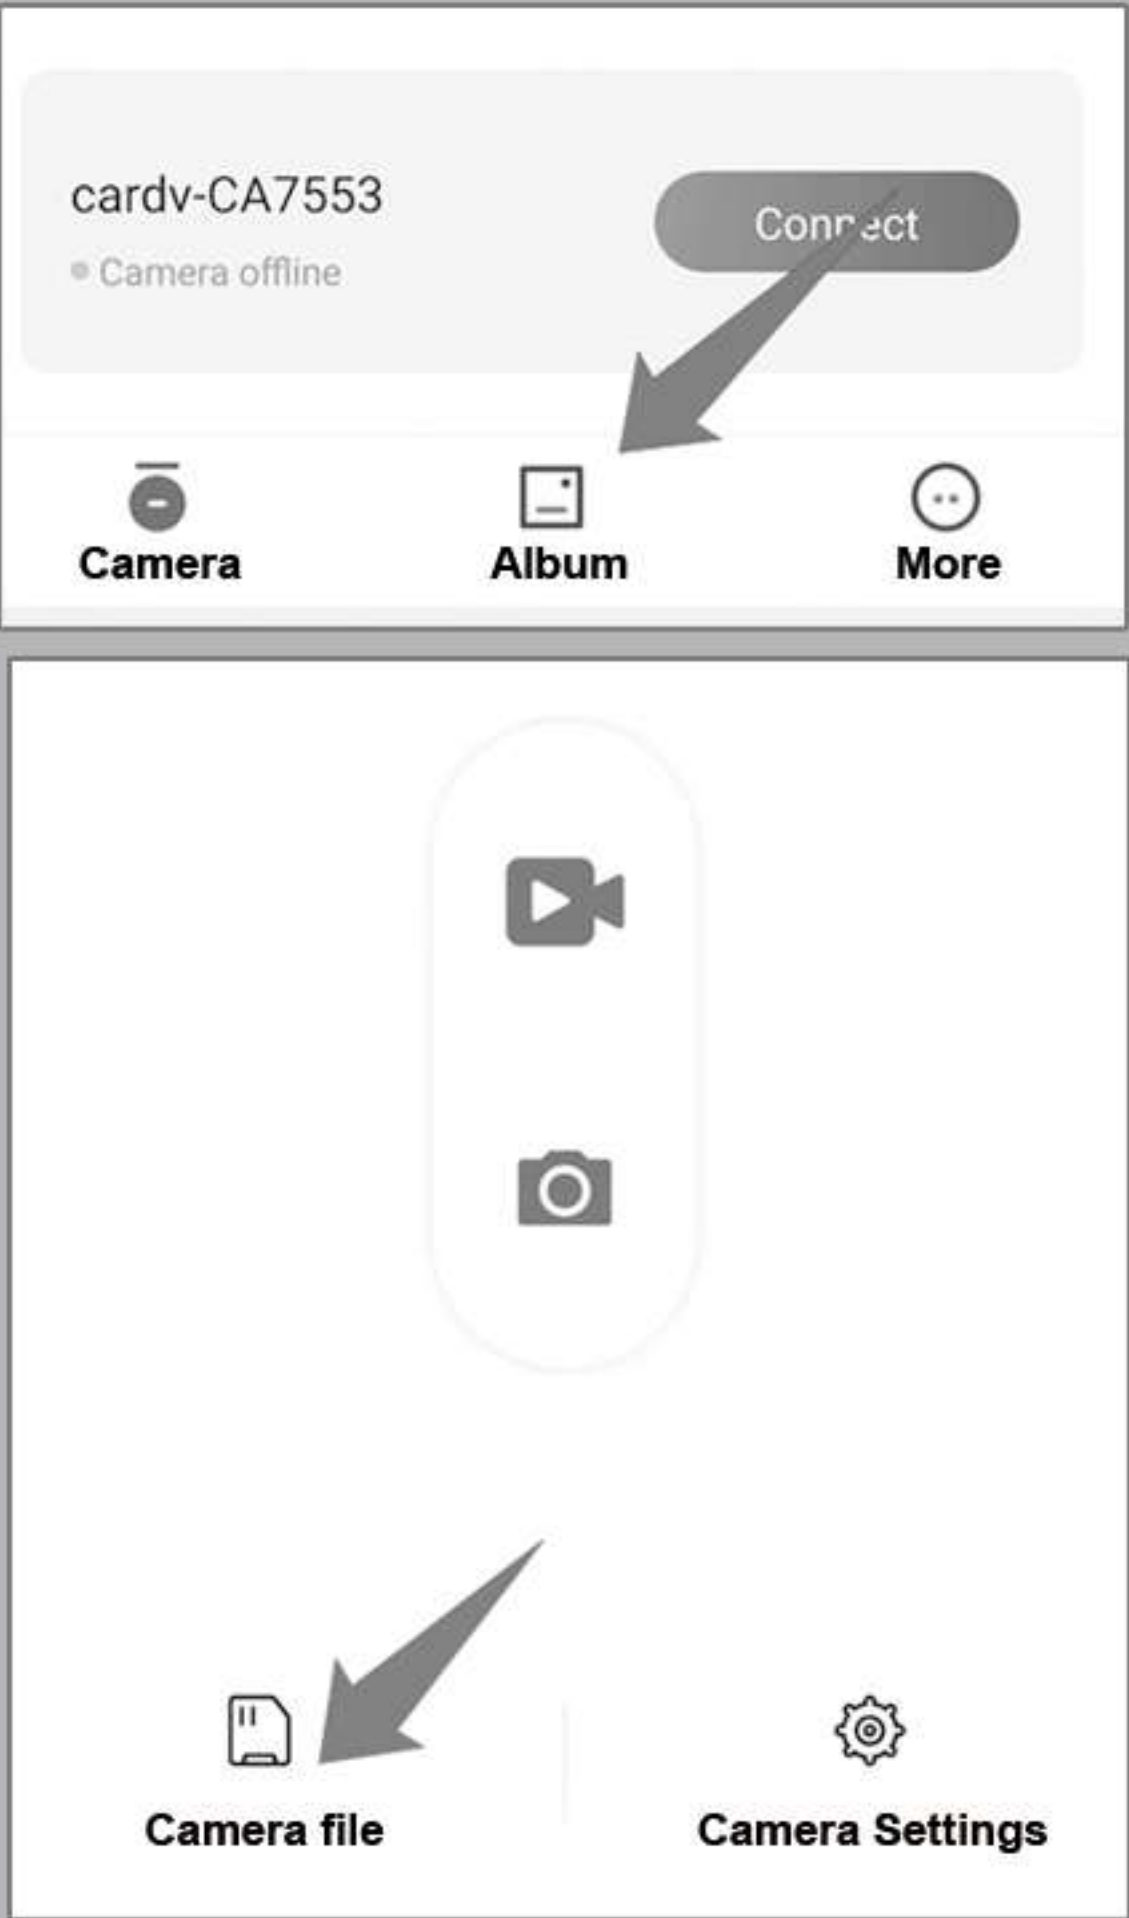

Q When playing videos directly from the 'Camera File' folder in the App, the video freezes or buffers. Is this normal?

A Yes, this is normal for streaming large video files over Wi-Fi. For smooth playback, download the video to your phone first, then play it from the 'Album'.

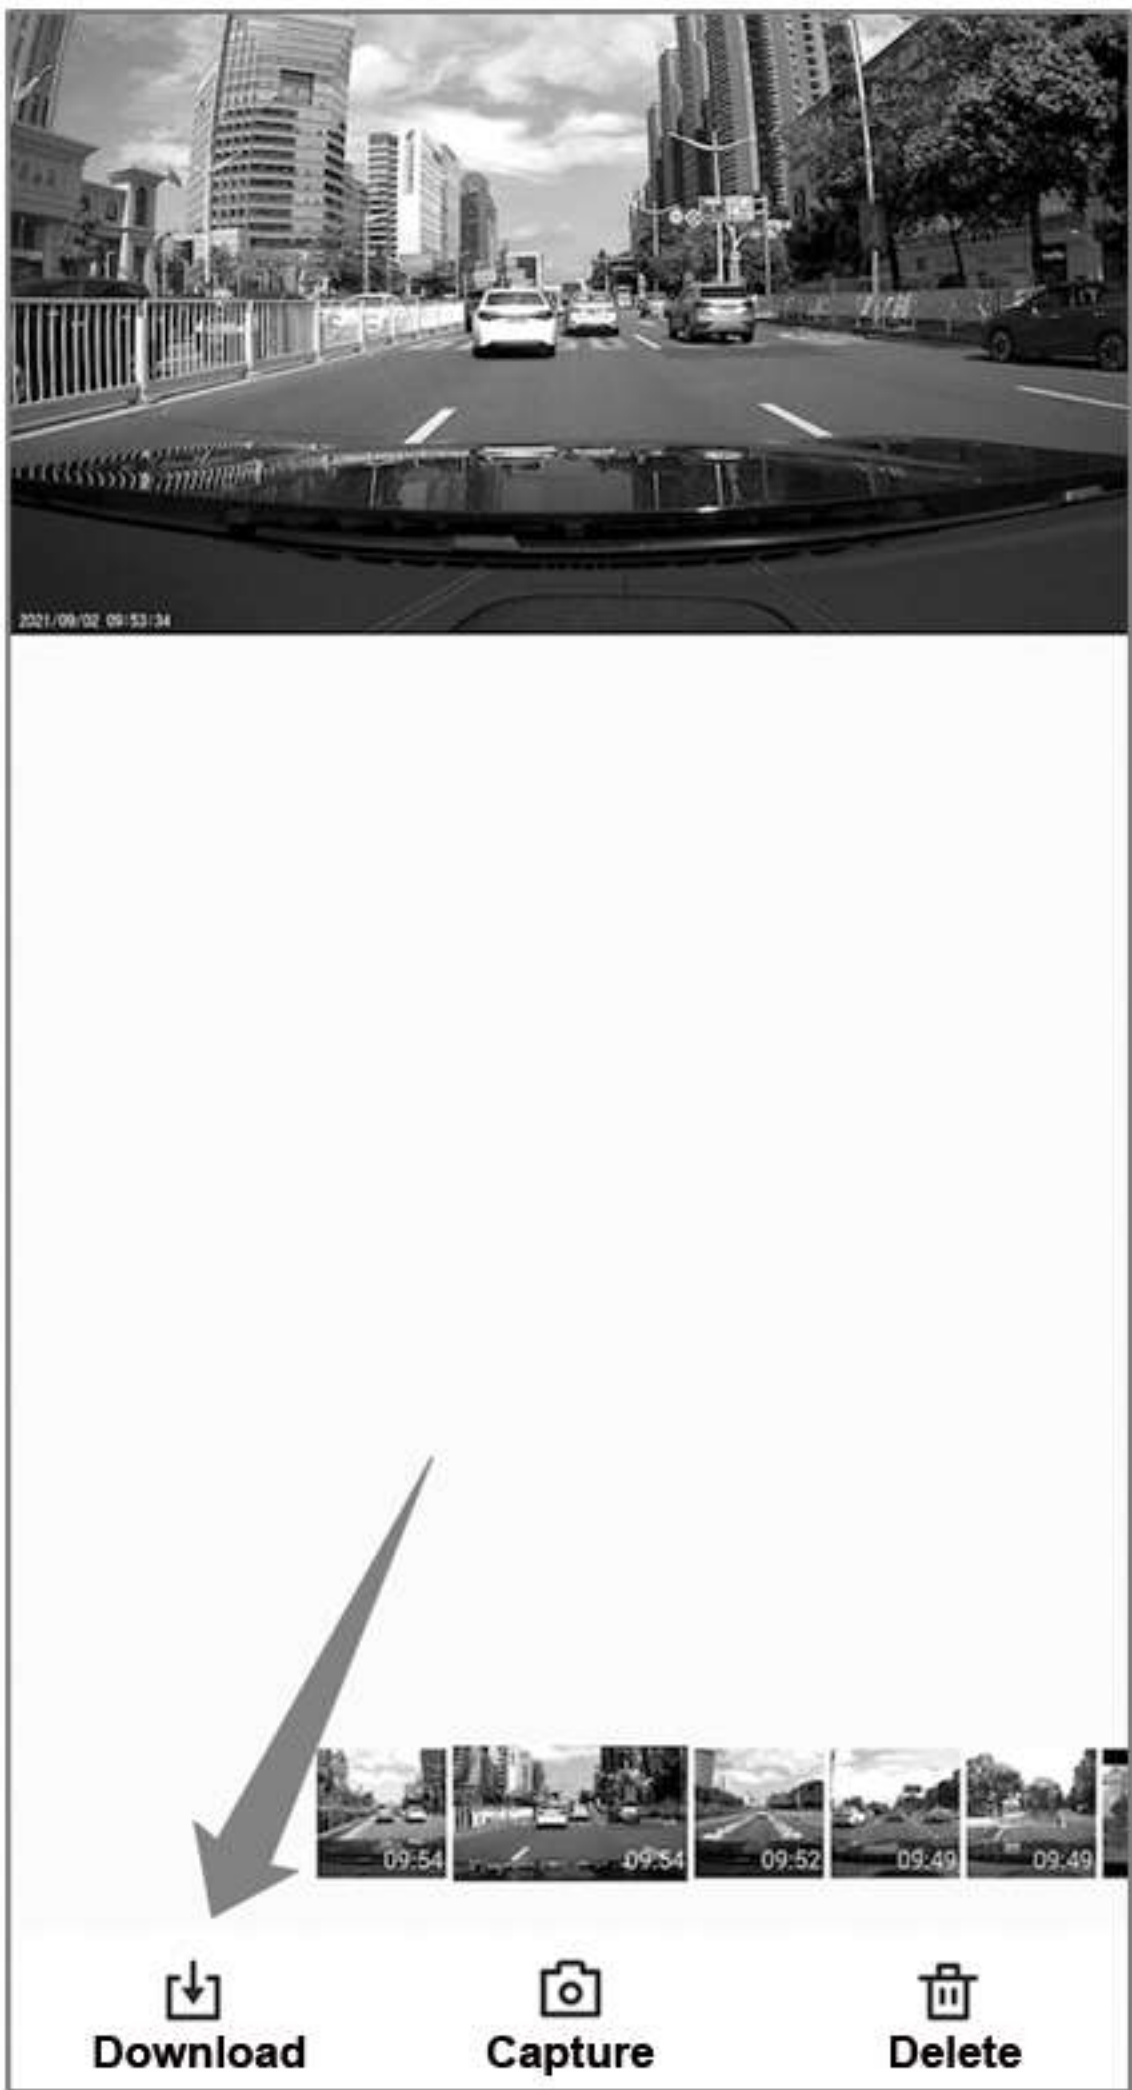


- Q** Why can't I play the videos on my computer after inserting the memory card?
- A** If the videos are in TS format, you need a compatible media player like VLC, PotPlayer, or Fig Player on your computer.

1. Wichtiger Hinweis vor der Verwendung

- Vielen Dank für den Kauf eines FITCAMX-Produkts! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten.
- Um unsere Produkte weiter zu verbessern, können das Benutzerhandbuch und die Firmware ohne vorherige Ankündigung aktualisiert und verbessert werden.
- Dieses Produkt speichert Fahrvideos, es können jedoch Fehlfunktionen auftreten. Bitte überprüfen Sie den Arbeitsstatus des Produkts regelmäßig. Wenn eine Fehlfunktion festgestellt wird, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung. FITCAMX ist nicht haftbar für Entschädigungen oder trägt die Verantwortung bei Verkehrsunfällen.
- Formatieren Sie die Speicherkarte alle 2-3 Monate, um eine zuverlässige Funktion der Dashcam zu gewährleisten.
- Die Speicherkarte ist ein Verbrauchsmaterial mit begrenzter Lebensdauer. Wenn Sie feststellen, dass die Karte keine Videos mehr speichern kann, wird empfohlen, diese zu ersetzen. Verwenden Sie die AJA System Test-Software auf einem Computer, um die Geschwindigkeit der Karte zu überprüfen; liegt die Schreibgeschwindigkeit unter 10 MB/s, ersetzen Sie bitte die Speicherkarte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Gesetze in dem Land, indem Sie dieses Produkt verwenden.

2. Lieferumfang:

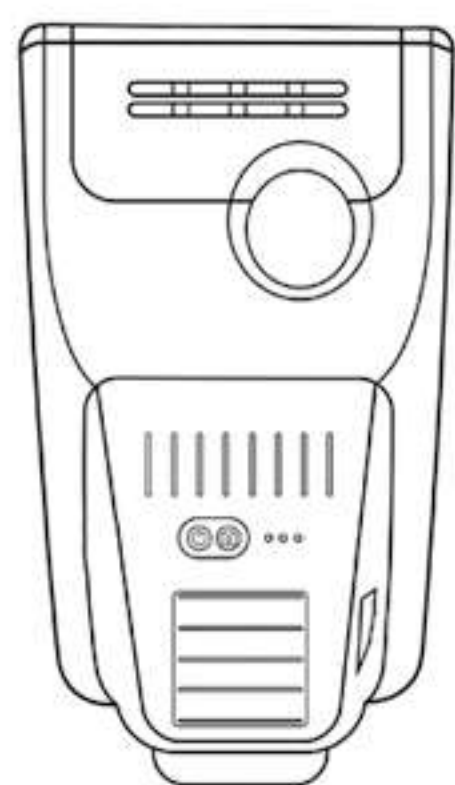


Frontkamera x 1

(Variiert je nach Modell/Version)




Stromkabel x 1

(Variiert je nach Modell/Version)

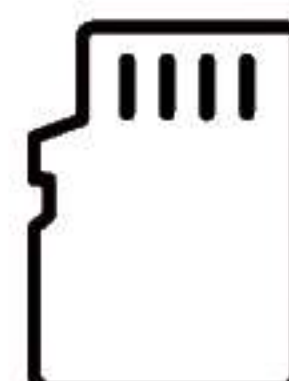

Speicherkarte x 1

(Beinhaltet eine 64GB oder 128GB Micro SD-Karte, unterstützt bis zu 256GB)

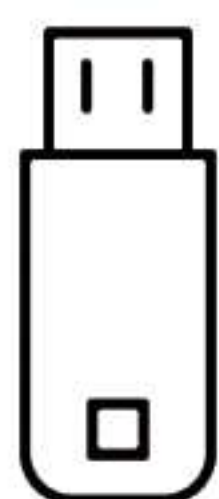

USB-Kartenleser x 1


(Neben der Verwendung der App zum Betrachten von aufgenommenen Videos können Sie diesen USB Adapter auch für Daten auf einem Computer verwenden)



Benutzerhandbuch x1



Kunststoff-Montagekeil x1

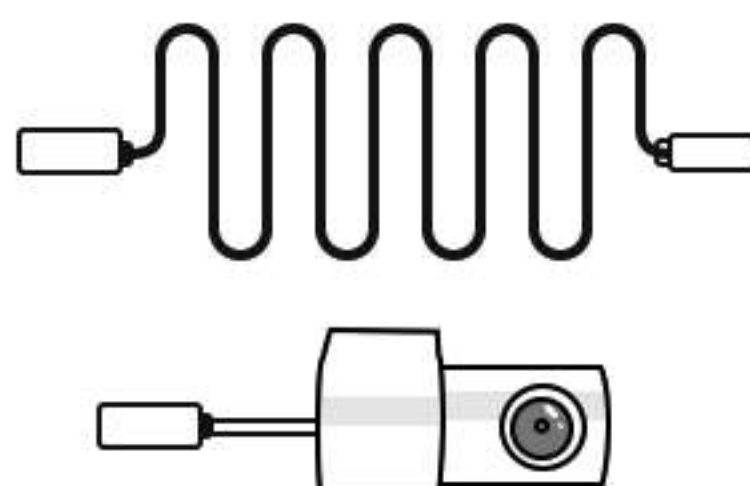


Rückfahrkamera-Kabel & Rückfahrkamera (Optional)



Hinweis:

Wenn Sie die Version nur mit Frontkamera gekauft haben, können Sie keine Rückfahrkamera nachträglich hinzufügen, da diese unterschiedliche Bauteile haben.

3. Produktübersicht

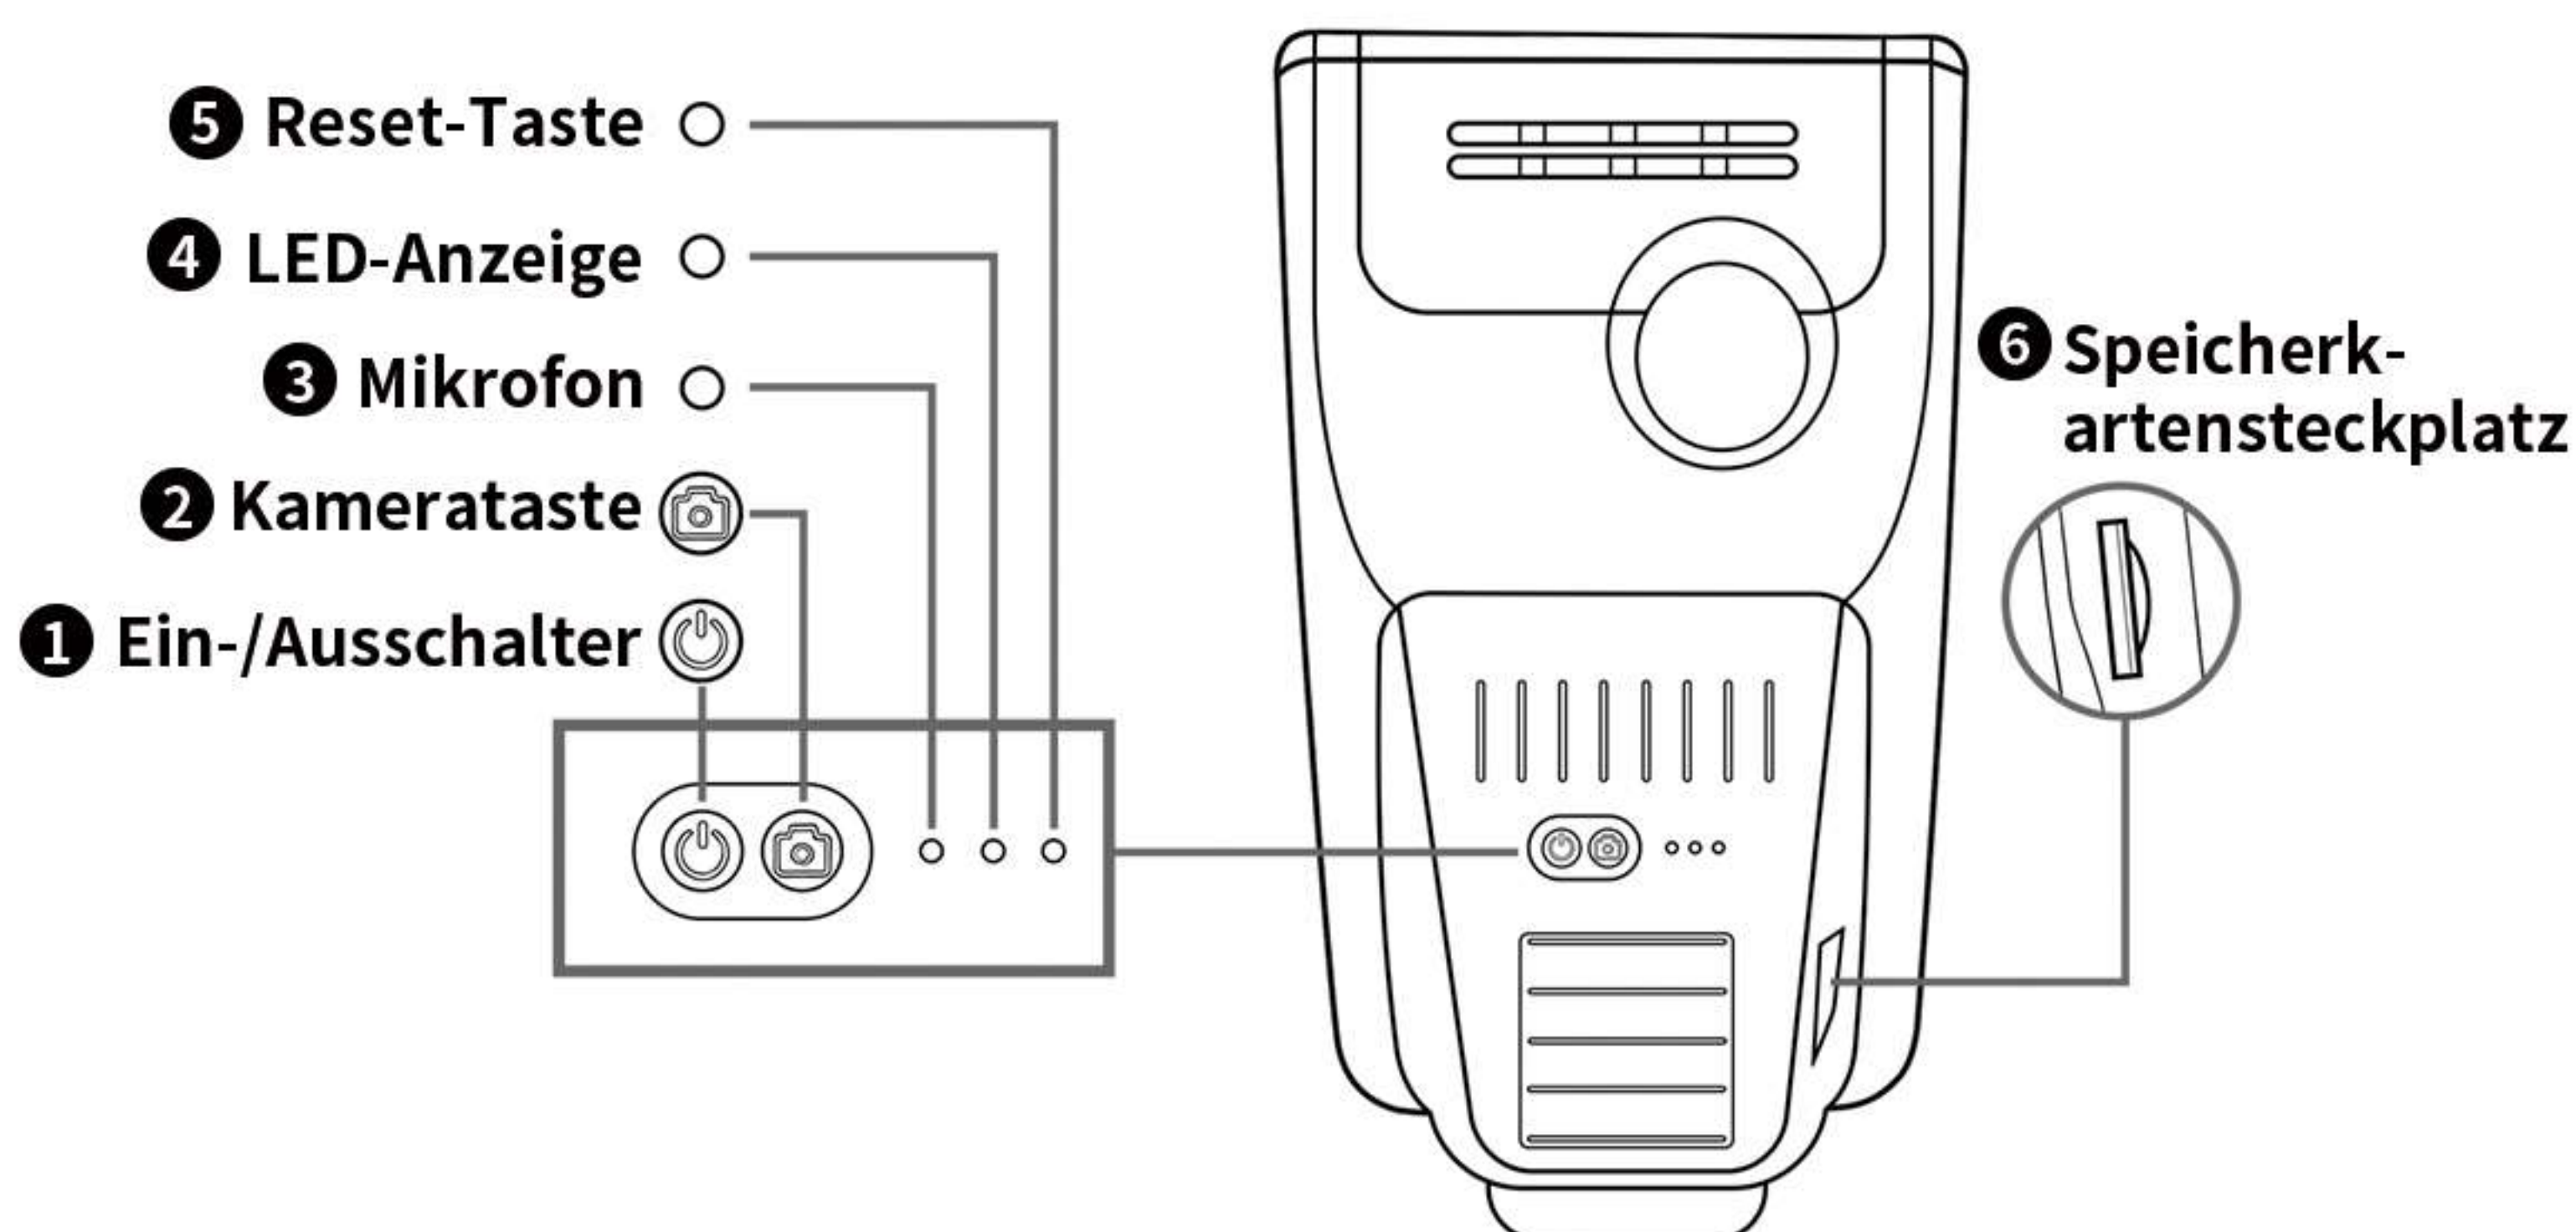

⚠ Hinweis

Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Form kann je nach Modell variieren.

1 Ein-/Ausschalter

Die Dashcam schaltet sich automatisch ein, wenn die Zündung eingeschaltet ist; ein manuelles Einschalten ist nicht erforderlich. Bei Betätigung der Power Taste während der Aufnahme, wird die Aufnahme pausiert bzw. setzt die Aufnahme beim erneuten Bestätigung fort.

2 Kamerataste

- Während die Dashcam aufzeichnet, drücken Sie schnell auf die Kamerataste, um den aktuellen Videoclip zu sperren und zu schützen.
- Drücken und halten Sie die Kamerataste 10 Sekunden lang für die folgenden Funktionen:
 - a. Werkseinstellungen wiederherstellen
 - b. Wi-Fi-Name und Passwort auf Standard zurücksetzen (Standardpasswort: 12345678)
 - c. Speicherkarte formatieren. ⚠ Entfernen Sie die Speicherkarte, bevor Sie diese Funktion verwenden, um ein versehentliches Löschen aller Videos zu verhindern.

3 Mikrofon

Die Dashcam kann Audio aufzeichnen. Diese Funktion kann in den App-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

4 LED-Anzeige

Blinkend Blau: Aufnahme. Dauerhaft Blau: Aufnahme pausiert.
Blinkend Rot: Wi-Fi mit einem Mobilgerät verbunden. Dauerhaft Rot: Wi-Fi nicht verbunden.
(Das LED-Verhalten kann je nach Firmware-Version leicht variieren)

5 Reset-Taste

Drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät neu zu starten.

6 Speicherkartensteckplatz

Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 256 GB. Empfohlene Karten: FIT-CAMX-Marke, SanDisk, Lexar, mit U3-Geschwindigkeitsklasse.



⚠ Wichtige Hinweise


1. Die korrekte Ausrichtung ist durch ein federndes Gefühl beim Einstecken erkennbar.
2. Drücken Sie fest mit einem Fingernagel oder Kunststoffwerkzeug, bis Sie ein leichtes "Klicken" hören.

4. Installationsanleitung



⚠ Hinweis:

Verwenden Sie beim Abnehmen der originalen Kunststoffabdeckung den Rückspiegel nicht als Hebel, da dies die Windschutzscheibe beschädigen könnte.

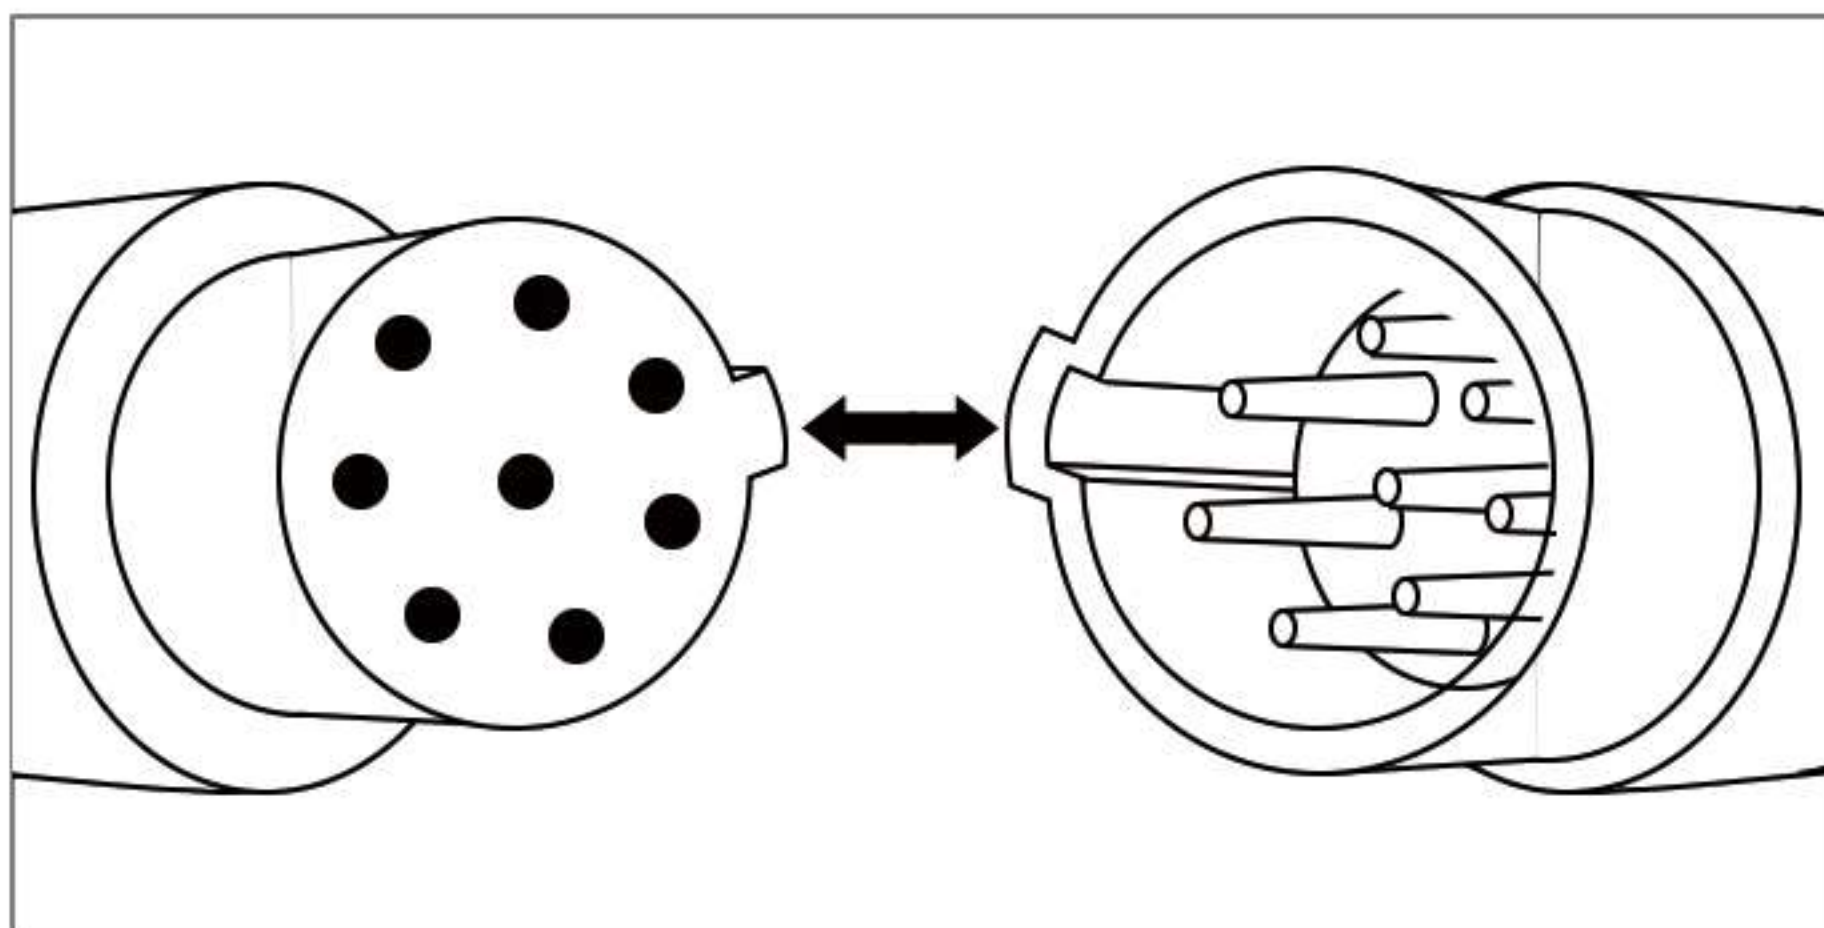

⚠ Hinweis:

Wenn das Stromkabel einen 8-poligen runden Stecker hat, achten Sie darauf, den Positionierungsstift auszurichten und ihn vollständig einzustecken. Das Verbinden des falschen Stifte kann einen Kurzschluss verursachen; suchen Sie sorgfältig nach dem Positionierungsstift.

4.1 Plug-and-Play (Y-Kabel) Installation

- 1 ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung/Zündung des Fahrzeugs während der Installation ausgeschaltet ist, um mögliche Fehlercodes zu verhindern. Wenn Fehlercodes auftauchen, setzen Sie den originalen Werkstecker wieder ein, schalten Sie das Fahrzeug aus, schließen Sie es, warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie die Installation erneut.
- 2 Bitte scannen Sie den QR-Code im Handbuch für Installationsvideos. Wenn für Ihr spezifisches Fahrzeugmodell kein Video verfügbar ist, kontaktieren Sie uns unter support@fitcamx.com und geben Sie Ihre Bestellnummer in der Betreffzeile Ihrer E-Mail an.
- 3 Möglicherweise haben wir für einige Fahrzeugmodelle keine Installationsvideos. Wenn Sie während der Installation auf Probleme stoßen, bitten wir Sie, das Produkt nicht voreilig zurückzusenden. Bitte kontaktieren Sie uns für Unterstützung. Die meisten Probleme können einfach gelöst werden.
- 4 Wir bemühen uns, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-/Junk-Mail-Ordner.

4.2 FitcamX Sicherungskasten-Festsinstallation

Das Sicherungskasten-Kabel aktiviert den Parkmodus. Beim Parken startet die Dashcam bei erkanntem Aufprall eine 1-minütige Aufnahme und sperrt die Videodatei.

Dies ist ein optionales Kabel, das nicht im Standardpaket enthalten ist. Scannen Sie den QR-Code unten für detaillierte Installationsanweisungen.



4.3 OBD-Kabel Installation

Dies ist ein optionales Kabel, das nicht im Standardpaket enthalten ist. Scannen Sie den QR-Code unten für detaillierte Installationsanweisungen.




4.4 Rückfahrkamera Installation

Die Rückfahrkamera ist ein optionales Zubehör.

⚠ Hinweis:

Die Rückfahrkamera ist nicht wasserdicht und muss im Fahrzeuginnenraum an der Heckscheibe installiert werden.

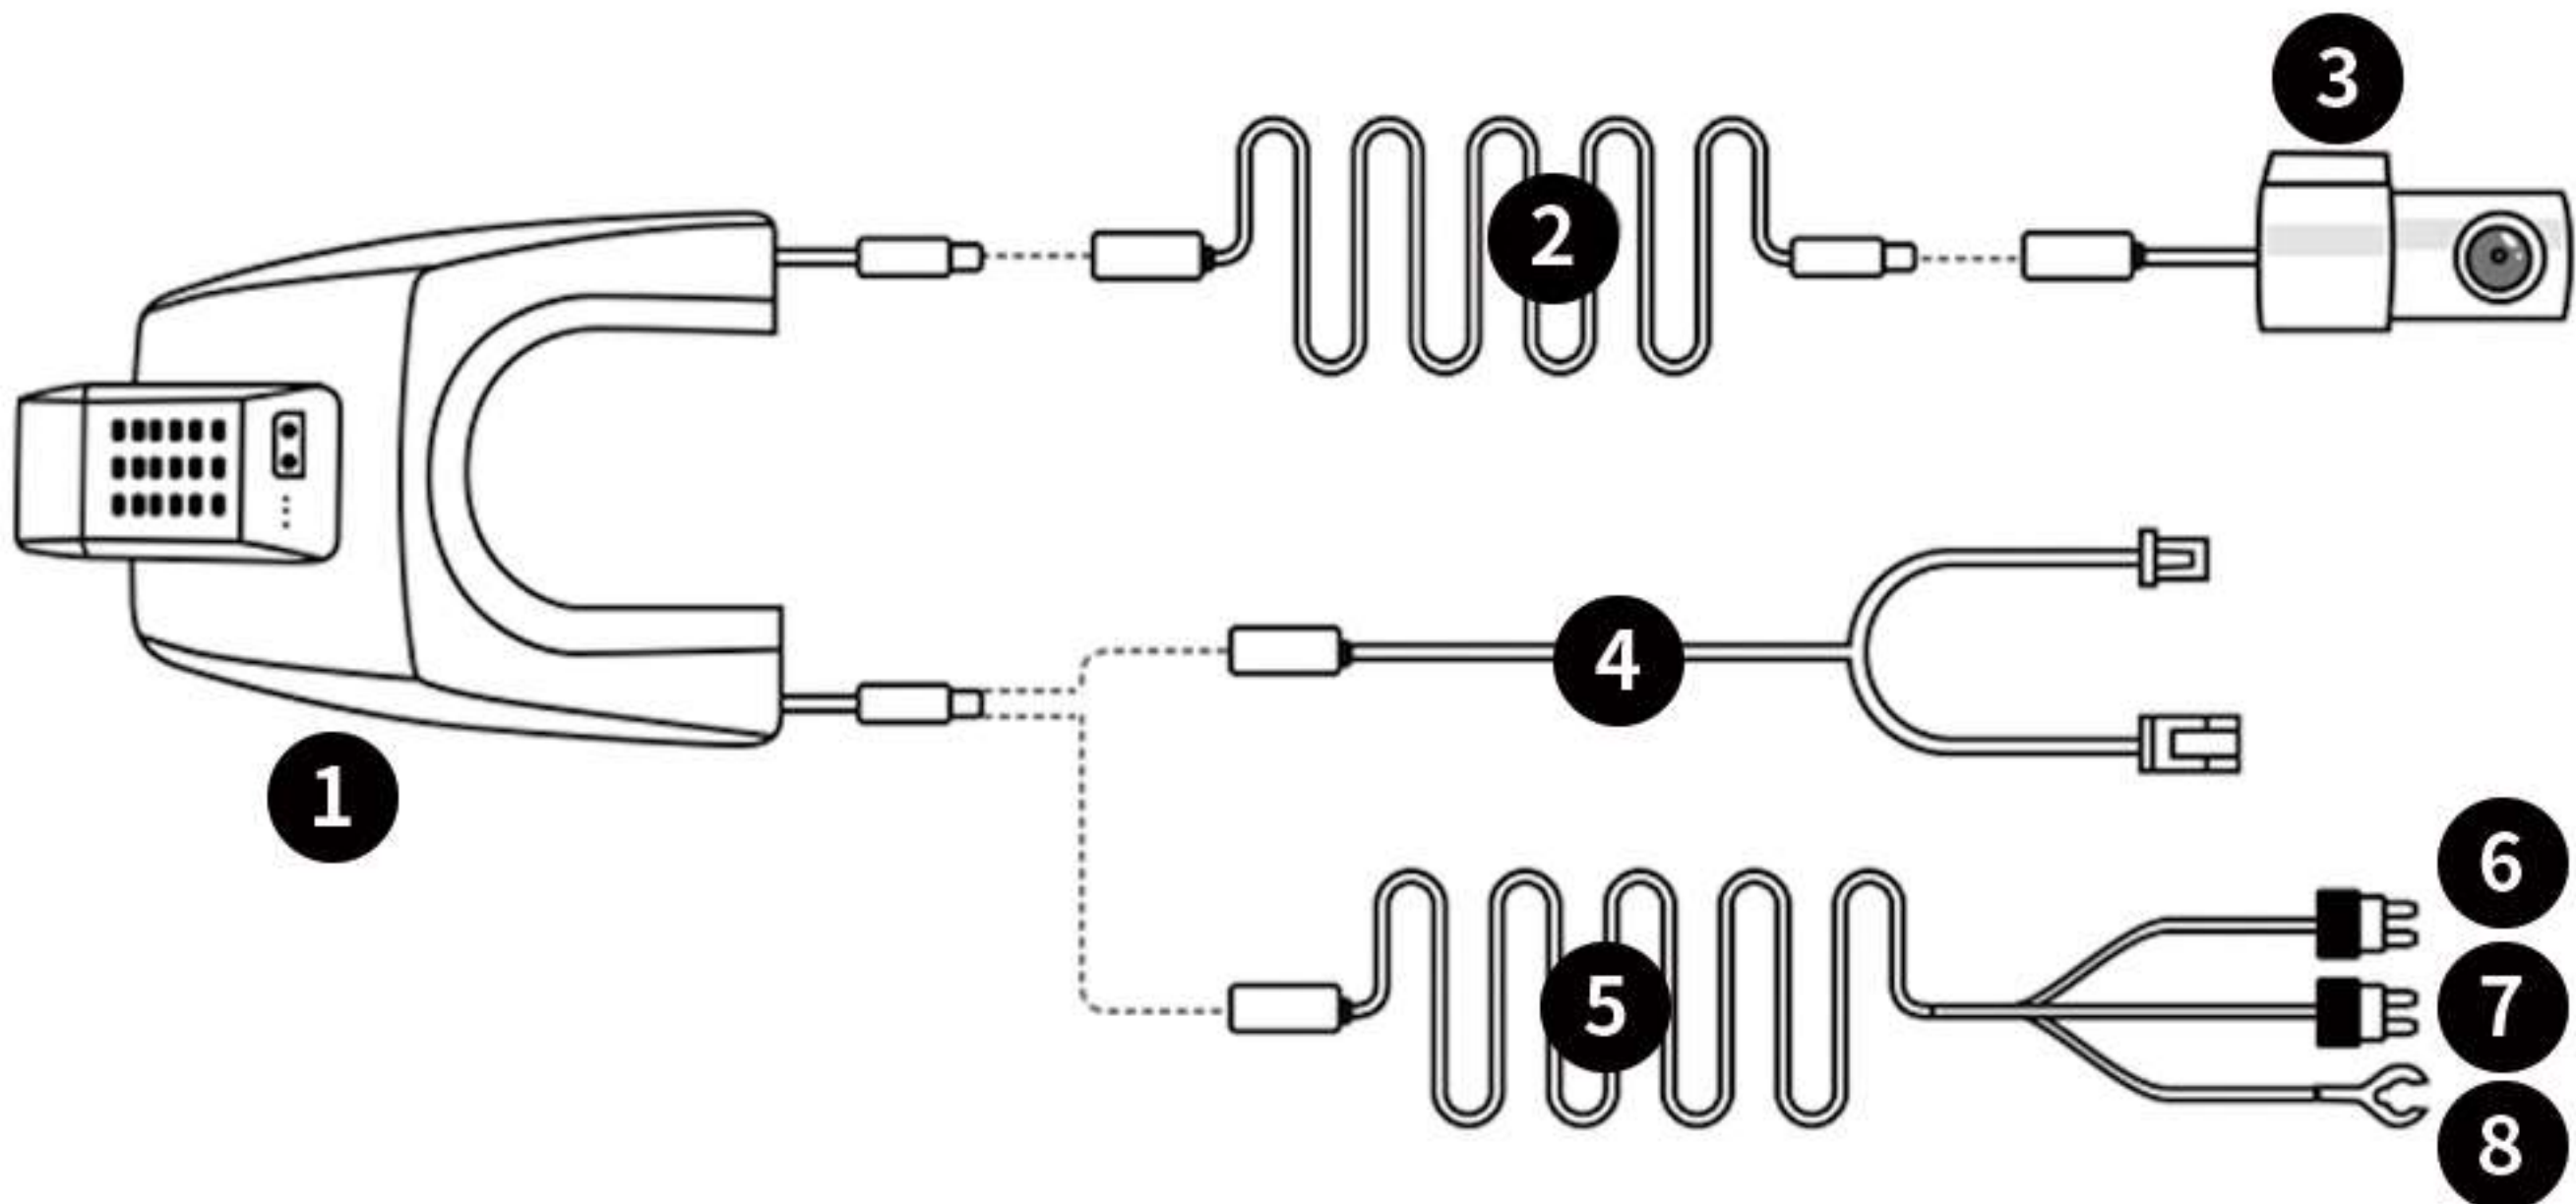


- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ❶ Frontkamera | ❺ Sicherungskasten-Kabel |
| ❷ Rückfahrkamera-Kabel | ❻ ACC |
| ❸ Rückfahrkamera | ❼ BAT+ (Dauerstrom) |
| ❹ Y-Kabel (Plug-and-Play-Kabel) | ❽ GND (Masse) |

⚠ Hinweis:

Verwenden Sie entweder Verbindungsmethode ❹ oder ❺. Das Sicherungskasten-Kabel ist ein optionales Zubehör.

Wenn Sie die Rückfahrkamera an der Frontscheibe installieren möchten, können Sie ❶ und ❺ direkt verbinden, ohne ❷ zu verwenden.

Bitte scannen Sie den QR-Code unten für Referenzvideos zur Verlegung des Rückfahrkamera-Kabels für Limousinen, SUVs und Pickup-Trucks.

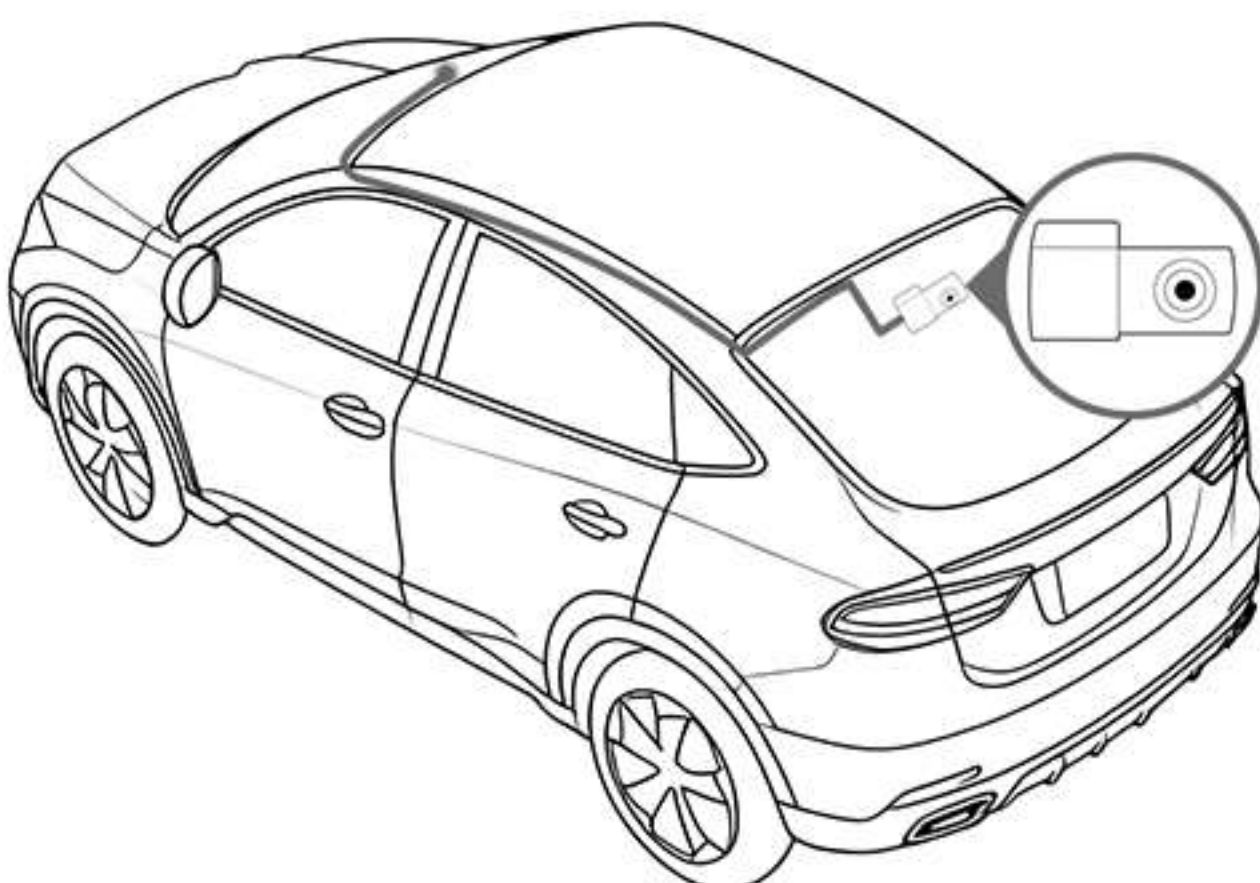

5. Wi-Fi-Verbindung & App

5.1 App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die FITCAMX App herunterzuladen.



5.2 Schritte zur Wi-Fi-Verbindung


- 1 Starten Sie den Motor bzw. die Stromversorgung des Autos. Die LEDs der Dashcam leuchten auf.
- 2 Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie das Netzwerk der Dashcam. Die SSID lautet typischerweise:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

Hinweis:

„x“ steht für zufällige Buchstaben/Zahlen. Die SSID kann je nach Firmware variieren. Sollten Sie das WLAN-Netzwerk nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte.

Geben Sie das Standard-WLAN-Passwort ein: 12345678

- 3 Nach erfolgreicher Verbindung zeigt Ihr Telefon möglicherweise "Keine Internetverbindung" an. Dies ist normal, da die Dashcam ein lokales Netzwerk erstellt, das keinen Internetzugang bietet.
- 4 Öffnen Sie die FITCAMX App.

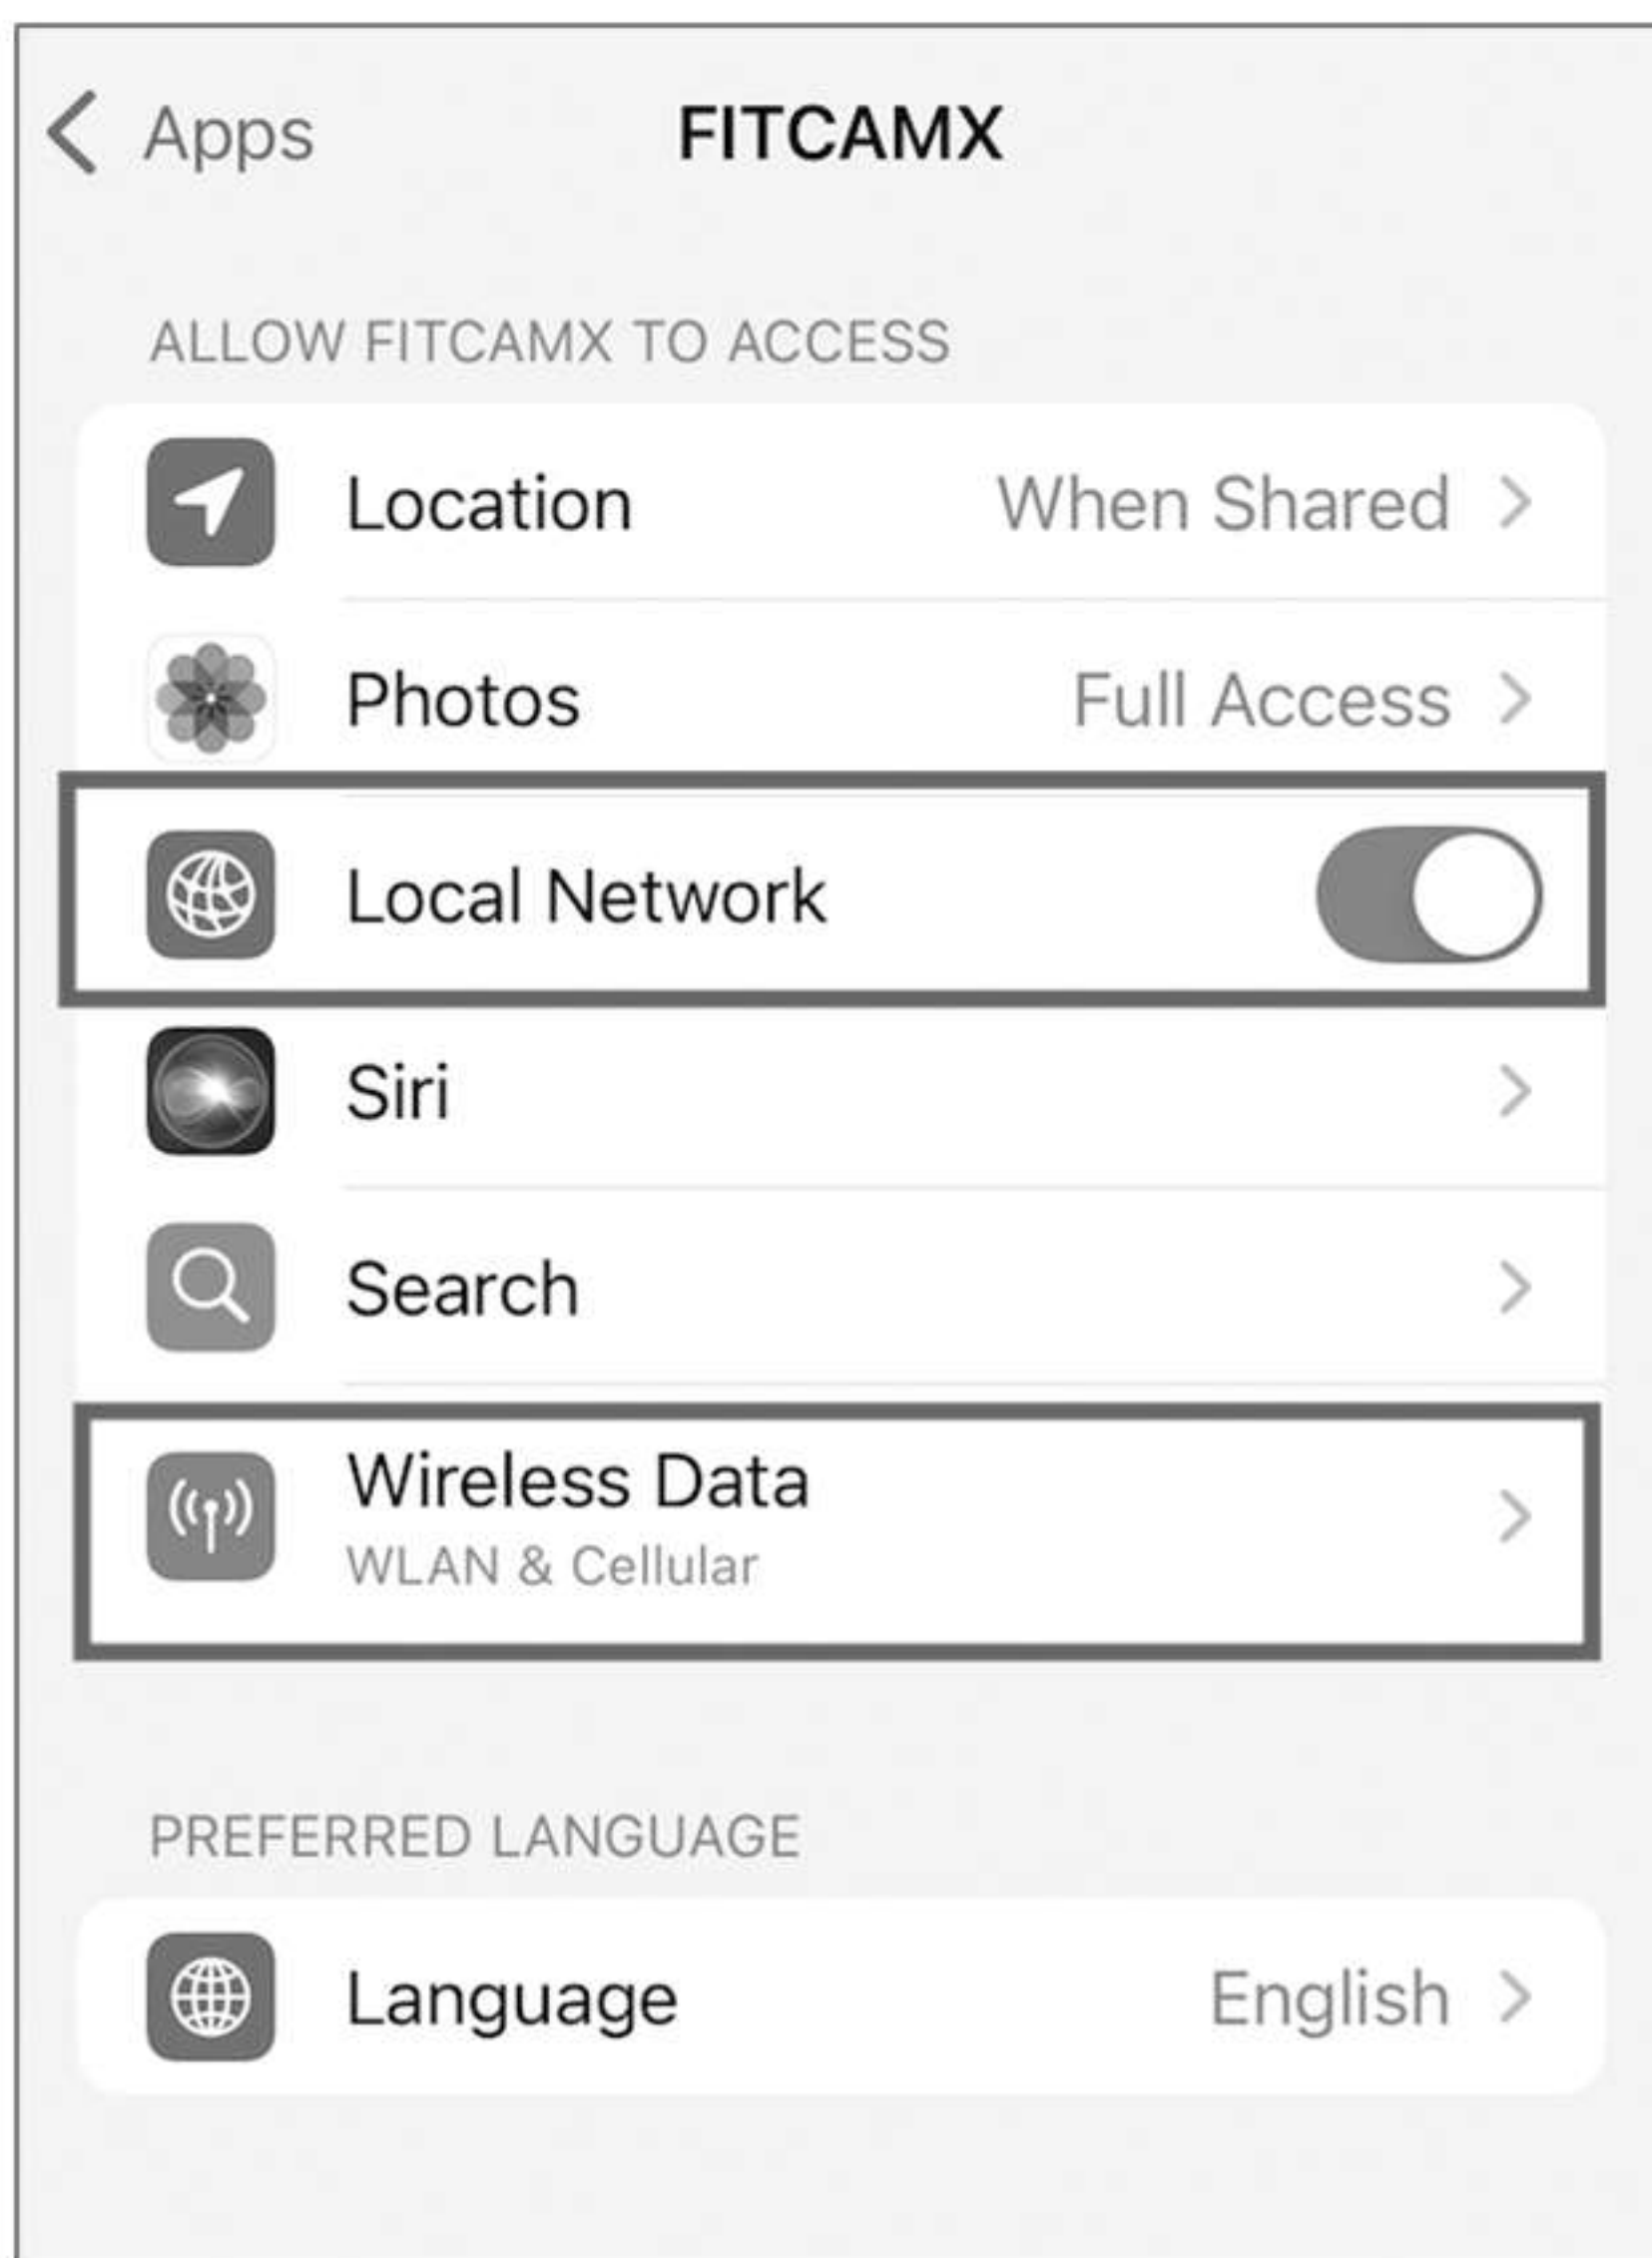



⚠ **Wichtig! Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen:**

- ❶ Wenn Ihr Telefon mit CarPlay oder Android Auto verbunden ist, deaktivieren Sie bitte Bluetooth, bevor Sie eine Verbindung zum WLAN der Dashcam herstellen. Dies liegt daran, dass Bluetooth dazu führt, dass das Telefon automatisch zu CarPlay oder Android Auto wechselt, was die Verbindung zur Dashcam scheitern lässt.
- ❷ Wenn Sie ein VPN auf Ihrem Telefon aktiviert haben, deaktivieren Sie es vor der Verbindung.
- ❸ iPhone-Benutzer: Erteilen Sie der FITCAMX App Zugriff auf das lokale Netzwerk: Gehen Sie zu Telefoneinstellungen -> FITCAMX -> Aktivieren Sie "Lokales Netzwerk" und "WLAN-Daten".
- ❹ Android-Benutzer: Wenn Sie gefragt werden "Kein Internet, diese WLAN-Verbindung beibehalten?", wählen Sie bitte "Diese WLAN-Verbindung beibehalten" oder ähnlich.
- ❺ Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, 'vergessen' Sie das Wi-Fi-Netzwerk der Dashcam in Ihren Telefoneinstellungen und verbinden Sie sich erneut, indem Sie das Passwort erneut eingeben.
- ❻ Drücken und halten Sie die Kamerataste 10 Sekunden lang, um die Dashcam zurückzusetzen, und versuchen Sie dann, erneut eine Verbindung herzustellen.
- ❼ Eine defekte Rückfahrkamera kann Wi-Fi beeinträchtigen. Ziehen Sie die Rückfahrkamera ab und versuchen Sie, erneut eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.
- ❽ Eine defekte Speicherkarte kann Wi-Fi beeinträchtigen. Entfernen Sie die Speicherkarte und versuchen Sie, erneut eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.

Wenn die Probleme bestehen bleiben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@fitcamx.com für Unterstützung (Betreffzeile mit Bestellnummer versehen).

5.3 Speicherkarte formatieren


Nachdem Sie erfolgreich mit der Dashcam verbunden sind, öffnen Sie die App, gehen Sie zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf "SD-Karte formatieren".

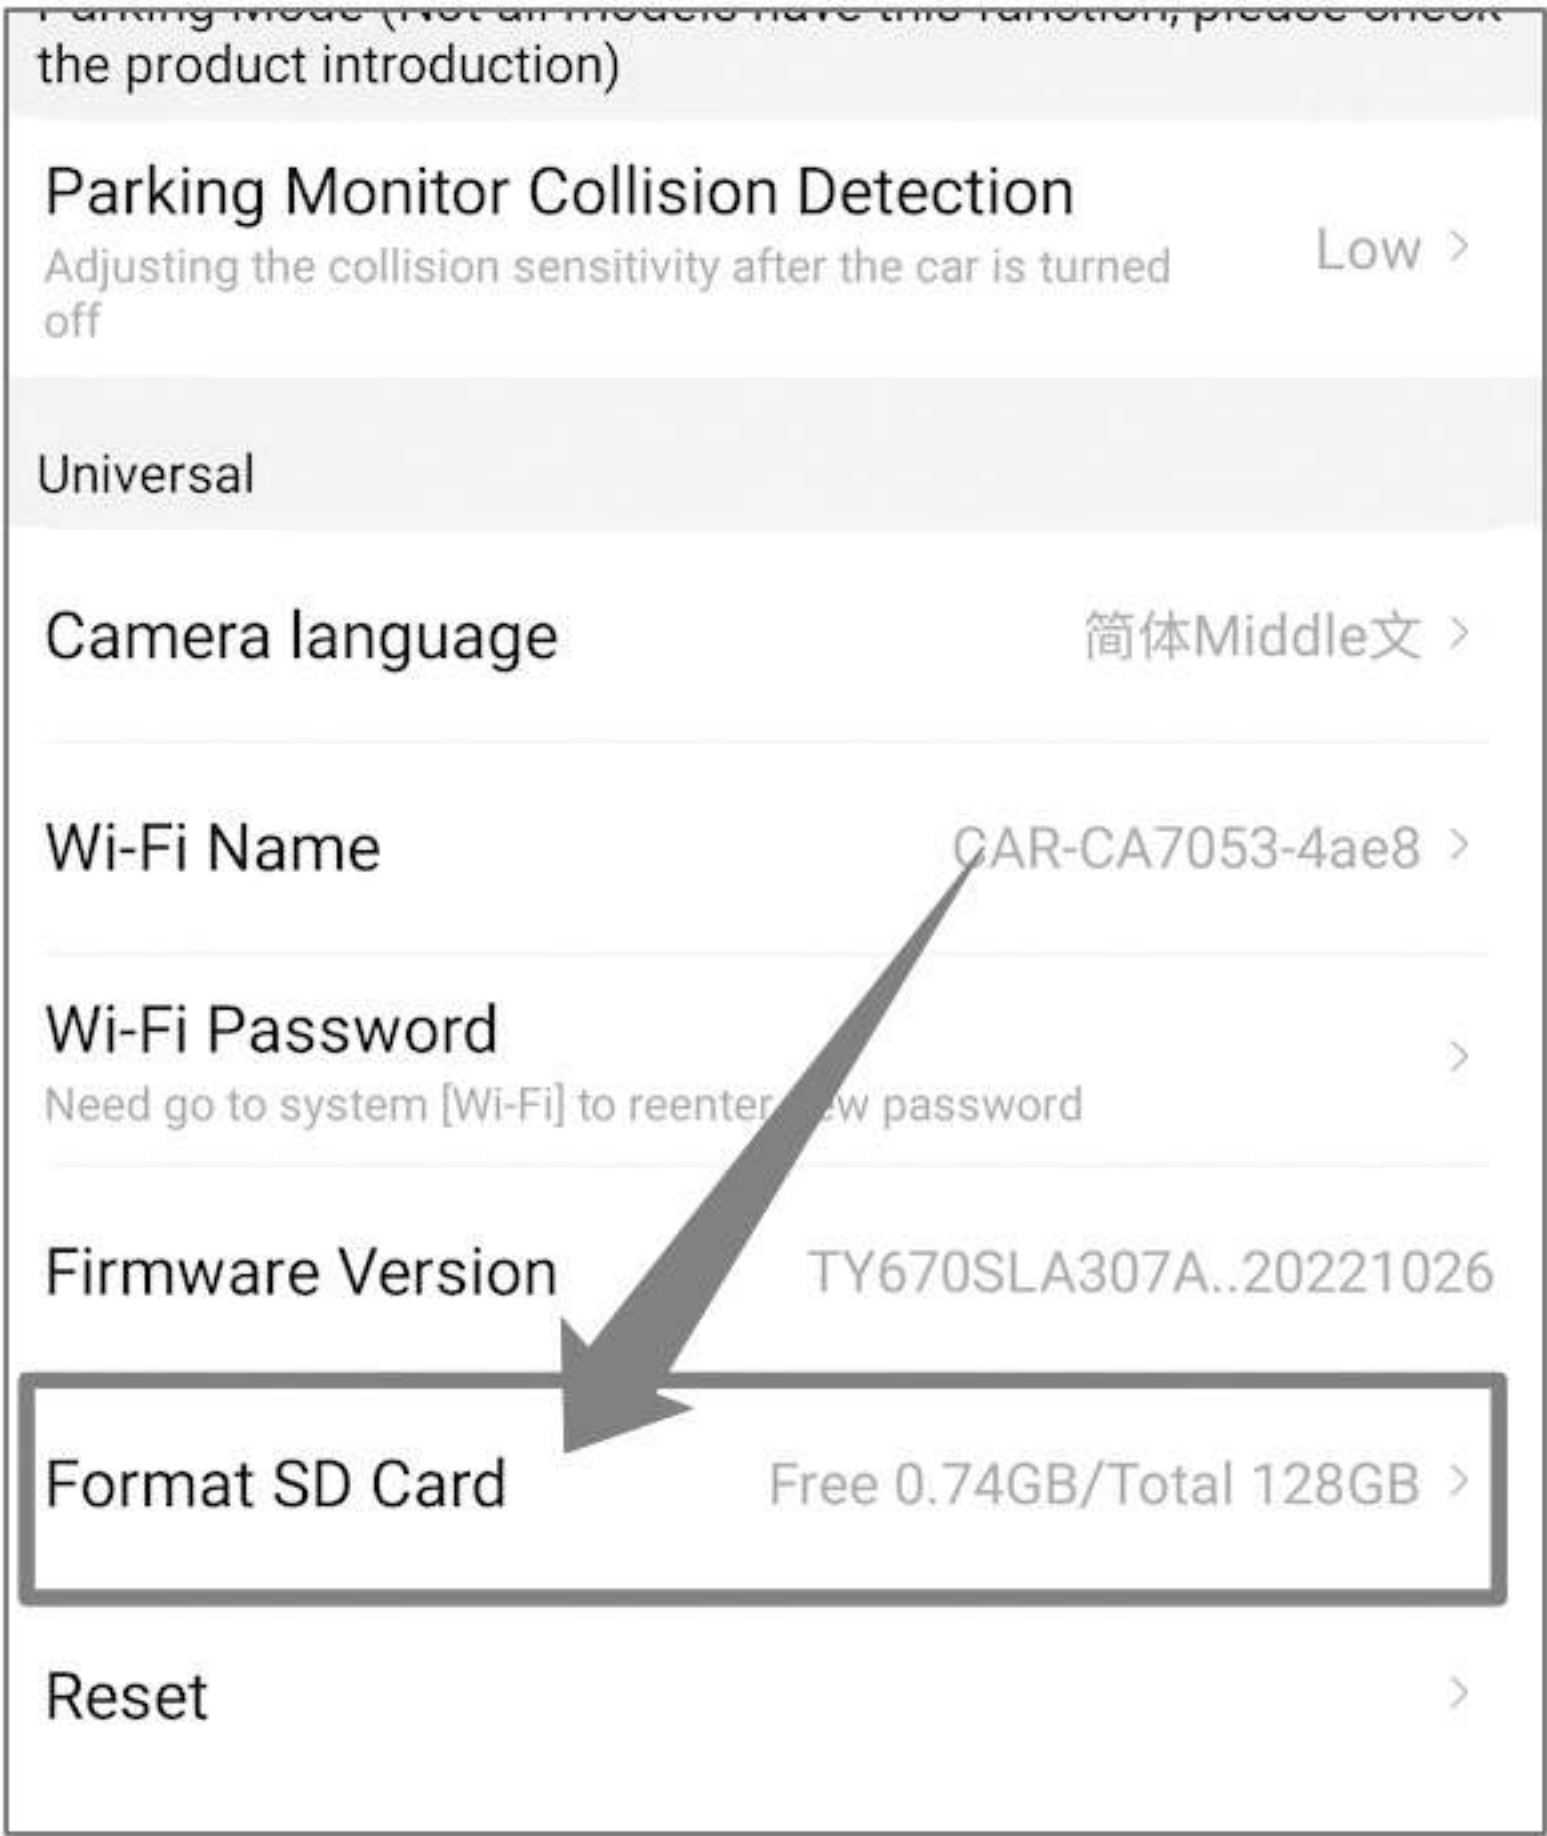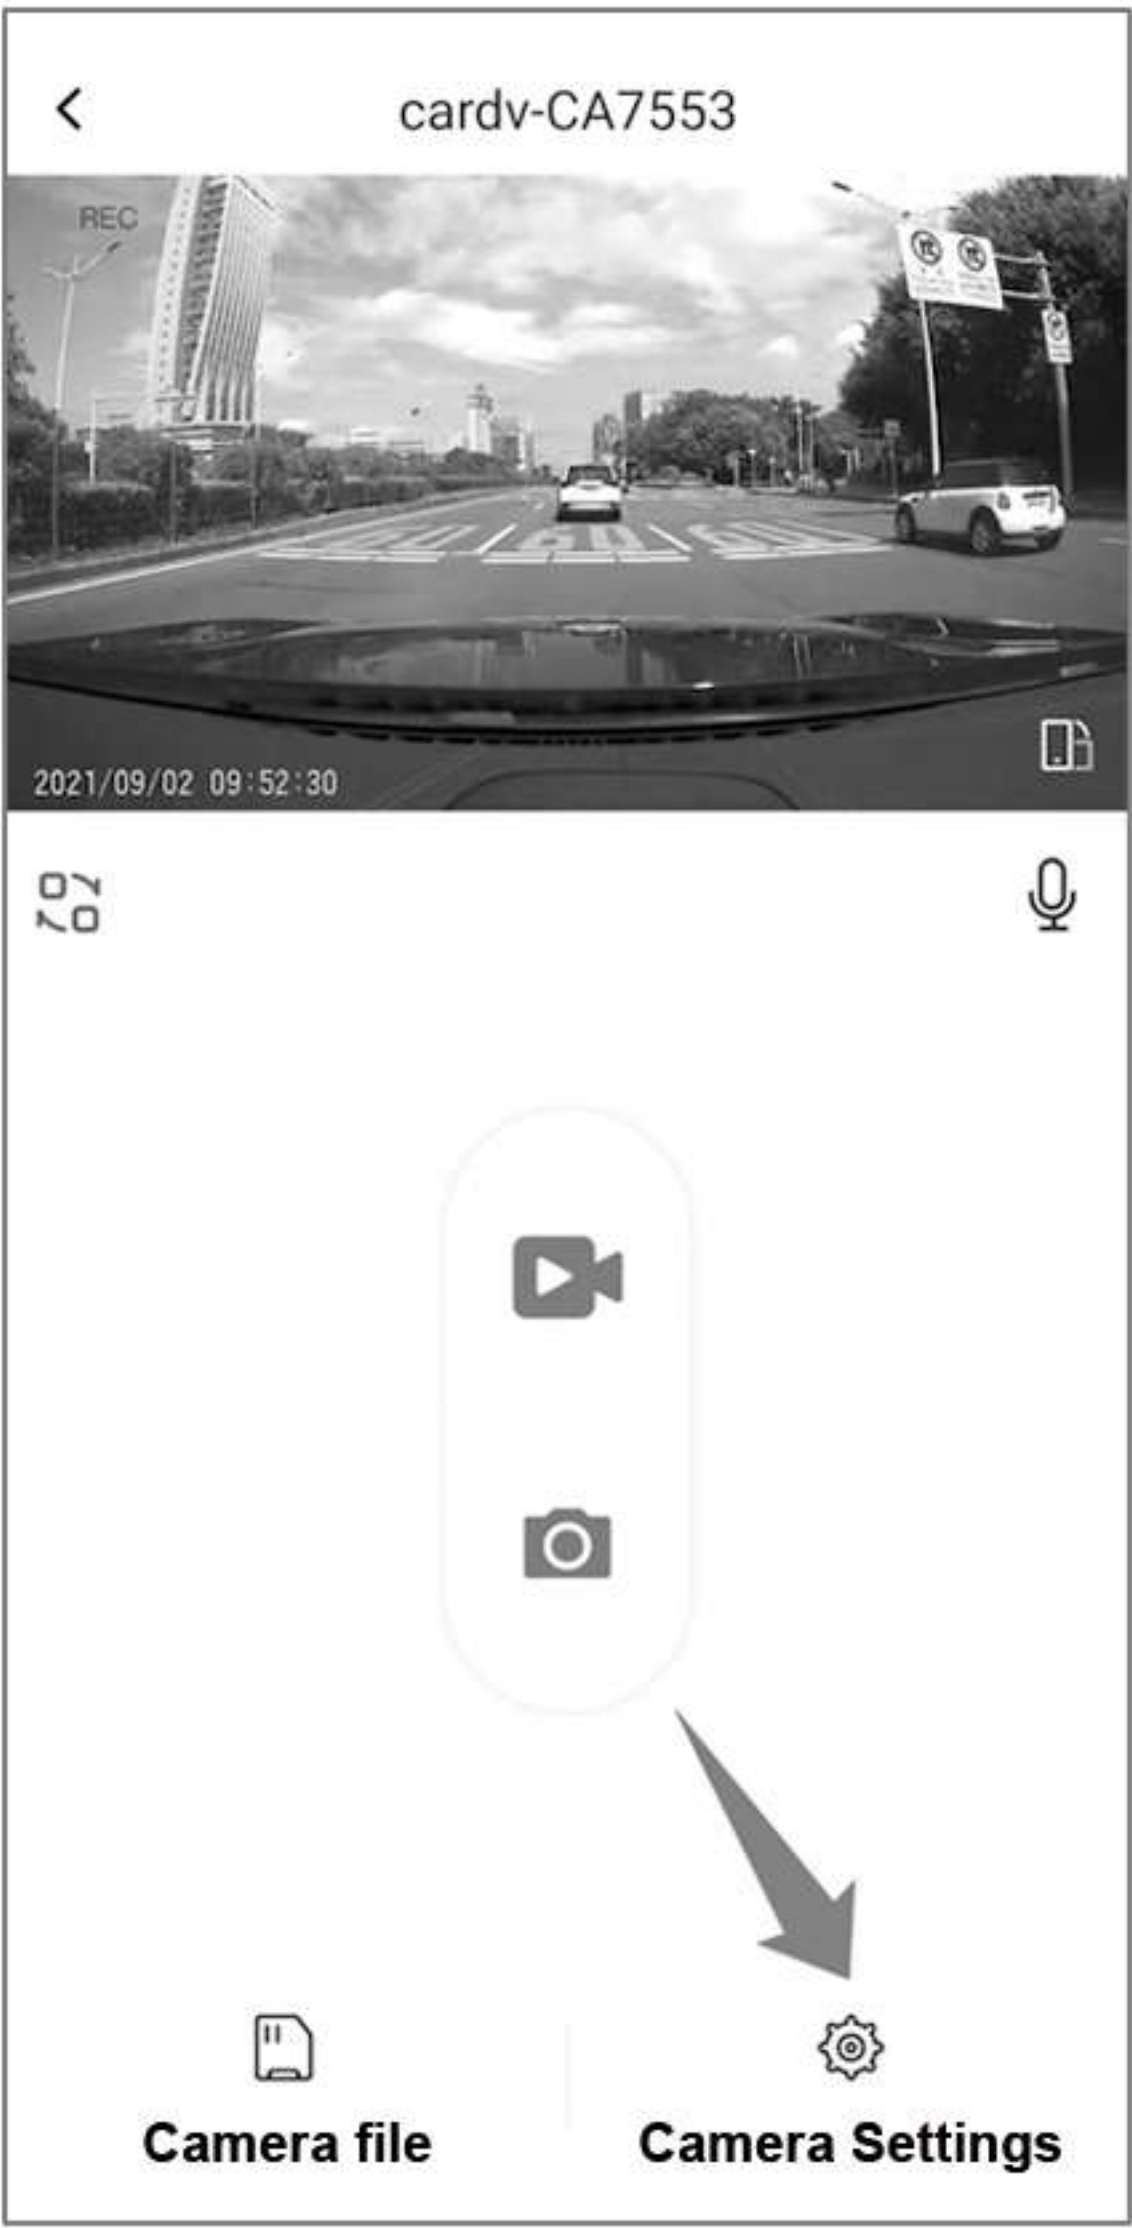

5.4 App-Oberfläche




- 1 Firmware prüfen
- 2 Mit der Dashcam verbinden
- 3 Live-View-Oberfläche aufrufen
- 4 Lokales Album: Speichert manuell auf Ihr Telefon heruntergeladene Videos (Videos werden hier nicht automatisch gespeichert).
- 5 App-Spracheinstellungen

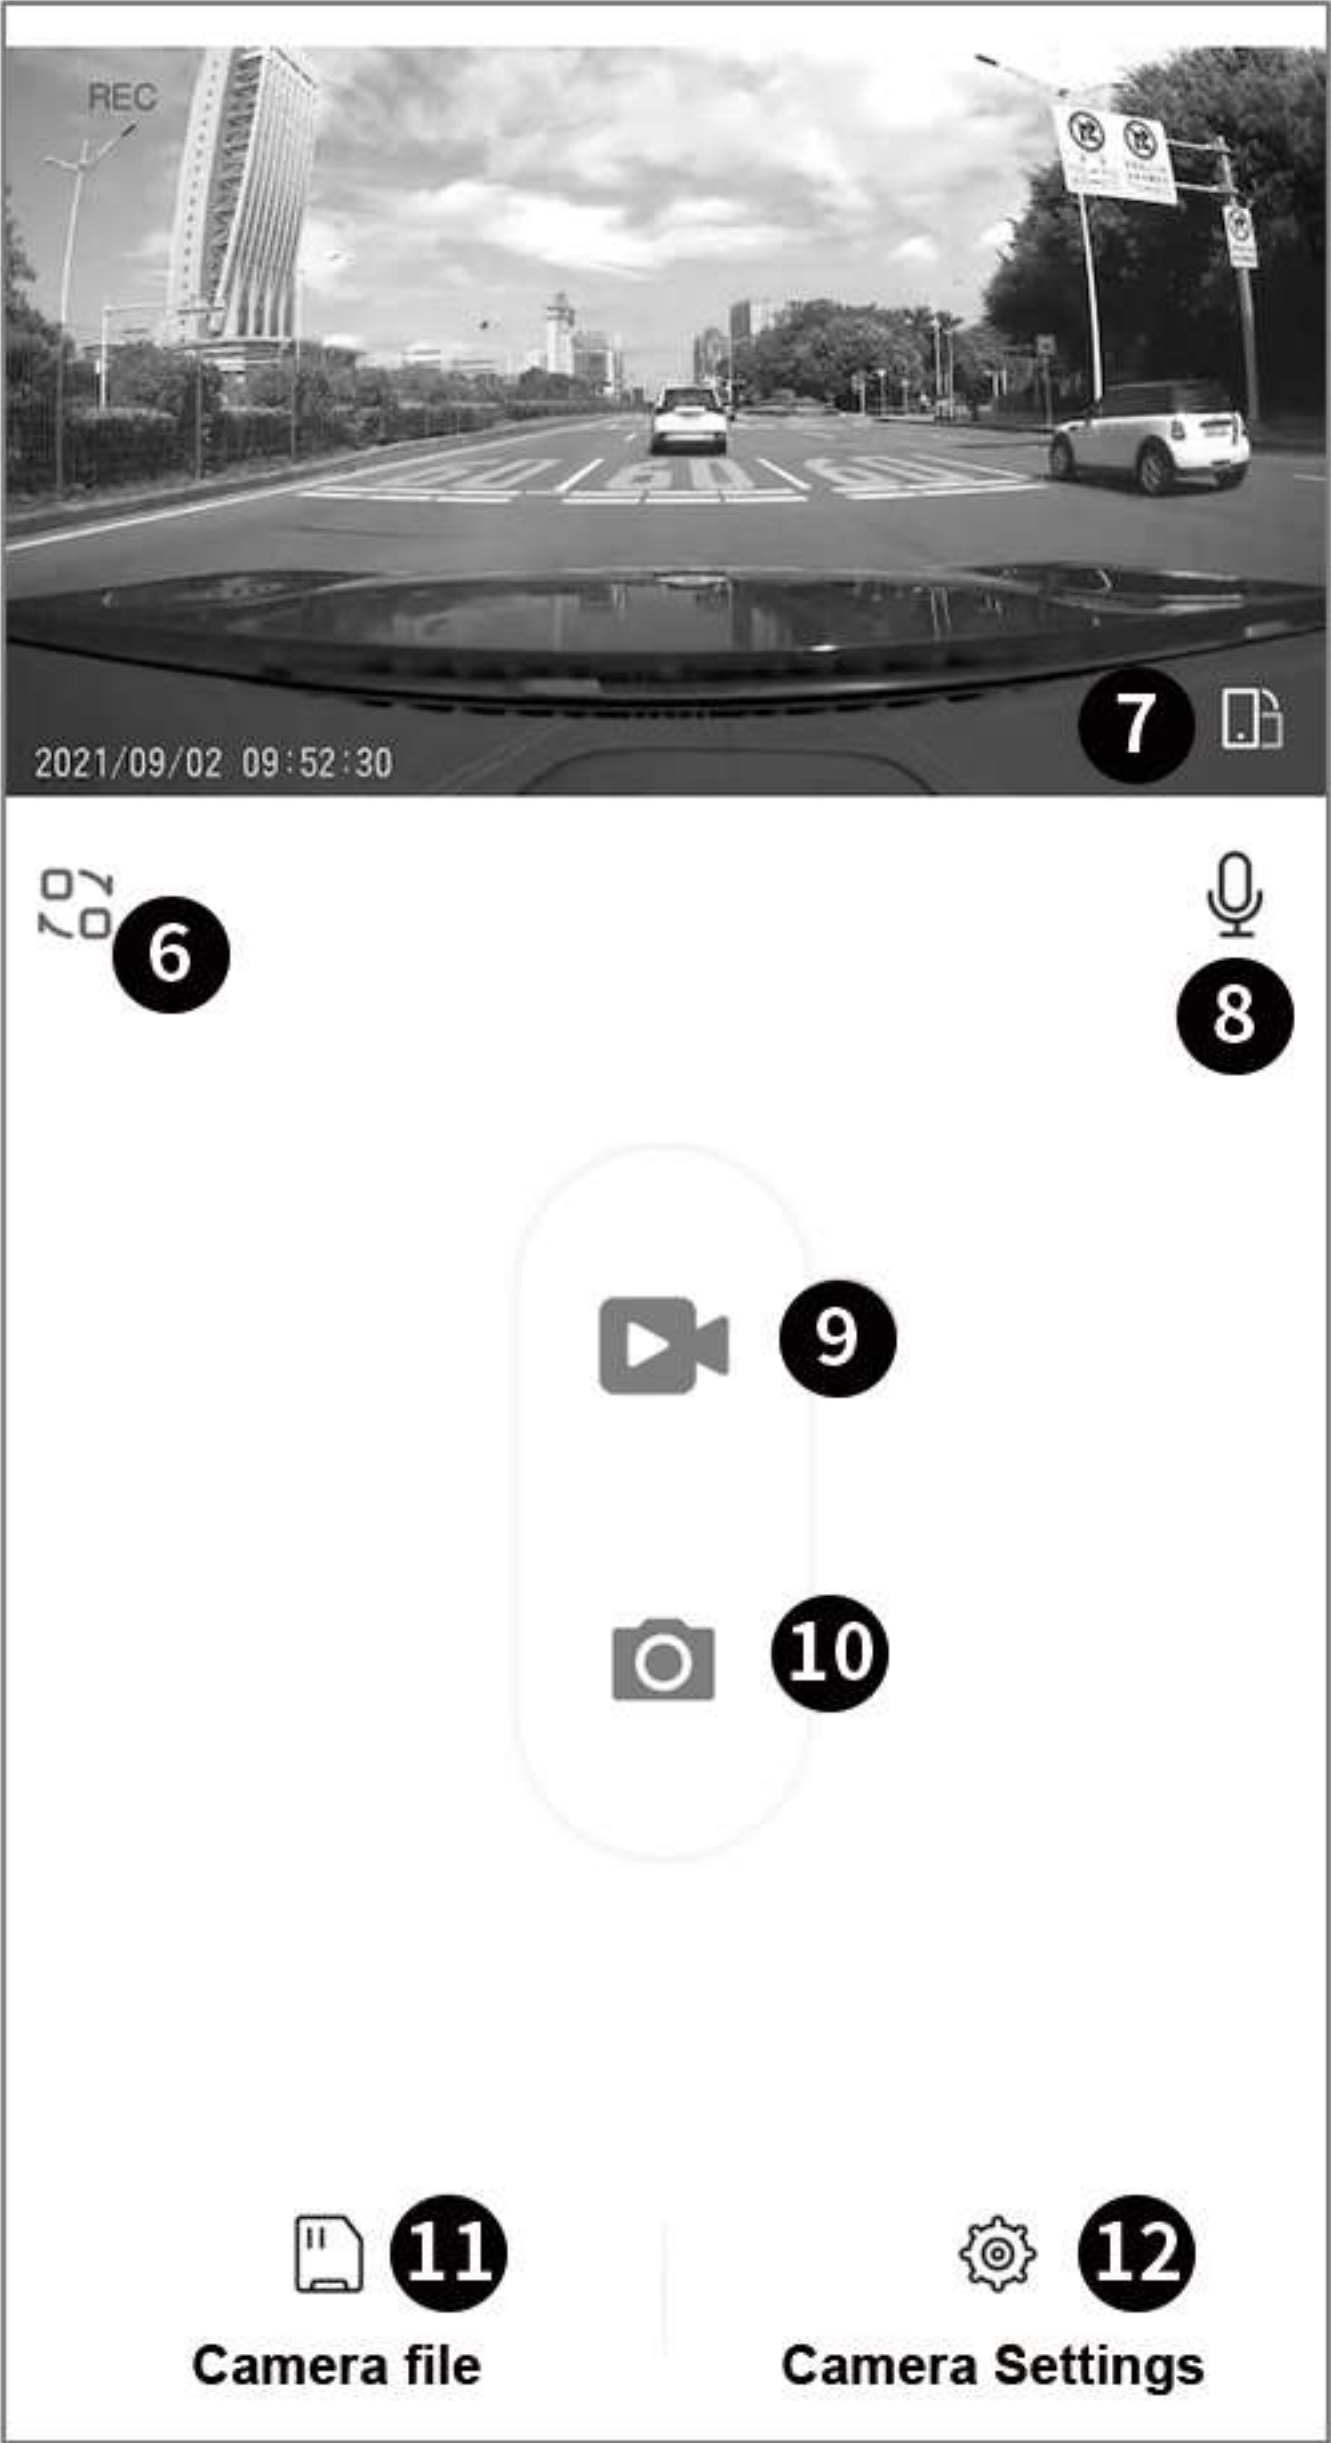

- ⑥ Zwischen Front-/Rückkameraansicht wechseln
- ⑦ Vollbild
- ⑧ Mikrofon ein/aus
- ⑨ Aufnahme stoppen/starten (Standard: Start)
- ⑩ Foto aufnehmen
- ⑪ Kameradateien (Alle Videos auf der Speicherkarte. Zur Anzeige ist eine WLAN-Verbindung zur Dashcam erforderlich).
- ⑫ Einstellungen

Note

Unterschied zwischen ④ und ⑪?
④ bezieht sich auf Videos, die manuell auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurden. Sie können diese Videos auch nach dem Verlassen des Fahrzeugs abspielen, sofern Sie sie manuell heruntergeladen haben. ⑪ bezieht sich auf alle auf der Speicherkarte gespeicherten Videos. Sie müssen das Auto mit dem WLAN der Kamera verbinden, um alle Videos anzusehen.

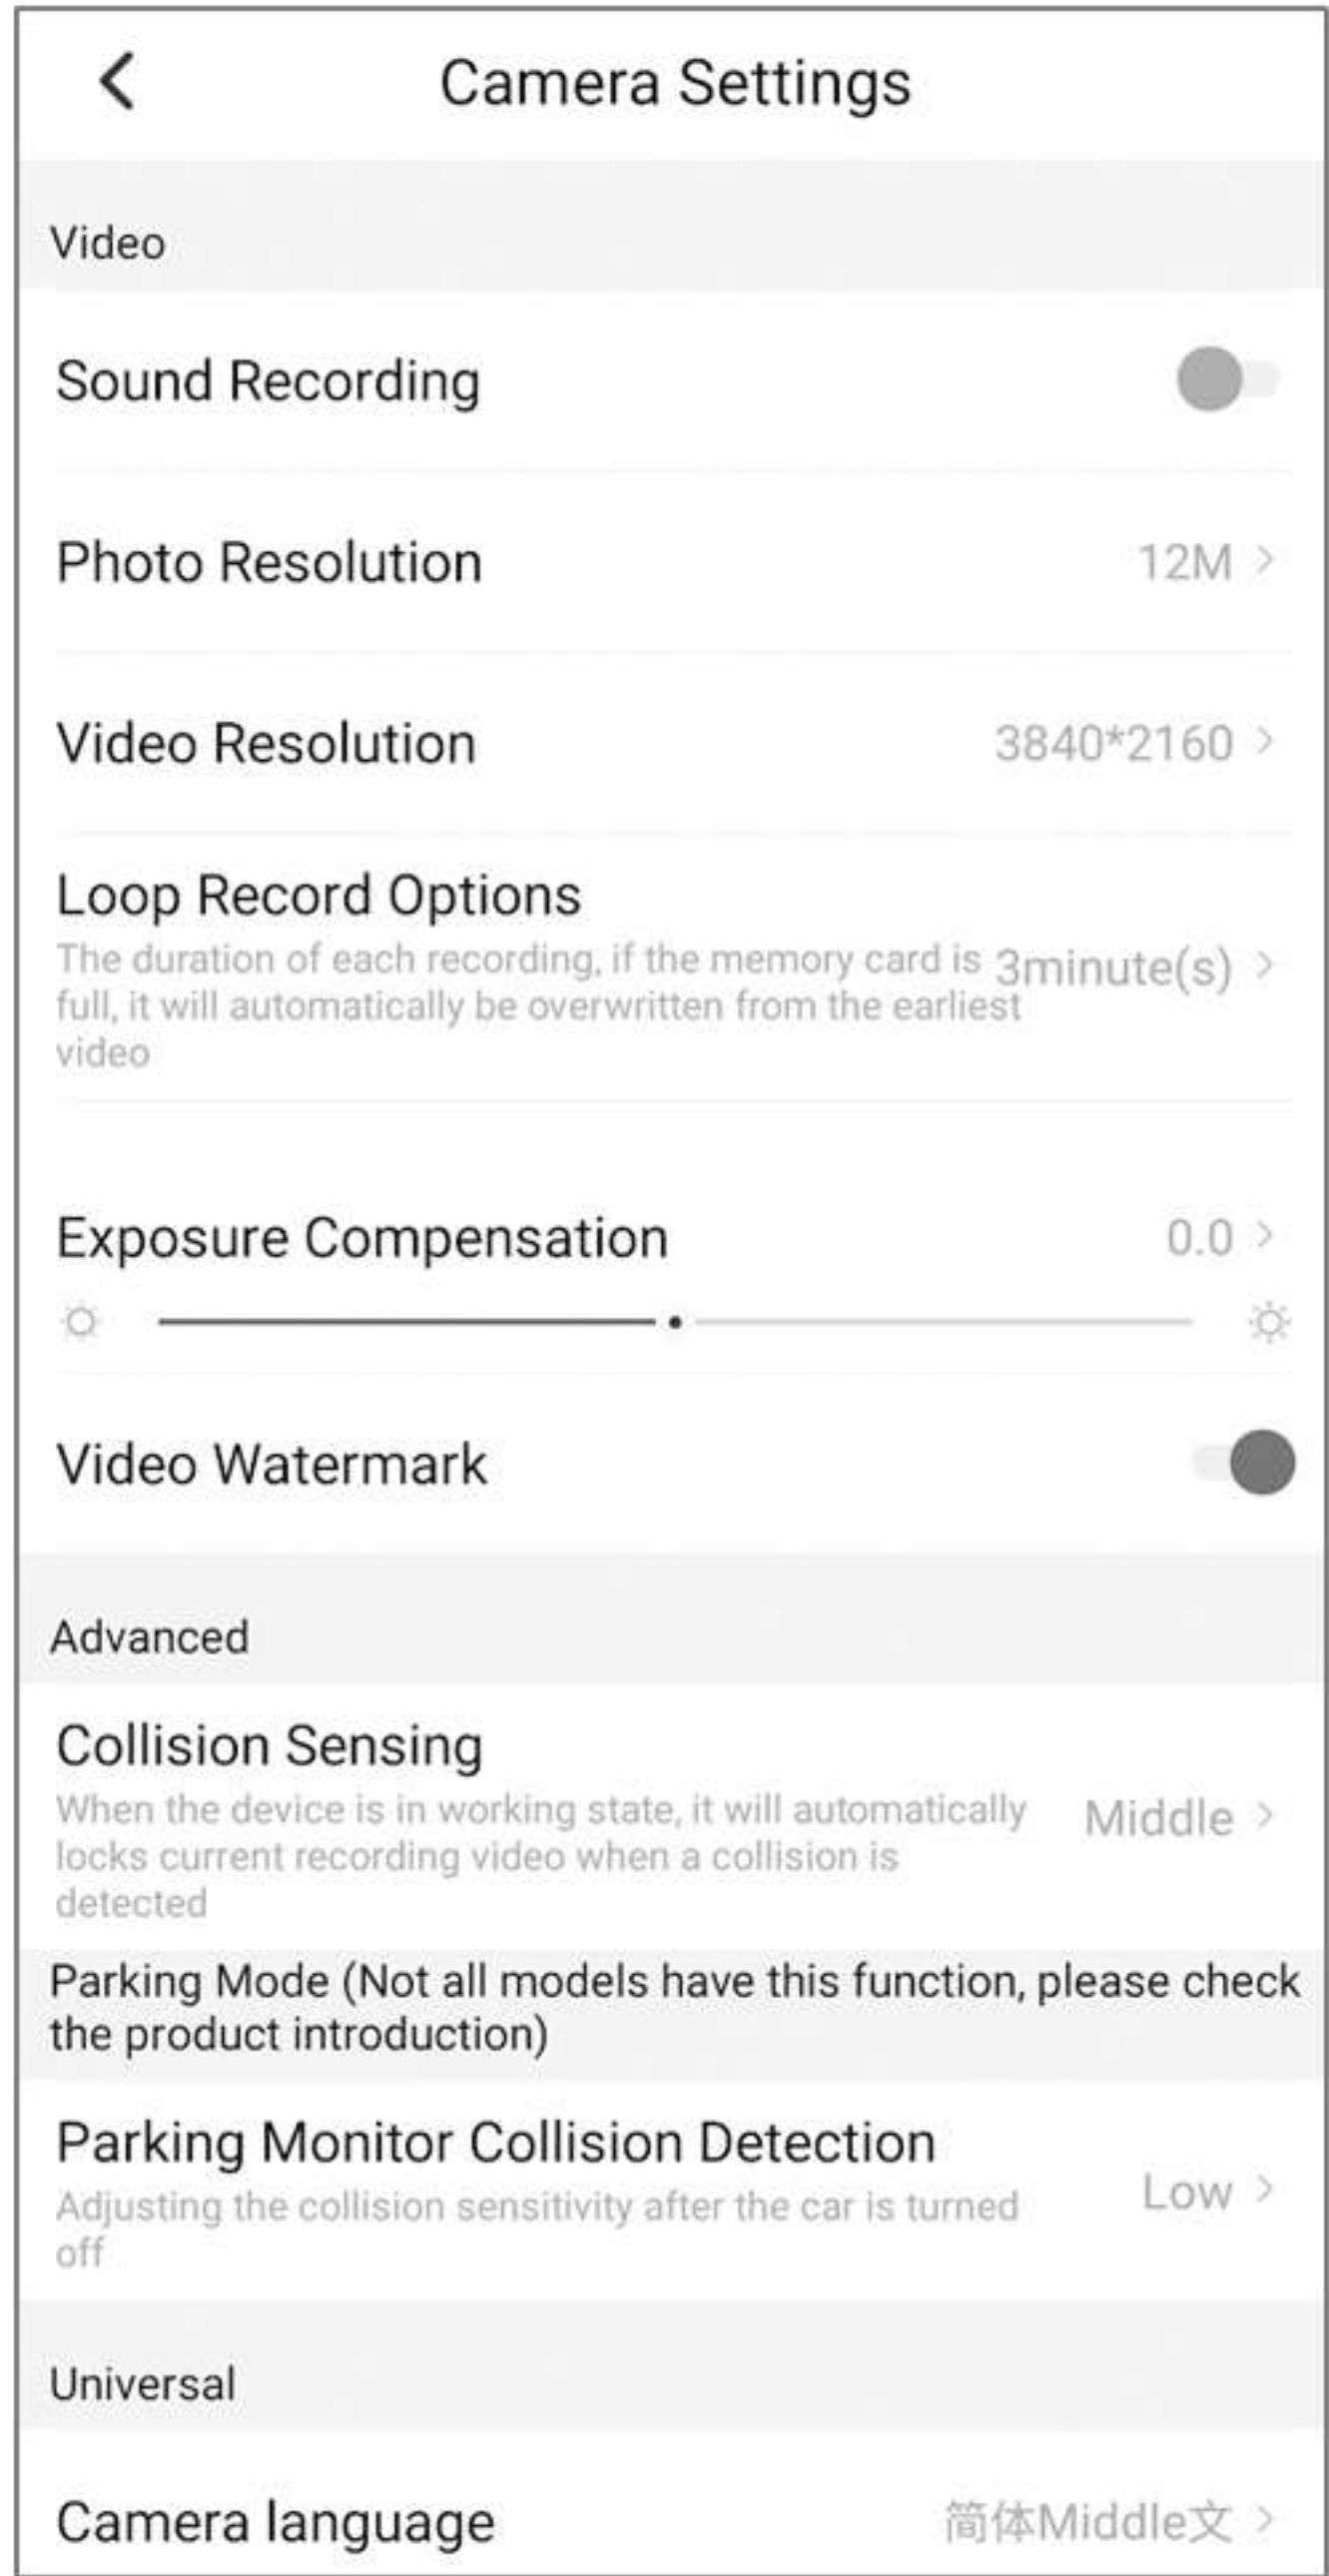


Menüoptionen:

- **Ton:** Audioaufnahme aktivieren/deaktivieren.
- **Auflösung:** Videoauflösung einstellen.
- **Endlosaufnahme:** Lege die Dauer jedes Videoclips fest. Aus Gründen der Speicherkartenstabilität wird eine Dauer von 1 Minute empfohlen.
- **Belichtungskorrektur:** Passt die Videohelligkeit an.
- **Video-Wasserzeichen (Zeitstempel):** Zeitstempel in Videos ein-/ausblenden.
- **Kollisionserkennung:** Aufprallempfindlichkeit während der Fahrt (Sperrt das Video bei Erkennung).
- **Parkmonitor:** Aufprallempfindlichkeit beim Parken. Zur Aktivierung ist eine Festverdrahtung (OBD- oder Sicherungskastenkabel) erforderlich.
- **Wi-Fi-Name und Passwort:** Können nur mit Zahlen und englischen Buchstaben festgelegt werden.
- **SD-Karte formatieren:** Löscht alle Daten auf der Speicherkarte. Formatieren Sie alle 2-3 Monate für optimale Leistung.

5.5 Wie man Videos auf einem Computer abspielt

Neben der Verwendung der App können Sie den mitgelieferten USB-Kartenleser verwenden, um Videos auf einem Computer anzusehen.

Einige Videos sind im TS-Format und erfordern einen kompatiblen Media-Player.

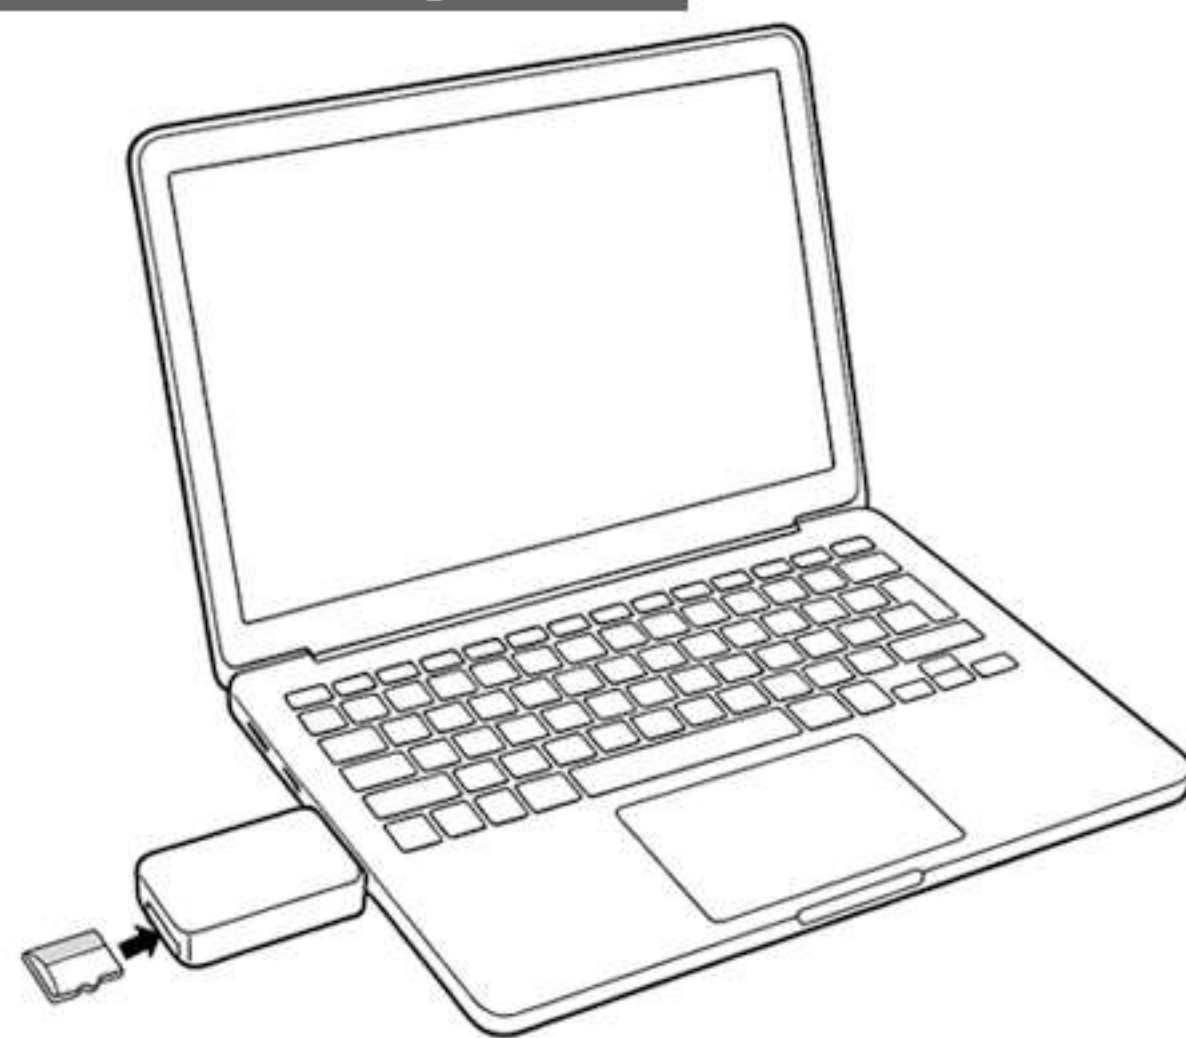

Empfohlene Player für TS-Format:

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Hinweis:

Wenn über die App heruntergeladene Videos in der Standard-Galerie/Datei-manager Ihres Smartphone nicht abgespielt werden, versuchen Sie es mit MX Player. Wenn sie normal abspielen, wird MX Player nicht benötigt.

6. Garantie & Support

- FITCAMX gewährt ab dem Datum des Erhalts eine 12-monatige Garantie, die das Hauptgerät, die Speicherkarte und das Zubehör abdeckt.
- FITCAMX ist nicht haftbar für Verkehrsunfälle oder damit verbundene Entschädigungen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Arbeitsstatus des Produkts.
- Wenn Sie auf Probleme stoßen, kontaktieren Sie uns über:

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Bitte geben Sie bei Kontaktaufnahme Ihre Bestellnummer an. Wir bemühen uns, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Wenn Sie nach 48 Stunden keine Antwort erhalten, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner und senden Sie Ihre E-Mail erneut.

7. FAQs (Häufig gestellte Fragen)

F Warum zeigt mein Telefon "Keine Internetverbindung" an, wenn es mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist?

A Dies ist normal. Die Dashcam erstellt ein lokales WLAN-Netzwerk für die Kommunikation mit Ihrem Telefon und bietet keinen Internetzugang. Die Meldung ist zu erwarten.

F Kann ich CarPlay/Android Auto und das Dashcam-WLAN gleichzeitig verwenden?

A Nein. Ihr Telefon kann sich immer nur mit einem WLAN-Netzwerk gleichzeitig verbinden. Sowohl die Dashcam als auch CarPlay/Android Auto nutzen WLAN. Um eine Verbindung zur App der Dashcam herzustellen, deaktivieren Sie vorübergehend Bluetooth, um die Verbindung zu CarPlay/Android Auto zu trennen. Die Dashcam zeichnet jedoch automatisch im Hintergrund auf, sodass Sie die App nicht bei jeder Fahrt verbinden müssen. Sie zeichnet auf, auch während Sie CarPlay/Android Auto verwenden.

F Muss ich mich bei jeder Fahrt manuell mit der Dashcam verbinden?

A Nein. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn die Zündung eingeschaltet ist.

F Was ist, wenn ich das WLAN-Passwort vergesse?

A Das Standardpasswort ist 12345678. Sie können es zurücksetzen, indem Sie die Kamerataste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

F Wenn ich CarPlay/Android Auto verwende und mein Telefon nicht mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist, zeichnet sie dann trotzdem auf?

A Ja. Die Dashcam zeichnet automatisch auf, unabhängig davon, ob Ihr Telefon mit ihrem WLAN verbunden ist oder nicht.

F Welche maximale Speicherkartengröße wird unterstützt?

A 256 GB. Regelmäßiges Formatieren der Karte wird für optimale Leistung empfohlen.

F Muss ich die Firmware häufig aktualisieren?

A Nein. Firmware-Updates werden hauptsächlich zur Fehlerbehebung verwendet, wenn Sie auf Probleme stoßen. Kontaktieren Sie uns für Anleitung.

F Wie lange kann eine 64GB/128GB Speicherkarte Video aufzeichnen?

A Ungefähr 5 Stunden für 64GB und 10 Stunden für 128GB. Die Dashcam verwendet Loop-Aufnahmen und überschreibt die ältesten Dateien, wenn die Karte voll ist.

F Was ist der Parkmodus und wie aktiviere ich ihn?

A Bitte besuchen Sie support.fitcamx.com/hc und suchen Sie nach "Parkmodus" für detaillierte Informationen.

F Wie kann ich die Dashcam 24/7 aufnehmen lassen?

A Sie können ein OBD-Kabel kaufen und es auf 24H-Modus einstellen für kontinuierliche Aufnahme. Wir empfehlen jedoch keine dauerhafte Nutzung, da dies Ihre Autobatterie entladen kann.

F Wie kann ich einen Ersatz erhalten, wenn das Produkt nicht mehr unter Garantie fällt?

A E-Mail an support@fitcamx.com (Betreffzeile mit Ihrer Bestellnummer versehen). Wir gewähren einen Rabatt für einen Ersatzkauf.

F Wenn ich die Dual-Channel-Version kaufe, kann ich die Frontkamera jetzt installieren und die Rückfahrkamera später hinzufügen?


A Ja.

F Wenn ich jetzt die Version nur mit Frontkamera kaufe, kann ich später eine Rückfahrkamera durch separaten Kauf hinzufügen?

A Nein. Die internen Leiterplatten sind unterschiedlich. Ein Upgrade erfordert den Austausch der gesamten Haupteinheit.


F Was ist der Unterschied zwischen 'Album' und 'Kamera-Datei' in der App?

A Album: Manuell speichert Videos auf Ihrem Smartphone und ist jederzeit abrufbar. Kamera-Datei: Alle Videos auf der Speicherkarte, nur sichtbar bei Verbindung mit dem WLAN der Dashcam, einschließlich aller Loop-Aufnahmen.

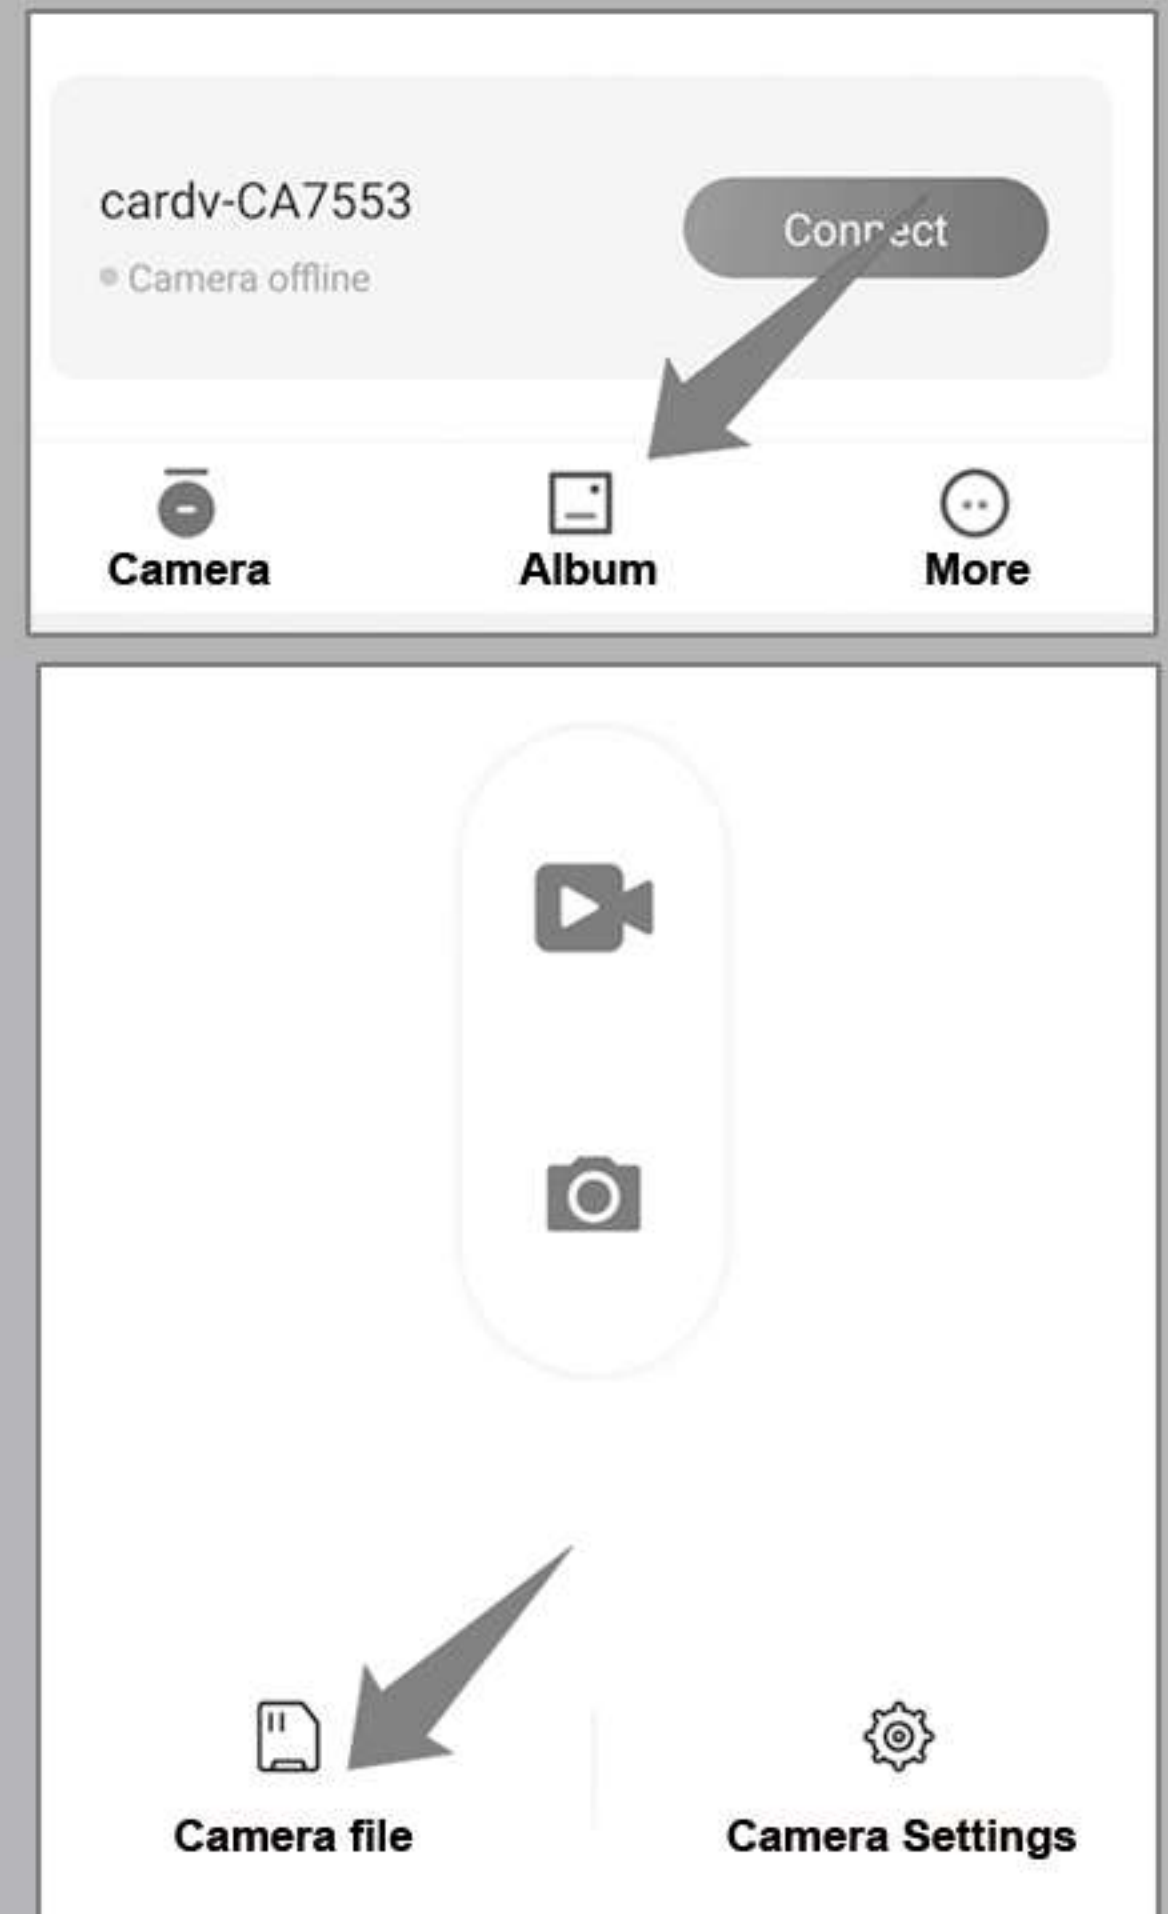

F Wenn ich Videos direkt aus dem 'Kamera-Datei'-Ordner in der App abspiele, friert das Video ein oder ruckelt. Ist das normal?

A Ja, das ist normal beim Streamen großer Videodateien über WLAN. Für eine flüssige Wiedergabe laden Sie das Video zuerst auf Ihr Telefon herunter und spielen es dann aus dem 'Album' ab.

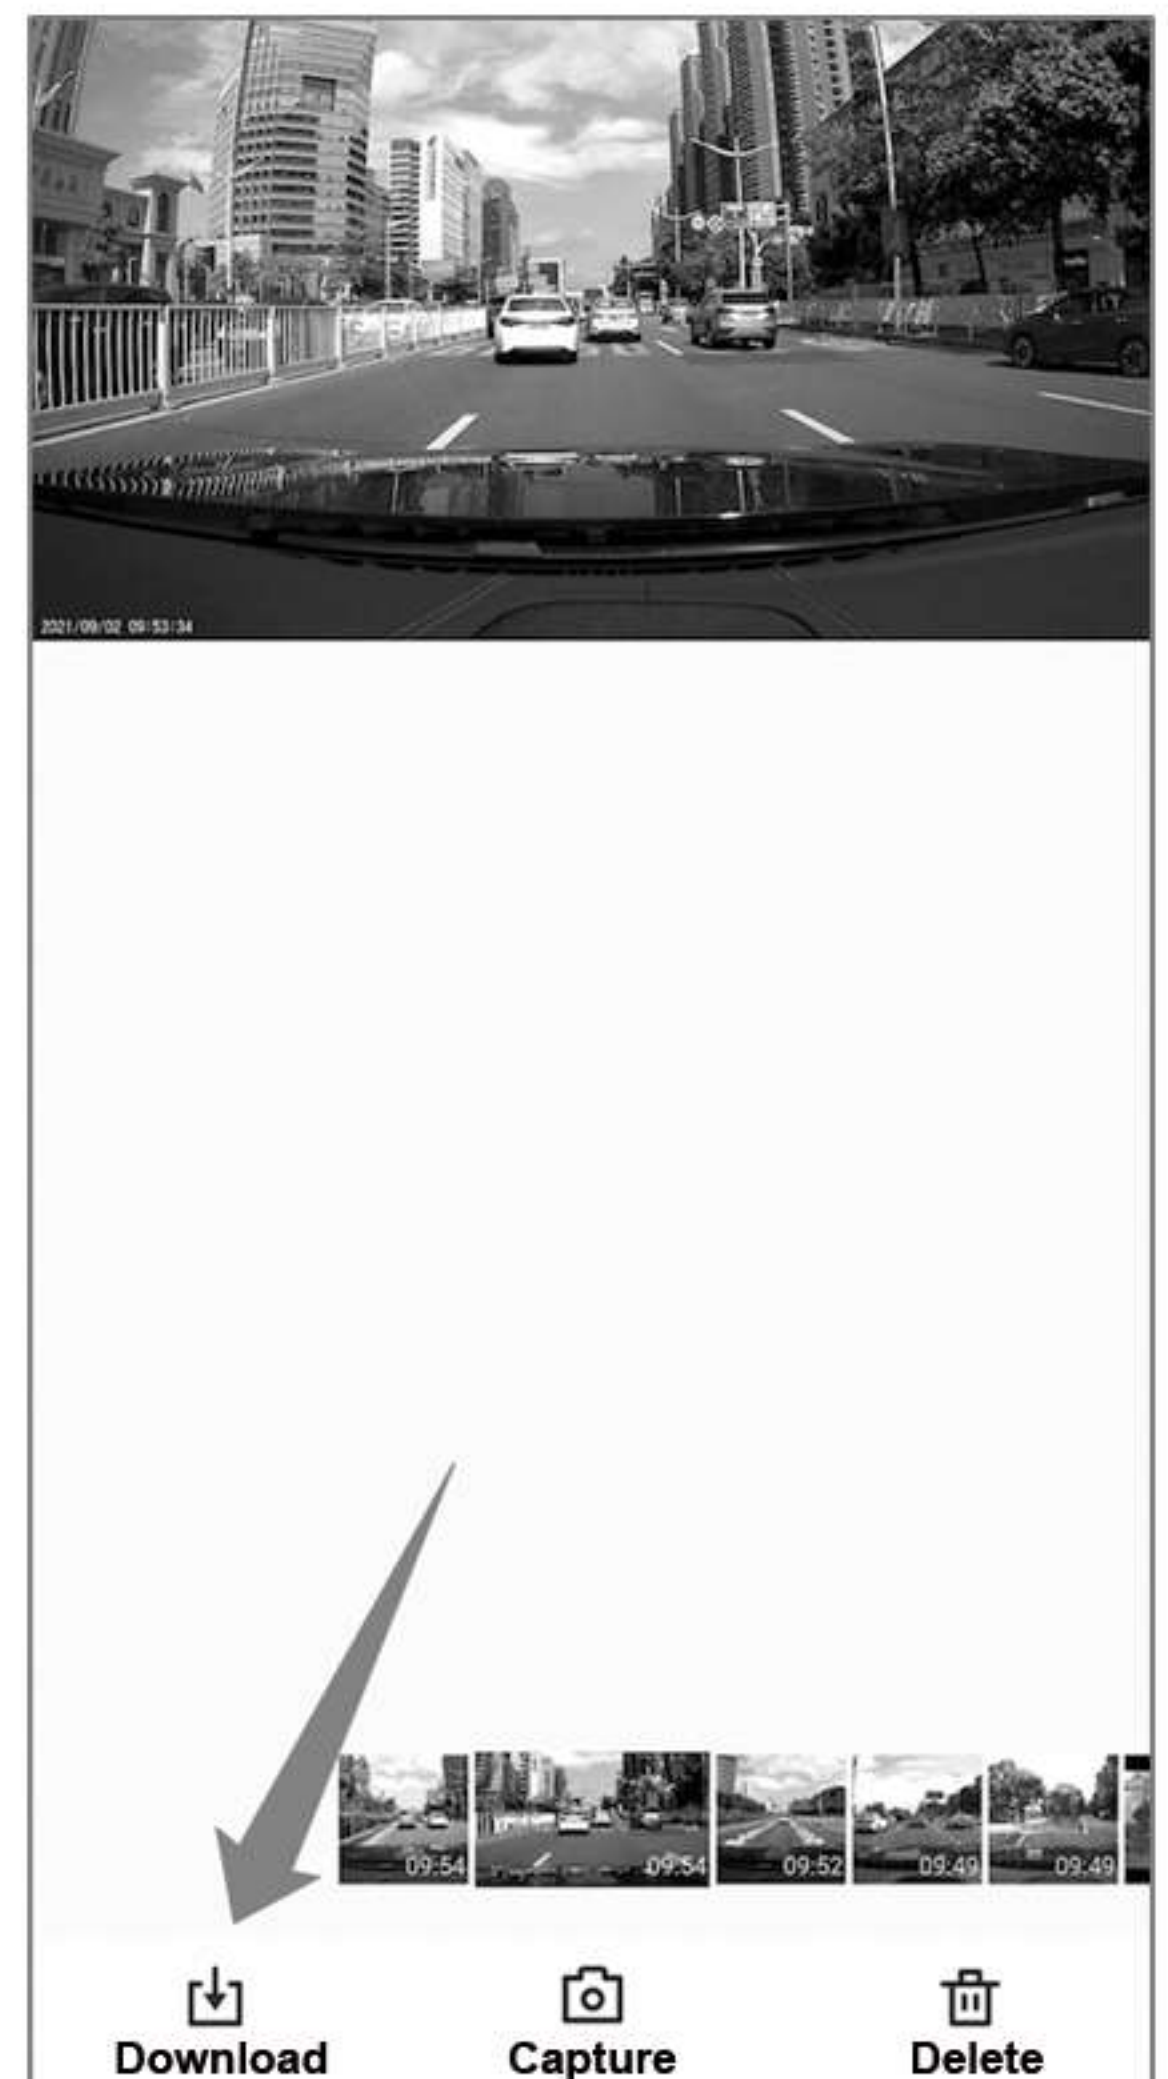


F Warum kann ich die Videos auf meinem Computer nicht abspielen, nachdem ich die Speicherkarte eingelegt habe?

A Wenn die Videos im TS-Format vorliegen, benötigen Sie einen kompatiblen Media-Player wie VLC, PotPlayer oder Fig Player auf Ihrem Computer.

1. Avviso Importante Prima dell'Uso

- Grazie per aver acquistato un prodotto FITCAMX! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un funzionamento corretto.
- Per migliorare ulteriormente i nostri prodotti, il manuale utente e il firmware potrebbero essere aggiornati senza preavviso.
- Questo prodotto registra video di guida, ma potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Si prega di verificare regolarmente lo stato di funzionamento del prodotto. In caso di malfunzionamento, contattarci il prima possibile per assistenza. FITCAMX non è responsabile del risarcimento o della responsabilità per eventuali incidenti stradali.
- Formattare la scheda di memoria ogni 2-3 mesi per mantenere stabili le prestazioni della dash cam.
- La scheda di memoria è un componente consumabile con una durata limitata. Se la scheda non salva più i video, si consiglia di sostituirla. Utilizzare il software AJA System Test su computer per verificarne la velocità; se la velocità di scrittura è inferiore a 10 MB/s, sostituire la scheda di memoria.
- Si prega di utilizzare questo prodotto nei limiti consentiti dalle leggi locali.

2. Contenuto della Confezione:

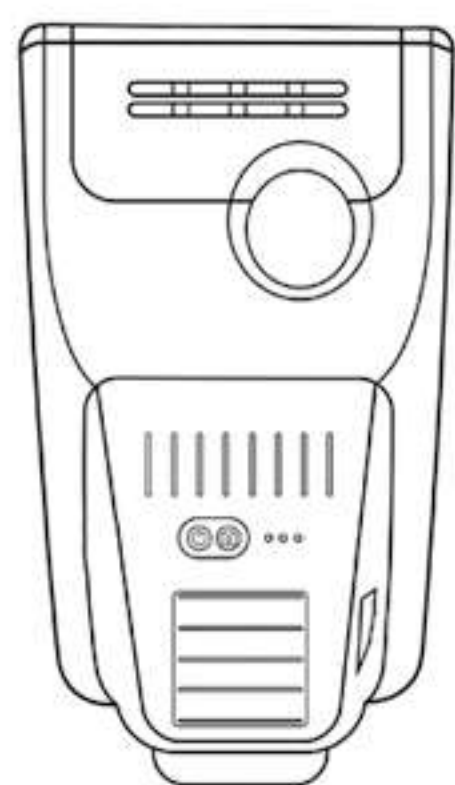


Telecamera Anteriore x 1

(Variabile a seconda del modello/versione)




Cavo di Alimentazione x 1

(Variabile a seconda del modello/versione)

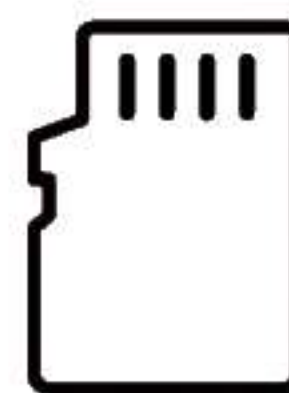

Scheda di Memoria x 1

(Include una scheda Micro SD da 64 GB o 128 GB. Supporta fino a 256 GB)

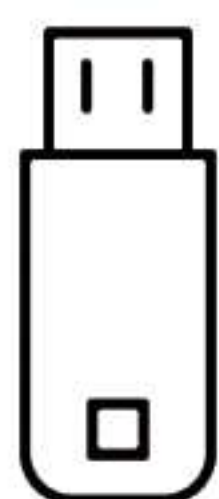

Lettore di Schede USB x 1


(Oltre a utilizzare l'App per visualizzare i video, puoi anche usare questo lettore per riprodurre i video su computer)



Manuale Utente x1



Leva di Plastica x1

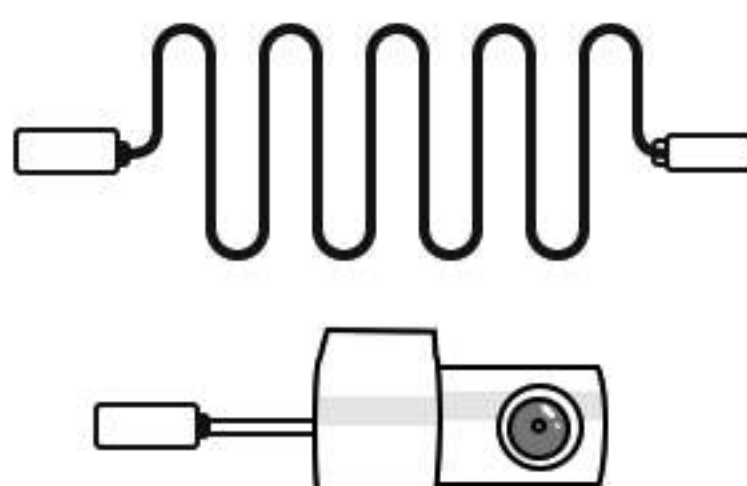


Cavo Telecamera Posteriore & Telecamera Posteriore (Opzionale)



Nota:

Se hai acquistato la versione solo con telecamera anteriore, non puoi aggiungere separatamente una telecamera posteriore poiché hanno schede circuiti diverse.

3. Panoramica del Prodotto

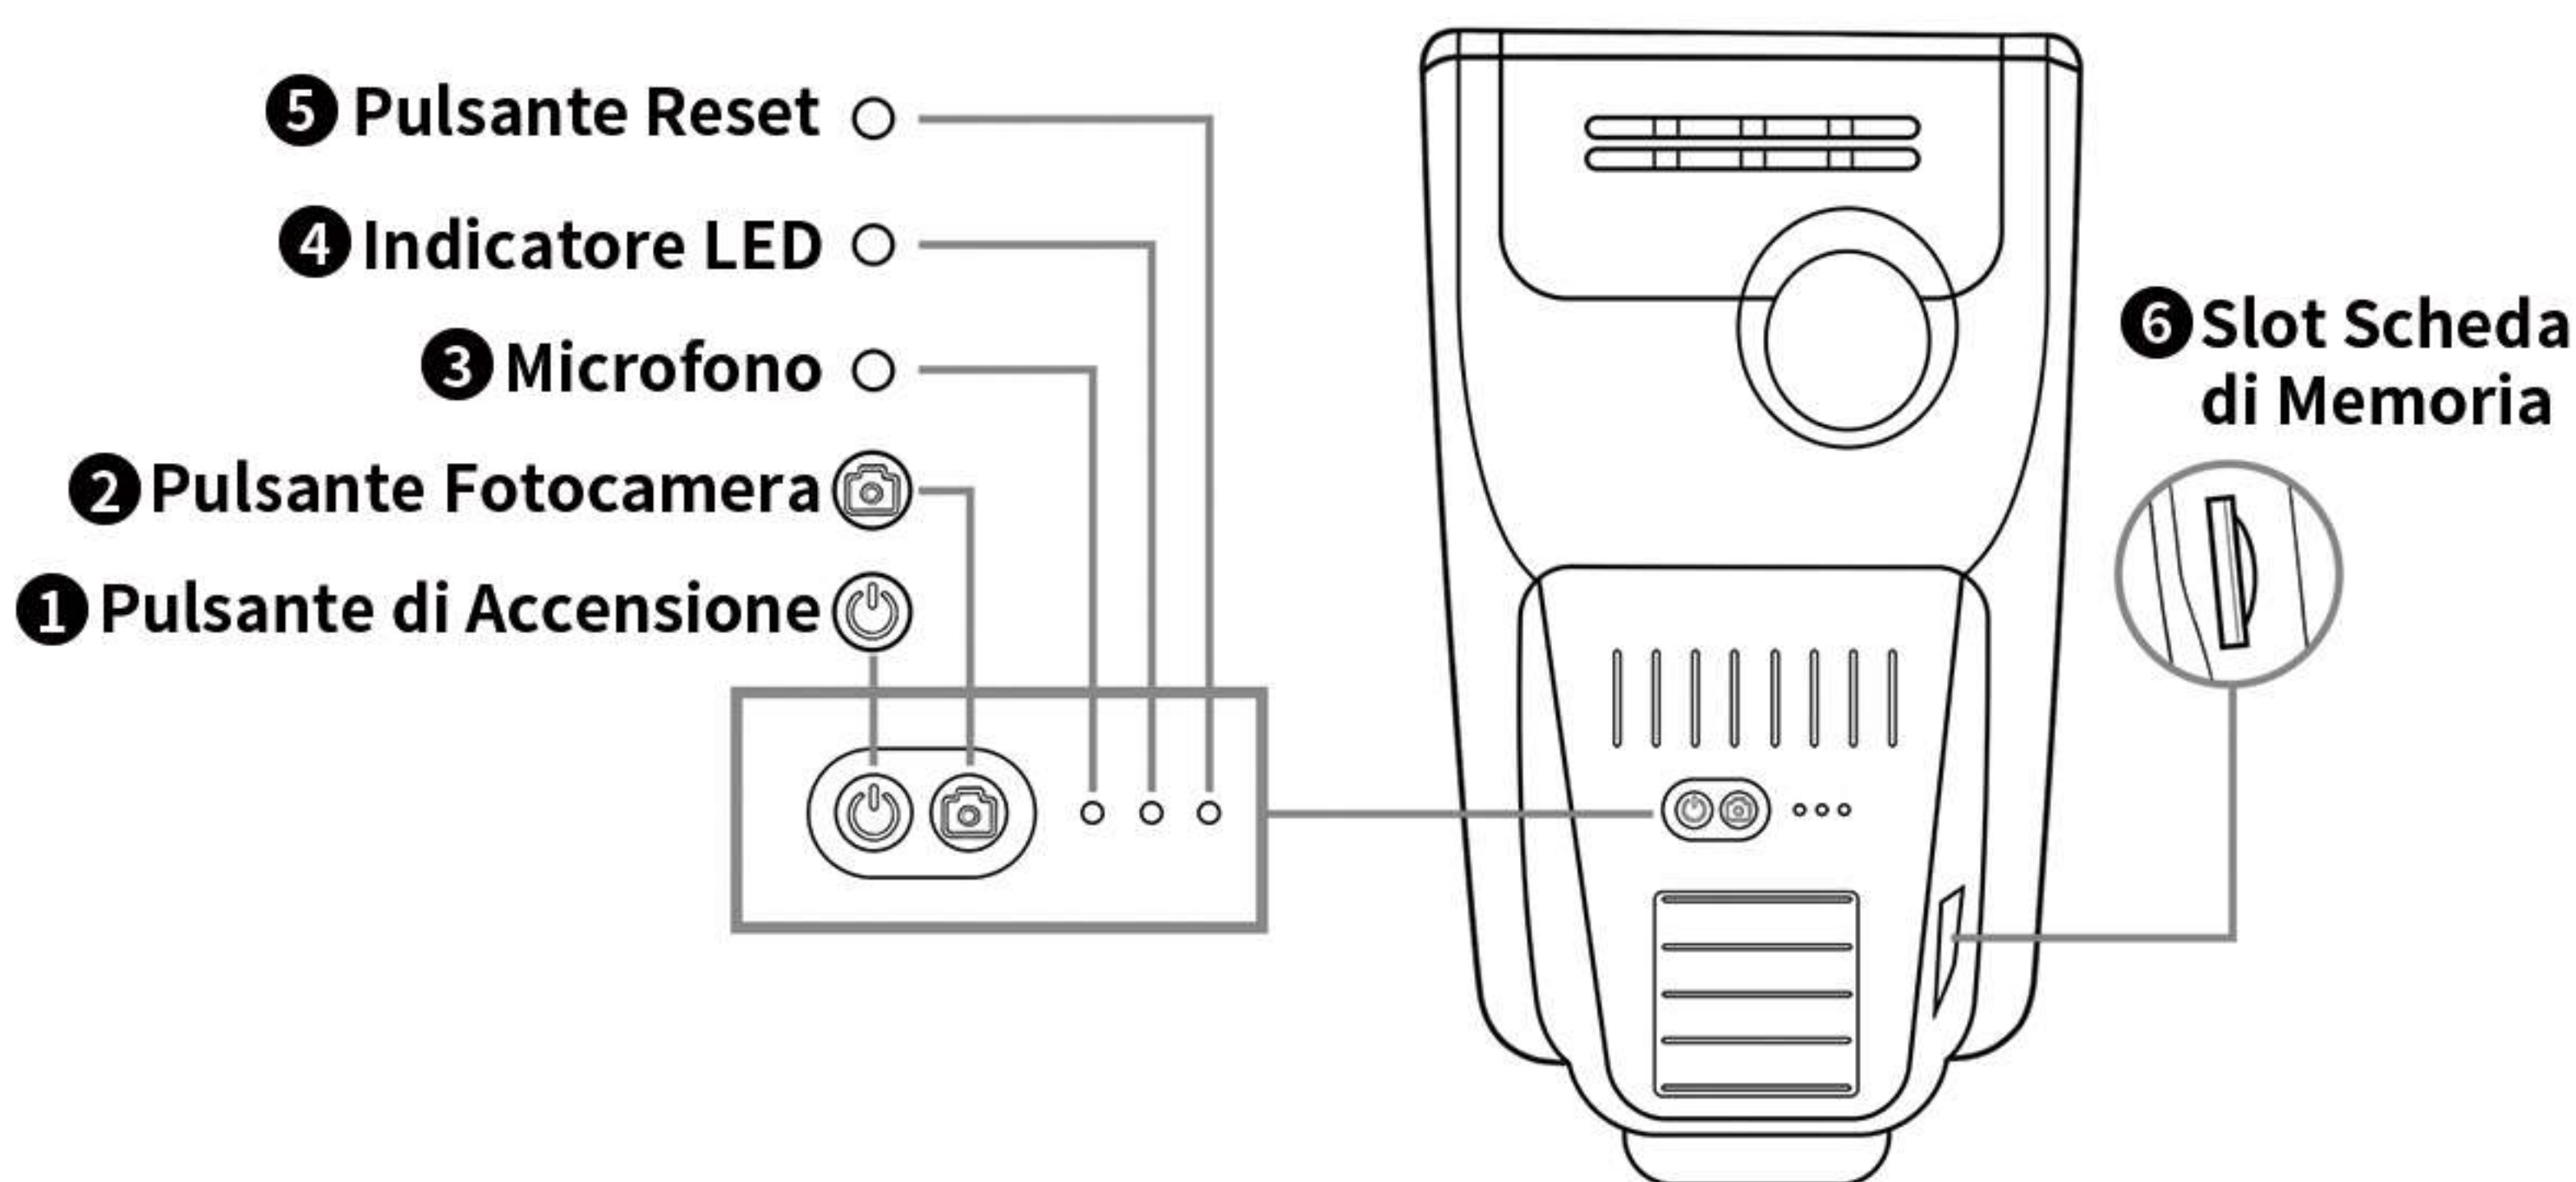

⚠ **Nota:**

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo. La forma effettiva può variare a seconda del modello.

1 Pulsante di Accensione

La dash cam si accende automaticamente all'avvio dell'auto; non è necessario l'accensione manuale. Durante la registrazione, una breve pressione mette in pausa/riprende la registrazione.

2 Pulsante Fotocamera

- Mentre la dash cam sta registrando, premere rapidamente il Pulsante Fotocamera per bloccare e proteggere il video corrente.
- Tenere premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi per le seguenti funzioni:
 - a. Ripristina Impostazioni Predefinite
 - b. Reimposta Nome e Password Wi-Fi ai valori predefiniti (Password predefinita: 12345678)
 - c. Formatta Scheda di Memoria. ⚠ Rimuovere la scheda di memoria prima di utilizzare questa funzione per evitare l'eliminazione accidentale di tutti i video.

3 Microfono

La dash cam può registrare l'audio. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata nelle impostazioni dell'App.

4 Indicatore LED

Blu Lampeggiante: Registrazione in corso. Blu Fisso: Registrazione in pausa. Rosso Lampeggiante: Wi-Fi connesso a un dispositivo mobile. Rosso Fisso: Wi-Fi non connesso.

(Il comportamento del LED potrebbe variare leggermente a seconda della versione del firmware)

5 Pulsante Reset

Premere il pulsante di ripristino per riavviare il dispositivo.

6 Slot Scheda di Memoria

Supporta schede Micro SD fino a 256 GB. Schede consigliate: marchio FIT-CAMX, SanDisk, Lexar, con classe di velocità U3.



⚠ Note Importanti


1. Il corretto orientamento è indicato da una sensazione elastica durante l'inserimento.
2. Premere con forza con un'unghia o uno strumento di plastica fino a sentire un 'click'.

4. Guida all'Installazione



⚠ Nota:

Durante la rimozione della copertura in plastica originale, non utilizzare lo specchietto retrovisore come leva, poiché ciò potrebbe danneggiare il parabrezza.

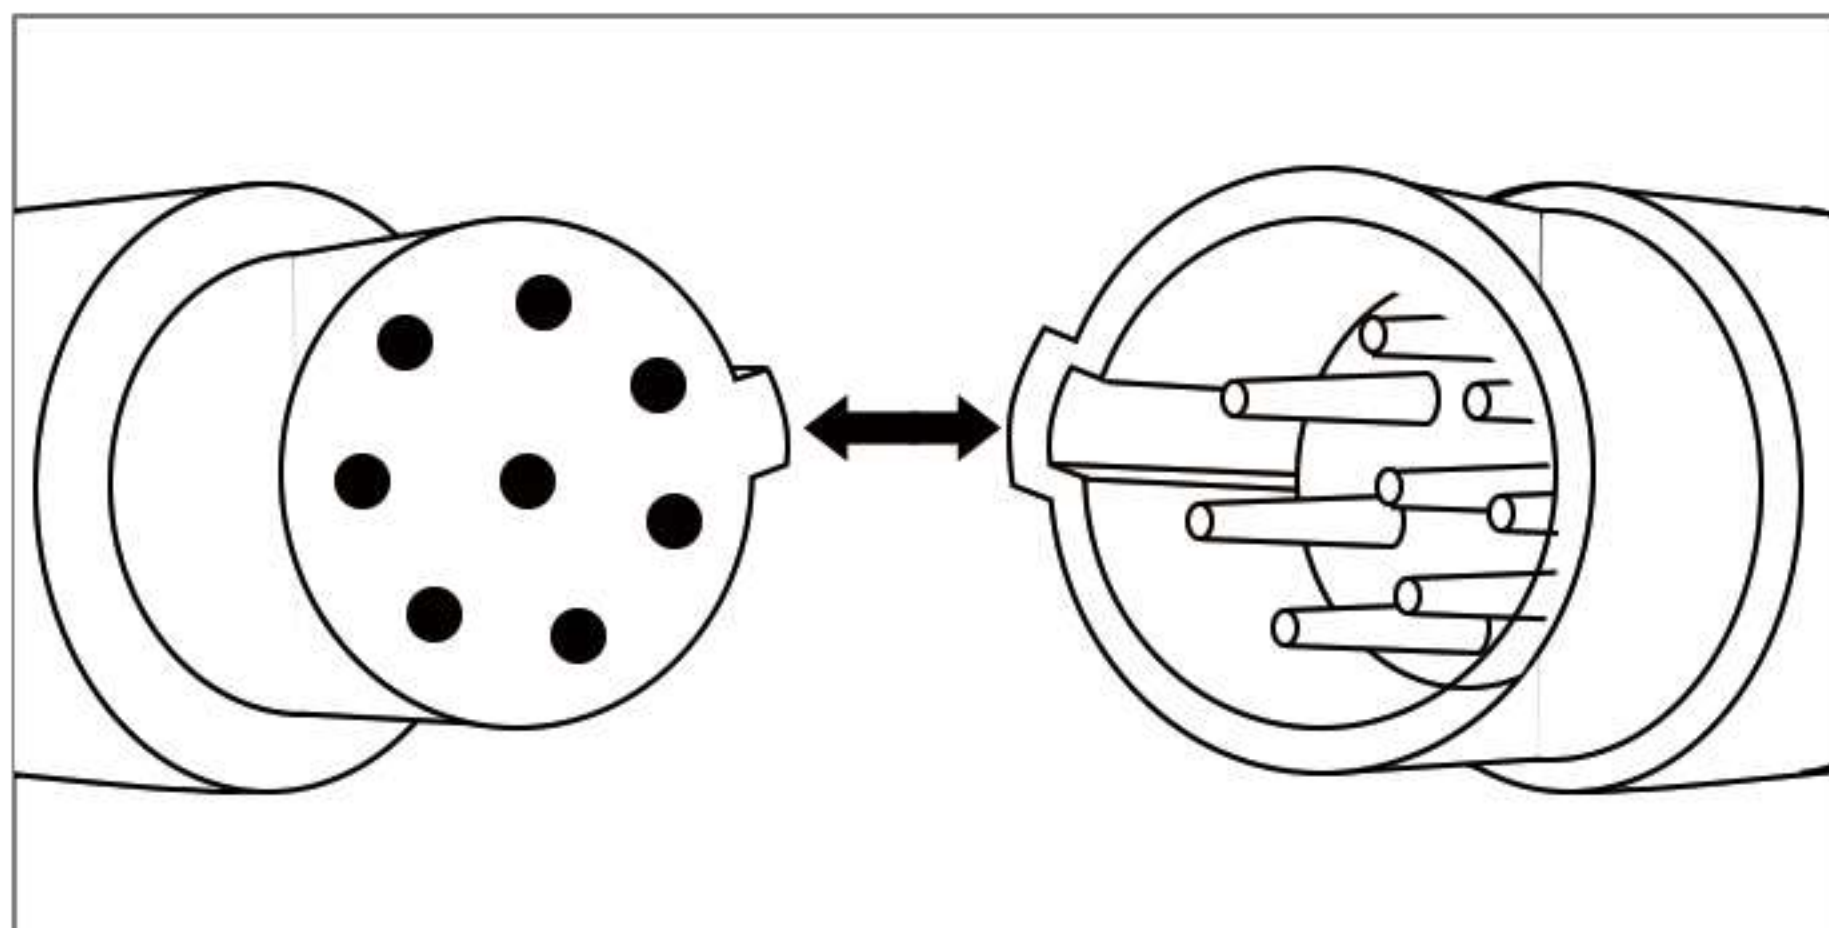

⚠ Nota:

Se il cavo di alimentazione ha una spina cilindrica a 8 pin, prestare attenzione ad allineare il perno di posizionamento e inserirlo completamente. Collegare il pin errato potrebbe causare un cortocircuito; fare attenzione a trovare il perno di posizionamento.

4.1 Installazione Plug-and-Play (Cavo a Y)

- 1 ⚠ Assicurarsi che l'alimentazione/accensione del veicolo sia spenta durante l'installazione per prevenire potenziali codici di errore sul cruscotto. Se compaiono codici di errore, reinstallare il connettore di fabbrica originale, spegnere il veicolo, bloccarlo, attendere 10 minuti e quindi riprovare l'installazione.
- 2 Si prega di scansionare il codice QR sulla copertina del manuale utente per il video di installazione. Se non è disponibile un video per il tuo modello di auto specifico, contattaci all'indirizzo support@fitcamx.com e includi il numero d'ordine nell'oggetto dell'email.
- 3 Potremmo non avere video di installazione per alcuni modelli di auto. Se riscontri problemi durante l'installazione, non affrettarti a restituire il prodotto. Contattaci per supporto. La maggior parte dei problemi può essere risolta.
- 4 A causa del fuso orario, puntiamo a rispondere entro 24 ore. Se non ricevi risposta entro 48 ore, controlla la cartella spam/posta indesiderata.

4.2 Installazione Cablata alla Scatola dei Fusibili

Il Cavo per la Scatola dei Fusibili abilita la Modalità Parcheggio. Quando parcheggiata, se viene rilevato un impatto, la dash cam inizierà a registrare per 1 minuto e bloccherà il file video.

Questo è un cavo opzionale non incluso nella confezione standard. Scansiona il codice QR qui sotto per le istruzioni di installazione dettagliate.



4.3 Installazione Cavo OBD

Questo è un cavo opzionale non incluso nella confezione standard. Scansiona il codice QR qui sotto per le istruzioni di installazione dettagliate.




4.4 Installazione Telecamera Posteriore

La telecamera posteriore è un accessorio opzionale.

⚠ Nota:

La telecamera posteriore non è impermeabile e deve essere installata all'interno del veicolo sul lunotto posteriore.

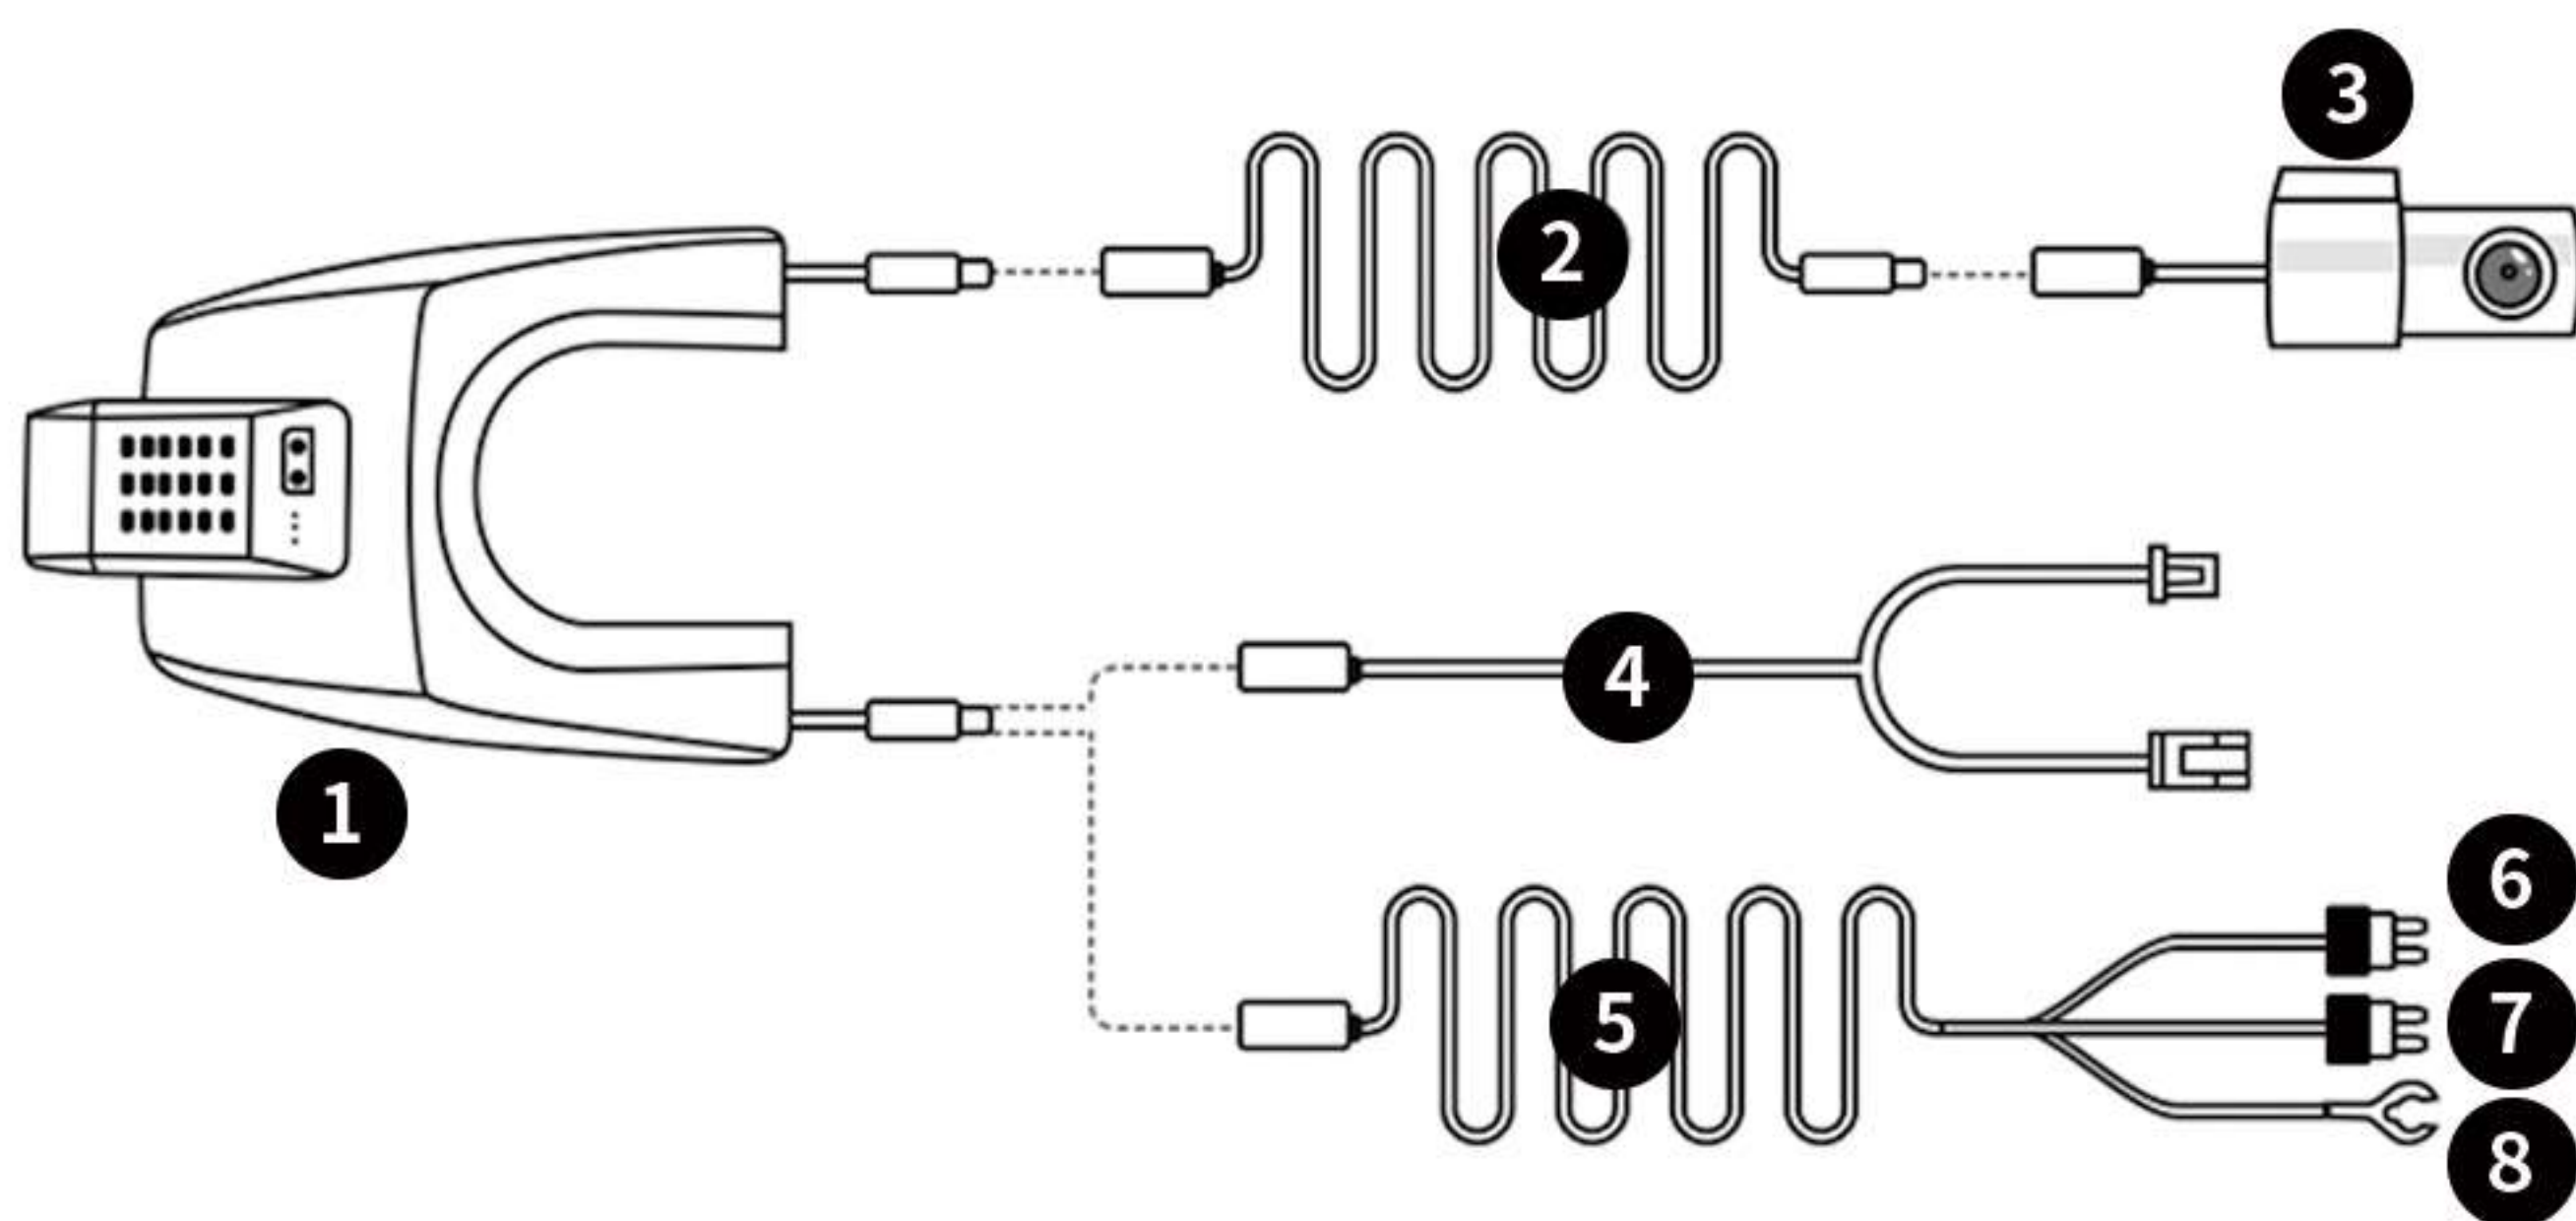


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Telecamera anteriore | ⑤ Cavo scatola fusibili |
| ② Cavo telecamera posteriore | ⑥ ACC |
| ③ Telecamera posteriore | ⑦ BAT+ (alimentazione costante) |
| ④ Cavo a Y (Cavo Plug and Play) | ⑧ GND |

⚠ Nota:

Utilizzare il metodo di connessione ④ o ⑤. Il Cavo per la Scatola dei Fusibili è tipicamente un accessorio opzionale.

Se desideri installare la telecamera posteriore sul parabrezza anteriore, puoi collegare direttamente ① e ③ senza utilizzare ②.

Si prega di scansionare il codice QR qui sotto per video di riferimento sul passaggio del cavo della telecamera posteriore per Berline, SUV e Pickup.

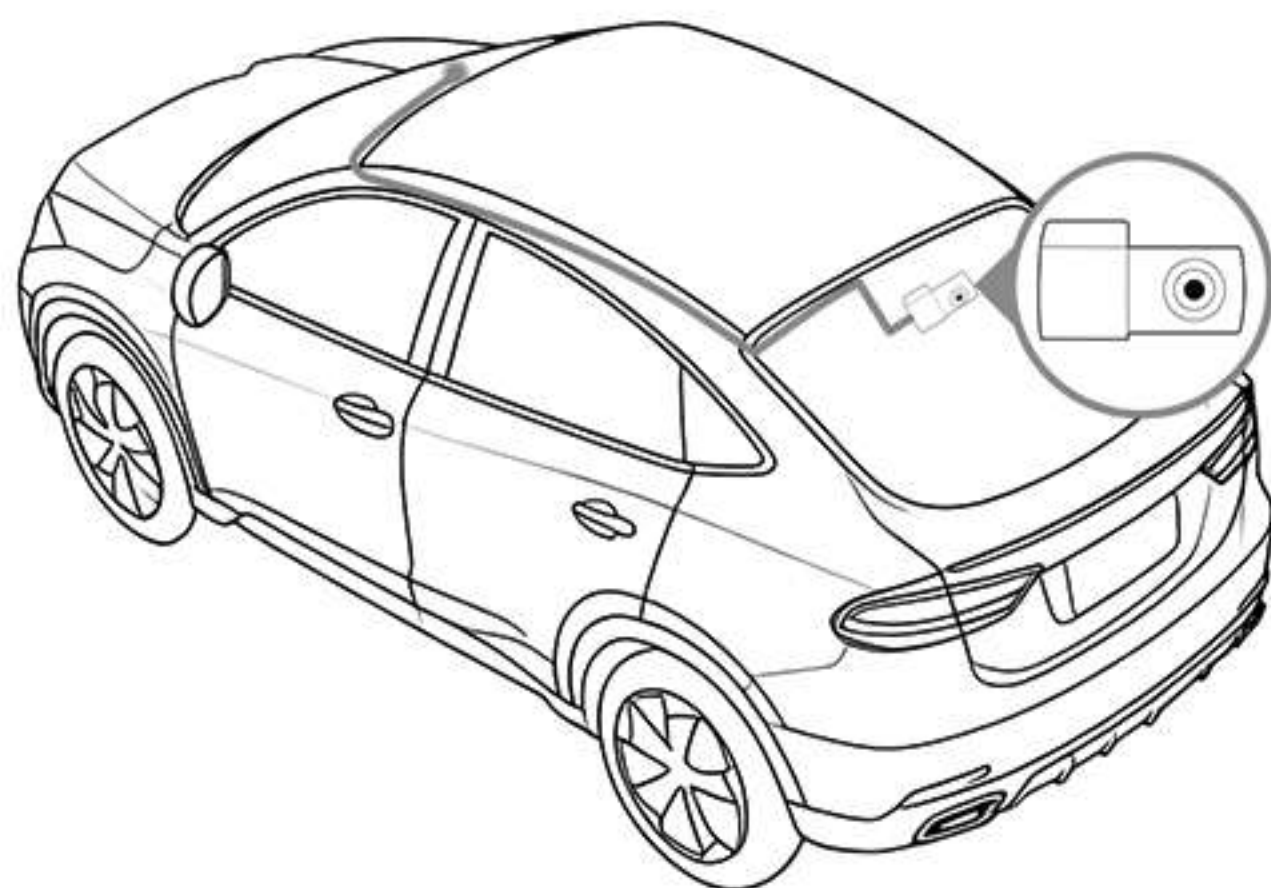

5. Connessione Wi-Fi & App

5.1 Scarica l'App

Scansiona il codice QR con il tuo telefono per scaricare l'App FITCAMX.



5.2 Procedura di Connessione Wi-Fi


- 1 Avviare il motore/alimentazione dell'auto. I LED della dash cam si accenderanno.
- 2 Aprire le impostazioni Wi-Fi del telefono e trovare la rete della dash cam. L'SSID è tipicamente:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

⚠ Nota:

'x' rappresenta lettere/numeri casuali. L'SSID può variare in base al firmware. Se non riesci a trovare la rete WIFI, contattaci.

Inserire la password Wi-Fi predefinita: 12345678

- 3 Dopo una connessione riuscita, il telefono potrebbe mostrare "Nessuna connessione Internet". Questo è normale, poiché la dash cam crea una rete locale e non fornisce accesso a Internet.
- 4 Aprire l'App FITCAMX.

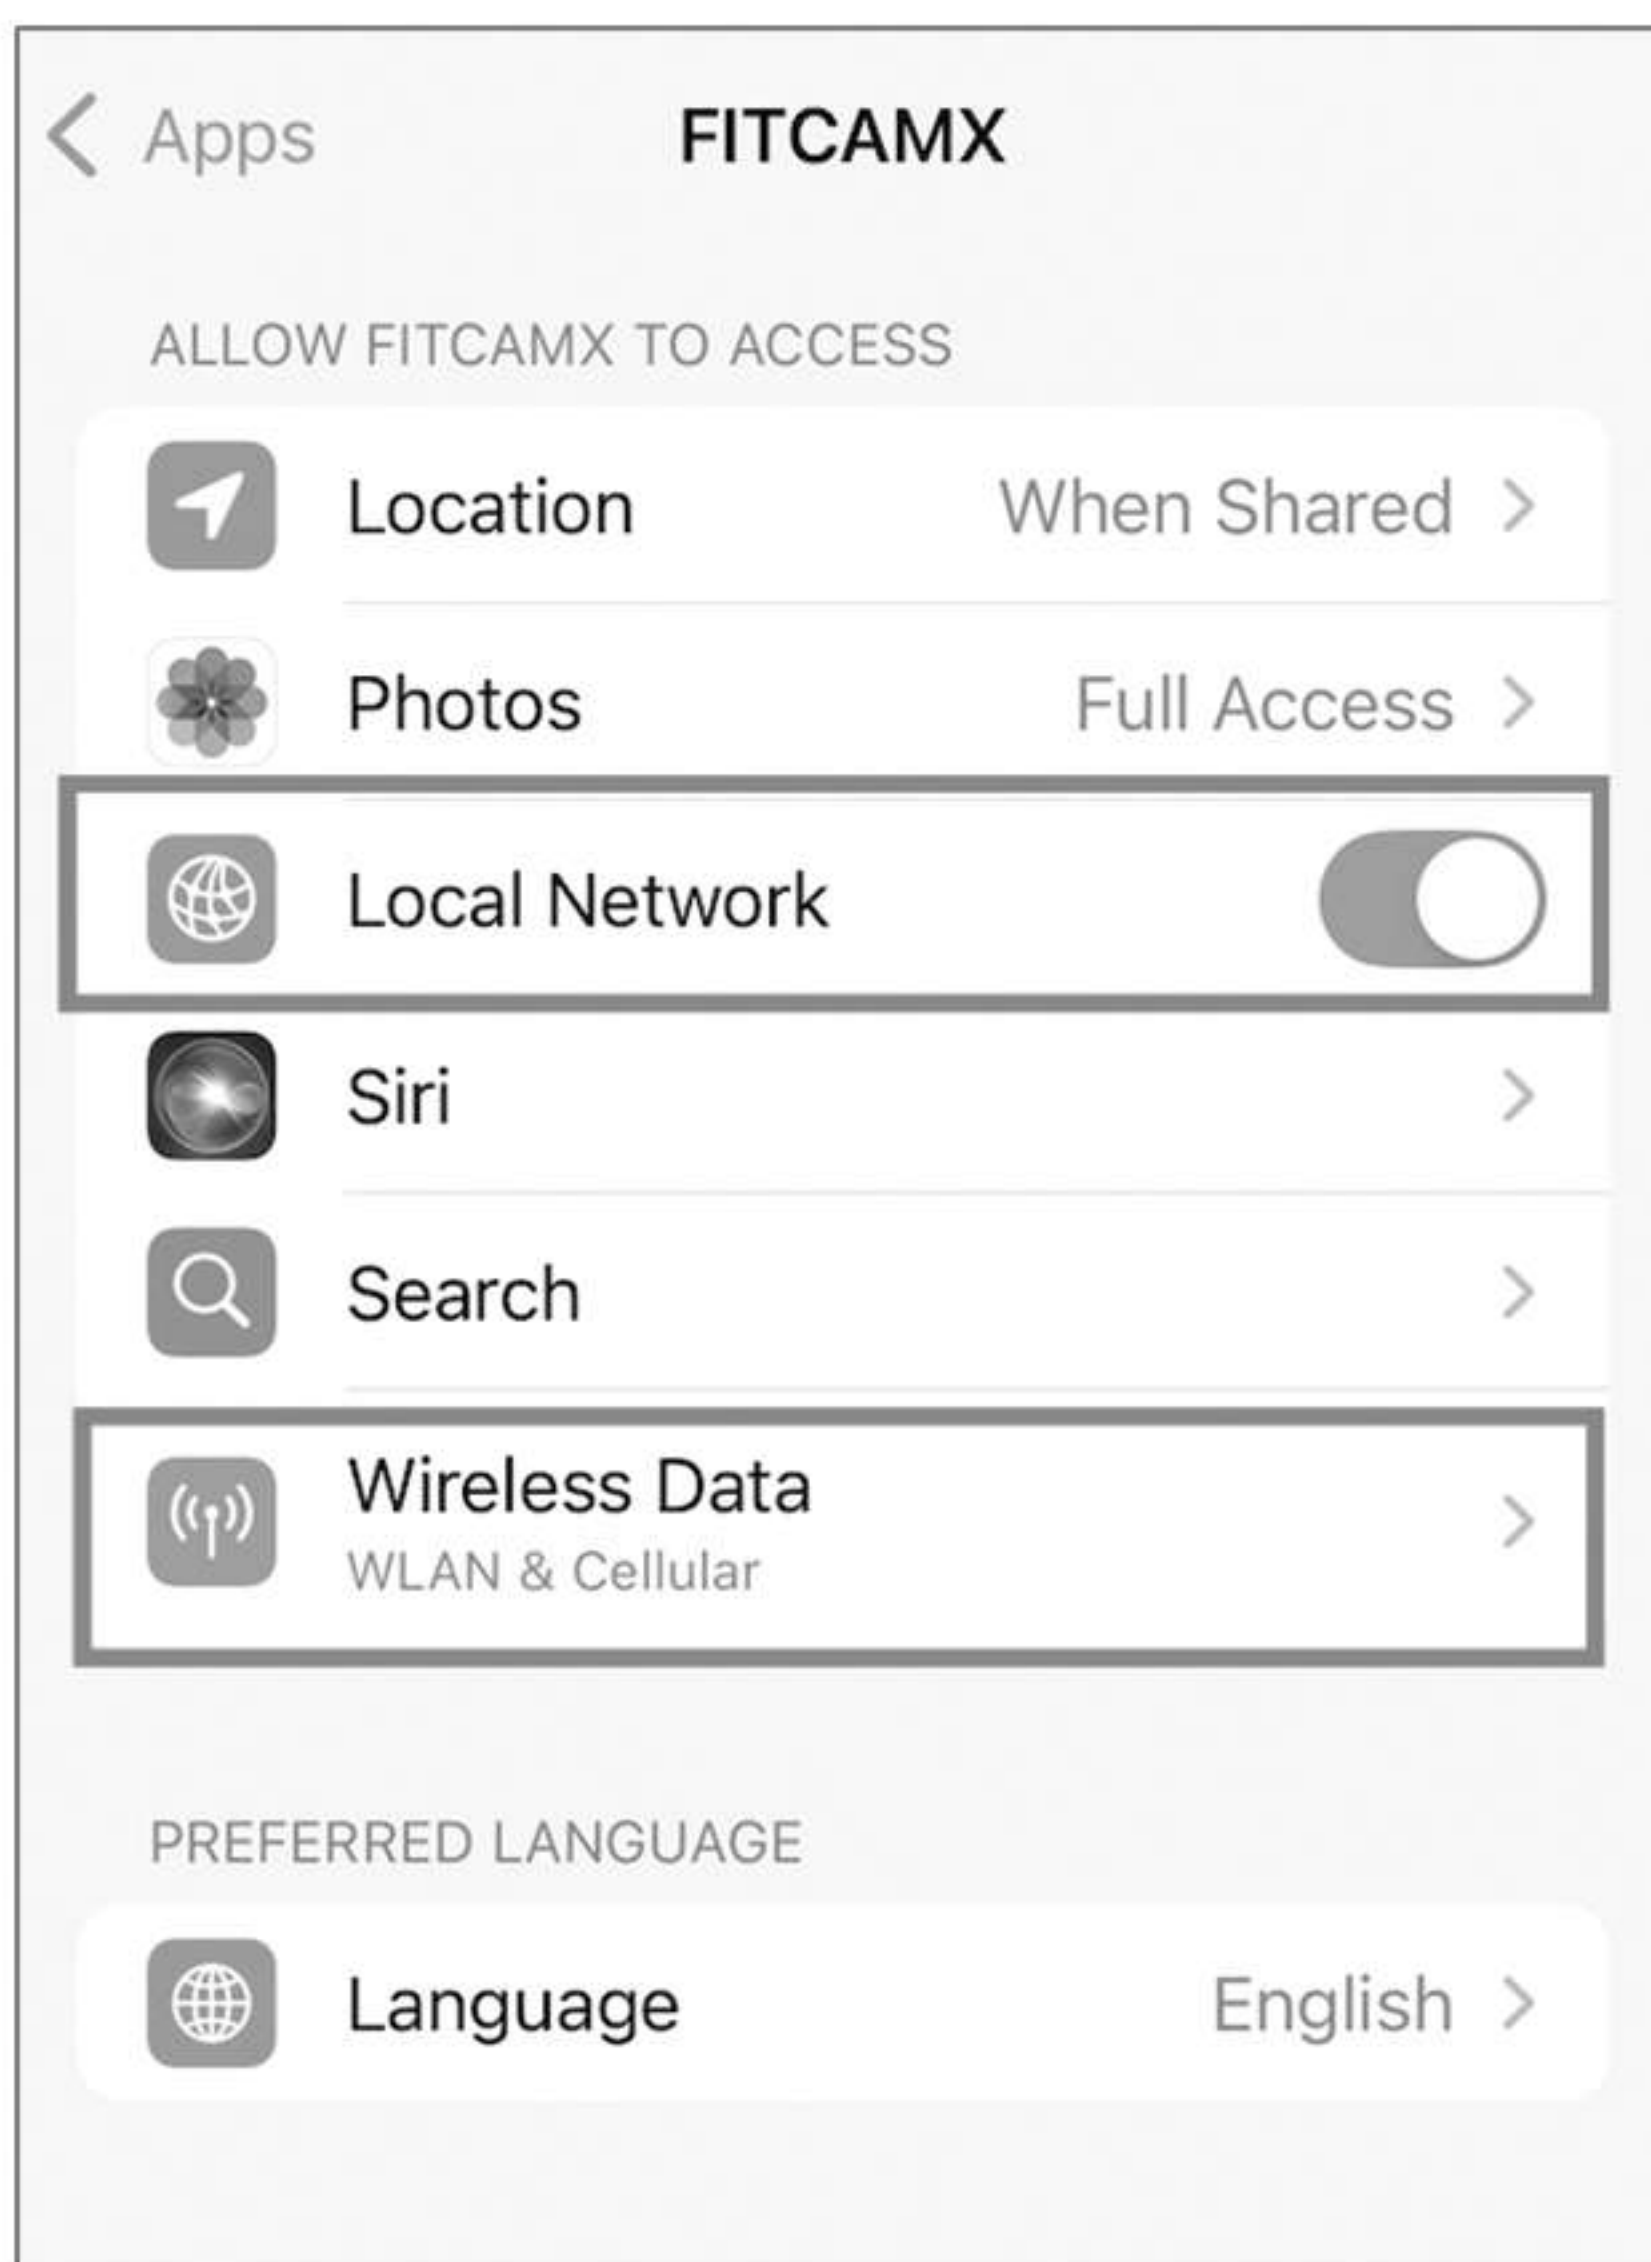



⚠ **Cruciale! Risoluzione dei problemi di connessione:**

- ❶ Se il telefono è connesso a CarPlay o Android Auto, spegnere il Bluetooth prima di connettersi al Wi-Fi della dash cam. Questo perché il Bluetooth farà sì che il telefono passi automaticamente a CarPlay o Android Auto, causando il fallimento della connessione alla dash cam.
- ❷ Se hai una VPN abilitata sul telefono, disattivala prima di connetterti.
- ❸ Utenti iPhone: Concedere all'App FITCAMX l'accesso alla rete locale: Vai su Impostazioni Telefono -> FITCAMX -> Abilita "Rete Locale" e "Dati Wireless".
- ❹ Utenti Android: Se richiesto "Nessuna connessione Internet, mantenere questa WLAN connessa?", selezionare "Mantieni questa WLAN connessa" o simile.
- ❺ Se la connessione fallisce ancora, 'Dimentica' la rete Wi-Fi della dash cam nelle impostazioni del telefono e riconnettiti reinserendo la password.
- ❻ Tenere premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi per resettare la dash cam, quindi provare a riconnettersi.
- ❼ Una fotocamera posteriore difettosa può influire sulla connessione Wi-Fi. Scollega la fotocamera posteriore e prova a riconnettersi alla rete Wi-Fi.
- ❽ Una scheda di memoria difettosa può influenzare il Wi-Fi. Rimuovere la scheda di memoria e provare a riconnettersi al Wi-Fi.

Se i problemi persistono, inviare un'email a support@fitcamx.com per assistenza (includere il numero d'ordine nell'oggetto).

5.3 Formatta Scheda di Memoria


Dopo aver effettuato correttamente la connessione alla dash cam, apri l'app, vai su Impostazioni telecamera, scorri verso il basso e tocca "Formatta scheda SD".

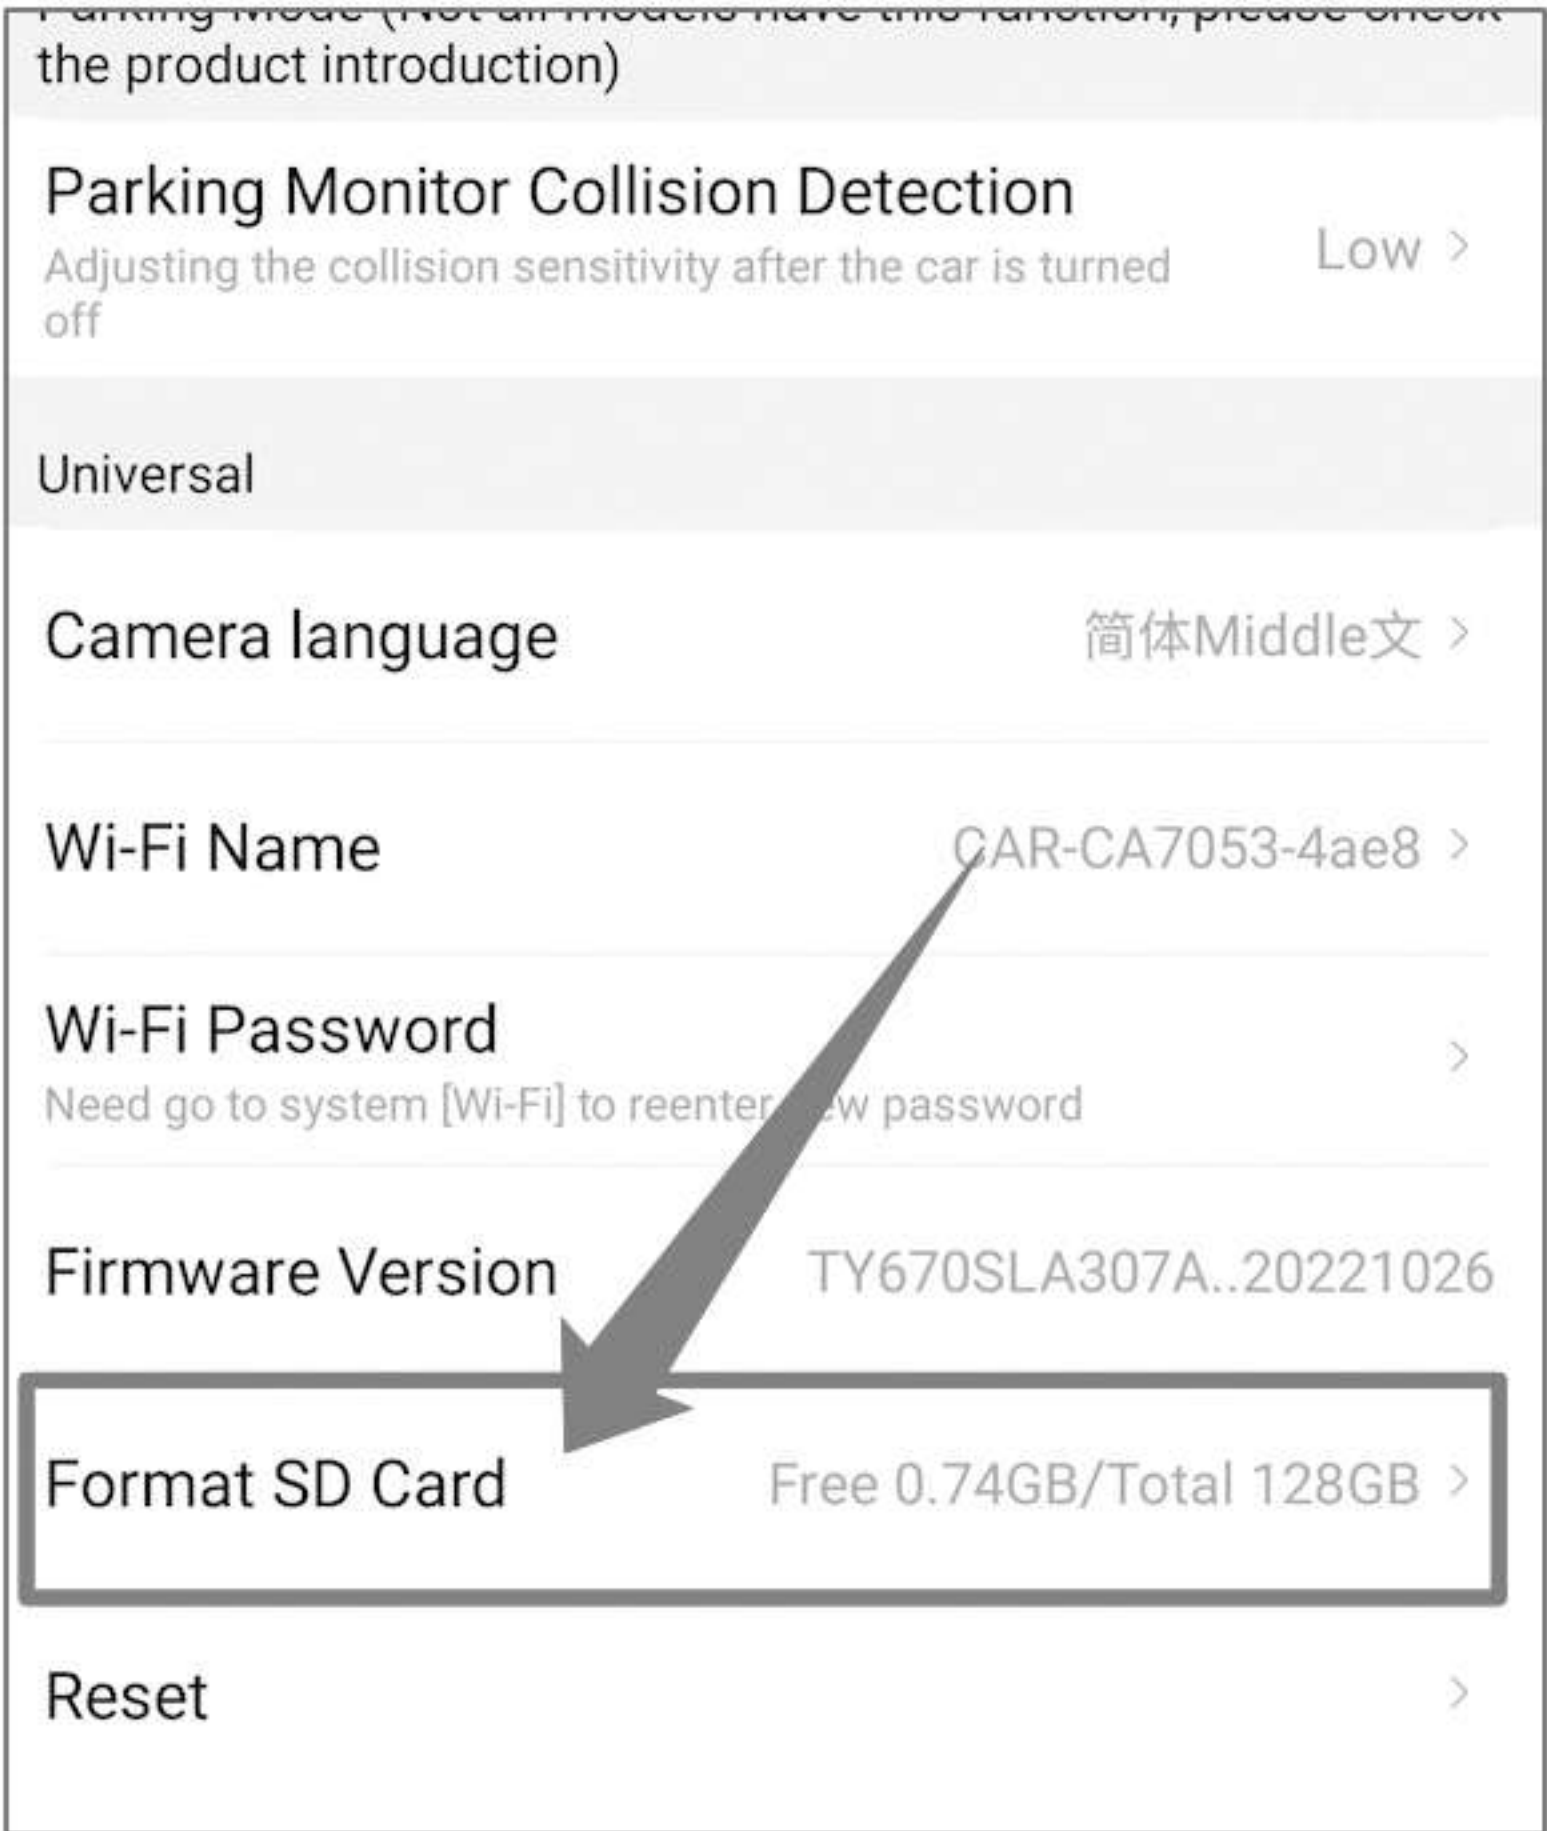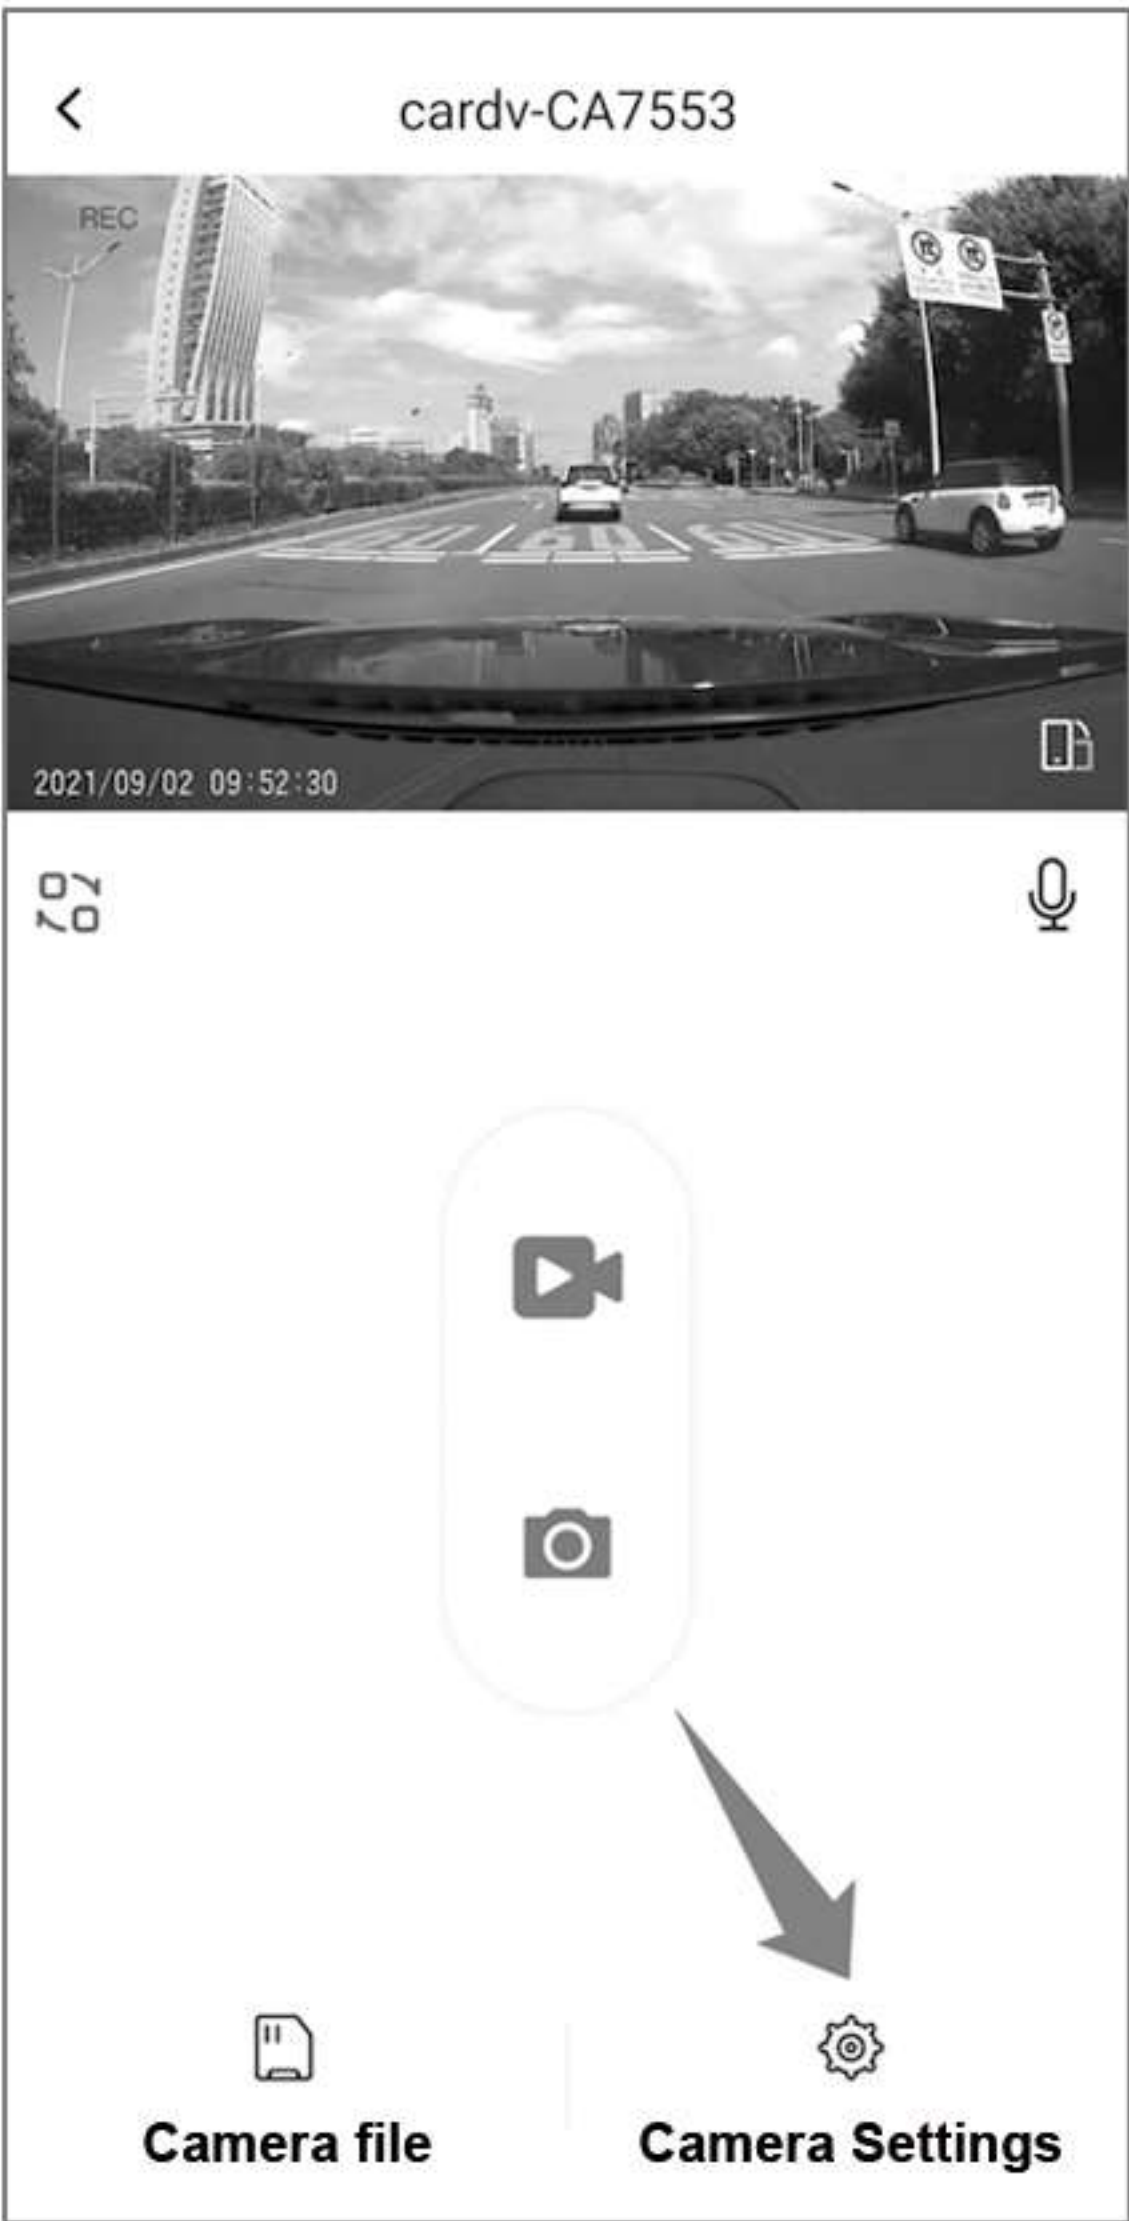

5.4 Interfaccia App



- 1 Verifica Firmware
- 2 Connetti a Dash Cam
- 3 Entra nell'Interfaccia Live View
- 4 Album Locale: Memorizza i video scaricati manualmente sul telefono (i video non vengono salvati qui automaticamente).
- 5 Impostazioni Lingua App

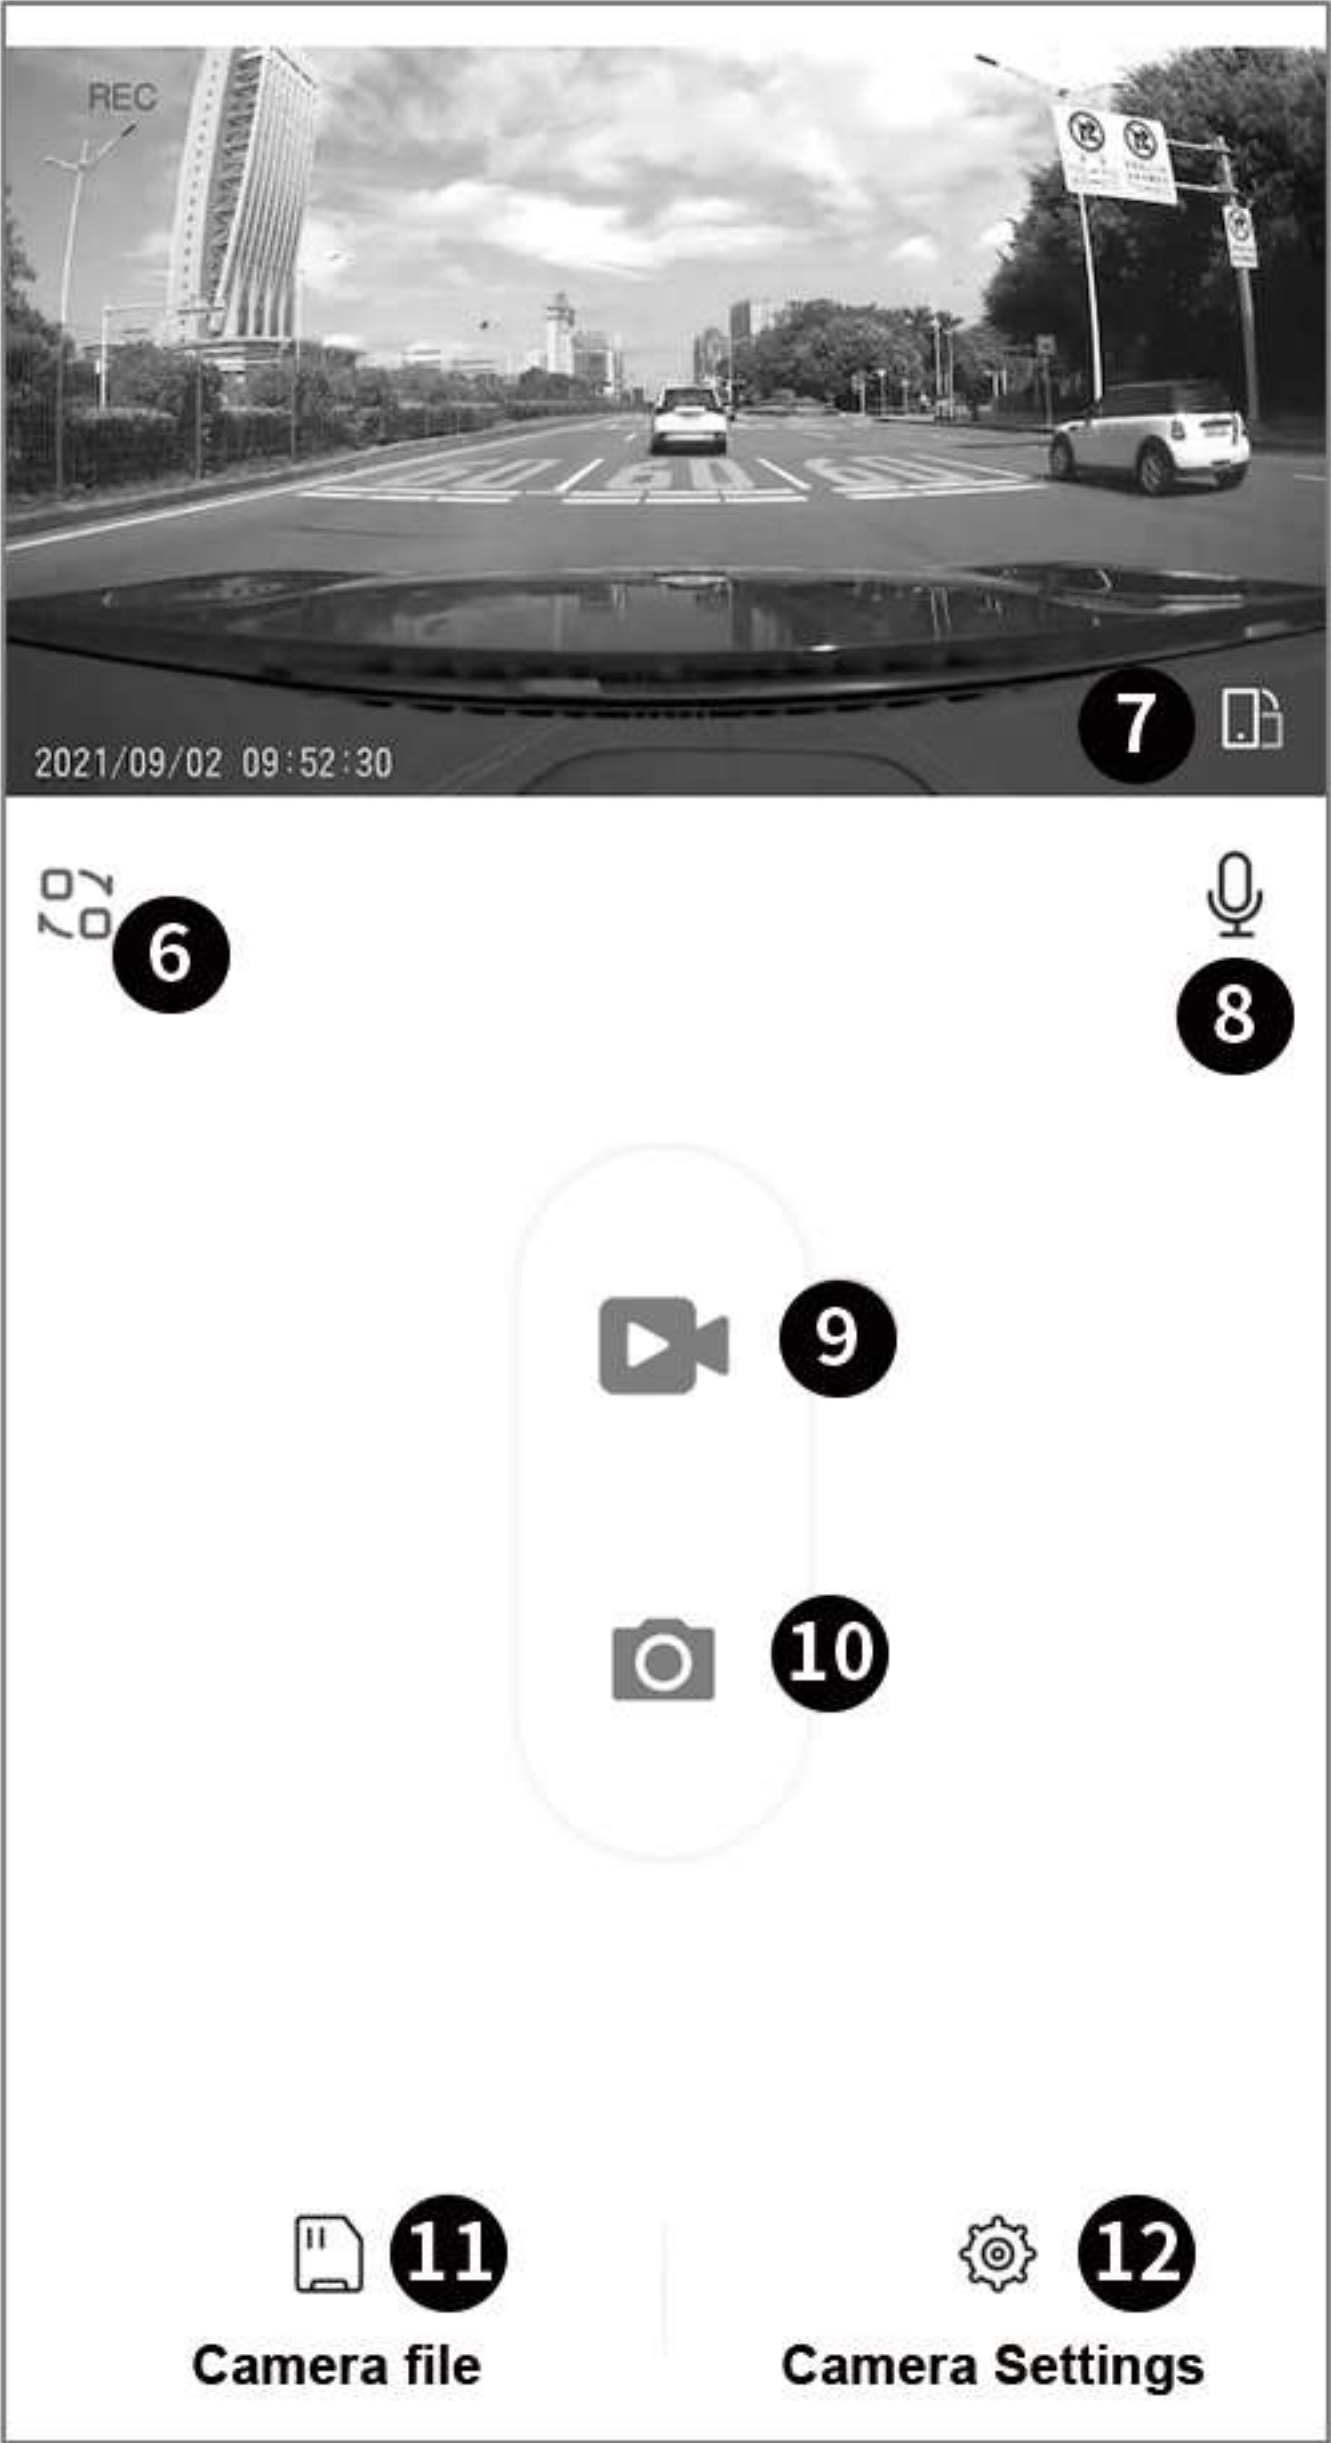


- 6 Alterna tra Vista Telecamera Anteriore/Posteriore
- 7 Schermo Intero
- 8 Microfono On/Off
- 9 Arresta/Avvia Registrazione (Predefinito: Avvia)
- 10 Scatta Foto
- 11 File della Fotocamera (Tutti i video sulla scheda di memoria. Richiede connessione Wi-Fi alla dash cam per la visualizzazione)
- 12 Impostazioni

Nota:

⚠ Differenza tra ④ e ⑪?

④ si riferisce ai video scaricati manualmente sul telefono. Puoi riprodurre questi video anche dopo aver lasciato l'auto, a condizione di averli scaricati manualmente. ⑪ si riferisce a tutti i video memorizzati sulla scheda di memoria. Devi connetterti al Wi-Fi della dash cam per visualizzare tutti i video.

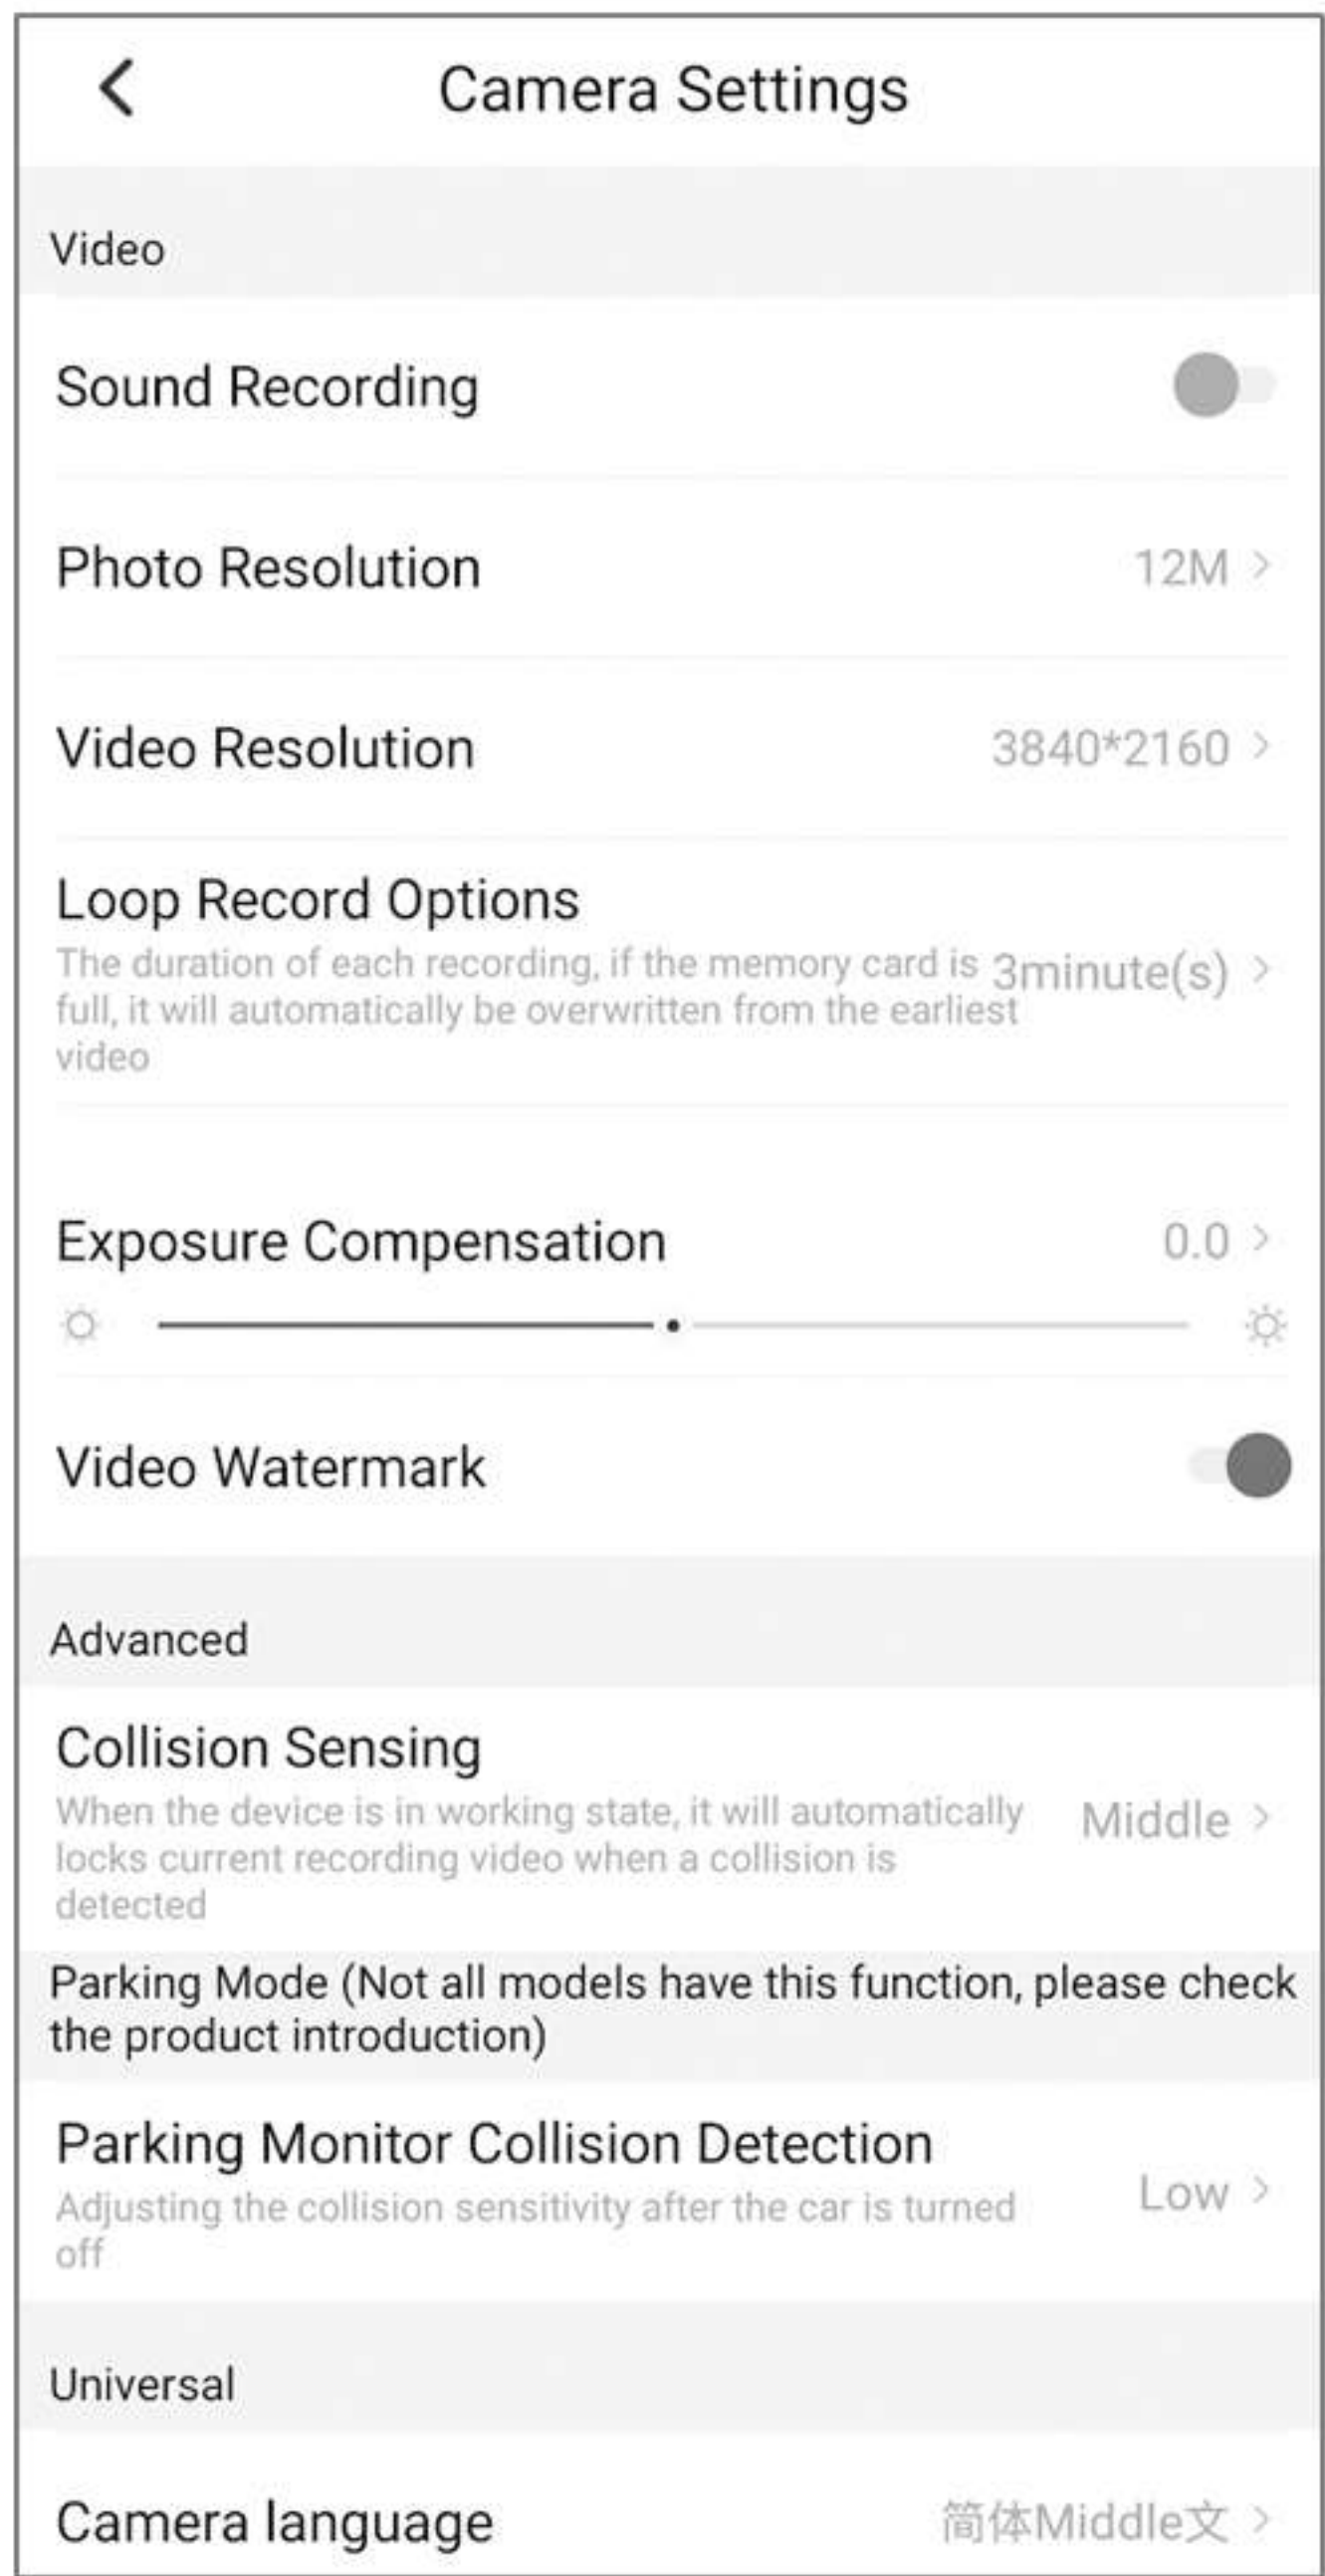


Opzioni Menu Impostazioni:

- **Audio:** Abilita/disabilita la registrazione audio.
- **Risoluzione:** Imposta la risoluzione video.
- **Registrazione Ciclica:** Imposta la durata di ogni clip video. 1 minuto è raccomandato per la stabilità della scheda di memoria.
- **Compensazione dell'Esposizione:** Regola la luminosità del video.
- **Filigrana Video (Timestamp):** Mostra/nascondi data e ora sui video.
- **Rilevamento Collisioni:** Sensibilità all'impatto durante la guida (Blocca il video al rilevamento).
- **Monitoraggio Parcheggio:** Sensibilità all'impatto quando parcheggiata. Richiede cablaggio fisso (Cavo OBD o Scatola Fusibili) per l'attivazione.
- **Nome e Password Wi-Fi:** Possono essere impostati solo utilizzando numeri e lettere inglesi.
- **Formatta Scheda SD:** Cancella tutti i dati sulla scheda di memoria. Formattare ogni 2-3 mesi per prestazioni ottimali.

5.5 Come Riprodurre i Video su Computer

Oltre a utilizzare l'App, puoi usare il Lettore di Schede USB incluso per visualizzare i video su computer. Alcuni video sono in formato TS e richiedono un lettore multimediale compatibile.

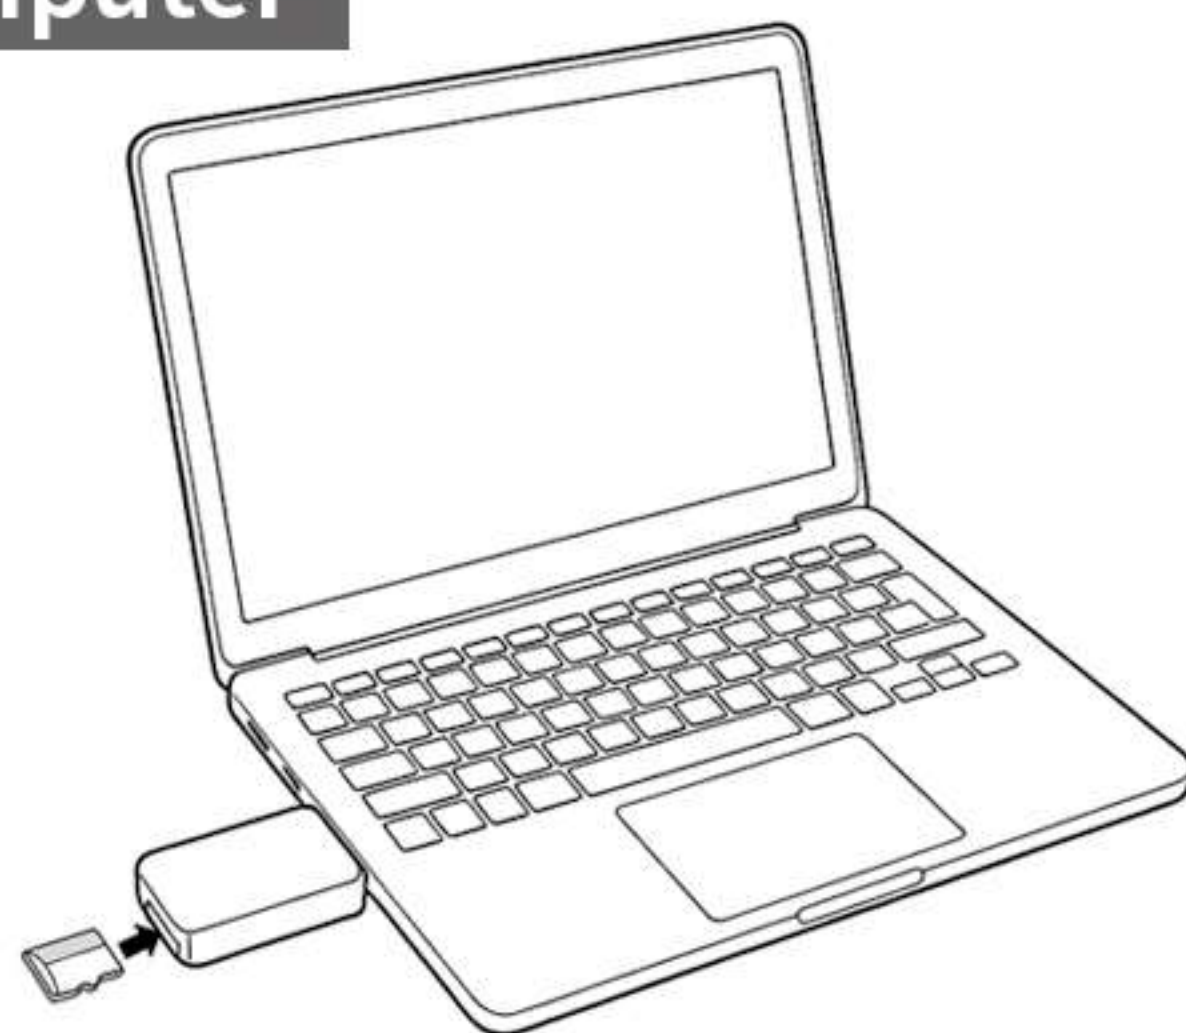

Lettori consigliati per il formato TS:

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Nota:

Se i video scaricati tramite l'App non si riproducono nella galleria/gestore file predefinito del telefono, prova a utilizzare MX Player. Se si riproducono normalmente, MX Player non è necessario.

6. Garanzia & Supporto

- FITCAMX offre una garanzia di 12 mesi dalla data di ricezione, che copre l'unità principale, la scheda di memoria e gli accessori.
- FITCAMX non è responsabile per eventuali incidenti stradali o relativi risarcimenti. Si prega di verificare regolarmente lo stato di funzionamento del prodotto.
- Se incontri problemi, contattaci tramite:

Email: **support@fitcamx.com**

Web: **support.fitcamx.com/hc**

Quando ci contatti, ti preghiamo di fornire il numero del tuo ordine. A causa del fuso orario, faremo del nostro meglio per rispondere entro 24 ore. Se non hai ricevuto una risposta entro 48 ore, controlla la cartella spam/posta indesiderata e inviaci nuovamente un'e-mail.

7. Domande Frequenti (FAQ)

D Perché il mio telefono mostra "Nessuna connessione Internet" quando è connesso al Wi-Fi della dash cam?

R È normale. La dash cam crea una rete Wi-Fi locale per la comunicazione con il telefono e non fornisce accesso a Internet. Il messaggio è previsto.

D Posso usare CarPlay/Android Auto e il Wi-Fi della dash cam simultaneamente?

R No. Il telefono può connettersi solo a una rete Wi-Fi alla volta. Sia la dash cam che CarPlay/Android Auto utilizzano il Wi-Fi. Per connettersi all'app della dash cam, disabilita temporaneamente il Bluetooth per disconnetterti da CarPlay/Android Auto. Tuttavia, la dash cam registra automaticamente in background, quindi non è necessario connettersi all'app ogni volta che si guida. Registrerà anche mentre usi CarPlay/Android Auto.

D Devo connettermi manualmente alla dash cam ogni volta che guido?

R No. La dash cam si accende e inizia a registrare automaticamente all'avvio dell'auto.

D E se dimentico la password Wi-Fi?

R La password predefinita è 12345678. Puoi resettarla tenendo premuto il Pulsante Fotocamera per 10 secondi.

D Se sto usando CarPlay/Android Auto e il mio telefono non è connesso al Wi-Fi della dash cam, registrerà comunque?

R Sì. La dash cam registra automaticamente indipendentemente dal fatto che il telefono sia connesso al suo Wi-Fi.

D Qual è la dimensione massima supportata per la scheda di memoria?

R 256 GB. Si raccomanda di formattare regolarmente la scheda per prestazioni ottimali.

D Devo aggiornare frequentemente il firmware?

R No. Gli aggiornamenti del firmware sono principalmente utilizzati per la risoluzione dei problemi in caso di malfunzionamenti. Contattaci per assistenza.

D Per quanto tempo una scheda di memoria da 64 GB/128 GB può registrare video?

R Circa 5 ore per 64 GB e 10 ore per 128 GB. La dash cam utilizza la registrazione ciclica, sovrascrivendo i file più vecchi quando la scheda è piena.

D Cos'è la Modalità Parcheggio e come la attivo?

R Si prega di visitare "support.fitcamx.com/hc" e cercare "Modalità parcheggio" per informazioni dettagliate.

D Come posso far registrare la dash cam 24 ore su 24?

R Puoi acquistare un Cavo OBD e impostarlo sulla Modalità 24H per la registrazione continua. Tuttavia, non raccomandiamo l'uso prolungato in quanto potrebbe scaricare la batteria dell'auto.

D Come posso ottenere una sostituzione se il prodotto non è più in garanzia?


R Invia un'email a support@fitcamx.com (includi il numero d'ordine nell'oggetto). Offriremo uno sconto per l'acquisto di un sostituto.

D Se acquisto la versione dual-channel, posso installare la telecamera anteriore ora e aggiungere quella posteriore in un secondo momento?


R Sì.

- D** Se acquisto ora la versione solo con telecamera anteriore, posso aggiungere in seguito una telecamera posteriore acquistandola separatamente?
- R** No. Le schede circuiti interne sono diverse. L'aggiornamento richiede la sostituzione dell'intera unità principale.

- D** Qual è la differenza tra 'Album' e 'File della Fotocamera' nell'App?
- R** Album: Video salvati manualmente sul telefono, accessibili in qualsiasi momento. File della Fotocamera: Tutti i video sulla scheda di memoria, visualizzabili solo quando connessi al Wi-Fi della dash cam, inclusi tutti i video della registrazione ciclica.

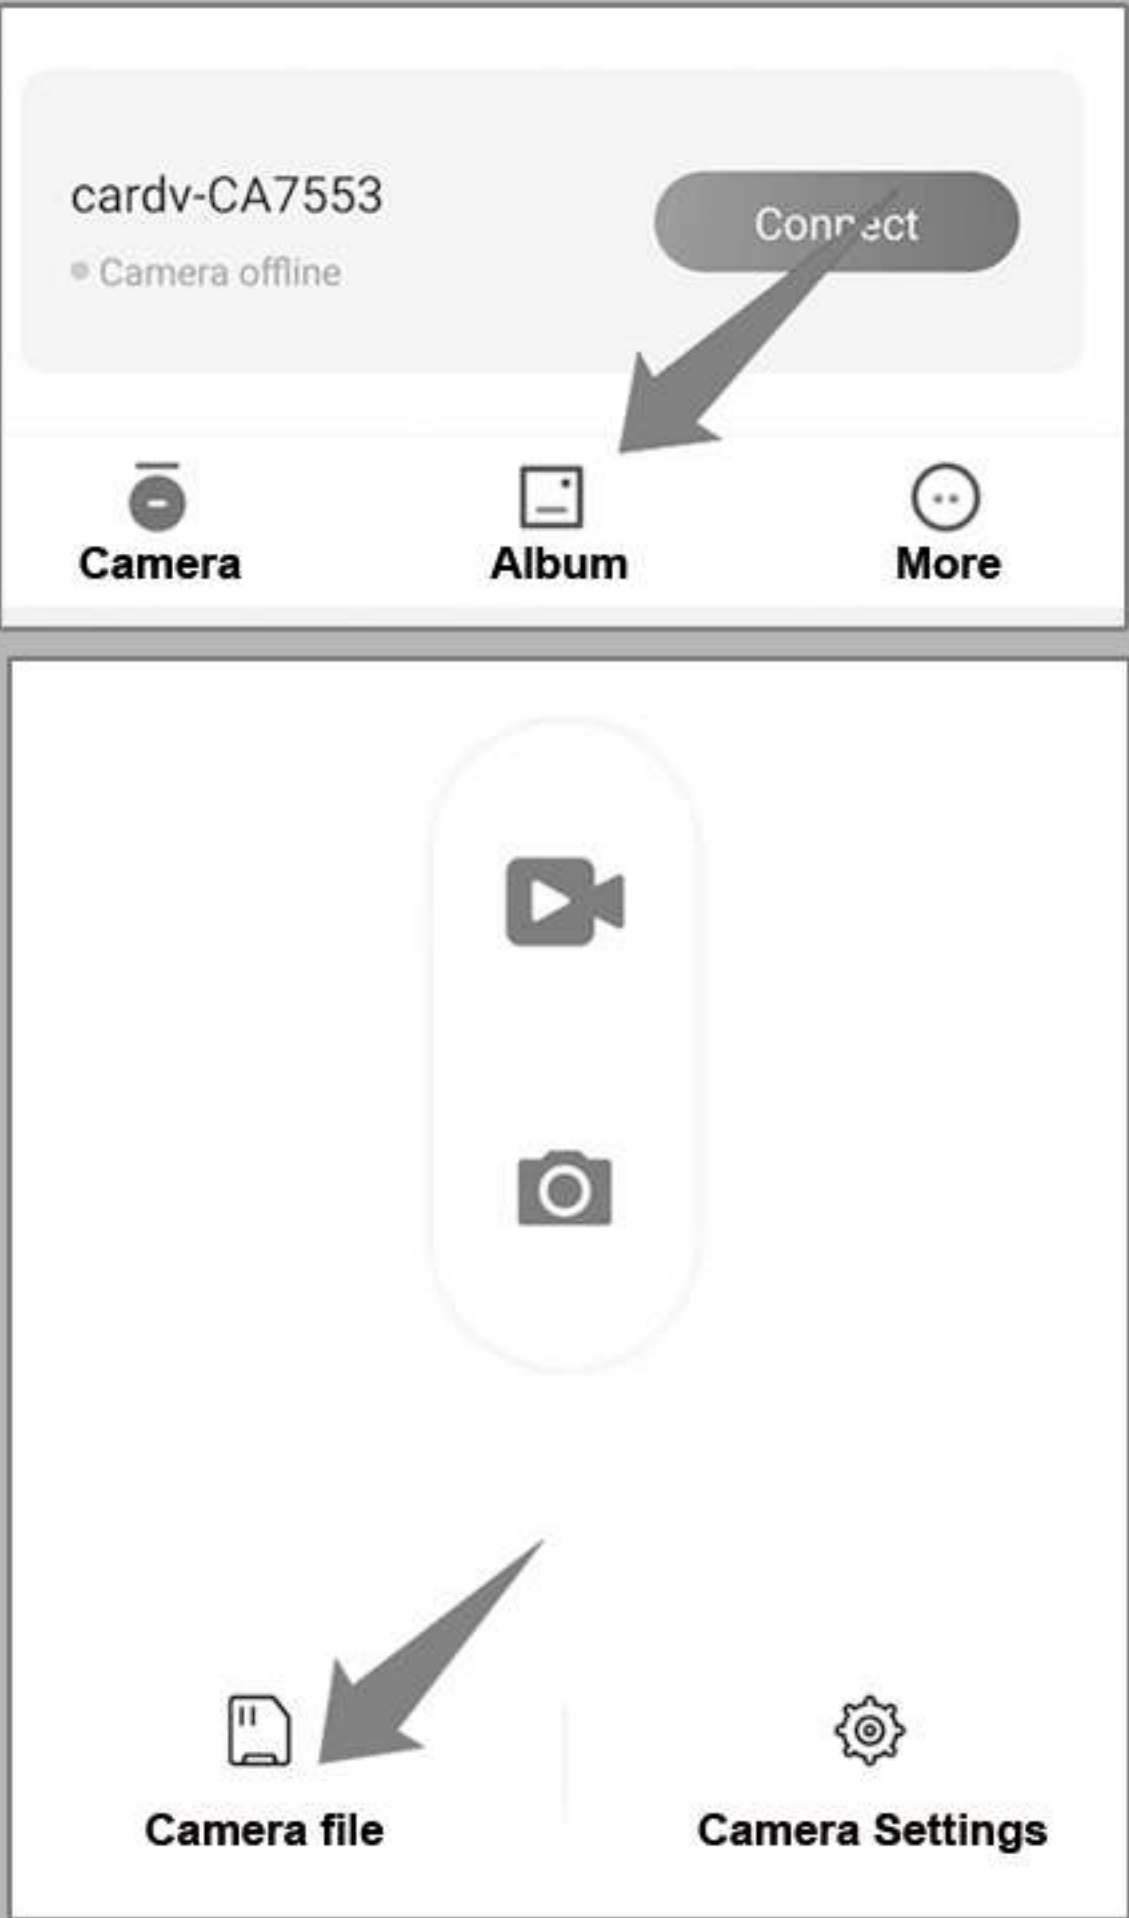

- D** Quando riproduco video direttamente dalla cartella 'File della Fotocamera' nell'App, il video si blocca o va a scatti. È normale?
- R** Sì, è normale quando si trasmettono in streaming file video di grandi dimensioni tramite Wi-Fi. Per una riproduzione fluida, scarica prima il video sul telefono, quindi riproduci-lo dall' 'Album'.

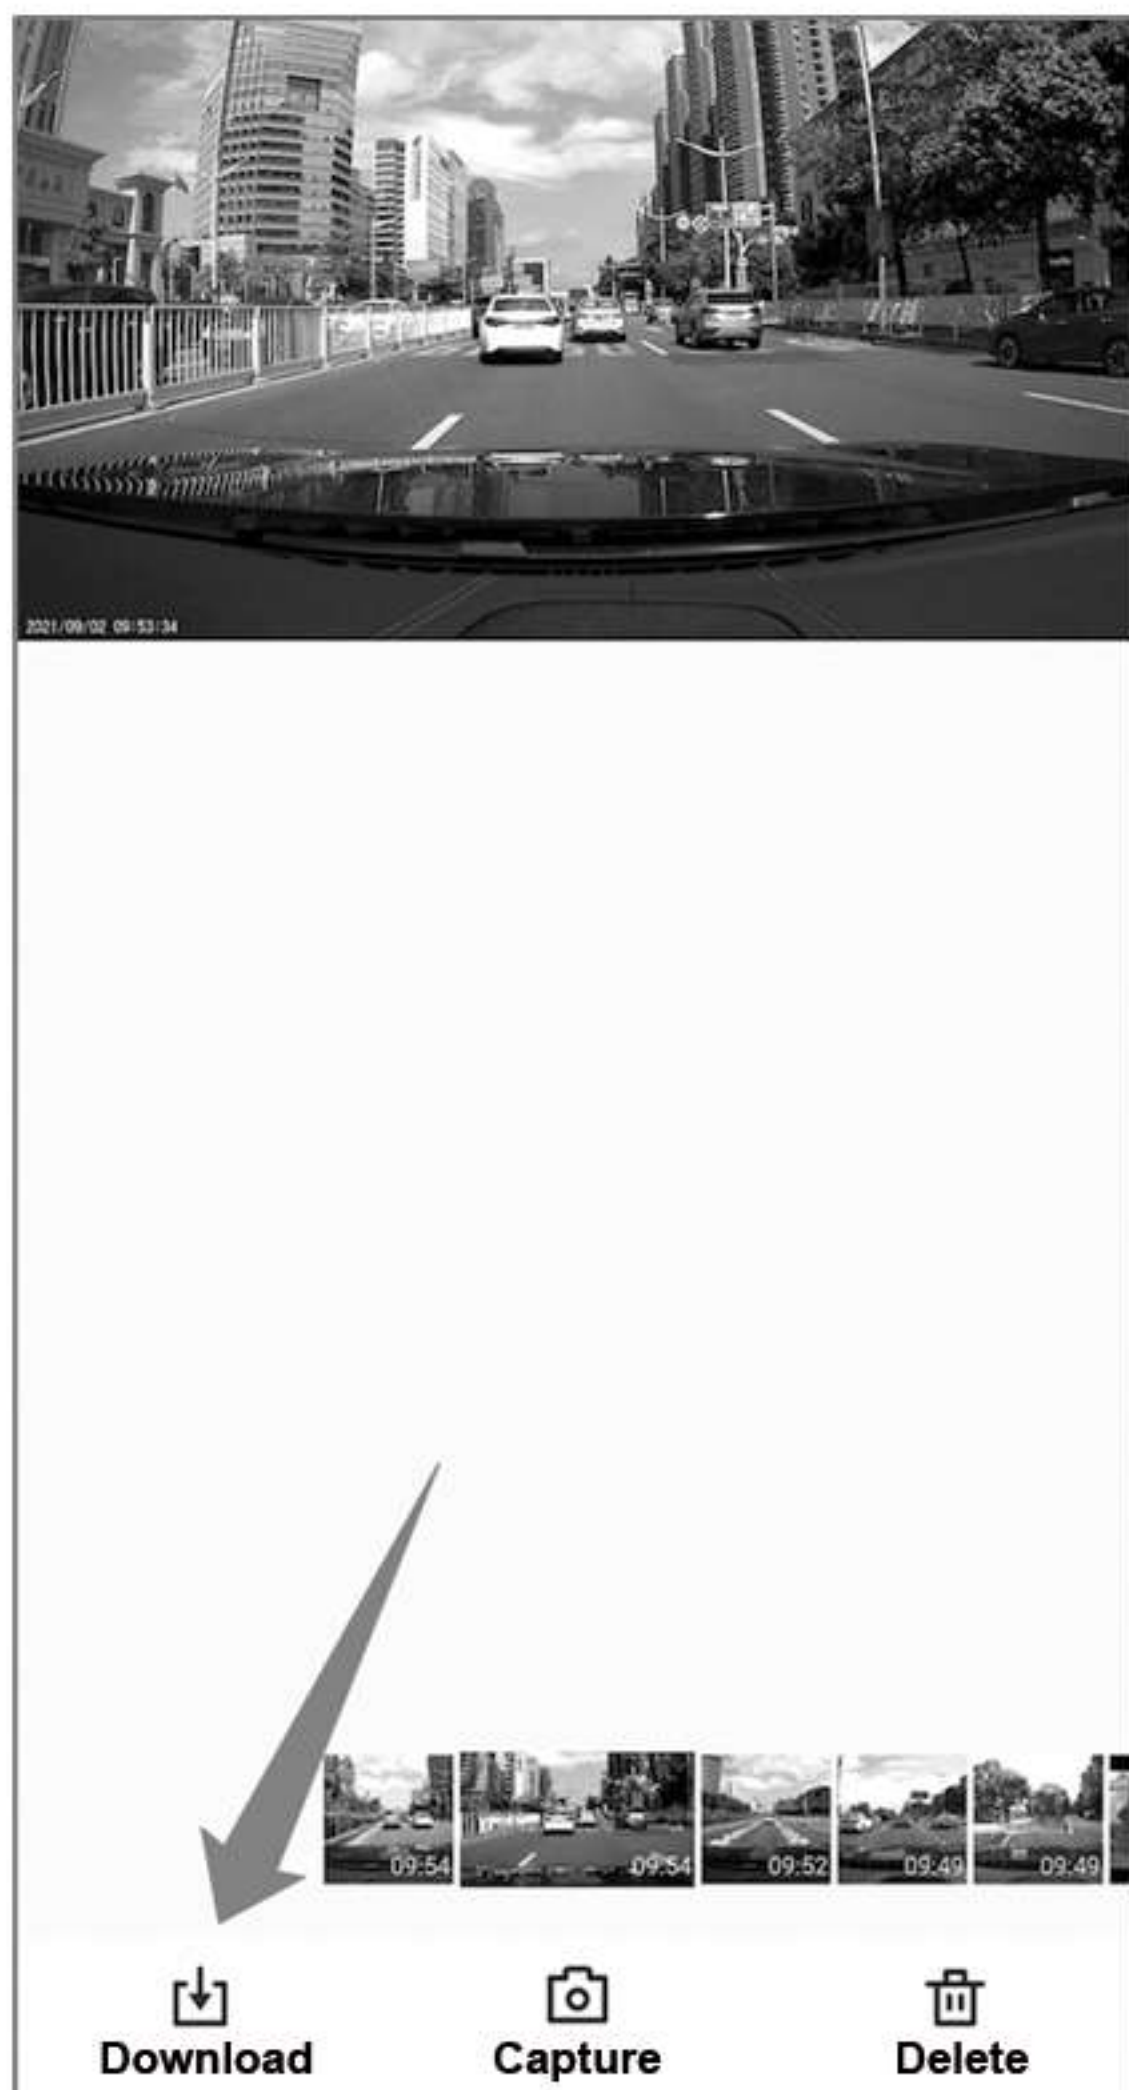


- D** Perché non riesco a riprodurre i video sul mio computer dopo aver inserito la scheda di memoria?
- R** Se i video sono in formato TS, hai bisogno di un lettore multimediale compatibile come VLC, PotPlayer o Fig Player sul tuo computer.

1. Avis Important Avant Utilisation

- Merci d'avoir acheté un produit FITCAMX ! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct.
- Pour améliorer encore nos produits, le manuel d'utilisation et le micrologiciel peuvent être mis à jour et améliorés sans préavis.
- Ce produit enregistre des vidéos de conduite, mais des dysfonctionnements peuvent survenir. Veuillez vérifier régulièrement l'état de fonctionnement du produit. En cas de dysfonctionnement, contactez-nous au plus vite pour obtenir de l'aide. FITCAMX décline toute responsabilité en cas d'accident de la route.
- Formatez la carte mémoire tous les 2-3 mois pour maintenir des performances stables de la caméra de bord.
- La carte mémoire est un consommable avec une durée de vie limitée. Si vous constatez qu'elle ne peut plus enregistrer de vidéos, il est recommandé de la remplacer. Utilisez le logiciel AJA System Test sur un ordinateur pour vérifier la vitesse de la carte ; si la vitesse d'écriture est inférieure à 10 Mo/s, remplacez la carte mémoire.
- Veuillez utiliser ce produit dans les limites autorisées par les lois locales.

2. Contenu de l'Emballage :

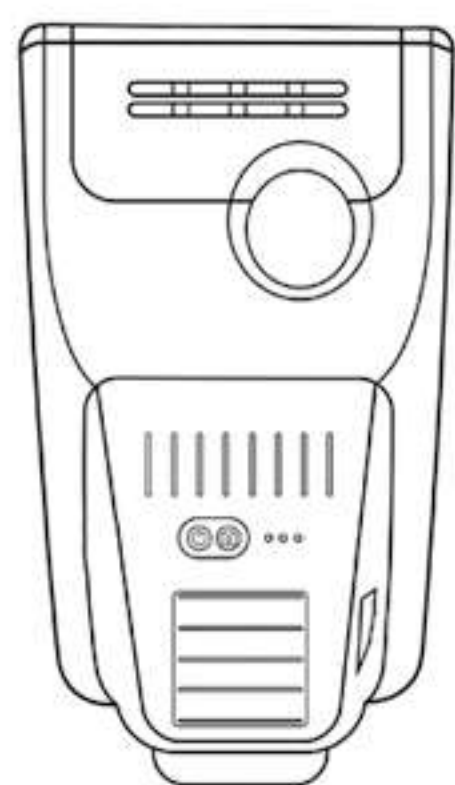


**Caméra
Avant x 1**

(Variable selon le
modèle/version)




**Câble
d'Alimentation x 1**

(Variable selon le
modèle/version)

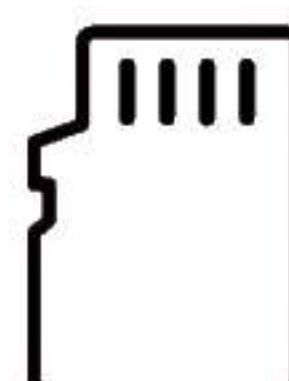

**Carte
Mémoire x 1**

(Inclut une carte Micro SD
de 64 Go ou 128 Go. Prend
en charge jusqu'à 256 Go)

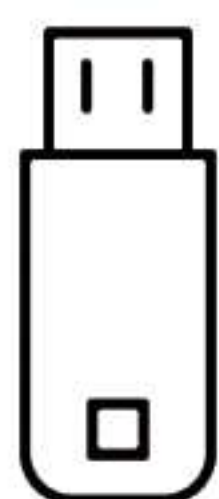

**Lecteur de
Carte USB x 1**


(Oltre a visualizzare i
video sull'app, puoi anche
utilizzare questo lettore di
schede USB per inserire
una scheda di memoria
nel computer e riprodurre
i video.)



**Manuel
d'Utilisation x1**



**Outil de Démontage
en Plastique x1**

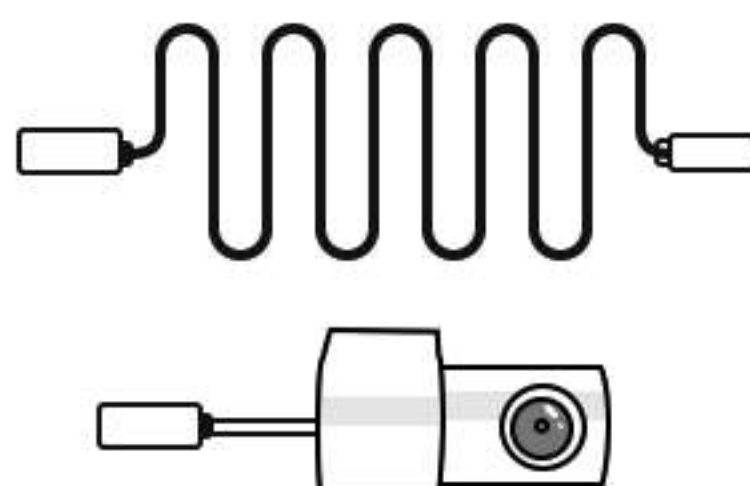


**Câble Caméra Arrière &
Caméra Arrière (Optionnel)**



Remarque :

Si vous avez acheté la version caméra avant uniquement, vous ne pouvez pas ajouter une caméra arrière séparément car leurs cartes de circuit sont différentes.

3. Aperçu du Produit

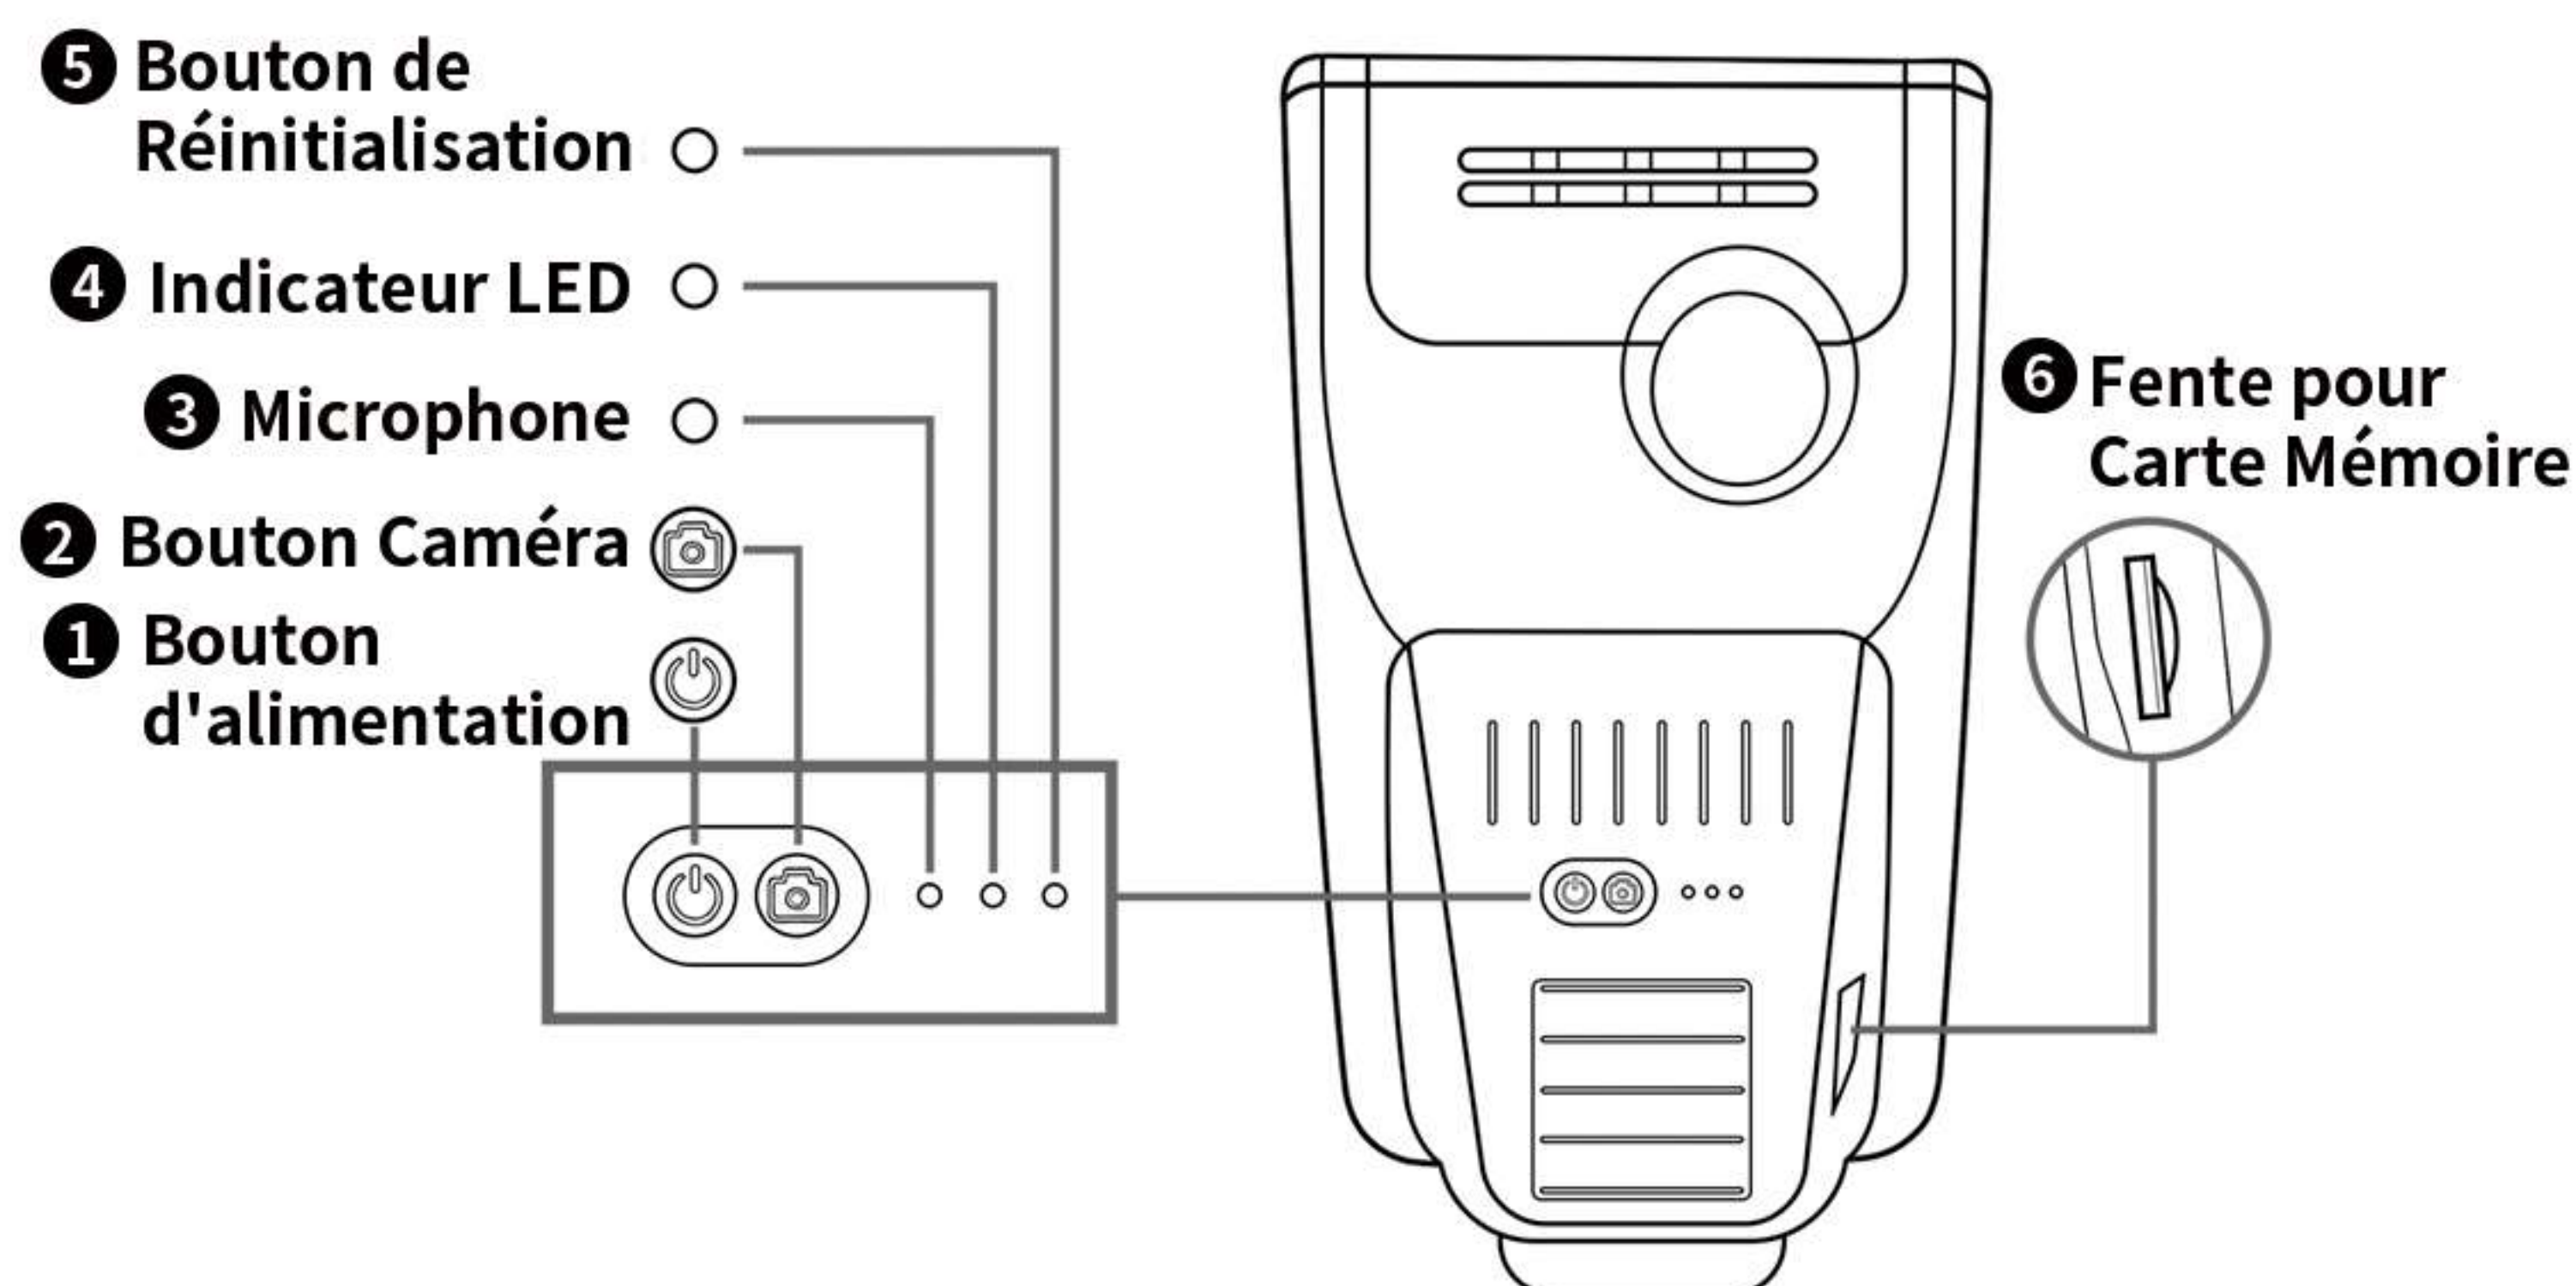

⚠ Remarque :

Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement. La forme réelle peut varier selon le modèle.

① Bouton d'alimentation

La caméra de bord s'allume automatiquement au démarrage de la voiture ; l'allumage manuel n'est pas nécessaire. Pendant l'enregistrement, une pression courte met en pause/reprend l'enregistrement.

② Bouton Caméra

- Pendant l'enregistrement de la caméra de bord, appuyez rapidement sur le Bouton Caméra pour verrouiller et protéger le clip vidéo en cours.
- Maintenez le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes pour les fonctions suivantes :
 - a. Restaurer les Paramètres d'Usine
 - b. Réinitialiser le Nom et le Mot de passe Wi-Fi par défaut (Mot de passe par défaut : 12345678)
 - c. Formater la Carte Mémoire. ⚠ Retirez la carte mémoire avant d'utiliser cette fonction pour éviter la suppression accidentelle de toutes les vidéos.

③ Microphone

La caméra de bord peut enregistrer l'audio. Cette fonction peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'App.

④ Indicateur LED

Bleu Clignotant : Enregistrement en cours. Bleu Fixe : Enregistrement en pause.

Rouge Clignotant : Wi-Fi connecté à un appareil mobile. Rouge Fixe : Wi-Fi non connecté.

(Le comportement des LED peut varier légèrement selon la version du firmware)

⑤ Bouton de Réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'appareil.

⑥ Fente pour Carte Mémoire

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go. Cartes recommandées : marque FITCAMX, SanDisk, Lexar, avec classe de vitesse U3.



⚠ Remarques importantes


1. Une sensation de ressort lors de l'insertion indique une orientation correcte.
2. Appuyez fermement avec un ongle ou un outil en plastique jusqu'à entendre un 'clik'.

4. Guide d'Installation



⚠ Remarque :

Lors du retrait du cache plastique d'origine, n'utilisez pas le rétroviseur comme levier, car cela pourrait endommager le pare-brise.

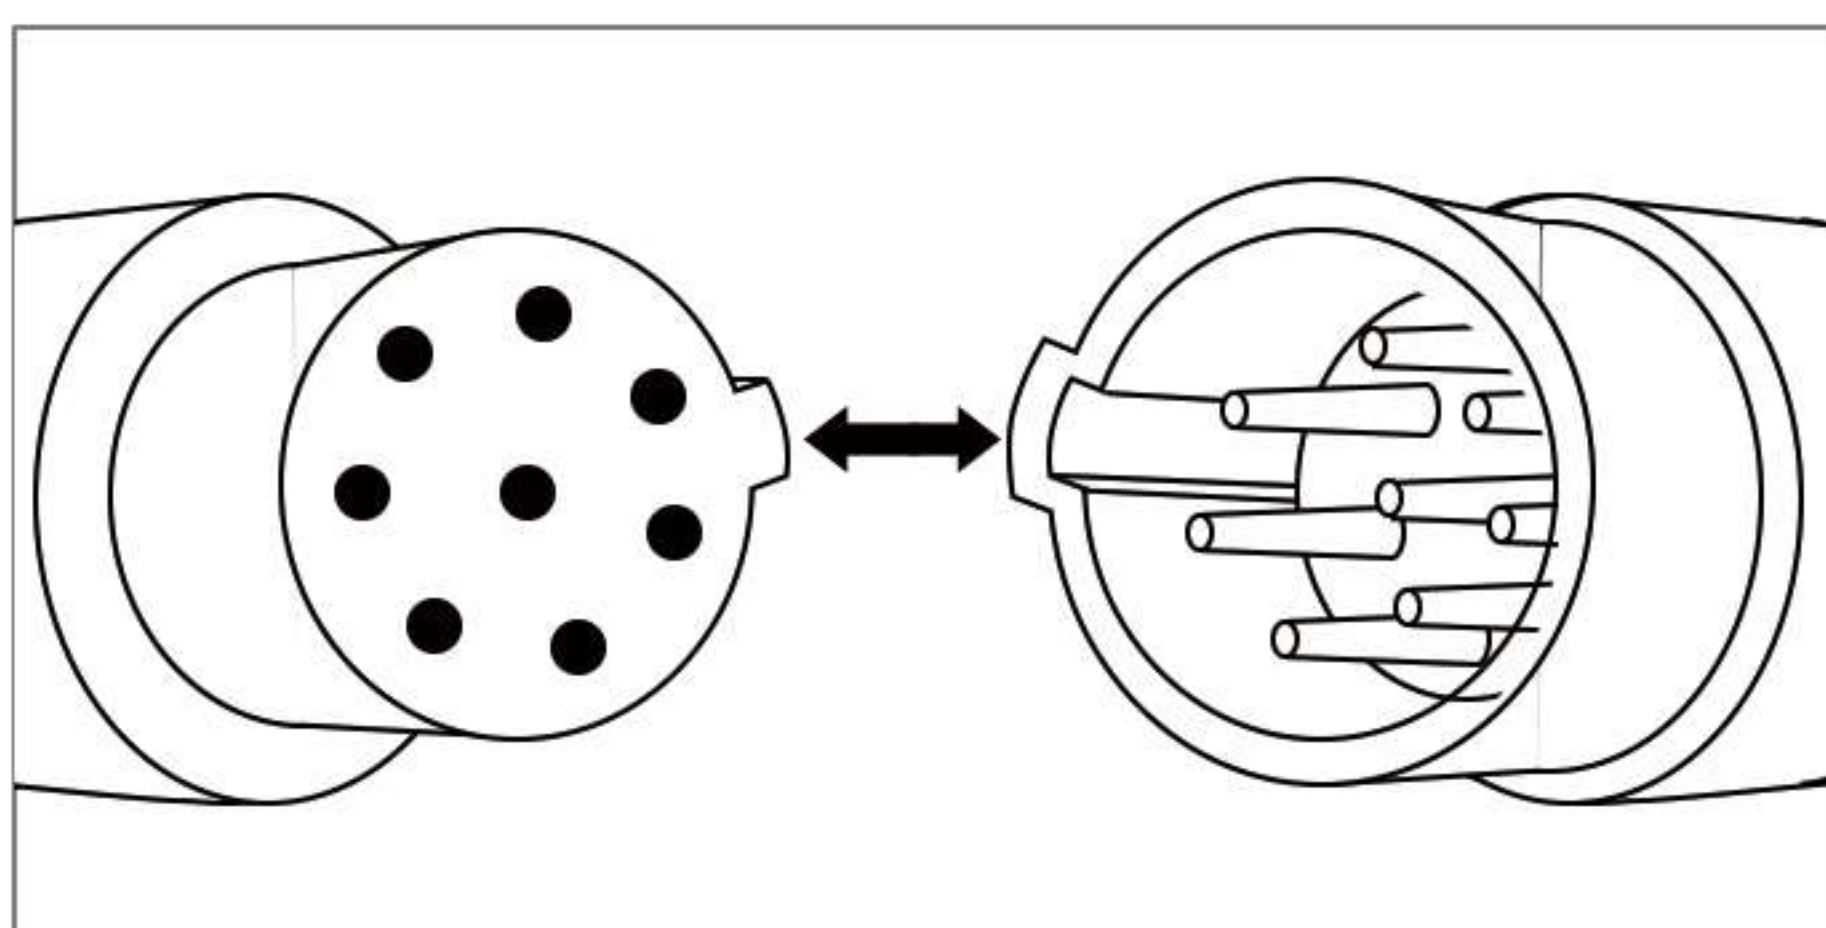

⚠ Remarque :

Si le câble d'alimentation a une fiche cylindrique 8 broches, veillez à aligner la Goupille de Positionnement et à l'insérer complètement. Brancher la mauvaise broche peut causer un court-circuit ; soyez prudent pour trouver la Goupille de Positionnement.

4.1 Installation Plug-and-Play (Câble en Y)

- 1 ⚠ Assurez-vous que l'alimentation/contact du véhicule est sur OFF pendant l'installation pour éviter des codes d'erreur potentiels au tableau de bord. Si des codes d'erreur apparaissent, réinstallez le connecteur d'origine, éteignez le véhicule, verrouillez-le, attendez 10 minutes, puis réessayez l'installation.
- 2 Veuillez scanner le code QR sur la couverture du manuel pour les vidéos d'installation. Si aucune vidéo n'est disponible pour votre modèle de voiture, contactez-nous à support@fitcamx.com et incluez votre numéro de commande dans l'objet de l'email.
- 3 Nous pouvons ne pas avoir de vidéos d'installation pour certains modèles de voiture. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, ne vous précipitez pas pour retourner le produit. Contactez-nous pour obtenir du support. La plupart des problèmes peuvent être résolus.
- 4 Nous visons à répondre dans les 24 heures. Si vous ne recevez pas de réponse sous 48 heures, vérifiez votre dossier de courriers indésirables/spam.

4.2 Installation Câblée au Boîtier de Fusibles

Le Câble pour Boîtier de Fusibles active le Mode Stationnement.

En cas de choc détecté lorsque le véhicule est stationné, la caméra embarquée enregistre pendant une minute et verrouille le fichier vidéo.

Il s'agit d'un câble optionnel non inclus dans le pack standard. Scannez le code QR ci-dessous pour des instructions d'installation détaillées.



4.3 Installation Câble OBD

Il s'agit d'un câble optionnel non inclus dans le pack standard. Scannez le code QR ci-dessous pour des instructions d'installation détaillées.




4.4 Installation de la Caméra Arrière

La caméra arrière est un accessoire optionnel.

⚠ Remarque :

La caméra arrière n'est pas étanche et doit être installée à l'intérieur du véhicule sur la lunette arrière.

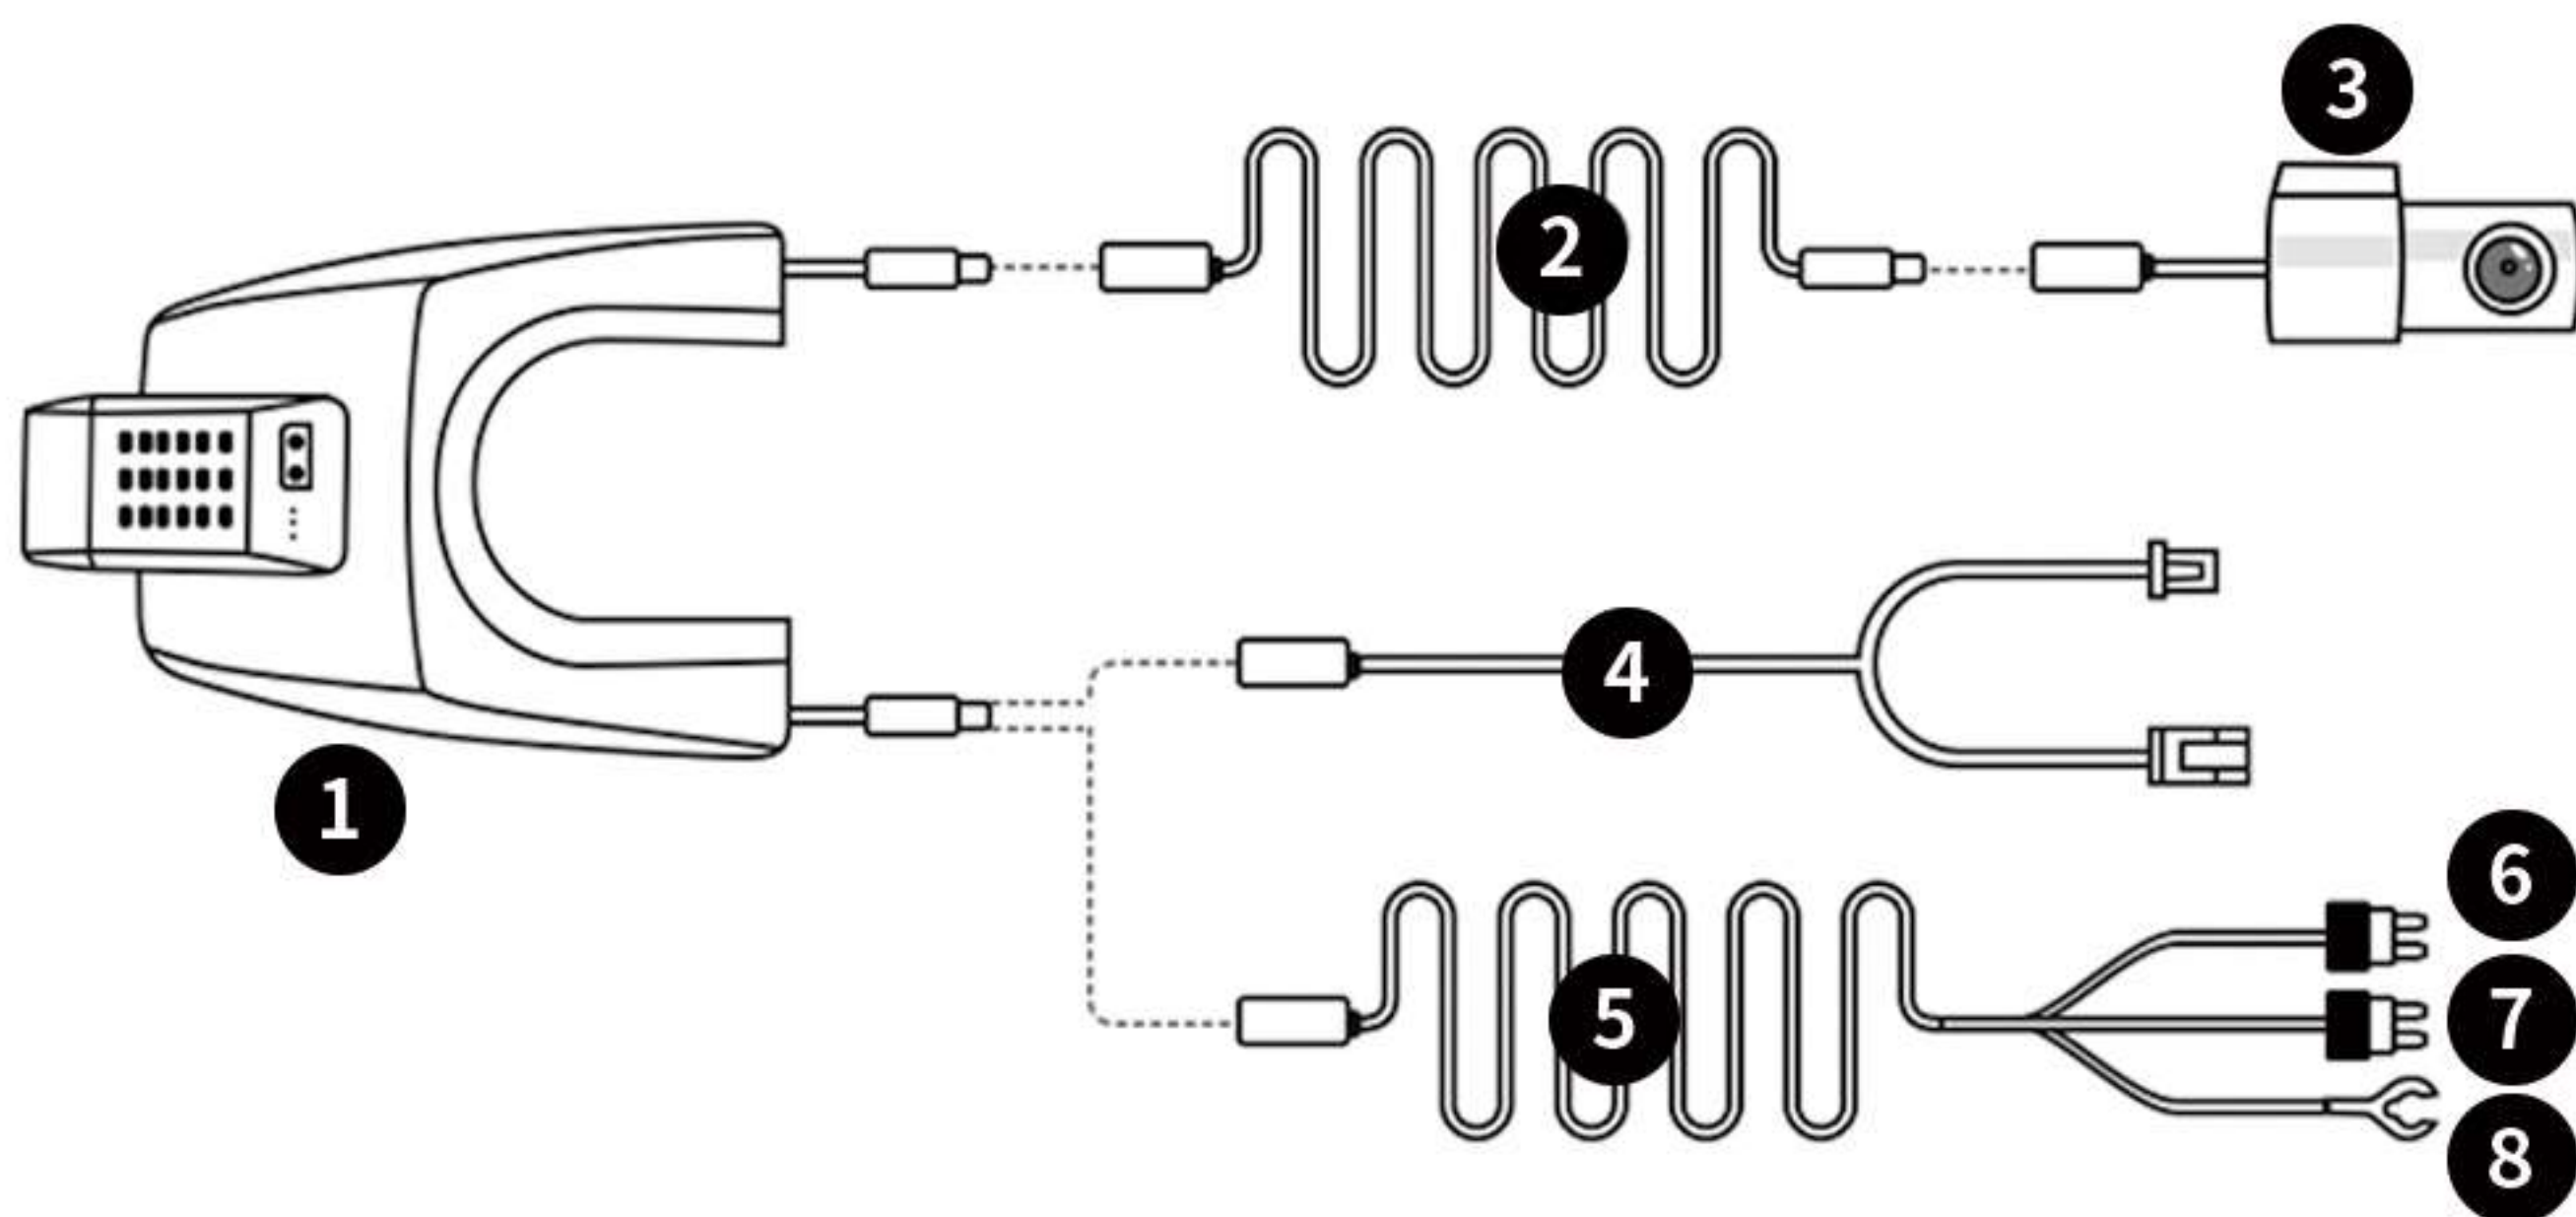


- ❶ Caméra avant
- ❷ Câble caméra arrière
- ❸ Caméra arrière
- ❹ Câble en Y (Câble Plug-and-Play)
- ❺ Câble boîtier de fusibles
- ❻ ACC
- ❼ BAT+ (alimentation constante)
- ❽ Masse (GND)

⚠ Remarque :

Utilisez soit la méthode de connexion ❹, soit la ❺. Le Câble pour Boîtier de Fusibles est généralement un accessoire optionnel.

Si vous souhaitez installer la caméra arrière sur le pare-brise avant, vous pouvez connecter ❶ et ❸ directement sans utiliser ❷.

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des vidéos de référence sur le passage du câble de la caméra arrière pour les Berlines, SUV et Pick-ups.

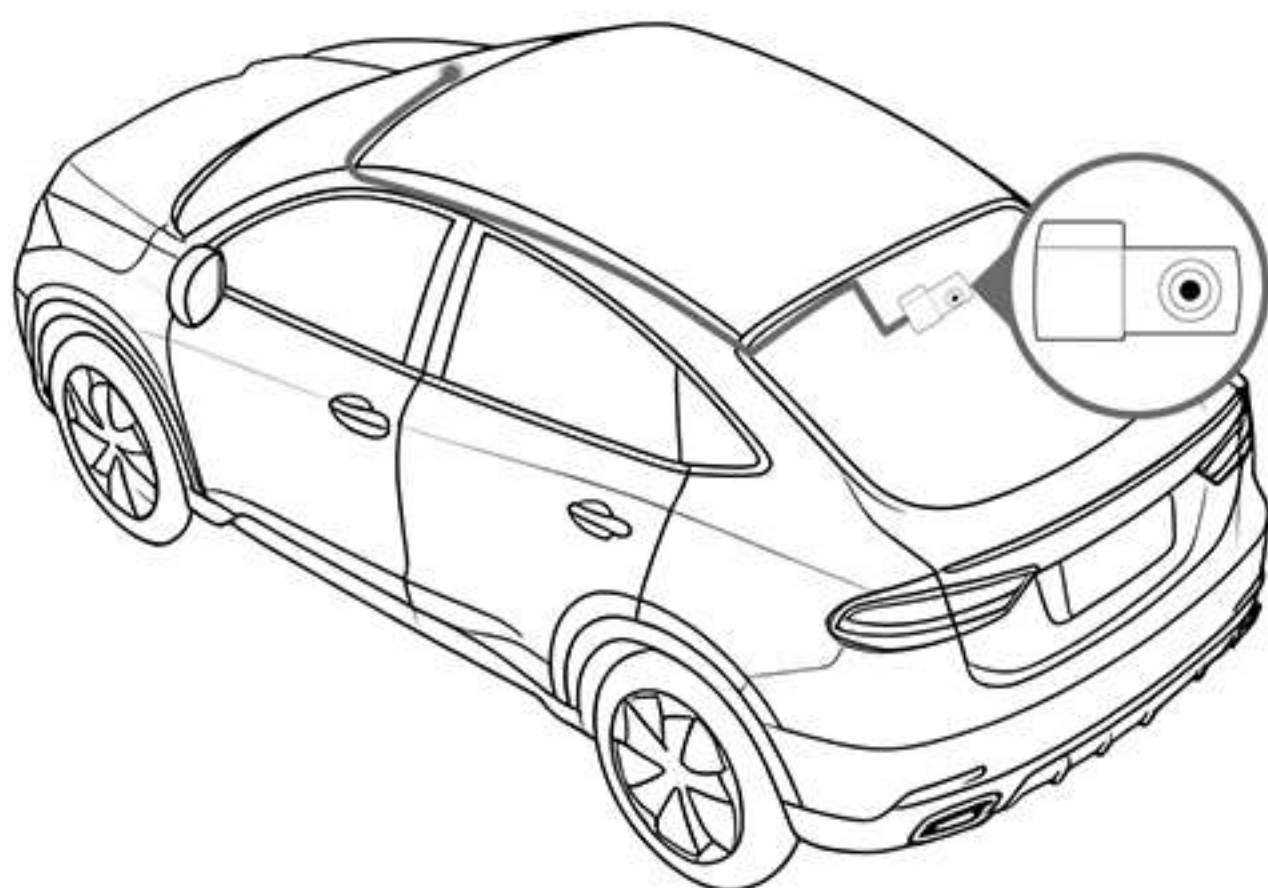

5. Connexion Wi-Fi et application

5.1 Télécharger l'App

Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger l'App FITCAMX.



5.2 Étapes de Connexion Wi-Fi


- 1 Démarrez le moteur/l'alimentation de la voiture. Les voyants LED de la caméra embarquée s'allumeront.
- 2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre téléphone et trouvez le réseau de la caméra de bord. Le SSID est généralement :
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

⚠ Remarque :

'x' représente des lettres/chiffres aléatoires. Le SSID peut varier selon le firmware. Si vous ne trouvez pas le réseau WIFI, contactez-nous.

Entrez le mot de passe Wi-Fi par défaut : 12345678

- 3 Après une connexion réussie, votre téléphone peut afficher "Aucune connexion Internet". C'est normal, car la caméra de bord crée un réseau local et ne fournit pas d'accès à Internet.
- 4 Ouvrez l'App FITCAMX.

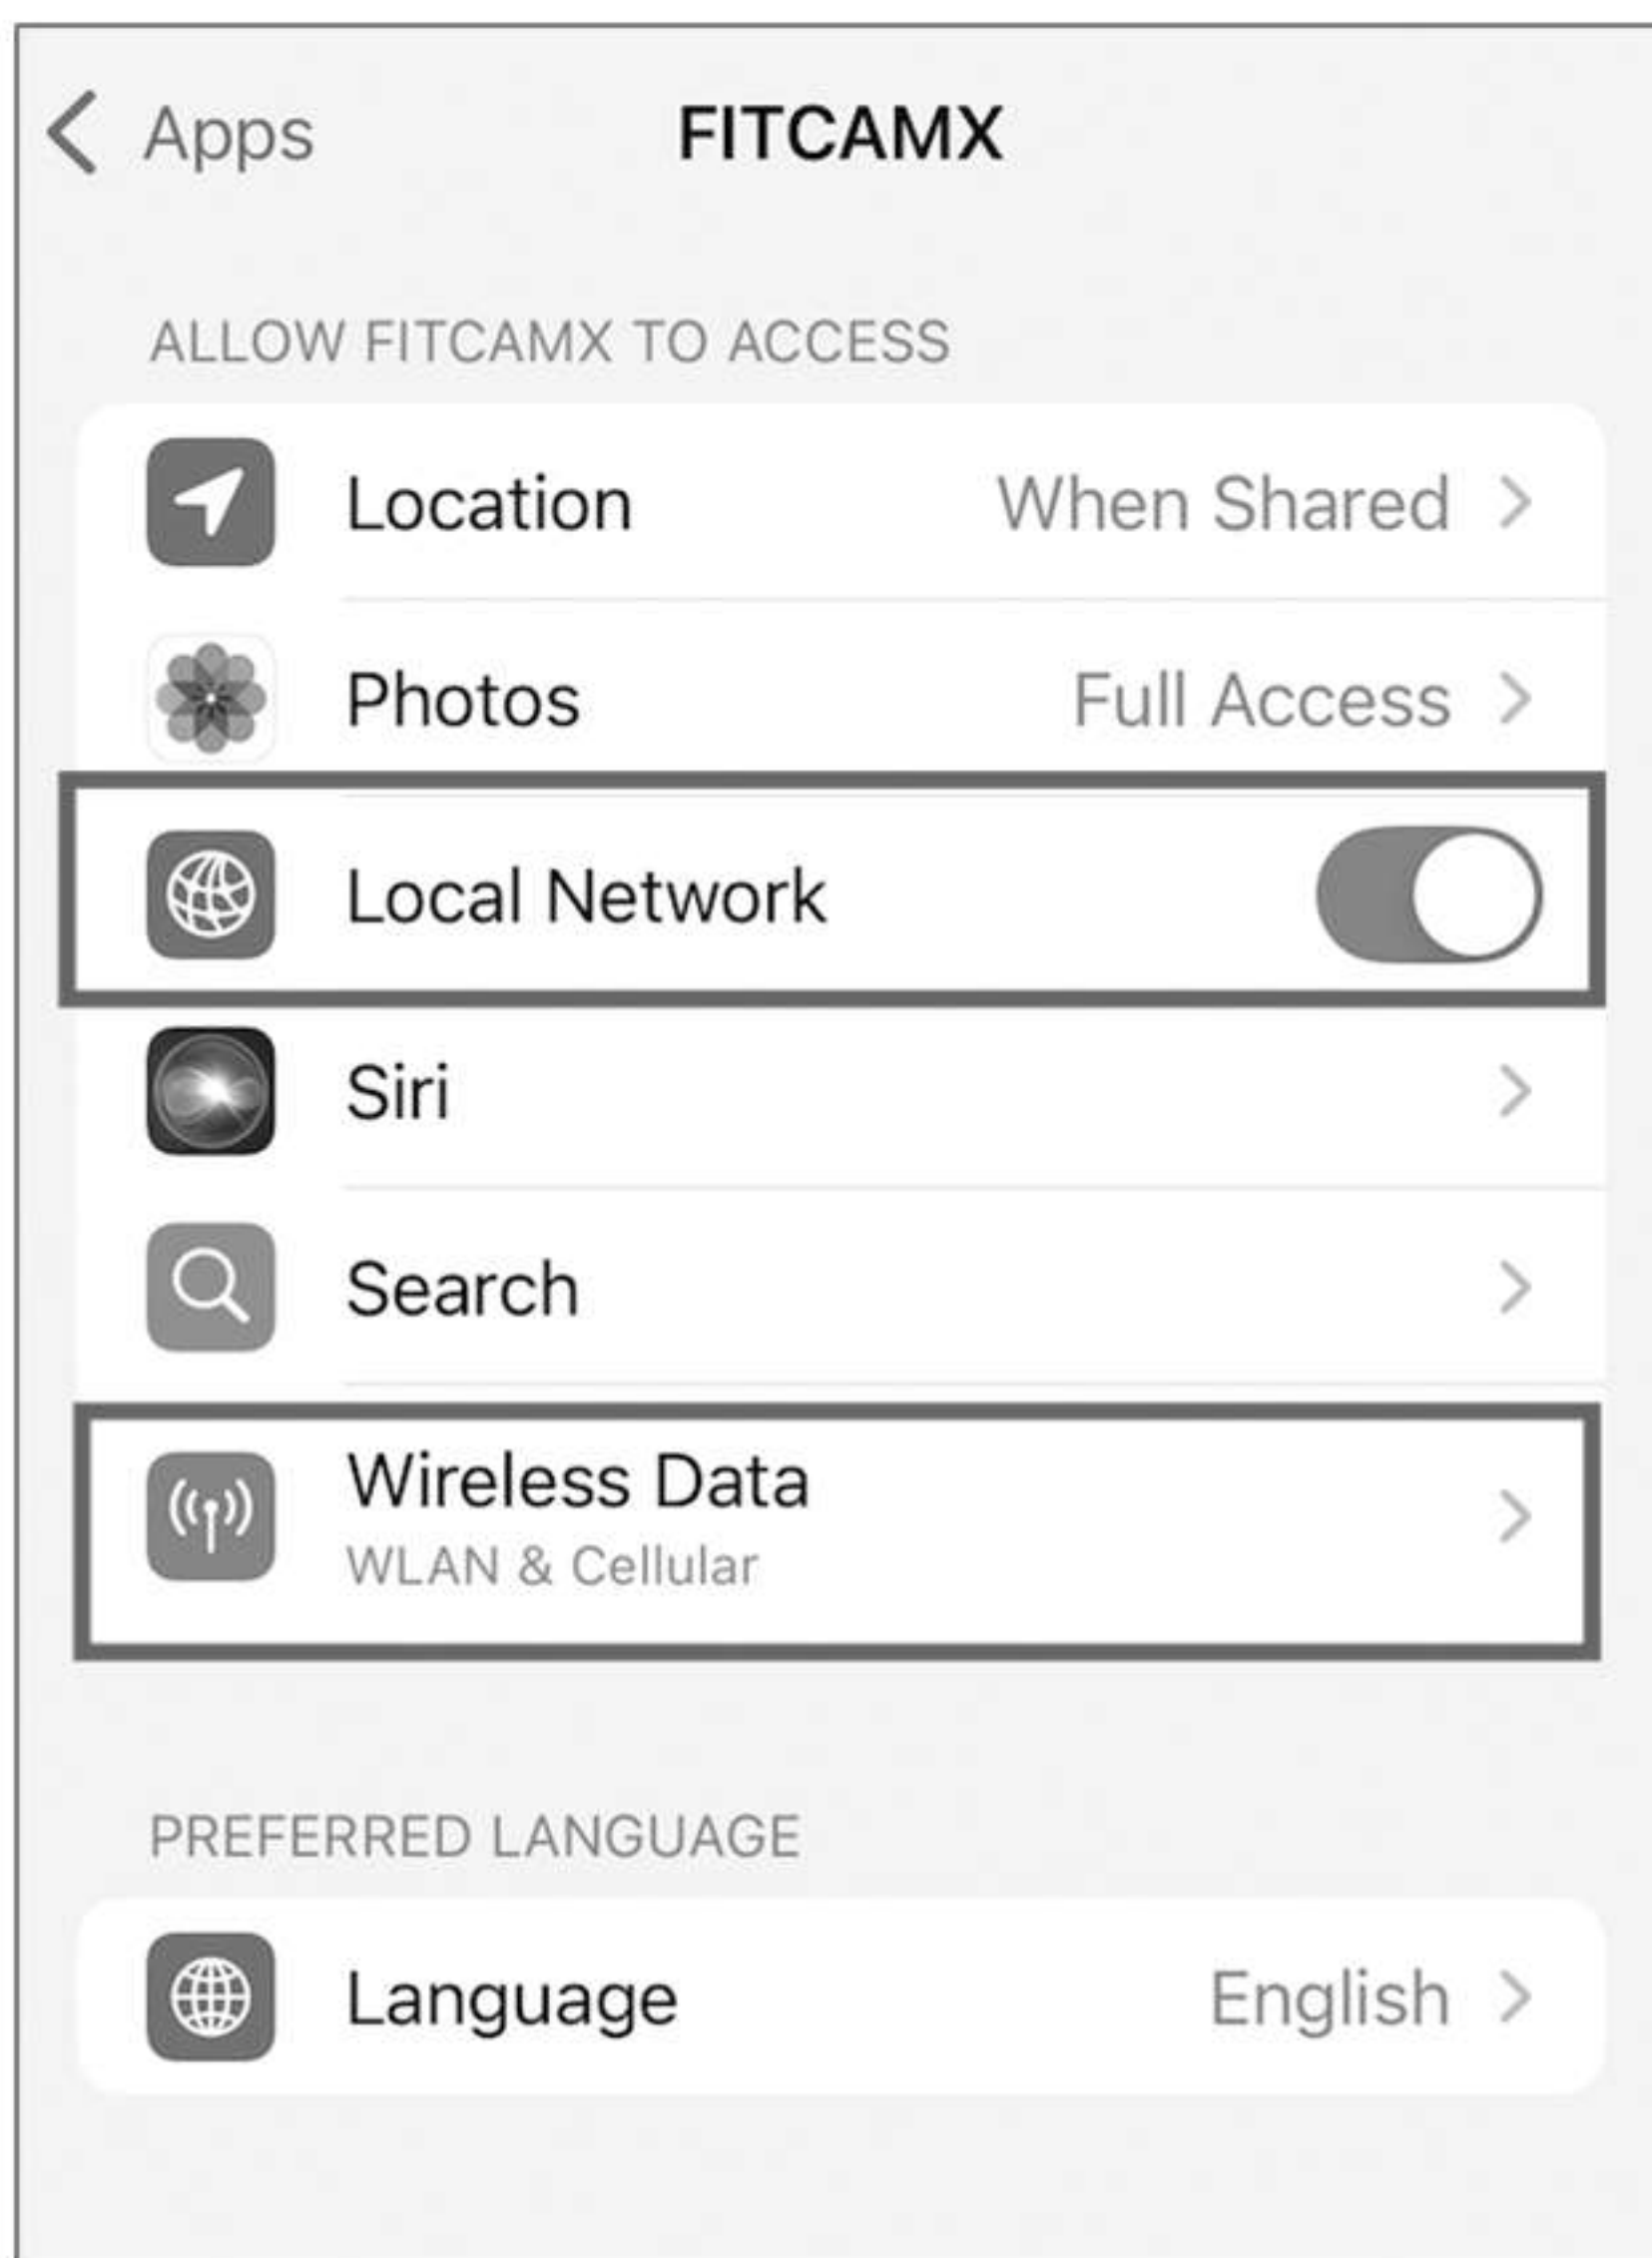



⚠ **Crucial ! Dépannage des échecs de connexion :**

- ❶ Si votre téléphone est connecté à CarPlay ou Android Auto, veuillez désactiver le Bluetooth avant de vous connecter au Wi-Fi de la caméra de bord. En effet, le Bluetooth amènera le téléphone à basculer automatiquement vers CarPlay ou Android Auto, provoquant l'échec de la connexion à la caméra.
- ❷ Si vous avez un VPN activé sur votre téléphone, désactivez-le avant de vous connecter.
- ❸ Utilisateurs iPhone : Accordez à l'App FITCAMX l'accès au réseau local : Allez dans Réglages du téléphone -> FITCAMX -> Activez "Réseau Local" et "Données sans fil".
- ❹ Utilisateurs Android : Si le message "Pas d'Internet, garder cette connexion WLAN ?" apparaît, sélectionnez "Garder cette connexion WLAN" ou similaire.
- ❺ Si la connexion échoue toujours, 'Oubliez' le réseau Wi-Fi de la caméra de bord dans les paramètres de votre téléphone et reconnectez-vous en resaisissant le mot de passe.
- ❻ Maintenez le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la caméra de bord, puis essayez de vous reconnecter.
- ❼ Une caméra arrière défectueuse peut affecter le Wi-Fi. Débranchez la caméra arrière et essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.
- ❽ Une carte mémoire défectueuse peut affecter le Wi-Fi. Retirez la carte mémoire et essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.

Si les problèmes persistent, veuillez envoyer un e-mail à support@fitcamx.com pour assistance (Inclure le numéro de commande dans l'objet).

5.3 Formater la Carte Mémoire


Après vous être connecté avec succès à la caméra de bord, ouvrez l'App, allez dans Paramètres, descendez et appuyez sur "Formater la Carte SD".

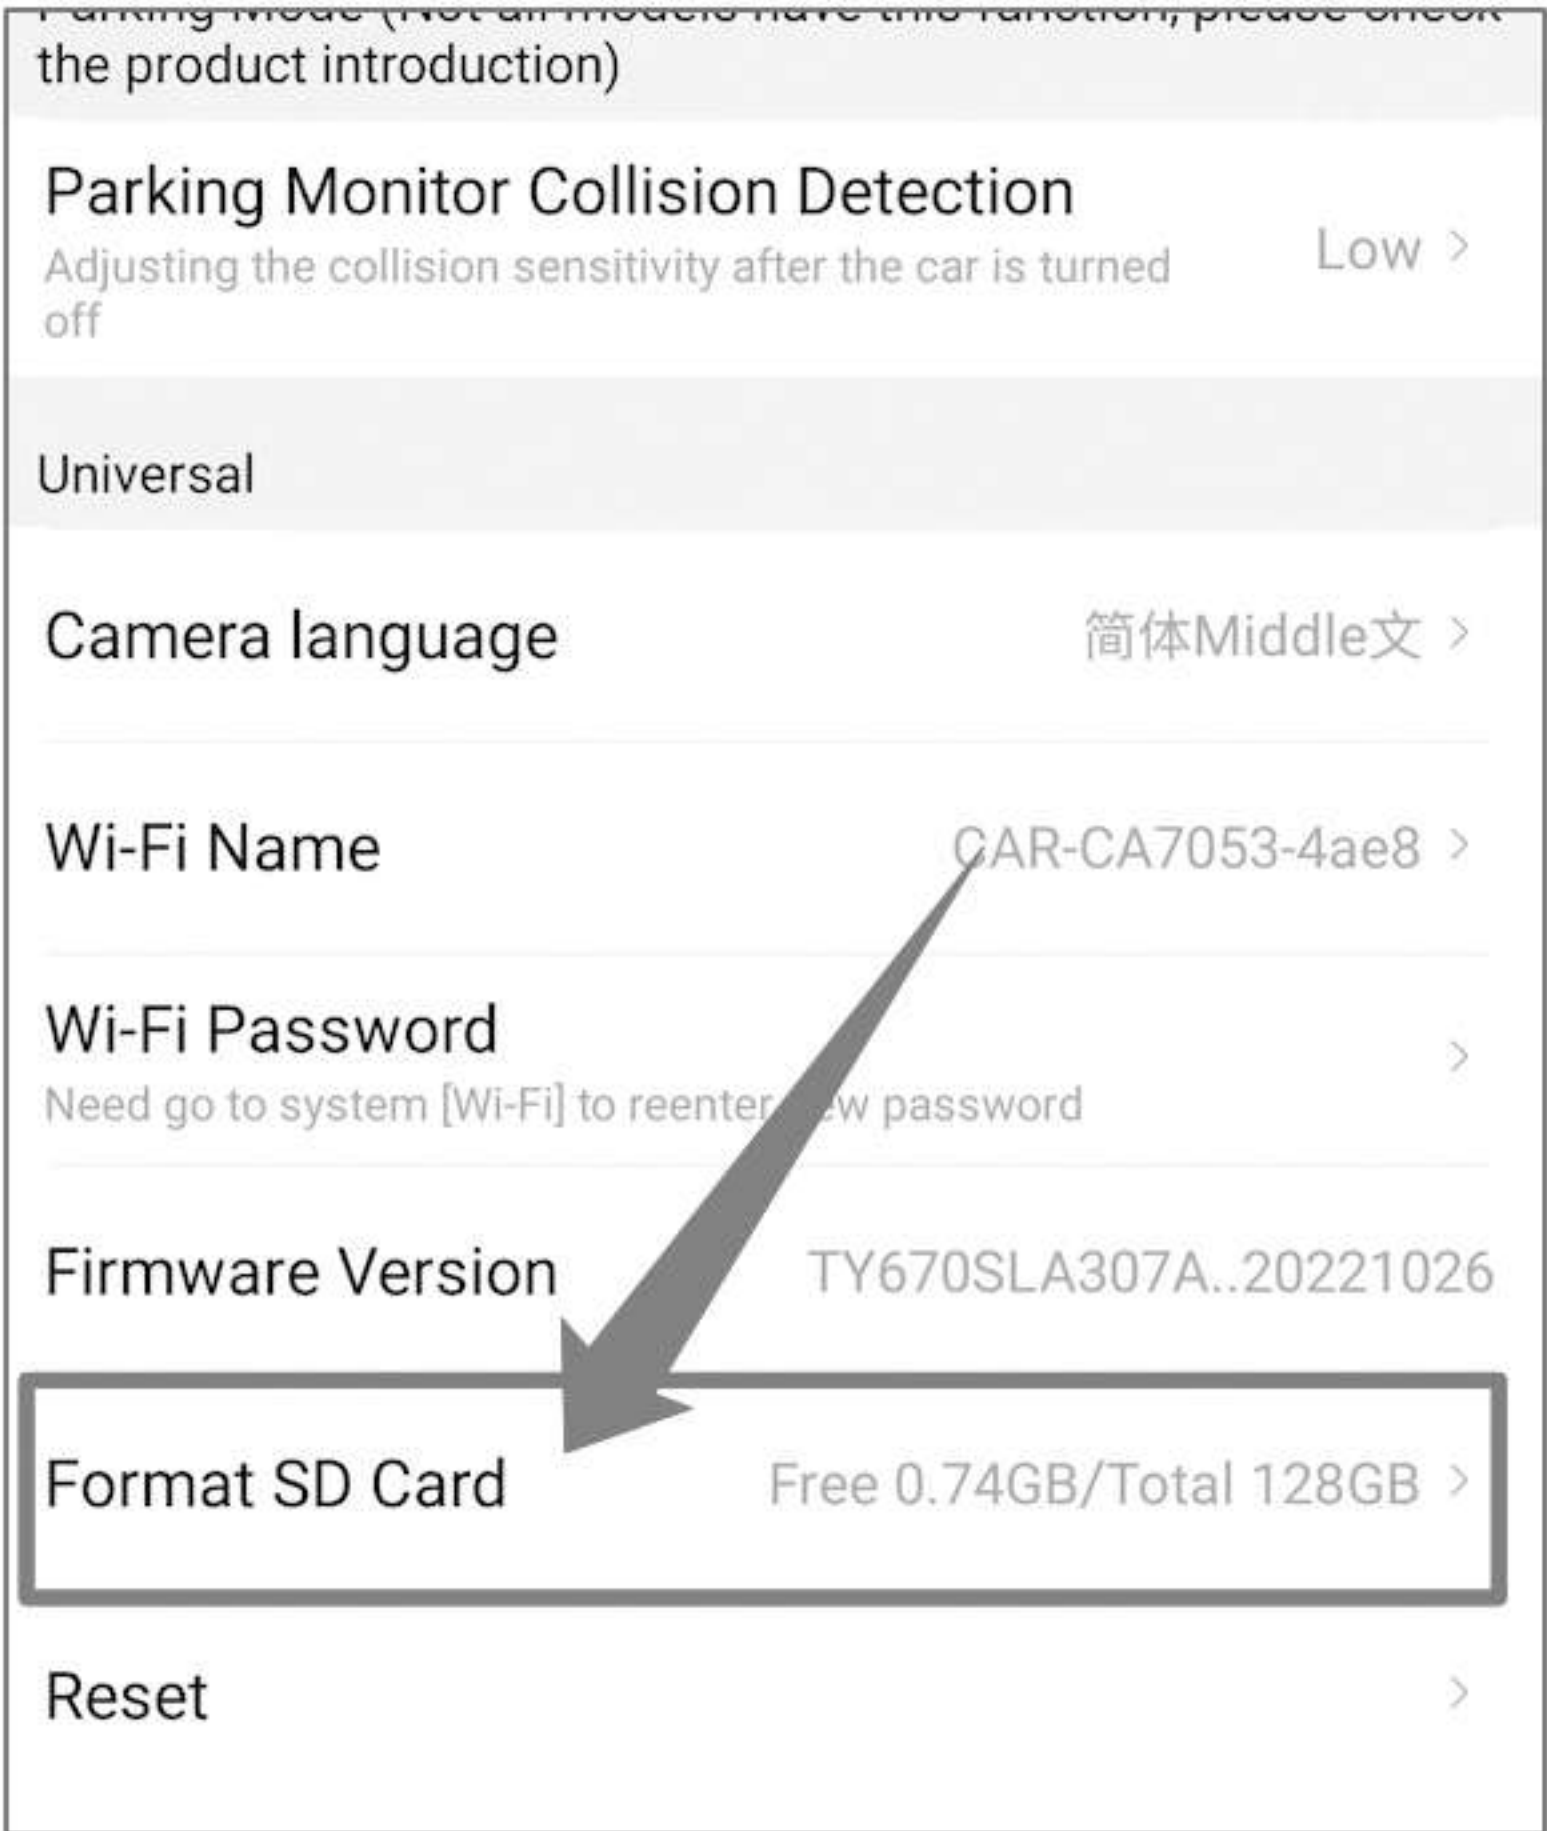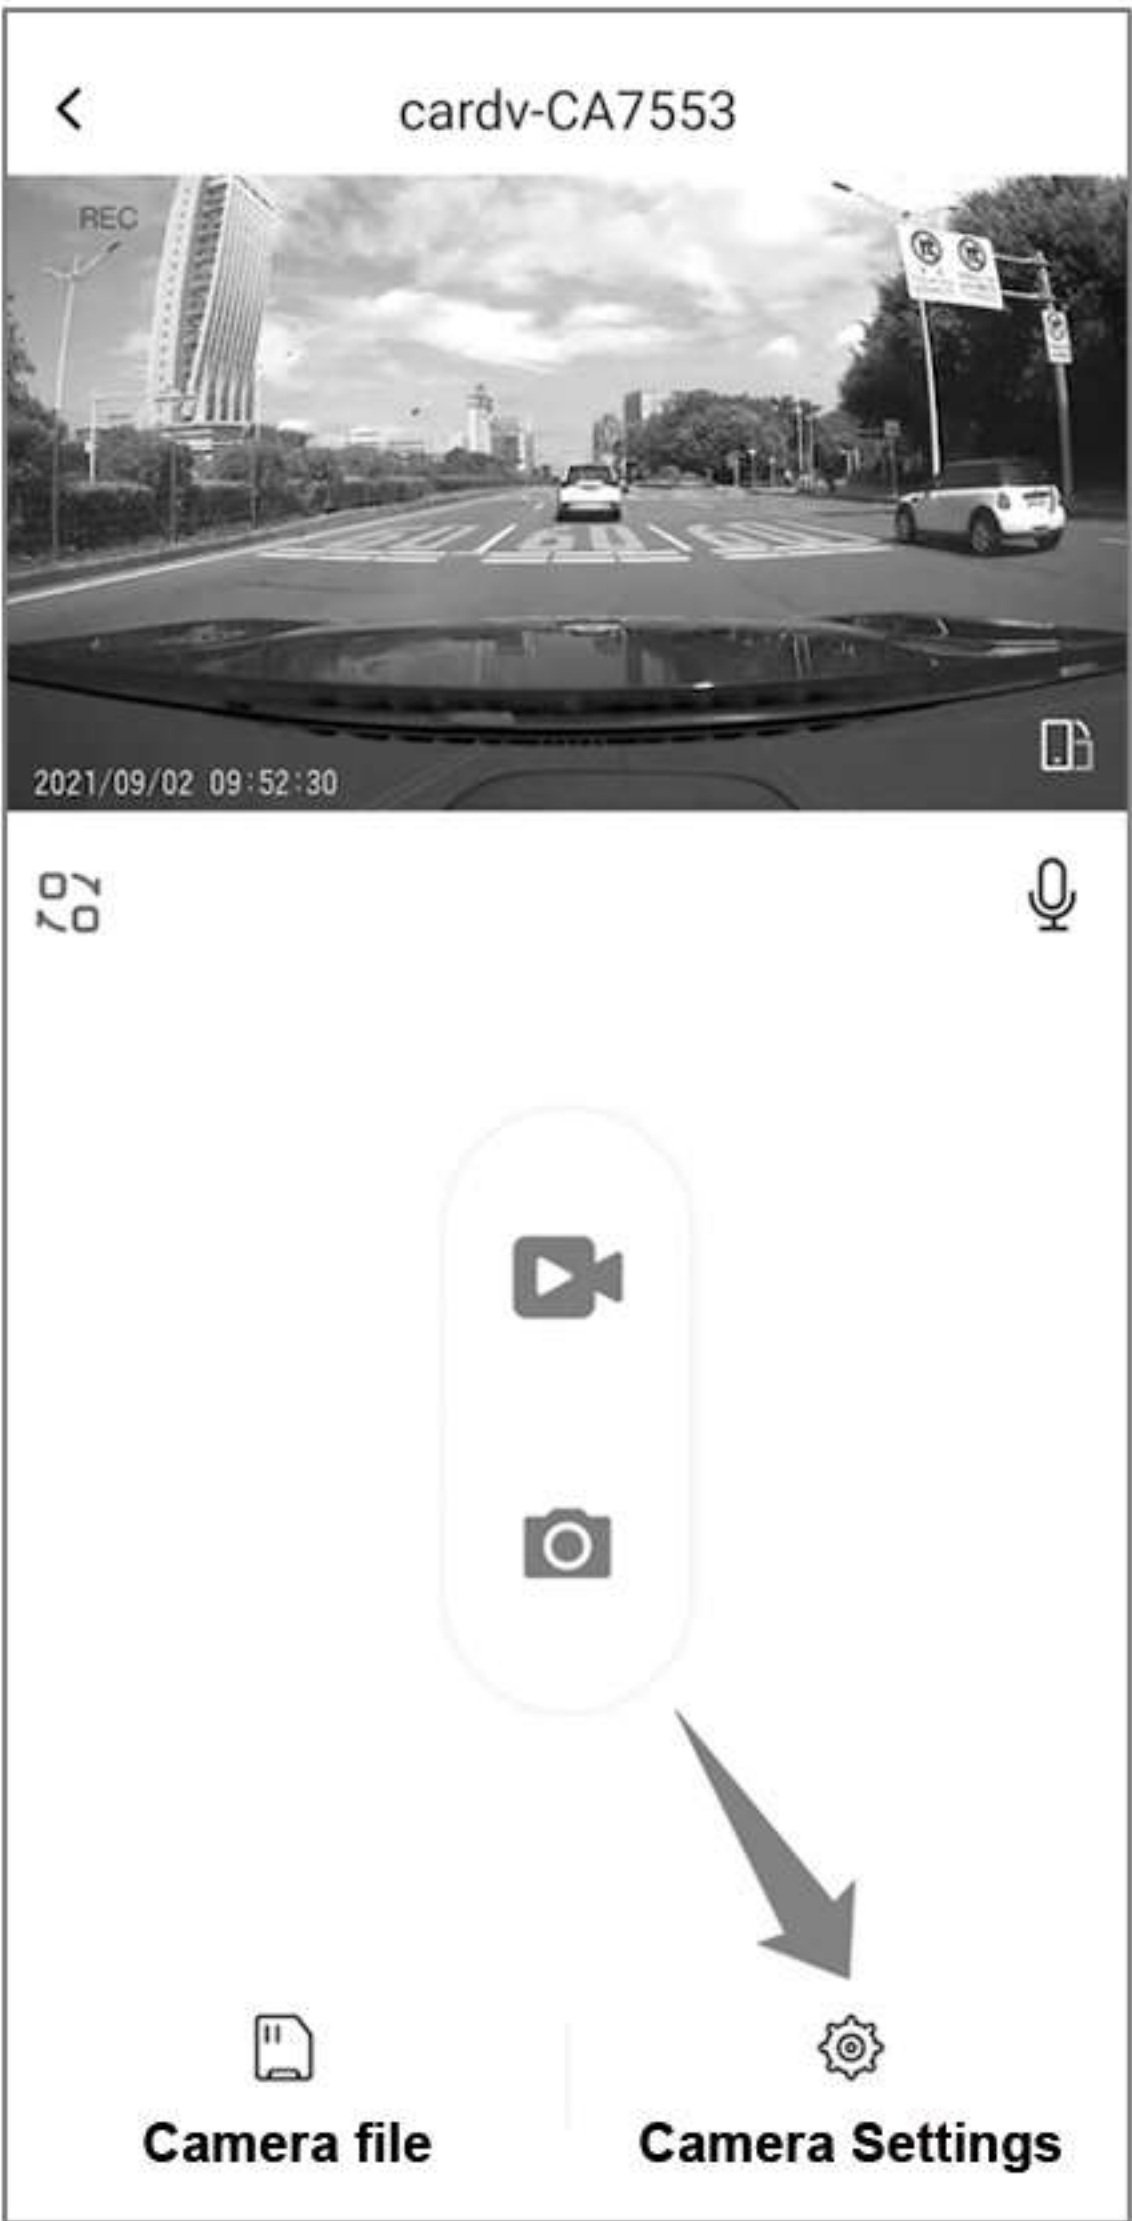

5.4 Interface de l'App




- 1 Vérifier le Firmware
- 2 Se connecter à la caméra embarquée
- 3 Accéder à l'interface de visualisation en direct
- 4 Album Local : Stocke les vidéos téléchargées manuellement sur votre téléphone (Les vidéos ne sont pas enregistrées ici automatiquement).
- 5 Paramètres de Langue de l'App

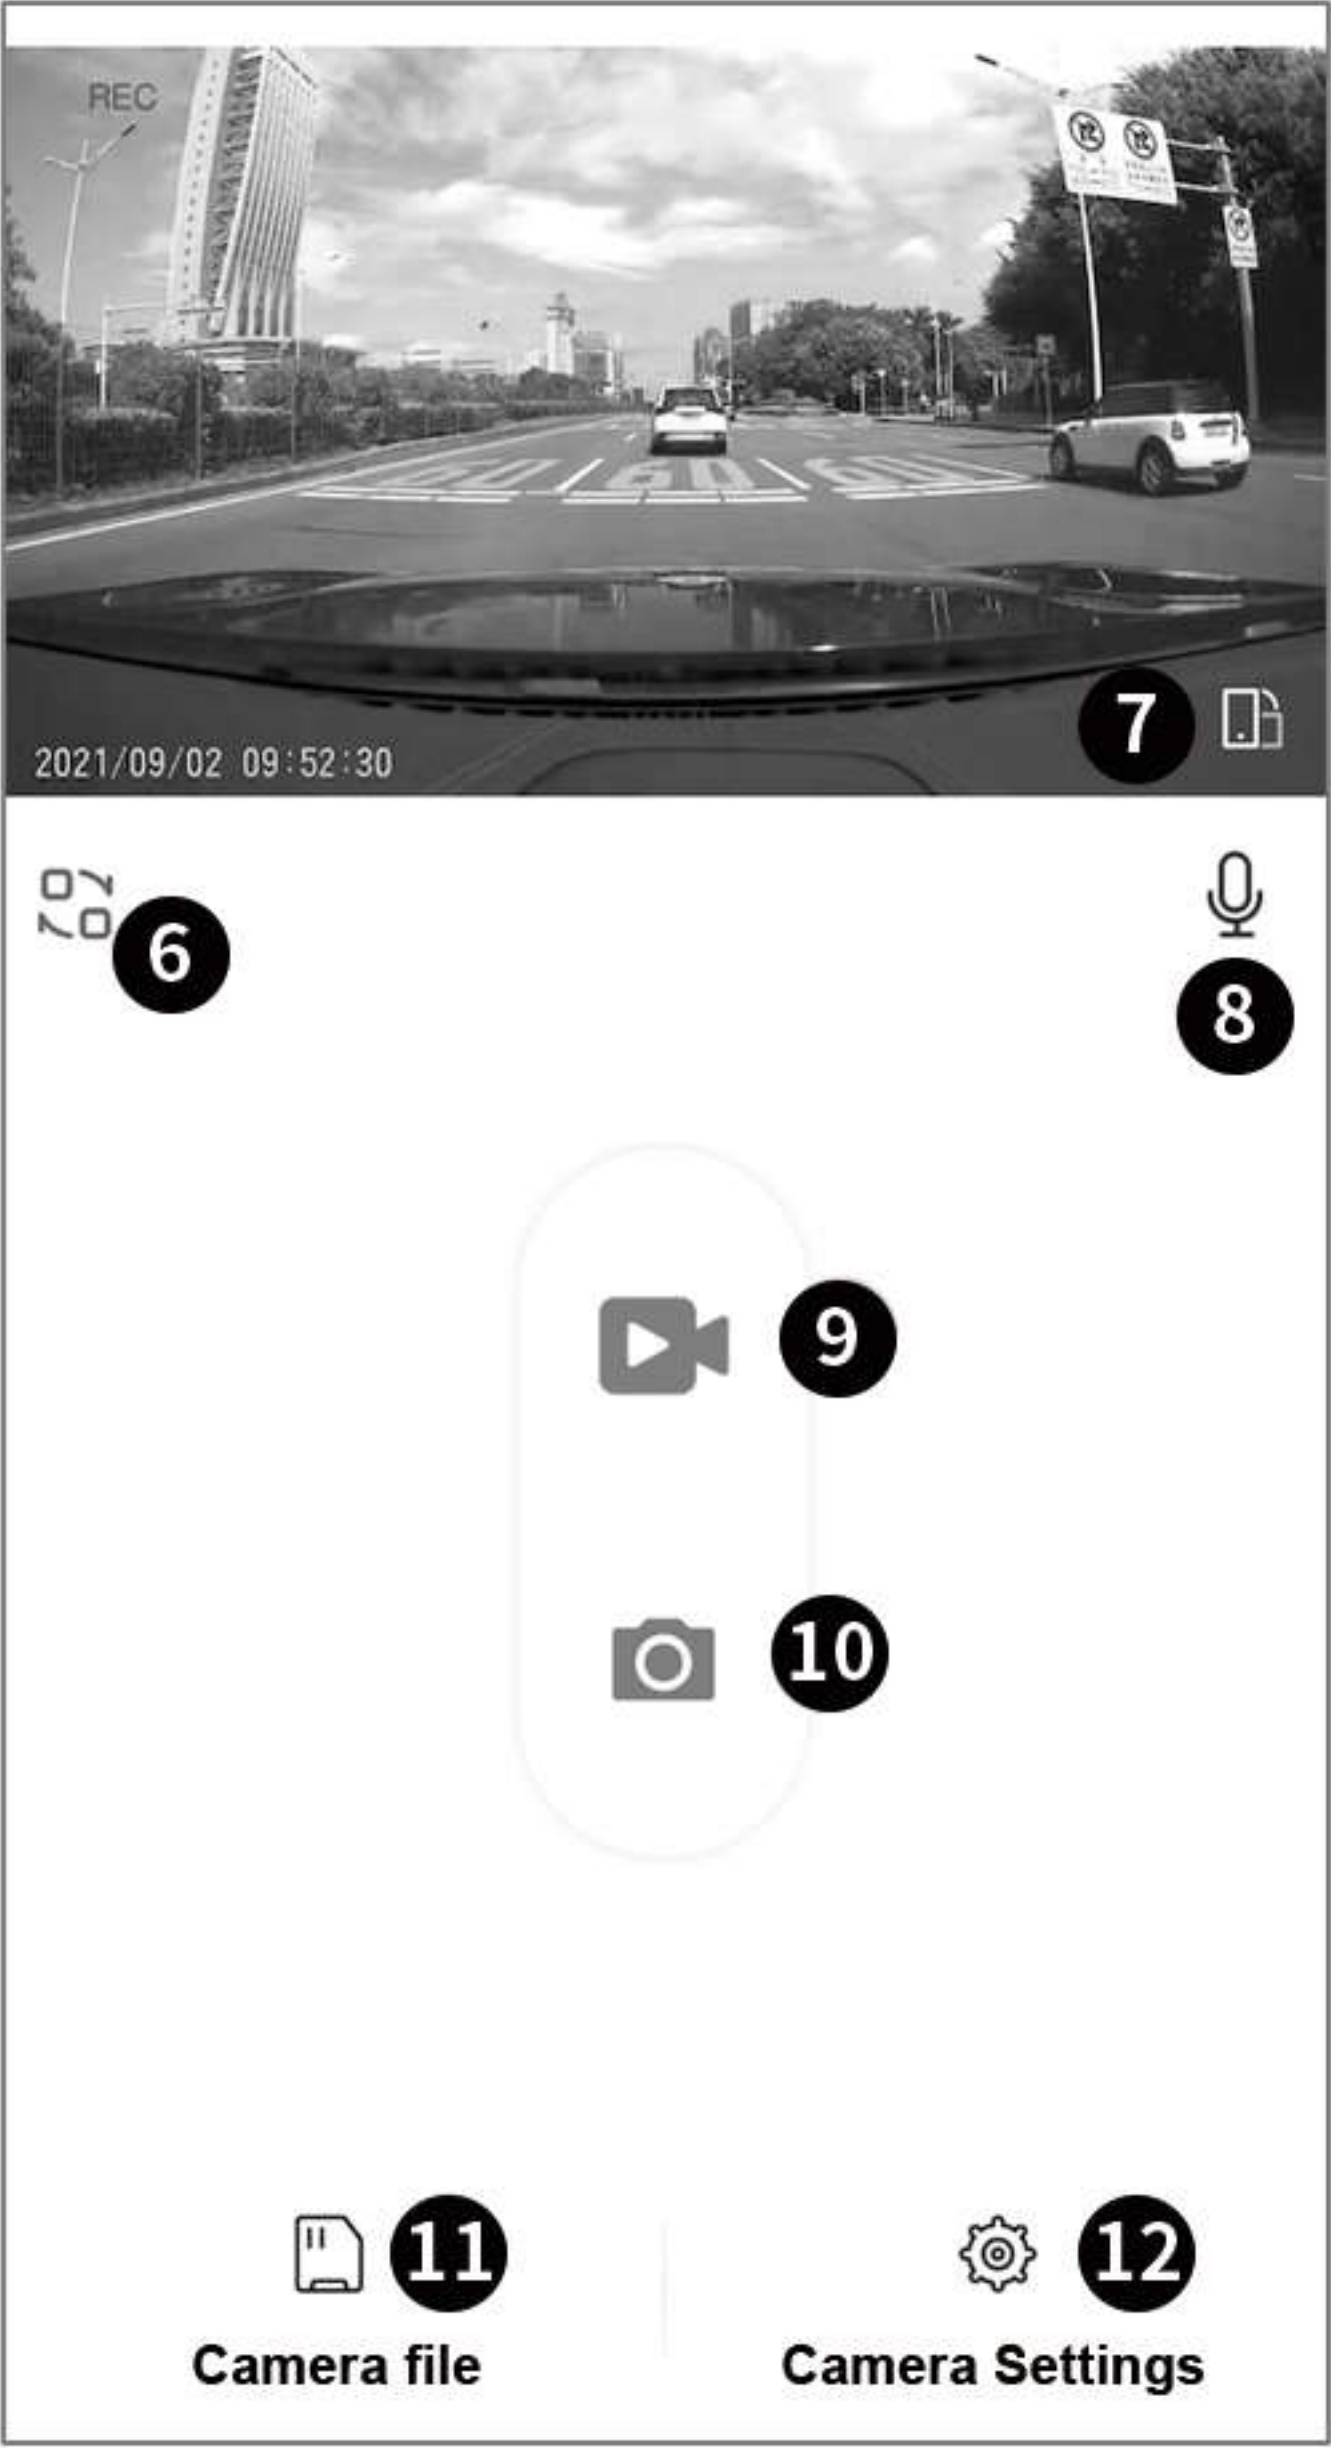

- 6 Basculer entre les Vues Caméra Avant/Arrière
- 7 Plein Écran
- 8 Microphone On/Off
- 9 Enregistrement : Arrêt/Démarrage (Par défaut : Démarrage)
- 10 Prendre une Photo
- 11 Fichiers de la Caméra (Toutes les vidéos sur la carte mémoire. Connexion Wi-Fi à la caméra embarquée requise pour la visualisation).
- 12 Paramètres

Remarque :
Différence entre ④ et ⑪ ?
④ fait référence aux vidéos téléchargées manuellement sur votre téléphone. Vous pouvez lire ces vidéos même après avoir quitté la voiture, à condition de les avoir téléchargées manuellement. ⑪ fait référence à toutes les vidéos stockées sur la carte mémoire. Vous devez connecter la voiture au Wi-Fi de la caméra pour voir toutes les vidéos.

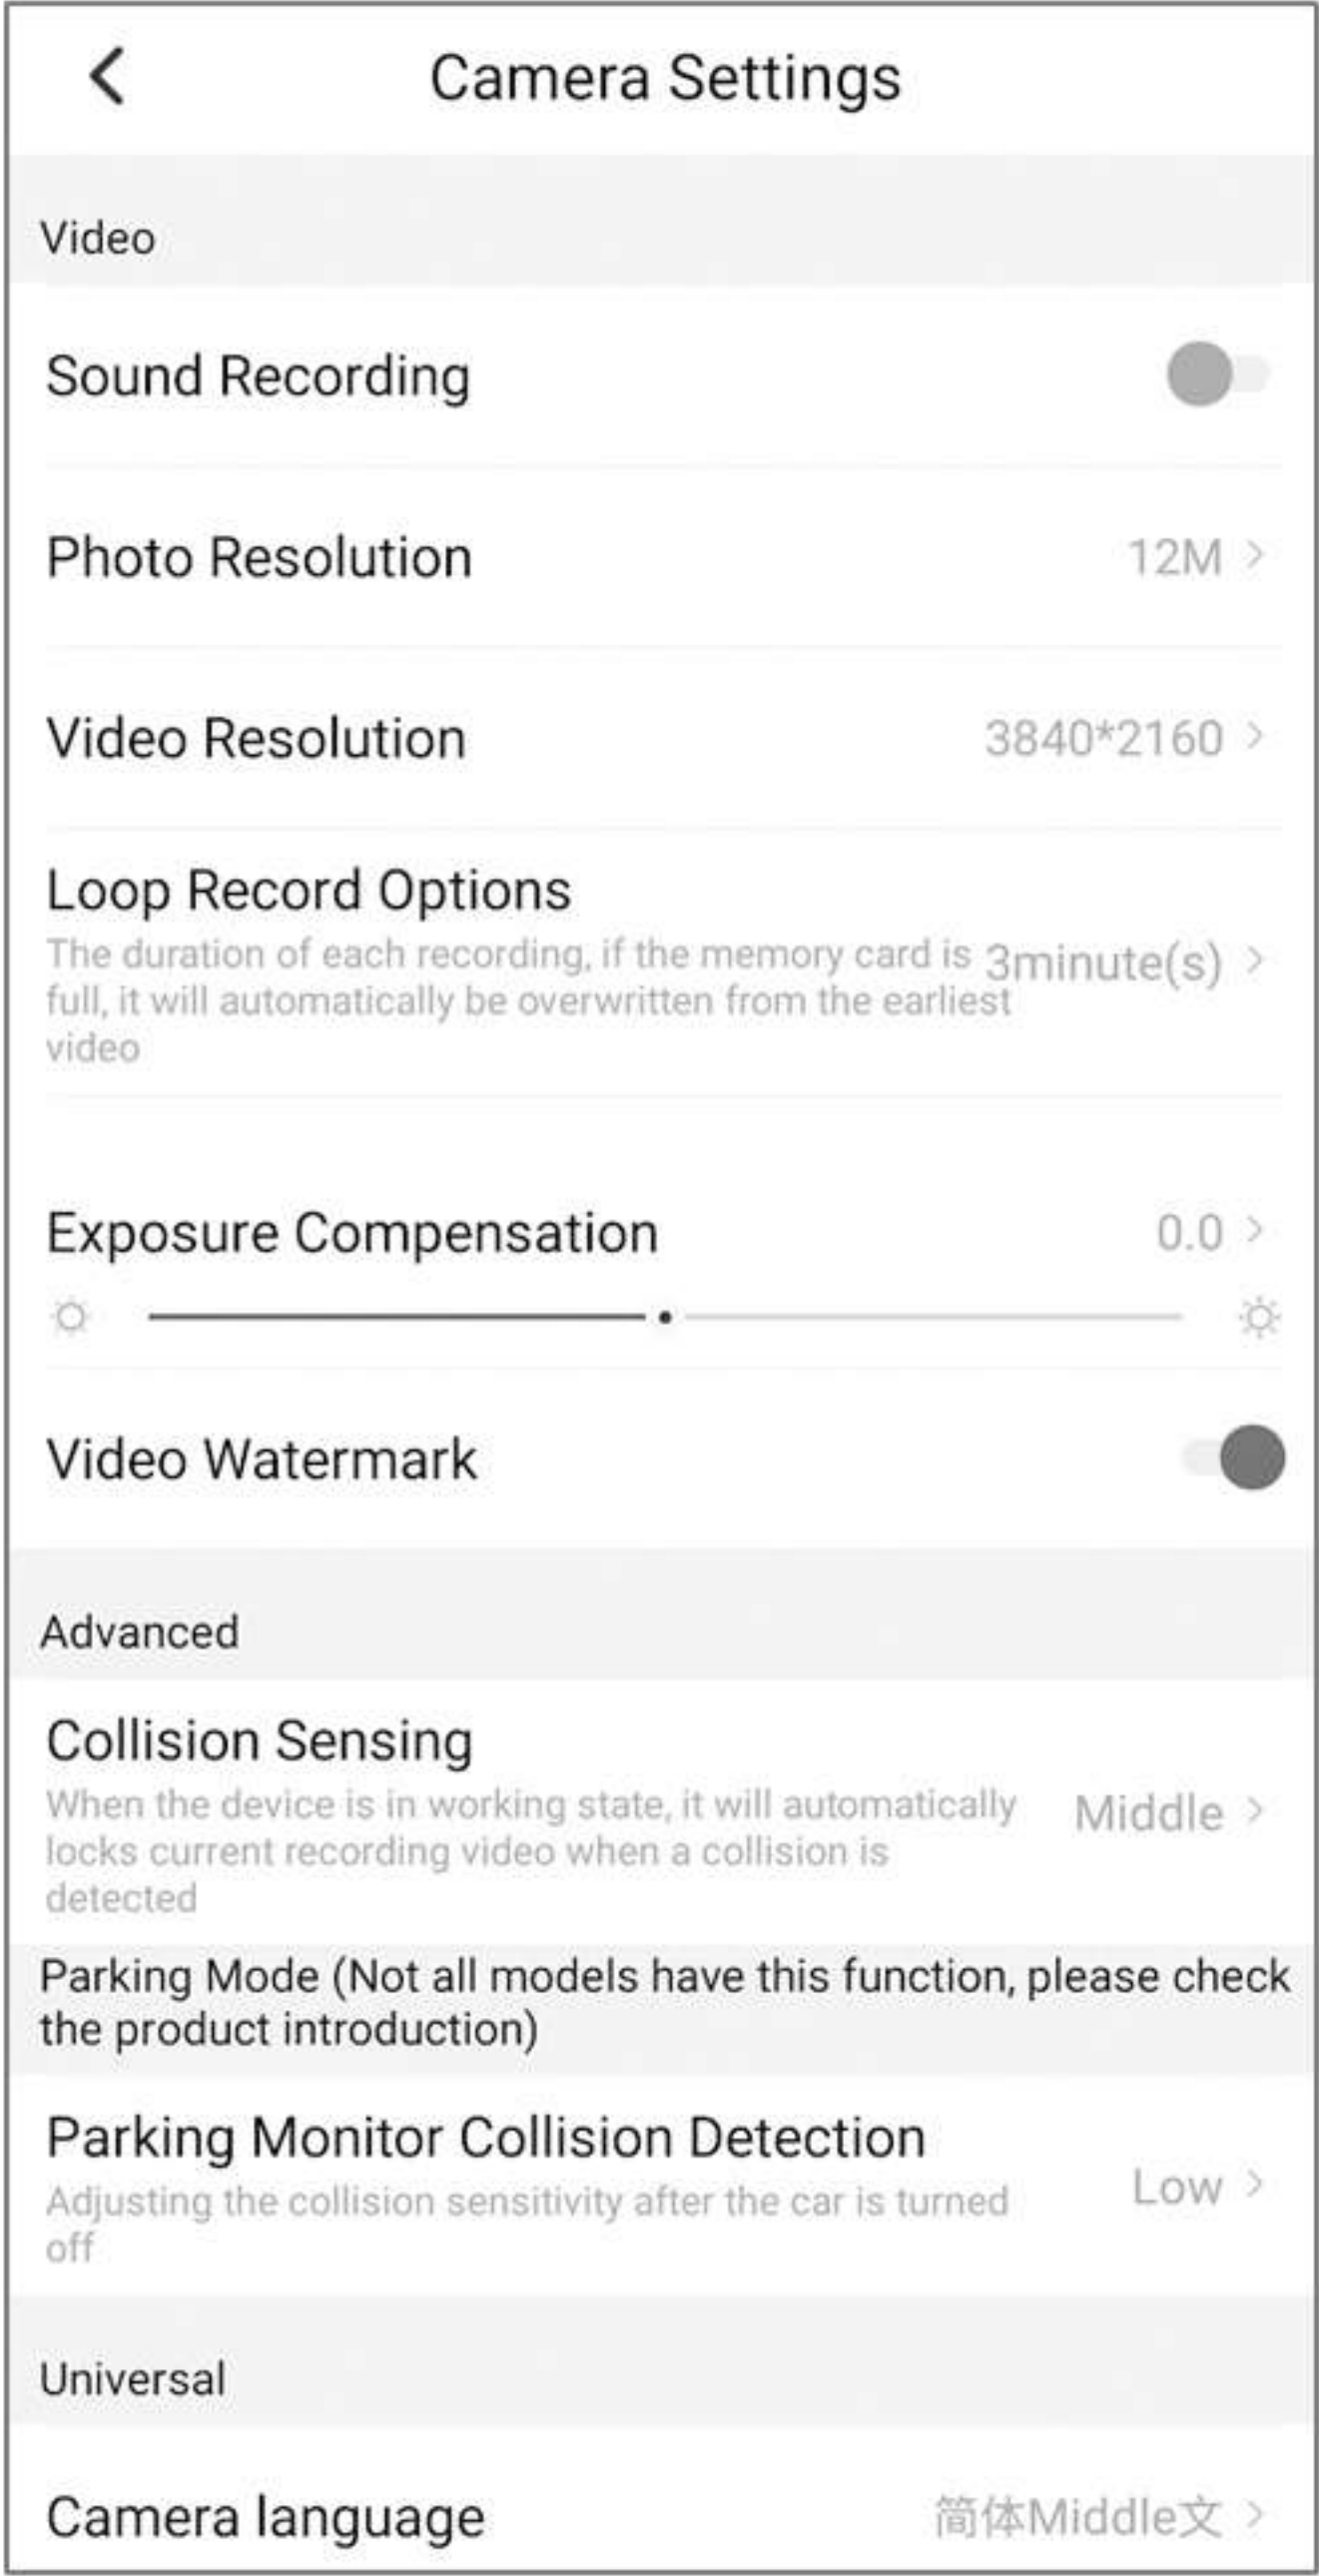


Options du Menu Paramètres :

- **Son:** Activer/désactiver l'enregistrement audio.
- **Résolution:** Définir la résolution vidéo.
- **Enregistrement en Boucle:** Définir la durée de chaque clip vidéo. 1 minute est recommandée pour la stabilité de la carte mémoire.
- **Compensation d'Exposition:** Ajuster la luminosité de la vidéo.
- **Filigrane Vidéo (Horodatage):** Afficher/masquer l'horodatage sur les vidéos.
- **Détection de Collision:** Sensibilité aux chocs pendant la conduite (Verrouille la vidéo lors de la détection).
- **Système de surveillance de stationnement :** Détection des chocs en position stationnée. Nécessite un câblage direct (OBD ou câble de boîte à fusibles) pour être activé.
- **Nom et Mot de passe Wi-Fi:** Ne peuvent être définis qu'avec des chiffres et des lettres anglaises.
- **Formater la Carte SD :** Efface toutes les données de la carte mémoire. Formatez tous les 2-3 mois pour des performances optimales.

5.5 Comment Lire les Vidéos sur un Ordinateur

Outre l'utilisation de l'App, vous pouvez utiliser le Lecteur de Carte USB inclus pour visionner les vidéos sur un ordinateur. Certaines vidéos sont au format TS et nécessitent un lecteur multimédia compatible.

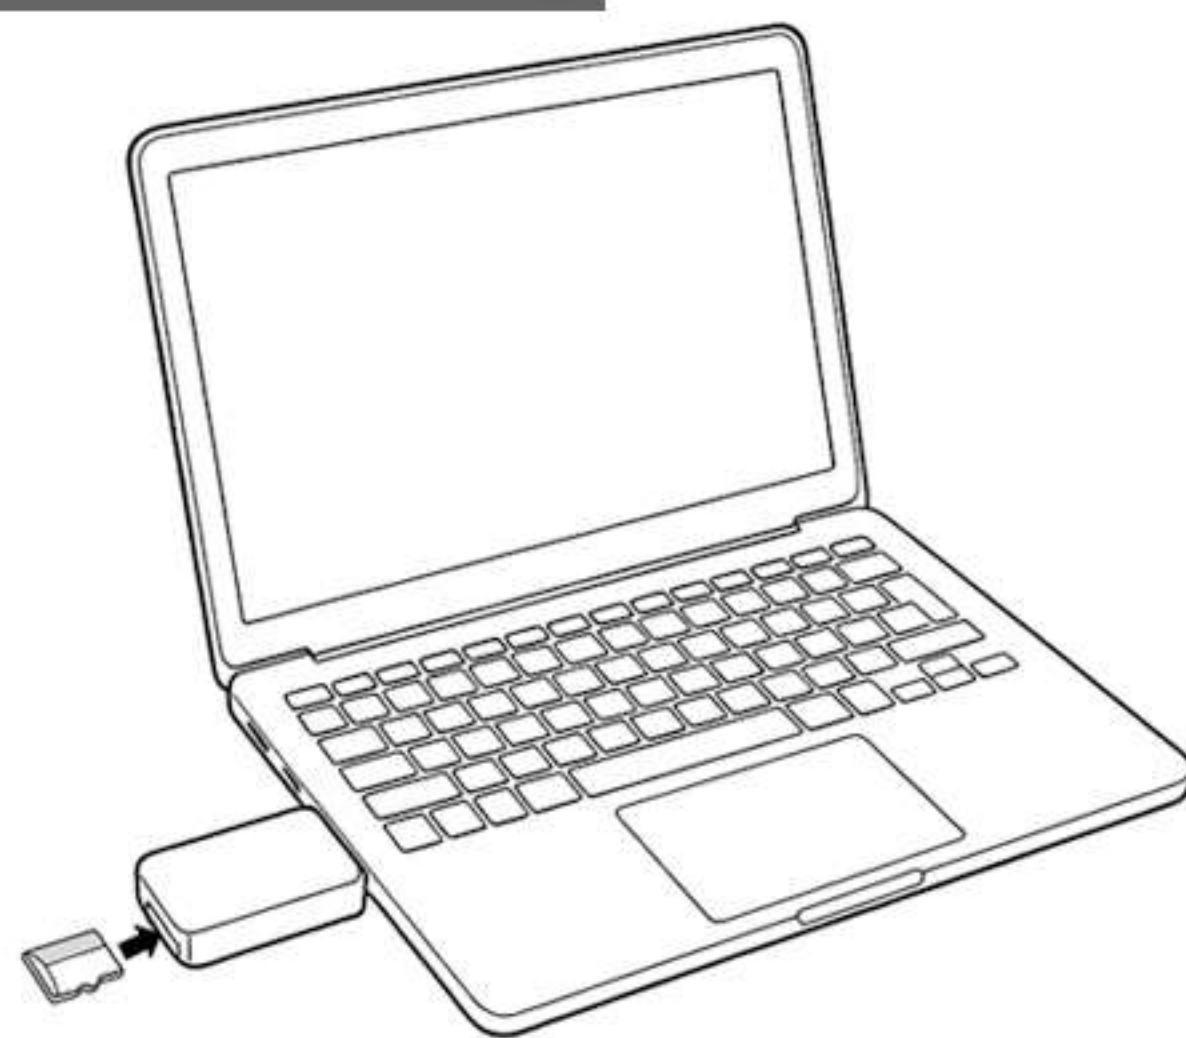

Lecteurs multimédias recommandés prenant en charge le format TS :

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Remarque :

Si les vidéos téléchargées via l'App ne se lisent pas dans la galerie/gestionnaire de fichiers par défaut de votre téléphone, essayez d'utiliser MX Player. Si elles se lisent normalement, MX Player n'est pas nécessaire.

5.6 Garantie et service après-vente

- FITCAMX offre une garantie de 12 mois à compter de la date de réception, couvrant l'unité principale, la carte mémoire et les accessoires.
- FITCAMX décline toute responsabilité en cas d'accident de la route ou d'indemnisation y afférente. Veuillez vérifier régulièrement le bon fonctionnement du produit.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous via :

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Veuillez fournir votre numéro de commande lorsque vous nous contactez. Nous visons à répondre dans les 24 heures. Si aucune réponse après 48 heures, veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables et nous renvoyer votre courriel.

6. FAQ (Foire Aux Questions)

- Q** Pourquoi mon téléphone affiche-t-il "Aucune connexion Internet" lorsqu'il est connecté au Wi-Fi de la caméra de bord ?
- R** C'est normal. La caméra de bord crée un réseau Wi-Fi local pour communiquer avec votre téléphone et ne fournit pas d'accès à Internet. Ce message est attendu.
- Q** Puis-je utiliser CarPlay/Android Auto et le Wi-Fi de la caméra de bord simultanément ?
- R** Non. Votre téléphone ne peut se connecter qu'à un seul réseau Wi-Fi à la fois. La caméra de bord et CarPlay/Android Auto utilisent tous deux le Wi-Fi. Pour vous connecter à l'app de la caméra de bord, désactivez temporairement le Bluetooth pour vous déconnecter de CarPlay/Android Auto. Cependant, la caméra de bord enregistre automatiquement en arrière-plan, vous n'avez donc pas besoin de connecter l'app à chaque fois que vous conduisez. Elle enregistrera même pendant que vous utilisez CarPlay/Android Auto.
- Q** Dois-je me connecter manuellement à la caméra de bord à chaque fois que je conduis ?
- R** Non. La caméra de bord s'allume et commence à enregistrer automatiquement au démarrage de la voiture.
- Q** Que faire si j'oublie le mot de passe Wi-Fi ?
- R** Le mot de passe par défaut est 12345678. Vous pouvez le réinitialiser en maintenant le Bouton Caméra enfoncé pendant 10 secondes.
- Q** Si j'utilise CarPlay/Android Auto et que mon téléphone n'est pas connecté au Wi-Fi de la caméra de bord, est-ce qu'elle enregistrera quand même ?
- R** Oui. La caméra de bord enregistre automatiquement, que votre téléphone soit connecté ou non à son Wi-Fi.
- Q** Quelle est la capacité maximale des cartes mémoire prises en charge ?
- R** 256 Go. Il est recommandé de formater régulièrement la carte pour des performances optimales.
- Q** Dois-je mettre à jour le firmware fréquemment ?
- R** Non. Les mises à jour du firmware sont principalement utilisées pour le dépannage en cas de problème. Contactez-nous pour obtenir de l'aide.
- Q** Combien de temps une carte mémoire de 64 Go/128 Go peut-elle enregistrer de la vidéo ?
- R** Environ 5 heures pour 64 Go et 10 heures pour 128 Go. La caméra de bord utilise l'enregistrement en boucle, écrasant les fichiers les plus anciens lorsque la carte est pleine.
- Q** Qu'est-ce que le Mode Stationnement et comment l'activer ?
- R** Veuillez visiter "support.fitcamx.com/hc" et rechercher "Mode stationnement" pour des informations détaillées.
- Q** Comment puis-je faire enregistrer la caméra de bord 24h/24 et 7j/7 ?
- R** Vous pouvez acheter un Câble OBD et le régler sur Mode 24H pour un enregistrement continu. Cependant, nous déconseillons une utilisation prolongée car cela pourrait décharger la batterie de votre voiture.
- Q** Comment puis-je obtenir un remplacement si le produit n'est plus sous garantie ?
- R** Envoyez un e-mail à support@fitcamx.com (incluez votre numéro de commande dans l'objet). Nous vous proposerons une remise pour l'achat d'un produit de remplacement.

Q Si j'achète la version double canal, puis-je installer la caméra avant maintenant et ajouter la caméra arrière plus tard ?


R Oui.

Q Si j'achète maintenant la version caméra avant uniquement, puis-je ajouter une caméra arrière plus tard en l'achetant séparément ?

R Non. Les cartes de circuit internes sont différentes. La mise à niveau nécessite le remplacement de l'ensemble de l'unité principale.


Q Quelle est la différence entre 'Album' et 'Fichiers de la Caméra' dans l'App ?

R Album : Vidéos enregistrées manuellement sur votre téléphone, accessibles à tout moment. Fichiers de la Caméra : Toutes les vidéos sur la carte mémoire, visualisables uniquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi de la caméra de bord, y compris tous les enregistrements en boucle.

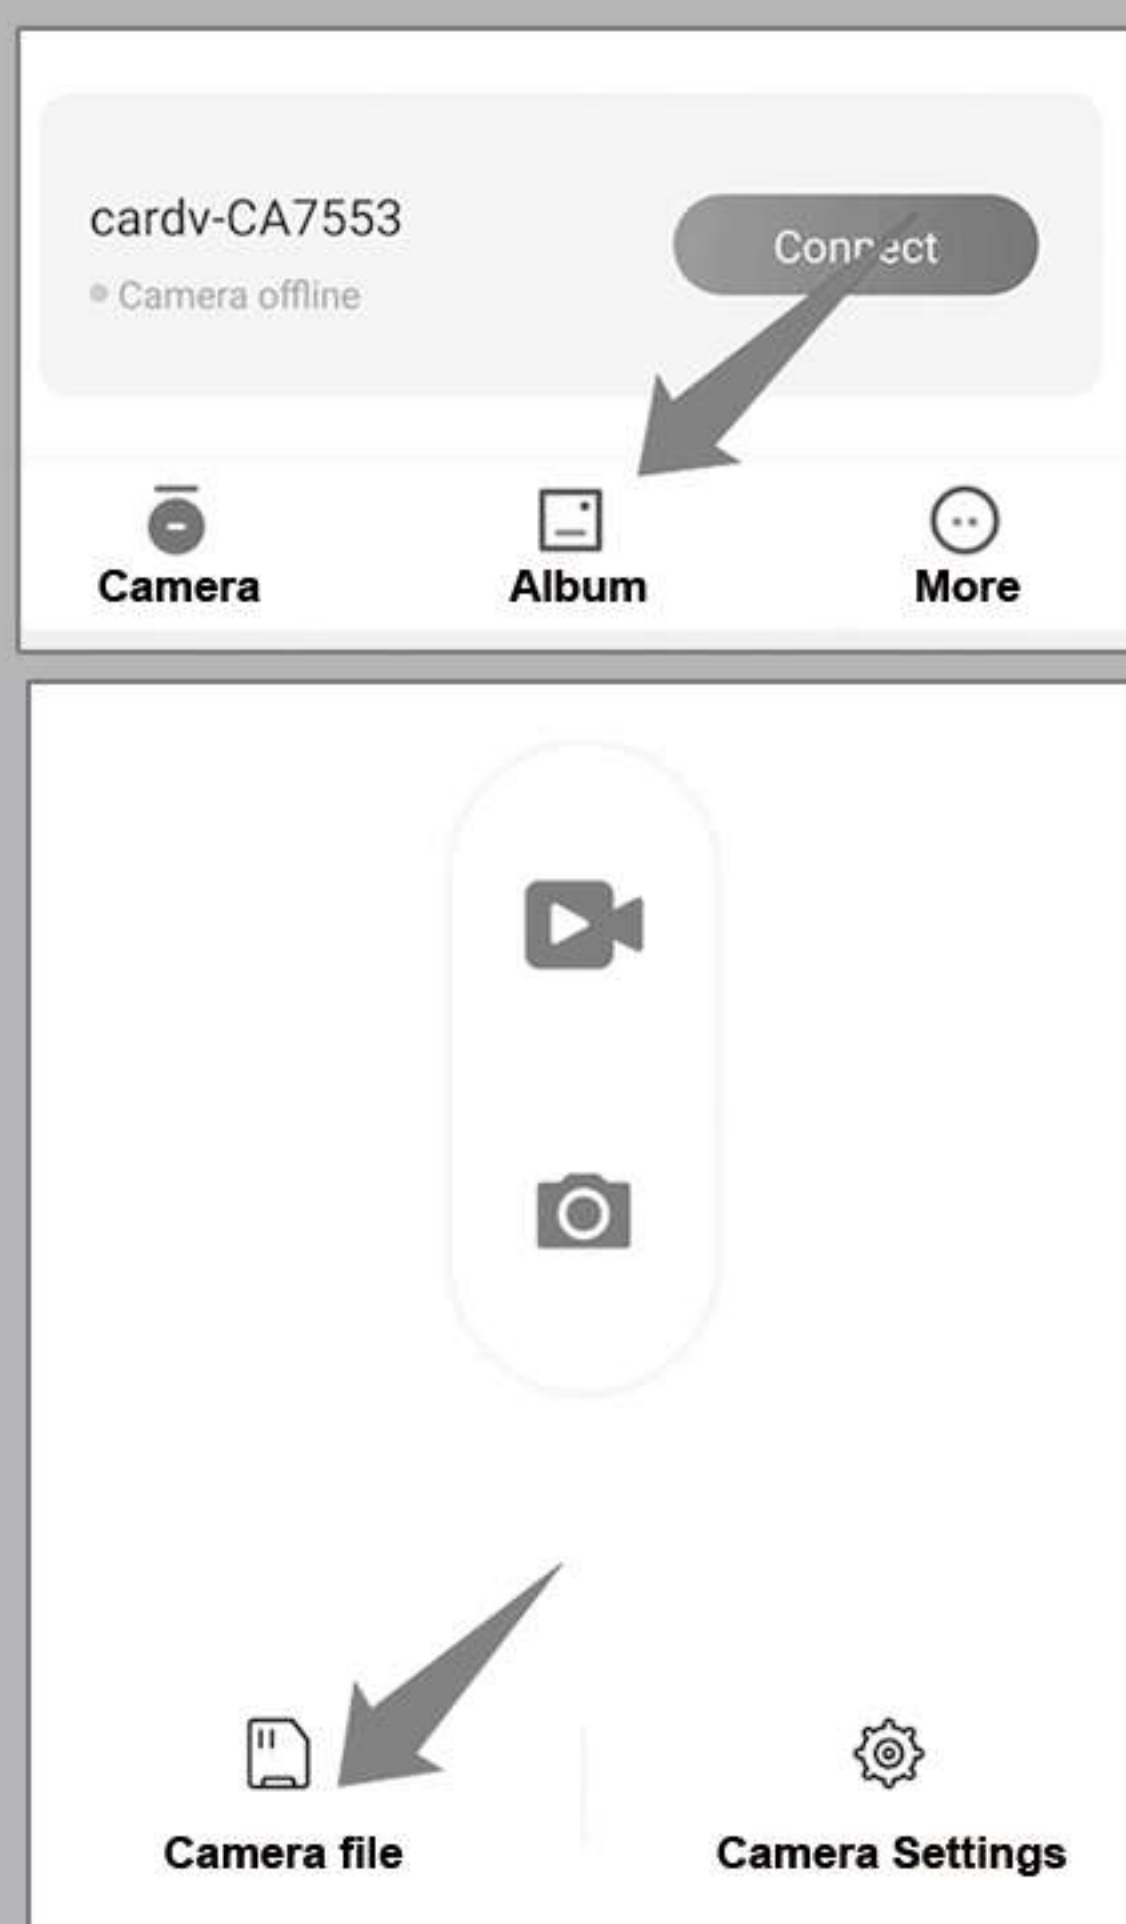

Q Lorsque je lis des vidéos directement depuis le dossier 'Fichiers de la Caméra' dans l'App, la vidéo se fige ou saccade. Est-ce normal ?

R Oui, c'est normal lors de la lecture en streaming de gros fichiers vidéo via Wi-Fi. Pour une lecture fluide, téléchargez d'abord la vidéo sur votre téléphone, puis lisez-la depuis l' 'Album'.

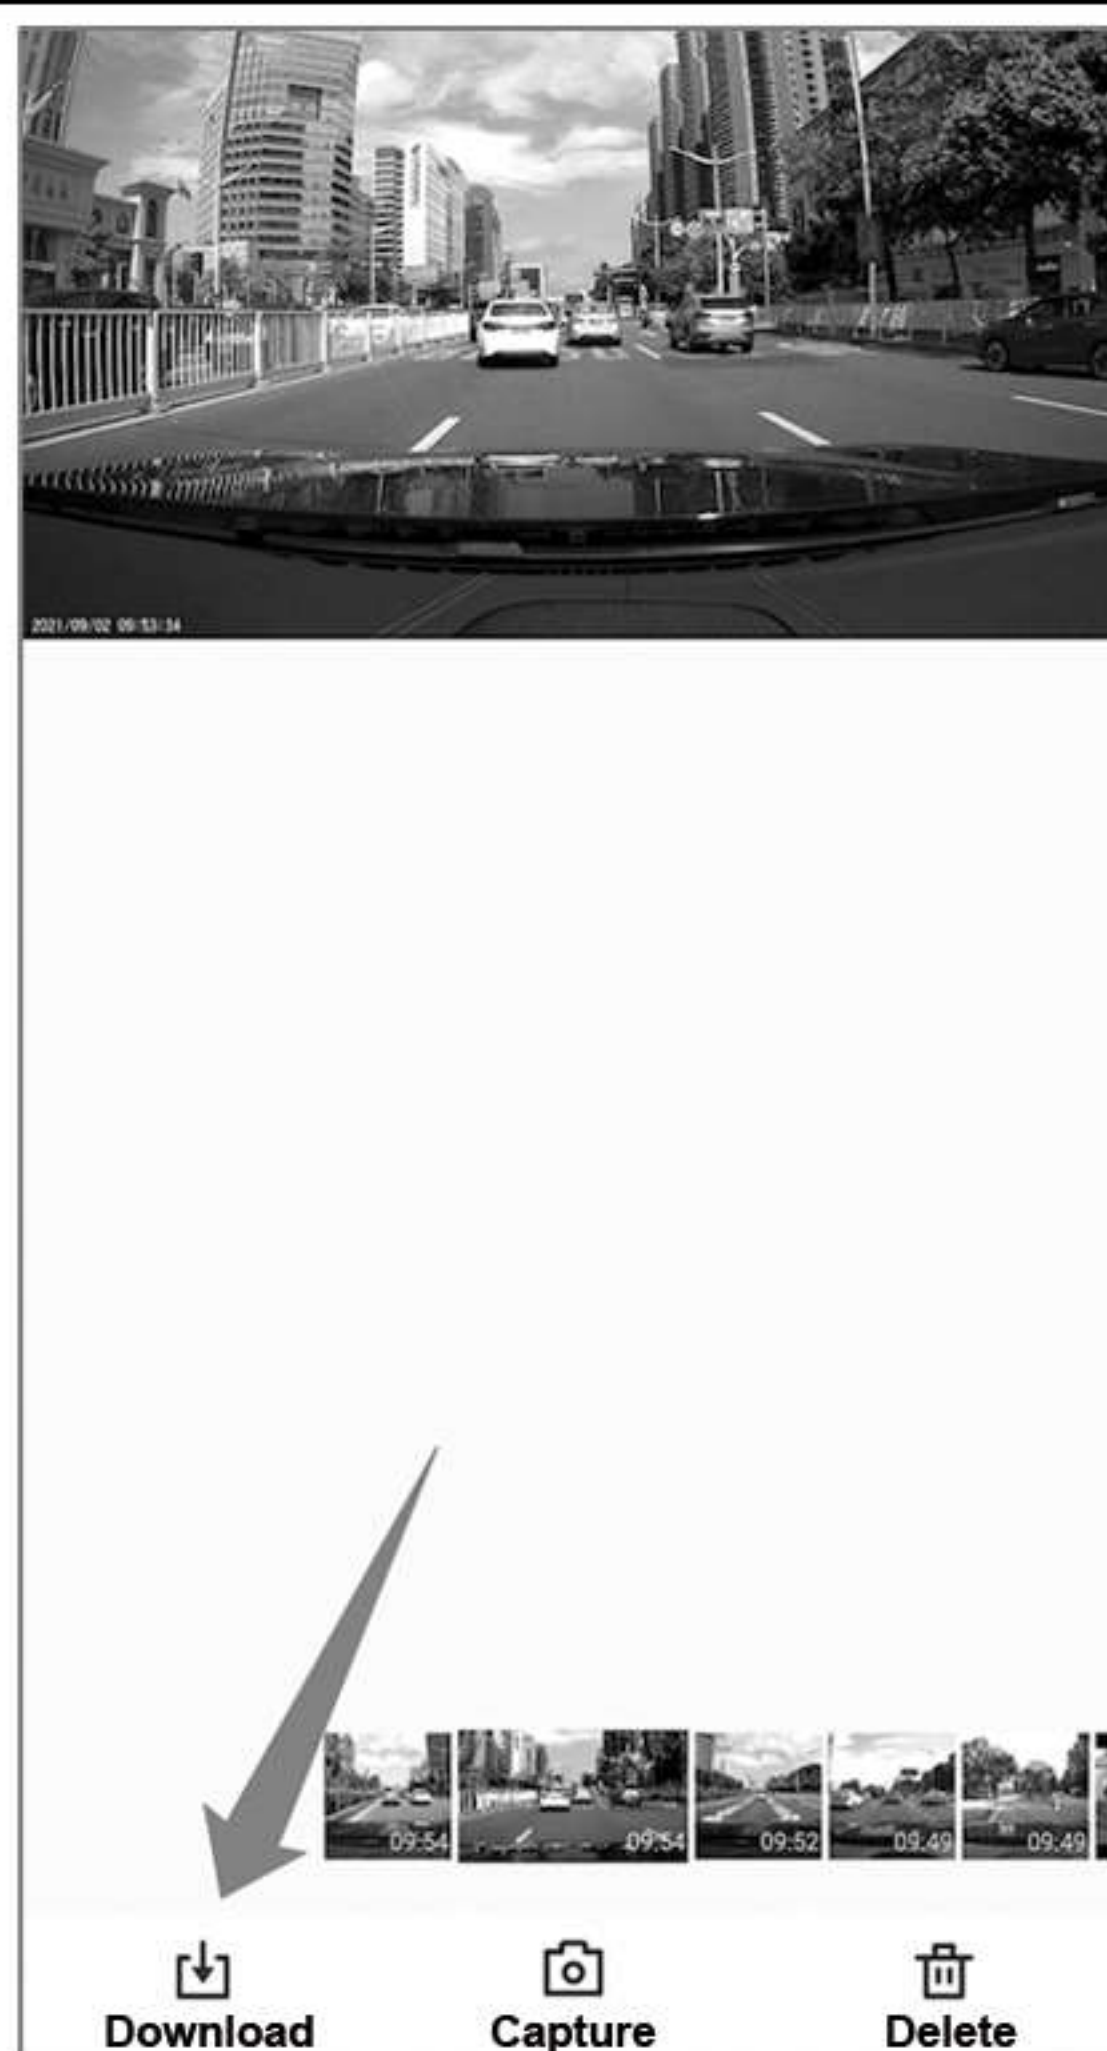


Q Pourquoi ne puis-je pas lire les vidéos sur mon ordinateur après avoir inséré la carte mémoire ?

R Si les vidéos sont au format TS, vous avez besoin d'un lecteur multimédia compatible comme VLC, PotPlayer ou Fig Player sur votre ordinateur.

1. Aviso Importante Antes del Uso

- ¡Gracias por comprar un producto FITCAMX! Lea este manual detenidamente antes de usar el producto para garantizar un funcionamiento correcto.
- Para mejorar aún más nuestros productos, el manual de usuario y el firmware pueden actualizarse sin previo aviso.
- Este producto guarda videos de conducción, pero pueden ocurrir fallos. Verifique regularmente el estado de funcionamiento del producto. Si encuentra un fallo, contáctenos para obtener ayuda lo antes posible. FITCAMX no es responsable de indemnizaciones o responsabilidades por accidentes de tráfico.
- Formatee la tarjeta de memoria cada 2-3 meses para ayudar a mantener un rendimiento estable de la cámara de dashboard.
- La tarjeta de memoria es un consumible con una vida útil limitada. Si la tarjeta ya no puede guardar videos, se recomienda reemplazarla. Use el software AJA System Test en una computadora para verificar la velocidad de la tarjeta; si la velocidad de escritura es inferior a 10 MB/s, reemplace la tarjeta de memoria.
- Utilice este producto dentro de los límites permitidos por las leyes locales.


2. Contenido del Paquete:

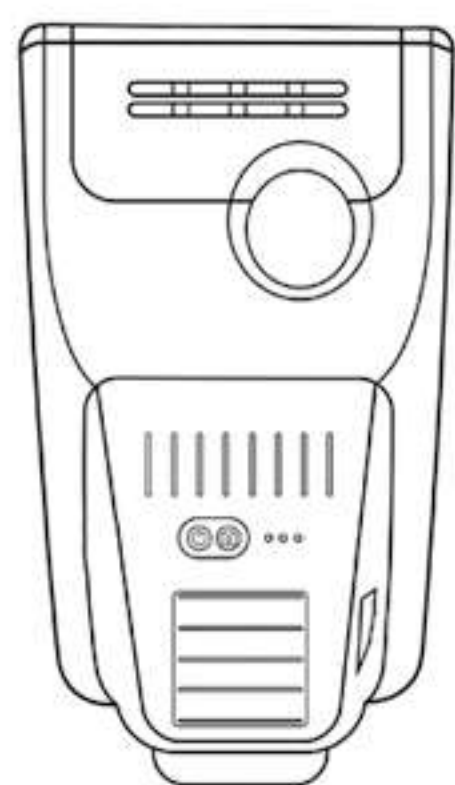


**Cámara
Delantera x 1**
(Varía según
modelo/versión)



**Cable de
Alimentación x 1**
(Varía según
modelo/versión)

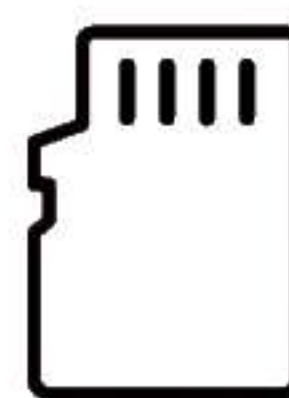

**Tarjeta de
Memoria x 1**
(Incluye tarjeta Micro SD
de 64 GB o 128 GB.
Admite hasta 256 GB)

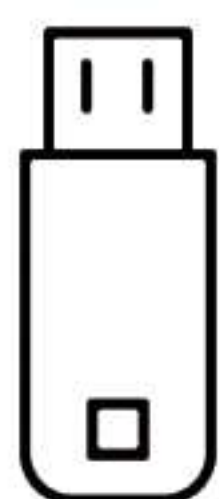


**Lector de
Tarjetas USB x 1**
(Además de usar la App
para ver videos, también
puede usar este lector
para reproducir videos en
una computadora)



**Manual de
Usuario x1**



**Herramienta de
Palanca de Plástico x1**

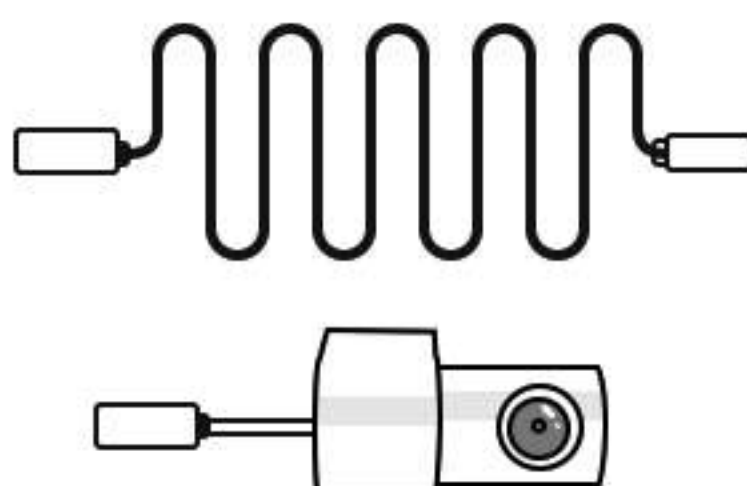


**Cable de Cámara Trasera
y Cámara Trasera (Opcional)**



Nota:

Si compró la versión solo de cámara delantera, no puede agregar una cámara trasera por separado, ya que tienen placas de circuito diferentes.

3. Descripción General del Producto

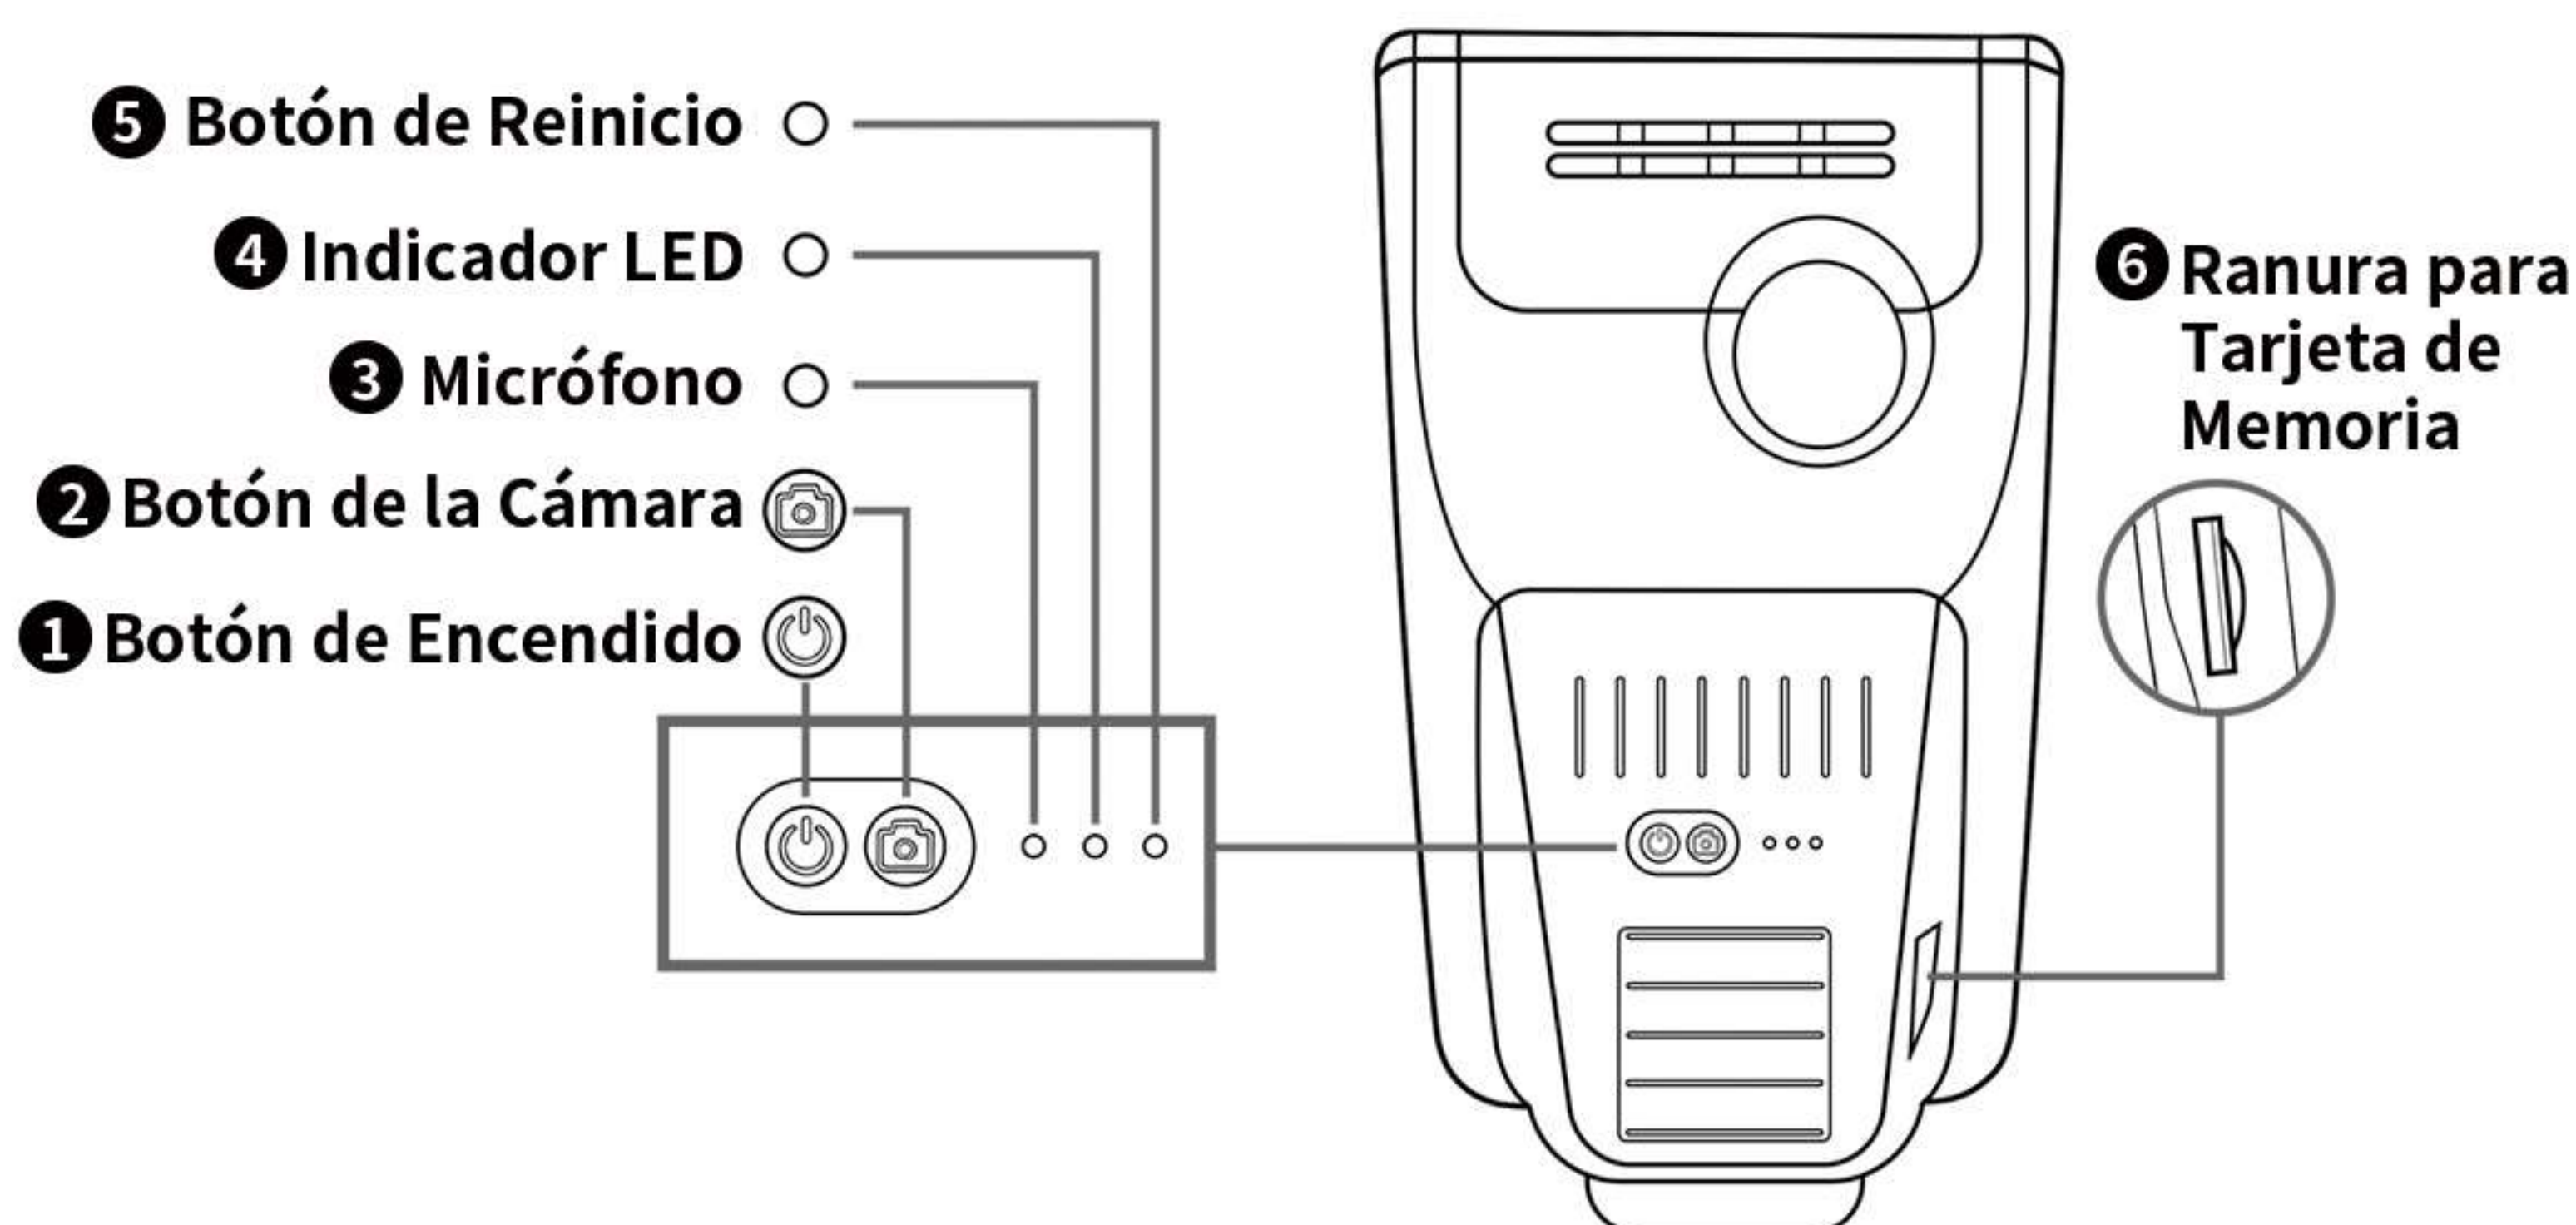

⚠ Nota:

Las imágenes del producto son solo de referencia. La forma real puede variar según el modelo.

1 Botón de Encendido

La cámara de dashboard se enciende automáticamente cuando arranca el coche; no es necesario un encendido manual. Durante la grabación, una pulsación corta pausa/reanuda la grabación.

2 Botón de la Cámara

- Mientras la cámara de dashboard está grabando, presione rápidamente el Botón de la Cámara para bloquear y proteger el clip de video actual.
- Mantenga presionado el Botón de la Cámara durante 10 segundos para las siguientes funciones:
 - a. Restaurar Configuración Predeterminada
 - b. Restablecer Nombre y Contraseña Wi-Fi a los predeterminados (Contraseña predeterminada: 12345678)
 - c. Formatear Tarjeta de Memoria. ⚠ Retire la tarjeta de memoria antes de usar esta función para evitar la eliminación accidental de todos los videos.

3 Micrófono

La cámara de dashboard puede grabar audio. Esta función se puede activar o desactivar en la configuración de la App.

4 Indicador LED

Azul Parpadeante: Grabando. Azul Fijo: Grabación en Pausa.

Rojo Parpadeante: Wi-Fi conectado a un dispositivo móvil. Rojo Fijo: Wi-Fi no conectado.

(El comportamiento del LED puede variar ligeramente según la versión del firmware)

5 Botón de Reinicio

Presione el botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.

6 Ranura para Tarjeta de Memoria

Admite tarjetas Micro SD de hasta 256 GB. Tarjetas recomendadas: marca FIT-CAMX, SanDisk, Lexar, con clase de velocidad U3.



⚠ Notas Importantes


1. La orientación correcta se indica con una sensación de resorte al insertarla.
2. Presione firmemente con una uña o una herramienta de plástico hasta escuchar un 'clic'.

4. Guía de Instalación



⚠ Nota:

Al retirar la cubierta de plástico original, no utilice el espejo retrovisor como palanca, ya que podría dañar el parabrisas.

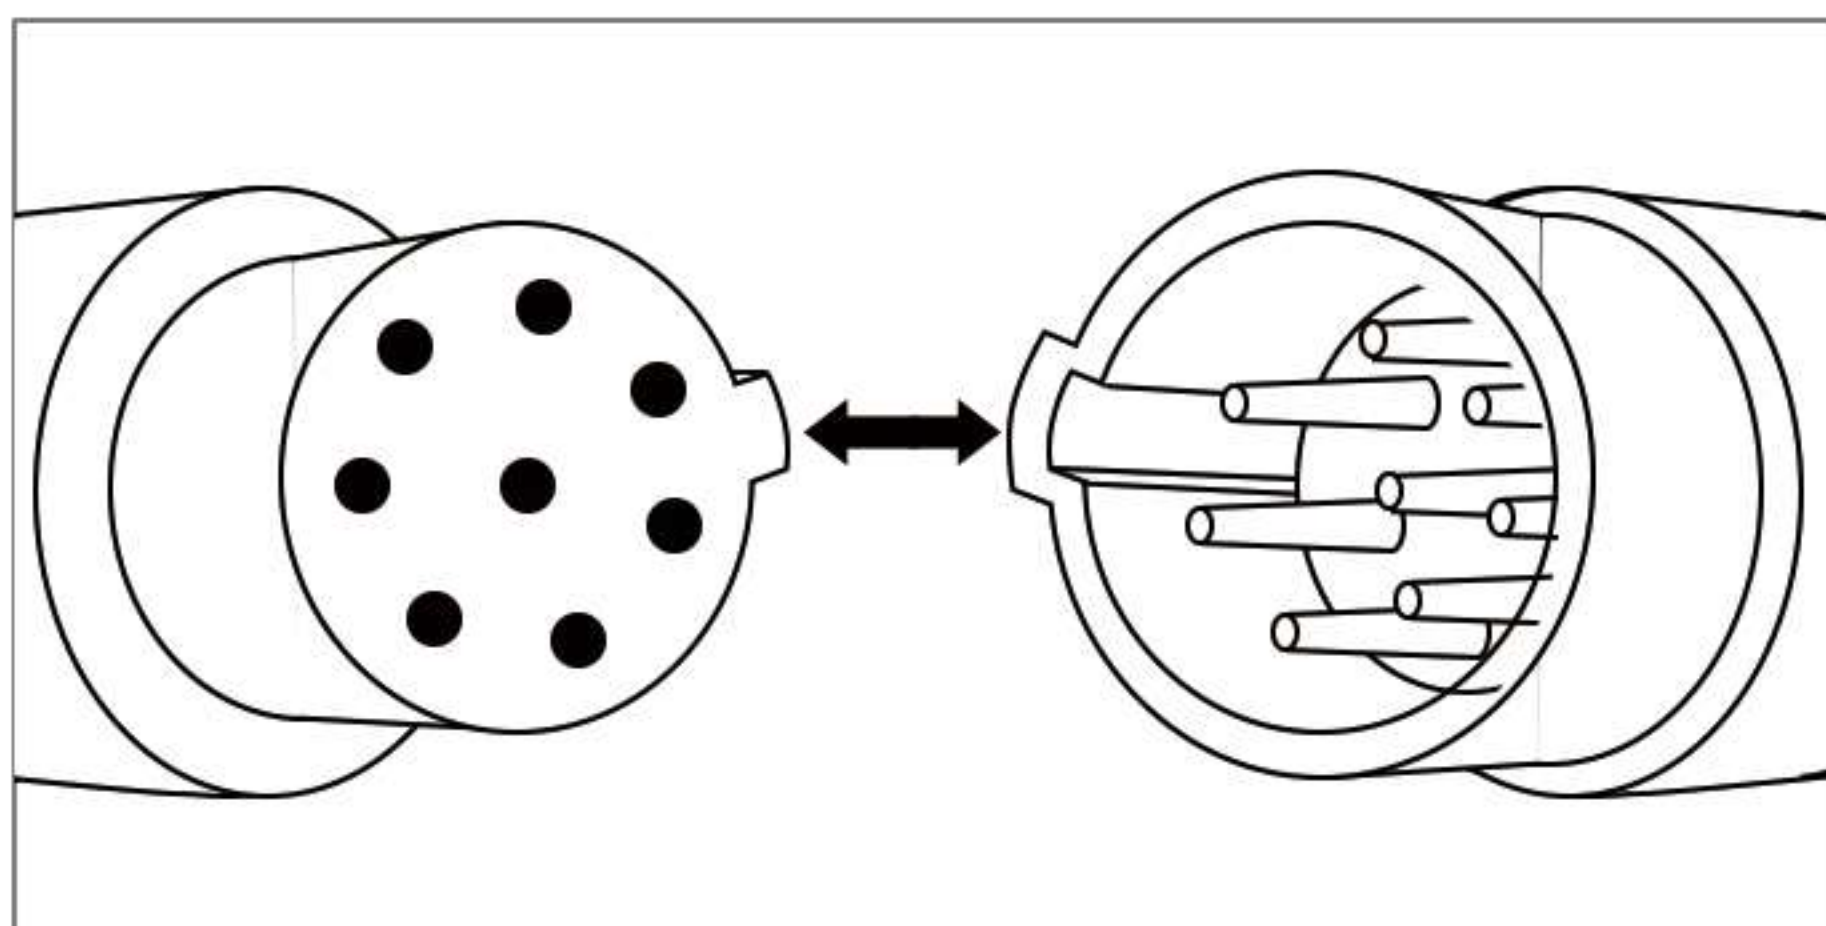

⚠ Nota:

Si el cable de alimentación tiene un conector cilíndrico de 8 pines, tenga cuidado de alinear la Pestaña de Posicionamiento e insertarlo completamente. Conectar el pin incorrecto puede causar un cortocircuito; tenga cuidado de encontrar la Pestaña de Posicionamiento.

4.1 Instalación Plug-and-Play (Cable en Y)

- 1 ⚠ Asegúrese de que la alimentación/encendido del vehículo esté APAGADO durante la instalación para evitar posibles códigos de error en el tablero. Si aparecen códigos de error, reinstale el conector de fábrica original, apague el vehículo, bloquéelo, espere 10 minutos y luego reintente la instalación.
- 2 Escanee el código QR en la portada del manual de usuario para ver videos de instalación. Si no hay un video disponible para su modelo de coche específico, contáctenos en support@fitcamx.com e incluya su número de pedido en el asunto del correo electrónico.
- 3 Es posible que no tengamos videos de instalación para algunos modelos de coche. Si encuentra algún problema durante la instalación, no se apresure a devolver el producto. Por favor, contáctenos para obtener soporte. La mayoría de los problemas se pueden resolver.
- 4 Nuestro objetivo es responder en un plazo de 24 horas. Si no recibe respuesta en 48 horas, revise su carpeta de correo no deseado/spam.

4.2 Instalación con Cableado a la Caja de Fusibles

El Cable para la Caja de Fusibles habilita el Modo Estacionamiento. Cuando está estacionado, si se detecta un impacto, la cámara de dashboard comenzará a grabar durante 1 minuto y bloqueará el archivo de video.

Este es un cable opcional. Los accesorios estándar de la cámara no incluyen el cable de la caja de fusibles. Permite la funcionalidad del modo de estacionamiento. Puede escanear el código QR a continuación para acceder a instrucciones detalladas de instalación.



4.3 Instalación del Cable OBD

Este es un cable opcional. Los accesorios estándar de la cámara de dashboard no incluyen el cable OBD. Permite la funcionalidad del modo estacionamiento. Puede escanear el código QR a continuación para acceder a instrucciones de instalación detalladas.




4.4 Instalación de la Cámara Trasera

La cámara trasera es un accesorio opcional.

⚠ Nota:

La cámara trasera no es impermeable y debe instalarse en el interior del vehículo en la luna trasera.

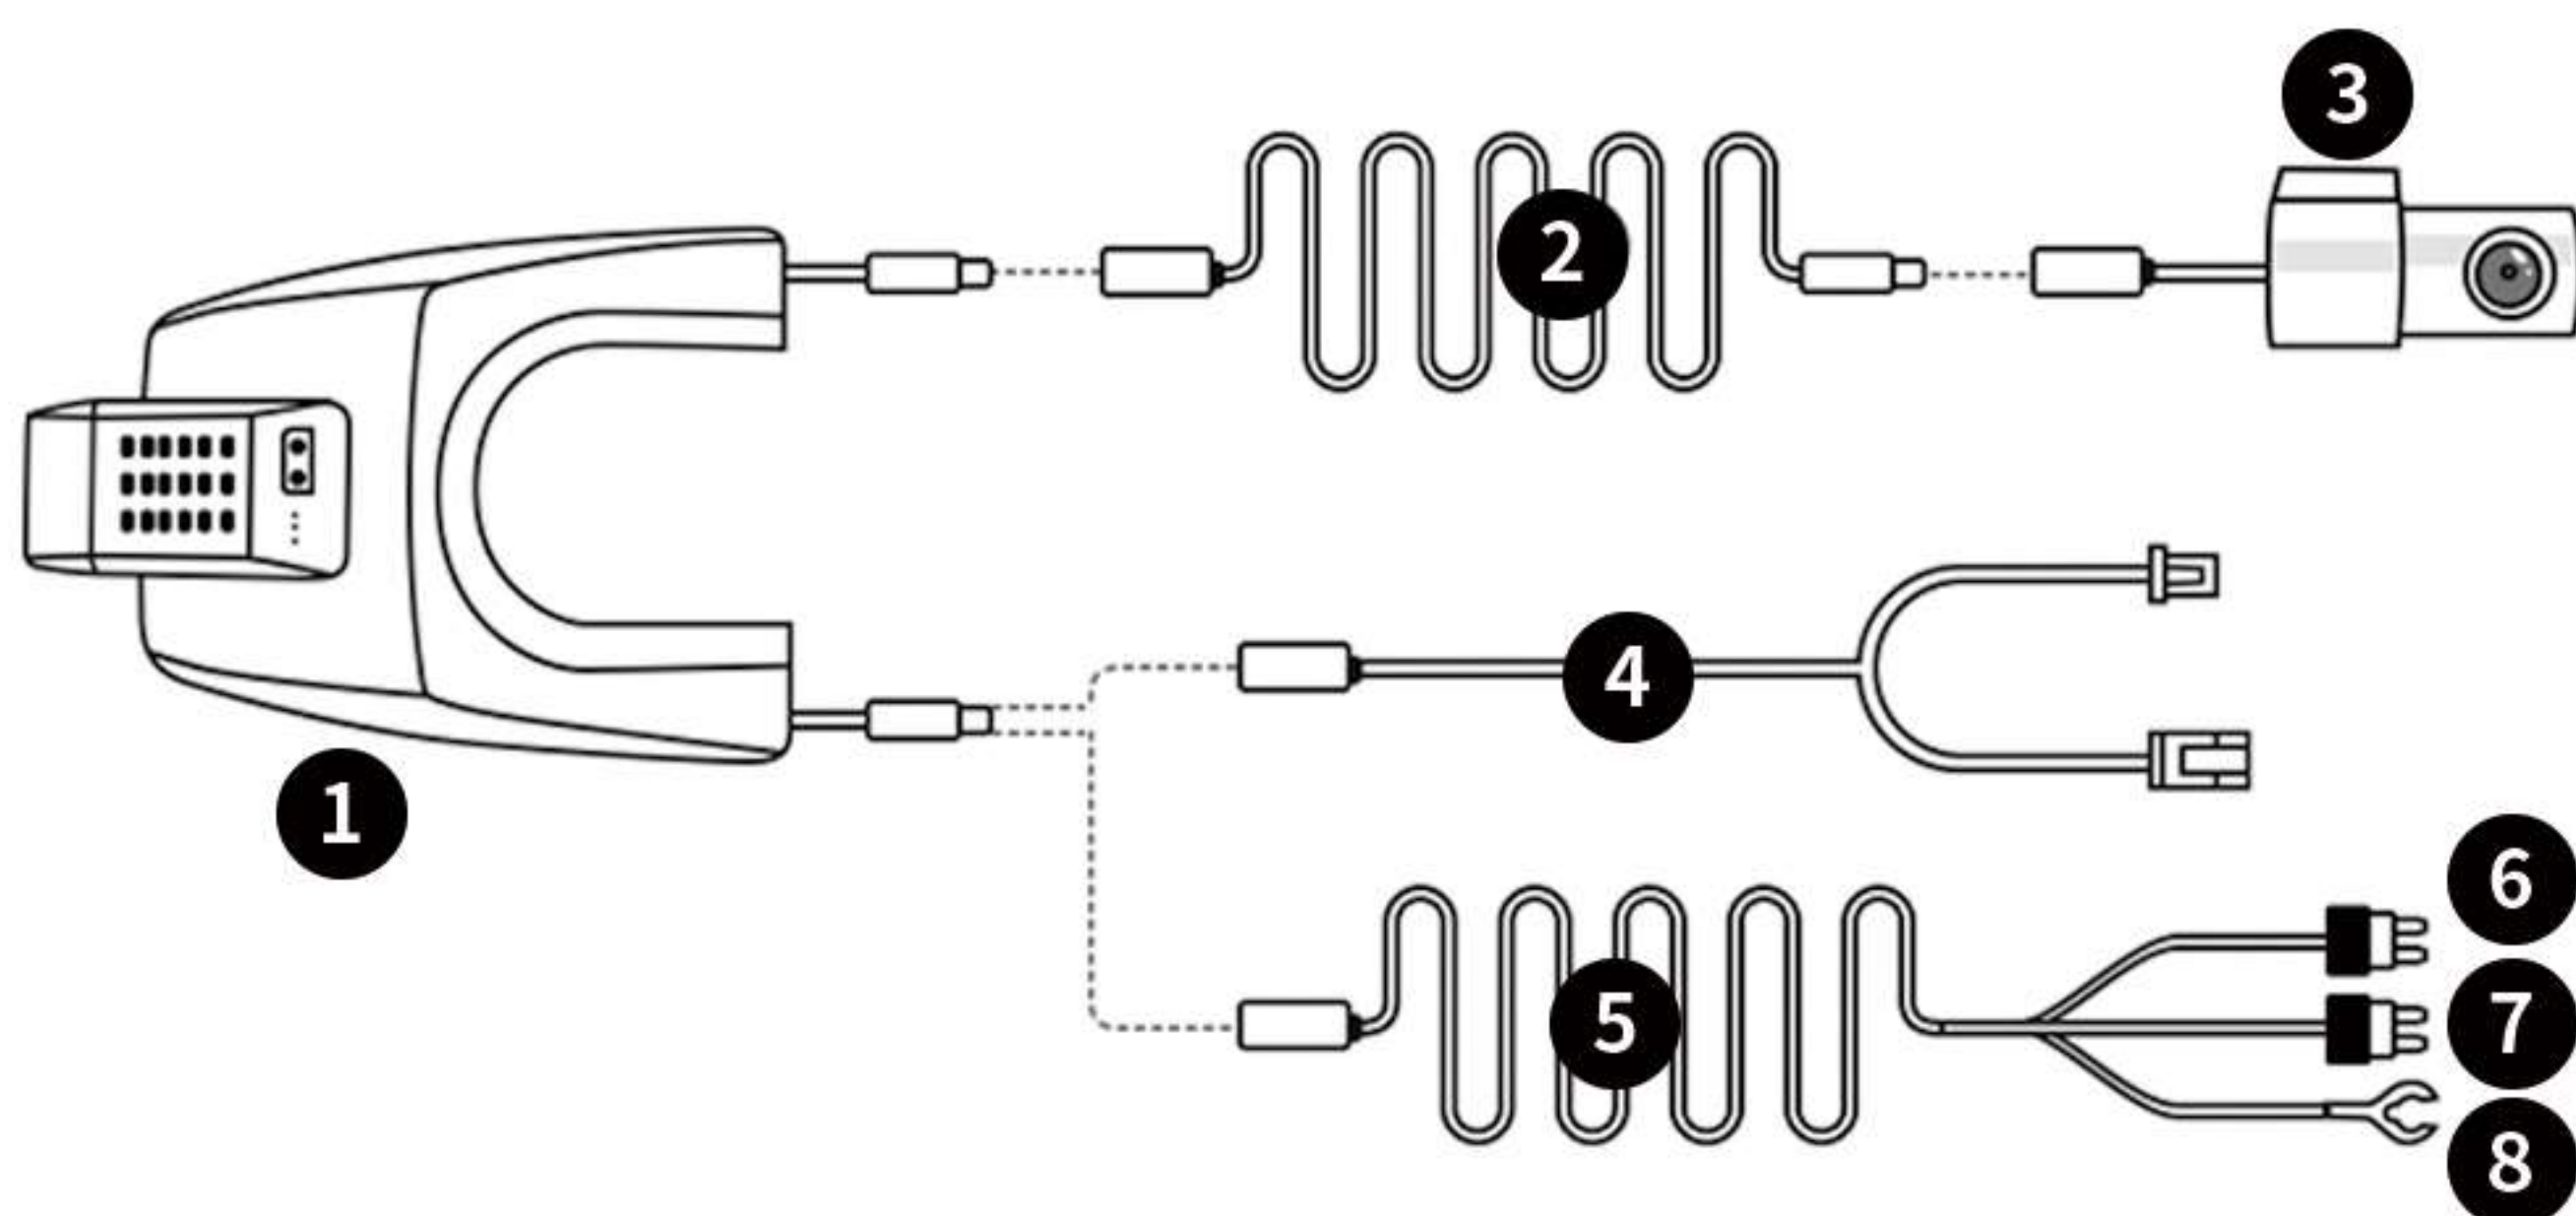


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ❶ Cámara delantera | ❺ Cable caja de fusibles |
| ❷ Cable cámara trasera | ❻ ACC |
| ❸ Cámara trasera | ❼ BAT+ (alimentación constante) |
| ❹ Cable en Y (Cable Plug and Play) | ❽ Masa (GND) |

⚠ Nota:

Utilice el método de conexión ❹ o ❺. El Cable para la Caja de Fusibles es normalmente un accesorio opcional.

Si desea instalar la cámara trasera en el parabrisas delantero, puede conectar ❶ y ❸ directamente sin usar ❷.

Escanee el código QR a continuación para ver videos de referencia sobre cómo pasar el cable de la cámara trasera para Sedanes, SUVs y Camionetas Pickup.

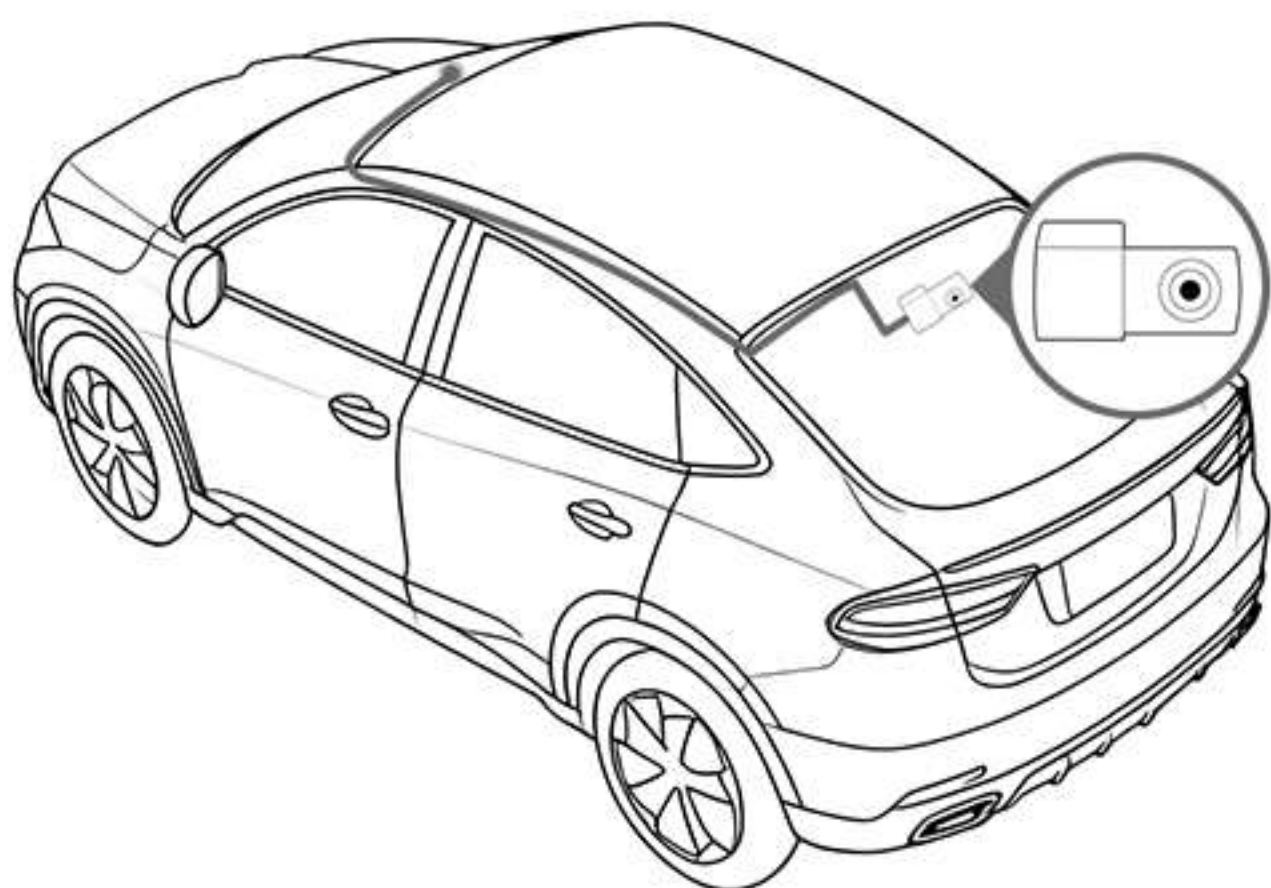

5. Conexión Wi-Fi y App

5.1 Descargar la App

Escanee el código QR con su teléfono para descargar la App FITCAMX.



5.2 Pasos de Conexión Wi-Fi


- 1 Arranque el motor/alimentación del coche. Los LED de la cámara de dashboard se encenderán.
- 2 Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono y busque la red de la cámara de dashboard. El SSID suele ser:
 - CAR-CAM-xxxx
 - CAR-xxxxx
 - LHD-xxxx

⚠ Nota:

'x' representa letras/números aleatorios. El SSID puede variar según el firmware. Si no puede encontrar la red WIFI, contáctenos.

Ingrese la contraseña Wi-Fi predeterminada: 12345678

- 3 Después de una conexión exitosa, su teléfono puede mostrar "Sin conexión a Internet". Esto es normal, ya que la cámara de dashboard crea una red local y no proporciona acceso a Internet.
- 4 Abra la App FITCAMX.

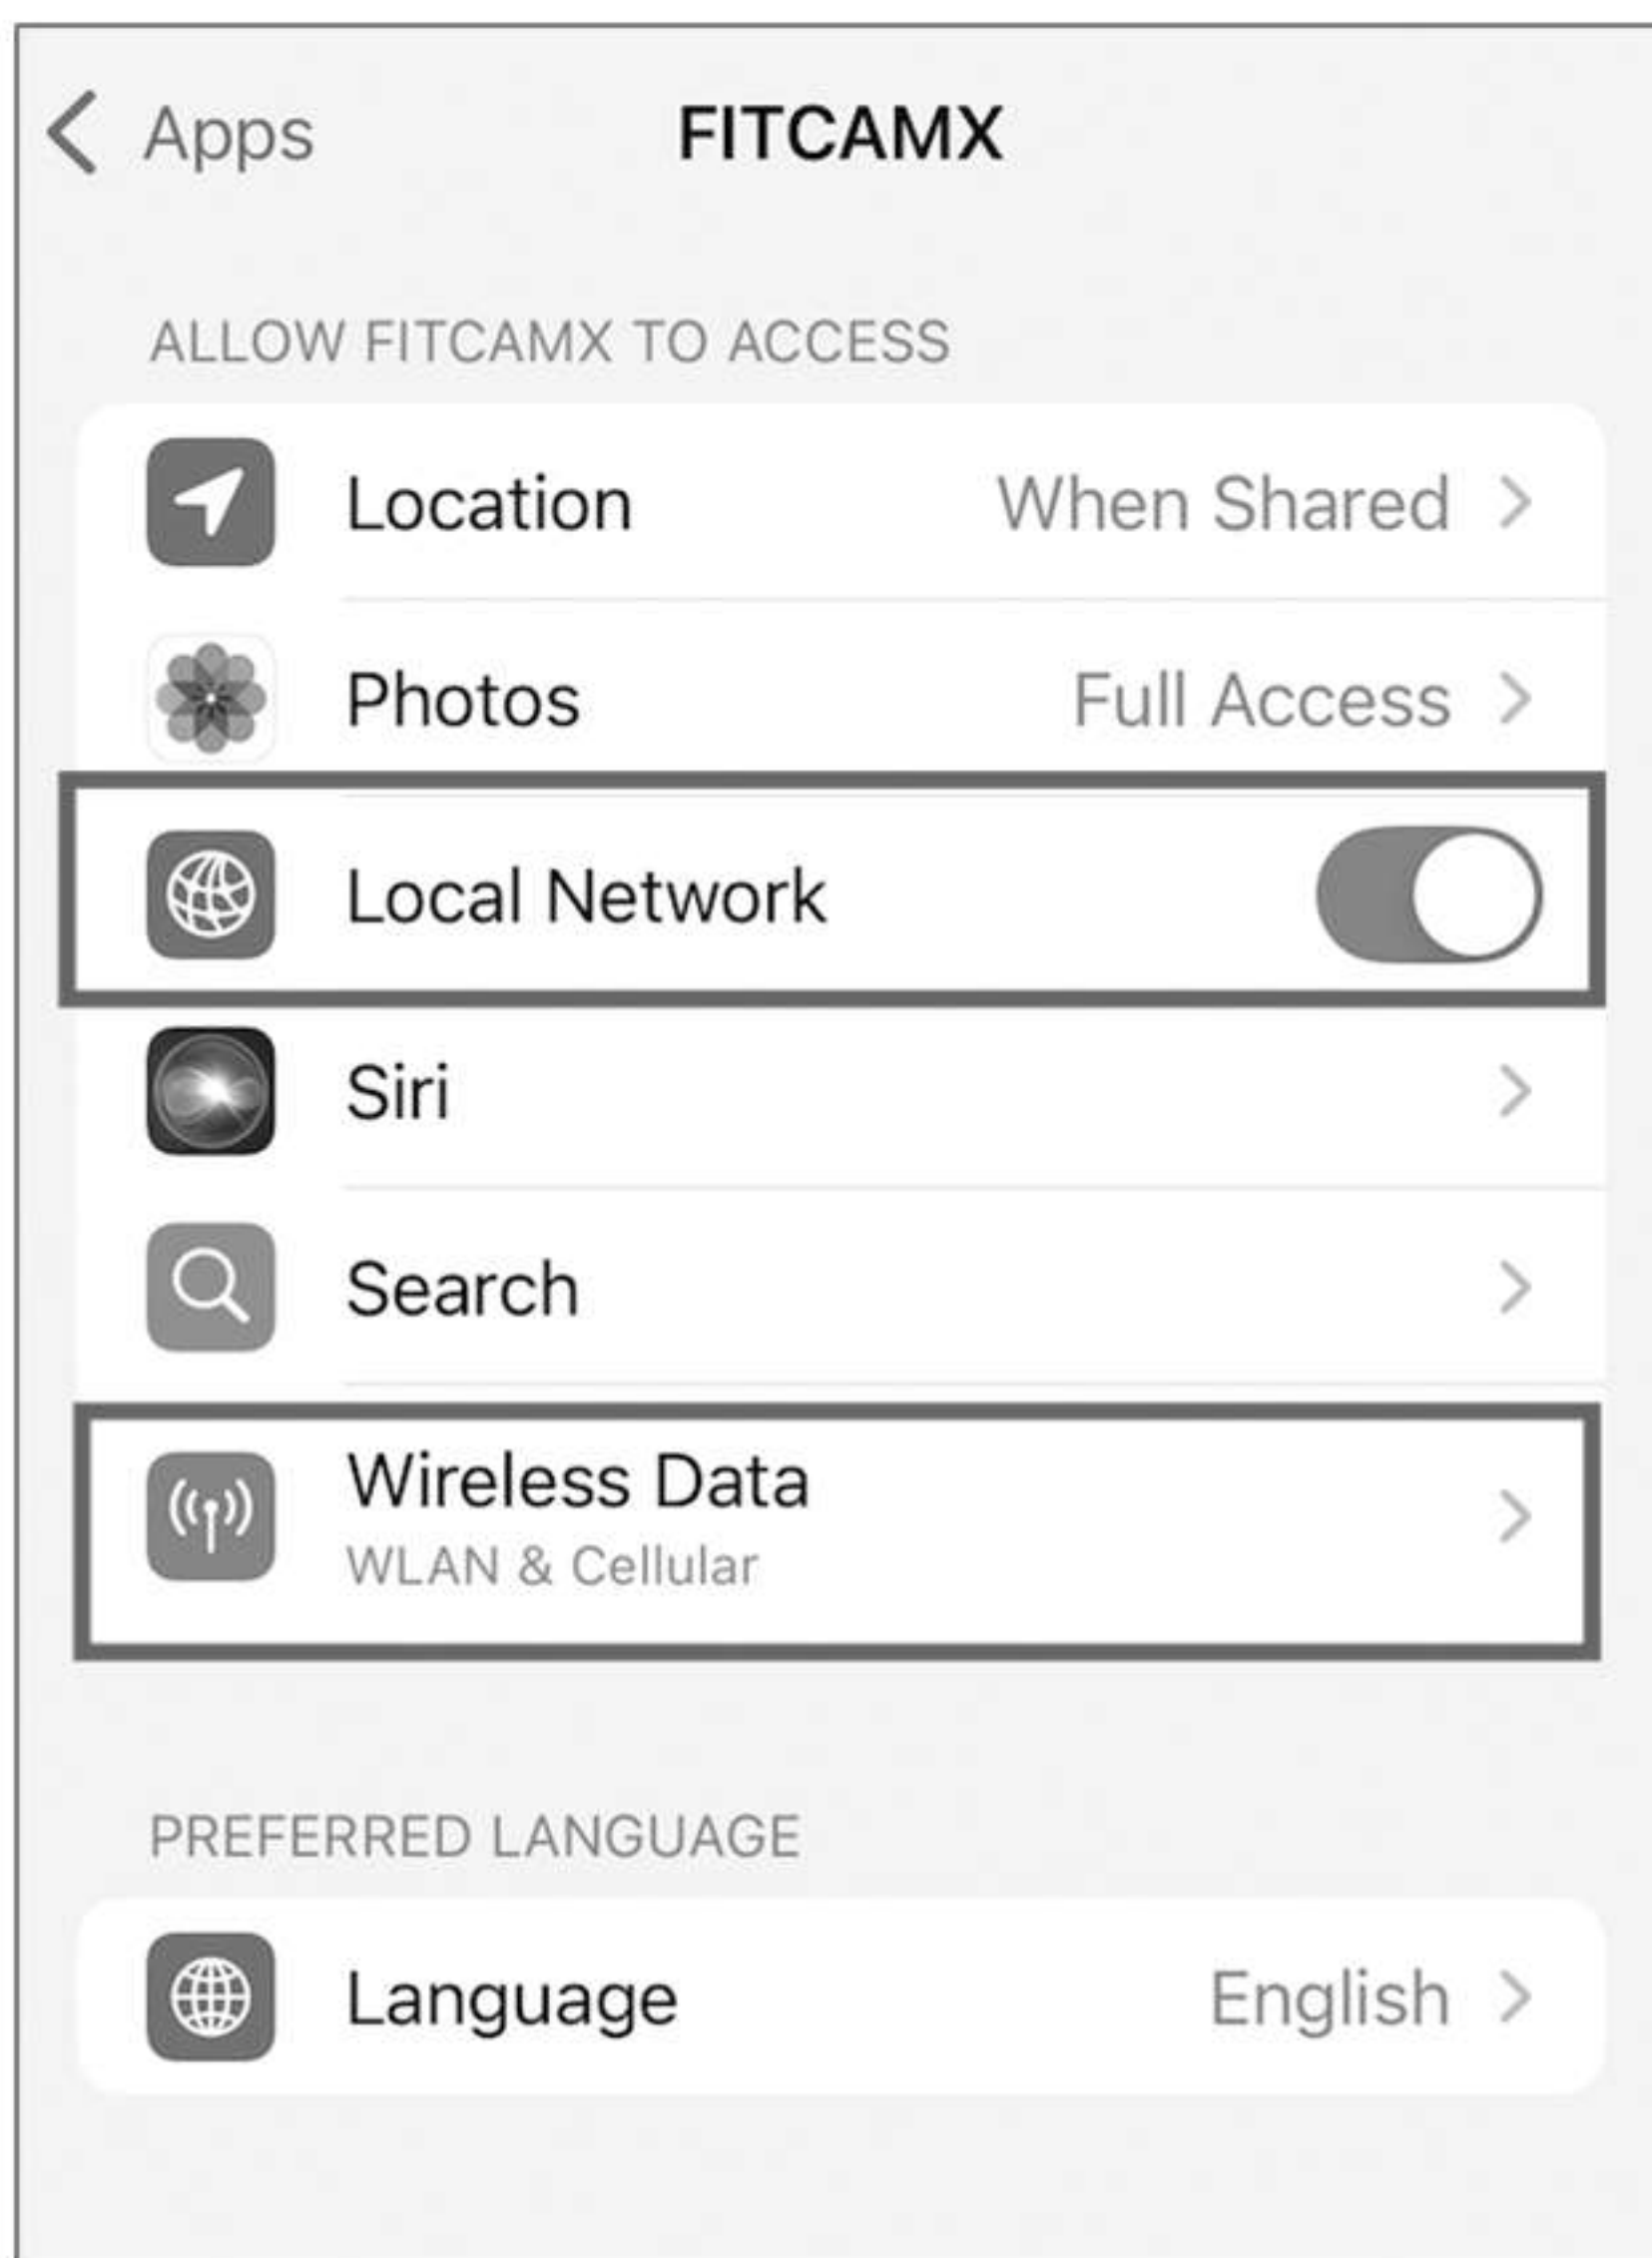



⚠ ¡Crucial! Solución de fallos de conexión:

- 1 Si su teléfono está conectado a CarPlay o Android Auto, apague Bluetooth antes de conectarse al Wi-Fi de la cámara. Esto se debe a que Bluetooth hará que el teléfono cambie automáticamente a CarPlay o Android Auto, causando que falle la conexión a la cámara.
- 2 Si tiene una VPN habilitada en su teléfono, desactívela antes de conectarse.
- 3 Usuarios de iPhone: Conceda a la App FITCAMX acceso a la red local: Vaya a Ajustes -> FITCAMX -> Active "Red Local" y "Datos Inalámbricos".
- 4 Usuarios de Android: Si aparece "Sin internet, ¿mantener esta WLAN conectada?", seleccione "Mantener esta WLAN conectada" o similar.
- 5 Si la conexión aún falla, 'Olvide' la red Wi-Fi de la cámara en la configuración de su teléfono y vuelva a conectarse ingresando nuevamente la contraseña.
- 6 Mantenga presionado el Botón de la Cámara durante 10 segundos para restablecer la cámara de dashboard, luego intente conectarse nuevamente.
- 7 Una cámara trasera defectuosa puede afectar al Wi-Fi. Desconecte la cámara trasera e intente volver a conectarse al Wi-Fi.
- 8 Una tarjeta de memoria defectuosa puede afectar al Wi-Fi. Retire la tarjeta de memoria e intente volver a conectarse al Wi-Fi.


Si los problemas persisten, envíe un correo electrónico a support@fitcamx.com para obtener ayuda (Incluya el número de pedido en el asunto).

5.3 Formatear Tarjeta de Memoria


Después de conectarse con éxito a la cámara de dashboard, abra la App, vaya a Configuración, desplácese hacia abajo y toque "Formatear Tarjeta SD".

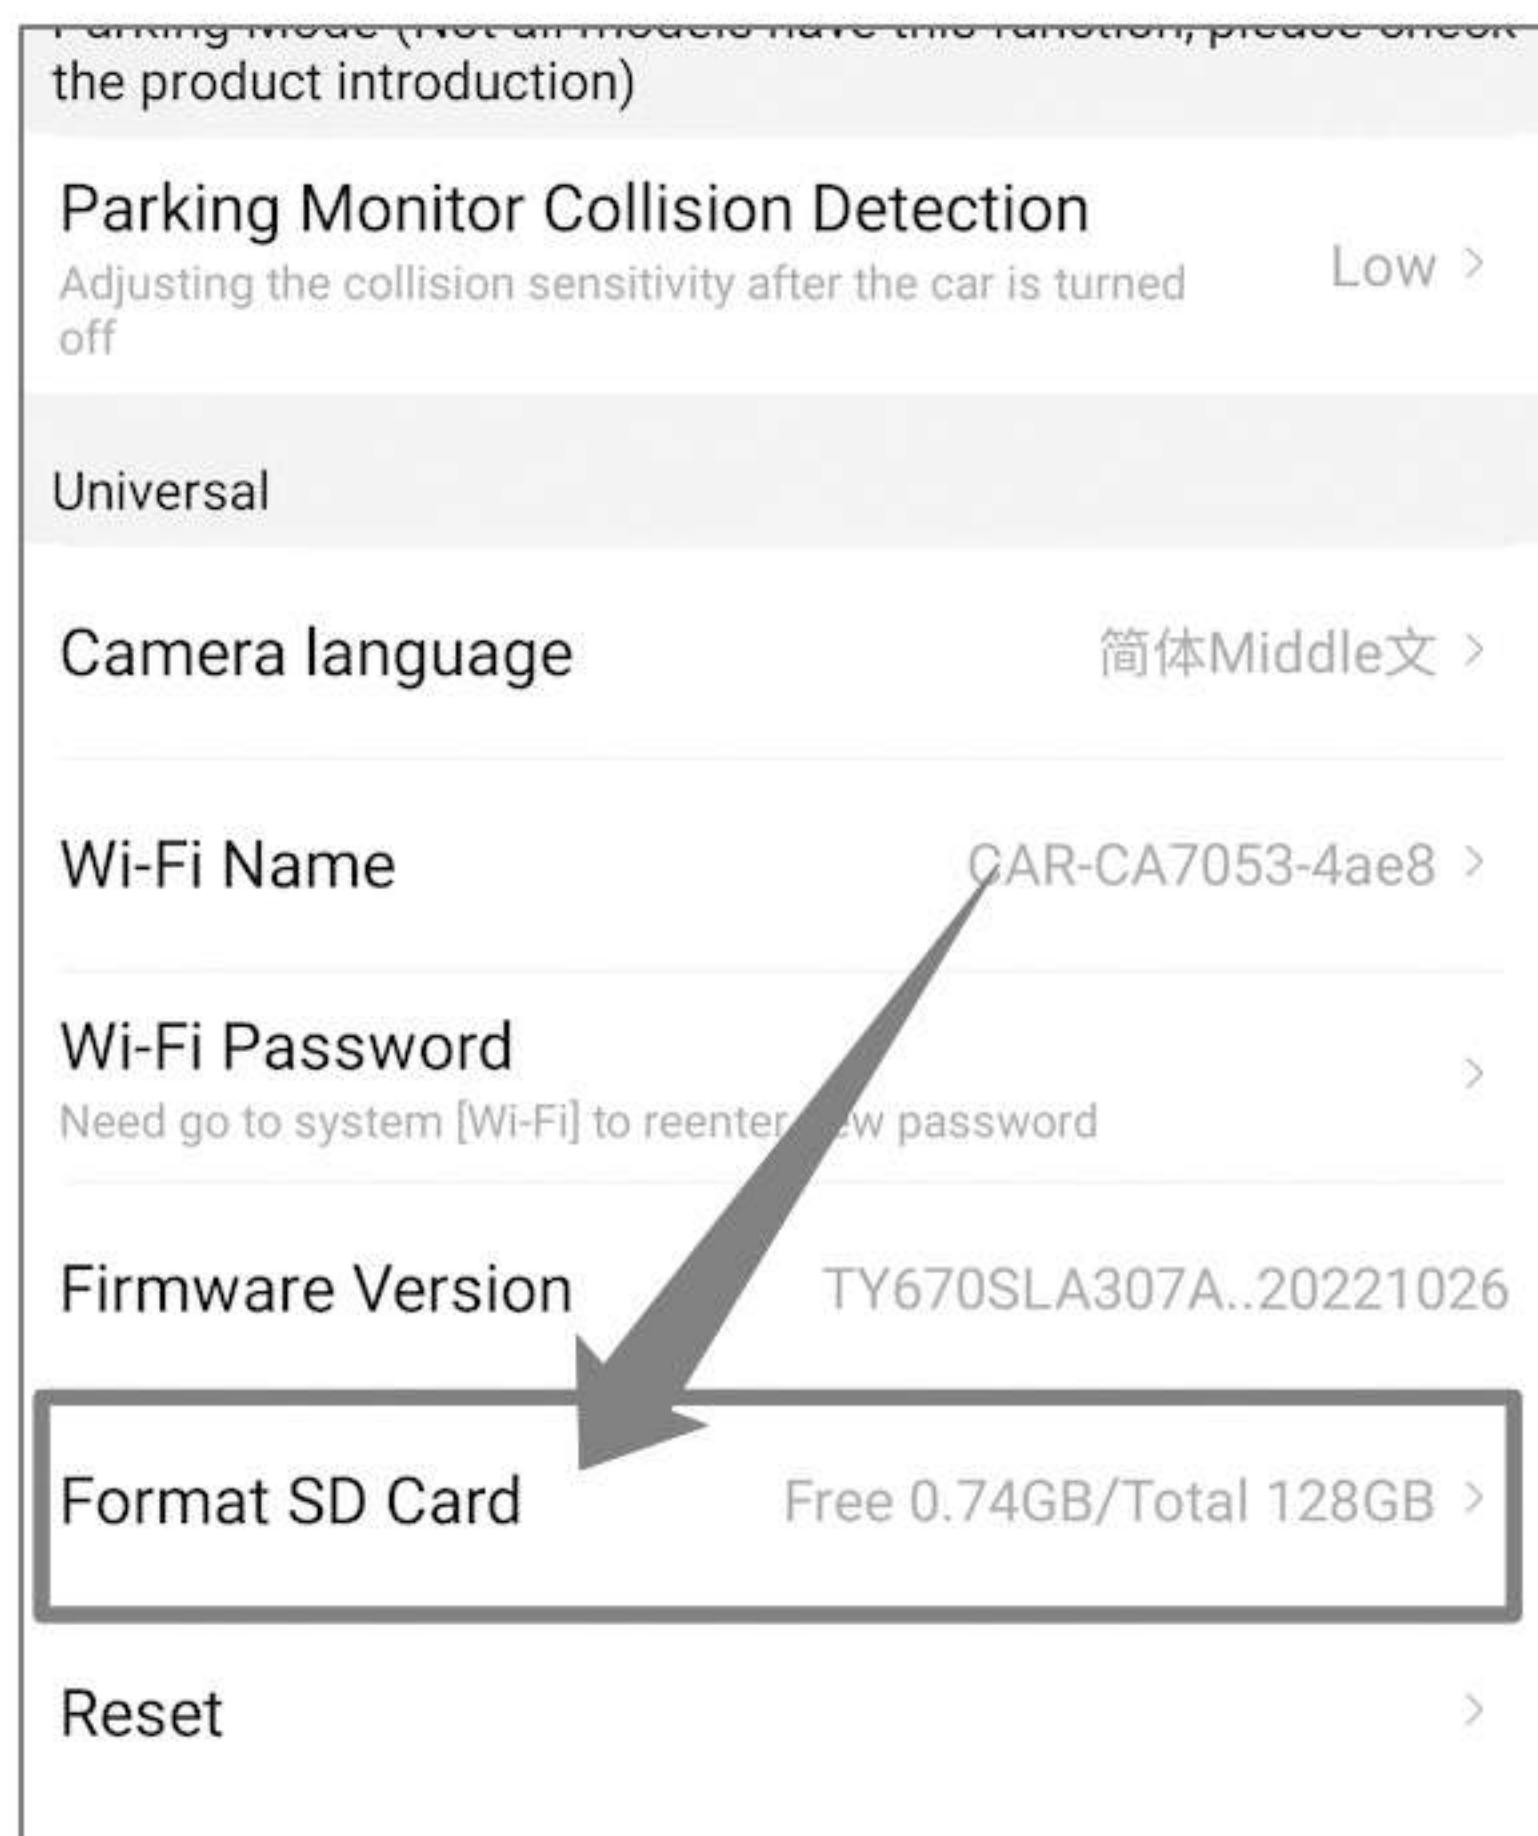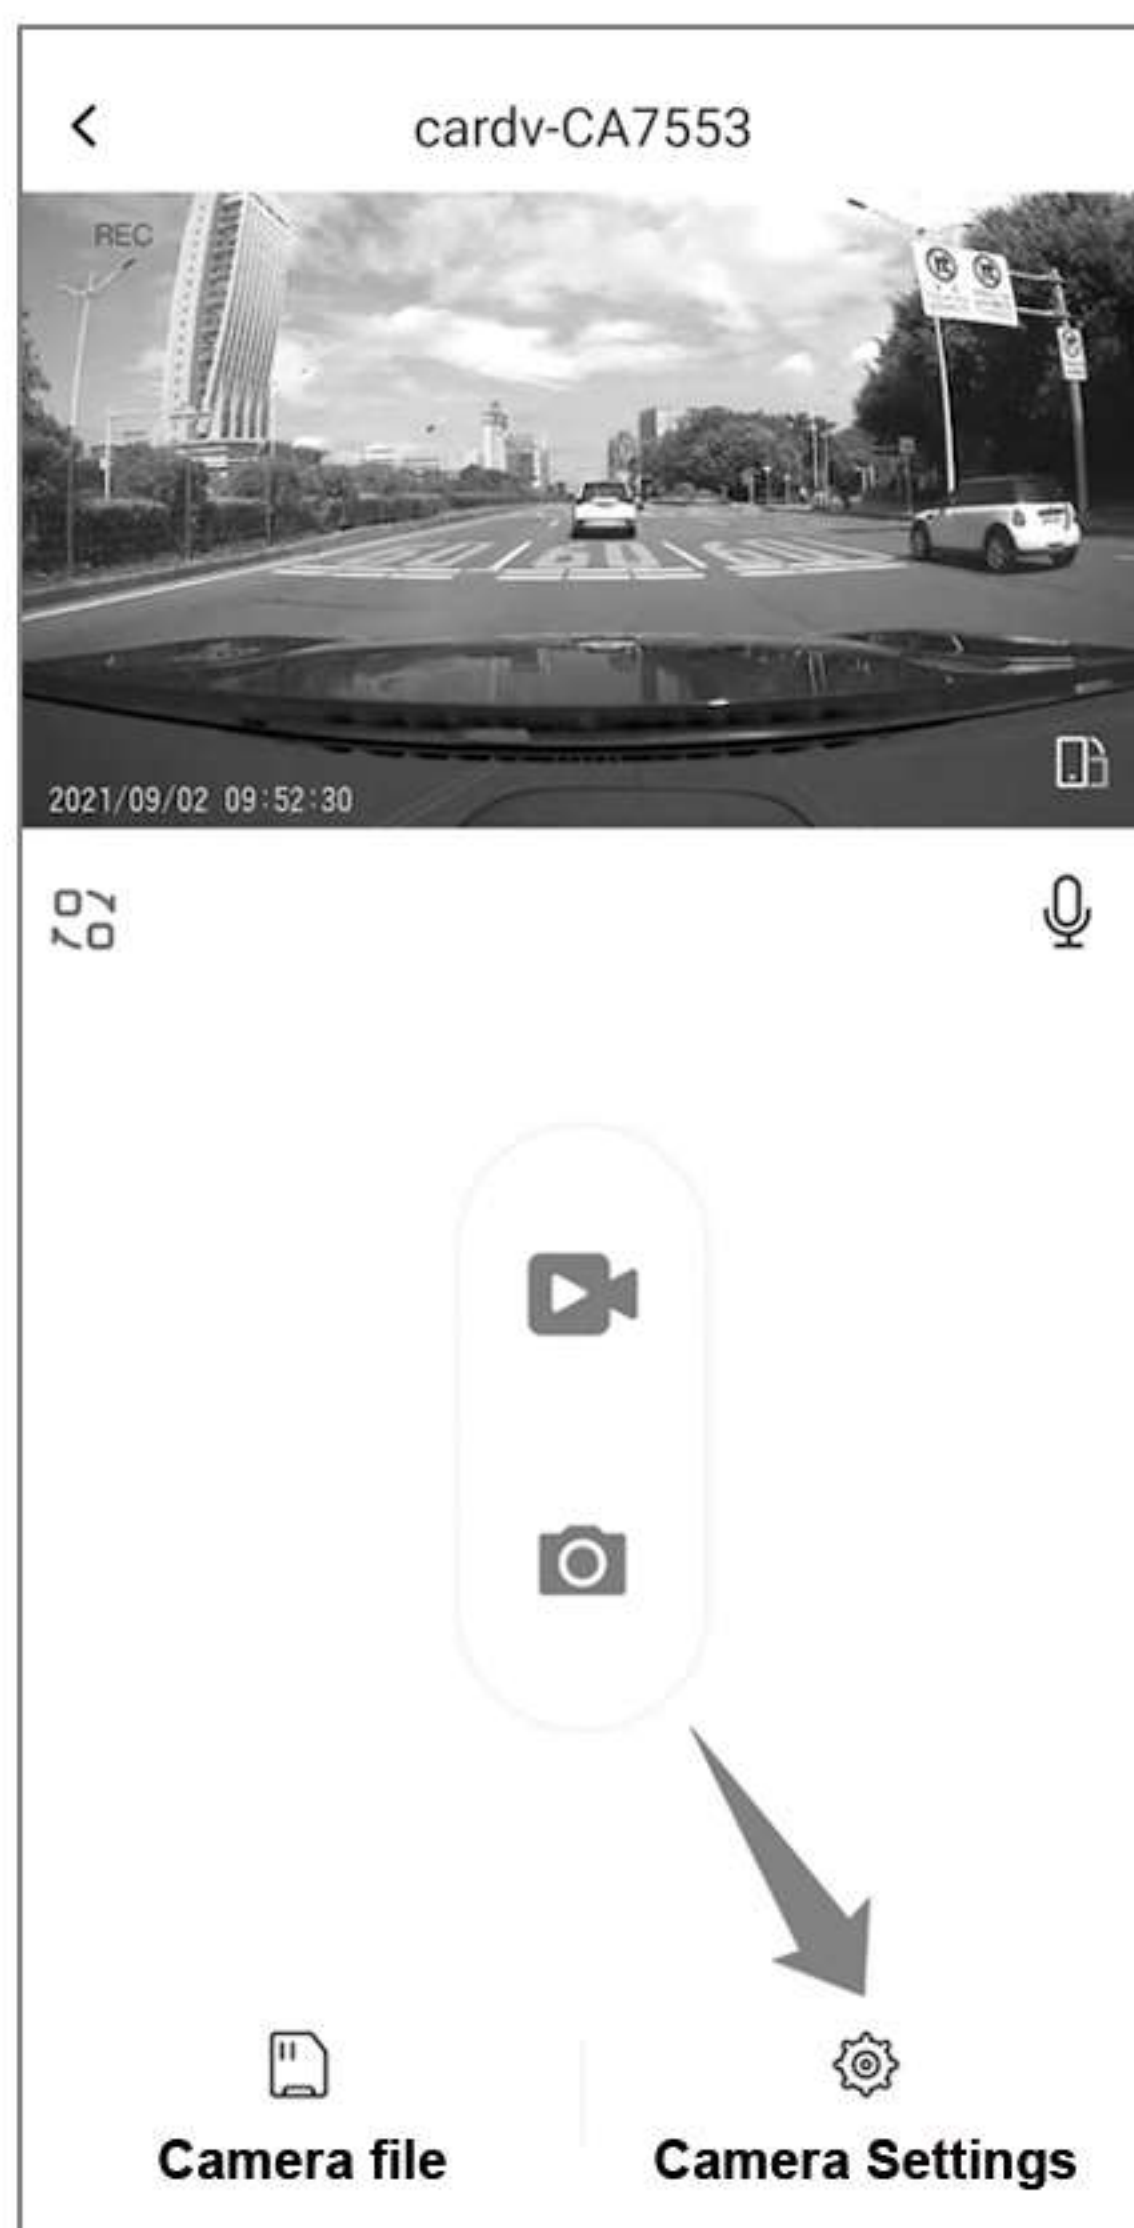

5.4 Interfaz de la App

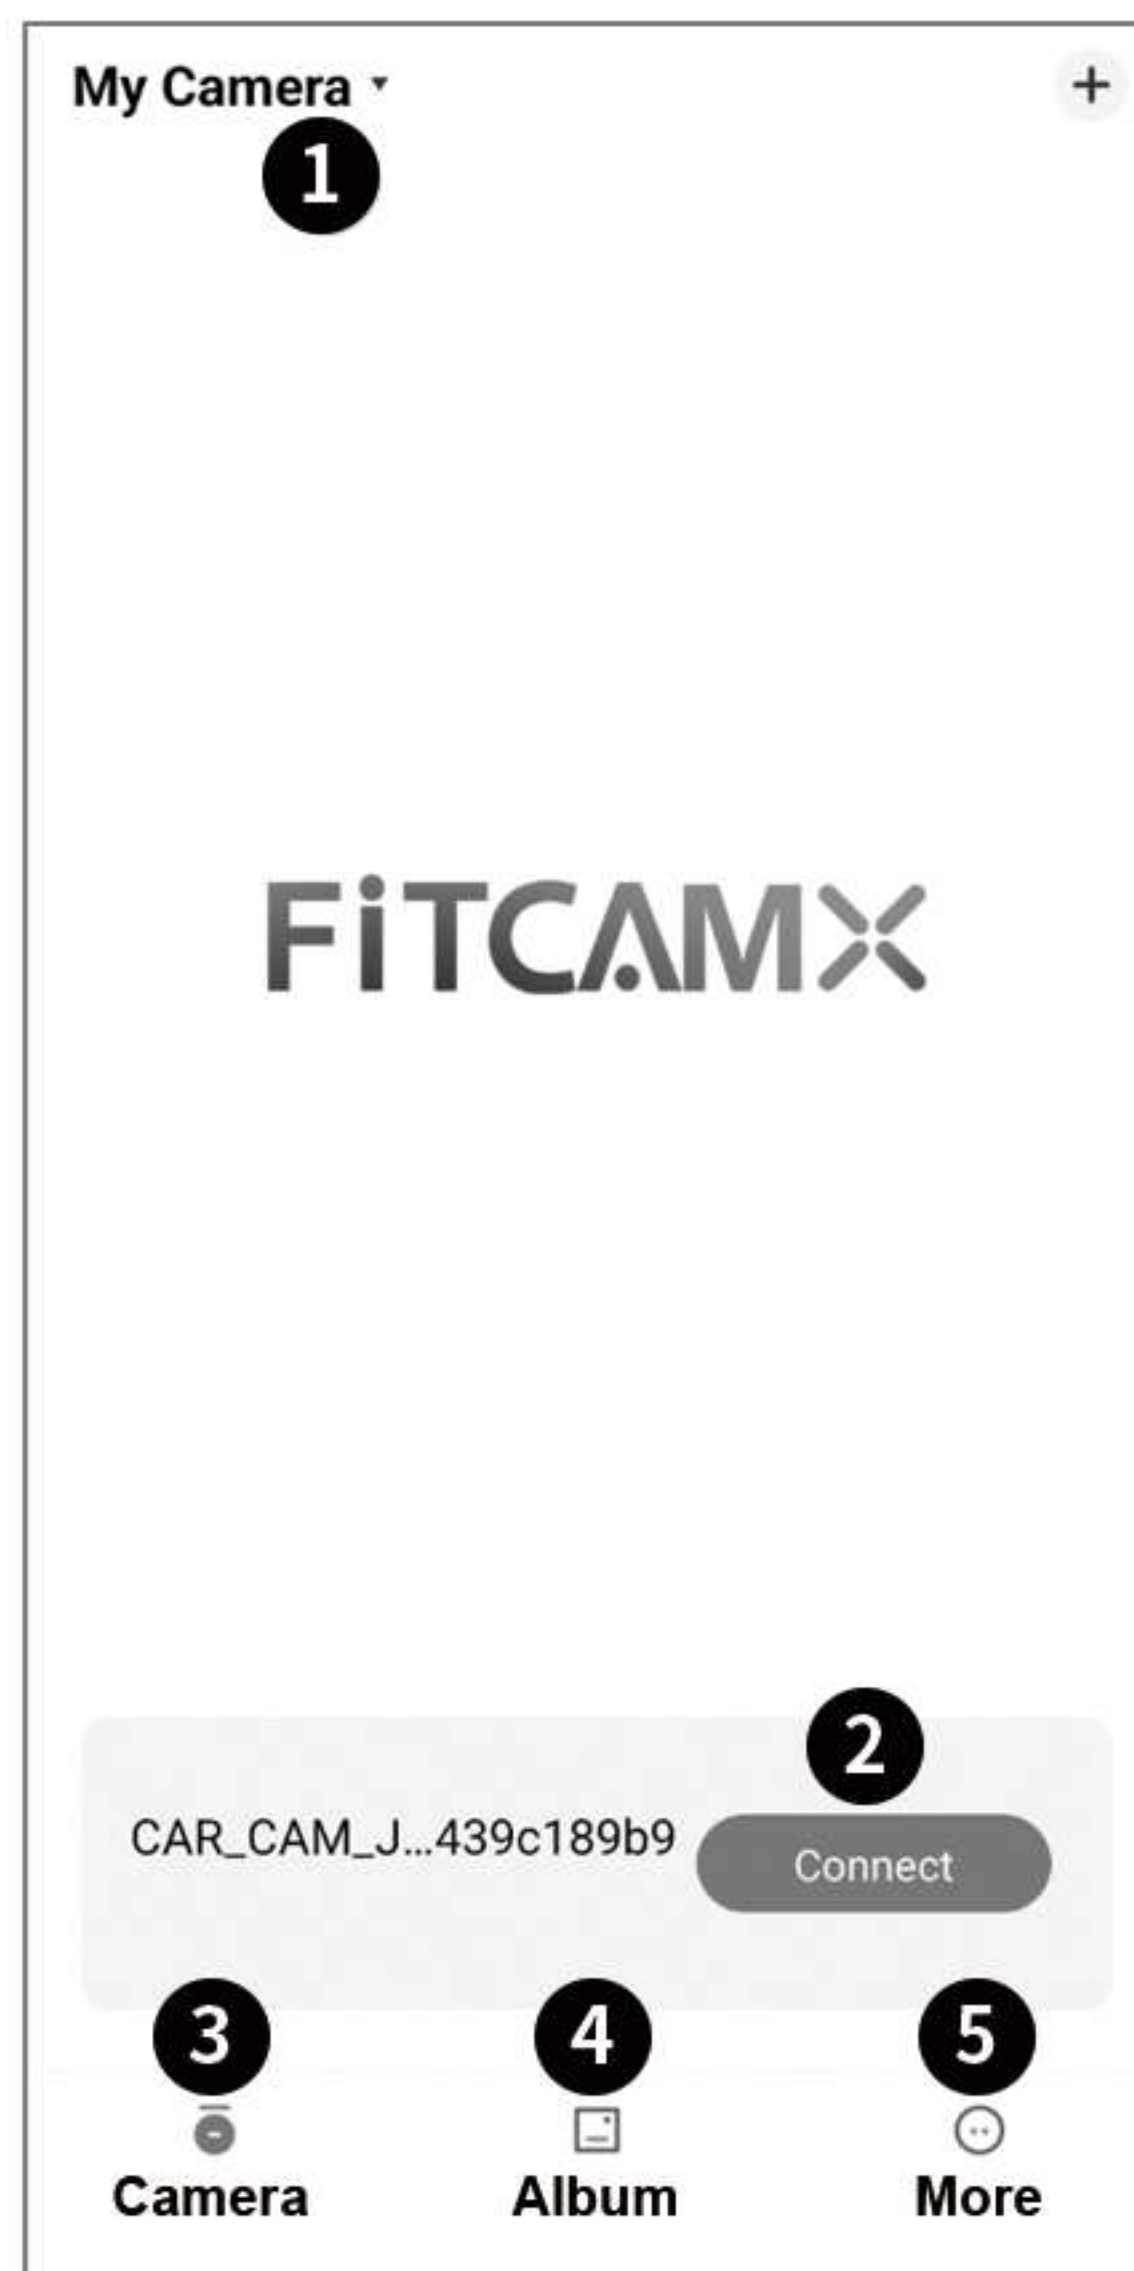


- 1 Verificar Firmware
- 2 Conectar a Cámara de Dashboard
- 3 Entrar a la Interfaz de Vista en Vivo
- 4 Álbum Local: Almacena videos descargados manualmente a su teléfono (Los videos no se guardan aquí automáticamente).
- 5 Configuración de Idioma de la App

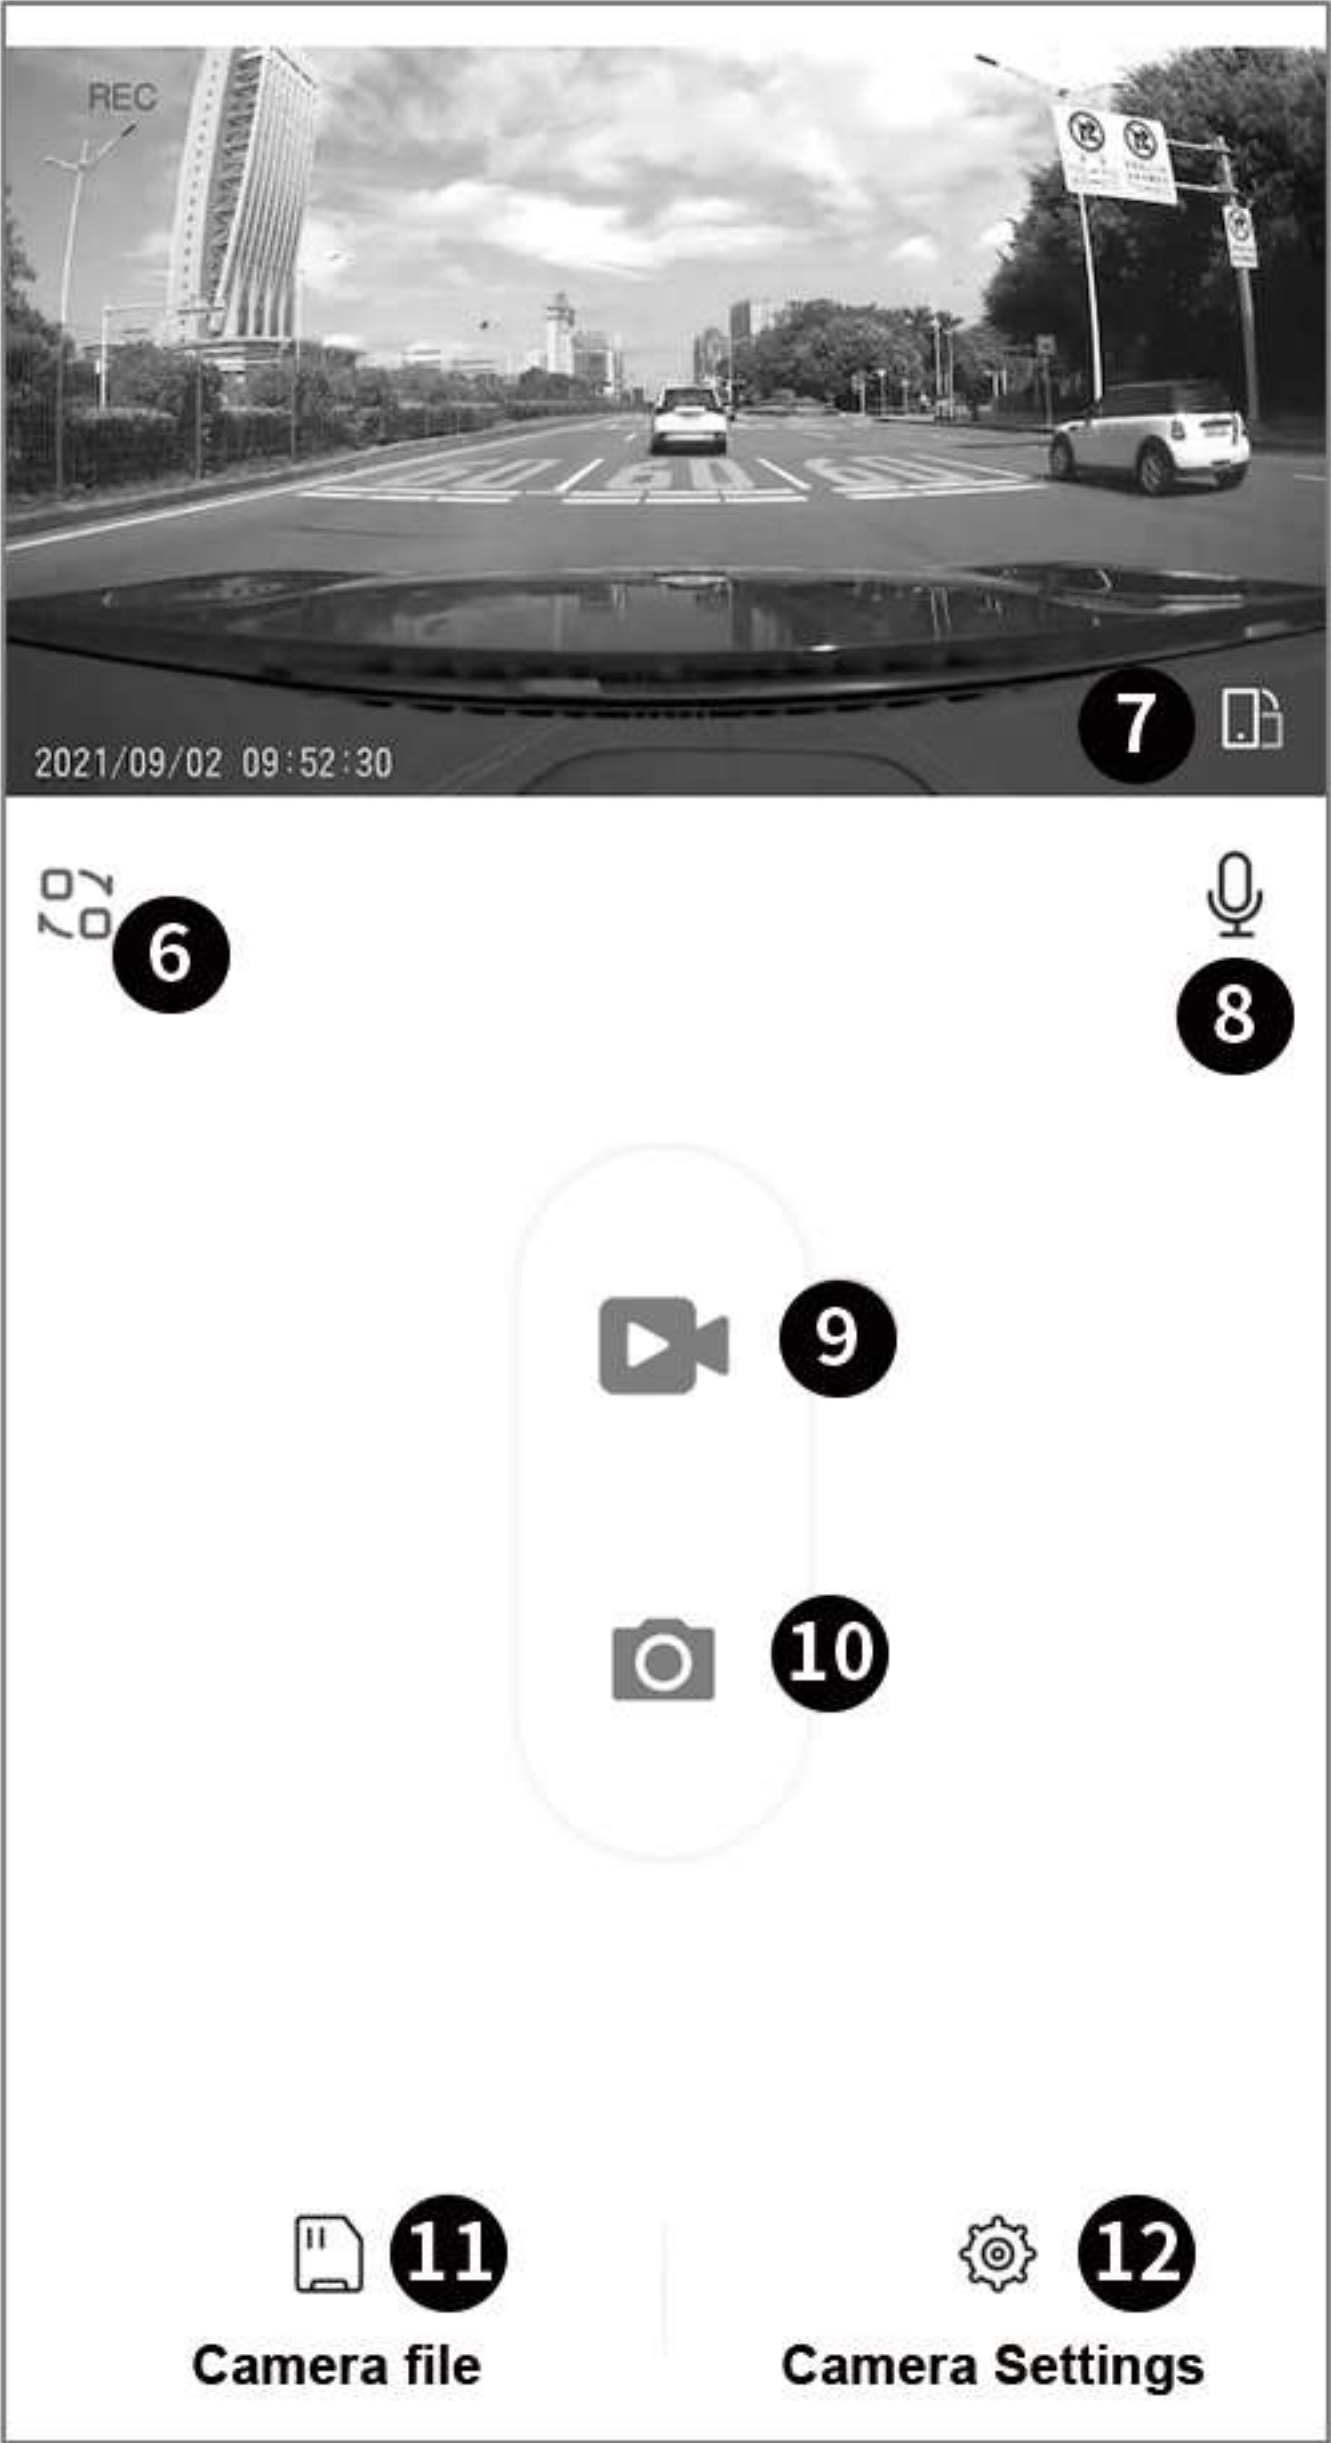

- 6 Cambiar entre Vista de Cámara Delantera/Trasera
- 7 Pantalla Completa
- 8 Micrófono On/Off
- 9 Detener/Iniciar Grabación (Por defecto: Iniciar)
- 10 Tomar Foto
- 11 Archivos de la Cámara (Todos los videos en la tarjeta de memoria. Se requiere conexión Wi-Fi a la cámara de dashboard para verlos).
- 12 Configuración

Nota
¿Diferencia entre ④ y ⑪?
④ se refiere a videos descargados manualmente a su teléfono. Puede reproducir estos videos incluso después de salir del coche, siempre que los haya descargado manualmente. ⑪ se refiere a todos los videos almacenados en la tarjeta de memoria. Necesita conectar el coche al Wi-Fi de la cámara para ver todos los videos.

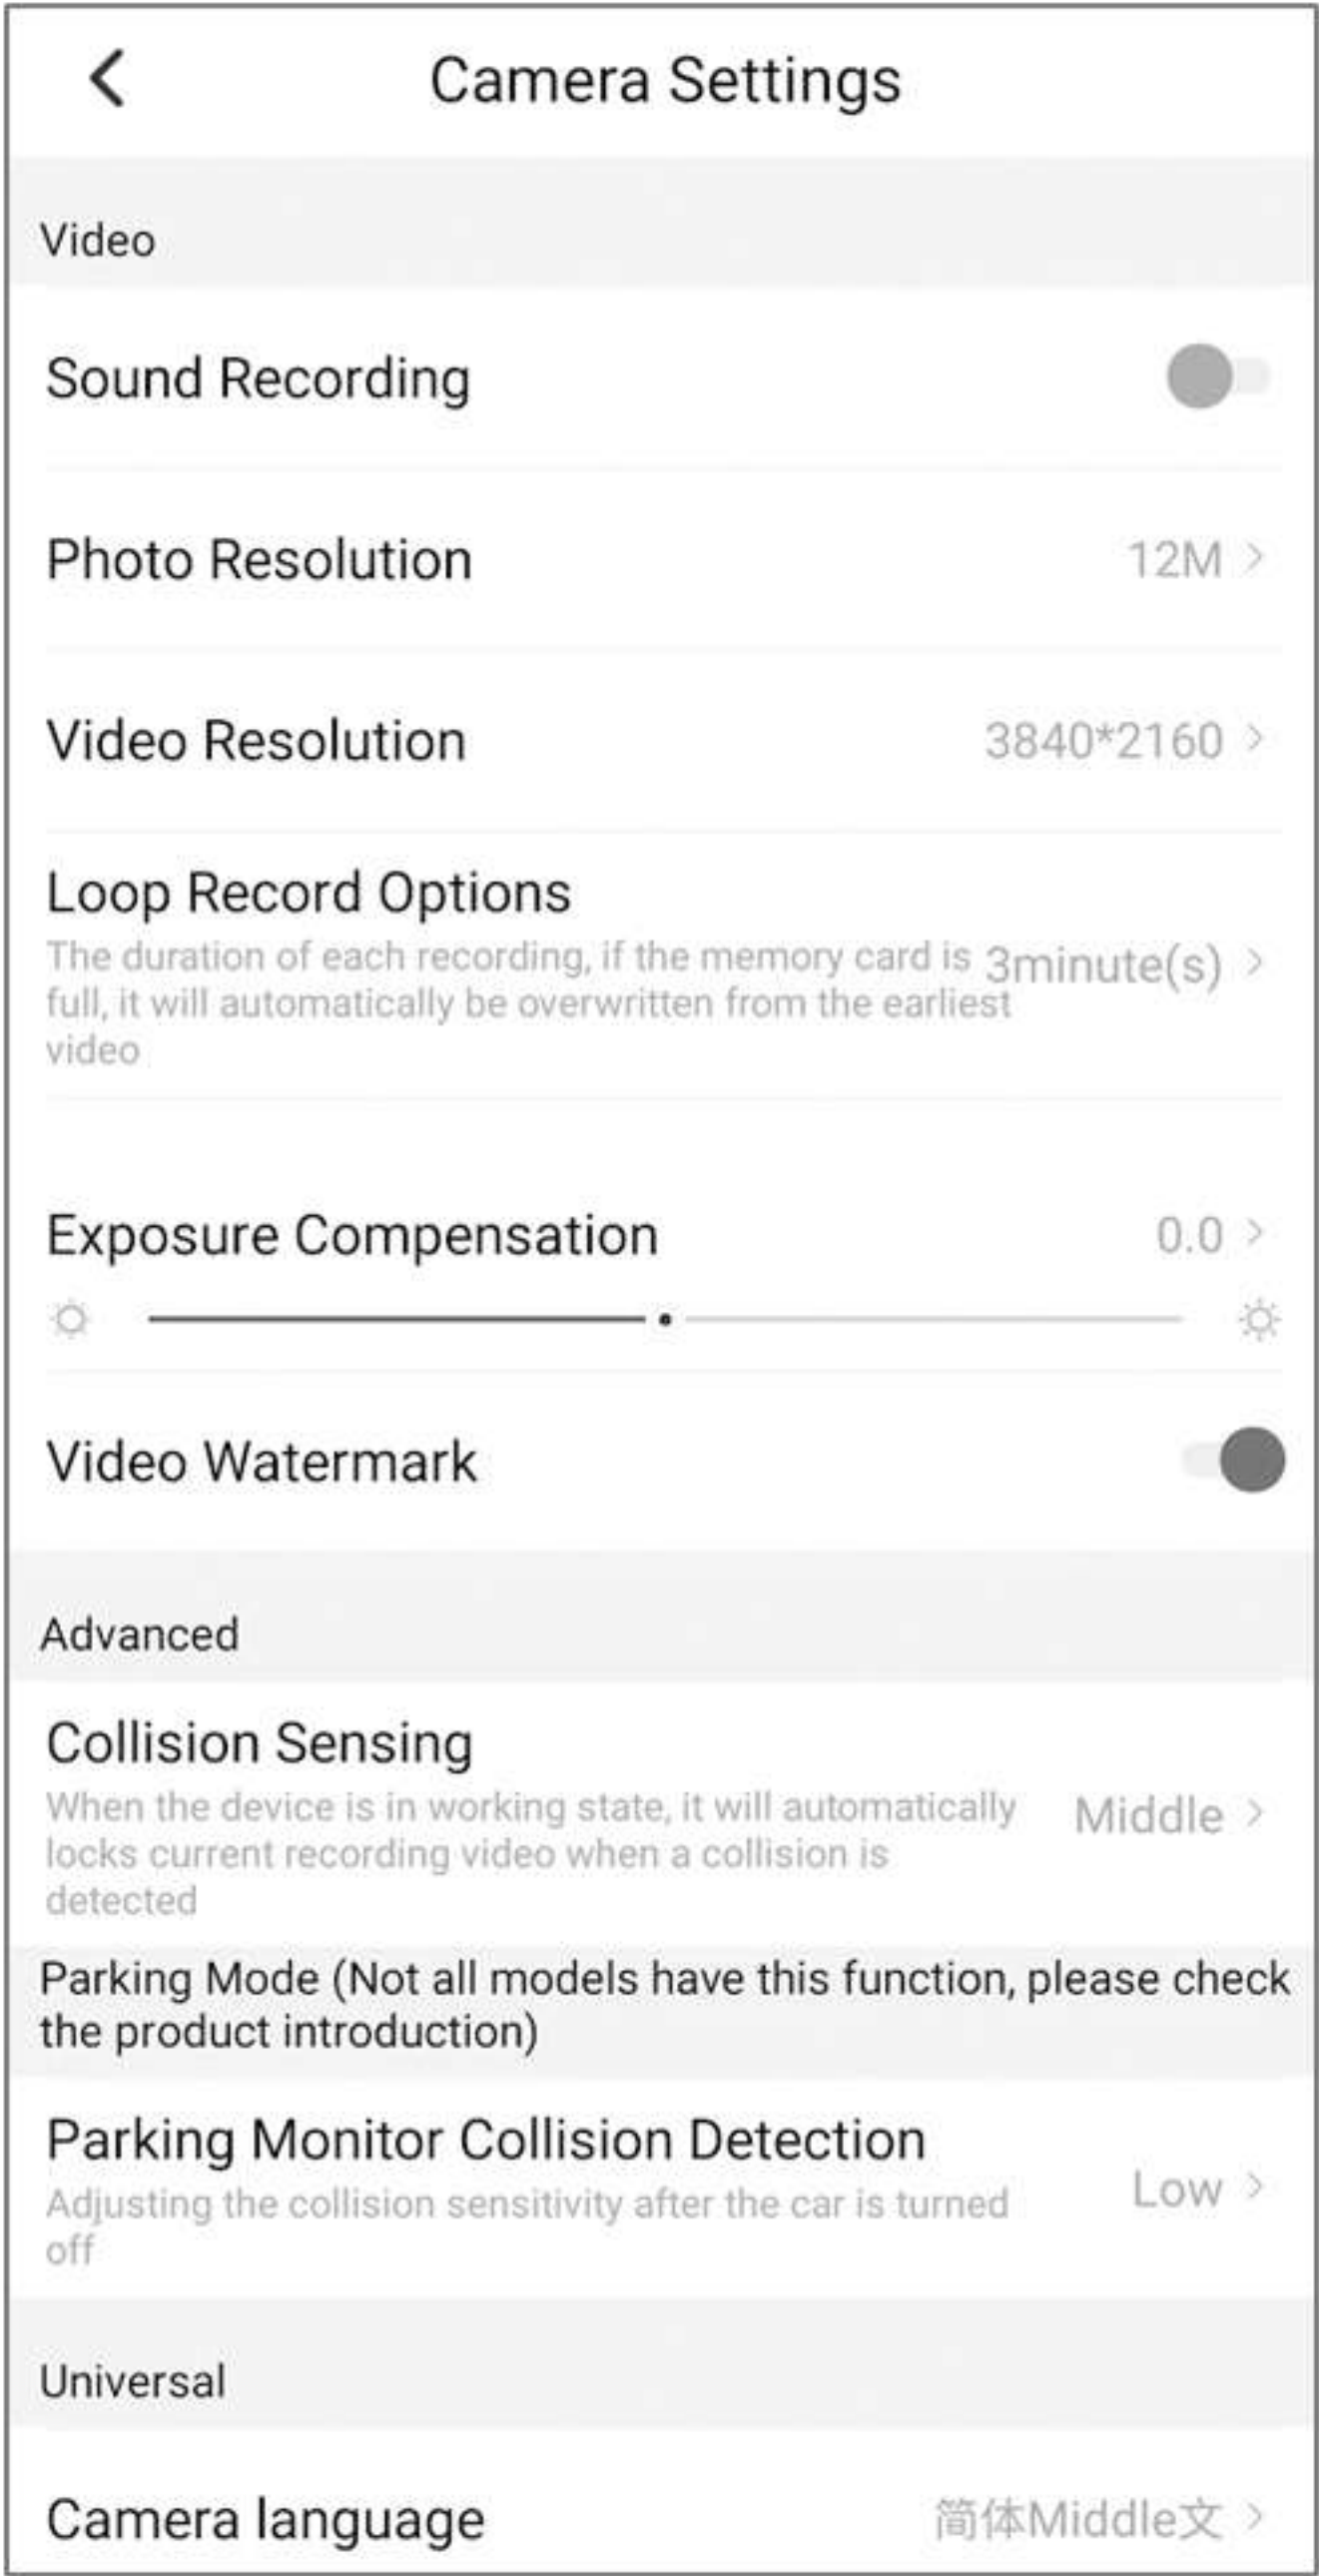


Opciones del Menú de Configuración:

- **Sonido:** Activar/desactivar la grabación de audio.
- **Resolución:** Establecer la resolución de video.
- **Grabación en Bucle:** Establecer la duración de cada clip de video. Se recomienda 1 minuto para la estabilidad de la tarjeta de memoria.
- **Compensación de Exposición:** Ajustar el brillo del video.
- **Marca de Agua de Video (Marca de Tiempo):**
 - : Mostrar/ocultar la marca de tiempo en los videos.
- **Detección de Colisión:** Sensibilidad al impacto durante la conducción (Bloquea el video tras la detección).
- **Monitor de Estacionamiento:** Sensibilidad al impacto cuando está estacionado. Requiere cableado directo (Cable OBD o de Caja de Fusibles) para activarse.
- **Nombre y Contraseña Wi-Fi:** Solo se pueden configurar usando números y letras inglesas.
- **Formatear Tarjeta SD:** Borra todos los datos de la tarjeta de memoria. Formatee cada 2-3 meses para un rendimiento óptimo.

5.5 Cómo Reproducir Videos en una Computadora

Además de usar la App, puede usar el Lector de Tarjetas USB incluido para ver videos en una computadora. Algunos videos están en formato TS y requieren un reproductor multimedia compatible.

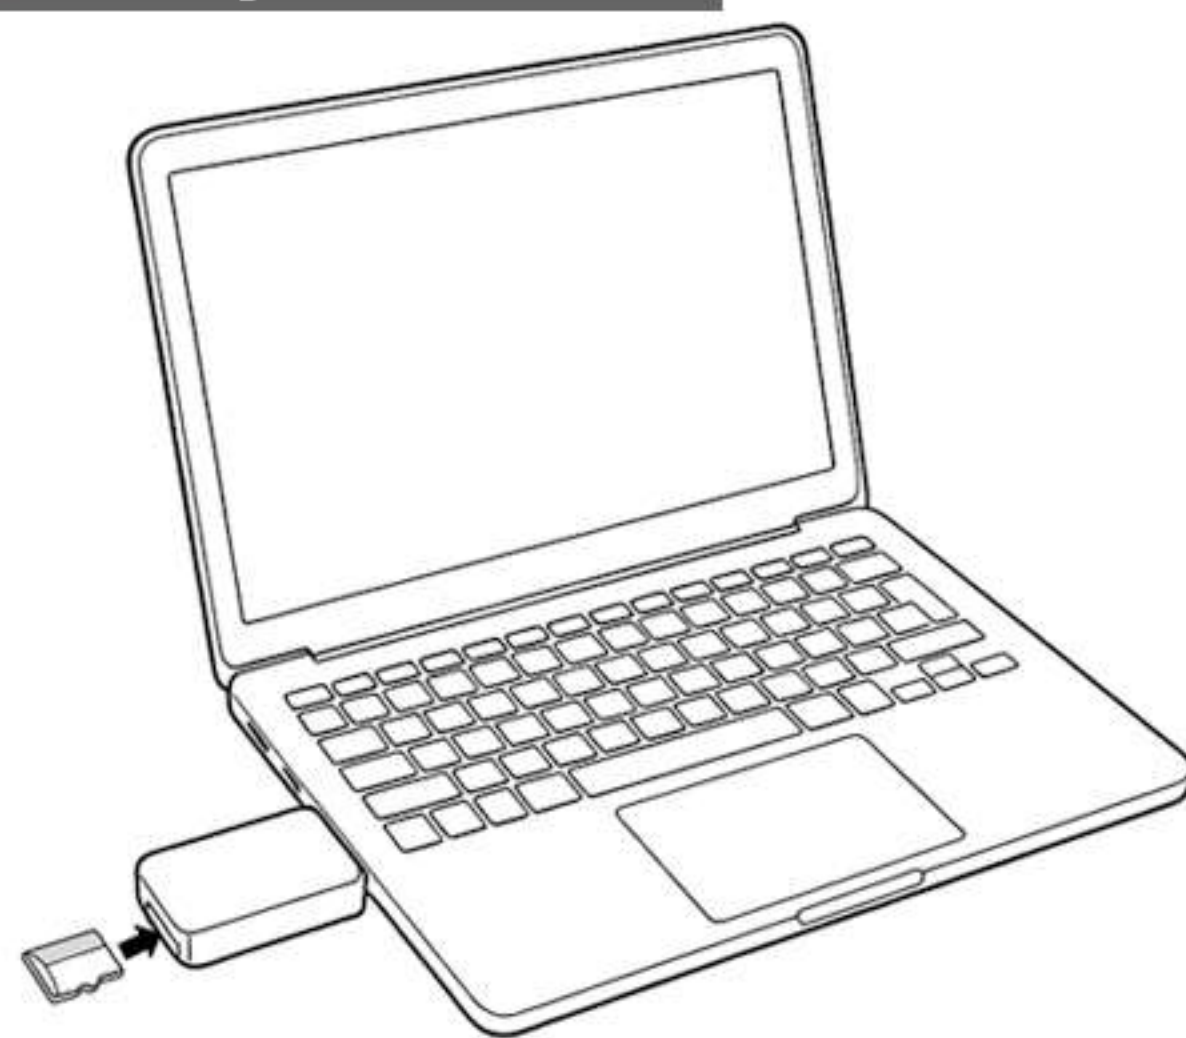

Reproductores recomendados para formato TS:

Mac:



VLC Player



Fig Player

Windows:



PotPlayer



KM Player

Mobile:



MX Player

⚠ Nota:

Si los videos descargados a través de la App no se reproducen en la galería/administrador de archivos predeterminado de su teléfono, intente usar MX Player. Si se reproducen normalmente, MX Player no es necesario.

5.6 Garantía y Soporte

- FITCAMX ofrece una garantía de 12 meses a partir de la fecha de recepción, que cubre la unidad principal, la tarjeta de memoria y los accesorios.
- FITCAMX no es responsable de ningún accidente de tráfico o indemnización relacionada. Verifique regularmente el estado de funcionamiento del producto, por favor.
- Si encuentra problemas, contáctenos a través de:

Email: support@fitcamx.com

Web: support.fitcamx.com/hc

Proporcione su número de pedido cuando nos contacte. Nuestro objetivo es responder en 24 horas. Si no hay respuesta después de 48 horas, revise su carpeta de spam y reenvíe su correo electrónico.

6. Preguntas Frecuentes (FAQ)

P ¿Por qué mi teléfono muestra "Sin conexión a Internet" cuando está conectado al Wi-Fi de la cámara de dashboard?

R Esto es normal. La cámara de dashboard crea una red Wi-Fi local para comunicarse con su teléfono y no proporciona acceso a Internet. El mensaje es esperado.

P ¿Puedo usar CarPlay/Android Auto y el Wi-Fi de la cámara de dashboard simultáneamente?

R No. Su teléfono solo puede conectarse a una red Wi-Fi a la vez. Tanto la cámara de dashboard como CarPlay/Android Auto usan Wi-Fi. Para conectarse a la app de la cámara, desactive temporalmente Bluetooth para desconectarse de CarPlay/Android Auto. Sin embargo, la cámara de dashboard graba automáticamente en segundo plano, por lo que no necesita conectar la app cada vez que conduce. Grabará incluso mientras usa CarPlay/Android Auto.

P ¿Necesito conectarme manualmente a la cámara de dashboard cada vez que conduzco?

R No. La cámara de dashboard se enciende y comienza a grabar automáticamente cuando arranca el coche.

P ¿Qué pasa si olvido la contraseña Wi-Fi?

R La contraseña predeterminada es 12345678. Puede restablecerla manteniendo presionado el Botón de la Cámara durante 10 segundos.

P Si estoy usando CarPlay/Android Auto y mi teléfono no está conectado al Wi-Fi de la cámara de dashboard, ¿seguirá grabando?

R Sí. La cámara de dashboard graba automáticamente independientemente de si su teléfono está conectado a su Wi-Fi.

P ¿Cuál es el tamaño máximo de tarjeta de memoria admitido?

R 256 GB. Se recomienda formatear la tarjeta regularmente para un rendimiento óptimo.

P ¿Necesito actualizar el firmware frecuentemente?

R No. Las actualizaciones de firmware se utilizan principalmente para solucionar problemas si encuentra fallos. Contáctenos para obtener orientación.

P ¿Cuánto tiempo puede grabar video una tarjeta de memoria de 64 GB/128 GB?

R Aproximadamente 5 horas para 64 GB y 10 horas para 128 GB. La cámara de dashboard usa grabación en bucle, sobrescribiendo los archivos más antiguos cuando la tarjeta está llena.

P ¿Qué es el Modo Estacionamiento y cómo lo activo?

R Visite "support.fitcamx.com/hc" y busque "Modo estacionamiento" para obtener información detallada.

P ¿Cómo puedo hacer que la cámara de dashboard grabe 24/7?

R Puede comprar un Cable OBD y configurarlo en Modo 24H para grabación continua. Sin embargo, no recomendamos el uso prolongado, ya que puede agotar la batería de su coche.

P ¿Cómo puedo obtener un reemplazo si el producto está fuera de garantía?


R Envíe un correo electrónico a support@fitcamx.com (incluya su número de pedido en el asunto). Ofreceremos un descuento para la compra de un reemplazo.

P Si compro la versión de doble canal, ¿puedo instalar la cámara delantera ahora y agregar la cámara trasera más tarde?


R Sí.

- P** Si compro ahora la versión solo de cámara delantera, ¿puedo agregar una cámara trasera más tarde comprándola por separado?
- R** No. Las placas de circuito internas son diferentes. La actualización requiere reemplazar toda la unidad principal.

- P** ¿Cuál es la diferencia entre 'Álbum' y 'Archivos de la Cámara' en la App?
- R** Álbum: Videos guardados manualmente en su teléfono, accesibles en cualquier momento. Archivos de la Cámara: Todos los videos en la tarjeta de memoria, solo visibles cuando está conectado al Wi-Fi de la cámara de dashboard, incluidas todas las grabaciones en bucle.

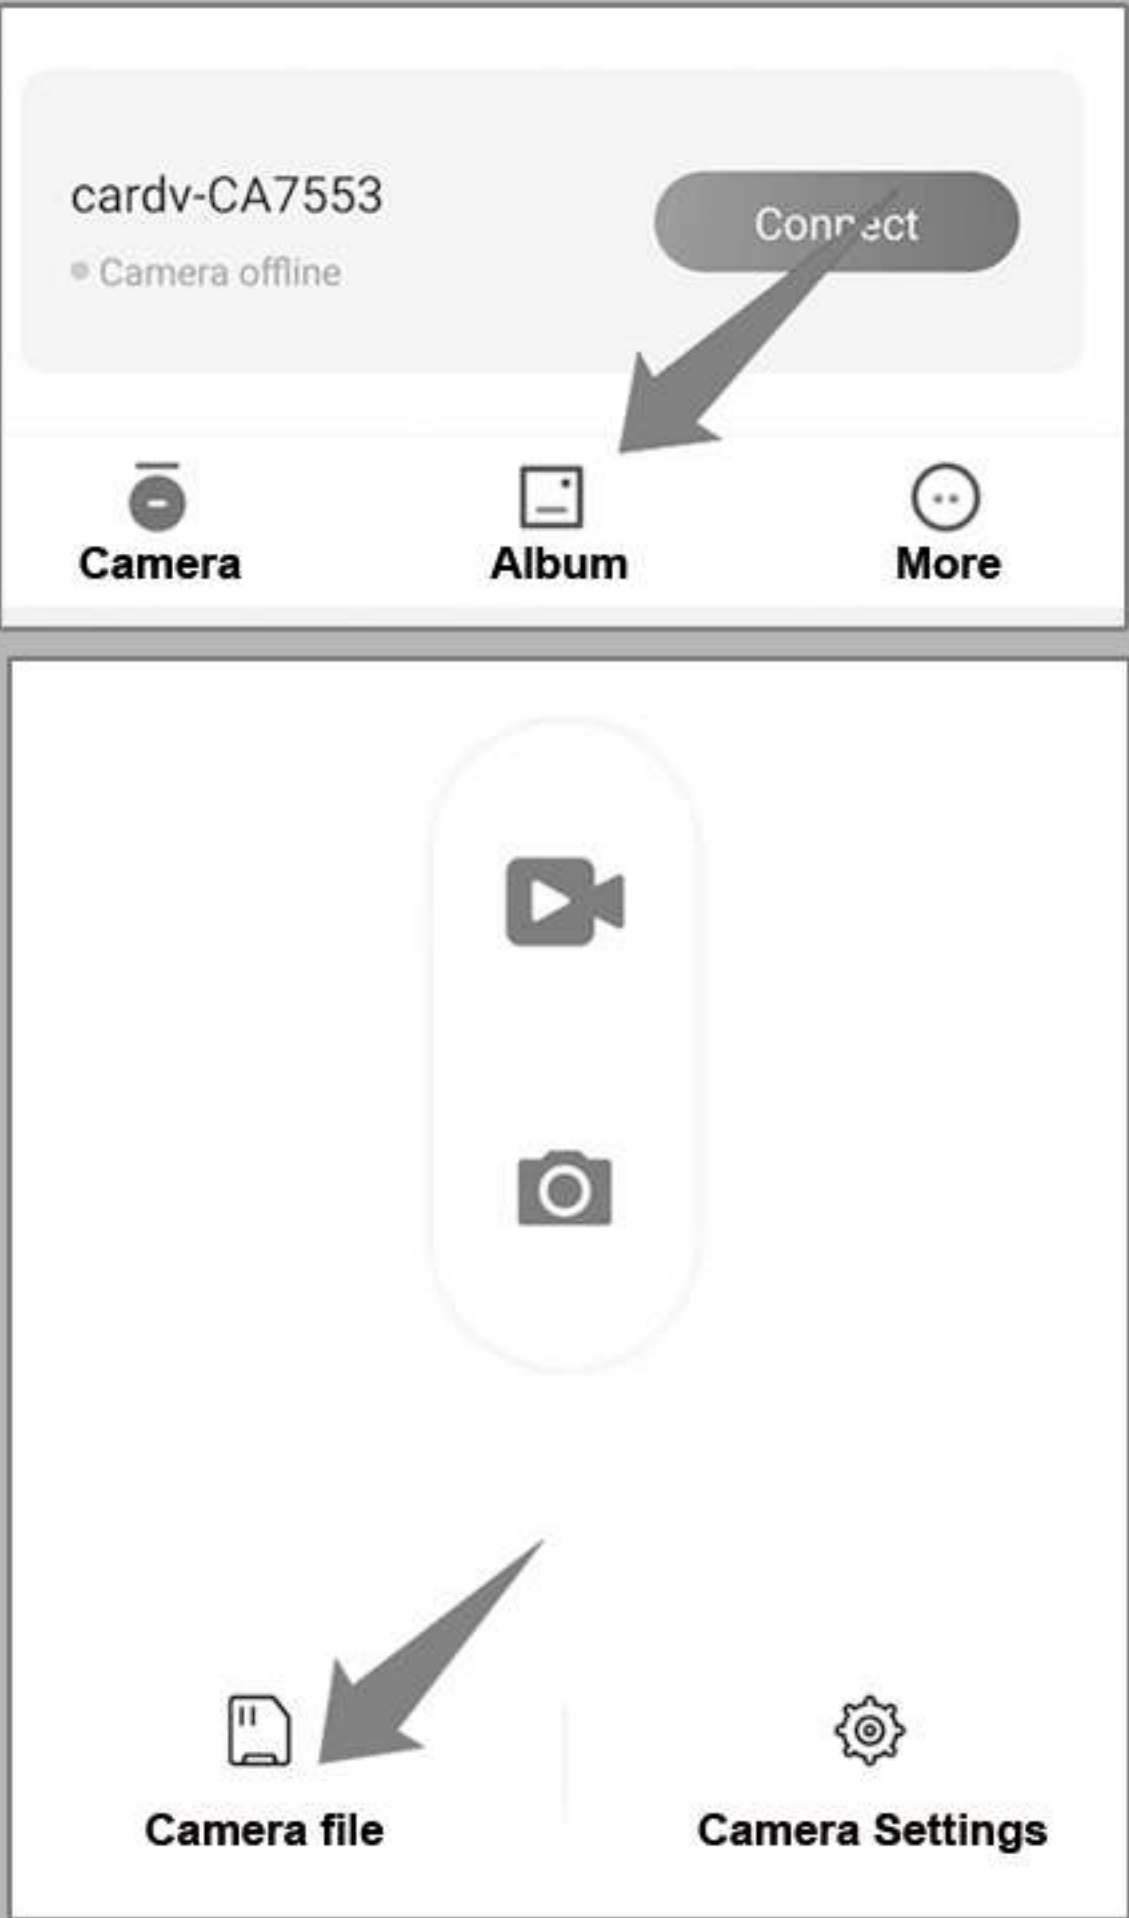

- P** Al reproducir videos directamente desde la carpeta 'Archivos de la Cámara' en la App, el video se congela o se bufferiza. ¿Es esto normal?
- R** Sí, es normal al transmitir archivos de video grandes a través de Wi-Fi. Para una reproducción fluida, descargue primero el video a su teléfono y luego reproduzca desde el 'Álbum'.

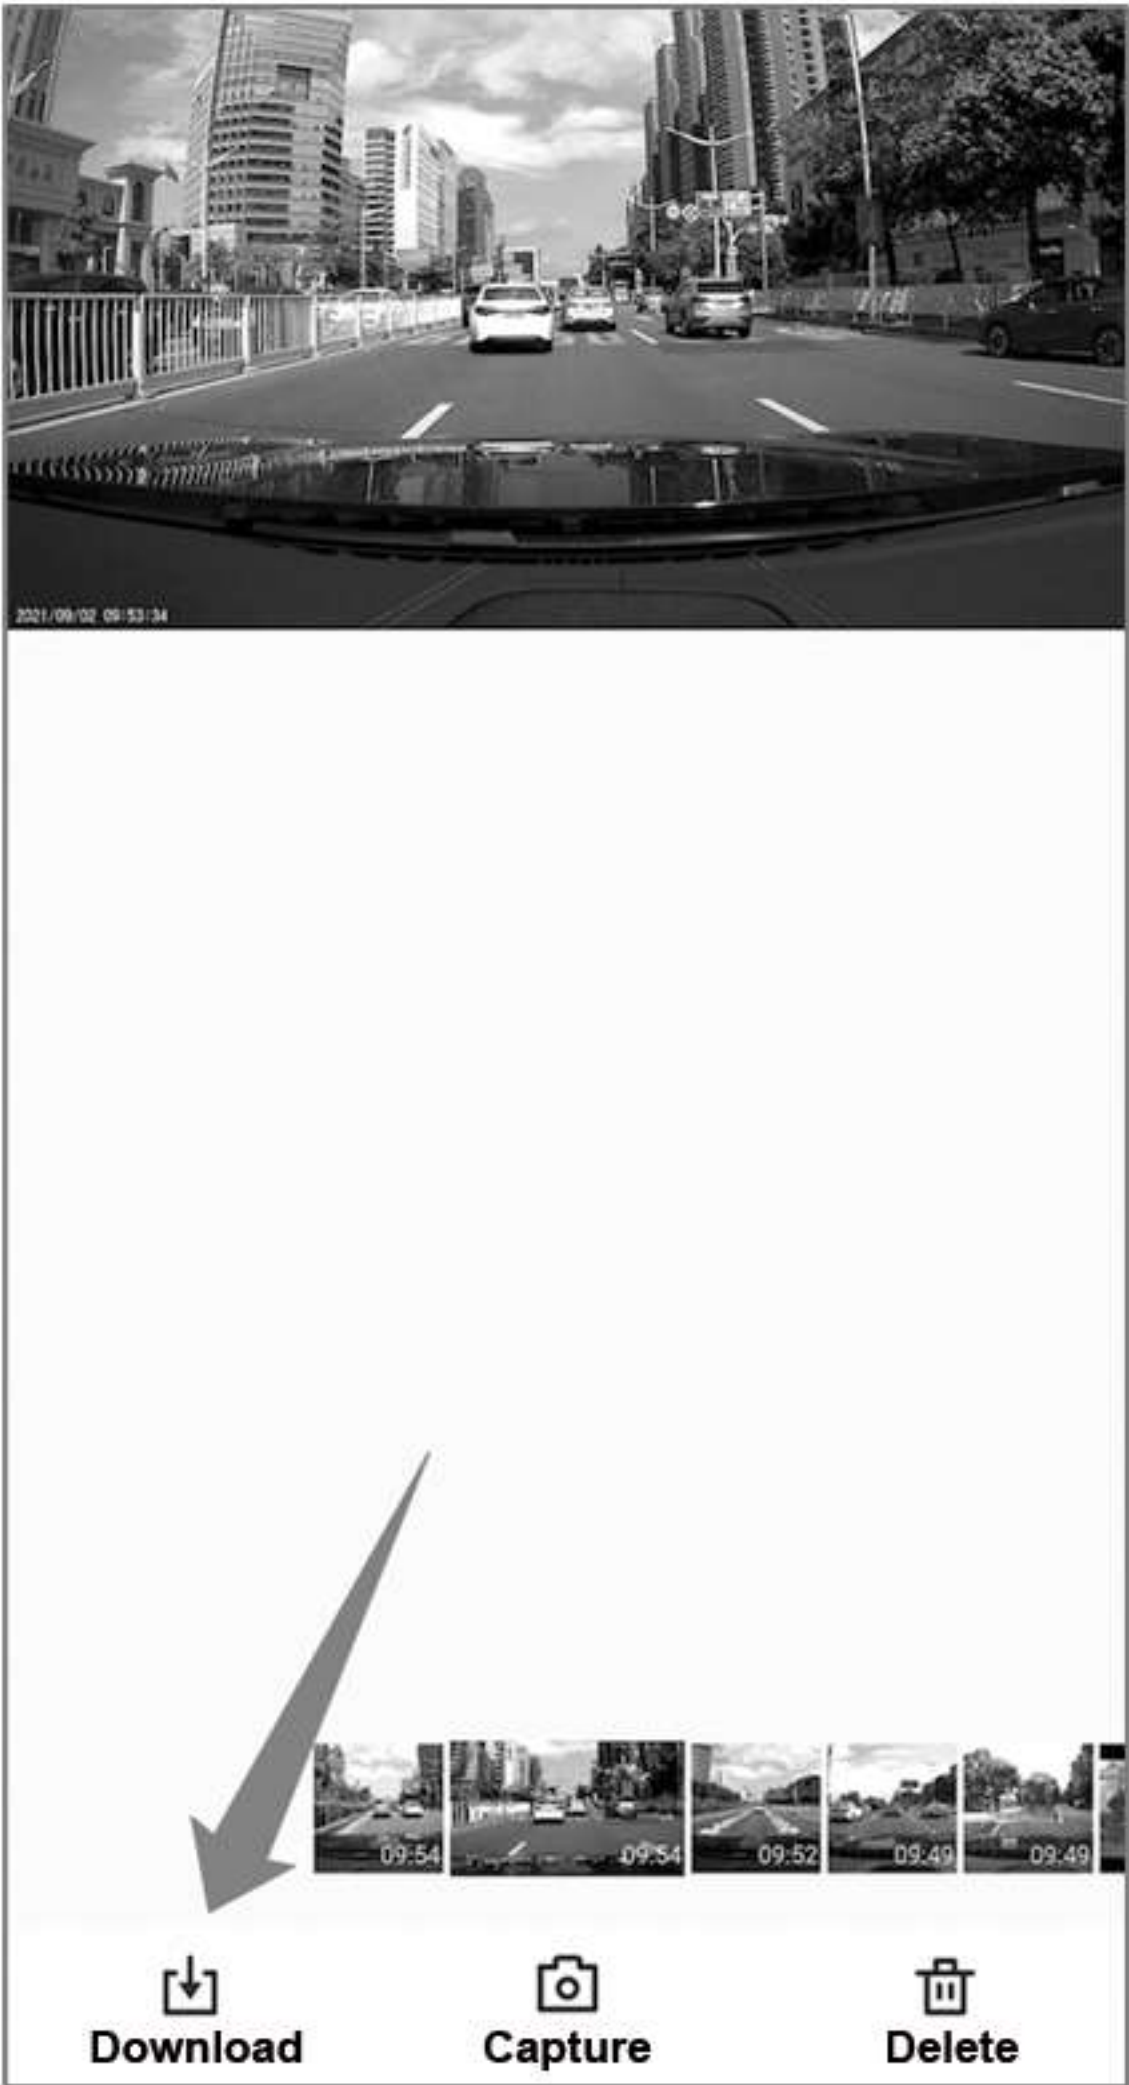

- P** ¿Por qué no puedo reproducir los videos en mi computadora después de insertar la tarjeta de memoria?
- R** Si los videos están en formato TS, necesita un reproductor multimedia compatible como VLC, PotPlayer o Fig Player en su computadora.



For more languages,
please scan the QR code.

简体中文
Polski
Nederlands
Dansk

Română
Русский
한국어
日本語

Please visit
support.fitcamx.com/hc
for more information.

Contact
 **support@fitcamx.com**
for support.

EC | REP

Product Name: Dash Cam
Manufacturer: Dongguan Daozhi Electronic
Technology Co., Ltd.
Address: Room 101, No.53, South Sixth Lane,
Hongda Road, Liancheng, Qiaotou Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China
EU Representative: XDH Tech
EU Representative Address: 37 passage du
Ponceau, Bureau 270, Paris 75002, France
EU Representative Email: xdh.tech@outlook.com
Manufacturer Tech Support: support@fitcamx.com



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

BARQUETTE
+ ÉTUI
+ FILM



UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com



RoHS



219 - 218020