

# Elektrinis virdulys

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SWK 1710SS

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
VIRDULIO APRAŠYMAS .....	5
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI .....	6
VIRDULIO NAUDOJIMAS .....	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....	7
TECHNINIAI DUOMENYS .....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	8

## DŌLEŽITĒ BEZPEČNOSTNĒ POKYNY

- Tento spotřebič můžu používat děti vo věku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotřebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotřebičom nesmú hrať.

**DŪLĒŽĪTĒS BEZPĒCĪBĪNĒS POKYNY****ČĪTĪJĒTE POZORNE A USCHOVĀJĒTE ICH NA BUDŪCE POUŽĪTĪE.**

- Pred pripojenĪm rĪchlovarnej kanvice k sĪetovej zĪsuvke sa uistite, Œe sa zhoduje napĀtie uvedene na typovom Œitku kanvice s elektrĪckĪm napĀtĪm zĪsuvky.
- RĪchlovarnĪ kanvicu pripĀjajte iba k riadne uzemnenej zĪsuvke.

**Upozornenie:**

TĀto rĪchlovarnĀ kanvica nie je urĒena na ovlĀdanie prostrednĪctvom programĀtora, vonkajŒieho ŒasovĒo spĪnaĒa alebo dialkovĒo ovlĀdania.


- RĪchlovarnĀ kanvica je urĒena na pouŒitie v domĀcnosti a podobnĪch priestoroch, ako sŪ:
  - kuchynskĒ kŪty pre personĀl v obchodoch, kancelĀriĀch a ostatnĪch pracoviskĀch;
  - hotelovĒe alebo motelovĒe izby a inĒe obytnĒe priestory;
  - podniky zaisŕujŪce nocľah s raŪajkami;
  - poľnohospodĀrskĒe farmy.
- RĪchlovarnĪ kanvicu nepouŒivajte vonku.
- RĪchlovarnĪ kanvicu neumĪstŪjajte na parapety okien alebo na nestabilnĒe povrchy. RĪchlovarnĪ kanvicu vŒdy umĪstŪjajte na stabilnĪ, rovnĪ a suchĪ povrch.
- RĪchlovarnĪ kanvicu nikdy nepouŒivajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazĒna.
- RĪchlovarnĪ kanvicu pouŒivajte iba s podstavcom, ktorĪ sa s Ūou dodĀva. Podstavec dodĀvanĪ s touto rĪchlovarnou kanvicou nepouŒivajte pre inĒe typy rĪchlovarnĪch kanvic.
- RĪchlovarnĪ kanvicu pouŒivajte iba na varenie vody.
- Ak je rĪchlovarnĀ kanvica preplnenĀ, mŒŒe doŒsŕ k vystreknutiu vriacej vody.
- Nepohybujte vekom kanvice a neotvĀrajte ho, kĪm sa voda varĪ.
- Pri varenĪ vody dochĀdza k zahrievaniu tela kanvice. NedotĪkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by doŒsŕ k popĀleniu pokoŒky. Na zdvihnutie a prenĀŒanie rĪchlovarnej kanvice pouŒivajte rukovĀŕ.
- Pri manipulĀcii s kanvicou naplnenou horŪcou vodou dbajte na zvyŒenĪ opatrnosŕ.
- RĪchlovarnĀ kanvica je chrĀnenĀ proti poŒkodeniu pri nĀhodnom spusteni bez vody.
- Ak je rĪchlovarnĀ kanvica v prevĀdzke, nenechĀvajte ju bez dozoru.
- RĪchlovarnĪ kanvicu vŒdy odpojte od sĪetovej zĪsuvky, ak ju nebudete pouŒĪvat, pred premĪstnenĪm alebo ŒistenĪm.
- RĪchlovarnĪ kanvicu nekladte na elektrĪckĪ ani plynovĪ variĒ alebo do jeho blĪzkosti, neumĪstŪjajte ju do blĪzkosti otvorenĒo ohŅa alebo zariadenia, ktorĒe je zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa sĪetovĪ kĀbel nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosŕou.
- Na sĪetovĪ kĀbel nekladte ŕaŒkĒe predmety. Dbajte na to, aby sĪetovĪ kĀbel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotĪkal horŪceho povrchu.
- NeodpĀjajte rĪchlovarnĪ kanvicu od sĪetovej zĪsuvky ŕahom za sĪetovĪ kĀbel. Mohlo by doŒsŕ k poŒkodeniu sĪetovĒo kĀbla alebo sĪetovej zĪsuvky. KĀbel odpĀjajte od zĪsuvky ŕahom za zĀstrĪku sĪetovĒo kĀbla.
- NepouŒivajte rĪchlovarnĪ kanvicu, ak spadla na zem, ak vykazuje viditelnĒe znĀmkĒy poŒkodenia alebo ak je netesnĀ.
- Ak je sĪetovĪ kĀbel poŒkodenĪ, vĪmenu zverte odbornĒmu servisu. RĪchlovarnĪ kanvicu s poŒkodenĪm sĪetovĪm kĀblom alebo vidlicou sĪetovĒo kĀbla je zakĀzanĒ pouŒĪvat.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpeĒenstva Ūrazu elektrĪckĪm prŪdom, neopravujte rĪchlovarnĪ kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. VŒetky opravy tejto rĪchlovarnej kanvice zverte autorizovanĒmu servisnĒmu stredisku. ZĀsahom do spotrebiĒa poĒas platnosti zĀruky sa vystavujete riziku straty zĀruĒnĪch plnenĪ.

# Elektrinis virdulys

SWK 1710SS

LT

## VIRDULIO APRAŠYMAS

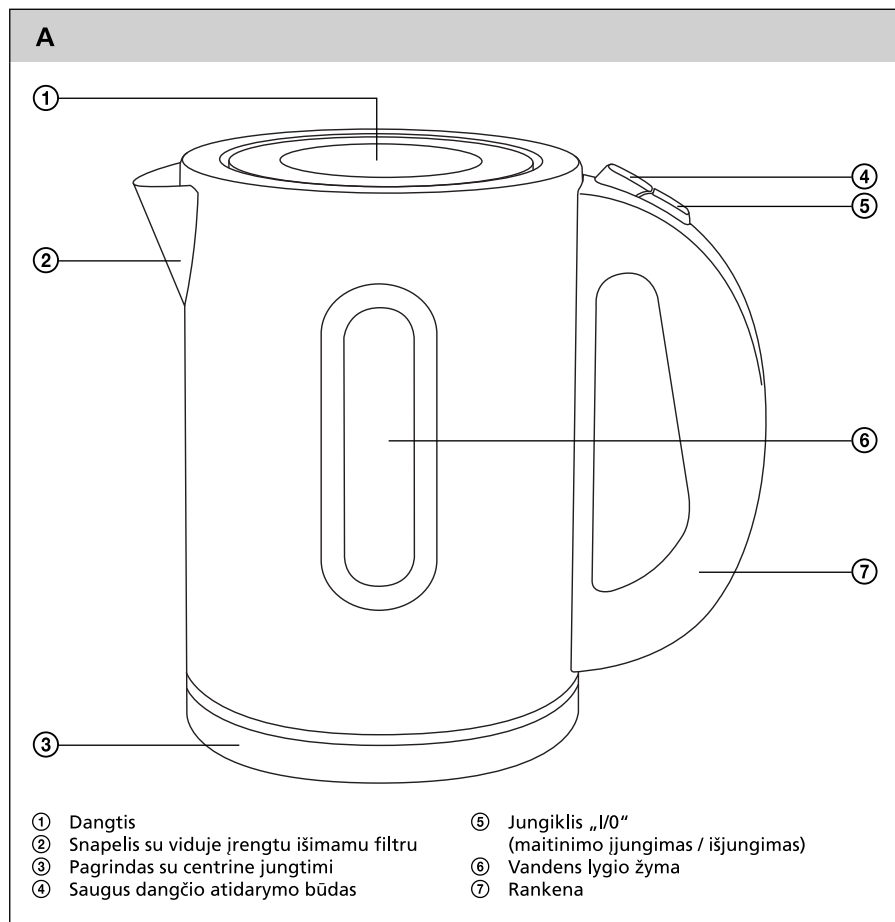

LT-5

## PRIĒŠ PRADĒDAMI NAUDOTI

1. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo virduļio ir jo pagrindo.
2. Užpildykite virduļį švairiu vandeniu iki maksimalios vandens žymos. Užvirkite vandenį ir išpilkite virduļio turinį. Pakartokite šį procesą 2–3 kartus.

**Pastaba:**

vandeniui virduļyje užvirinti laikykites instrukcijų, pateikiamų skyriuje „Virduļio naudojimas“.

3. Dabar virduļys yra parengtas naudoti ir juo galima ruošti karštus gėrimus ir pan.

## VIRDUĻIO NAUDOJIMAS

1. Nustatykite tinkamą maitinimo laido ilgį. Įspauskite maitinimo laidą į pagrindę esantį griovelį. Pastatykite pagrindą ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
2. Pripilkite į virduļį reikiamą kiekį vandens. Vandens galite pripilti pro virduļio snapelį arba pro angą, susidariusią pakėlus dangtelį. Kad atidarytumėte dangtį, nuspauskite apsauginį dangčio fiksatorių A④. Vandens lygis turi siekti bent minimalią žymą (0,5 l) ir neviršyti maksimalios (1,7 l).

**Įspėjimas!**

Jokiu būdu nepildykite virduļio, kai jis stovi ant pagrindo. Jei virduļys bus perpildytas, verdantis vanduo gali ištikšti.

3. Pastatykite virduļį ant pagrindo. Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Patikrinkite, ar virduļio dangtelis uždarytas.
4. Įjunkite virduļį, perstumdami jungiklį į „I“ padėtį (įjungta). Ims šviesti įjungimo indikatorius.

**Dėmesio:**

neįjunkite tuščio virduļio. Netinkamai naudojant gali sutrumpėti virduļio eksploatacijos laikotarpis. Jei netyčia įjungsite elektrinį virduļį be vandens, pasiekus atitinkamą temperatūrą termostatas automatiškai atjungs grandinę ir indikatorius išsijungs. Po kelių minučių, kai atvės nerūdijančio plieno dugnas, virduļį vėl bus galima naudoti.

5. Vandeniui pradėjus virti, virduļys išsijungia automatiškai ir kartu užgęsta įjungimo indikatorius. Prieš nuimdami virduļį nuo pagrindo patikrinkite, ar jis automatiškai išsijungė. Jei jis automatiškai neišsijungė, išjunkite virduļį rankiniu būdu, perstumdami jungiklį į „0“ (išjungta) padėtį.

**Pastaba:**

virduļio veikimą galima pertraukti bet kuriuo metu, perstumiant jungiklį į „0“ (išjungta) padėtį.

6. Išpilkite užvirintą vandenį į paruoštą talpyklą, arbatos ar sriubos puodelį. Užtikrinkite, kad nešant virduļys išliktų horizontalioje padėtyje, ypač – jei jis užpildytas iki maksimalios žymos. Jei pageidaujate atidaryti dangtelį ir užpildyti virduļį iš naujo, pirmiausia išpilkite visą jo turinį, kad nenusidegintumėte besiveržiančiais vandens garais.
7. Baigę naudotis virduļiu, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo. Ištuštinkite virduļį ir leiskite jam atvėsti.

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### Filtrų valymas

- Išimamas filtras sulaiko kalkių nuosėdas ir neleidžia joms patekti į ruošiamą gėrimą. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu, naudodami mažą nailoninį šepetėlį arba panardindami jį kelioms valandoms į acto ir vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis – 1:2). Išėmę iš tirpalo, išskalaukite filtrą švaraus tekančio vandens srove.

### Virdulio valymas

- Priklausomai nuo virdulio naudojimo dažnumo, iš jo vidaus reikia reguliariai šalinti kalkių nuosėdas. Standartiškai naudojant virdulį (3–5 kartus per dieną), vandens kalkių nuosėdas rekomenduojame šalinti taip:
  - kartą per mėnesį, jei vanduo yra kietas arba labai kietas;
  - kartą per du-tris mėnesius, jei vanduo yra minkštas arba vidutinio kietumo.
- Vandens kalkių nuosėdoms šalinti galima naudoti tokias priemones:
  - 8% koncentracijos baltąjį actą, kurio galite įsigyti parduotuvėse. Įpilkite į virdulį ½ l acto ir palikite jį 2 valandoms neužverdami. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų vandenį.
  - Citrinos rūgštį. Užvirinkite virdulyje ½ l vandens, į verdantį vandenį įpilkite 30 g citrinos rūgšties ir leiskite virduliui apie 30 minučių pastovėti. Tada išpilkite jį ir prieš naudodami keturis – penkis kartus užvirinkite jame švarų vandenį.
- Išorinį virdulio paviršių valykite sausa arba drėgna šluoste, sudrėkinta silpnu neutralaus virtuvei skirtu valiklio tirpalu. Nuvalę virtuvei skirtu valikliu, nušluostykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, o paskui nušluostykite sausai.
- Pagrindą valykite tik sausa šluoste.
- Virduliui ir jo pagrindui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, žibalo, tirpiklių ir pan.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	220 - 240 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Nominali galios įvestis.....	1850 - 2150 W
Talpa.....	1,7 l

Pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.