



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Wasmachine

WAL28PH0NL

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	9 Programma's	27
1.1 Algemene aanwijzingen	4	10 Accessoires	31
1.2 Bestemming van het apparaat	4	11 Wasgoed	31
1.3 Inperking van de gebruikers	4	11.1 Wasgoed voorbereiden	31
1.4 Veilige installatie	5	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	31
1.5 Veiliger gebruik	7	13 De Bediening in essentie	32
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	13.1 Apparaat inschakelen	32
2 Materiële schade vermijden	11	13.2 Programma instellen	32
3 Milieubescherming en besparing	12	13.3 Programma-instellingen aanpassen	32
3.1 Afvoeren van de verpakking	12	13.4 Programma-instellingen opslaan	32
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.5 Trommel vullen met wasgoed	33
3.3 Energiebesparingsmodus	13	13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	33
4 Opstellen en aansluiten	13	13.7 Starten van het programma ...	33
4.1 Apparaat uitpakken	13	13.8 Wasgoed bijvullen	33
4.2 Inhoud van de verpakking	13	13.9 Progr. annuleren	33
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	14	13.10 Wasgoed uitnemen	34
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.11 Apparaat uitschakelen	34
4.5 Apparaat aansluiten	16	14 Kinderslot	34
4.6 Stellen van het apparaat	17	14.1 Kinderslot inschakelen	34
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	17	14.2 Kinderslot deactiveren	34
5 Uw apparaat leren kennen	18	15 Intelligent doseersysteem	34
5.1 Apparaat	18	15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten	34
5.2 Wasmiddellade	19	15.2 Doseerreservoir vullen	35
5.3 Bedieningspaneel	19	15.3 Inhoud van het doseerreservoir	36
5.4 Bedieningslogica	19	15.4 Basisdoseerhoeveelheid	36
6 Voor het eerste gebruik	20	16 Home Connect	37
6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	20	16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden	37
7 Display	21		
8 Toetsen	24		

16.2	Apparaat met WLAN-thuis- netwerk (WiFi) zonder WPS- functie verbinden.....	38
16.3	Apparaat met de Ho- me Connect app verbinden ...	38
16.4	WiFi op het apparaat acti- veren.....	39
16.5	WiFi op het apparaat deac- tiveren.....	39
16.6	Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	39
16.7	Start op afstand.....	39
16.8	Bescherming persoonsge- gevens.....	40
17	Basisinstellingen	40
18	Reiniging en onderhoud	40
18.1	Trommel reinigen	41
18.2	Schoonmaken van de was- middellade.....	41
18.3	Afvoerpomp reinigen.....	42
19	Storingen verhelpen	45
19.1	Noodontgrendeling.....	57
20	Transporteren, opslaan en afvoeren.....	57
20.1	Apparaat demonteren	57
20.2	Transportbeveiligingen plaatsen	57
20.3	Apparaat opnieuw in ge- bruik nemen	57
20.4	Afvoeren van uw oude ap- paraat	58
21	Servicedienst.....	58
21.1	Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	58
22	Verbruikswaarden.....	60
23	Technische gegevens.....	60
24	Conformiteitsverklaring.....	61



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.


Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 58*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠️ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠️ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠️ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠️ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 27

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▶ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtingwerking is blootgesteld.

- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspingsjes gebruiken.

nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugereren verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- ✓ De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en  knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12.*

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. Open de apparaatdeur.

→ *"De Bediening in essentie", Pagina 32*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. Sluit de apparaatdeur.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 31*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Watertoevoerslang
→ *"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 16*

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING **Kans op letsel!**

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 31* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!

Het apparaat kan restwater bevatten. Wanneer u het apparaat meer dan 40° kantelt, dan kan dit restwater lekken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.

Opstelplaats	Eisen
Plint 	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 31</i> bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.

Opstelplaats	Eisen
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

LET OP!

Restwater kan bevriezen. Bevriezend restwater kan het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen barsten.


- Plaats het apparaat niet op vorstgevoelige plekken of buiten.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport
→ *Pagina 57*.


1. De slangen uit de houders trekken.

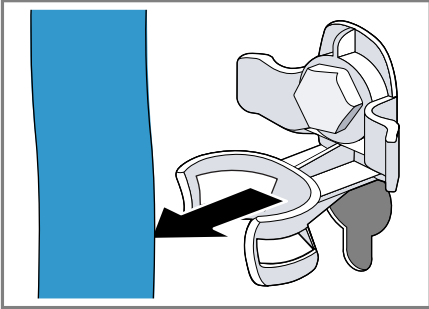


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

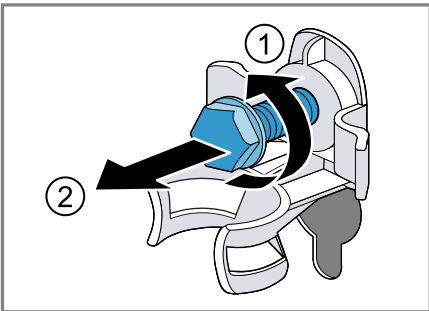


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

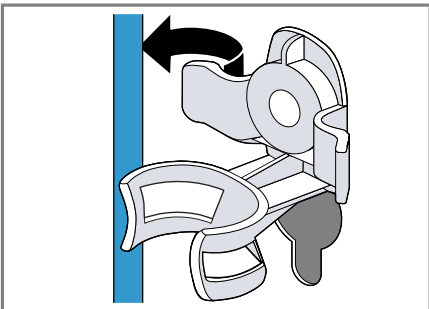


4. De 4 hulzen verwijderen.

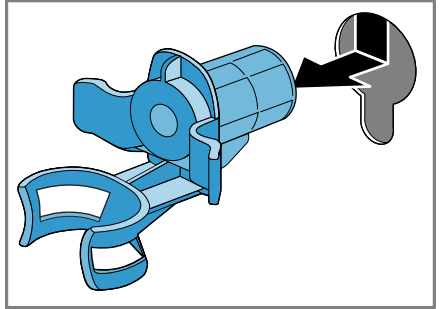

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

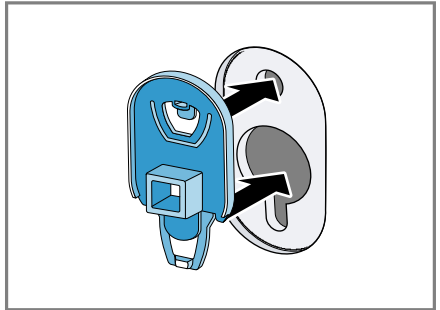


6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

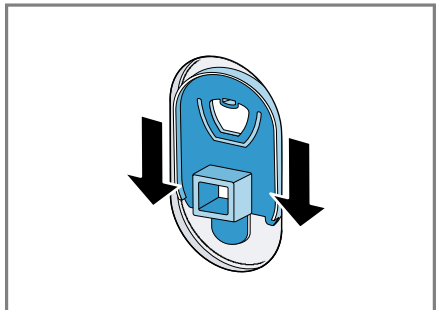


4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

1. De watertoevoerslang op het apparaat aansluiten.

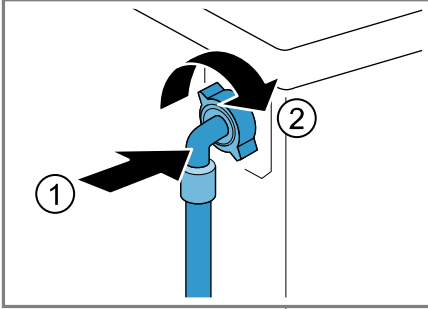

2. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

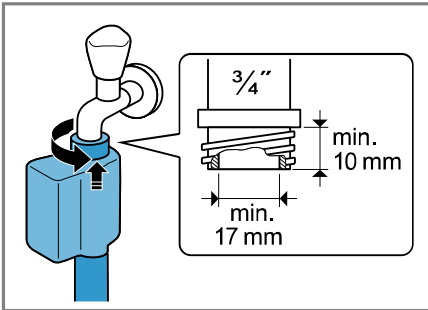

3. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Sifon

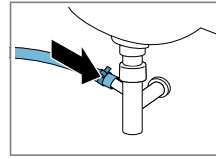


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

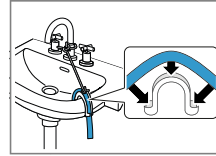

De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 31 fixeren en borgen.

Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje

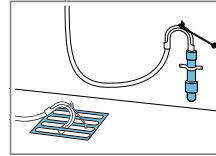


De waterafvoerslang met een bochtstuk → Pagina 31 fixeren en borgen.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contraoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

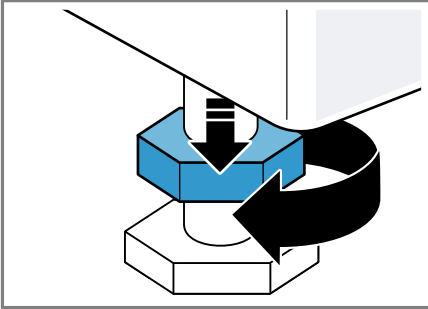


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

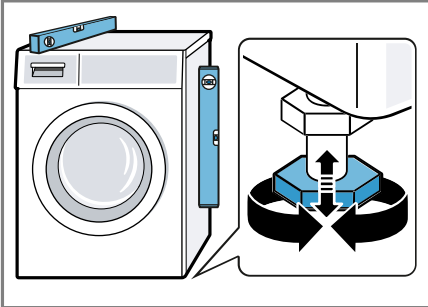

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contraoeren met een steek-sleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

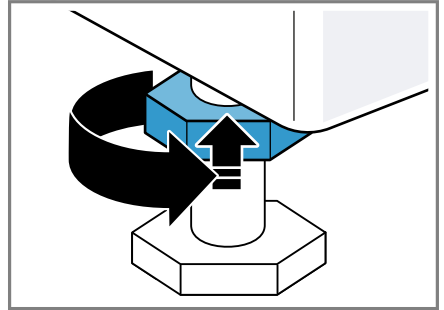

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 60*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

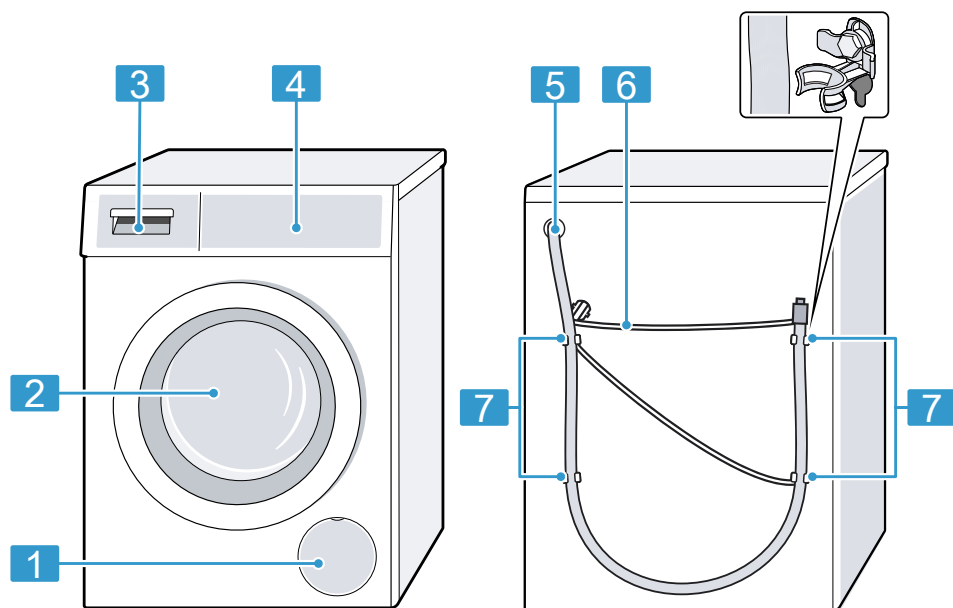

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1 Serviceklep en pomp
→ Pagina 42

2 Deur

3 Wasmiddellade → Pagina 19


4 Bedieningspaneel
→ Pagina 19

5 Waterafvoerslang
→ Pagina 16

6 Netaansluitkabel → Pagina 17

7 Transportbeveiligingen
→ Pagina 14


5.2 Wasmiddellade

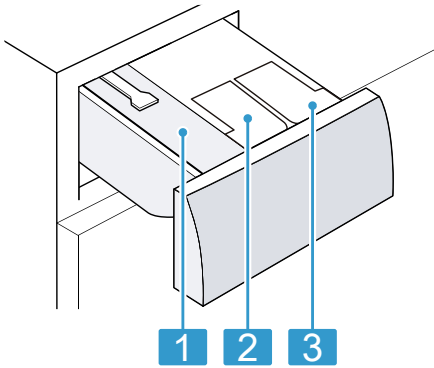

- | | |
|----------|---|
| 1 | Compartiment voor handmatige dosering |
| 2 | ⊗ / ∅ : Doseerreservoir voor wasverzachter of wasmiddel |
| 3 | ∅ : Doseerreservoir voor wasmiddel |

5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

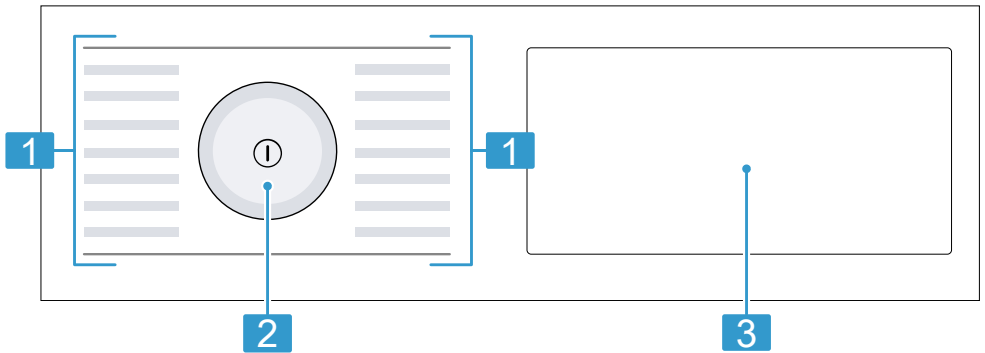


- | | |
|----------|--|
| 1 | Programma's |
| 2 | Programmakieler
→ <i>Pagina 32</i> |
| 3 | Toetsen → <i>Pagina 24</i> en display → <i>Pagina 21</i> |

5.4 Bedieningslogica

LET OP!

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

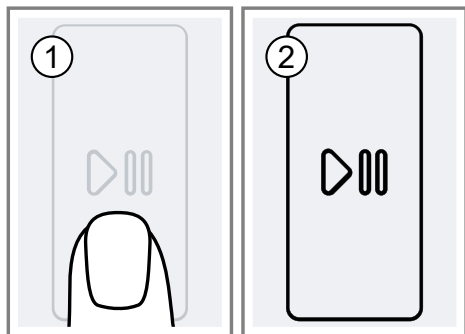

6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op .



Het inschakelproces duurt enkele seconden.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

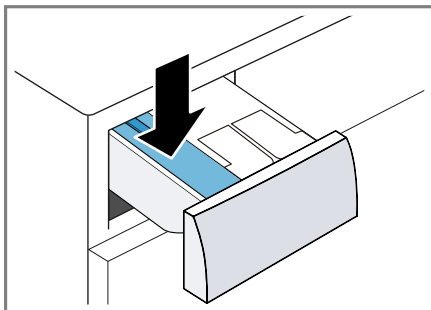5. Het poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.




Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.
 7. Druk op  om het programma te starten.
- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
8. De eerste wascyclus starten of op  drukken om het apparaat uit te schakelen.
- "De Bediening in essentie",
Pagina 32

7 Display



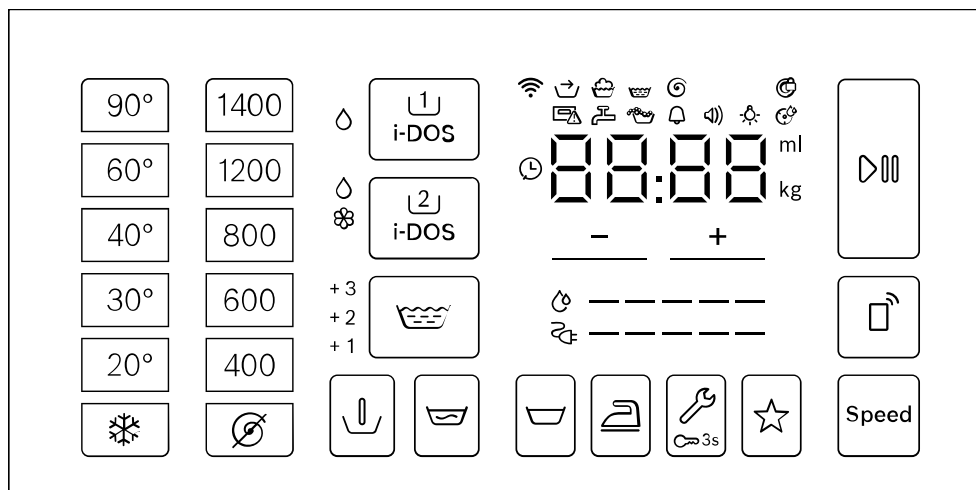



Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.







Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Benaming	Meer informatie
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
⌚ 10 ¹	Klaar in tijd	→ "Toetsen", Pagina 24
10,0 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
↘	Voorbehandeling	Programmastatus
🧼	Wassen	Programmastatus
🪣	Spoelen	Programmastatus
🌀	Centrifugeren	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd. → "Toetsen", Pagina 25
⚡	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager energieverbruik ■ ----- : hoger energieverbruik

¹ Voorbeeld









Indicatie	Benaming	Meer informatie
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : lager waterverbruik ■ ————— : hoger waterverbruik
	Signaal	Basisinstelling
	Toetssignaal	Basisinstelling
	Displayhelderheid	Basisinstelling
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → "Home Connect ", Pagina 37
	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 34  (Vloeibaar wasmiddel)
 	Doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter.	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is onderschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 34  (Vloeibaar wasmiddel)  (Wasverzachter)
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 36
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare onderschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. Opmerking: Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegenomen is.








¹ Voorbeeld


Indicatie	Benaming	Meer informatie
•	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. Opmerking: De programmaduur wordt verlengd.
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
	Wasmiddellade	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.
E:35 / -10 ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
¹ Voorbeeld		

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor .

Toets	Keuze	Meer informatie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ Deactiveren 	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid 	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel  . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 34
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Inhoud van het doseerreservoir ■ Basisdoseerhoeveelheid 	Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel  . Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de inhoud van het doseerreservoir vastleggen of de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 34
- / +	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. Opmerking: Gebruik de toetsen om instelwaarden in te stellen.
 - 90°	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.

Toets	Keuze	Meer informatie
 - 1400	 - 1400 omw/min	Het centrifuge-toerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inschakelen ■ Uitschakelen 	Het apparaat in- of uitschakelen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen 	→ "Start op afstand", Pagina 39
 3s	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	→ "Kinderslot", Pagina 34
	Meervoudige selectie	Basisinstellingen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd. Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Centrifugeren en afpompen aan het einde van de wascyclus activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Inweken activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft voor de hoofdwascyclus langer in het water liggen. Voor wasgoed met bijzonder hardnekkige verontreinigingen.

Toets	Keuze	Meer informatie
	<ul style="list-style-type: none">■ activeren■ deactiveren	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.</p>
☆	<ul style="list-style-type: none">■ Opslaan■ Instellen	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ <i>"Programma-instellingen opslaan", Pagina 32</i></p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>



9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze. Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Katoen	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u Speed activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Opmerking: Textiel dat volgens het onderhouds-symbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen.</p> <p>Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p>Opmerking: De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 omw/min 	10,0
Kreukhersteld	<p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min 	4,0

¹ **Speed** geactiveerd

² Wassen niet mogelijk


Programma	Beschrijving	Max. belasting (kg)
Snel/Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min 	4,0
Fijne was / Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen en drogen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	- ²
Centrifugeren / Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	- ²
	Overige programma's instellen. De overige programma's vindt u in dit programma-overzicht. Welke programma-instellingen geselecteerd kunnen worden is afhankelijk van het ingestelde programma.	-

¹ **Speed** geactiveerd² Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Overige programma's	<p>Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app.</p> <p>Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 37</p>	–
AllergyPlus	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergieën en bij hoge hygiënische eisen.</p> <p>Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min 	–
Sport	<p>Sporttextiel en vrijetijdstextiel van synthetisch, microvezel en fleecе wassen. Gebruik een wasmiddel voor sporttextiel. Gebruik geen wasverzachter.</p> <p>Tip: Was sterk verontreinigd wasgoed met programma Kreukherstellend. Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	2,0
	<p>Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.</p> <p>Opmerking: De temperatuur en het centrifugetoerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 30 °C. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 800 t/min.</p>	3,5

¹ **Speed** geactiveerd

² Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
	<p>Gordijnen en vitrages wassen. Programma voor het wassen van zware overgordijnen tot maximale beladingscapaciteit van het programma of lichte gordijnen van 25 - 30 m². Gebruik om een sterke schuimvorming te voorkomen bij lichte, luchtige vitrages een wasmiddel voor gordijnen.</p> <p>Opmerking: Verwijder de gordijnrunners of was de gordijnen in een wasnet.</p> <p>Tip:  is geactiveerd en kan worden gedeactiveerd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min 	4,0
Trommel reinigen	<p>Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid <p>Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.</p>	- ²
Super Kort 15/30 min.	<p>Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan Speed . De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 omw/min 	4,0

¹ **Speed** geactiveerd

² Wassen niet mogelijk

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verhoger met lade	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW20W
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300

11 Wasgoed

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - Zakken leegmaken
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken

- Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
- Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerkingen

- Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseereservoir vullen → *Pagina 35* voor het intelligente doseersysteem

13 De Bediening in essentie

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op ①.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's"*, *Pagina 27*
2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 32*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen"*, *Pagina 32*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen"*, *Pagina 24*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica in acht.

Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
 - De programma-instellingen zijn aangepast.
 - ▶ Druk ca. 3 s op ☆.
- Druk op ☆ om het opgeslagen programma op te roepen.

Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

13.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de

→ "Programma's", Pagina 27 in acht.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid.

→ "Wasgoed", Pagina 31

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.6 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel handmatig doseren.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoegen, zoals vlekkenzout, stijfsl of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.


Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → Pagina 31 aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.


2. Vullen met wasmiddel.
→ "Wasmiddellade", Pagina 19
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


13.7 Starten van het programma


Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.


- ▶ Op  drukken.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.

13.8 Wasgoed bijvullen


1. Druk op .
- Het apparaat pauzeert.

Opmerking: Wanneer  verschijnt is het bijvullen van wasgoed niet mogelijk.

Wanneer  dooft, dan is het bijvullen van wasgoed mogelijk.

2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Sluit de apparaatdeur.
5. Druk op .

13.9 Progr. annuleren

1. Op  drukken.
2. Open de apparaatdeur.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spelen**.


nl Kinderslot


- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ "Programma's", Pagina 27
3. Het wasgoed verwijderen
→ Pagina 34.

13.10 Wasgoed uitnemen

1. Open de apparaatdeur.
2. Het wasgoed verwijderen.

13.11 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .
2. De waterkraan sluiten.
3. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

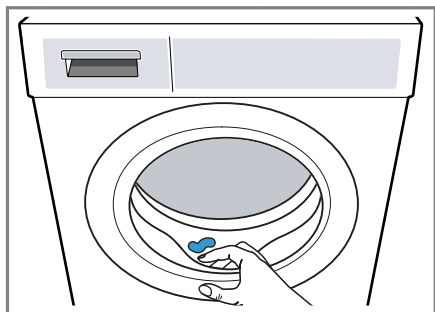


4. De apparaatdeur en wasmiddella-
de open laten zodat het restwater
kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen onge-
wensst bedienen via de bedieningsele-
menten.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 s op  **3s** drukken.
- ✓ De bedieningselementen zijn ge-
blokkeerd.

- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uit-
schakelen van het apparaat geacti-
veerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deacti-
veren, moet het apparaat zijn inge-
schakeld.

- ▶ Ca. 3 s op  **3s** drukken.

15 Intelligent doseersys- teem

Afhankelijk van het programma en de
instellingen worden de optimale hoe-
veelheden vloeibaar wasmiddel en
wasverzachter automatisch gedoseerd.

15.1 Programma met intelli- gent doseersysteem starten

Als u vloeibaar wasmiddel en wasver-
zachter niet handmatig wilt doseren,
gebruik dan het intelligente doseer-
systeem. Deze functie is afhankelijk
van het ingestelde programma be-
schikbaar en is automatisch geacti-
veerd.

Opmerking

Als u het intelligente doseersysteem
gebruikt, vul dan geen extra wasmid-
del of wasverzachter in het doseer-
bakje voor de handmatige dosering.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmid-
del doseren", Pagina 33

Als u voor een ingesteld programma
handmatig wilt doseren, neem dan
de volgende aanwijzingen in acht:

- Deactiveer het intelligente doseer-
systeem vóór het starten van het
programma. De instellingen blijven
ook na het uitschakelen van het

apparaat opgeslagen.

→ "Toetsen", Pagina 24

→ "Toetsen", Pagina 24

- Vul het wasmiddel of de wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 33
- Activeer het intelligente doseersysteem na het programma-einde.
→ "Toetsen", Pagina 24
→ "Toetsen", Pagina 24

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.
→ "Wasgoed voorbereiden", Pagina 31
 - Het wasgoed is gesorteerd. Wasgoed sorteren
 - Het wasgoed is geplaatst.
→ "Trommel vullen met wasgoed", Pagina 33
 - Het programma is ingesteld.
→ "Programma instellen", Pagina 32
 - Het intelligente doseersysteem is geactiveerd.
→ "Toetsen", Pagina 24
→ "Display", Pagina 22
→ "Display", Pagina 22
1. Het doseerreservoir vullen
→ Pagina 35.
Om de inhoud van de doseerreservoirs door een ander product te vervangen, de wasmiddellade reinigen → Pagina 41.
 2. Indien nodig de inhoud van de doseerreservoirs → Pagina 36 aanpassen.
 3. Indien nodig de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 36 aanpassen.
 4. Indien nodig Programma-instellingen aanpassen → Pagina 32.
 5. Het programma starten
→ Pagina 33.
 6. De
→ "Wasgoed uitnemen", Pagina 34.

15.2 Doseerreservoir vullen

Als u het intelligente doseersysteem wilt gebruiken of als het apparaat tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerreservoirs.


Opmerking: Vul uitsluitend geschikte wasmiddelen en verzorgingsmiddelen → Pagina 31 in de doseerreservoirs.

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir wilt bijvullen, gebruik dan hetzelfde product. Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen, reinig dan voordien de wasmiddellade.


→ "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41

Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, stel dan de Inhoud van de doseerreservoirs → Pagina 36 in.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Open het vuldeksel.

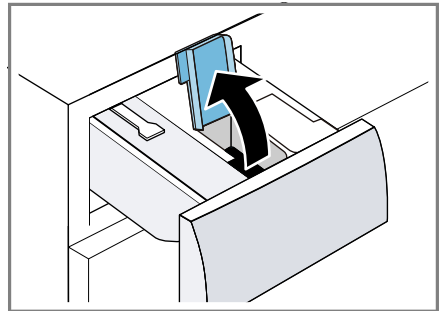

3. Vloeibaar wasmiddel $\hat{\circ}$ en wasverzachter \otimes in de betreffende doseerreservoirs doen.
→ "Wasmiddellade", Pagina 19

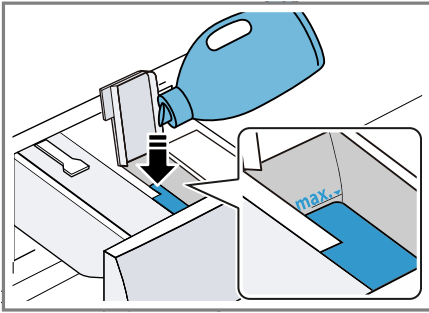

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

4. Sluit het vuldeksel.

Opmerking: Sluit de vuldeksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

5. Washulpmiddelen zoals vlekkenzout, ontharder of bleekmiddel indien nodig in het doseerbakje voor de handmatige dosering vullen.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 33
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. De basisdoseerhoeveelheid
→ Pagina 36 aanpassen.

15.3 Inhoud van het doseerreservoir

Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir wijzigt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.

- Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddelen gebruikt, moet u een doseerreservoir kiezen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.

Inhoud van het doseerreservoir aanpassen

1. Druk ca. 3 s op \mathcal{L} **i-DOS**.
2. Druk op \mathcal{L} **i-DOS** om $\hat{\circ}$ in te stellen.
 - ✓ Op het display wordt $\hat{\circ}$ weergegeven.
3. Druk opnieuw op \mathcal{L} **i-DOS** om \otimes in te stellen.
4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

15.4 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg. Wasmiddeldosering

Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op \mathcal{L} **i-DOS**.
 - ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor $\hat{\circ}$.
2. Druk op $- / +$ om de instelling aan te passen.
3. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

Opmerking: Om de basisdoseerhoeveelheid voor \otimes aan te passen, herhaalt de stappen met \mathcal{L} **i-DOS**.

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 37
- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 38

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 4


- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden

Vereisten

- Uw router beschikt over een WPS-functie.
- Wifi op de router is geactiveerd.
- De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.
→ "WiFi op het apparaat activeren", Pagina 39

- Het apparaat heeft op de opstelling plaats ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.

✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.

2. Druk op .

3. Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op de router.

Houd de informatie in de documentatie van uw router aan.

✓ Op het display knippert .

✓ Het apparaat maakt verbinding met het wifi-thuisnetwerk.

✓ Wanneer op het display **con** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.

4. Als het display Home Connect Error toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.

– Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.

- Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.
5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → *Pagina 38*

16.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden

Als uw router geen WPS-functie heeft, kunt u het apparaat handmatig met uw thuisnetwerk (wifi) verbinden.

Vereisten

- Wifi op de router is geactiveerd.
- De basisinstelling wifi op het apparaat is geactiveerd.
→ *"WiFi op het apparaat activeren", Pagina 39*
- Het apparaat heeft op de opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
- ✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Stel het programma in op stand 2.
- ✓ Op het display wordt **SAP** weergegeven.
3. Druk op .
- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat maakt een eigen wifi-thuisnetwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect aan.
4. Roep op het mobiele eindapparaat de wifi-instellingen op.

Verbind het mobiele eindapparaat met het wifi-netwerk HomeConnect en voer het wifi-wachtwoord (key) HomeConnect in.

- ✓ Uw mobiele eindapparaat maakt verbinding met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.
5. Open de Home Connect app op het mobiele eindapparaat en volg de stappen in de app.
 6. Voer in de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk in.
 7. De stappen in de Home Connect app volgen om het apparaat te verbinden.
 - ✓ Wanneer op het display **con** wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
 8. Als het display Home Connect Error toont, is het apparaat niet met het wifi-thuisnetwerk verbonden.
 - Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het wifi-netwerk bevindt.
 - Het apparaat met het wifi-netwerk met WPS-functie opnieuw verbinden.
 9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 38*.

16.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
- De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Het programma op stand 3 instellen.
- ✓ Op het display wordt **APP** weergegeven.
2. Druk op .
- ✓ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.
3. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.
- ✓ Wanneer het display **con** weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.

16.4 WiFi op het apparaat activeren

Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.




1. Ca. 3 s op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
- ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op  totdat het display **on** weergeeft.
- ✓ WiFi is geactiveerd.

16.5 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
- ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op  totdat het display **oFF** weergeeft.
- ✓ WiFi is gedeactiveerd.

Opmerking: De verbinding wordt bij het opnieuw inschakelen van wifi automatisch hersteld.

16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten



1. Tenminste 3 seconden op  drukken.
2. Programma op positie 5 instellen.
- ✓ Op het display wordt **rES** weergegeven.
3. Op  drukken.
- ✓ Op het display wordt **Yes** weergegeven.
4. Op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden teruggezet.
- ✓ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Start op afstand activeren

Opmerkingen

- De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:
 - Open de apparaatdeur.
 - Druk op .
 - Druk op .
 - Het apparaat uitschakelen.
 - Na een stroomonderbreking.
- De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen onder de volgende condities niet worden geactiveerd:
 - Deur van het apparaat is open.
 - De wasmiddellade is niet volledig dichtgeschoven.

Vereisten

- Het apparaat is met uw wifi-thuisnetwerk verbonden.
- Het apparaat is met de Home Connect app verbonden.
- Er is een programma gekozen.

▶ Druk op .

Als u de toets minstens 3 seconden indrukt, opent u het Home Connect menu.

Wanneer u op de knop drukt, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Als u de apparaatdeur opent, is de functie automatisch gedeactiveerd.

- ✓  brandt.

Opmerking: Om de functie te deactiveren op  drukken.

16.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

18.1 Trommel reinigen

⚠ VOORZICHTIG

Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.


LET OP!

De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.


- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
- ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.

1. Het apparaat uitschakelen.
→ "Apparaat uitschakelen",
Pagina 34
2. De wasmiddellade uittrekken.


3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

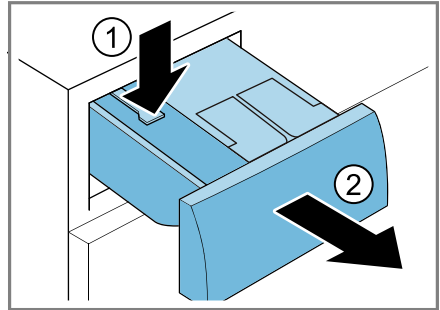


4. De pompeenheid verwijderen.

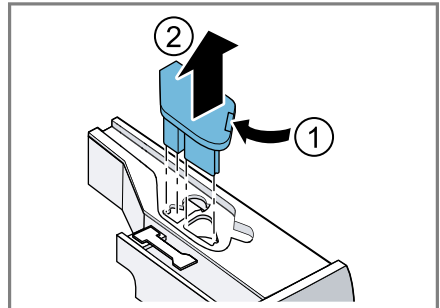


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

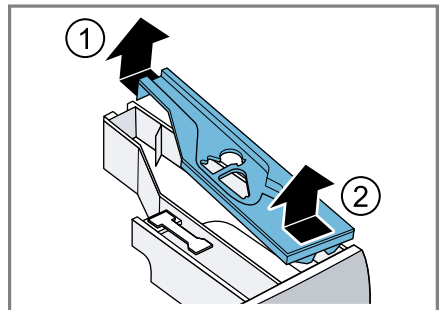


6. De wasmiddellade legen.

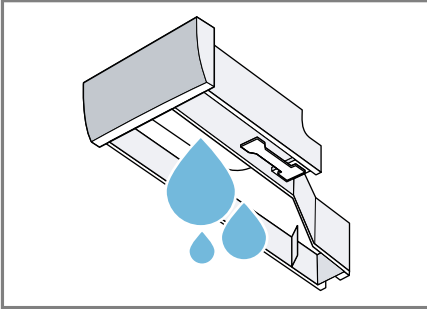



7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

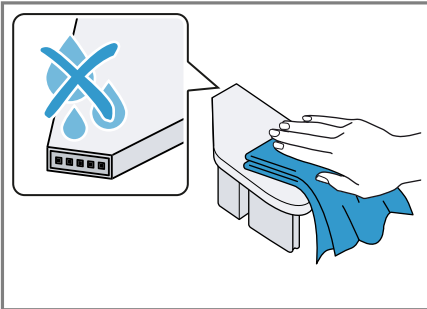


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoeke reinigen.

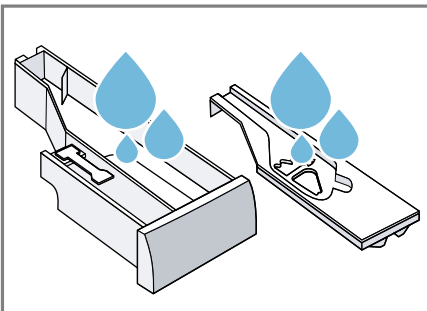

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

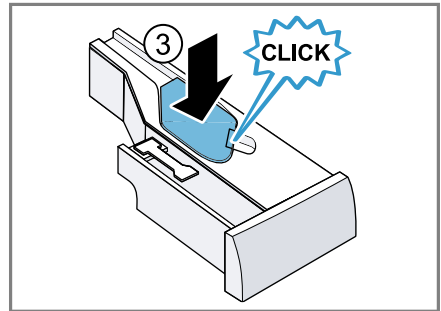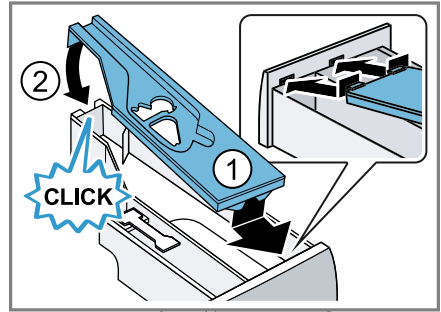

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

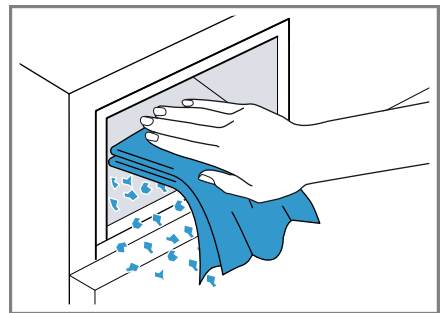

11. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


18.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.


2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

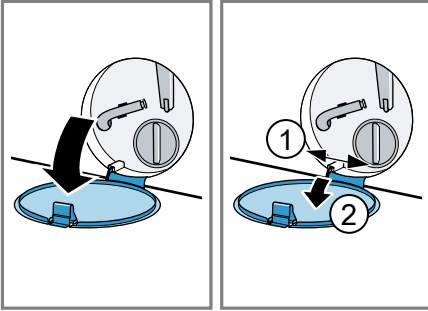

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

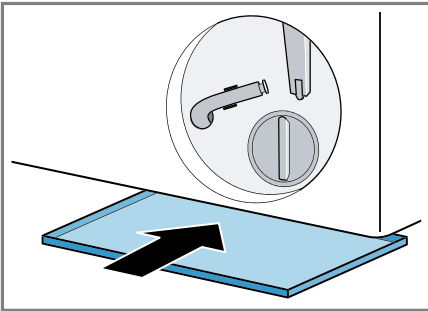


6. Neem de aftapslang uit de houder.

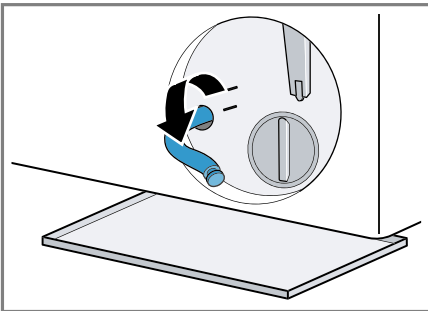


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

► Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

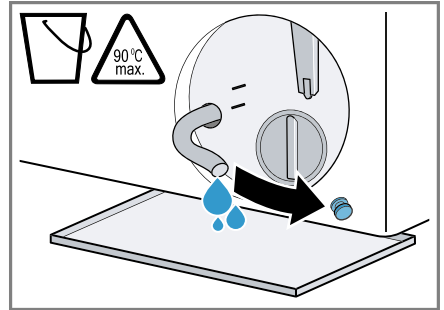

8. Druk het stopje er weer op.

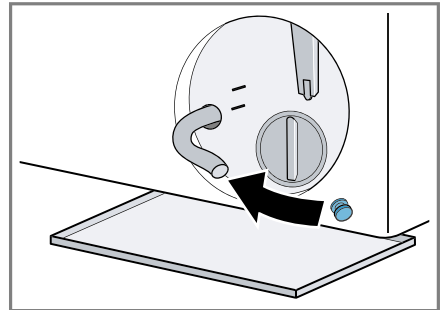


9. De aftapslang in de houder klemmen.

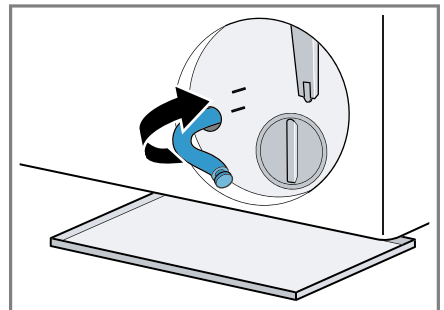


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 42

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
-
2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

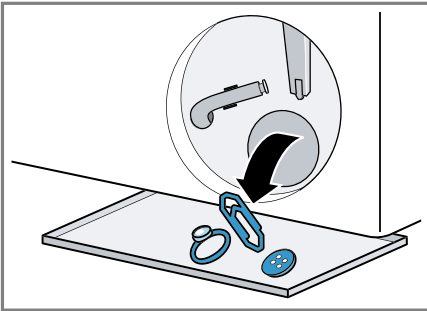


3. Breng het pompdeksel aan.
4. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

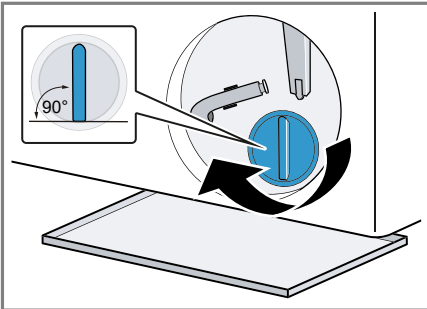

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaats en sluiten.

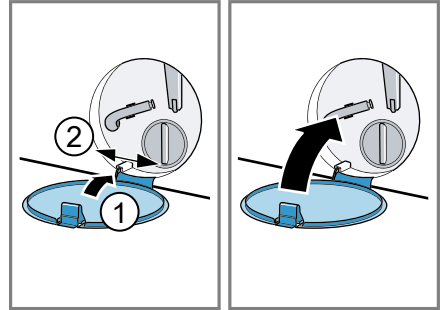

19 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.



WAARSCHUWING







Kans op elektrische schok!









Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.



- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedooft en  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:36 / -10"	Afvoerbuiskans of waterafvoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuiskans en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuiskans of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuiskans en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 42
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseringshoeveelheid → Pagina 36. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.




Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:36 / -10"	<p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten <hr/> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 44
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 42
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41 3. Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 58 <p>Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "Toetsen", Pagina 24</p>
	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>De zeven in de watertoevoer zijn verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeven in de watertoevoer. <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan. <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
	<p>De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat. <hr/> <p>Pompunit is niet geplaatst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	2. Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat.
: knippert.	Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningonderschrijding.
	▶ Geen oplossing mogelijk.
	Opmerking: Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.
	Spanningonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken.
	Geen oplossing mogelijk.
	Wasmiddeldosering is te hoog.
	▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).
	▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 36</i> .
	▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 brandt.	Temperatuur is te hoog.
	▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.
	▶ → <i>"Progr. annuleren", Pagina 33</i>
	Waterniveau is te hoog.
	▶ Start het programma Afpompen .
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.
	1. Open de deur opnieuw.
	2. Verwijder ingeklemd wasgoed.
	3. Sluit de deur.
	4. Om het programma te starten, drukt u op  .
 knippert.	Deur is niet gesloten.
	1. Sluit de deur.
	2. Om het programma te starten, drukt u op  .
Alle andere foutcodes.	Storing
	▶ Neem contact op met de klantenservice.
	→ <i>"Servicedienst", Pagina 58</i>
"E:30/-20"	Magneetventiel defect.
	▶ Neem contact op met de klantenservice.
	→ <i>"Servicedienst", Pagina 58</i>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30/-20"	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. <hr/> <p>Extra water gevuld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. <hr/> <p>Zekering is defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	<p>▶  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op . <hr/> <p>Deur is niet gesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op . <hr/> <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 34 <hr/> <p> /  is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of  /  is geactiveerd. → "<i>Toetsen</i>", Pagina 24 <hr/> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op . <hr/> <p>De wasmiddellade is niet tot aan de aanslag dichtgeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade tot de aanslag in het apparaat. <hr/> <p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "<i>Schoonmaken van de wasmiddellade</i>", Pagina 41

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma start niet.	<p>3. Als de indicatie opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 58</p> <p>Opmerking: U kunt het wasprogramma starten als u het intelligente doseersysteem deactiveert en handmatig doseert. → "Toetsen", Pagina 24</p>
Deur kan niet worden geopend.	<p>☒ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op  te drukken. <hr/> <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → "Progr. annuleren", Pagina 33 <hr/> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Afpompen . <hr/> <p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "Noodontgrendeling", Pagina 57
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>AfvoerbuIs of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuIs en de waterafvoerslang. <hr/> <p>AfvoerbuIs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuIs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. <hr/> <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 42 <hr/> <p>☒ is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op  te drukken. <hr/> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 36.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. <hr/> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
Er stroomt geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	<p>▷00 werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op ▷00. <hr/> <p>De zeven in de watertoevoer zijn verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeven in de watertoevoer. <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan. <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	<p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p>Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <hr/> <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p>Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <hr/> <p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	<p>Het water is onder het zichtbare bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	<p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugereren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen van het apparaat
	<p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	<p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Transportbeveiligingen verwijderen
Sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoserhoeveelheid → <i>Pagina 36</i>. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 i-DOS  i-DOS kan niet worden ingedrukt	<p>Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p>Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk.</p>
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	<p>Laag centrifugetoerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.
	<p> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
	<p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugereren.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren .
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang. <hr/> <p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. <hr/> <p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren .
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.	<p>Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	<p>Intelligent doseersysteem voert een functietest uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen van het apparaat <hr/> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat <hr/> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Transportbeveiligingen verwijderen
Geklapper, gerammel in de pomp.	<p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", Pagina 42
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	<p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Kreukvorming.	<p>Centrifuge-toerental is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in. <hr/> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid. <hr/> <p>Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in. ▶ Start het programma Centrifugeren . <hr/> <p> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. <hr/> <p>Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang. <hr/> <p>Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. <hr/> <p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren . <hr/> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Centrifugeren .

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma Spoelen.
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel"</i>, Pagina 31 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade"</i>, Pagina 41 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen"</i>, Pagina 35
	<p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 36</i>.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel"</i>, Pagina 31 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade"</i>, Pagina 41 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen"</i>, Pagina 35
	<p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 36</i>.
Onvoldoende reinigende werking.	<p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Als de intelligente dosering geactiveerd is, stelt u de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 36</i> correct in.
	<p>Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Onvoldoende reinigende werking.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 31</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 35</i>
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 31</i> 2. Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 41</i> 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 35</i>
Home Connect funktioneert niet correct.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	<p>Wi-Fi is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Wi-Fi op het apparaat activeren", Pagina 39</i> <p>Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. 2. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → <i>"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 37</i> → <i>"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 38</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	<p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	<p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang. <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ → " <i>Trommel reinigen</i> ", Pagina 41 ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

19.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 42*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.
De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

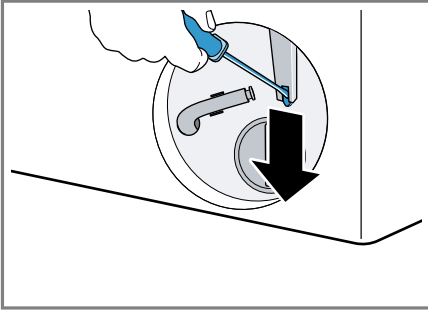

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
- 3. De serviceklep sluiten.

20 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

20.1 Apparaat demonteren


Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.bosch-home.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

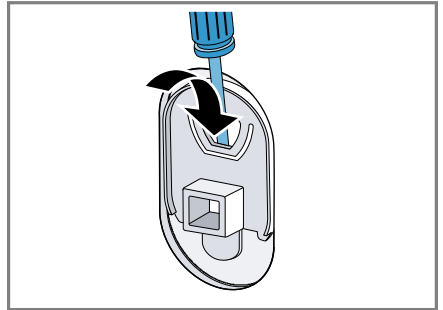

Bewaar de afdekkapjes.

2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving Transportbeveiligingen verwijderen aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Voor het eerste gebruik", Pagina 20*.

20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
 - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

21 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorzaken in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat. Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:


- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

22 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzingen m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Belading (kg)	Programmaduur (h:min) ¹	Energieverbruik (kWh/cyclus) ¹	Waterverbruik (l/cyclus) ¹	Maximale temperatuur (°C) 5 min ¹	Centrifuge-toeren-tal (t/min) ¹	Restvochtgehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	1,250	60,0	45	1400	50,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:58	0,650	45,0	35	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:50	0,300	40,0	26	1400	54,00
Katoen 20 °C	10,0	3:15	0,350	88,0	21	1400	48,00
Katoen 40 °C	10,0	3:15	1,200	88,0	43	1400	48,00
Katoen 60 °C	10,0	3:15	1,450	88,0	55	1400	48,00
Kreukhersteltend 40 °C	4,0	2:29	0,770	62,0	42	1200	30,00
Snel/Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	42,0	41	1400	52,00
 Wol 30 °C	2,0	0:40	0,250	48,0	26	800	25,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Apparaatdiepte	63,2 cm
Gewicht	66,0 kg ¹
Maximale belading	10,0 kg

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

netspanning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uit-toestand: 0,10 W ▪ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W ▪ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (WiFi): not used min ▪ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): not used W
Waterdruk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minstens: 100 kPa (1 bar) ▪ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

24 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Robert Bosch Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001663804 (010707)

nl