



70mm

105mm

PROSCAN


**2 IN 1 IPX45 INSULATED STAINLESS STEEL
THERMOS TRAVEL MUG WITH
BLUETOOTH® SPEAKER
MODEL NO.: OE-EG8001**



This product has been manufactured and sold under the responsibility of CURTIS INTERNATIONAL LTD.
PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD.
- further information at www.proscan-brand.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.
For service assistance and product information, pls call 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Product Specification:

- Music Thermos cup
- Water cup capacity: 460ml
- Cup material: 304 stainless steel
- Insulation time: 18-20h
- Battery capacity: 3.7V 400 mAh
- Bluetooth version: v5.3
- Speaker power supply "3Wx1"
- Product size: 72 x 72 x 213mm

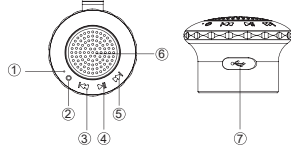

- ① LED Work indicator
- ② Switch control button
- ③ Next song/volume button
- ④ Play/pause button
- ⑤ Previous song/volume button
- ⑥ Speaker grill
- ⑦ USB charging

How To Use:

- Long press (⏻) for three seconds to turn on, blue light flashes. At this point, enter the Bluetooth pairing mode, turn on the phone settings - Bluetooth - find the Bluetooth pairing name (**PRO PSP050**) click to pair, turn on the phone music after the pairing is completed to start playing.
- Short press (⏮) and (⏭) button to select the previous one and the next one.
- Long press (⏮) and (⏭) the button to adjust the volume.
- Short press the play/pause button (⏮) to pause and play.
- Long press (⏻) POWER button again to turn it off.
- (⏮ ⏭) These two buttons are the up and down button and volume up and down buttons in any mode.

The matters needing attention:

warning:

- Do not to put the lid part into the water to inflate
- Do not put the lid part in the microwave to bake
- After charging or copying the song, please return the waterproof plug of the charging port, otherwise it may cause water to enter during the normal flushing of the lid, resulting in the product not working properly.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, or use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express

or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

70mm

105mm

PROSCAN


**2 EN 1 IPX45 ISOLATION THERMIQUE EN
ACIER INOXYDABLE VOYAGE TASSE AVEC
HAUT - PARLEUR BLUETOOTH®
N° DE MODÈLE: OE-EG8001**



Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD.
PROSCAN, et le logo PROSCAN sont des marques utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. - pour plus d'informations : www.proscan-brand.com.
Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
Pour obtenir de l'aide sur les services et des renseignements sur les produits, composez le 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

Spécifications du produit:

- Tasse d'isolation musicale
- Capacité du verre d'eau: 460 ml
- Matériau de la tasse: acier inoxydable 304
- Temps d'isolation: 18 - 20h
- Capacité de la batterie: 3.7V 400 mAh
- Version Bluetooth: V5.3
- Alimentation Haut - parleur "3wx1"
- Dimensions du produit: 72 x 72 x 213 mm

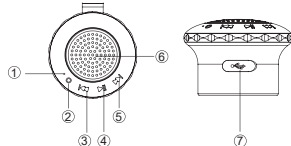

- ① Indicateur de travail LED
- ② Bouton de commande de commutateur
- ③ Chanson suivante / bouton de volume
- ④ Bouton Play / pause
- ⑤ Chanson précédente / bouton de volume
- ⑥ Grille de haut - parleur
- ⑦ Chargement par USB

Comment utiliser:

- Appuyez longuement sur (⏻) pendant trois secondes pour l'allumer, le voyant bleu clignote à ce stade, entrez en mode d'appariement Bluetooth, ouvrez les paramètres du téléphone - Bluetooth - Trouvez le nom de l'appariement Bluetooth (**PRO PSP050**) appuyez sur appariement, Allumez la musique du téléphone lorsque l'appariement est terminé pour commencer à jouer.

- Appuyez brièvement sur les boutons (⏮) et (⏭) pour sélectionner le précédent et le suivant.
- Appuyez longuement sur les boutons (⏮) et (⏭) pour régler le volume.
- Une courte pression sur le bouton Play / pause (⏮) suspend la lecture.
- Appuyez à nouveau longuement sur le bouton d'alimentation (⏻) pour l'éteindre.
- (⏮ ⏭), ces deux boutons sont les boutons haut et bas dans n'importe quel mode et les boutons haut et bas de volume.

Choses à noter:

Avertissement:

- Ne pas mettre la partie du couvercle dans l'eau pour gonfler
- Ne pas mettre la partie du couvercle au micro - ondes pour la cuisson
- Après avoir chargé ou copié la chanson, veuillez retourner la prise étanche du port de charge, sinon cela peut entraîner une entrée d'eau lorsque le couvercle est rincé normalement, ce qui empêche le produit de fonctionner correctement.

Note: L'équipement est conforme aux essais Appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont les suivantes: Visé à assurer une protection raisonnable contre l'installation résidentielle. Cet appareil peut produire de l'électricité et émettre des radios. L'énergie de fréquence, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Mais non. Assurez - vous qu'il n'y a pas d'interférence dans une installation particulière. Si ça L'équipement peut effectivement causer un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision Cela peut être déterminé en fermant et en allumant l'appareil pour encourager l'utilisateur Tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Rediriger ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent du circuit auquel l'appareil est connecté
- Le récepteur est connecté.

Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide Modifications ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable du CEFD L'utilisateur peut perdre la permission d'utiliser l'appareil.
Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération doit satisfaire aux deux conditions suivantes:

(1) L'équipement peut ne pas causer d'interférence nocive, et (2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence possible. Provoque une action inattendue.

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix. Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si

le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V - 60Hz).
Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. **Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NECESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.
Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.