

Chargeworx®

<https://chargeworxtech.com>

KH431

True Wireless Party Speaker

Verdadero altavoz inalám-
brico para fiestas



User Manual | Manual De Usuario






Package contents


- 1 x KH431 Speaker
- 1 x User Manual
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Drop card




Buttons and Parts

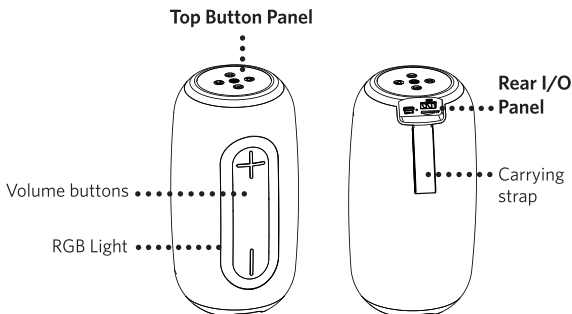

Top Button Panel

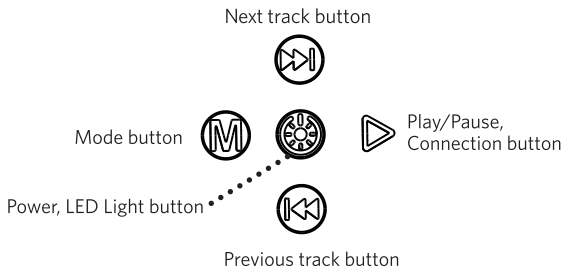


Rear I/O (Input/Output) Panel

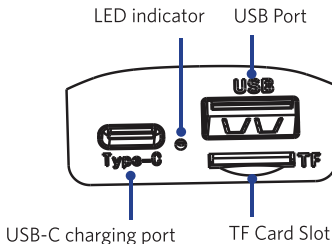



Charging

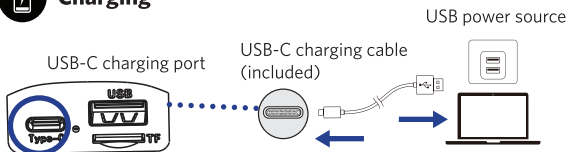

Charging	● Steady red (LED indicator)
Fully charged	Off (LED indicator)
Charging time	5-6 hours

Note: When the battery power level is low, the RGB light may not work, indicating that it requires charging. When the speaker's battery power gets used up, it will automatically power off.



Powering on/off

- Press and hold the **Power/LED Light button**  for **2 seconds** to turn on the speaker. Once the speaker is on, it will default to Bluetooth mode, and the RGB light will be on.
- To turn off the speaker, press and hold the **Power/ LED Light button**  for **2 seconds** again, and the RGB light will be off.



Bluetooth Mode

Bluetooth connection with your device

When the speaker is on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode (If the speaker is in other playback modes, repeatedly press the **Mode button M** to enter Bluetooth mode). Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "**KH431**", then tap "**KH431**" to connect.

Enter Bluetooth pairing mode	 Quickly flashing blue (LED indicator)
	 Bluetooth mode tone notification
Connected to a device (Successfully paired with your device).	 Steady blue (LED indicator)
	 Connected tone notification

NOTES:

1. Before pairing, ensure the speaker is not currently connected to another device. If it is, press and hold the **Play/Pause button**  to unpair the speaker from the current connected device.
2. The speaker will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time it is turned on.
3. If there is no Bluetooth connection on the speaker for more than 5 minutes, it will automatically turn off.

True Wireless Stereo connection

The KH431 supports True Wireless Pairing, which lets you stream your music from your device to two speakers of the same model acting as left and right audio channels for definitive and immersive stereo sound quality.

To pair two speakers together, follow the steps below:

1. Bring the two speakers of the same model next to each other and turn them on. Make sure neither speaker is connected to any other Bluetooth devices, such as your phone, tablet, or laptop.
2. Press and hold the **Mode button** on either speaker until you hear a tone notification, which means both speakers are paired with each other successfully.
3. Turn on your Bluetooth in your device's settings and search for **“KH431”**, then tap **“KH431”** to connect. After they are successfully connected, you can stream music from your phone to both speakers.



NOTES:

- Both speakers will reconnect automatically the next time they are both on, in range and pairing mode.
- To unpair speakers, press and hold the **Mode button** on either speaker; To pair again, repeat the same operation.

For Music Playback

Play / Pause	Press the Play/Pause button once.
Next track	Press the Next Track button once.
Previous track	Press the Previous Track button once.
Volume up	Press the Volume Up button + .
Volume down	Press the Volume Down button — .

Note: When you receive or make a call, the music that is playing will automatically pause, and the person's voice on the other end of the line can only be heard through your phone. When you end the call, the music will resume.



FM Radio mode

Repeatedly press the **Mode button M** to switch to the FM Radio mode. Insert the included USB - C charging cable into the charging port as an antenna to adjust for better signals.

Press the **Play / Pause button** to automatically search for the radio stations, then all available radio stations will be stored by the preset channel number in order, and the first preset radio station will broadcast automatically.

While searching for the radio stations, press the **Play / Pause button** again to stop searching and broadcast the current frequency radio.

Next radio station	Press the Next Track button once.
Previous radio station	Press the Previous Track button once.
Volume up	Press the Volume Up button + .
Volume down	Press Volume Down button - .




Playing from external device

USB / TF card mode

Under any mode, insert a TF card/USB disk into the TF card slot/USB port of your speaker. It will immediately play the music files in the TF card or USB disk.

The music playback controls are the same as the Bluetooth mode.

TF card (supports up to 32GB)



The speaker will take the newly connected USB disk or TF card as the first priority for the music playback. If the USB disk and TF card are connected

to the speaker at the same time, you can repeatedly press the **Mode button M** to toggle these playback modes, and the playback mode will change as follows:



RGB Light Mode

There are five light modes available. By repeatedly pressing the **Power Light button** , you can toggle between these five light modes and the light off mode.



Specifications

Model Number	KH431
Model Name	True Wireless Party Speaker
Power Input	5V / 0.5 A
Power Consumption	10W
Battery Capacity	1800mAh
Battey type	Lithium-Ion (Li-ion)
Charging Time	5-6 Hours
Playtime (Max.)	8 hours
Frequency Response	60Hz-20kHz
FM Frequency Range	87.5-108.0Mhz
Bluetooth Version	V5.4
Operation Range	33ft (10M)
External Storage	Supports TF card/USB drive up to 32 Gbyte
Dimensions	4.29"x4.29"x 8.11"
Weight	24.34 oz



Safety statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH431

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate

the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.



Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product
ChargeWorx® Returns Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling.
If you have any questions, please contact **ChargeWorx® at**
support@chargeworxtech.com or visit <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH431

Product Name: True Wireless Party Speaker

Battery Chemistry: Lithium-Ion (Li-ion)

Battery Capacity: 1800 mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.



Contenido del paquete

- 1 x Altavoz KH431
- 1 x Cable de carga USB-C
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tarjeta de depósito



Botones y Partes



Panel de botones superior

Botones de
volumen


Luz RGB

Panel de
E/S trasero


Correa de
transporte

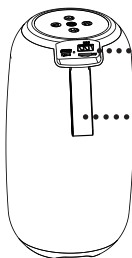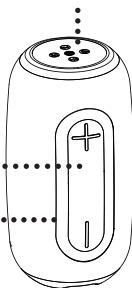

Panel de botones superior

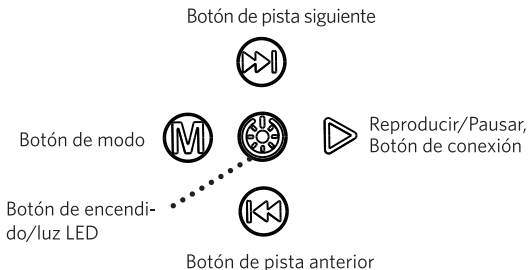

Panel trasero de e/s (entrada/salida)

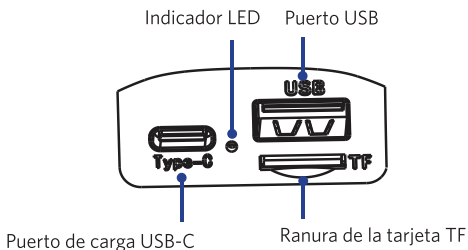



La carga

Puerto de carga USB-C



Cable de carga USB-C
(incluido)

Fuente de
alimentación
USB



La carga	● Rojo constante (indicador LED)
Totalmente cargado	Apagado (indicador LED)
Tiempo de carga	5-6 horas

Nota: Cuando el nivel de potencia de la batería es bajo, la luz RGB puede no funcionar, lo que indica que requiere carga. Cuando la batería del altavoz se agote, automáticamente se apagará.



Encendido/apagado

- Presione y mantenga el botón de encendido /LED Light button  durante 2 segundos para encender el altavoz. Una vez que el altavoz esté encendido, el modo por defecto será Bluetooth, y la luz RGB estará encen.
- Para apagar el altavoz, presione y mantenga presionado el botón de encendido/luz LED  durante 2 segundos de nuevo, y la luz RGB se apagará.



Modo Bluetooth

Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Cuando el altavoz esté encendido, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth (si el altavoz está en otros modos de reproducción, pulse repetidamente el botón de modo M para entrar en el modo Bluetooth). Encienda Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH431", a continuación, toque "KH431" para conectarse.

Entre en el modo de emparejamiento Bluetooth	 Azul que parpadea rápidamente (indicador LED)
	 Notificación de tono de modo Bluetooth
Conectado a un dispositivo (con éxito emparejado con su dispositivo).	 Azul constante (indicador LED)
	 Notificación de tono conectado

NOTAS:

1. Antes de emparejar, asegúrese de que el altavoz no está conectado a otro dispositivo. Si es así, pulse y mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa  para desconectar el altavoz del dispositivo conectado en ese momento.
2. El altavoz se empareja automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado con éxito la próxima vez que se encienda.
3. Si no hay conexión Bluetooth en el altavoz durante más de 5 minutos, automáticamente se apagará.

Verdadera conexión estéreo inalámbrica

El KH431 es compatible con un verdadero emparejamiento inalámbrico, que le permite transmitir su música desde su dispositivo a dos altavoces del mismo modelo que actúan como canales de audio izquierdo y derecho para una calidad de sonido estéreo definitiva e inmersiva.

Para emparejos dos altavoces juntos, siga los siguientes pasos:

1. Lleve los dos altavoces del mismo modelo uno al lado del otro y enciéndelos. Asegúrate de que ninguno de los altavoces esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth, como tu teléfono, tablet o portátil.
2. Presione y mantenga presionado el botón Mode en cada uno de los altavoces hasta que escuche una notificación de tono, lo que significa que ambos altavoces se emparejan entre sí con éxito.
3. Encienda su Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH431", a continuación, toque "KH431" para conectarse. Después de que se conectan con éxito, puede transmitir música desde su teléfono a ambos altavoces.



NOTAS:

- Ambos altavoces se reconectarán automáticamente la próxima vez que ambos estén encendidos, en el modo de rango y emparejamiento.
- para separar los altavoces, presione y mantenga presionado el botón Mode en cada uno de los altavoces; Para volver a emparejar, repita la misma operación.

Para la reproducción de música

Reproducción/pausa	Pulse el botón reproducir/pausa una vez.
Siguiente pista	Pulse el botón siguiente pista una vez.
Pista anterior	Pulse el botón de pista anterior una vez.
Aumento del volumen	Pulse el botón de subir volumen +.
Disminución del volumen	Presione el botón de bajar volumen — .

Nota: Cuando recibes o haces una llamada, la música que está sonando se detendrá automáticamente y la voz de la persona al otro lado de la línea solo se puede escuchar a través de tu teléfono. Cuando finalice la llamada, la música se reanuda.



Modo de Radio FM

Presione repetidamente el botón de modo (M) para cambiar al modo de radio FM. Inserte el cable de carga USB-C incluido en el puerto de carga para utilizarlo como antena y obtener una mejor señal.

Pulse el botón reproducir/pausa para buscar automáticamente las estaciones de radio, a continuación, todas las estaciones de radio disponibles se almacenarán por el número de canal preestablecido en orden, y la primera estación de radio preestablecida emitirá automáticamente.

Mientras busca las estaciones de radio, presione el botón reproducir/pausa de nuevo para detener la búsqueda y transmitir la frecuencia de radio actual.

Próxima estación de radio	Pulse el botón siguiente pista una vez.
Estación de radio anterior	Pulse el botón de pista anterior una vez.
Aumento del volumen	Pulse el botón de subir volumen +.
Disminución del volumen	Volumen de prensa hacia abajo button - .




Reproducción desde un dispositivo externo

Modo tarjeta USB/TF

Bajo cualquier modo, inserte un disco TF card/USB en la ranura TF card/puerto USB de su altavoz. Reproducirá inmediatamente los archivos de la música en la tarjeta del TF o el disco del USB.

Los controles de reproducción de música son los mismos que los del modo Bluetooth.

Tarjeta TF (soporta hasta 32GB)



El altavoz tomará el disco USB recién conectado o la tarjeta TF como la primera prioridad para la reproducción de música. Si el disco USB y la tarjeta

TF están conectados al altavoz al mismo tiempo, puede presionar repetidamente el botón de modo M para cambiar estos modos de reproducción, y el modo de reproducción cambiará de la siguiente manera:



Modo de luz RGB

Hay cinco modos de luz disponibles. Pulsando repetidamente el botón de encendido de luz , puedes alternar entre estos cinco modos de luz y el modo de apagado de luz.



Especificaciones

Número de modelo	KH431
Nombre del modelo	Verdadero altavoz inalámbrico para fiestas
Entrada de alimentación	5 V / 0,5 A
Consumo de energía	10 W
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tipo de batería	Lones de litio (Li-ion)
Tiempo de carga	5-6 horas
Tiempo de reproducción (máx.)	8 horas
Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20 kHz
Rango de frecuencias FM	87,5-108,0 MHz
Versión de Bluetooth	V5.4
Rango de operación	33 pies (10 m)
Almacenamiento externo	Admite tarjetas TF y unidades USB de hasta 32 GB.
Dimensiones	4,29" x 4,29" x 8,11"
Peso	24,34 oz



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite dejar caer el dispositivo.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales oscilan entre 0 °C y 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor excesivo, tales como la luz solar directa, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice limpiadores corrosivos ni aceites para su limpieza.
9. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia.
10. Respete las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños en los componentes o circuitos internos del dispositivo, no lo utilice en entornos polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo en lugares donde se guarden materiales inflamables o explosivos. El uso del dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AJVKKH431

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las

siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. (4) Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de la FCC sobre la exposición a la radiación:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje. Siga la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables junto con los residuos domésticos habituales.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidos en este manual eran correctos en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a continuas actualizaciones y cambios, el dispositivo final podría presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de los errores que este pudiera contener, ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, el rendimiento o el uso del presente manual.

© 2026 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de 1 año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de cualquier garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías aquí descritas son las únicas y exclusivas otorgadas por ChargeWorx® y constituyen el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. La corrección de defectos, en la forma y durante el período aquí descrito, constituirá el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® hacia el comprador con respecto al producto y la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sean basadas en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de cualquier otra índole. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior podría no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®

Calle Rewe, 1

2 ° piso

Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

ChargeWorx® en support@chargeworxtech.com

o visite <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH431

Nombre del producto: Altavoz para fiestas True Wireless

Composición química de la batería: Iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 1800 mAh

Este producto ha sido diseñado con una batería interna de iones de litio que no puede ser reemplazada por el usuario. No intente abrir la carcasa del producto ni extraer la batería. Hacerlo podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Eliminación y reciclaje para residentes de California

Al finalizar su vida útil, este producto no debe desecharse con la basura doméstica general. Es un producto con batería integrada cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de baterías o de residuos electrónicos.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web en <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio web de CalRecycle: <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Chargeworx®