

USER MANUAL



CD5197B

MODE D'EMPLOI - FR

► SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	01
EMBALLAGE & PRODUIT	03
Ce que vous trouverez dans la boîte	03
Le lecteur de CD	03
DÉPANNAGE	04
GUIDE DE L'UTILISATEUR	05
Insérer un disque	05
Allumer le lecteur	05
Insérer un écouteur	05
Éteindre le lecteur	06
Charge pour le lecteur	06
LECTURE	07
Comment régler le mode cercle	07
Comment programmer la lecture	07
Comment régler le son	07
A-B	07
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	08
Réglage de l'heure de la mise en veille de l'écran	08
Verrouillage des boutons	08
Dernière mémoire	08
Connexion aux appareils AUX	08
SPÉCIFICATIONS	09

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation de ce lecteur et le conserver pour toute référence ultérieure.

Avertissement:

Le lecteur

Pour éviter les risques d'incendie ou les dommages au personnel, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ne jamais toucher la lentille de l'appareil. Conservez toujours le compartiment à disque fermé pour éviter que la poussière ne s'accumule sur la lentille.
 2. Si le dispositif ne parvient pas à scanner correctement les disques, utiliser un nettoyant standard disponible dans le commerce pour nettoyer l'optique du laser. Les autres méthodes de nettoyage pourraient endommager l'optique du laser.
 3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon en cuir propre et humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage.
 4. Si le lecteur ne fonctionne pas, veuillez contacter notre personnel après-vente à temps. Le personnel d'assistance technique professionnel vous donnera des réponses précises.
 5. Le lecteur ne peut pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, gardez le lecteur à l'écart de tout liquide, vapeur ou humidité, comme les gouttes de pluie, le brouillard, etc.
 6. Veuillez ne pas placer de liquide ou de matériel métallique sur le lecteur, comme une épingle ou une tasse de café.
 7. Ne pas exposer le lecteur à la lumière du soleil et le tenir éloigné d'un radiateur à feu. Le lecteur ne peut pas être installé dans un environnement à haute température.
 8. Tout professionnel ayant une connaissance approfondie de la technologie électronique et une expérience de la maintenance est autorisé à démonter le lecteur pour la maintenance. Pour le remplacement des pièces détachées, il faut respecter strictement les paramètres de conception du circuit.
 9. Veuillez ne pas percer ou frapper le lecteur avec des objets pointus.
 10. Ce lecteur est équipé de diodes lumineuses, évitez de le regarder directement avec les yeux afin d'éviter toute lésion visuelle.
 11. Des enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser le lecteur individuellement.
 12. Quand vous chargez l'appareil, il faut s'assurer que la source d'alimentation et la tension de charge sont de 5V CC/1A.
- Une tension d'entrée excessive pourrait endommager le lecteur en cas de surcharge.


Batterie

Si le lecteur acheté est équipé de batteries, veuillez ne pas désassembler le lecteur ou le charger avec d'autres adaptateurs non conformes aux paramètres électriques de ce produit pour éviter des pannes de circuit. Pour votre sécurité, veuillez entretenir la batterie au lithium polymère haute capacité intégrée en suivant les instructions ci-dessous :

1. Veuillez ne pas retirer le bloc de batteries.
2. Veuillez ne pas frapper ou endommager ce lecteur.
3. Veuillez ne pas court-circuiter ou percer la batterie.
4. Veuillez ne pas placer le lecteur sous une température élevée, supérieure à 60 °C (140°F).
5. Veuillez ne pas jeter la pile dans un feu.
6. Si la batterie a été endommagée, veuillez demander un professionnel pour remplacer la batterie avec des spécifications identiques, ou contactez notre service après-vente pour obtenir de l'assistance.

Comment utiliser la commande en ligne pour le casque de 3,5 mm

- Suivant (presse courte)
- Vol + (pression longue)
- Précédent (appui court)
- Vol - (pression longue)
- Lecture/Pause




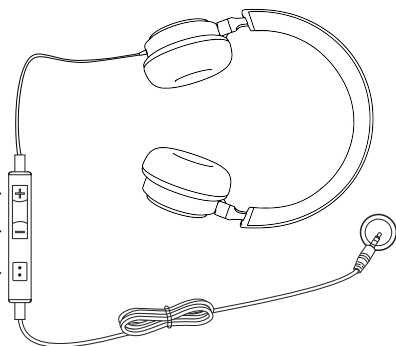


EMBALLAGE & PRODUIT

Ce que vous trouverez dans la boîte

1*Lecteur de CD	1*3,5 à 3,5 mm câble AUX
1*Câble de charge USB	1*Mode d'emploi
1*Écouteurs	

Le lecteur de CD

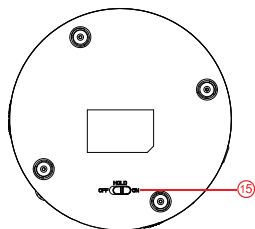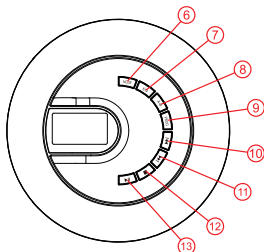

Article	Fonction	Article	Fonction
1	Carte TF	9	PROG
2	Entrée CC 5V	10	Suivant
3	D'alimentation Marche/Arrêt	11	Précédent
4	Port de l'écouteur	12	Stop
5	Bouton de volume	13	A Lecture/Pause
6	Mode	14	Ouvrir
7	EQ	15	Maintenir Marche/Arrêt
8	A-B		

DÉPANNAGE

Problèmes	Raisons	Solutions
Ne peut pas être allumé.	L'interrupteur n'est pas allumé.	Veillez appuyer sur le bouton ON / OFF situé sur le côté pour l'allumer.
	HOLD est allumé.	Veillez appuyer sur le bouton HOLD sur le côté pour l'éteindre.
	La batterie est épuisée.	Charger la batterie.
	Le lecteur est endommagé.	Veillez nous consulter . (E-mail: arafuna-service@outlook.com)
Ne peut pas lire les disques.	Le disque est installé de manière incorrecte.	1. Vérifiez que le côté étiquette du disque est orienté vers le haut. 2. Il faut s'assurer que le disque est inséré complètement dans la place.
	Le disque ne peut pas être reconnu.	Le lecteur est uniquement compatible avec les formats CD, CDR, MP3, HDCD.
	Le disque est sale ou endommagé.	1. Vérifiez que le disque n'est pas endommagé ou rayé ; 2. Essuyez le disque avec un chiffon propre et doux, du centre vers l'extérieur ; 3. Essayez un nouveau disque pour vérifier si le disque est défectueux.
	Le chargeur est sale.	Essuyez délicatement la lentille avec un coton-tige de dégraissage. NOTE : NE PAS APPUYER SUR LA LENTILLE AVEC LES MAINS.
Ne peut pas charger la batterie.	Absence de courant dans la prise de courant.	Vérifiez que la prise de courant fonctionne.
	La fiche n'est pas bien branchée.	Vérifiez que les deux fiches des câbles d'alimentation sont correctement connectées.
	Le chargeur est endommagé.	Remplacez le chargeur par un nouveau correspondant aux spécifications (CC 5V/1A).
	Le lecteur est endommagé.	Veillez nous consulter ou faire appel à un professionnel pour les réparations. REMARQUE : Pendant la charge, veuillez vous assurer que la source d'alimentation et la tension de charge sont de 5V CC/1A. Une tension d'entrée excessive pourrait endommager la machine en cas de surcharge.
Saut automatique d'une partie du contenu du disque.	Le lecteur est équipé de la fonction MODE (Répéter, Répéter tout, Lecture aléatoire, Lecture de prévisualisation). La lecture de prévisualisation signifie que seules 10 secondes par morceau seront lues.	Il faut s'assurer que le mode de lecture de prévisualisation est désactivé.
Bruit et cri aigu lors de la lecture.	La durée d'utilisation du disque pourrait être trop longue, le disque n'est donc pas lisse.	1. Assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé ; 2. Essuyez doucement le disque du centre vers le bord avec un chiffon propre et doux ; 3. Essayez un autre disque neuf pour vérifier si le disque est défectueux.
	Si vous entendez un son "Jiji" dans l'écouteur, le disque peut être éraflé.	Veillez changer de disque et ne pas réutiliser l'ancien pour éviter d'endommager le lecteur.

GUIDE DE L'UTILISATEUR


Comment insérer un disque

Appuyez sur le bouton OUVRIIR à droite pour ouvrir la porte. Insérez votre doigt dans le trou central du disque et saisissez le bord du disque avec votre pouce.

Gardez le côté avec les mots vers le haut tout en insérant le disque dans le lecteur CD, appuyez doucement sur le disque pour le rendre stable, et assurez-vous que le disque a été mis en place.


Refermez doucement et complètement la porte du disque, pour éviter que le lecteur ne puisse lire le disque.

(Remarque : Le lecteur est uniquement compatible avec les formats CD, CDR, MP3, HDCD).

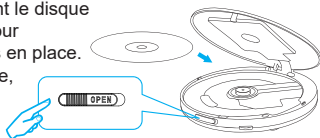

Comment allumer le lecteur

Le bouton d'alimentation est situé sur le côté. Mettez-le en position MARCHE pour un fonctionnement normal. Quand un disque est lu jusqu'à la fin ou si aucun disque n'est présent, la lecteur passe en mode veille après 20 secondes. Veuillez appuyer à nouveau sur le bouton LECTURE pour redémarrer le lecteur.



Insérer un écouteur

Les écouteurs avec une prise de 3,5 mm sont les seuls compatibles avec ce lecteur.

(Note : Après avoir inséré l'écouteur, les haut-parleurs sont en mode silencieux) Les écouteurs ont 5 types de fonctions :

Fonction écouteurs	Appuyez longuement sur +, pour augmenter le volume Appuyez longuement sur -, pour réduire le volume
Fonction de contrôle de la ligne	Appuyez rapidement sur +, Suivant / Appuyez rapidement sur -, Précédent
Fonction de commutation de la carte TF	Appuyez longuement sur " " pendant 3 secondes, lecture de la carte TF Appuyez longuement sur " " pendant 3 secondes à nouveau, arrêt de la carte TF
Remarque : pendant la lecture, appuyez sur " " pour activer la pause, appuyez à nouveau sur " " pour activer la lecture.	


Comment éteindre le lecteur

Il existe deux façons d'éteindre le lecteur :

1. Veuillez basculer l'interrupteur d'alimentation sur la position ARRÊT si le lecteur n'est plus utilisé pendant une longue période ;

2. Le lecteur entre en mode veille en appuyant deux fois de suite sur le bouton ARRÊT, mais son alimentation n'est pas complètement coupée à ce moment-là.


Remarque : Veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT si le lecteur n'est plus utilisé pendant une longue période.

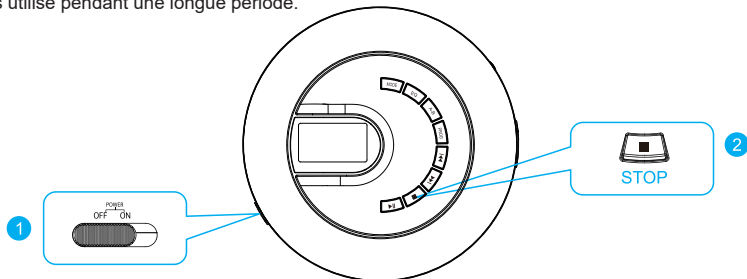

Comment charger pour le lecteur

Comment sélectionner un chargeur : Ce produit est uniquement fourni avec un câble de chargement. Pour charger le lecteur, il vous suffit de choisir un chargeur prenant en charge le protocole USB2.0 ou le chargeur USB standard d'un téléphone portable sous Android ou iOS.

Temps de charge : Environ 4 heures sont nécessaires pour recharger complètement le lecteur selon le protocole standard USB2.0. Quand la batterie est en cours de chargement, l'indicateur DEL est rouge. Une fois que le lecteur est complètement chargé, l'indicateur DEL devient vert.

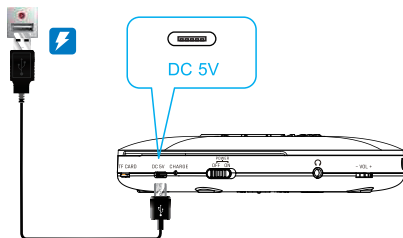

LECTURE

Comment régler le mode cercle

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE, l'ordre de lecture des pistes se présente comme suit : Répétition 1 (REP1), Répétition de tous (ALL), Lecture aléatoire (SHUF), Prévisualisation (INTRO) (dans ce mode, seules 10 secondes par piste sont lues).



Comment programmer la lecture


Appuyez sur le bouton PROG pour entrer dans le mode de programmation quand la lecture s'arrête, appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour sélectionner la piste que vous souhaitez programmer, appuyez à nouveau sur PROG pour activer la programmation.

Il est possible de programmer jusqu'à 30 pistes dans ce mode. Après cela, appuyez sur le bouton LECTURE pour entrer dans le mode de lecture de programmation. En appuyant directement sur le bouton ARRÊT, vous passez en mode arrêt pour annuler ou reprogrammer.



Comment régler le volume

Le bouton de volume se trouve sur le côté du lecteur. Faites-le tourner vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter le volume. Pour protéger vos oreilles, écoutez la musique à un volume approprié.

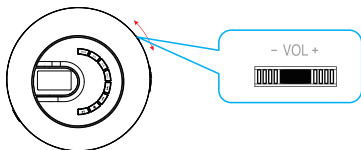

Comment configurer l'effet EQ

Appuyez sur le bouton EQ pour changer les différents effets sonores. Il existe un total de 5 effets sonores : BBS, POP, JAZZ, ROCK et CLASSIQUE.



A-B

Appuyez sur le bouton, l'écran affiche "A activé", Appuyez à nouveau, l'écran affiche "Ab activé", ce qui signifie qu'il sera répété par A-B. annuler A-B : appuyez sur le bouton A-B une fois de plus, l'affichage indique "Ab désactivé". indique "Ab désactivé".


OTHER FEATURES

Réglage de l'heure de la mise en veille de l'écran

L'écran est désactivé après 10 secondes en cas d'inactivité. L'écran s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton quelconque.

Verrouillage des boutons

Une fois le mode de lecture et les effets sonores réglés, vous pourrez basculer l'interrupteur sur la position MAINTIEN pour éviter que l'environnement, par exemple de sages enfants ou une foule nombreuse, puisse affecter le réglage du lecteur.

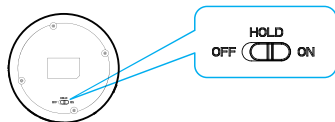

Dernière mémoire

MARCHE : Le lecteur reviendra à la dernière piste d'arrêt du disque.

ARRÊT : Le lecteur ne reviendra pas à la dernière piste d'arrêt du disque.

Appuyez sur le bouton PROG et maintenez-le pour allumer ou éteindre la fonction Dernière mémoire. Le mot MARCHE ou ARRÊT s'affiche alors à l'écran. La fonction de dernière mémoire est allumée par défaut.

A rectangular digital display showing the word 'ON' in a stylized, segmented font.

A rectangular digital display showing the word 'OFF' in a stylized, segmented font.

Connexion aux appareils AUX

Afin d'utiliser ce lecteur dans différentes occasions, un câble AUX additionnel a été fourni pour connecter ce lecteur à n'importe quel appareil avec une interface AUX, comme par exemple : cinéma à domicile, centre de musique, haut-parleurs Bluetooth, véhicules, amplificateurs de casque et plus encore.

SPÉCIFICATIONS

Taille	140*28mm	Conversion D/C	16Bit
Poids	256g	Fréquence de l'échantillonnage	44.1KHZ
Source d'alimentation	CC 5V/1A USB2.0 Standard	Réponse en fréquence	20-20KHZ
Tension de charge	DC 5V/1A	Puissance de sortie de l'écouteur	16mW+16mW/16-32ohm
Tension de service	3,7V	Impédance de l'écouteur	32ohm/16mW
Consommation électrique	environ 1,5W	Formats de disques compatibles	CD,CDR,HDCD,MP3
Batterie	Lithium-ion polymère 3.7V/1400mah	Durée de résistance aux chocs	CD 100 secondes / MP3 180 secondes ou plus
TF	Max 32G(seulement format fat fat 32)	Haut-parleur	Haut-parleurs stéréo 2*1W

Pour toute question concernant les produits que vous avez reçus, nous vous invitons à nous contacter par e-mail.

E-Mail : arafuna-service@outlook.com