


Y-02 CD-Player

DIRECTORY

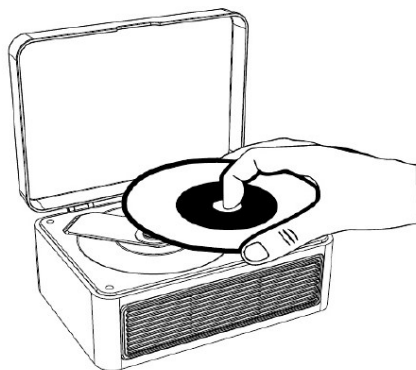

USER MANUAL

Please carefully read the user manual before using.

EN	01-07
DE	08-14
FR	15-21
IT	22-28
ES	29-35
JP	36-42

Six-language edition

Y-02 User Manual

Special Reminder:

1. Batteries are not included in the remote control. Please prepare batteries by yourself if using the remote control.

2. Due to compatibility issues with Bluetooth headsets: When connecting a Bluetooth headset, in CD mode or USB mode, short-press the Bluetooth transmission button on the machine until you hear "Bluetooth up mode", and turn on the Bluetooth headset to wait for automatic connection. The first connection may take longer. If the connection fails, replace the Bluetooth headset or short-press the Bluetooth transmission button again until you hear "Disconnect" to break the current connection, then short-press the button again until you hear "Bluetooth up mode".

3. When using the remote control, please aim it directly at the machine; side-angle remote control is not feasible.

4. When pausing a song by short-pressing the pause button, the CD disc will keep rotating.

5. Due to car compatibility issues, the product cannot connect to car Bluetooth.

6. The product does not come with an adapter. Please prepare an adapter with an output of DC 5V/2A by yourself.

7. The product only supports CD discs, not DVD or Blu-ray discs.

8. To ensure FM radio effect, place the machine in an open, unobstructed area near a window or with strong signal.

Note: Please read this manual carefully before using the product.

EN

Quick Start Guide

1. (Fig. 1) Insert the charging cable, and the charging indicator will light up. (Skip this step for battery-free models.)
2. (Fig. 2) Turn on the power switch. A voice prompt will confirm successful startup.
3. (Fig. 3) Lift the transparent cover and place a CD disc inside.
4. (Fig. 4) Move the tonearm to the left. The disc will be read, and playback will begin.



Fig. 1 Y-02 Charging Diagram

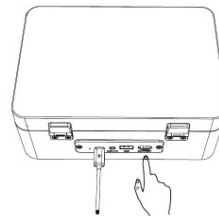


Fig. 2 Y-02 Power-On Diagram

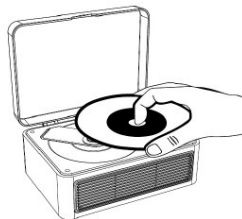


Fig. 3 Y-02 CD Insertion Diagram



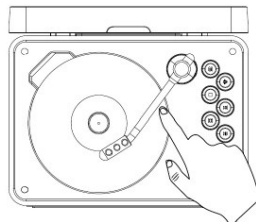


Fig. 4 Y-02 Tonearm Adjustment Diagram

Safety Warnings

1. Use only the included DC-5V/2A charging adapter. Incompatible adapters may damage the device and void the warranty.
2. When not in use for extended periods, place a CD disc or the included dust-proof card inside to prevent dust accumulation.
3. Avoid using cracked, scratched, or severely damaged CDs to prevent skipping or read errors. Do not touch the laser head.
4. The laser head is dust and grease-resistant. Do not stare directly at it during operation to avoid eye injury.

● Functional Descriptions

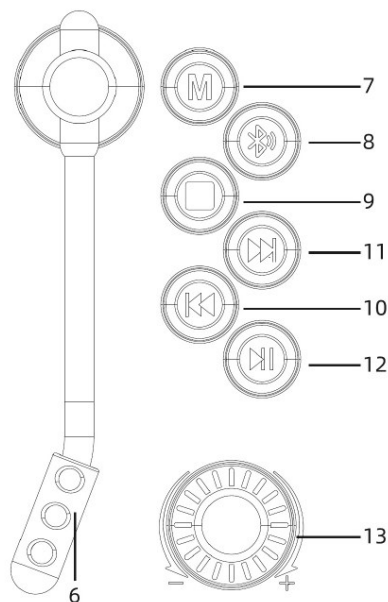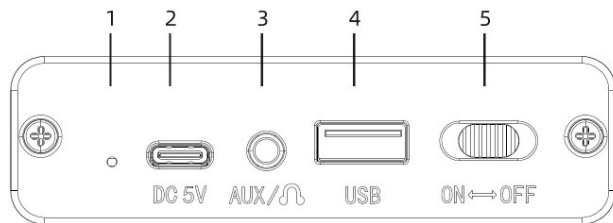

● Functional Descriptions

No	Component	Function
1	Charging Indicator	Lights up during charging.
2	Type-C Port	For DC 5V/2A power input.
3	Headphone/AUX Port	For audio output or external AUX input.
4	USB Port	For USB flash drives.
5	Power Switch	Slide left to power on/off; slide right for emergency stop.
6	Tonearm	Move left to start playback; return to stop.
7	MODE Button	Short press to cycle modes (CD/USB/Bluetooth Receive/LIVE-IN/FM).
8	Bluetooth Transmit	Short press in CD/USB/FM mode to pair Bluetooth headphones/speakers.
9	STOP Button	Short press to stop playback and enter standby.
10	Previous/Track Back	Short press for previous track; long press to rewind.
11	Next/Track Forward	Short press for next track; long press to fast-forward.
12	Play/Pause	Short press to play/pause; long press in Bluetooth/FM modes for reset/auto-tune.
13	Volume Knob	Turn left to decrease volume; right to increase.

● Y-02 Remote Control

No	Button	Function
1		Short press to turn on/off.
2		Short press for CD mode.
3		Short press for Bluetooth Receive mode.
4		Short press for FM radio mode.
5	 Transmit	Short press in CD/USB/FM mode to pair Bluetooth devices.
6		Short press to stop playback (CD/USB modes).
7		Short press for LIVE-IN mode.
8		Short press for USB mode.
9	 Repeat 1	Short press for single-track repeat.
10	 Repeat ALL	Short press for full-playlist mode.
11	 Shuffle	Short press for random playback.
12	 Playlist	Short press for sequential playback.
13		Short press to increase volume; long press for rapid increase.
14		Short press to decrease volume; long press for rapid decrease.
15		Short press for previous track; long press to rewind.
16		Short press for next track; long press to fast-forward.
17		Short press to play/pause; long press in Bluetooth/FM modes for reset/auto-tune.
18		In CD/USB mode, select tracks directly.
19		Set start (A) and end (B) points for looped playback.
20		Short press to mute/unmute.

● Usage Instructions

- 1.Connector Setup: Lift the transparent cover, place the CD disc on the movement, and move the singing arm to the left to automatically read and play music.
- 2.Playback Control: During playback, briefly press the play/pause button to pause; press again to resume.
- 3.Track Navigation: Briefly press the previous/next buttons to skip tracks. Hold the buttons to fast-forward or rewind.
- 4.Mode Switching: Use the mode button to toggle between CD/USB/Bluetooth Receive/LIVE-IN-/Network modes.
- 5.Bluetooth Transmit: Only functional in CD/USB/FM modes. Enables pairing with Bluetooth headphones or speakers.
- 6.Auto Shutdown: After 10 minutes of inactivity, the device will power off. Restart via the remote or power switch.

● CD Mode

Insert compatible discs (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) into the tray. The system will automatically read and play the content.

● USB Mode

- 1.Insert a USB drive with audio files into the USB port.
- 2.Power on the device and select USB mode.
- 3.The player will automatically detect and play files from the USB drive.
- 4.Use the previous/next buttons to navigate tracks (hold for fast-forward/rewind).

● LIVE-IN Mode

You can also use this machine as an input for an external speaker by inserting a 3.5mm AUX audio cable into the headphone/AUX jack and short pressing MODE mode to switch to LIVE-IN mode.

1. Connect devices such as smartphones/tablets to the headphone/AUX jack of this machine using a 3.5mm AUX audio cable.
2. Press the MODE button on the player to switch to the LIVE-IN mode, and you can use it.

● FM Radio Mode

1. Short press the MODE button on the player to switch to FM mode;
2. (Automatic channel search) In FM mode, long press the play/pause button to enter automatic channel search. The first channel with a signal will be automatically played after the channel search is completed. During the automatic channel search process, short press the play/pause button to stop automatic channel search and save the currently found channel, and the first channel with a signal will be automatically played. After the automatic channel search is completed, press the play/pause button briefly to switch channels;
3. In FM radio mode, short press the previous/next song button to manually switch to the next/previous channel.

● A-B Repeat Function

1. Press the A-B button on the remote control to set the starting point (A) during playback.
2. Press the A-B button on the remote control to set the endpoint (B) during playback.
3. Then repeat the designated section from A to B.
4. Press the A-B button again to exit the AB section and repeat.
5. Note: The A-B repeat function is only valid in CD/USB mode and not in other modes.

● Remote Control 0123456789 numeric keypad usage instructions

In CD/USB mode, the corresponding playlist tracks can be selected by pressing the 0-9 numeric keys individually or in combination.

The combination of numeric keys must be selected within 3 seconds, otherwise the selection will be automatically made.

● Y-02 Bluetooth Mode Operation Manual

Bluetooth Receive Mode Guide (Phone/Tablet to CD Player Connection)

1. Press the BT button on the remote or the MODE button on the device to switch to Bluetooth Receive Mode. The CD player will enter pairing mode.
2. Enable Bluetooth on your phone/tablet and select the device named "Y02-BT" to pair.
3. If pairing fails, long-press the Play/Pause button in Bluetooth Receive Mode to reset the connection.
4. Once paired, play audio on your device—it will stream wirelessly to the CD player's speakers.

● Bluetooth Transmit Mode Guide (Bluetooth Headphones to CD Player Connection)

1. Press the CD/USB/FM button on the remote or the MODE button on the device to switch to CD/USB/FM mode. The player will be ready to pair with Bluetooth headphones/speakers.
2. If pairing fails, press the Bluetooth Transmit button on the device to activate signal broadcasting.
3. Enable pairing mode on your Bluetooth headphones—they will automatically connect to the CD player.

● Bluetooth Connection Notes

1. Range: Effective within 10 meters (33 feet) without obstructions. Avoid physical barriers to prevent signal dropouts or audio lag.
2. Compatibility: While compatible with most Bluetooth devices, some brands/models may require driver updates. If unstable, try another device.
3. Multi device connection: This player only supports connecting to one Bluetooth device at a time. If you need to replace the connected device, you need to first unpair it in the Bluetooth settings of the currently paired device. Alternatively, you can disconnect the device by long pressing the play/pause button for 3 seconds, and then follow the pairing steps to connect to the new device.

● Troubleshooting & Technical Reference

1. CD Player Not Working

Reason: No power.

Answer: Verify the power adapter is connected (standard 5V/2A).

Reason: Extreme temperature exposure.

Answer: If the laser lens fogs up, let the device sit for 1 hour to dry before use.

2. Disc Read Errors

Reason: Disc inserted incorrectly.

Answer: Ensure the disc is label-side up and properly seated.

Reason: Unsupported disc format.

Answer: Use only CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA discs.

Reason: Dirty/scratched disc.

Answer: Gently wipe the disc radially with a soft cloth. Try a different disc.

Reason: Dirty laser head.

Answer: Clean the lens with a dry cotton swab. Avoid touching it directly.

Y-02 Benutzerhandbuch

Besondere Hinweise:

1. In der Fernbedienung sind keine Batterien enthalten. Falls die Fernbedienung verwendet wird, bereiten Sie bitte selbst Batterien vor.
2. Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit Bluetooth-Kopfhörern: Bei der Verbindung eines Bluetooth-Kopfhörers im CD- oder USB-Modus drücken Sie kurz die Bluetooth-Übertastaste auf der Maschine, bis Sie "Bluetooth up mode" hören, und schalten Sie gleichzeitig den Bluetooth-Kopfhörer ein, um auf die automatische Verbindung zu warten. Die erste Verbindung kann länger dauern. Wenn die Verbindung fehlschlägt, ersetzen Sie den Bluetooth-Kopfhörer oder drücken Sie erneut kurz die Bluetooth-Übertastaste, bis Sie "Disconnect" hören, um die erfolgreich verbundene Bluetooth-Verbindung zu trennen, dann drücken Sie erneut kurz die Taste, bis Sie "Bluetooth up mode" hören.
3. Bei der Verwendung der Fernbedienung richten Sie sie bitte direkt auf die Maschine; eine Fernbedienung von der Seite ist nicht möglich.
4. Wenn Sie beim Liedabspieldurch kurz drücken auf die Pausetaste pausieren, dreht sich die CD weiterhin.
5. Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit Autos kann das Produkt nicht mit Car-Bluetooth verbunden werden.
6. Der Adapter ist nicht mitgeliefert. Bitte bereiten Sie sich selbst einen Adapter mit einer Ausgabe von DC 5V/2A vor.
7. Das Produkt unterstützt nur CD-Discs, keine DVD- oder Blu-ray-Discs.
8. Um die FM-Rundfunkwirkung zu gewährleisten, stellen Sie die Maschine in einer offenen, ungestörten Stelle nahe einem Fenster oder mit starkem Signal auf.

Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt verwenden.

DE

● Schneller Startleitfaden

1. (Fig. 1) Stecken Sie das Ladekabel ein, und die Ladeanzeige wird leuchten. (Überspringen Sie diesen Schritt für batteriefreie Modelle.)
2. (Fig. 2) Schalten Sie den Schalter ein. Eine Sprachhinweis bestätigt den erfolgreichen Start.
3. (Fig. 3) Heben Sie die transparente Abdeckung an und legen Sie eine CD-Disc hinein.
4. (Fig. 4) Bewegen Sie den Tonarm nach links. Die Disc wird gelesen, und die Wiedergabe beginnt.



Fig. 1 Y-02 Einschalt-Diagramm

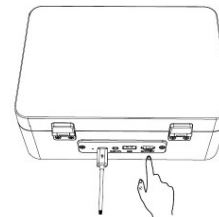


Fig. 2 Y-02 Lade-Diagramm

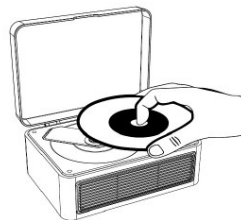


Fig. 3 Tonarm-Verstell-Diagramm



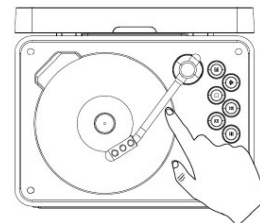


Fig. 4 CD-Einfüge-Diagramm

● Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie nur den beiliegenden DC-5V/2A Ladeadapter. Inkompatible Adapter können das Gerät beschädigen und die Garantie invalidieren.
2. Bei längerer Nichtnutzung legen Sie eine CD-Disc oder die beiliegende Staubschutzkarte inside, um Staubablagerungen zu verhindern.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von geknickten, kratzenden oder stark beschädigten CDs, um Unterbrechungen oder Lese Fehler zu verhindern. Berühren Sie den Laserkopf nicht.
4. Der Laserkopf ist staub- und fettbeständig. Starren Sie während des Betriebs nicht direkt auf ihn, um Augenschäden zu vermeiden.

● Funktionsbeschreibungen

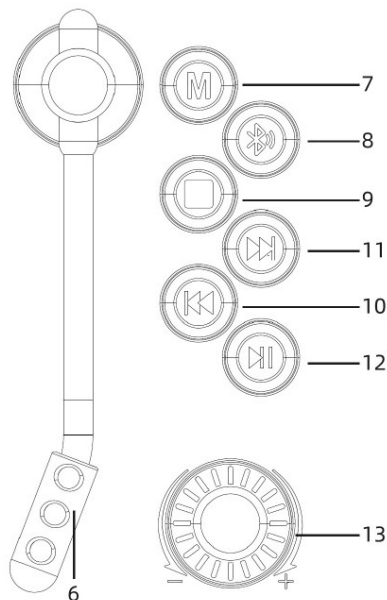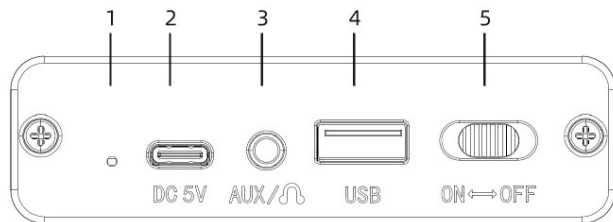

● Beschreibung der CD-Player-Tasten

Nr.	Komponente	Funktion
1	Ladeanzeige	Leuchtet während des Ladens.
2	Type-C Port	Für DC 5V/2A Stromeintrag.
3	Kopfhörer/AUX Port	Für Audioausgang oder externen AUX-Eingan.
4	USB Port	Für USB-Flashlaufwerke.
5	Schalter	Schieben Sie nach links, um einzuschalten/auszuschalten; nach rechts für Notstop.
6	Tonarm	Bewegen Sie nach links, um die Wiedergabe zu starten; zurück zum Stoppen.
7	MODUS-Taste	Kurz drücken, um zwischen Modi zu wechseln (CD/USB/Bluetooth Empfang/LIVE-IN/FM).
8	Bluetooth Senden	Kurz drücken im CD/USB/FM-Modus, um Bluetooth-Kopfhörer/Sprecher zu pairen.
9	STOP-Taste	Kurz drücken, um die Wiedergabe zu stoppen und in den Standby-Modus zu wechseln.
10	Vorheriger/Track Zurück	Kurz drücken für vorherigen Track; lange drücken, um zurückzuspulen.
11	Nächster/Track Vorwärts	Kurz drücken für nächsten Track; lange drücken, um vorzuspulen.
12	Wiedergabe/Pause	Kurz drücken, um die Wiedergabe/Pause zu steuern; lange drücken im Bluetooth/FM-Modus für Reset/Automatische Abstimmung.
13	Volumenregler	Drehen Sie nach links, um das Volumen zu verringern; nach rechts, um es zu erhöhen.

Nr.	Taste	Funktion
1		Kurz drücken, um einzuschalten/auszuschalten.
2		Kurz drücken für CD-Modus.
3		Kurz drücken für Bluetooth-Empfangsmodus.
4		Kurz drücken für FM-Rundfunkmodus.
5		Kurz drücken im CD/USB/FM-Modus, um Bluetooth-Geräte zu pairen.
6		Kurz drücken, um die Wiedergabe zu stoppen (CD/USB-Modes).
7		Kurz drücken für LIVE-IN-Modus.
8		Kurz drücken für USB-Modus.
9		Kurz drücken für Wiederholung eines einzelnen Tracks.
10		Kurz drücken für Voll-Playlist-Modus.
11		Kurz drücken für zufallsbezogene Wiedergabe.
12		Kurz drücken für folgerichtige Wiedergabe.
13		Kurz drücken, um das Volumen zu erhöhen; lange drücken für schnelles Erhöhen.
14		Kurz drücken, um das Volumen zu verringern; lange drücken für schnelles Verringern.
15		Kurz drücken für vorherigen Track; lange drücken, um zurückzuspulen.
16		Kurz drücken für nächsten Track; lange drücken, um vorzuspulen.
17		Kurz drücken, um die Wiedergabe/Pause zu steuern; lange drücken im Bluetooth/FM-Modus für Reset/Automatische Abstimmung.
18		Im CD/USB-Modus Tracks direkt auswählen.
19		Setzen Sie den Startpunkt (A) und Endpunkt (B) für die zyklische Wiedergabe.
20		Kurz drücken, um stummzuschalten/zu entwöhnen.

● Gebrauchsanweisungen

- 1.Konnektor Setup: Heben Sie die transparente Abdeckung an, legen Sie die CD-Disc auf die Bewegung und bewegen Sie den Singarm nach links, um automatisch Musik zu lesen und abzuspielen.
- 2.Wiedergabesteuerung: Während der Wiedergabe kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, um pause zu setzen; erneut drücken, um fortzusetzen.
- 3.Track-Navigation: Kurz auf die vorherigen/nächsten Tasten drücken, um Tracks zu überspringen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um vorzuspulen oder zurückzuspulen.
- 4.Moduswechsel: Verwenden Sie die Modus-Taste, um zwischen CD/USB/Bluetooth Empfang/LIVE-IN/Netzwerk-Modi umzuschalten.
- 5.Bluetooth Senden: Nur im CD/USB/FM-Modus funktionsfähig. Ermöglicht das Pairen mit Bluetooth-Kopfhörern oder -sprechern.
- 6.Automatisches Abschalten: Nach 10 Minuten Inaktivität wird das Gerät abgeschaltet. Starten Sie es neu über die Fernbedienung oder den Schalter.

● CD-Modus

Einfügen Sie kompatible Discs (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) in den Träger. Das System liest und spielt den Inhalt automatisch.

● USB-Modus

- 1.Stecken Sie eine USB-Festplatte mit Audio-Dateien in den USB-Port.
- 2.Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie USB-Modus.
- 3.Der Player delektiert automatisch und spielt Dateien von der USB-Festplatte.
- 4.Verwenden Sie die vorherigen/nächsten Tasten, um Tracks zu navigieren (halten Sie für Vorwärts-/Rückspulen).

● LIVE-IN-Modus

Sie können dieses Gerät auch als Eingang für einen externen Sprecher verwenden, indem Sie einen 3,5-mm AUX-Audiokabel in den Kopfhörer/AUX-Stecker stecken und kurz auf den MODUS-Modus drücken, um in den LIVE-IN-Modus zu wechseln.

- 1.Verbinden Sie Geräte wie Smartphones/Tablets mit dem Kopfhörer/AUX-Stecker dieses Geräts mithilfe eines 3,5-mm AUX-Audiokabels.
- 2.Drücken Sie die MODUS-Taste auf dem Player, um in den LIVE-IN-Modus zu wechseln, und Sie können es verwenden.

● FM-Rundfunkmodus

- 1.Kurz drücken Sie die MODUS-Taste auf dem Player, um in den FM-Modus zu wechseln;
- 2.(Automatische Kanalsuche) Im FM-Modus lange auf die Wiedergabe/Pause-Taste drücken, um die automatische Kanalsuche zu starten. Der erste Kanal mit Signal wird automatisch gespielt, nachdem die Kanalsuche abgeschlossen ist. Während des automatischen Kanalsuchens drücken Sie kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um die automatische Kanalsuche zu stoppen und den derzeit gefundenen Kanal zu speichern, und der erste Kanal mit Signal wird automatisch gespielt. Nachdem die automatische Kanalsuche abgeschlossen ist, drücken Sie kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um zwischen Kanälen zu wechseln;
- Im FM-Rundfunkmodus drücken Sie kurz auf die vorherige/next Song-Taste, um manuell zum nächsten/vorherigen Kanal zu wechseln.

● A-B-Wiederholungsfunktion

- 1.Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) während der Wiedergabe festzulegen.
- 2.Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung, um den Endpunkt (B) während der Wiedergabe festzulegen.
- 3.Wiederholen Sie dann den bezeichneten Abschnitt von A bis B.
- 4.Drücken Sie die A-B-Taste erneut, um den AB-Abschnitt zu verlassen und zu wiederholen.
- 5.Hinweis: Die A-B-Wiederholungsfunktion ist nur im CD/USB-Modus gültig, nicht in anderen Modi.

● Gebrauchsanweisungen für die Zifferntastatur 0-9 der Fernbedienung

Im CD/USB-Modus können die entsprechenden Playlist-Tracks ausgewählt werden, indem Sie einzeln oder in Kombination auf die Zifferntasten 0-9 drücken.
Die Kombination von Zifferntasten muss innerhalb von 3 Sekunden ausgewählt werden, andernfalls erfolgt die Auswahl automatisch.

● Y-02 Bluetooth-Modus-Betriebsanleitung

Bluetooth-Empfangsmodus-Anleitung (Verbindung von Telefon/Tablet zum CD-Player)

1. Drücken Sie die BT-Taste auf der Fernbedienung oder die MODUS-Taste auf dem Gerät, um in den Bluetooth-Empfangsmodus zu wechseln. Der CD-Player tritt in den Paarungsmodus.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon/Tablet und wählen Sie das Gerät mit dem Namen "Y02-BT" aus, um zu pairen.
3. Bei Paarungsfehler drücken Sie im Bluetooth-Empfangsmodus lange auf die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Verbindung zurückzusetzen.
4. Sobald gepaart, spielen Sie Audio auf Ihrem Gerät – es wird drahtlos an die Lautsprecher des CD-Players gesendet.

● Bluetooth-Sendemodus-Anleitung (Verbindung von Bluetooth-Kopfhörern zum CD-Player)

1. Drücken Sie die CD/USB/FM-Taste auf der Fernbedienung oder die MODUS-Taste auf dem Gerät, um in den CD/USB/FM-Modus zu wechseln. Der Player ist bereit, sich mit Bluetooth-Kopfhörern/Sprechern zu pairen.
2. Bei Paarungsfehler drücken Sie die Bluetooth-Sende-Taste auf dem Gerät, um die Signalübertragung zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie den Paarungsmodus auf Ihren Bluetooth-Kopfhörern – sie verbinden sich automatisch mit dem CD-Player.

● Bluetooth-Verbindungs-Hinweise

1. Reichweite: Effektiv innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) ohne Hindernisse. Vermeiden Sie physische Barrieren, um Signalausfälle oder Audio-Verzögerungen zu verhindern.
2. Kompatibilität: Während kompatibel mit den meisten Bluetooth-Geräten, 可能一些 Marken/Modelle Treiber-Updates erfordern. Bei Instabilität versuchen Sie ein anderes Gerät.
3. Multi-Geräte-Verbindung: Dieser Player unterstützt nur die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig. Wenn Sie das verbundene Gerät ersetzen müssen, müssen Sie es zuerst in den Bluetooth-Einstellungen des derzeit gepaarten Geräts aufheben. Alternativ können Sie das Gerät durch lange Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste für 3 Sekunden trennen und dann den Paarungs-Schritten folgen, um sich mit dem neuen Gerät zu verbinden.

● Problembehandlung & Technischer Referenz

1. CD-Player funktioniert nicht

Grund: Kein Strom.

Antwort: Stellen Sie sicher, dass der Ladeadapter verbunden ist (Standard 5V/2A).

Grund: Ausgesetztes Extremtemperatur.

Antwort: Wenn die Laserlinse bedämpft ist, lassen Sie das Gerät 1 Stunde trocknen, bevor Sie es verwenden.

2. Disc-Lese Fehler

Grund: Falsche Einfügung der Disc.

Antwort: Stellen Sie sicher, dass die Disc mit der Etikettseite nach oben richtig sitzt.

Grund: Ununterstützter Disc-Format.

Antwort: Verwenden Sie nur CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA-Discs.

Grund: Dreckige/kratzende Disc.

Antwort: Wischen Sie die Disc vorsichtig radial mit einem weichen Tuch. Versuchen Sie eine andere Disc.

Grund: Dreckiger Laserkopf.

Antwort: Reinigen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen. Berühren Sie sie nicht direkt.

Y-02 Manuel d'Utilisateur

Remarque Spéciale:

1. La télécommande ne contient pas de piles. Si vous utilisez la télécommande, veuillez préparer des piles vous-même.
2. En raison des problèmes de compatibilité des casques Bluetooth : Lors de la connexion d'un casque Bluetooth, en mode CD ou USB, appuyez brièvement sur le bouton d'émission Bluetooth de l'appareil jusqu'à entendre "Bluetooth up mode", et activez simultanément le casque Bluetooth en attendant la connexion automatique. La première connexion peut prendre du temps. Si la connexion échoue, remplacez le casque Bluetooth ou appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'émission Bluetooth jusqu'à entendre "Disconnect" pour déconnecter le casque Bluetooth déjà connecté, puis appuyez encore brièvement sur le bouton jusqu'à entendre "Bluetooth up mode".
3. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez la diriger directement vers l'appareil ; la télécommande latérale n'est pas possible.
4. Lors de la lecture d'une chanson, en appuyant brièvement sur le bouton de pause, le disque CD continuera de tourner.
5. En raison des problèmes de compatibilité avec les voitures, l'appareil ne peut pas se connecter au Bluetooth de la voiture.
6. L'adaptateur n'est pas fourni. Veuillez préparer vous-même un adaptateur avec une sortie DC 5V/2A.
7. L'appareil ne prend en charge que les disques CD, pas les DVD ou les disques Blu-ray.
8. Pour garantir la qualité de la radio FM, placez l'appareil dans un endroit ouvert sans obstacle, près d'une fenêtre ou avec un signal fort.

Remarque : Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

FR

● Guide de Démarrage Rapide

- 1.(Fig. 1) Insérez le câble de charge, et l'indicateur de charge s'allumera. (Passez cette étape pour les modèles sans batterie.)
- 2.(Fig. 2) Allumez le commutateur de puissance. Une notification vocale confirmera le démarrage réussi.
- 3.(Fig. 3) Soulevez le couvercle transparent et placez un disque CD à l'intérieur.
- 4.(Fig. 4) Déplacez le bras de lecture vers la gauche. Le disque sera lu et la lecture commencera.



Fig. 1 Diagramme d'Allumage Y-02

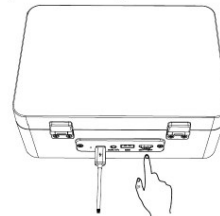


Fig. 2 Diagramme de Charging Y-02



Fig. 3 Diagramme d'Ajustement du Bras de Lecture Y-02



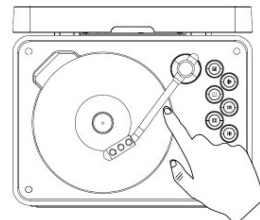


Fig. 4 Diagramme d'Insertion de CD Y-02

● Avertissements de Sécurité

1. Utilisez uniquement l'adaptateur de charge DC-5V/2A fourni. Des adaptateurs incompatibles peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.
2. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, placez un disque CD ou la carte anti-poussière fournie à l'intérieur pour empêcher l'accumulation de poussière.
3. Évitez d'utiliser des CDs fissurés, rayés ou gravement endommagés pour éviter des sautements ou des erreurs de lecture. Ne touchez pas la tête laser.
4. La tête laser est résistante à la poussière et aux graisses. Ne la regardez pas directement en cours de fonctionnement pour éviter les blessures oculaires.

Description des Fonctions

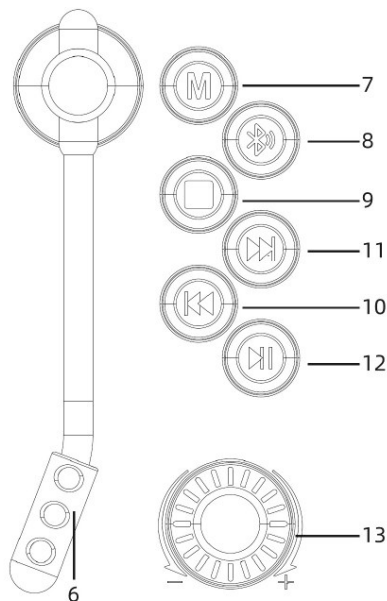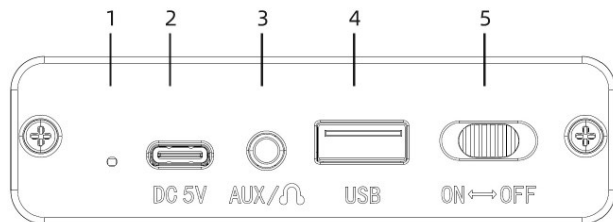

Description des Boutons du Lecteur CD

Nr.	Composant	Fonction
1	Indicateur de Charge	S'allume en cours de chargement.
2	Port Type-C	Pour l'entrée de puissance DC 5V/2A.
3	Port Casque/AUX	Pour la sortie audio ou l'entrée AUX externe.
4	Port USB	Pour les clés USB.
5	Commutateur de Puissance	Glissez vers la gauche pour allumer/éteindre ; vers la droite pour l'arrêt d'urgence.
6	Bras de Lecture	Déplacez vers la gauche pour démarrer la lecture ; ramenez pour arrêter.
7	Bouton MODE	Appuyez brièvement pour passer en mode (CD/USB/Bluetooth Réception/LIVE-IN/FM).
8	Transmission Bluetooth	Appuyez brièvement en mode CD/USB/FM pour appairer des casques/s enceintes Bluetooth.
9	Bouton STOP	Appuyez brièvement pour arrêter la lecture et passer en mode veille.
10	Précédent/Retour Track	Appuyez brièvement pour le titre précédent ; appuyez longtemps pour reculer.
11	Suivant/Track Avant	Appuyez brièvement pour le prochain titre ; appuyez longtemps pour avancer.
12	Lire/ Pause	Appuyez brièvement pour lire/pauser ; appuyez longtemps en modes Bluetooth/FM pour réinitialiser/sintoniser automatiquement.
13	Réglage du Volume	Tournez vers la gauche pour baisser le volume ; vers la droite pour l'augmenter.

Nr.	Bouton	Fonction
1		Appuyez brièvement pour allumer/éteindre.
2		Appuyez brièvement pour le mode CD.
3		Appuyez brièvement pour le mode Réception Bluetooth.
4		Appuyez brièvement pour le mode Radio FM.
5	 Transmit	Appuyez brièvement en mode CD/USB/FM pour appairer des appareils Bluetooth.
6		Appuyez brièvement pour arrêter la lecture (modes CD/USB).
7		Appuyez brièvement pour le mode LIVE-IN.
8		Appuyez brièvement pour le mode USB.
9	 Repeat 1	Appuyez brièvement pour la répétition d'un seul titre.
10	 Repeat ALL	Appuyez brièvement pour le mode lecture complète de la playlist.
11	 Shuffle	Appuyez brièvement pour la lecture aléatoire.
12	 Playlist	Appuyez brièvement pour la lecture séquentielle.
13		Appuyez brièvement pour augmenter le volume ; appuyez longtemps pour augmentation rapide.
14		Appuyez brièvement pour diminuer le volume ; appuyez longtemps pour diminution rapide.
15		Appuyez brièvement pour le titre précédent ; appuyez longtemps pour reculer.
16		Appuyez brièvement pour le prochain titre ; appuyez longtemps pour avancer.
17		Appuyez brièvement pour lire/pauses ; appuyez longtemps en modes Bluetooth/FM pour réinitialiser/syntonsiser automatiquement.
18		En mode CD/USB, sélectionnez directement les titres de la playlist.
19		Définissez le point de départ (A) et de fin (B) pour la lecture en boucle.
20		Appuyez brièvement pour mettre en sourdine/désamorcer la sourdine.

- 1.Installation du Connecteur : Soulevez le couvercle transparent, placez le disque CD sur le mécanisme et déplacez le bras de lecture vers la gauche pour lire et jouer automatiquement de la musique.
- 2.Contrôle de Lecture : En cours de lecture, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour mettre en pause ; appuyez de nouveau pour reprendre.
- 3.Navigation entre Titres : Appuyez brièvement sur les boutons Précédent/Suivant pour passer aux titres suivants. Maintenez les boutons enfoncés pour avancer ou reculer rapidement.
- 4.Changement de Mode : Utilisez le bouton Mode pour basculer entre les modes CD/USB/Réception Bluetooth/LIVE-IN/Réseau.
- 5.Transmission Bluetooth : Ne fonctionne que en modes CD/USB/FM. Permet d'appairer des casques ou enceintes Bluetooth.
- 6.Arrêt Automatique : Après 10 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteindra. Redémarrez-le via la télécommande ou le commutateur de puissance.

● Mode CD

Insérez des disques compatibles (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) dans le plateau. Le système lira et jouera automatiquement le contenu.

● Mode USB

- 1.Insérez une clé USB contenant des fichiers audio dans le port USB.
- 2.Allumez l'appareil et sélectionnez le mode USB.
- 3.Le lecteur détectera automatiquement et jouera les fichiers de la clé USB.
- 4.Utilisez les boutons Précédent/Suivant pour naviguer entre les titres (maintenez pour avancer/reculer).

● Mode LIVE-IN

Vous pouvez également utiliser cet appareil comme entrée pour un haut-parleur externe en insérant un câble audio AUX 3,5 mm dans la jack Casque/AUX et en appuyant brièvement sur le mode MODE pour passer en mode LIVE-IN.

- 1.Connectez des appareils tels que smartphones/tablettes à la jack Casque/AUX de cet appareil en utilisant un câble audio AUX 3,5 mm.
- 2.Appuyez sur le bouton MODE du lecteur pour passer en mode LIVE-IN, et vous pouvez l'utiliser.

● Mode Radio FM

- 1.Appuyez brièvement sur le bouton MODE du lecteur pour passer en mode FM ;
- 2.(Recherche Automatique de Chaîne) En mode FM, appuyez longtemps sur le bouton Lire/Pause pour entrer en recherche automatique de chaîne. La première chaîne avec un signal sera jouée automatiquement après la fin de la recherche. En cours de recherche automatique, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour arrêter la recherche et sauvegarder la chaîne trouvée, et la première chaîne avec un signal sera jouée automatiquement. Après la fin de la recherche, appuyez brièvement sur le bouton Lire/Pause pour passer de chaîne.
- 3.En mode Radio FM, appuyez brièvement sur le bouton Chanson Précédente/Suivante pour passer manuellement à la chaîne suivante/ précédente.

● Fonction de Répétition A-B

- 1.Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point de départ (A) en cours de lecture.
- 2.Appuyez sur le bouton A-B de la télécommande pour définir le point d'arrivée (B) en cours de lecture.
- 3.La section désignée de A à B sera ensuite répétée.
- 4.Appuyez encore sur le bouton A-B pour quitter la section AB et la répéter.
- 5.Remarque : La fonction de répétition A-B n'est valide que en mode CD/USB, pas dans les autres modes.

● Instructions d'Utilisation de la Touche Numérique 0-9 de la Télécommande

En mode CD/USB, vous pouvez sélectionner les titres de la playlist correspondants en appuyant individuellement ou en combinaison sur les boutons numériques 0-9.

La combinaison de boutons numériques doit être sélectionnée dans les 3 secondes, sinon la sélection se fera automatiquement.

● Manuel d'Opération du Mode Bluetooth Y-02

Guide du Mode Réception Bluetooth (Connexion Téléphone/Tablette au Lecteur CD)

1.Appuyez sur le bouton BT de la télécommande ou sur le bouton MODE de l'appareil pour passer en Mode Réception Bluetooth. Le lecteur CD entrera en mode d'appariement.

2.Activez le Bluetooth sur votre téléphone/tablette et sélectionnez l'appareil nommé "Y02-BT" pour s'apparier.

3.En cas d'échec de l'appariement, appuyez longtemps sur le bouton Lire/Pause en Mode Réception Bluetooth pour réinitialiser la connexion.

4.Une fois apparié, jouez de l'audio sur votre appareil - il sera transmis sans fil aux haut-parleurs du lecteur CD.

● Guide du Mode Transmission Bluetooth (Connexion de Casques Bluetooth au Lecteur CD)

1.Appuyez sur le bouton CD/USB/FM de la télécommande ou sur le bouton MODE de l'appareil pour passer en mode CD/USB/FM. Le lecteur sera prêt à s'apparier avec des casques/ enceintes Bluetooth.

2.En cas d'échec de l'appariement, appuyez sur le bouton Transmission Bluetooth de l'appareil pour activer la diffusion du signal.

3.Activez le mode d'appariement sur vos casques Bluetooth - ils se connecteront automatiquement au lecteur CD.

● Notes sur la Connexion Bluetooth

1.Portée : Effective dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) sans obstacles. Évitez les barrières physiques pour éviter les déconnexions ou le retard audio.

2.Compatibilité : Bien que compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, certaines marques/ modèles peuvent exiger des mises à jour de pilote. En cas d'instabilité, essayez un autre appareil.

3.Connexion Multi-Appareils : Ce lecteur ne prend en charge que la connexion à un seul appareil Bluetooth à la fois. Si vous devez remplacer l'appareil connecté, vous devez d'abord le désappairer dans les paramètres Bluetooth de l'appareil actuellement apparié. Vous pouvez également déconnecter l'appareil en appuyant longtemps sur le bouton Lire/Pause pendant 3 secondes, puis suivre les étapes d'appariement pour connecter le nouvel appareil.

● Dépannage & Référence Technique

1. Le Lecteur CD Ne Fonctionne Pas

Raison : Pas d'alimentation.

Réponse : Vérifiez que l'adaptateur de charge est connecté (standard 5V/2A).

Raison : Exposition à des températures extrêmes.

Réponse : Si la lentille laser est brouillée, laissez l'appareil sécher pendant 1 heure avant de l'utiliser.

2. Erreurs de Lecture du Disque

Raison : Disque inséré incorrectement.

Réponse : Assurez-vous que le disque est placé avec le côté étiquette vers le haut et correctement posé.

Raison : Format de disque non pris en charge.

Réponse : Utilisez uniquement des disques CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Raison : Disque sale/rayé.

Réponse : Essuyez doucement le disque radialement avec un tissu doux. Essayez un autre disque.

Raison : Tête laser sale.

Réponse : Nettoyez la lentille avec un cure-dent sec. Évitez de la toucher directement.

Y-02 Manuale d'Utilizzo

Avvertenza Speciale:

1. Nella telecomando non sono inclusi le batterie. Se si utilizza la telecomando, preparare le batterie autonomamente.
2. A causa dei problemi di compatibilità dei cuffie Bluetooth: Quando si collega un cuffia Bluetooth, in modalità CD o USB, premere brevemente il pulsante di emissione Bluetooth sulla macchina fino a udire "Bluetooth up mode", e accendere contemporaneamente il cuffia Bluetooth in attesa di connessione automatica. La prima connessione potrebbe richiedere più tempo. Se la connessione non riesce, sostituire il cuffia Bluetooth o premere di nuovo brevemente il pulsante di emissione Bluetooth fino a udire "Disconnect" per scollegare il cuffia Bluetooth già connesso, poi premere di nuovo brevemente il pulsante fino a udire "Bluetooth up mode".
3. Quando si utilizza la telecomando, rivolgerla direttamente verso la macchina; la telecomando laterale non è possibile.
4. Durante la riproduzione di una canzone, premendo brevemente il pulsante di pausa, il disco CD continuerà a girare.
5. A causa dei problemi di compatibilità con le auto, il prodotto non può connettersi al Bluetooth dell'auto.
6. L'adattatore non è incluso. Preparare autonomamente un adattatore con uscita DC 5V/2A.
7. Il prodotto supporta solo dischi CD, non DVD o dischi Blu-ray.
8. Per garantire l'effetto della ricezione FM, posizionare la macchina in un luogo aperto senza ostacoli, vicino a una finestra o con segnale forte.

Rimando: Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

IT

● Guida Rapida all'Impostazione

(Fig. 1) Inserire il cavo di caricamento e l'indicatore di caricamento si accenderà. (Saltare questa fase per i modelli senza batteria.)

(Fig. 2) Accendere lo switch di alimentazione. Un avviso vocale confermerà il riavvio riuscito.

(Fig. 3) Sollevare la copertura trasparente e posizionare un disco CD all'interno.

(Fig. 4) Spostare il braccio del lettore verso sinistra. Il disco sarà letto e avvierà la riproduzione.



Fig. 1 Diagramma di Accensione Y-02

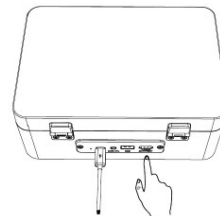


Fig. 2 Diagramma di Caricamento Y-02

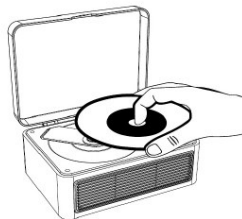


Fig. 3 Diagramma di Ajustamento del Braccio del Lettore Y-02


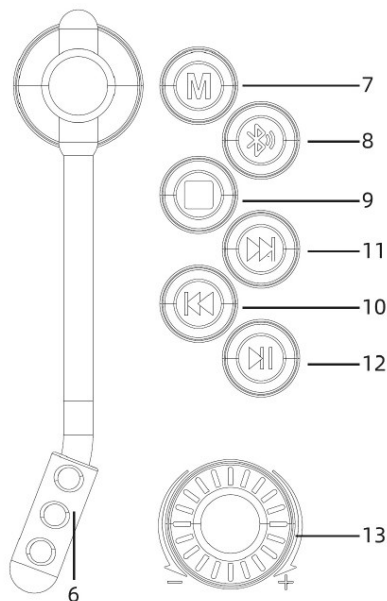


Fig. 4 Diagramma di Inserimento CD Y-02

● Avvertenze di Sicurezza

1. Utilizzare solo l'adattatore di caricamento DC-5V/2A fornito. Adattatori incompatibili possono danneggiare l'apparecchio e annullare la garanzia.
2. In caso di non utilizzo prolungato, posizionare un disco CD o la scheda anti polvere fornita all'interno per evitare l'accumulo di polvere.
3. Evitare di utilizzare CD scheggiati, graffiati o gravemente danneggiati per evitare interruzioni o errori di lettura. Non toccare la testa laser.
4. La testa laser è resistente alla polvere e alle grasse. Non guardarla direttamente durante l'operazione per evitare lesioni oculari.

● Descrizione delle Funzioni

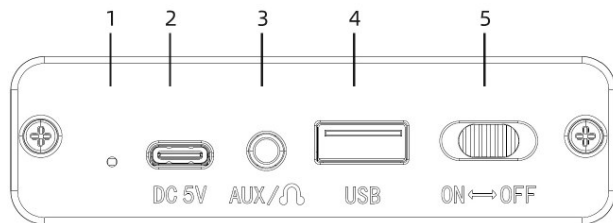

● Descrizione dei Pulsanti del Lettore CD

Nr.	Componente	Funzione
1	Indicatore di Caricamento	Si accende durante la carica.
2	Porta Type-C	Per l'ingresso di alimentazione DC 5V/2A.
3	Porta Fone/AUX	Per l'uscita audio o l'ingresso AUX esterno.
4	Porta USB	Per i pendrive USB.
5	Interruttore di Potenza	Spostare a sinistra per accendere/spegnere; a destra per l'arresto di emergenza.
6	Braccio del Lettore	Spostare a sinistra per avviare la riproduzione; riportare per fermare.
7	Pulsante MODULO	Premere brevemente per cambiare tra i moduli (CD/USB/Bluetooth Ricezione/LIVE-IN/FM).
8	Trasmissione Bluetooth	Premere brevemente nel modulo CD/USB/FM per accoppiare cuffie/altoparlanti Bluetooth.
9	Pulsante STOP	Premere brevemente per fermare la riproduzione e entrare in modalità standby.
10	Precedente/Indietro Track	Premere brevemente per il brano precedente; tenere premuto per indietro.
11	Successivo/Track Avanti	Premere brevemente per il prossimo brano; tenere premuto per avanti.
12	Riproduci /Pausa	Premere brevemente per riprodurre/pausare; tenere premuto nei moduli Bluetooth/FM per reimpostare/sintonizzare automaticamente.
13	Pulsante Volume	Girare a sinistra per abbassare il volume; a destra per aumentarlo.

Nr.	Pulsante	Funzione
1		Premere brevemente per accendere/spengere.
2		Premere brevemente per il modulo CD.
3		Premere brevemente per il modulo Ricezione Bluetooth.
4		Premere brevemente per il modulo Radio FM.
5		Short press to play/pause; long press in Bluetooth/FM modes for reset/auto-tune.
6		Premere brevemente per fermare la riproduzione (moduli CD/USB).
7		Premere brevemente per il modulo LIVE-IN.
8		Premere brevemente per il modulo USB.
9		Premere brevemente per la ripetizione di un singolo brano.
10		Premere brevemente per il modulo playlist completa.
11		Premere brevemente per la riproduzione casuale.
12		Premere brevemente per la riproduzione sequenziale.
13		Premere brevemente per aumentare il volume; tenere premuto per aumento rapido.
14		Premere brevemente per diminuire il volume; tenere premuto per diminuzione rapida.
15		Premere brevemente per il brano precedente; tenere premuto per indietro.
16		Premere brevemente per il prossimo brano; tenere premuto per avanti.
17		Premere brevemente per riprodurre/pausare; tenere premuto nei moduli Bluetooth/FM per reimpostare/sintonizzare automaticamente.
18		Nel modulo CD/USB, selezionare direttamente i brani della playlist.
19		Impostare il punto di partenza (A) e di fine (B) per la riproduzione in ciclo.
20		Premere brevemente per mutare/smutare.

1. Impostazione del Connettore: Sollevare la copertura trasparente, posizionare il disco CD sul meccanismo e spostare il braccio del lettore verso sinistra per leggere e riprodurre automaticamente la musica.
2. Controllo Riproduzione: Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa per mettere in pausa; premere di nuovo per riprendere.
3. Navigazione tra Brani: Premere brevemente i pulsanti Precedente/Successivo per saltare i brani. Tenere premuti i pulsanti per avanti o indietro rapidamente.
4. Cambio Modulo: Utilizzare il pulsante Modulo per passare tra i moduli CD/USB/Ricezione Bluetooth/LIVE-IN/Reti.
5. Trasmissione Bluetooth: Funziona solo nei moduli CD/USB/FM. Consente di accoppiare cuffie o altoparlanti Bluetooth.
6. Spegnimento Automatico: Dopo 10 minuti di inattività, l'apparecchio si spegnerà. Riavviarlo tramite il telecomando o lo switch di alimentazione.

● Modulo CD

Inserire dischi compatibili (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) nel supporto. Il sistema leggerà e riprodurrà automaticamente il contenuto.

● Modulo USB

1. Inserire un pendrive USB con file audio nella porta USB.
2. Accendere l'apparecchio e selezionare il modulo USB.
3. Il lettore individuerà automaticamente e riprodurrà i file dal pendrive USB.
4. Utilizzare i pulsanti Precedente/Successivo per navigare tra i brani (tenere premuti per avanti/indietro).

● Modulo LIVE-IN

Puoi anche utilizzare questo apparecchio come ingresso per un altoparlante esterno inserendo un cavo audio AUX da 3,5 mm nella jack Fone/AUX e premendo brevemente sul modulo MODULO per passare al modulo LIVE-IN.

1. Collegare dispositivi come smartphone/tablet alla jack Fone/AUX di questo apparecchio utilizzando un cavo audio AUX da 3,5 mm.
2. Premere il pulsante MODULO sul lettore per passare al modulo LIVE-IN e poterne utilizzare.

● Modulo Radio FM

1. Premere brevemente il pulsante MODULO sul lettore per passare al modulo FM;
2. (Ricerca Automatica Canali) Nel modulo FM, tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa per entrare nella ricerca automatica canali. Il primo canale con segnale verrà riprodotto automaticamente dopo la conclusione della ricerca. Durante la ricerca automatica, premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa per fermare la ricerca automatica e salvare il canale attualmente trovato, e il primo canale con segnale verrà riprodotto automaticamente. Dopo la conclusione della ricerca automatica, premere brevemente il pulsante Riproduci/Pausa per cambiare canale;
3. Nel modulo Radio FM, premere brevemente il pulsante Brano Precedente/Successivo per cambiare manualmente al canale successivo/precedente.

● Funzione di Ripetizione A-B

1. Premere il pulsante A-B sul telecomando per impostare il punto di partenza (A) durante la riproduzione.
2. Premere il pulsante A-B sul telecomando per impostare il punto di fine (B) durante la riproduzione.
3. La sezione designata da A a B verrà quindi ripetuta.
4. Premere di nuovo il pulsante A-B per uscire dalla sezione AB e ripetere.
5. Nota: La funzione di ripetizione A-B è valida solo nei moduli CD/USB, non negli altri moduli.

● Istruzioni di Utilizzo della Tastiera Numerica 0-9 del Telecomando

Nel modulo CD/USB, è possibile selezionare i brani della playlist corrispondenti premendo individualmente o in combinazione i pulsanti numerici 0-9. La combinazione di pulsanti numerici deve essere selezionata entro 3 secondi, altrimenti la selezione avverrà automaticamente.

● Manuale di Funzionamento del Modulo Bluetooth Y-02

Guida Modulo Ricezione Bluetooth (Connessione Telefono/Tablet al Lettore CD)

1. Premere il pulsante BT sul telecomando o il pulsante MODULO sull'apparecchio per passare al Modulo Ricezione Bluetooth. Il lettore CD entrerà in modalità di accoppiamento.
2. Attivare Bluetooth sul tuo telefono/tablet e selezionare il dispositivo denominato "Y02-BT" per accoppiare.
3. In caso di fallimento dell'accoppiamento, tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa nel Modulo Ricezione Bluetooth per reimpostare la connessione.
4. Una volta accoppiato, riprodurre l'audio sul tuo dispositivo: sarà trasmesso wireless alle casse del lettore CD.

● Guida Modulo Trasmissione Bluetooth (Connessione di Cuffie Bluetooth al Lettore CD)

1. Premere il pulsante CD/USB/FM sul telecomando o il pulsante MODULO sull'apparecchio per passare al modulo CD/USB/FM. Il lettore sarà pronto per accoppiare cuffie/altoparlanti Bluetooth.
2. In caso di fallimento dell'accoppiamento, premere il pulsante Trasmissione Bluetooth sull'apparecchio per attivare la trasmissione del segnale.
3. Attivare la modalità di accoppiamento sulle tue cuffie Bluetooth: si conetteranno automaticamente al lettore CD.

● Note sulla Connessione Bluetooth

1. Portata: Efficace entro 10 metri (33 piedi) senza ostacoli. Evitare barriere fisiche per evitare interruzioni del segnale o ritardi audio.
2. Compatibilità: Sebbene compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, alcune marche/modelli potrebbero richiedere aggiornamenti del driver. In caso di instabilità, provare un altro dispositivo.
3. Connessione Multi-Dispositivi: Questo lettore supporta solo la connessione a un singolo dispositivo Bluetooth alla volta. Se è necessario sostituire il dispositivo connesso, è prima necessario disaccoppiarlo nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo attualmente accoppiato. Alternativamente, è possibile disconnettere il dispositivo tenendo premuto il pulsante Riproduci/Pausa per 3 secondi, quindi seguire le procedure di accoppiamento per connettere il nuovo dispositivo.

● Risoluzione dei Problemi & Riferimento Tecnico

1. Il Lettore CD Non Funziona

Motivo: Mancata alimentazione.

Risposta: Verificare che l'adattatore di caricamento sia connesso (standard 5V/2A).

Motivo: Esposizione a temperature estreme.

Risposta: Se la lente laser si nebbia, lasciare l'apparecchio asciugare per 1 ora prima di utilizzarlo.

2. Errori di Lettura del Disco

Motivo: Disco inserito incorrectamente.

Risposta: Assicurarsi che il disco sia posizionato con la faccia etichetta verso l'alto e ben sistemato.

Motivo: Formato di disco non supportato.

Risposta: Utilizzare solo dischi CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Motivo: Disco sporco/graffiato.

Risposta: Lasciare delicatamente il disco radialmente con un panno morbido. Provare un altro disco.

Motivo: Testa laser sporca.

Risposta: Pulire la lente con un tampone di cotone asciutto. Evitare di toccarla direttamente.

Y-02 Manual de Usuario

Besondere Hinweise:

1. En el control remoto no se incluyen baterías. Si utiliza el control remoto, preparando baterías por sí mismo.
2. Debido a los problemas de compatibilidad de los auriculares Bluetooth: Cuando se conecte un auricular Bluetooth, en modo CD o USB, pulse brevemente el botón de emisión Bluetooth de la máquina hasta oír "Bluetooth up mode", y encienda simultáneamente el auricular Bluetooth a la espera de la conexión automática. La primera conexión puede tardar más tiempo. Si la conexión no tiene éxito, reemplace el auricular Bluetooth o pulse nuevamente brevemente el botón de emisión Bluetooth hasta oír "Disconnect" para desconectar el auricular Bluetooth ya conectado, luego pulse nuevamente brevemente el botón hasta oír "Bluetooth up mode".
3. Cuando use el control remoto, apúntele directamente a la máquina; el control remoto lateral no es posible.
4. Al reproducir una canción, al pulsar brevemente el botón de pausa, el disco CD seguirá girando.
5. Debido a los problemas de compatibilidad con los automóviles, el producto no puede conectarse al Bluetooth del coche.
6. El adaptador no viene incluido. Prepare usted mismo un adaptador con salida DC 5V/2A.
7. El producto solo soporta discos CD, no DVD ni discos Blu-ray.
8. Para garantizar el efecto de la recepción FM, coloque la máquina en un lugar abierto sin obstáculos, cerca de una ventana o con fuerte señal.

Nota: Lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto.

ES

● Guía Rápida de Inicio

(Fig. 1) Inserte el cable de carga y el indicador de carga se encenderá. (Omita este paso para los modelos sin batería.)

(Fig. 2) Encienda el interruptor de alimentación. Una notificación vocal confirmará el arranque exitoso.

(Fig. 3) Levante la cubierta transparente y coloque un disco CD en el interior.

(Fig. 4) Mueva el brazo del lector hacia la izquierda. El disco se leerá y comenzará la reproducción.



Fig. 1 Diagrama de Encendido Y-02

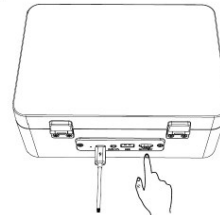


Fig. 2 Diagrama de Carga Y-02

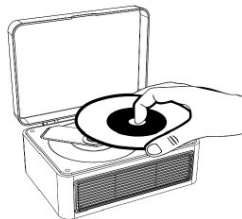


Fig. 3 Diagrama de Ajuste del Brazo del Lector Y-02


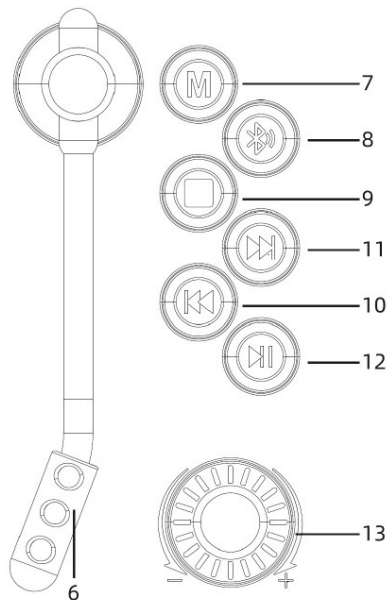


Fig. 4 Diagrama de Inserción de CD Y-02

● Advertencias de Seguridad

1. Utilice solo el adaptador de carga DC-5V/2A incluido. Adaptadores incompatibles pueden dañar el dispositivo y anular la garantía.
2. Cuando no se use durante períodos prolongados, coloque un disco CD o la tarjeta anti polvo incluida en el interior para evitar la acumulación de polvo.
3. Evite usar CDs agrietados, rayados o gravemente dañados para evitar saltos o errores de lectura. No toque la cabeza láser.
4. La cabeza láser es resistente a la polvo y a las grasas. No la mire directamente durante el funcionamiento para evitar lesiones oculares.

● Descripción de Funciones

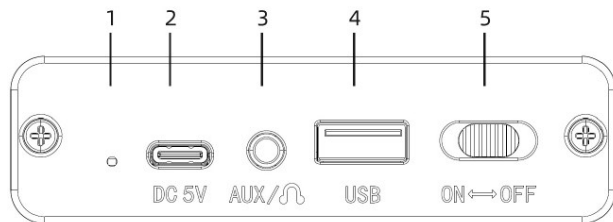

● Descripción de los Botones del Reproductor de CD

Nr.	Componente	Función
1	Indicador de Carga	Se enciende durante la carga.
2	Puerto Type-C	Para entrada de poder DC 5V/2A.
3	Puerto de Auriculares/AUX	Para salida de audio o entrada AUX externa.
4	Puerto USB	Para unidades USB.
5	Interruptor de Poder	Deslice hacia la izquierda para encender/apagar; hacia la derecha para parada de emergencia.
6	Brazo del Lector	Mueva hacia la izquierda para iniciar la reproducción; devuelva para detener.
7	Boton MODE	Pulse brevemente para alternar entre modos (CD/USB/Bluetooth Recepción/LIVE-IN/FM).
8	Transmisión Bluetooth	Pulse brevemente en modo CD/USB/FM para emparejar auriculares/altavoces Bluetooth.
9	Boton STOP	Pulse brevemente para detener la reproducción y entrar en modo de espera.
10	Anterior/Retroceso de Pista	Pulse brevemente para la pista anterior; manténgalo pulsado para rebobinar.
11	Siguiente/Avance de Pista	Pulse brevemente para la siguiente pista; manténgalo pulsado para adelantar.
12	Reproducir/Pausa	Pulse brevemente para reproducir/pausar; manténgalo pulsado en modos Bluetooth/FM para restablecer/sintonizar automáticamente.
13	Regulador de Volumen	Gire hacia la izquierda para disminuir el volumen; hacia la derecha para aumentarlo.

● Control Remoto Y-02

Nr.	Boton	Función
1		Pulse brevemente para encender/apagar.
2		Pulse brevemente para modo CD.
3		Pulse brevemente para modo Recepción Bluetooth.
4		Pulse brevemente para modo Radio FM.
5	 Transmit	Pulse brevemente en modo CD/USB/FM para emparejar dispositivos Bluetooth.
6		Pulse brevemente para detener la reproducción (modos CD/USB).
7		Pulse brevemente para modo LIVE-IN.
8		Pulse brevemente para modo USB.
9	 Repeat 1	Pulse brevemente para repetición de pista única.
10	 Repeat ALL	Pulse brevemente para modo de playlist completa.
11	 Shuffle	Pulse brevemente para reproducción aleatoria.
12	 Playlist	Pulse brevemente para reproducción secuencial.
13		Pulse brevemente para aumentar el volumen; manténgalo pulsado para aumento rápido.
14		Pulse brevemente para disminuir el volumen; manténgalo pulsado para disminución rápida.
15		Pulse brevemente para la pista anterior; manténgalo pulsado para rebobinar.
16		Pulse brevemente para la siguiente pista; manténgalo pulsado para adelantar.
17		Pulse brevemente para reproducir/pausar; manténgalo pulsado en modos Bluetooth/FM para restablecer/sintonizar automáticamente.
18		En modo CD/USB, seleccione directamente las pistas de la playlist.
19		Establezca el punto de inicio (A) y fin (B) para reproducción en bucle.
20		Pulse brevemente para silenciar/desilenciar.

● Instrucciones de Uso

1. Configuración del Conector: Levante la cubierta transparente, coloque el disco CD en el mecanismo y mueva el brazo del lector hacia la izquierda para leer y reproducir automáticamente la música.
2. Control de Reproducción: Durante la reproducción, pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para pausar; pulse de nuevo para reanudar.
3. Navegación entre Pistas: Pulse brevemente los botones Anterior/Siguiente para saltar pistas. Mantenga los botones pulsados para adelantar o rebobinar rápidamente.
4. Cambio de Modo: Utilice el botón de Modo para alternar entre modos CD/USB/Recepción Bluetooth/ LIVE-IN/Red.
5. Transmisión Bluetooth: Solo funciona en modos CD/USB/FM. Permite emparejar auriculares o altavoces Bluetooth.
6. Apagado Automático: Después de 10 minutos de inactividad, el dispositivo se apagará. Reinicielo mediante el control remoto o el interruptor de alimentación.

● Modo CD

Inserte discos compatibles (CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA) en la bandeja. El sistema leerá y reproducirá automáticamente el contenido.

● Modo USB

1. Inserte un unidad USB con archivos de audio en el puerto USB.
2. Encienda el dispositivo y seleccione el modo USB.
3. El reproductor detectará automáticamente y reproducirá archivos de la unidad USB.
4. Utilice los botones Anterior/Siguiente para navegar entre pistas (manténgalos pulsados para adelantar/rebobinar).

● Modo LIVE-IN

También puede utilizar este dispositivo como entrada para un altavoz externo insertando un cable audio AUX de 3,5 mm en el conector de Auriculares/AUX y pulsando brevemente el modo MODE para cambiar al modo LIVE-IN.

1. Conecte dispositivos como smartphones/tabletas al conector de Auriculares/AUX de este dispositivo utilizando un cable audio AUX de 3,5 mm.
2. Pulse el botón MODE del reproductor para cambiar al modo LIVE-IN y puede utilizarlo.

● Modo Radio FM

1. Pulse brevemente el botón MODE del reproductor para cambiar al modo FM;
2. (Búsqueda Automática de Canales) En modo FM, manténgalo pulsado el botón Reproducir/Pausa para iniciar la búsqueda automática de canales. El primer canal con señal se reproducirá automáticamente después de completada la búsqueda. Durante la búsqueda automática, pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para detener la búsqueda automática y guardar el canal actualmente encontrado, y el primer canal con señal se reproducirá automáticamente. Después de completada la búsqueda automática, pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa para cambiar de canal;
3. En modo Radio FM, pulse brevemente el botón Canción Anterior/Siguiente para cambiar manualmente al siguiente/ anterior canal.

● Función de Repetición A-B

1. Pulse el botón A-B en el control remoto para establecer el punto de inicio (A) durante la reproducción.
2. Pulse el botón A-B en el control remoto para establecer el punto final (B) durante la reproducción.
3. Luego se repetirá la sección designada de A a B.
4. Pulse nuevamente el botón A-B para salir de la sección AB y repetir.
5. Nota: La función de repetición A-B solo es válida en modo CD/USB, no en otros modos.

● Instrucciones de Uso del Teclado Numérico 0-9 del Control Remoto

En modo CD/USB, se pueden seleccionar las pistas correspondientes de la playlist presionando individualmente o en combinación los botones numéricos 0-9. La combinación de botones numéricos debe seleccionarse dentro de 3 segundos, de lo contrario la selección se hará automáticamente.

● Manual de Operación del Modo Bluetooth Y-02

Guía de Modo de Recepción Bluetooth (Conexión Teléfono/Tablet al Reproductor de CD)

1. Pulse el botón BT en el control remoto o el botón MODE en el dispositivo para cambiar al Modo de Recepción Bluetooth. El reproductor de CD entrará en modo de emparejamiento.
2. Active Bluetooth en su teléfono/tablet y seleccione el dispositivo llamado "Y02-BT" para emparejar.
3. Si el emparejamiento falla, manténgalo pulsado el botón Reproducir/Pausa en Modo de Recepción Bluetooth para restablecer la conexión.
4. Una vez emparejado, reproduzca audio en su dispositivo: se transmitirá inalámbricamente a los altavoces del reproductor de CD.

● Guía de Modo de Transmisión Bluetooth (Conexión de Auriculares Bluetooth al Reproductor de CD)

1. Pulse el botón CD/USB/FM en el control remoto o el botón MODE en el dispositivo para cambiar al modo CD/USB/FM. El reproductor estará listo para emparejar con auriculares/altavoces Bluetooth.
2. Si el emparejamiento falla, pulse el botón de Transmisión Bluetooth en el dispositivo para activar la emisión de señal.
3. Active el modo de emparejamiento en sus auriculares Bluetooth: se conectarán automáticamente al reproductor de CD.

● Notas sobre la Conexión Bluetooth

1. Alcance: Efectivo dentro de 10 metros (33 pies) sin obstáculos. Evite barreras físicas para prevenir cortes de señal o retrasos de audio.
2. Compatibilidad: Si bien es compatible con la mayoría de los dispositivos Bluetooth, algunas marcas/modelos pueden requerir actualizaciones de controladores. Si es inestable, pruebe otro dispositivo.
3. Conexión Multidevice: Este reproductor solo admite la conexión a un solo dispositivo Bluetooth a la vez. Si necesita reemplazar el dispositivo conectado, primero debe desemparejarlo en la configuración Bluetooth del dispositivo actualmente emparejado. Alternativamente, puede desconectar el dispositivo manteniendo pulsado el botón Reproducir/Pausa durante 3 segundos, luego siga los pasos de emparejamiento para conectar el nuevo dispositivo.

● Solución de Problemas & Referencia Técnica

1. El Reproductor de CD No Funciona

Razón: No hay alimentación.

Respuesta: Verifique que el adaptador de carga esté conectado (estándar 5V/2A).

Razón: Exposición a temperaturas extremas.

Respuesta: Si la lente láser se empaña, deje el dispositivo secar durante 1 hora antes de usarlo.

2. Errores de Lectura del Disco

Razón: Disco insertado incorrectamente.

Respuesta: Asegúrese de que el disco esté con el lado de etiqueta hacia arriba y correctamente posicionado.

Razón: Formato de disco no compatible.

Respuesta: Utilice solo discos CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.

Razón: Disco sucio/rayado.

Respuesta: Limpie suavemente el disco radialmente con un paño suave. Pruebe con otro disco.

Razón: Cabeza láser sucia.

Respuesta: Limpie la lente con un palito de algodón seco. Evite tocarla directamente.

Y-02 取扱説明書

特別なご注意:

1. リモコンには電池を付属していません。リモコンを使用する場合、必ず自分で2本の単4電池をご準備ください。
2. Bluetoothイヤホンは互換性の問題があります。Bluetoothイヤホンを接続する場合、CDまたはUSBモードで、製品本体のBluetooth送信ボタンを「Bluetooth up mode」と音が鳴るまで押し続けて、同時にBluetoothイヤホンを開き、自動接続を待機します。初回の接続は長い時間がかかります。接続は失敗した場合は、他のイヤホンに切り替えて、もう一回接続するか、製品本体のBluetooth送信ボタンを再度押して、「Disconnect」と音が鳴るまで押して、既に接続成功したBluetoothイヤホンを切断した後、再度Bluetooth送信ボタンを「Bluetooth up mode」と音が鳴るまで長押ししてください。
3. リモコンを使用する時は、必ず機器の正面に向けて使用してください。側面からの操作は不可です。
4. CDの再生中に、一時停止ボタンを短押しして一時停止になる時、CDディスクは回り続けます。
5. 車載Bluetoothとの互換性の問題により、車のBluetoothとの接続はできません。
6. 本製品にはアダプタが同梱されていません。必ず自分で DC 5V/2A の出力を持つアダプタを準備してください。
7. 本製品はCDディスクのみをサポートし、DVD やブルーレイディスクはサポートしていません。
8. FMラジオの受信効果を確保するために、機器を遮蔽物のない、窓際、または、信号の強い場所に置いてください。

ご注意: 本製品をご使用する前に、取扱説明書をよくお読みください

日本語

● 基本操作

1. (図1) 電源ケーブルを挿入して、インジケータランプが点灯します (バッテリー無しモデルはこの操作を省略不可)。
2. (図2) 電源スイッチをオンにして、音声ガイドが流れたら起動完了です。
3. (図3) 透明カバーを開き、CDディスクを入れます。
4. (図4) トーンアームを左に動かすと、ディスクを読み込んだ後に、音楽が再生し始めます。

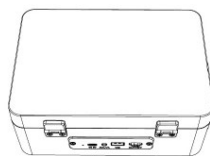


図1

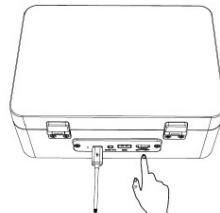


図2

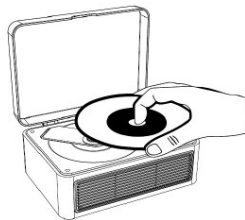


図3



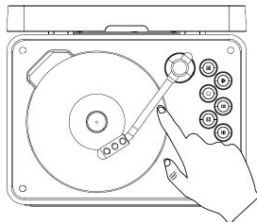


図4

● 安全警告

1. 必ずDC-5V/2A以上のUSBアダプターをご使用ください。他の規格のアダプター使用による故障は保証対象外です。
2. 長時間使用しない場合は、CDディスクまたは付属の防塵カードを入れて、機械内部への埃の侵入を防止できます。
3. ひび割れ/キズのあるCDを使用しないでください。音飛び/読み込み不良の原因となります。レーザーレンズに手で直接触れないでください。
4. 目を損傷しないように、機械はオンにする時に、レーザーレンズを直視しないでください。

● 本体ボタンの紹介

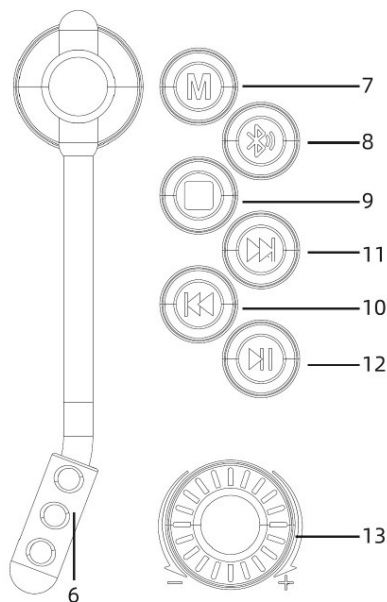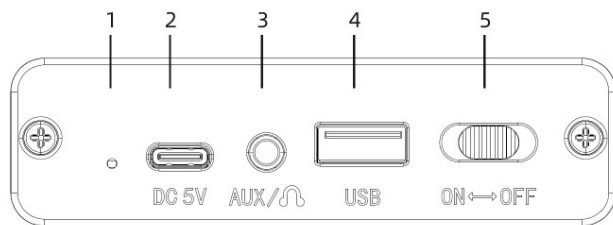

● 本体ボタンの説明

番号	名称	機能
1	インジケータランプ	充電中に点灯(バッテリー無しモデルは表示ランプだけで、充電できません)
2	Type-Cポート	Type-Cケーブル接続用(DC-5V/2A)
3	イヤホンジャック/AUXポート	オーディオ出力接続用
4	USBポート	USBメモリ接続用
5	電源スイッチ	左: 電源ON / 右: 電源OFF
6	トーンアーム	左: 再生開始 / 右: 緊急停止
7	MODEボタン	短押しでモード切替 (CD/USB/Bluetooth受信/LIVE-IN/FMモード)
8	Bluetooth送信ボタン	CD/USBモードで、短押しでBluetooth送信モードに入り、このボタンを再び押して、送信切断になります。Bluetooth送信モードで、ワイヤレスイヤホン、スピーカーなどに接続できます。
9	停止ボタン	再生停止、待機状態に入ります
10	前曲/早戻し	短押し: 前曲 / 長押し: 早戻し
11	次曲/早送り	短押し: 次曲 / 長押し: 早送り
12	再生/一時停止ボタン	短押し: 再生/一時停止; Bluetooth受信モードで長押し: Bluetooth受信リセット、このボタンを再び長押しして、受信切断になります; FMモードで長押し: 自動にラジオ局を検索します
13	音量ノブ	左に回す: 音量- / 右に回す: 音量+

リモコンボタンの説明

番号	名称	機能
1		短押し: 電源ON/OFF
2		短押し: CDモードに入り
3		短押し: Bluetooth受信モードに入り
4		短押し: FMラジオモードに入り
5		CD/USBモードで、短押ししてBluetooth送信モードに入り、このボタンを再び押して、送信切断になります。Bluetooth送信モードで、ワイヤレスイヤホン、スピーカーなどに接続できます。
6		CD/USBモードで、短押し: 再生停止、待機状態に入ります
7		短押し: LIVE-INモードに入り
8		短押し: USBモードに入り
9		短押し: 単曲リピート再生モードに入り
10		短押し: 全曲リピート再生モードに入り
11		短押し: ランダム再生モードに入り
12		短押し: 順番再生モードに入り
13		短押し: 音量アップ / 長押し: 速く音量アップ
14		短押し: 音量ダウン / 長押し: 速く音量アップ
15		短押し: 前曲 / 長押し: 早戻し
16		短押し: 次曲 / 長押し: 早送り
17		短押し: 再生/一時停止 / Bluetooth受信モードで長押し: Bluetooth受信リセット、このボタンを再び長押しして、受信切断になります; FMモードで長押し: 自動にラジオ局を検索します
18		CD/USBモードで、対応の曲を直接に選択します
19		CD/USBモードで、初回短押しで起点 A を設定し、再び短押しで終点 B を設定して、A-B の間を繰り返し再生します。三回目短押しして、A-B リピート再生を終了します
20		短押し: ミュート、再度短押し: ミュート解除

使用の説明

1. 透明カバーを開き、CDディスクを入れて、トーンアームを左に動かすと、ディスクを読み込んだ後に、音楽が再生されます。
2. 再生中に、再生/一時停止ボタンを短押しして、一時停止になり、再び短押しして、再生が再開します。
3. 再生中に、前曲/次曲ボタンを短押しして、曲目を切り替えます。長押しして、早送り/早戻しができます。
4. 再生中に、MODE ボタンを短押しして、モードを切り替えます。(CD モード / USBモード / Bluetooth受信モード / LIVE-INモード / FMモード)
5. Bluetooth送信ボタン: CD / USB / FMモードのみ有効です。Bluetooth送信モードで、ワイヤレスイヤホン、スピーカーなどに接続できます。
6. リスト再生終了の後、10分間で自動的に電源オフになります。電源オフ後は、リモコンの電源ボタンまたは本体の電源スイッチでの再起動が必要です。

CDモード

CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMAのディスクを入れ、電源ボタンをONにして、プレーヤーは自動的に再生になります。

USBモード

1. 正しいフォーマットの音楽ファイルがあるUSBをUSBポートに差し込んでください。
2. 電源はオンにしたあと、MODE ボタンを短押しして、USBモードに切り替えます。
3. USBモードで、プレーヤーは自動的にUSBメモリ内のオーディオファイルを認識し再生を開始します。
4. 再生中に、前曲/次曲ボタンを短押しして、曲目を切り替えます。長押しして、早送り/早戻しができます。

LIVE-INモード

本製品は外部スピーカーの入力機器として使用可能です。3.5mmのAUXケーブルをイヤホンジャック/AUXポートに差し込み、MODE ボタンを短押しして、LIVE-IN モードに切り替えます。

1. 3.5mmのAUXケーブルでスマートフォンやタブレットを本製品のイヤホンジャック/AUXポートに接続してください。
2. MODE ボタンを短押しして、LIVE-IN モードに切り替えます。

FMラジオモード

1. MODE ボタンを短押しして、FMモードに切り替えます。
2. (自動ラジオ局検索) FMモードで、再生/一時停止ボタンを長押しすると、ラジオ局の自動に検索し始めます。検索が完了すると、最初に見つかったラジオ局を再生します。自動検索中に、再生/一時停止ボタンを短押しすると、検索を停止して現在までに見つけたチャンネルを保存し、最初の信号のあるチャンネルを自動に再生します。自動検索が完了した後、再生/一時停止ボタンを短押しすると、チャンネルが切り替わります。
3. (手動ラジオ局検索) FMモードで、前曲/次曲ボタンを短押しすると、次のチャンネル/前のチャンネルを手動で切り替えます。

A-Bリピート機能

1. 音楽再生中に、リモコンのA-Bリピートボタンを押して、開始点(A)を設定します。
2. 再度A-Bリピートボタンを押して、終了点(B)を設定します。
3. A-Bの間を繰り返し再生します。
4. A-Bリピートボタンを再度押すと、リピート機能が解除されます。
5. ご注意: A-Bリピート機能はCD/USBモードでのみ利用可能で、他のモードでは使用できません。

リモコンの数字ボタン(0-9)の使用説明

CD/USBモードで、0-9の数字ボタンを単独または組み合わせで押すことで、再生リスト内の対応する曲目を選択できます。
なお、数字ボタンを組み合わせで入力する際は3秒以内に操作完了してください。そうでなければ、自動的に選択が確定されます

● Bluetooth受信モード操作ガイド（スマホ/タブレットなど）

1. リモコンの「BT」ボタン、または本体の「MODE」ボタンを短押しして、Bluetooth受信モードに切り替え、受信状態に入ります。
2. スマホ/タブレットのBluetoothをオンにし、「Y02-BT」という名前のデバイスを選択してペアリングしてください。
3. ペアリングが失敗した場合、Bluetooth受信モードで「再生/一時停止」ボタンを長押しして、Bluetoothを再接続してください。
4. ペアリング成功後、デバイスで音楽を再生すると、音声はBluetooth経由でCDプレーヤーのスピーカーから出力されます。

● Bluetooth送信モード操作ガイド（Bluetoothイヤホンなど）

1. リモコンの「CD/USB/FM」ボタン、または本体の「MODE」ボタンを短押しして、CD/USB/FMモードに切り替えます。送信状態に入ると、CDプレーヤーがBluetoothヘッドホンなどのデバイスとペアリング可能です。
2. ペアリングが失敗した場合、本体の「Bluetooth送信」ボタンを短押しして、CDプレーヤーがBluetooth信号を送信します。
3. Bluetooth受信デバイス（Bluetoothイヤホンなど）を起動またはリセットすると、プレーヤーが自動的にペアリングします。

● Bluetooth接続に関する注意事項

1. 接続距離：Bluetoothの有効通信距離は障害物がない環境で最大約10メートルです。安定した接続を維持するためにはプレーヤーとBluetoothデバイス間の距離を10メートル以内に保ち、壁や家具などの障害物を極力避けることをお勧めします。距離が離れすぎたり障害物が多い場合、通信切断または音質が低下する可能性がありますのでご注意ください。
2. デバイス互換性：当プレーヤーはほとんどのBluetoothオーディオデバイスに対応しておりますが、メーカーや機種によってBluetoothの規格が異なるため、接続に互換性の問題が生じる場合がございます。まれに接続できない、または接続が不安定な場合はデバイスのBluetoothドライバを更新するか、別のデバイスでお試ください。
3. マルチデバイス接続：本製品は同時に1つのBluetoothデバイスとのみ接続可能です。接続デバイスを変更される場合は、まず現在接続中のデバイスのBluetooth設定からペアリングを解除していただき、あるいは再生/一時停止ボタンを3秒間長押しして接続を切断した後、ペアリングの手順で新しいデバイスに接続します。

● トラブルシューティング

1. CDプレーヤーが動作しない場合

原因1：電源が入っていない。

対処法1：電源が接続されているか確認してください。

原因2：電源が正しく接続されていない。

対処法2：電源アダプタが正しく接続されているか確認し、規格（5V/2A）に合っているか確認してください。

原因3：温度差の大きい環境で使います

対処法3：温度差の大きい環境でプレーヤーを使用すると、レーザー素子が結露して動作しなくなる可能性があります。この場合、CDプレーヤーの電源を切り、乾くまで約1時間程度放置してから、結露が完全に消えるのを待ってから、改めて電源を入れてCDの再生をお試ください。

2. ディスクを読み込みません

原因1：ディスクの向きが間違っている。

対処法1：CDのラベル面を上にして正しくセットしてください。

原因2：ディスクが読めません

対処法2：正しいフォーマットのディスクを使ってください

原因3：ディスクが汚れている、または傷がある。

対処法3：CDに傷や汚れがないか確認してください。ディスクのデータ面が汚れる場合は、清潔で柔らかい布を使用して、中心から外側に向かって軽く拭いてください。別の新しいディスクで再生を試み、元のディスクに不具合がないかご確認ください。

原因4：レーザーレンズが汚れている。

対処法4：アルコールを含まない綿棒でレーザーレンズを軽く拭いてください（直接手で触れないように）。