


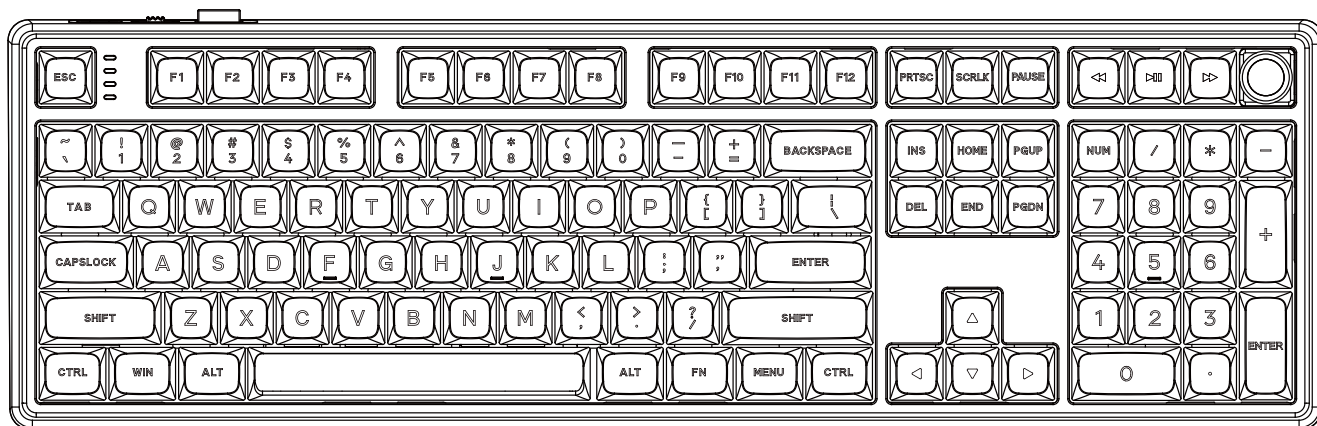

USER MANUAL


Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / العربية / Português (Brasil)

INTRODUCTION

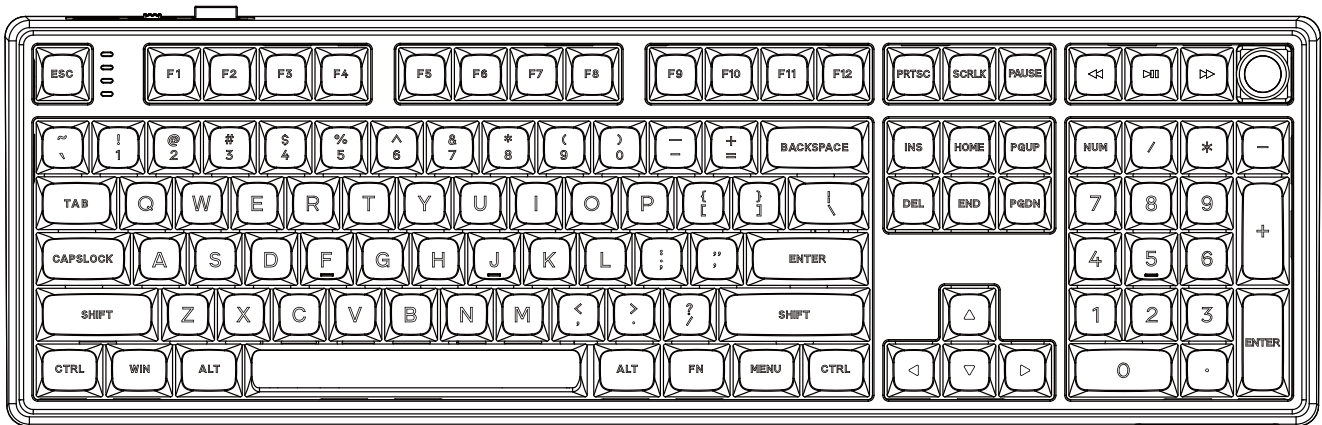

Keyboard

Size	448(L)×143(W)×45(H)±2mm
Layout	100%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

✱ This product does not support fast charging.

INDICATOR LIGHTS

1 Num Lock A Caps Lock Win Lock

⚡ The red charging light turns on; it turns off when fully charged; the red low-battery light flashes

KNOB FUNCTION

Pluggable knob (can be used instead of [Calculator] key)

Clockwise: Volume+

Anticlockwise: Volume-

Press: Mute

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★ Switch toggles to “**B**”.

★ Long press any set of **Fn+Q / W / E** pair codes, For example, Long press **Fn+Q** together and the **Q** key will blink quickly, indicating pairing. If the **Q** key blinks slowly, indicating linking.

★ Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK R108Pro**.

Similarly, follow the steps above to store 3 groups of different BT devices, and press **Fn+Q/W/E** shortly to switch between devices.

2.4G CONNECTION


★ Switch toggles to “**G**”.

★ Long press **Fn+P** to pair. The **P** key will flash rapidly when inserting the receiver. Pairing is successful when the **P** key stops flashing.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold **Fn+Enter** to view the battery level indicator:

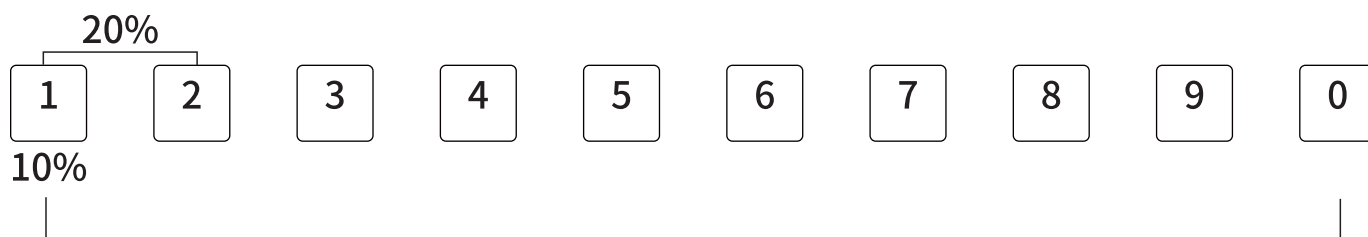

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CUSTOM BACKLIGHT SET

Note: Fn+2@~3# Fixed lighting effect, not recording.

Step1: Press **Fn+1!** to customize backlight.

Step2: Press **Fn+PrtSc** Enter the backlight recording mode, when the keyboard backlight is off, Indicates that the backlight starts recording.

Step3: Press the keys which you want to customize, and repeat step3.

Step4: When it is done , pressing **Fn+PrtSc** again will save the settings and exit the backlit recording mode.

BACKLIGHT CONTROL

Fn+ ↑	Backlight Brightness +
Fn+ ↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+Pause	Switch backlight color
Fn+ScrLK	Backlight Mode Switching

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

Download Driver Address: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

Fn+F1	Screen Brightness -
Fn+F2	Screen Brightness +
Fn+F3	Multi-Screen Display
Fn+F4	Search
Fn+F5	Keyboard Backlight Brightness -
Fn+F6	Keyboard Backlight Brightness +
Fn+F7	Last song
Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next Song
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

旋鈕功能

可插拔旋鈕(可代替[計算機]使用)

順時針: 音量+

逆時針: 音量-

按壓: 靜音

有線模式

開關切換至中間位置, 使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤, 即可使用有線模式。

BT連接

★ 開關撥動到“B”。

★ 長按**Fn+Q / W / E**任意一組對碼, 比如長按**Fn+Q**, 此時**Q**鍵快閃, 表示已進入配對狀態, 慢閃表示鍵盤在回連狀態。

★ 打開電腦/手機BT, 搜索並連接設備, 搜索顯示的名稱:**RK R108Pro**。

以此類推: 重複以上步驟, 可儲存3組BT設備, 短按**Fn+Q/W/E**, 即可在不同BT設備之間切換。

2.4G連接


★ 開關撥動到“G”。

★ 長按**Fn+P**對碼, **P**鍵快閃插入接收器, **P**鍵停止閃爍即對碼成功。

(使用提示: 出廠時已配對, 無需再次配對)

電池電量提示

在BT、2.4G模式下, 按**Fn+Enter**查看電池電量情況:

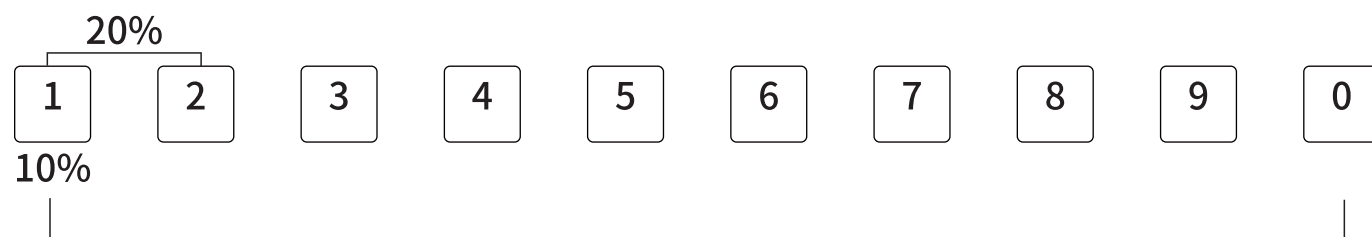

當背光同時從“1”亮起至“0”時, 表示鍵盤電池 100% 電量。

自定義背光錄製

注: Fn+2@~3# 為固定燈效不可以自定義。

第1步:按 **Fn+1!** 選擇將要自定義的背光。

第2步:按 **Fn+PrtSc** 進入背光錄製模式,此時鍵盤背光熄滅,表示已開始錄製背光。

第3步:按下想要錄製背光的按鍵重複此步驟,錄製自己想要的背光。

第4步:完成后,按 **Fn+PrtSc** 將保存並退出背光錄製模式。

背光控制

Fn+ ↑	背光亮度 +
Fn+ ↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+Pause	切換背光顏色
Fn+ScrLK	多種動態背光模式切換

第二組合功能鍵

Fn+A	切換到Windows系統
Fn+S	切換到Mac系統
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒,恢復出廠設置

下載驅動程序地址: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

Fn+F1	我的電腦
Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子信箱
Fn+F4	計算機
Fn+F5	播放器
Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

Fn+F1	螢幕亮度 -
Fn+F2	螢幕亮度 +
Fn+F3	多屏顯示
Fn+F4	搜索
Fn+F5	鍵盤背光亮度 -
Fn+F6	鍵盤背光亮度 +
Fn+F7	上一曲
Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲
Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-
Fn+F12	音量+

KNOPF FUNKTIONEN

Steckbarer Drehknopf (kann als Ersatz für die Taste [Calculator] verwendet werden)

Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +

Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -

Drücken: Stummschaltung

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★ Schalter auf “B”.

★ Halten Sie eine beliebige Kombination aus **Fn+Q / W / E** gedrückt. Wenn Sie beispielsweise **Fn+Q** gleichzeitig lange drücken, blinkt die **Q** Taste schnell und zeigt damit die Kopplung an. Wenn die **Q** Taste langsam blinkt, zeigt dies die Verknüpfung an.

★ Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen : **RK R108Pro**.

Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um drei Gruppen verschiedener BT-Geräte zu speichern, und drücken Sie kurz **Fn+Q/W/E**, um zwischen den Geräten zu wechseln.

2.4G VERBINDUNG


★ Schalter auf “G”.

★ Drücken Sie **Fn+P** lange, um die Kopplung durchzuführen. Die **P** Taste blinkt schnell, wenn Sie den Empfänger einstecken. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn die **P** Taste nicht mehr blinkt.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung)

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus **Fn+Enter** gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:

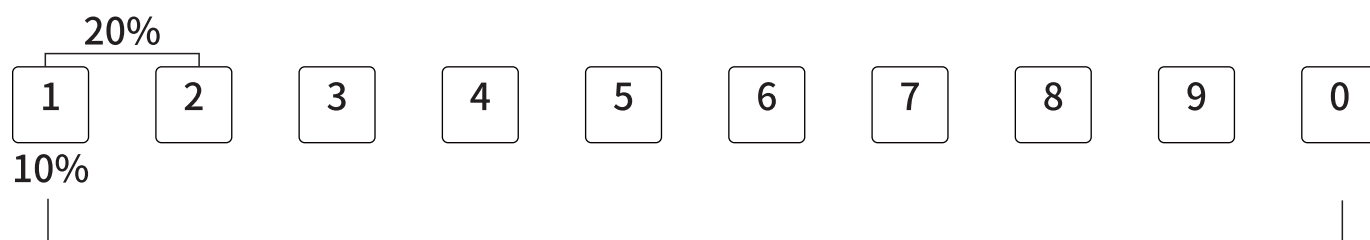

Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von “1” auf “0” leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

BENUTZERDEFINIERTER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Hinweis: **Fn+2** ~ **3 S** Fester Lichteffect, keine Aufnahme.

Schritt1: Drücken Sie **Fn+1**! um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schritt2: Drücken Sie **Fn+Druck** um den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung aufzurufen, wenn die Tastaturbeleuchtung aus, zeigt an, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Aufnahme beginnt.

Schritt3: Drücken Sie die Tasten, die Sie anpassen möchten, und wiederholen Sie Schritt3.

Schritt4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **Fn+Druck** um die Einstellungen zu speichern und den Hintergrundbeleuchtungs Aufnahmemodus.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+Pause	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+Rollen	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten auf Mac-System
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

Treiber herunterladen Adresse: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten
Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner
Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

Deutsch

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

Fn+F1	Bildschirmhelligkeit -
Fn+F2	Bildschirmhelligkeit +
Fn+F3	Mehrfachbildschirm-Anzeige
Fn+F4	Suchen
Fn+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
Fn+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
Fn+F7	Letzter Song
Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song
Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -
Fn+F12	Band+

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

Подключаемая ручка (заменяет кнопку [Калькулятор])

По часовой стрелке: Громкость+

Против часовой стрелки: Громкость-

Нажмите: Выключить звук

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★Переключатель переключается в положение “B”.

★Нажмите и удерживайте любую комбинацию кодов **Fn+Q / W / E**. Например, нажмите и удерживайте **Fn+Q**, и клавиша **Q** начнет быстро мигать, указывая на сопряжение. Если клавиша **Q** мигает медленно, это означает, что соединение установлено.

★Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK R108Pro**.

Аналогичным образом, следуйте инструкциям выше, чтобы сохранить 3 группы различных устройств BT, и нажмите **Fn+Q/W/E**, чтобы переключаться между устройствами.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ


★Переключатель переключается в положение “G”.

★Нажмите и удерживайте **Fn+P** для сопряжения. Клавиша **P** будет быстро мигать при вставке приемника. Сопряжение успешно завершено, когда клавиша **P** перестанет мигать.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте **Fn+Enter**, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:

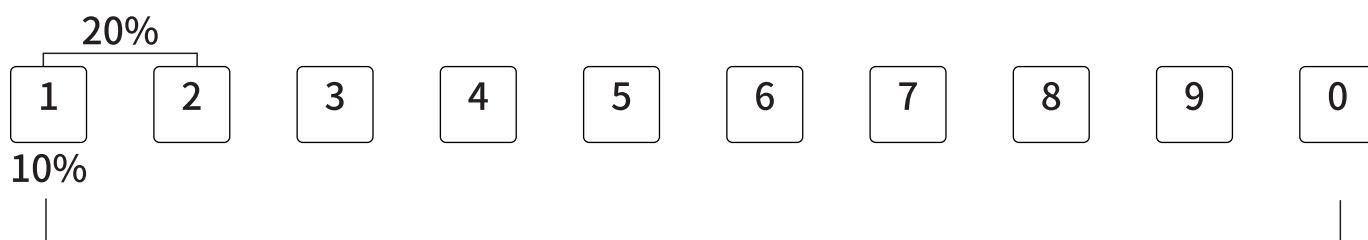

Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно, это означает что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ

Примечание: Fn+2”~3Nº фиксация эффекта освещения,а не записи.

Шаг 1:Нажмите **Fn+1!** чтобы настроить подсветку.

Шаг 2:Нажмите **Fn+PrtSc** для входа в режим записи подсветки.Когда подсветка клавиатуры выключается это указывает на то,что начинается запись.

Шаг 3:Нажимайте клавиши, которые вы хотите настроить, и повторяйте шаг 3.

Шаг 4:Когда все будет готово, повторное нажатие **Fn+PrtSc** сохранит настройки и вы выйдете из режима записи подсветки.

Русский

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+Pause	Переключение цвета подсветки
Fn+ScrLK	Переключение эффектов динамической подсветки

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+A	Переключеніе на Windows
Fn+S	Переключеніе на Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

Скачать адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn + A: Переключение на систему Windows)

Fn+F1	Компьютер
Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта
Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер
Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

Русский

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn + S: Переключение на систему Mac)

Fn+F1	Яркость -
Fn+F2	Яркость +
Fn+F3	Многоэкранный дисплей
Fn+F4	Поиск
Fn+F5	Яркость подсветки -
Fn+F6	Яркость подсветки +
Fn+F7	Предыдущая песня
Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня
Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость
Fn+F12	Еличить громкость

FONCTIONS DU BOUTON

Bouton enfichable (peut être utilisé à la place de la touche [Calculatrice])

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +

Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -

Appuyer sur: Mute

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★ Le commutateur bascule sur “B”.

★ Appuyez longuement sur n'importe quelle combinaison de touches **Fn+ A / Z / E**.

Par exemple, appuyez longuement sur **Fn+ A** et la touche **A** clignotera rapidement, indiquant l'appairage. Si la touche **A** clignote lentement, cela indique la connexion.

★ Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier. Connectez - vous avec le nom affiché: **RK R108Pro**.

De la même manière, suivez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils BT différents, puis appuyez brièvement sur **Fn+ A / Z / E** pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G


★ Le commutateur bascule sur “G”.

★ Appuyez longuement sur **Fn+P** pour appairer. La touche **P** clignote rapidement lorsque vous insérez le récepteur. Le jumelage est réussi lorsque la touche **P** cesse de clignoter.

(Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau)

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur **Fn+Entrée** et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie:

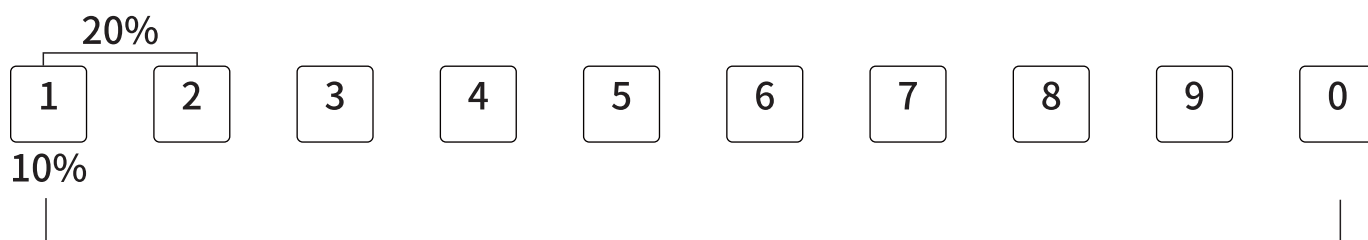

Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de “1” à “0”, cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Remarque : Fn+é2~"3 Effet d'éclairage fixe.

Étape1: Appuyez sur **Fn+&1** pour personnaliser le rétroéclairage.

Étape2: Appuyez sur **Fn+Impr écran syst** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage, lorsque le rétroéclairage du clavier s'éteint, cela signifie que le rétroéclairage commence à enregistrer.

Étape3: Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.

Étape4: Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Impr écran syst** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par rétroéclairage.

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+ ↑	Eclaircir la couleur +
Fn+ ↓	Atténuer la couleur -
Fn+←	Ralentir la couleur -
Fn+→	Accélérer la couleur +
Fn+Pause Attn	Changer le couleur du rétro-éclairage
Fn+Arrêt defil	Entrer le mode du rétro-éclairage

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Q	Basculer en mode système Windows
Fn+S	Basculer en mode système Mac
Fn+Win	Verrouiller la touche Win
Fn+Space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: Passer au système Windows)

Fn+F1	Ordinateur
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques
Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Musique
Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système Mac(Fn + S: Passer au système Mac)

Fn+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
Fn+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
Fn+F3	Affichage multi-écrans
Fn+F4	Rechercher
Fn+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
Fn+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
Fn+F7	Dernière chanson
Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante
Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-
Fn+F12	Augmenter le volume+

FUNCIÓN DE LA PERILLA

Pomo enchufable (puede utilizarse en lugar de la tecla [Calculadora])

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +

En sentido antihorario: Volumen -

Pulse: Silenciar

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★ El interruptor cambia a “B”.

★ Mantenga pulsada cualquier combinación de códigos **Fn+Q / W / E**. Por ejemplo, mantenga pulsadas las teclas **Fn+Q** a la vez y la tecla **Q** parpadeará rápidamente, lo que indica que se está emparejando. Si la tecla **Q** parpadea lentamente, indica que se está vinculando.

★ Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK R108Pro**.

Del mismo modo, siga los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes y pulse **Fn+Q/W/E** brevemente para cambiar entre dispositivos.

CONEXIÓN DE 2.4G


★ El interruptor cambia a “G”.

★ Mantenga pulsado **Fn+P** para emparejar. La tecla **P** parpadeará rápidamente al insertar el receptor. El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando la tecla **P** deje de parpadear.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente)

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado **Fn+Intro** para mostrar el indicador de nivel de batería:

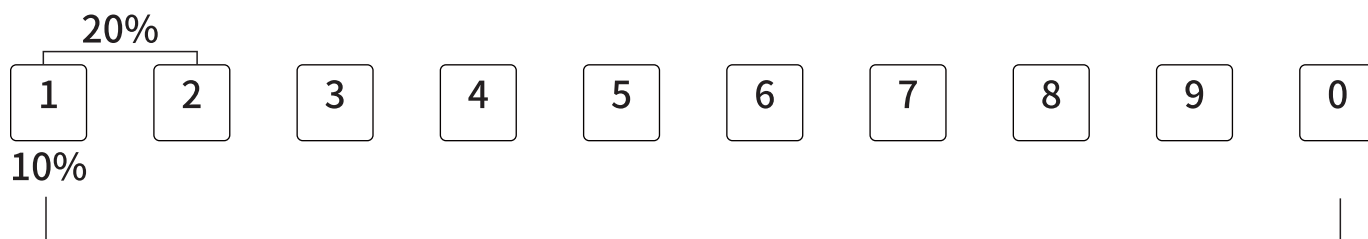

Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

CONJUNTO DE RETROILUMINACIÓN PERSONALIZADA

Nota: Fn+2”~3 • Corregido efecto de iluminación, no grabación.

Paso1: Pulse **Fn+1!** para personalizar la luz de fondo.

Paso2: Pulse **Fn+ImpPnt** Entre en el modo de grabación de la retroiluminación, cuando la retroiluminación del teclado esté apagada, Indica que la retroiluminación empieza a grabar.

Paso3: Pulse las teclas que desee personalizar, y repita el paso3.

Paso4: Cuando haya terminado , pulsando **Fn+ImpPnt** de nuevo guardará los ajustes y saldrá del modo de grabación a contraluz.

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑

Brillo de la Luz de Fondo +

Fn+ ↓

Brillo de la Luz de Fondo -

Fn+←

Velocidad de la Luz de Fondo -

Fn+→

Velocidad de la Luz de Fondo +

Fn+Pause

Cambiar Color de la Luz de Fondo

Fn+Des

Cambiar Modo de la Luz de Fondo

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+A

Cambiar a sistema Windows

Fn+S

Cambiar a sistema Mac

Fn+Win

Windows Lock

Fn+Space bar

Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

Dirección del controlador de descarga: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Cambiar a sistema Windows)

Fn+F1	Ordenador
Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón
Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor
Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Cambiar a sistema Mac)

Fn+F1	Brillo de la pantalla -
Fn+F2	Brillo de la pantalla +
Fn+F3	Pantalla multipantalla
Fn+F4	Buscar
Fn+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
Fn+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen -
Fn+F12	Volumen +

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

Manopola innestabile (utilizzabile al posto del tasto [Calcolatrice])

In senso orario: Volume+

In senso antiorario: Volume-

Premere: Mute

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★ L'interruttore passa a “B”.

★ Premere a lungo qualsiasi coppia di codici **Fn+Q / W / E**, ad esempio, premere a lungo **Fn+Q** insieme e il tasto **Q** lampeggerà rapidamente, indicando l'accoppiamento. Se il tasto **Q** lampeggia lentamente, indica il collegamento.

★ Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato: **RK R108Pro**.

Allo stesso modo, seguire i passaggi sopra indicati per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT diversi e premere brevemente **Fn+Q/W/E** per passare da un dispositivo all'altro.

CONNESSIONE 2.4 G


★ L'interruttore passa a “G”.

★ Premere a lungo **Fn+P** per eseguire l'accoppiamento. Il tasto **P** lampeggerà rapidamente quando si inserisce il ricevitore. L'accoppiamento è riuscito quando il tasto **P** smette di lampeggiare.

(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti **Fn+Enter** per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:

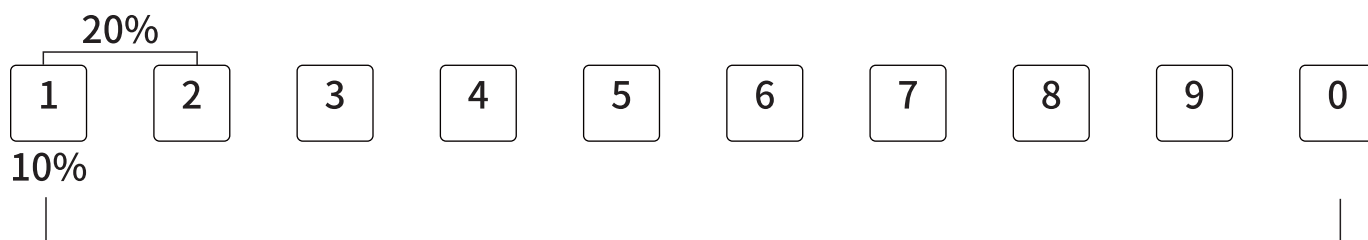

Quando la retroilluminazione si illumina contemporaneamente da “1” a “0”, significa che la batteria della tastiera è carica al 100%.

SET DI RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATO

Nota: Fn+2”~3£ Effetto luce fisso, non registrazione.

Passaggio 1: Premere **Fn+1!** per personalizzare la retroilluminazione.

Passaggio 2: Premere **Fn+Stamp** per accedere alla modalità di registrazione della retroilluminazione.

Passaggio 3: Premere i tasti di cui si desidera registrare la retroilluminazione e ripetere questi passaggi.

Passaggio 4: Al termine, premere nuovamente **Fn+Stamp** per salvare e uscire dalla modalità di registrazione della retroilluminazione.

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+Pause Interr	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+Bloc Scorr	Commutazione modalità retroilluminazione

Italia

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

Fn+F1	Computer
Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta
Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore
Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

Fn+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
Fn+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
Fn+F3	Display multi-schermo
Fn+F4	Cerca
Fn+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
Fn+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-
Fn+F12	Volume+

ノブ機能

挿抜可能つまみ ([計算機] キーの代わりに使用可能)

時計回り: 音量+

反時計回り: 音量-

おす: ミュート

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

BT接続

★スイッチを「B」に切り替える。

★**Fn+Q / W / E**のペアコードのいずれかを長押しします。例：**Fn+Q**を同時に長押しすると**Q**キーが高速点滅し、ペアリングを示します。**Q**キーが低速点滅する場合はリンクを示します。

★デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します：**RK R108Pro**。

同様に上記手順で3組の異なるBTデバイスを登録し、Fn+Q/W/Eを短押しでデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続


★スイッチを「G」に切り替える。

★**Fn+P**を長押ししてペアリングします。レシーバーを挿入すると**P**キーが高速点滅します。**P**キーの点滅が止まったらペアリング成功です。

(親切な注意事項: 工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません)

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、Fn+Enterを押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:

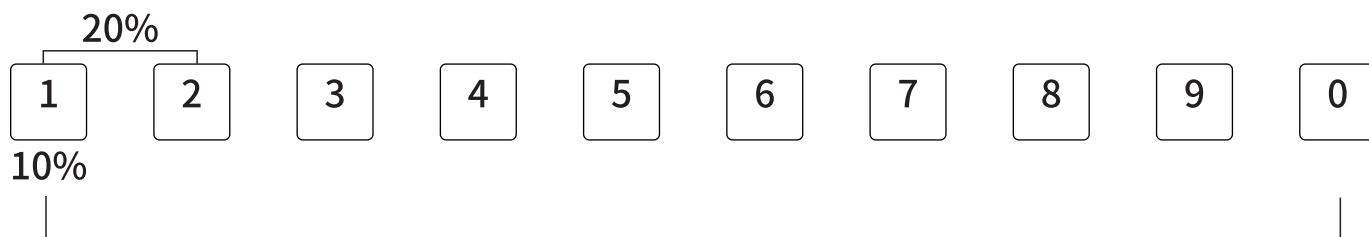

バックライトが「1」から「0」まで同時に点灯した場合、キーボードのバッテリーが100%充電されていることを示します。

カスタムバックライトセット

注:Fn+2"ふ~3#あ固定照明効果、録画しない。

ステップ1:Fn+1! を押して、バックライトをカスタマイズする。

ステップ2:Fn+PrtSc を押してバックライト録画モードに入ります。キーボードのバックライトがオフの状態、バックライトの録画が開始されます。

ステップ3:カスタマイズしたいキーを押して、Step3を繰り返してください。

ステップ4:設定が完了したら、もう一度Fn+PrtSc キーを押すと、設定が保存され、バックライト録画モードを終了します。

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ +
Fn+↓	バックライトの明るさ -
Fn+←	バックライト速度 -
Fn+→	バックライト速度 +
Fn+Pause	バックライトの色を切り替える
Fn+ScrLK	バックライトモード切り替え

日本語

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+A	Windowsシステムへの切り替え
Fn+S	Macシステムへの切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

ダウンロードドライバーのアドレス: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn + A: ウィンドウズシステムへの切り替え)

Fn+F1	コンピュータ
Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス
Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー
Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム (Fn + S: マックシステムへの切り替え)

Fn+F1	画面の明るさ -
Fn+F2	画面の明るさ +
Fn+F3	マルチスクリーン表示
Fn+F4	検索
Fn+F5	キーボードバックライトの明るさ -
Fn+F6	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+F7	前の曲
Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る
Fn+F12	音量を上げる


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ SHIFT(シフトキー)および FN(ファンクションキー)との組み合わせで追加機能が利用可能です。

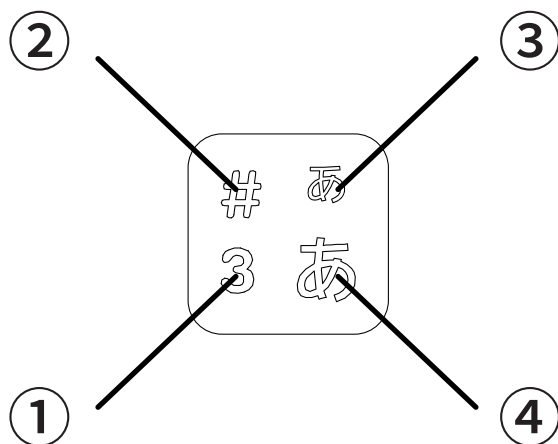

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー


操作モード説明

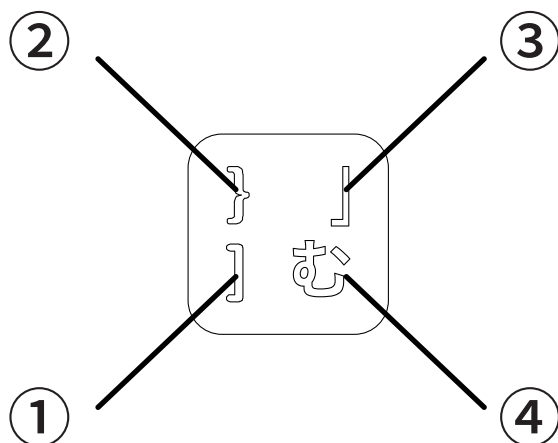

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		ゝ
[	{	「	。°
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。°	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON

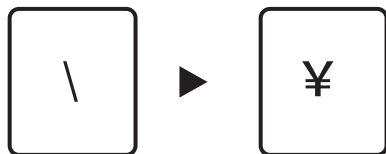

注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です(一部機能はドライバー設定が必要)。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

노브 기능

플러그형 노브([계산기] 키 대신 사용 가능)

시계 방향: 볼륨 +

시계 반대 방향: 볼륨 -

누르기: 음소거

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★스위치 은 “B”로 전환되며.

★**Fn+Q / W / E** 쌍 코드 중 아무 조합이나 길게 누르십시오. 예를 들어, **Fn+Q**를 함께 길게 누르면 **Q** 키가 빠르게 깜빡이며 페어링을 나타냅니다. **Q** 키가 느리게 깜빡이면 연결을 나타냅니다.

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 **RK R108Pro** 를 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 따라 서로 다른 3개의 BT 기기를 저장하고, Fn+Q/W/E를 짧게 눌러 기기 간 전환하세요.

2.4G 연결 방법


★스위치 은 “G”로 전환되며.

★**Fn+P**를 길게 눌러 페어링합니다. 수신기를 삽입하면 **P** 키가 빠르게 깜빡입니다. **P** 키의 깜빡임이 멈추면 페어링이 성공한 것입니다.

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

배터리 잔량 표시

BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 표시기를 보려면 Fn+Enter를 길게 누릅니다:

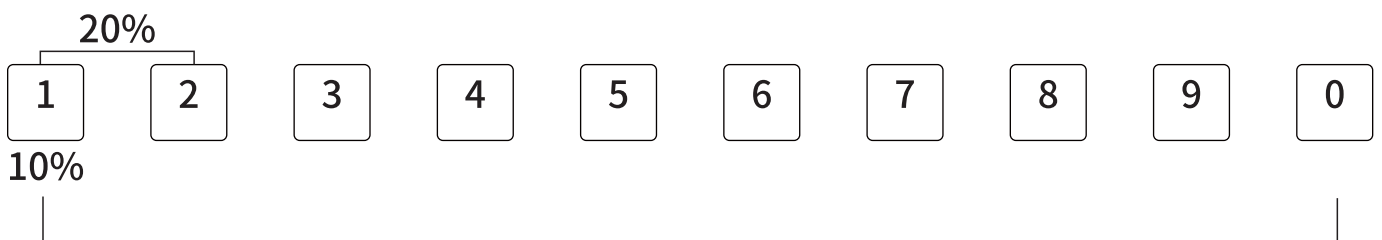

백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면
키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

참조: Fn+2@~3# 백라이트 효과는 고정이며 녹화되지 않습니다.

1단계: Fn+1! 을 눌러 백라이트를 사용자 지정합니다.

2단계: Fn+PrtSc 을 눌러 백라이트 녹화 모드로 들어갑니다. 키보드 백라이트가 꺼져 있으면 백라이트가 녹화를 시작했음을 나타냅니다.

3단계: 사용자 지정하려는 키를 누르고 3단계를 반복합니다.

4단계: 완료되면 Fn+PrtSc 을 다시 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

백라이트 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기+
Fn+ ↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+Pause	백라이트 색상 전환
Fn+ScrLK	동적 백라이트 효과 전환

조합 기능 키

Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

드라이버 다운로드 주소: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn+F1	내컴퓨터
Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일
Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어 플레이어
Fn+F6	중지
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

Fn+F1	화면 밝기-
Fn+F2	화면 밝기 +
Fn+F3	다중 화면 표시
Fn+F4	검색
Fn+F5	키보드 백라이트 밝기-
Fn+F6	키보드 백라이트 밝기+
Fn+F7	이전 노래
Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음 노래
Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -
Fn+F12	볼륨 +

DÜĞME FONKSİYONLARI

Takılabilir düğme ([Hesap Makinesi] düğmesi yerine kullanılabilir)

Saat yönünde: Ses +

Saat yönünün tersine: Ses -

Basın: Sessiz

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmak üzere bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın.

BT BAĞLANTISI

★ Anahtar “B” konumuna.

★ **Fn+Q / W / E** çift kodlarından herhangi birini uzun süre basılı tutun. Örneğin, **Fn+Q** tuşlarını birlikte uzun süre basılı tutun, **Q** tuşu hızlı bir şekilde yanıp sönererek eşleştirmeyi gösterir. **Q** tuşu yavaşça yanıp sönerse, bağlantı kurulduğunu gösterir.

★ Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen ismi arayın: **RK R108Pro**.

Benzer şekilde, yukarıdaki adımları izleyerek 3 grup farklı BT cihazı kaydedin ve Fn+Q/W/E tuşlarına kısa süre basarak cihazlar arasında geçiş yapın.

2.4G BAĞLANTI


★ Anahtar “G” konumuna.

★ Eşleştirmek için **Fn+P** tuşlarına uzun basın. Alıcı takıldığında **P** tuşu hızla yanıp sönecektir. **P** tuşu yanıp sönmeyi bıraktığında eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir.

(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için Fn+Enter tuşlarını basılı tutun:

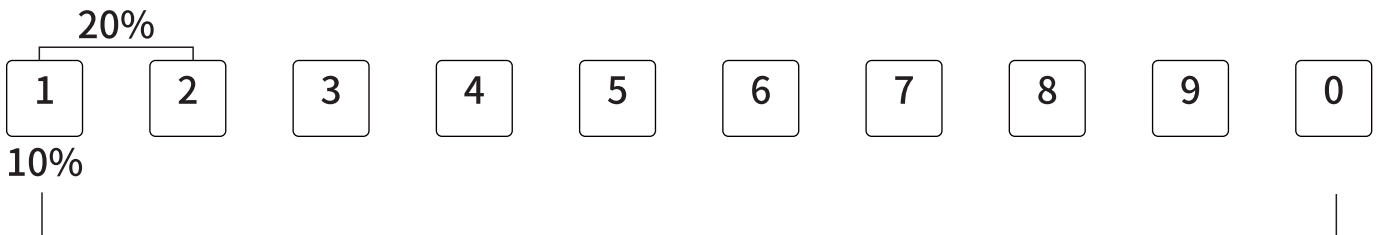

Arka aydınlatma aynı anda “1” ile “0” arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

Not: Fn+2'~3^ Sabit aydınlatma efekti, kayıt değil.

Adım1: Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.

Adım2: Basın **Fn+PrtSc** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.

Adım3: Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın.

Adım4: İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+PrtSc** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın.

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Pause	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+ScrLK	Arka Işık Modu Değiştirme

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geçme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Sürücü İndirme Adresi: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A: Windows sistemine geçme)

Fn+F1	Bilgisayar
Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu
Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat
Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S: Mac sistemine geçme)

Fn+F1	Ekran Parlaklığı-
Fn+F2	Ekran Parlaklığı+
Fn+F3	Çoklu Ekran Görüntüleme
Fn+F4	Ara
Fn+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
Fn+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
Fn+F7	Önceki Şarkı
Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı
Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-
Fn+F12	Ses+

ฟังก์ชันลูกบิด

ลูกบิดแบบเสียบได้ (สามารถใช้แทนคีย์ [เครื่องคิดเลข])

ตามเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง +

ทวนเข็มนาฬิกา: ระดับเสียง -

กด: เงียบ

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C
เชื่อมต่อกับพอร์ต Type-C ของแป้นพิมพ์ เพื่อใช้งานในโหมดสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ สลับ สลับเป็น "B"

★ กดยาวชุดรหัสคีย์ **Fn + Q / W / E** ตัวอย่างเช่น กดยาว **Fn + Q** ร่วมกันและปุ่ม **Q** จะกระพริบอย่างรวดเร็วแสดงถึงการจับคู่ หากปุ่ม **Q** กระพริบช้า ๆ แสดงถึงการเชื่อมโยง

★ เปิดอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาอุปกรณ์ชื่อว่า **RK R108Pro**

เช่นเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม และกด **Fn + Q/W/ E** ไม่นานเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G


★ สลับ สลับเป็น "G"

★ กดและกด **Fn + P** เพื่อปุ่ม **P** จะกระพริบอย่างรวดเร็วเมื่อใส่เครื่องรับ การจับคู่ประสบความสำเร็จเมื่อคีย์ **P** หยุดการกระพริบ

(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม **Fn + Enter** ค้างไว้เพื่อดูระดับแบตเตอรี่

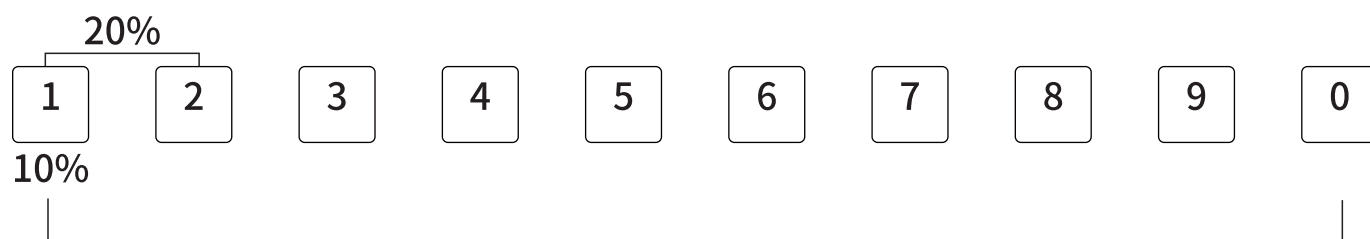

เมื่อไฟแบคไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0"
ในเวลาเดียวกันหมายความว่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

การตั้งค่าแสงไฟที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: Fn+2@~3# เอฟเฟกต์ไฟแบบที่กำหนดมาให้แล้ว

ขั้นตอนที่1: กดปุ่ม Fn+1! เพื่อตั้งค่าไฟแบ็คไลท์แบบที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม Fn + PrtSc เพื่อเข้าสู่โหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้องการปรับแต่งและทำซ้ำขั้นตอน 3

ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว กดปุ่ม Fn + PrtSc อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าและออกจากโหมดบันทึกไฟแบ็คไลท์

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+Pause	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
Fn+ScrLK	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac
Fn+Win	ล๊อคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดรเวอร์: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
Fn+F2	เบราเซอร์
Fn+F3	อีเมล
Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น
Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

Fn+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
Fn+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
Fn+F3	การแสดงผลแบบหลายหน้าจอ
Fn+F4	ค้นหา
Fn+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
Fn+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า
Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป
Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง
Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

حالت فم الة في ظو

([ةب س ا ح الة آل ا] ح ا ت ف م ن م آل د ب ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي) ل م ح ل ل ل ب ا ق ض ب ق م
+ م ح ج : ة ع ا س ل ل ب ر ا ق ع ه ا ج ت ا ي ف
- م ح ج ل : ة ع ا س ل ل ب ر ا ق ع ه ا ج ت ا س ك ع
ت و ص ل م ت ك : ة ف ا ح ص ل ل

ي ك ل س ل ا ع ض و ل ا

ص ا خ ل ا C ع و ن ل ا ن م USB ل ب ا ك م د خ ت س ا و ، ط س و آل ا ع ض و ل ا ل ا ح ا ت ف م ل ا ل ي د ب ت ب م ق
ع ض و ل ا م ا د خ ت س ل ا ح ي ت ا ف م ل ا ة ح و ل ي ف Type-C ذ ف ن م ب ه ل ي ص و ت ل ج ت ن م ل ا ا ذ ه ب
ي ك ل س ل ل .

ل ا ص ت ا B T


★ "B" ل ا ح ا ت ف م ل ا ل ي د ب ت ب م ق .
★ آل و ط م ط غ ض ا ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ل ع ، **Fn+Q / W / E** ز و م ر ن م ة ع و م ج م ي ل ع آل و ط م ط غ ض ا
Q ح ا ت ف م ض م و ا ذ ا . ن ا ر ت ق ا ل ا ل ا ر ي ش ي ا م م ، ة ع ر س ب **Q** ح ا ت ف م ض م و ت س و أ ع م **Fn+Q** ل ع
ط ب ر ل ل ا ل ا ر ي ش ي ا ذ ه ف ، ط ب ب
★ ، ا ه ب ل ا ص ت ا ل ا ب م ق و ح ي ت ا ف م ل ا ة ح و ل ل ا ه ذ ه ن ع ث ح ب ا و ، ك ز ا ه ج B T ل ي غ ش ت ب م ق
RK R108Pro : ض و ر ع م ل ا م س ل ا ن ع ث ح ب ا و
، ة ف ل ت خ م ل a B T ة ز ه ج أ ن م ت ا ع و م ج م 3 ن ي ز خ ت ل ه ا ل ع أ ة ر و ك ذ م ل ا ت ا و ط خ ل ا ع ب ت ا ، ل ث م ل ا ب و
، ة ز ه ج آل ا ن ي ب ل ي د ب ت ل ل ة ر ي ص ق ة ر ت ف ل **Fn+Q/W/E** ل ع ط غ ض ا

ا ج ي ج 2.4 ل ا ص ت ا

★ "G" ل ا ح ا ت ف م ل ا ل ي د ب ت ب م ق .
★ ز ا ه ج ل ا خ د ا د ن ع ة ع ر س ب **P** ح ا ت ف م ض م و ي س . ن ا ر ق ل ل **Fn+P** ل ع ر ا ر م ت س ل ا ع م ط غ ض ا
ض ي م و ل ا ن ع **P** ح ا ت ف م ف ق و ت ي ا م د ن ع أ ح ج ا ن ن ا ر ق ل ل ا ن و ك ي . ل ا ب ق ت س ل ا ل
(ي ر خ أ ة ر م ا ه ن ا ر ق ل ل ة ج ا ح ا ل ، ع ن ص م ل ا ي ف ا ه ن ا ر ق ل ل م ت : ي د و ر ي ك ذ ت)

ة ي ر ا ط ب ل ا ي و ت س م ر ش و م

ي و ت س م ر ش و م ض ر ع ل **Fn+Enter** ل ع ر ا ر م ت س ل ا ع م ط غ ض ا ، 2.4G و B T ع ض و ي ف
ة ي ر ا ط ب ل ا :

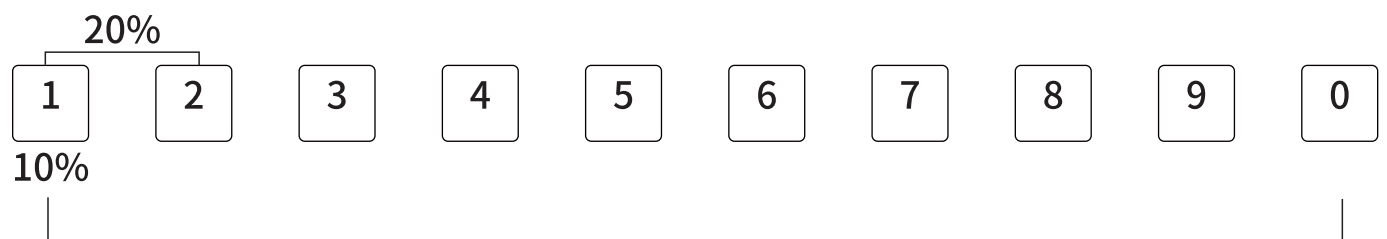

، د ح ا و ت ق و ي ف "0" ل ا "1" ن م ة ي ف ل خ ل ا ة ا ض ل ا ع ي ض ت ا م د ن ع
100% ة ب س ن ب ة ن و ح ش م ح ي ت ا ف م ل ا ة ح و ل ة ي ر ا ط ب ن ا ل ا ر ي ش ي ا ذ ه ف

عصصم لآةف لآل ءاض إلال داءع إ

آبأآ ءاض إرلآأآ **Fn+2@~3#**: عآال م

ةف لآل ءاض إلال صل صآآآ **Fn+1!** ءافاآ ال: **1** ءوطآ ال

لآل ن م ءاض م ال لآل آسآآ ال ءضو ال إلال آا **Fn+PrtSc** ءافاآ ال: **2** ءوطآ ال

رركو ، اهل ءةف لآل ءاض إلال لآل آسآآ ال آلآل آلآل م ال ال ع طآضا: **3** ءوطآ ال
آاوطآ ال آة

ءضو ن م آرآل و طفآل س ال آرآأ ءرم **Fn+PrtSc** ال ع طآضا ، ءاآآ ال ال ال: **4** ءوطآ ال
ءاض م ال لآل آسآآ ال

ةف لآل ءاض إلال ف مآآآ ال

Fn+ ↑	+ ءةف لآل ءاض إلال عوطس
Fn+ ↓	- ءةف لآل ءاض إلال عوطس
Fn+←	- ءةف لآل ءاض إلال ءعرس
Fn+→	+ ءةف لآل ءاض إلال ءعرس
Fn+Pause	نول ال ءلآا ءةف لآل ءاض إلال لآل آبآ
Fn+ScrLK	ةف لآل ءاض إلال ءضو لآل آبآ

ةف نأآ ال ءف لآل آالآف م

Fn+A	Windows مآل ن ال إلال لآآآ ال
Fn+S	Mac مآل ن ال إلال لآآآ ال
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	ءاآآآ ال نأآ آالآ ءم ل رآر مآآآ ال ع طآضا ع ن ص م ال آا داءع إ

<https://en.rkgaming.com/download/1/>: ال آلآل لآل آلآل آالآل آالآل نأآ

WINDOWS لي غشتال ماظنل ةددعتمل طئاسول حاتفم

(Windows ماظن ىل لىدبتال: Fn + A) Windows ماظن

Fn+F1	رتوي بمكلا
Fn+F2	حفصت مل
Fn+F3	ديربال قودنص
Fn+F4	ةبساحل اةل آل
Fn+F5	بعال
Fn+F6	فقوت
Fn+F7	ةريخأل اةينغأل
Fn+F8	تقؤم فاقىل/لي غشت
Fn+F9	ةيلاتال اةينغأل
Fn+F10	توصلال مترك
Fn+F11	-مجحلا
Fn+F12	+مجح

MAC ةزهجال ةددعتمل طئاسول حاتفم

(Mac ماظن ىل لىدبتال: Fn + S) Mac ماظن

Fn+F1	- ةشاشل عوطس
Fn+F2	+ ةشاشل عوطس
Fn+F3	تاشاشل ددعت مضرع
Fn+F4	ثحب
Fn+F5	- حيتافملا ةحولل ةيفللخال ةءاضل عوطس
Fn+F6	+ حيتافملا ةحولل ةيفللخال ةءاضل عوطس
Fn+F7	ةريخأل اةينغأل
Fn+F8	تقؤم فاقىل/لي غشت
Fn+F9	ةيلاتال اةينغأل
Fn+F10	توصلال مترك
Fn+F11	-مجحلا
Fn+F12	+مجح