


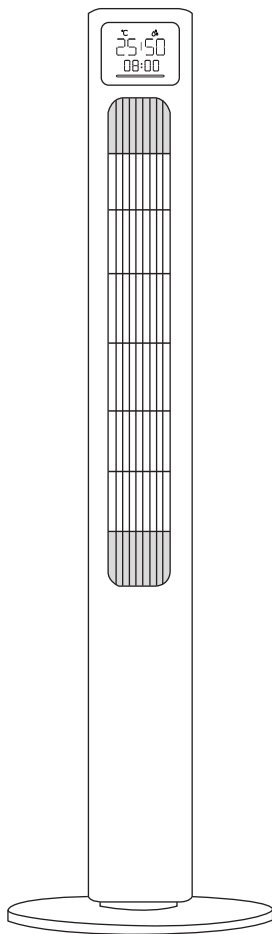

Tower Fan



Model No.

TFL06EB

service-eur@humsure.com

User Manual

Please read and keep
these instructions for future use



CONTACT US

Please keep this manual for future reference.



Customer Service Email

service-eur@humsure.com



HEALTH AND SAFETY

The use of any electrical appliance requires the following common sense safety rules.

Please read these instructions carefully before using the product.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.



HEALTH AND SAFETY

- **WARNING:** Misuse of appliance could cause personal injury.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- This appliance is intended for indoor household use only. It is not suitable for use in staff kitchen areas in shops, offices and other commercial environments.
- The appliance is not intended to be operated on an extension cable or by means of an external timer or separate remote control.



HEALTH AND SAFETY

LOCATION

- Ensure that the appliance is used on a firm, flat surface to reduce noise and vibration.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Do not use the appliance outdoors or near water.
- The appliance should be a minimum of 30cm away from a wall or other obstructions that may prevent or impair oscillation.
- The appliance should be stood upright during operation; it should NEVER be laid on its side.
- Do not use the fan without the base installed.
- Do not use the appliance next to curtains, clothing, tablecloths, hair or other items that can be drawn into unit.
- Do not use the appliance near flammable or explosive gases.
- For indoor use only.

MAINS CABLE

- Do not let the cable run across an open space e.g. between a low socket and table.
- Do not let the cable run across a cooker or other hot area which might damage the cable.
- The cable should run from the socket to the appliance without straining the connections.

- Do not operate the appliance with a damaged cable or plug.

PERSONAL SAFETY

- Keep hands, hair and clothing, and utensils away from the appliance while in operation, to prevent personal injury and/or damage to the appliance.
- Do not operate with wet hands.

OTHER SAFETY CONSIDERATIONS

- Do not move the fan while switched on.
- Do not use this product for anything other than its intended use.
- Do not leave the appliance unattended when it is in use.
- Unplug from the outlet when not in use.
- **WARNING:** The appliance must not be immersed in water for cleaning.
- **WARNING:** Misuse of this appliance could cause personal injury.



ELECTRICAL DETAILS


Check that the voltage on the rating plate of your appliance corresponds with your house electricity supply which must be A.C. (Alternating Current).

Should the fuse in the mains plug require changing, replace it with a fuse of the same rating as originally fitted.



The standby power is 0.2W.



PRODUCT OVERVIEW

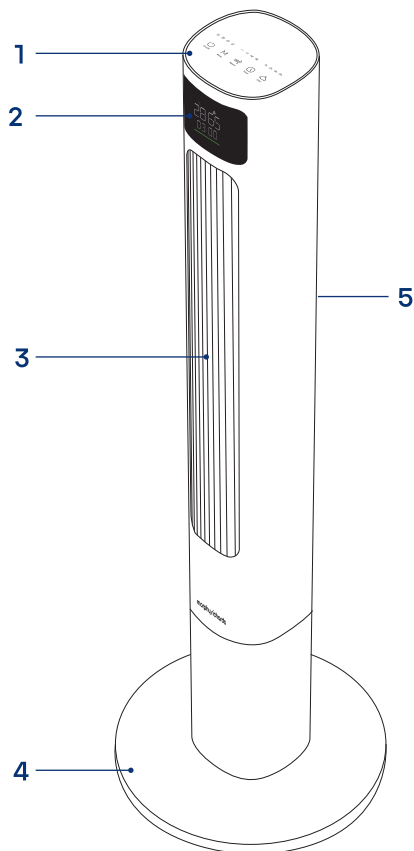

Control Panel & Display

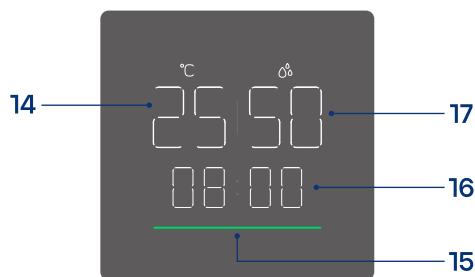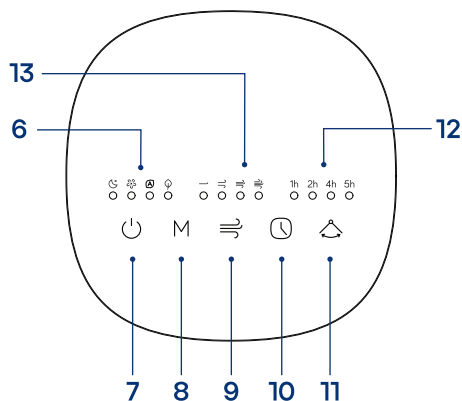


Features

1. Control panel
2. Display
3. Air outlet grille
4. Base plate
5. Air inlet grille (at rear of fan)
6. Mode indicators
7. Power on/off button
8. Mode button
9. Fan speed button
10. Timer button
11. Oscillating button
12. Timer Indicators
13. Fan speed indicators
14. Temperature display
15. Mode/Speed display indicator
16. Time/Timer hours display
17. Humidity display



PRODUCT OVERVIEW

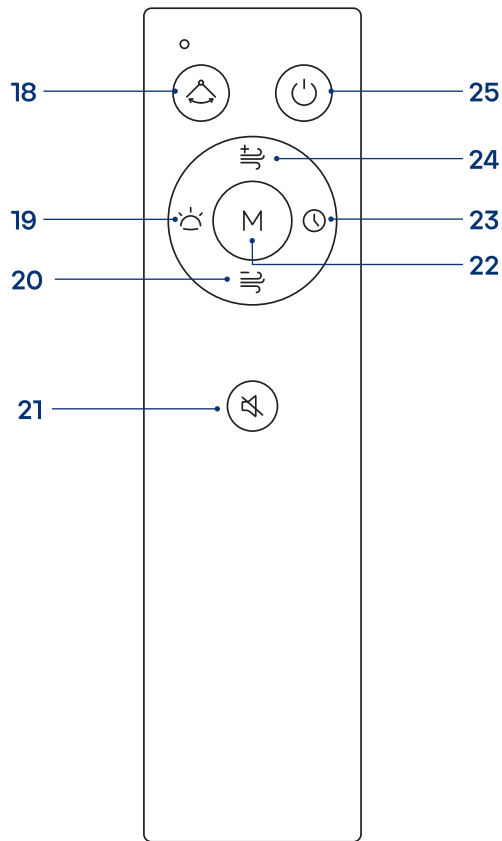

Remote Control


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 18. Oscillating button | 22. Mode button |
| 19. Control panel dimmer button | 23. Timer select button |
| 20. Fan speed decrease button | 24. Fan speed increase button |
| 21. Mute button | 25. Power on/off button |



BASE INSTALLATION

1. Remove all packaging.
2. Take out two base plates and four screws.
3. Align and connect the base plates by rotating them in the direction of the arrows until they snap securely into place.
4. Secure the base plates using the four screws.

Important: Do not plug the fan into a mains socket before the base has been installed.

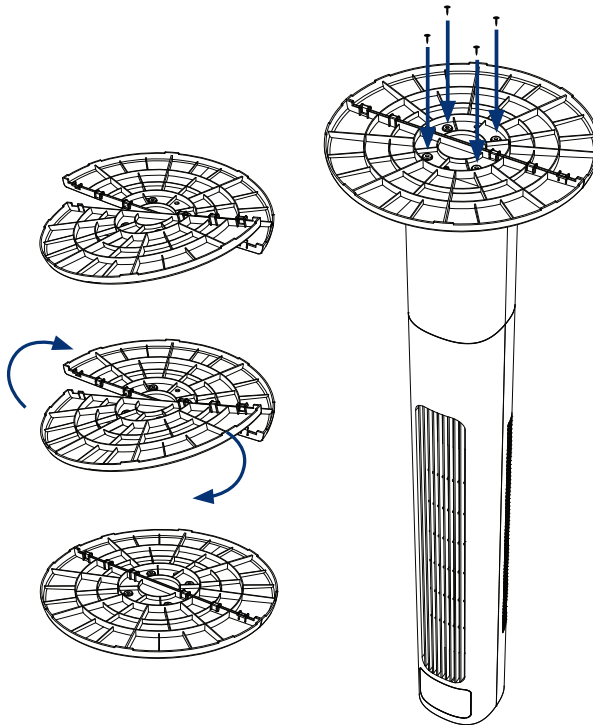

Remote Control

- Remove the battery compartment cover and insert 2 x AAA batteries (not supplied).



SET THE CLOCK

1. Plug into the mains socket. A buzzer sounds.
2. While in stand-by mode, press and hold the Timer button (⌚) for approximately 3 seconds to enter the clock setting interface.
3. The Time/Timer Hours display will flash. Press Mode button (M) or Fan Speed (≡) to set the hour. Press the Timer button (⌚) to confirm the hours.
4. Repeat point 3 to set the minutes.
5. Press the Timer button (⌚) to confirm the time.

Note: The clock can only be set using the Control Panel.

USING YOUR FAN

1. Press the Power On/Off button (⏻) on the Control Panel (1) or Remote Control to turn on the fan.
2. Press the Mode button (M) on the Control Panel or Remote Control to select the desired mode. The corresponding indicator will illuminate on the Control Panel.
3. The fan has 4 speed settings. Press the fan speed button (≡) on the Control Panel or Remote Control to increase the speed. The corresponding indicator will illuminate on the Control Panel.
4. Ambient room temperature and room humidity show on the Display Panel.
5. The Mode/Speed Display indicator (15) will illuminate on the Display Panel; its colour will correspond to the Mode selected and will increase/decrease to the speed selected.
6. To stop the fan press the Power On/Off button on the Control Panel or Remote Control.

Speed Indicators

Soft speed — - $\frac{1}{4}$ of the Mode/Speed Display Indicator illuminates.

Low speed ≡ - $\frac{1}{2}$ of the Mode/Speed Display Indicator illuminates.

Medium speed ≡≡ - $\frac{3}{4}$ of the Mode/Speed Display Indicator illuminates.

High speed ≡≡≡ - all of the Mode/Speed Display Indicator illuminates.



USING YOUR FAN

Mode/Speed Display Indicator

The colour of the Mode/Speed Display Indicator (15) is determined by the Mode selected.

- Normal Fan mode the indicator shows Blue.
- Smart Mode the indicator shows Green.
- Nature Mode the indicator shows Cyan.
- Sleep Mode the indicator shows Purple.

Normal Fan Mode

- In normal fan mode  the fan speed can be increased or decreased as desired, using the fan speed button.

Smart Mode

- In smart mode  the fan operates automatically according to the temperature and humidity of the room.

Note: The fan speed cannot be changed when using Smart mode.

Room Humidity (H)	Room Temperature (T)	Speed Level
H≤50%	T≥28°C	High Speed 
	26°C≤T<28°C	Medium Speed 
	23°C≤T<26°C	Low Speed 
	T<23°C	Soft Speed 
H>50%	T≥30°C	High Speed 
	26°C≤T<30°C	Medium Speed 
	25°C≤T<26°C	Low Speed 
	T<25°C	Soft Speed 



USING YOUR FAN

Nature Mode

- While the fan is set to Nature mode  it mimics a natural breeze, with a pre-set, varying fan speeds.

Note: When using Nature mode, fan speeds 1 to 4 can be selected, each speed is pre-set to a different breeze cycle.

Sleep Mode

- The sleep indicator  will illuminate on the Control Panel and depending on the speed selected, the fan performs a timed downshift of speed.
- For example: If sleep mode is selected while the Fan is operating at speed 4. The fan will run for 30 minutes at speed 4, then reduce to speed 3 for 30 minutes etc.. until it reaches speed 1 where it remains until the fan is switched off.
- If no button is pressed, the display and the indicators on the control panel go off after approx 5 secs. They can switch back on by pressing the Power On/Off button.

Memory Function

- If the fan is switched off without disconnecting the power, it will restart in the mode it was using before being switched off (except for the timer function).

Oscillation

- Press the Oscillating button  on the control panel or remote control.
- The fan will rotate to the left and right.
- To stop oscillation press the Oscillating button again on the control panel or the remote control.

Using the Timer

- Press the Timer button  on the Control Panel or Remote Control to select 1 hour timer, 1h indicator will illuminate on the control panel and display.
- Press the timer button again to increase to 2 hours and again for 3 hours etc....



USING YOUR FAN

- The corresponding indicator/s will illuminate on the control panel and display.
- The fan will stop automatically when the time selected has lapsed and the indicator lights will go out.

Note: The fan can be used for a maximum of 12 hours on the timer.

Control Panel Brightness

- The control panel brightness can be adjusted while the fan is operating or in standby.
- Press and hold the Timer & Mode button on the control panel simultaneously or press the Control Panel Dimmer button on the Remote Control. The panel brightness cycles 100% - 50% - 25% - Off - 100% etc....

Mute

- To mute the audible beeps, press the Mute button on the Remote Control.

Note: The audible beeps can be muted by the remote control only.

CARE & CLEANING

- Always turn off the appliance and unplug from the mains socket before cleaning.
- DO NOT immerse in water.
- Do not use abrasives to clean the appliance. Wipe the outer surface with a soft, damp cloth.
- Dry thoroughly before you plug in and operate the fan again.
- To maintain optimum performance of the fan, we recommend to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit. Using a vacuum cleaner nozzle pass it over the Air Inlet and Air Outlet Grilles.
- To store your product out of season we recommend using the original box or similar size box.
- Store in a cool, dry and ventilated area.





TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Not turning on.	Check the fuse and try a new fuse with the same rating.
	Try a different appliance in the socket as it may be the socket that's at fault.
Noisy Fan.	The Air Inlet & Outlet Grilles may be dirty. Follow care and cleaning instructions.

SPARE PARTS

Part Number	Description	Qty per Product
33080	Base (2 halves)	1
33081	Base (2 halves)	1
33082	Remote Control	1
33083	Remote Control	1



CONTACT US

If you are having a problem with your appliance, please contact our **service-eur@humsure.com**, as we are more likely to be able to help than the store you purchased the item from. Please have the product name, model number and serial number to hand when you contact us to help us deal with your enquiry quicker.

PRODUCT RECYCLING



For electrical products sold within the European Community, at the end of the electrical products useful life, it should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.




Please take time to read the instruction
manual before using the product
and keep it for further reference.

If you have any concerns or technical
problems, please contact our Customer
Service

service-eur@humsure.com



Turmventilator

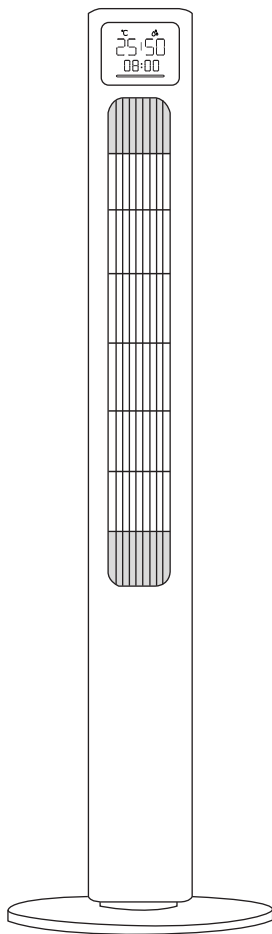

Modell-Nr.

TFL06EB

service-eur@humsure.com

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.



KONTAKTIEREN SIE UNS

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Referenz auf.



Kundenservice-E-Mail

service-eur@humsure.com



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Die Nutzung jedes elektrischen Geräts erfordert die folgenden allgemein verständlichen Sicherheitsregeln.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse genutzt werden, sofern sie über Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts verfügen und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- **WARNUNG:** Missbrauch des Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch in Innenräumen vorgesehen. Es ist nicht für die Nutzung in Mitarbeiterküchen von Geschäften, Büros und anderen gewerblichen Umgebungen geeignet.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über ein Verlängerungskabel, einen externen Zeitschalter oder eine separate Fernbedienung betrieben zu werden.



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

BETRIEBSORTUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem festen, ebenen Untergrund verwendet wird, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser.
- Keepen Sie das Gerät mindestens 30 cm von einer Wand oder anderen Hindernissen entfernt, die die Oscillation (Schwenkbewegung) verhindern oder beeinträchtigen könnten.
- Das Gerät sollte während des Betriebs aufrecht stehen; es darf NIEDS auf die Seite gelegt werden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht, bevor die Basis installiert wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht neben Vorhängen, Kleidung, Tischdecken, Haaren oder anderen Gegenständen, die in das Gerät gezogen werden könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasen.
- Nur für den Innengebrauch bestimmt.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Utensilien während des Betriebs vom Gerät fern, um Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Betreiben Sie den Ventilator nicht während des Verschiebens.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unaufsichtigt laufen, während es in Betrieb ist.
- Ziehen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht zum Reinigen in Wasser getaucht werden.
- **WARNUNG:** Der Missbrauch dieses Geräts kann zu Verletzungen führen.

NETZKABEL

- Lassen Sie das Kabel nicht über offene Flächen verlaufen, z. B. zwischen einer niedrigen Steckdose und einem Tisch.
- Lassen Sie das Kabel nicht über einen Herd oder andere heiße Bereiche verlaufen, die das Kabel beschädigen könnten.
- Das Kabel sollte von der Steckdose zum Gerät verlaufen, ohne die Anschlüsse zu belasten.



ELEKTRISCHE DATEN


Prüfen Sie, ob die Spannung auf dem Typenschild Ihres Geräts mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Diese muss Wechselstrom (A.C.) sein.

Wenn der Sicherungsautomaten im Netzstecker gewechselt werden muss, ersetzen Sie ihn durch eine Sicherung mit dem gleichen Nennwert wie ursprünglich verbaut.



Der Standby-Verbrauch beträgt 0,2 W.



PRODUKTÜBERSICHT

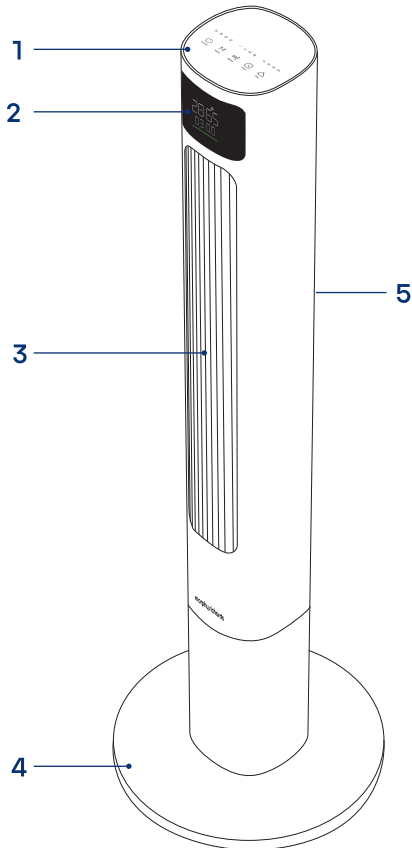

Bedienfeld & Anzeige

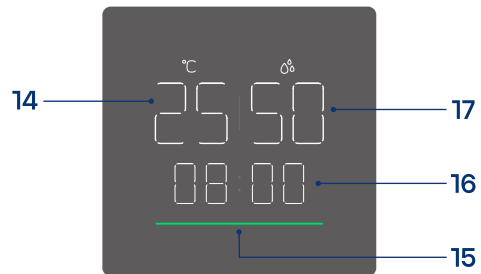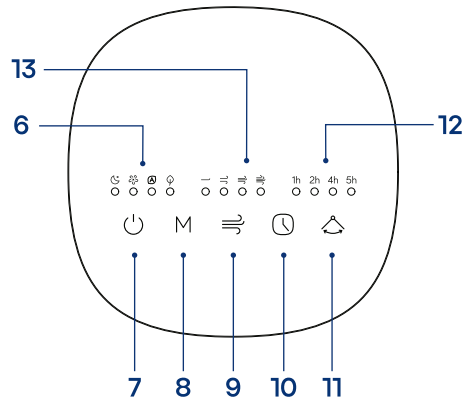


Features

1. Bedienfeld
2. Anzeige
3. Austrittsgrille
4. Grundplatte
5. Eintrittsgrille
6. Betriebsmodus-Anzeigen
7. Ein-/Ausschalter
8. Modustaste
9. Lüftergeschwindigkeits-Taste

10. Zeitschalter-Taste
11. Schwenk-Taste
12. Zeitschalter-Anzeigen
13. Lüftergeschwindigkeits-Anzeigen
14. Temperaturanzeige
15. Modus-/Geschwindigkeitsanzeige
16. Zeit-/Zeitschalter-Stundenanzeige
17. Feuchteanzeige



PRODUKTÜBERSICHT

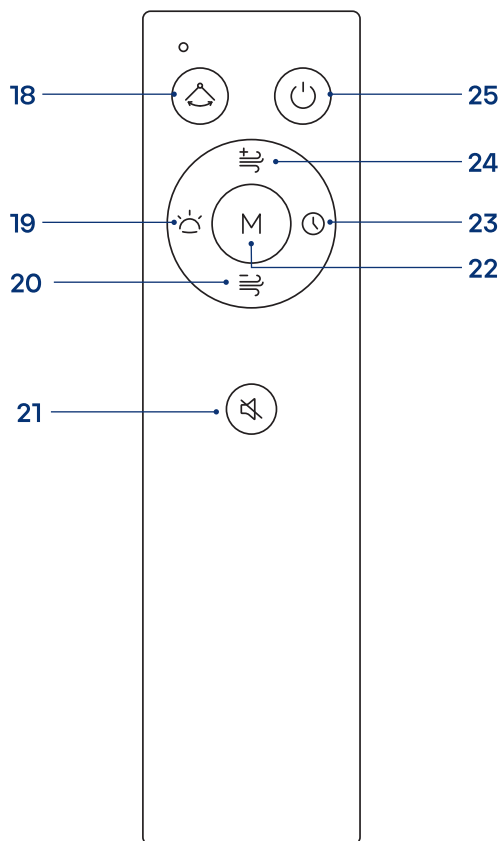

Fernbedienung

18. Schwenk-Taste

19. Helligkeitstaste Bedienfeld

20. Lüftergeschwindigkeits-Verringerungstaste

21. Stummschalttaste

22. Modustaste

23. Zeitschalter-Auswahltaste

24. Lüftergeschwindigkeits-Erhöhungstaste


25. Ein-/Ausschalter



GRUNDPLATTE INSTALLATION

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackung.
2. Nehmen Sie zwei Grundplatten und vier Schrauben heraus.
3. Richten Sie die Grundplatten aus und verbinden Sie sie, indem Sie sie in Pfeilrichtung drehen, bis sie sicher einrasten.
4. Befestigen Sie die Grundplatten mit den vier Schrauben.

Wichtig: Stecken Sie den Lüfter nicht in eine Netzsteckdose, bevor die Grundplatte installiert ist.

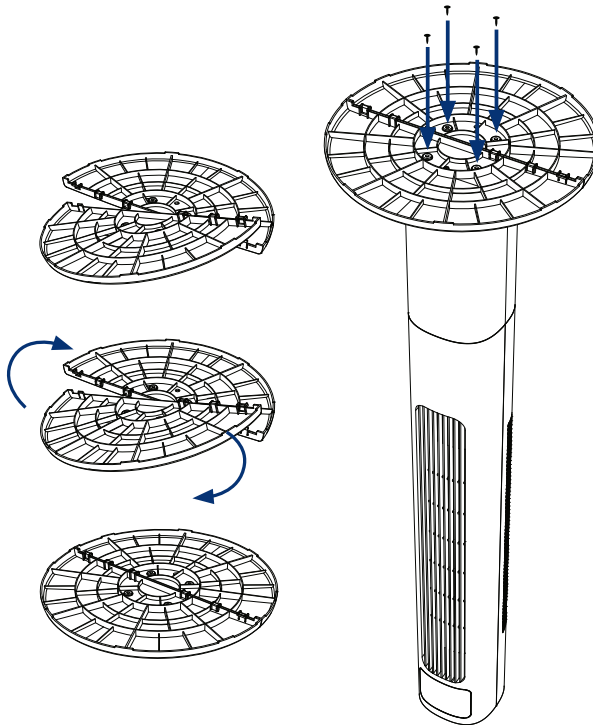

Fernbedienung

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie 2 AAA-Batterien ein (natürlich nicht im Lieferumfang enthalten).





UHR EINSTELLEN

1. Stecken Sie das Gerät in eine Netzsteckdose. Es ertönt ein Signalton.
 2. Halten Sie im Standby-Modus die Zeitschalter-Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Uhr-Einstellungsoberfläche zu öffnen.
 3. Die Zeit-/Zeitschalter-Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Modustaste  oder die Lüftergeschwindigkeits-Taste  um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die Zeitschalter-Taste , um die Stunde zu bestätigen.
 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um die Minuten einzustellen.
 5. Drücken Sie die Zeitschalter-Taste , um die Uhrzeit zu bestätigen.
- Hinweis:** Die Uhr kann nur über das Bedienfeld eingestellt werden.

BEDIENUNG DES LÜFTERS

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalt-Taste  auf dem Bedienfeld (1) oder der Fernbedienung, um den Lüfter einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modustaste  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf dem Bedienfeld auf.
3. Der Lüfter verfügt über 4 Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeits-Taste  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf dem Bedienfeld auf.
4. Die Umgebungstemperatur und die Raumfeuchtigkeit werden auf dem Anzeigefeld angezeigt.
5. Die Modus-/Geschwindigkeitsanzeige (15) leuchtet auf dem Anzeigefeld auf; ihre Farbe entspricht dem ausgewählten Modus und passt sich der ausgewählten Geschwindigkeit an.
6. Um den Lüfter anzuhalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalt-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

Geschwindigkeitsanzeigen

- Sanfte Geschwindigkeit  - $\frac{1}{4}$ der Modus-/Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.
- Niedrige Geschwindigkeit  - $\frac{1}{2}$ der Modus-/Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.
- Mittlere Geschwindigkeit  - $\frac{3}{4}$ der Modus-/Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.
- Höchstgeschwindigkeit  - die gesamte Modus-/Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf.



BEDIENUNG DES LÜFTERS

Modus-/Geschwindigkeitsanzeige

Die Farbe der Modus-/Geschwindigkeitsanzeige (15) richtet sich nach dem ausgewählten Modus.

- Normaler Lüftermodus: Die Anzeige leuchtet blau.
- Smart-Modus: Die Anzeige leuchtet grün.
- Natur-Modus: Die Anzeige leuchtet cyanfarben (oder türkis).
- Schlafmodus: Die Anzeige leuchtet violett.

Normaler Lüftermodus (Normal Fan Mode)

- Im normalen Lüftermodus  kann die Lüftergeschwindigkeit nach Belieben über die Lüftergeschwindigkeits-Taste erhöht oder verringert werden.

Smart-Modus (Smart Mode)

- Im Smart-Modus  arbeitet der Lüfter automatisch entsprechend der Temperatur und Feuchtigkeit des Raums.

Hinweis: Die Lüftergeschwindigkeit kann im Smart-Modus nicht verändert werden.

Raumfeuchte (H)	Raumtemperatur (T)	Geschwindigkeitsstufe
H ≤ 50%	T ≥ 28°C	Höchstgeschwindigkeit 
	26°C ≤ T < 28°C	Mittlere Geschwindigkeit 
	23°C ≤ T < 26°C	Niedrige Geschwindigkeit 
	T < 23°C	Sanfte Geschwindigkeit 
H > 50%	T ≥ 30°C	Höchstgeschwindigkeit 
	26°C ≤ T < 30°C	Mittlere Geschwindigkeit 
	25°C ≤ T < 26°C	Niedrige Geschwindigkeit 
	T < 25°C	Sanfte Geschwindigkeit 



BEDIENUNG DES LÜFTERS

Natur-Modus

- Im Natur-Modus ☼ imitiert der Lüfter eine natürliche Brise mit voreingestellten, wechselnden Lüftergeschwindigkeiten.

Hinweis: Bei Verwendung des Natur-Modus können die Lüftergeschwindigkeiten 1 bis 4 ausgewählt werden. Jede Geschwindigkeit ist auf einen unterschiedlichen Brisezyklus voreingestellt.

Schlafmodus

- Die Schlafanzeige ☾ leuchtet auf dem Bedienfeld auf. Abhängig von der ausgewählten Geschwindigkeit führt der Lüfter eine zeitgesteuerte Geschwindigkeitsreduzierung durch.
- Beispiel: Wenn der Schlafmodus ausgewählt wird, während der Lüfter mit Geschwindigkeit 4 läuft, läuft er 30 Minuten mit Geschwindigkeit 4, dann wechselt er für weitere 30 Minuten auf Geschwindigkeit 3 usw., bis er Geschwindigkeit 1 erreicht, auf der er bleibt, bis der Lüfter ausgeschaltet wird.
- Wenn keine Taste gedrückt wird, schalten sich die Anzeige und die Anzeigeleuchten auf dem Bedienfeld nach ca. 5 Sekunden aus. Sie können durch Drücken der Ein-/Ausschalt-Taste wieder aktiviert werden.

Speicherfunktion

- Wenn der Lüfter ausgeschaltet wird, ohne die Stromversorgung zu trennen, startet er im selben Modus neu, in dem er vor dem Ausschalten betrieben wurde (außer bei der Zeitschalter-Funktion).

Schwenkfunktion

- Drücken Sie die Schwenk-Taste ⤴ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
- Der Lüfter schwenkt nach links und rechts.
- Um die Schwenkfunktion zu stoppen, drücken Sie erneut die Schwenk-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.

Verwendung des Zeitschalters

- Drücken Sie die Zeitschalter-Taste ⌚ auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um einen 1-Stunden-Timer auszuwählen. Die 1h-Anzeige leuchtet auf dem Bedienfeld und auf dem Anzeigefeld auf.
- Drücken Sie die Zeitschalter-Taste erneut, um die Zeit auf 2 Stunden zu erhöhen, und noch einmal für 3 Stunden usw.



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

BEDIENUNG DES LÜFTERS

- Die entsprechenden Anzeigen leuchten auf dem Bedienfeld und auf dem Anzeigefeld auf.
- Der Lüfter stoppt automatisch, sobald die ausgewählte Zeit abgelaufen ist, und die Anzeigeleuchten gehen aus.

Hinweis: Der Lüfter kann im Timermodus maximal 12 Stunden betrieben werden.

Bedienfeld-Helligkeit

- Die Helligkeit des Bedienfelds kann während des Betriebs oder im Standby-Modus eingestellt werden.
- Halten Sie gleichzeitig die Zeitschalter- und Modustaste auf dem Bedienfeld gedrückt, oder drücken Sie die Helligkeitstaste auf der Fernbedienung. Die Panelhelligkeit wechselt zyklisch zwischen 100% – 50% – 25% – Aus – 100% usw.

Stummschaltung

- Um die akustischen Pieptöne stummzuschalten, drücken Sie die Stummschalttaste auf der Fernbedienung.

Hinweis: Die akustischen Pieptöne können nur über die Fernbedienung stummgeschaltet werden.

PFLEGE & REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie es vor der Reinigung aus der Netzsteckdose.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Mittel zur Reinigung des Geräts. Wischen Sie die Außenoberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Gerät gründlich ab, bevor Sie es wieder anschließen und betreiben.
- Um die optimale Leistung des Lüfters zu erhalten, empfehlen wir, angesammelten Staub oder Schmutz im Inneren des Geräts oder auf dessen Oberfläche zu entfernen. Führen Sie das Düsenrohr eines Staubsaugers über die Eintritts- und Austrittsgrillen.
- Zur außerzeitlichen Lagerung Ihres Produkts empfehlen wir die Originalverpackung oder eine vergleichbare Schachtelung zu verwenden.
- Lagern Sie an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Lüfter schaltet sich nicht ein.	Überprüfen Sie die Sicherung und verwenden Sie eine neue Sicherung mit der gleichen Nennleistung.
	Probieren Sie ein anderes Gerät in der Steckdose – möglicherweise ist die Steckdose defekt.
Lüfter ist laut.	Die Eintritts- und Austrittsgrillen könnten verschmutzt sein. Befolgen Sie die Pflege- und Reinigungsanweisungen.

ERSATZTEILE

Teilenummer	Beschreibung	Menge pro Produkt
33080	Basis (zwei Hälften)	1
33081	Basis (zwei Hälften)	1
33082	Fernbedienung	1
33083	Fernbedienung	1



KONTAKT

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse **service-eur@humsure.com** – wir sind eher in der Lage, Ihnen zu helfen, als das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte halten Sie bei Kontaktaufnahme den Produktnamen, die Modellnummer und die Seriennummer bereit, damit wir Ihre Anfrage schneller bearbeiten können.

PRODUKT-RECYCLING



Für elektrische Produkte, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden, darf das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie das Produkt, sofern entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde oder den Händler, um Recycling-Hinweise für Ihr Land zu erhalten.





Nehmen Sie sich bitte Zeit, die
Bedienungsanleitung vor der Nutzung des
Produkts zu lesen und bewahren Sie sie zur
späteren Bezugnahme auf.
Bei Fragen oder technischen Problemen wenden
Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

service-eur@humsure.com