


REEMIX

User Manual

Food Dehydrator

Model:GGJ-802

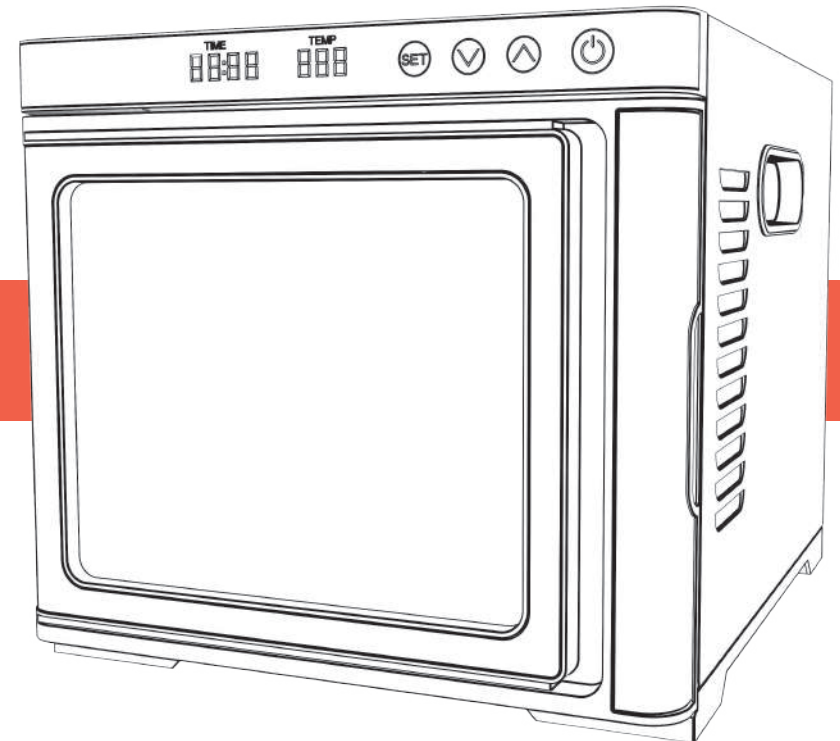

Lienco SAS
18 Rue des Bas Rogers, 92800, Puteaux
Ruoyu ZHANG
0033658628923
Email: ruoyu@lienco.eu



VISITEC UK Co.,Ltd
275 ISLINGTON SUITE 1405
NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com



HOUSEHOLD USE ONLY

Ningbo Tsida Electrical Appliance Co., Ltd.

Address: 788, West Yangming Road, Yuyao, Zhejiang

Facebook Page: <https://www.facebook.com/Reemix.Official/>

Service: support@reemixvip.com

Made In China



Basic safety measures should always be followed when using Food Dehydrator



CONTENTS

EN	02
DE	10
ES	18
FR	26
IT	34

Table of Contents

Package Contents	2
Specifications	2
Important Safeguards	3
· General Safety	3
· Plug & Cord	4
Getting to Know Your Dehydrator	5
· Food Dehydrator Diagram	5
Display	6
Before First Use	6
Using Your Dehydrator	7
· Operation	7
· Tray Liners	8
· Overheat Protection	8
· Tips	8
Care & Maintenance	8
Troubleshooting	9

Package Contents

1 x Stainless Steel Food Dehydrator
9 x Trays
1 x Fruit Roll Sheets
2 x Mesh Screens
1 x Recipe Book
1 x User Manual
1 x Warranty Card

Specifications

Power Supply	AC 220-240V,50Hz
Rated Power	1000W
Temperature Range	35°C-75°C
Dimensions	15.9x13.6x12.3in/ 406X345X312mm

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety measures should always be followed when using Food Dehydrator

General Safety

- **Do not** touch hot surfaces. Use handles.
- Be cautious when handling the back of the dehydrator. This area will be hotter than the rest of the dehydrator.
- **Do not** immerse cord, plug, or housing in water or other liquids.
- Closely supervise children near the dehydrator.
- Unplug when not in use, and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off parts.
- **Do not** use dehydrator if it is damaged, not working, or if the cord or plug is damaged. Contact Customer Support.
- Using accessories which are not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
- Do not use outdoors.
- **Do not** place on a stove, near gas or electric burners, or in a heated oven.
- Be extremely cautious when moving the dehydrator or removing trays if they contain hot liquid.
- To disconnect, turn off the dehydrator, then remove the plug from the wall outlet.
- Keep the dehydrator away from flammable materials (curtains, tablecloths, etc). Use on a flat, stable, heat-resistant surface away from heat sources and liquids.
- **Do not** store anything on top of the dehydrator while in use.
- **Do not** clean housing with metal scouring pads. Metal fragments can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- **Do not** use where aerosol (spray) products are being used.
- **Do not** run the dehydrator for more than 48 hours at a time. After 48 hours, unplug and allow to cool for 2 hours before using again.
- Avoid contact with moving parts. **Never** place any object into the openings in the screen protecting the dehydrator fan.
- **Only** use the dehydrator as directed in this manual.
- Not for commercial use. Household use only.
- **Do not** use this device for unsended purposes.
- The device has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug can only be plugged into a polarized socket in one way. If the plug is not fully plugged into the socket, reverse the plug. If it is still not appropriate, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- No warm-up equipment is required.
- **DO NOT IMMERSE INTO WATER**
HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS(CONT.)

Plug & Cord


- Do not let cord (or any extension cord) hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- This dehydrator uses a short power-supply cord to reduce the risk of entangling or tripping. Use extension cords with care.
- The marked electrical rating of an extension cord should be at least as high as the rating of the dehydrator (see page 2).

SAVE THESE INSTRUCTIONS


GETTING TO KNOW YOUR DEHYDRATOR

Your Dehydrator features an automatic fan, which circulates warm air horizontally to evenly and quickly dry food. Dried foods are a great treat to snack on because they keep most of their nutritional value and flavor. Dehydrating is the perfect way to preserve snacks, fruit, vegetables, bread, and even flowers.

Food Dehydrator Diagram

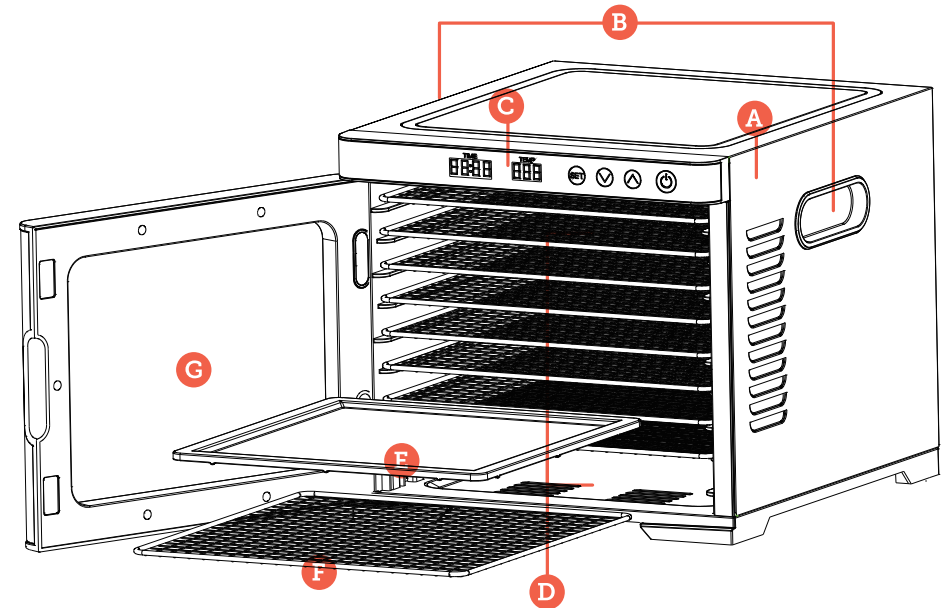

- A. Housing
- B. Handles
- C. Control Panel
- D. Trays
- E. Fruit Roll Sheet
- F. Mesh Screen
- G. Door
- H. Fan

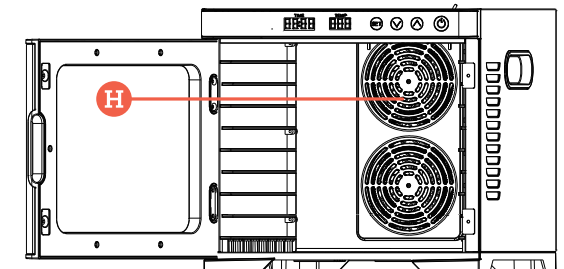








INSIDE

DISPLAY



Controls

- Press  to start or stop the dehydrator.
- Press  once and use the  and  buttons to change the temperature.
- Press  a second time and use the  and  buttons to change the time.

BEFORE FIRST USE

Setting Up





1. Remove all packaging from the dehydrator and its accessories. Make sure all package contents are included (see page 2).
2. Clean the housing, trays, and tray liners with a moistened cloth.
Note: The trays are dishwasher safe. **Do not** wash the mesh screen or fruit roll sheet in a dishwasher.
3. Place the dehydrator on a solid, level surface. Plug in. Place the trays inside the dehydrator.
4. Run the dehydrator for 30 minutes at any temperature, without adding any food. Make sure that the room has sufficient ventilation in case the dehydrator produces any smoke or smells. This is normal.
5. Rinse the trays with water. Dry all parts.
Note: You only need to do this the first time you use the dehydrator.



USING YOUR DEHYDRATOR



Operation


NOTE:

- Use the dehydrator in a warm, dry room, and place on a stable, level, heat-resistant surface.
- Depending on humidity in the air and moisture in the food, dehydration times may vary.

1. Place food on trays. Rearrange the trays to fit thicker food items. Avoid overloading the trays or overlapping food. Close dehydrator door.
2. Plug in. The dehydrator will beep, and the  will light up.
3. Press , the function keys will light up, and the display will show 10:00 (TIME), 35°C (TEMP). If you don't do any operate, then the product will automatically start working after three seconds.
4. Press **SET** to choose TEMP. The temperature will blink on the display, and press  or  to change the temperature (35°C - 75°C).


NOTE: Temperature changes in 5°C increments. Press and hold  or  to change the temperature rapidly.

5. Press **SET** again to choose TIME. The time will blink on the display, and press  or  to change the time (1:00-48:00).

NOTE: Time changes in 30 minute increments. Press and hold  or  to change the time rapidly.

6. After finish setting both time and temperature, the product will start working automatically.
7. Optionally, you can change the time and temperature at any time by pressing **SET**.
8. When the timer finishes, the dehydrator will beep for 5 seconds, the display will blink and heat will turn off, and the fan will stop.
9. Use a kitchen towel, heat-resistant glove, or oven mitt to handle the trays.

NOTE: The dehydrator will always remember your previous temperature and time settings.

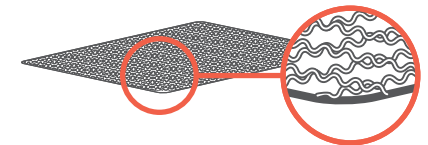

Tray Liners

The dehydrator comes with 2 types of tray liners: 1 fruit roll sheets and 2 mesh screens.

1. Place a tray liner on a dehydrator tray. Place food on the liner.
2. Once the food is dehydrated, remove the tray and lift the tray liner out of the tray.
3. Remove food. Bending the screen is helpful for removing sticky foods.

Fruit Roll Sheet

- Use for making fruit rolls and strips from fresh, frozen, or canned fruit. You can also use this liner for pouring puree onto a tray.

Note: This liner can also be placed on the bottom of the dehydrator to catch any dripping liquids, to make cleaning easier.

Mesh Screen

- Use for foods that shrink when dried. This liner will prevent them from falling through tray grates.

CARE & MAINTENANCE

Note: Do not clean any part of the dehydrator with abrasive chemicals, as this will damage the surface.

1. Unplug the dehydrator and allow it to cool before cleaning.
2. Soak trays in hot, soapy water for easy removal of food residue.
3. If needed, use a soft brush to clean.
4. Clean the dehydrator housing with a damp cloth.
5. Dry all parts before storing or using the dehydrator.

Note: The trays are dishwasher safe. Do not wash the mesh screen or fruit roll sheet in a dishwasher.

Sounds

- To turn sounds on/off, wait for the display to show "--:--" and press and hold + for 5 seconds.

Overheat Protection

- Overheating is rare. If the dehydrator overheats, it will automatically shut down as a safety feature, and the dehydrator can no longer be used. Contact Customer Support.

Tips

- Fruit and vegetables dried in the food dehydrator will look different from those sold in stores. This is because homemade dried foods do not use preservatives, artificial coloring, or artificial additives.
- Check out the Recipe Book for more tips on dehydrating foods.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
The dehydrator will not turn on, or the fan is not working.	Unplug the dehydrator and plug it in again.
	The dehydrator may be damaged or malfunctioning. Contact Customer Support.
"E1", "E2", or "E3" appears on the display	The dehydrator may be damaged or malfunctioning. Contact Customer Support.
Foods are dried unevenly	Cut foods evenly to ensure that they all finish drying at the same time. Avoid overlapping the food.
	Follow the recipes and tips in the Recipe Book.

If your problem is not listed, please contact Customer Support

Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt	10
Spezifikationen	10
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	11
· Allgemeine Sicherheit	11
· Stecker & Kabel	12
Ihren Dehydrator kennen lernen	13
· Diagramm für Lebensmittel-Dehydrator	13
Anzeige	14
Vor der ersten Anwendung	14
Verwenden Ihres Dehydrators	15
· Betrieb	15
Tray-Einlagen	16
· Überhitzungsschutz	16
· Tipps	16
Pflege und Instandhaltung	16
Fehlerbehebunc	17

Packungsinhalt

1 x Edelstahl-Dörrgerät
9 x Tablett
1 x Obstbrötchenblätter
2 x Netzgitter
1 x Rezeptbuch
1 x Bedienungsanleitung
1 x Garantiekarte

Spezifikationen

Stromversorgung	AC 220-240V,50Hz
Nennleistung	1000W
Temperaturbereich	35°C-75°C
Dimensionen	15.9x13.6x12.3in/ 406X345X312mm

WICHTIGE SICHERUNGEN

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sollten bei der Verwendung von Dörrgeräten immer befolgt werden

Allgemeine Sicherheit

- Keine heißen Oberflächen berühren.Griffe verwenden.
- Seien Sie vorsichtig,wenn Sie mit der Rückseite des Dörrgeräts umgehen.Dieser Bereich wird heißer sein als der Rest des Dörrgeräts.
- Kabel,Stecker oder Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Kinder in der Nahe des Dörrgeräts genau beaufsichtigen.
- Stecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung trennen.Vor dem An-oder Ausziehen vollständig abkühlen lassen.
- Dörrgerät nicht verwenden,wenn es beschädigt ist,nicht funktioniert oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Die Verwendung von Zubehör,das vom Gerätehersteller nicht empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
- Nicht im Freien anwenden.
- Nicht auf einen Herd,in der Nahe von Gas-oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen stellen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig,wenn Sie den Dehydrator bewegen oder Tablett entfernen,wenn sie heiße Flüssigkeit enthalten.
- Dörrautomat zum Trennen ausschalten und dann Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Dörrgerät von brennbaren Materialien(Vorhänge,Tischdecken usw.)femhalten.Auf einer ebenen,stabilen,hitzebeständigen Oberfläche fem von Wärmequellen und Flüssigkeiten verwenden.
- Während des Gebrauchs nichts auf dem Dörrgerätaufbewahren.
- Gehäuse nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall reinigen.Metallsplitter können das Pad abbrechen und elektrische Teile berühren,wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Nicht an Orten verwenden,an denen Aerosolprodukte (Sprays)verwendet werden.
- Dörrautomat nicht länger als 48 Stunden am Stück laufen lassen.Nach 48 Stunden Netzstecker ziehen und 2 Stunden vor der erneuten Verwendung abkühlen lassen.
- Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden. Niemals Gegenstände in die Öffnungen im Sieb legen,die den Dorventilator schützen.
- Dörrgerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.
- Nicht für kommerzielle Zwecke.Nur für den Hausgebrauch.
- Dieses Gerät nicht für unbeabsichtigte Zwecke verwenden.
- Das Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere).Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern,kann der Stecker nur in eine polarisierte Steckdose eingesteckt werden.Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist,Stecker umdrehen.Wenn diesimmernoch nicht angemessen ist,wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.Nicht versuchen,den Stecker in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Es ist keine Aufwärmheizung erforderlich.

NACHT IN WASSER TAUCHEN NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

WICHTIGE SICHERUNGEN (KONT.)

Stecker & Kabel


- Kabel (oder ein Verlängerungskabel) nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und keine heißen Oberflächen berühren lassen.
- Dieser Dörrautomat verwendet ein kurzes Netzkabel, um das Risiko eines Verheddens oder Stolperns zu verringern. Verlängerungskabel mit Vorsicht verwenden.
- Die angegebene elektrische Nennleistung eines Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die Nennleistung des Dörrgeräts.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN


IHREN DORRAUTOMAT KENNEN LERNEN

Ihr Dörrgerät verfügt über einen automatischen Ventilator, der warme Luft horizontal zirkulieren lässt, um Lebensmittel gleichmäßig und schnell zu trocknen. Getrocknete Lebensmittel sind ein großartiger Leckerbissen zum Naschen, da sie den größten Teil ihres Nährwerts und Geschmacks behalten. Dorren ist der perfekte Weg, um Snacks, Obst, Gemüse, Brot und sogar Blumen haltbar zu machen.

Dörrgeräte-Diagramm

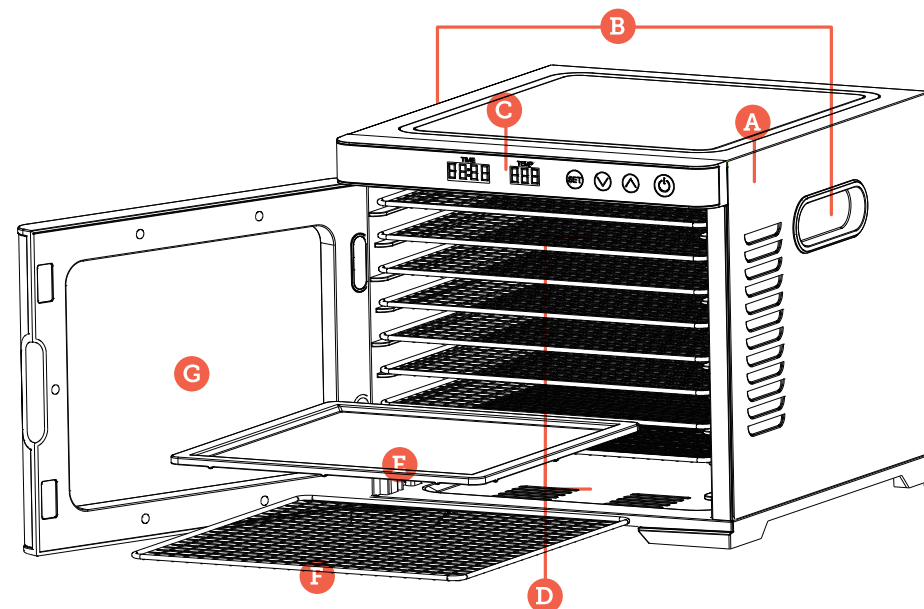

- A. Wohnen
- B. Griffe
- C. Systemsteuerung
- D. Trays
- E. Fruchtbrötchen-Blatt
- F. Mesh-Sieb
- G. Tür
- H. Fan

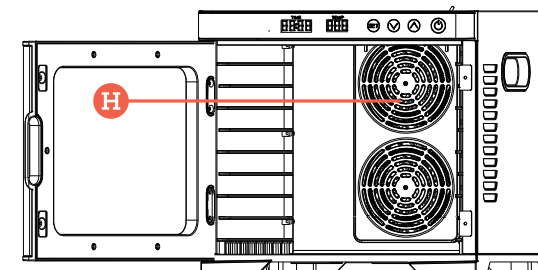

INNEN

ANZEIGEN



Controls

- Taste drücken, um den Dörrautomat zu starten oder zu stoppen.
- einmaldrücken und und Tasten verwenden, um die Temperatur zu ändern.
- ein zweites Mal drücken und und Tasten verwenden, um die Uhrzeit zu ändern.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Aufstellen

1. Alle Verpackungen aus dem Dörrgerät und seinem Zubehör entfernen. Sicherstellen, dass der gesamte Packungsinhalt enthalten ist.
2. Gehäuse, Schalen und Schaleneinlagen mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.
Beachten: Die Tablett sind spülmaschinenfest. Sieb oder Fruchtrollenblatt nicht in der Spülmaschine waschen.
3. Dörrautomat auf eine feste, ebene Oberfläche stellen. Einstecken. Schalen in den Dörrautomaten stellen.
4. Dörrautomat 30 Minuten lang bei beliebiger Temperatur laufen lassen, ohne Lebensmittel hinzuzufügen. Sicherstellen, dass der Raum ausreichend belüftet ist, falls der Dörrautomat Rauch oder Gerüche erzeugt. Das ist normal.
5. Tablett mit Wasser ausspülen. Alle Teile trocknen.

Beachten: Sie müssen dies nur tun, wenn Sie den Dörrautomat zum ersten Mal verwenden.

VERWENDUNG IHRES DÖRRGERÄTS


Operation

BEACHTEN:

- Dörrautomat in einem warmen, trockenen Raum verwenden und auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche stellen.
 - Abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Feuchtigkeit in den Lebensmitteln können die Dehydrierungszeiten variieren.
1. Lebensmittel auf Tablett legen, Tablett neu anordnen, um dickere Lebensmittel aufzunehmen. Bitte vermeiden, die Schalen zu überladen oder Lebensmittel zu überlappen. Tür des Dörrgeräts schließen.
 2. Einstecken. Der Dörrautomat piept und das leuchtet auf.
 3. drücken, die Funktionstasten leuchten auf und das Display zeigt 10:00 (TIME), 35°C (TEMP) an, wenn Sie keine Bedienung ausführen, beginnt das Produkt nach drei Sekunden automatisch zu arbeiten.
 4. SET drücken, um TEMP auszuwählen. Die Temperatur blinkt auf dem Display und oder drücken, um die Temperatur zu ändern (35°C - 75°C).

BEACHTEN: Die Temperatur ändert sich in Schritten von 5°C oder drücken und halten, um die Temperatur schnell zu ändern.

5. SET erneut drücken, um TIME auszuwählen. Die Uhrzeit blinkt auf dem Display und oder drücken, um die Uhrzeit zu ändern (1:00-48:00)
BEACHTEN: Die Zeit ändert sich in 30-Minuten-Schritten. oder drücken und halten, um die Uhrzeit schnell zu ändern.
6. Nachdem Sie sowohl die Zeit als auch die Temperatur eingestellt haben, beginnt das Produkt automatisch zu arbeiten.
7. Optional können Sie die Uhrzeit und Temperatur jederzeit ändern, indem Sie SET drücken.
8. Wenn der Timer abgelaufen ist, piept der Dörrautomat 5 Sekunden lang, das Display blinkt und die Heizung schaltet sich aus, und der Lüfter stoppt.
9. Ein Küchentuch, einen hitzebeständigen Handschuh oder einen Topflappen verwenden, um die Tablett zu handhaben.
BEACHTEN: Der Dörrautomat merkt sich immer Ihre vorherigen Temperatur- und Zeiteinstellungen.

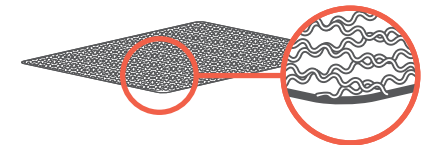

Tray-Einlagen

Der Dörrautomat wird mit 2 Arten von Schaleinlagen geliefert: 1 Fruchtbrotchenblätter und 2 Maschensiebe.

1. Eine Schaleinlage auf eine Dorrshale legen. Lebensmittel auf den Liner legen.
2. Sobald die Lebensmittel dehydriert sind, Tablett entfernen und Tablettauskleidung aus dem Tablett heben.
3. Lebensmittel entfernen. Das Biegende Bildschirm ist hilfreich, um klebrige Lebensmittel zu entfernen.

Fruchtbrötchen-Blatt

- Zur Herstellung von Fruchtbrötchen und -streifen aus frischem, gefrorenem oder konserviertem Obst. Sie können diesen Liner auch zum Gießen von Püree auf ein Tablett verwenden.

Beachten: Dieser Liner kann auch auf den Boden des Dörrgeräts gelegt werden, um tropfende Flüssigkeiten aufzufangen und die Reinigung zu erleichtern.

Mesh Screen

- Diese Option für Lebensmittel verwenden, die beim Trocknen schrumpfen. Diese Auskleidung verhindert, dass sie durch die Gitterroste fallen.

PFLEGE & WARTUNG

Beachten: Keine Teile des Dörrgeräts mit scheuenden Chemikalien reinigen, da dies die Oberfläche beschädigt.

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen und vor der Reinigung abkühlen lassen.
2. Schalen in heißem Seifenwasser einweichen, um Speisereste leicht zu entfernen.
3. Bei Bedarf mit einer weichen Bürste reinigen.
4. Gehäuse des Dehydrators mit einem feuchten Tuch reinigen.
5. Alle Teile vor der Lagerung oder Verwendung des Dehydrators trocknen.

Beachten: Die Tablett sind spülmaschinenfest. Sieb oder Fruchtrolle nicht in der Spülmaschine waschen.

Überhitzungsschutz

- Überhitzung ist selten. Wenn der Dörrautomat überhitzt, schaltet er sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab und der Dörrautomat kann nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Tipps

- Obst und Gemüse, das im Dörrgerät getrocknet wird, sieht anders aus als im Handel verkauft. Dies liegt daran, dass hausgemachte Trockenlebensmittel keine Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe oder künstliche Zusatzstoffe verwenden.
- Im Rezeptbuch weitere Tipps zum Dorren von Lebensmitteln finden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösung
Der Dehydrator schaltet sich nicht ein oder der Ventilator funktioniert nicht.	Dehydrator trennen und wieder einstecken.
	Der Dehydrator kann beschädigt oder defekt sein. Kundendienst kontaktieren.
E1", "E2", or "E3" wird auf dem Display angezeigt.	Der Dehydrator kann beschädigt oder defekt sein. Kundendienst kontaktieren.
Lebensmittel werden ungleichmäßig getrocknet	Lebensmittel gleichmäßig schneiden, um sicherzustellen, dass sie alle gleichzeitig trocknen. Überlappungen der Lebensmittel vermeiden.
	Rezepten und Tipps im Rezeptbuch folgen.

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Tabla de Contenidos

Contenido del paquete	18
Especificaciones	18
Salvaguardias importantes	19
· Seguridad general	19
· Enchufe y cable	20
Cómo conocer su deshidratador	21
· Diagrama del deshidratador de alimentos	21
Pantalla	22
Antes del primer uso	22
Cómo usar su deshidratador	23
· Operación	23
· Revestimientos de las bandejas	24
· Protección contra sobrecalentamiento	24
· Consejos	24
Cuidado y mantenimiento	24
Solución de problemas	25

Contenido del paquete

1 x Deshidratador de alimentos de acero inoxidable
9 x Bandejas
1 x Hojas de rollo de fruta
2 x Rejillas de malla
1 x Recetario
1 x Manual de Usuario
1 x Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Fuente de alimentación	AC 220-240V, 50Hz
Potencia nominal	1000W
Rango de temperatura	35°C-75°C
Dimensiones	15.9x13.6x12.3in/ 406X345X312mm

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad al utilizar el Deshidratador de Alimentos

Seguridad general

- No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
- Tenga cuidado al manipular la parte posterior del deshidratador. Esta área estará más caliente que el resto del deshidratador.
- No sumerja el cable, el enchufe o la carcasa en agua u otros líquidos.
- Supervise de cerca a los niños que estén cerca del deshidratador.
- Desenchufelo cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe completamente antes de poner o quitar piezas.
- No utilice el deshidratador si está dañado, no funciona, o si el cable o el enchufe están dañados. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones. · No lo utilice al aire libre.
- No lo coloque sobre un hornillo, cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni en un horno caliente.
- Extrema las precauciones al mover el deshidratador o retirar las bandejas si contienen líquido caliente.
- Para desconectarlo, apague el deshidratador y luego desenchufelo de la toma de corriente.
- Mantenga el deshidratador alejado de materiales inflamables (cortinas, manteles, etc). Utilícelo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor, lejos de fuentes de calor y líquidos.
- No guarde nada encima del deshidratador mientras esté en uso.
- No limpie la carcasa con estropajos metálicos. Fragmentos de metal pueden desprenderse del estropajo y tocar partes eléctricas, creando un riesgo de descarga eléctrica.
- No haga funcionar el deshidratador durante más de 48 horas seguidas. Después de 48 horas, desenchufelo y déjelo enfriar durante 2 horas antes de volver a utilizarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles. Nunca coloque ningún objeto en las aberturas de la rejilla que protege el ventilador del deshidratador.
- Utilice el deshidratador sólo como se indica en este manual.
- No es para uso comercial. Solo para uso doméstico.
- No utilice este aparato para fines no previstos.
- El aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe solo puede conectarse a una toma polarizada en un sentido. Si la clavija no está bien enchufada, inviértala. Si sigue sin estarlo, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- No es necesario ningún equipo de calentamiento.

NO SUMERGIR EN AGUA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES (CONT.)

Enchufe y cable


- No deje que el cable (o cualquier alargador) cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- Este deshidratador utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos. Use los cables de extensión con cuidado.
- La clasificación eléctrica marcada de un cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación del deshidratador .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


CÓMO CONOCER SU DESHIDRATADOR

Su Deshidratador dispone de un ventilador automático que hace circular aire caliente horizontalmente para secar los alimentos de manera uniforme y rápida. Los alimentos deshidratados son un excelente tentempié porque conservan la mayor parte de su valor nutritivo y sabor. La deshidratación es la forma perfecta de conservar aperitivos, frutas, verduras, pan e incluso flores.

Diagrama de deshidratador de alimentos

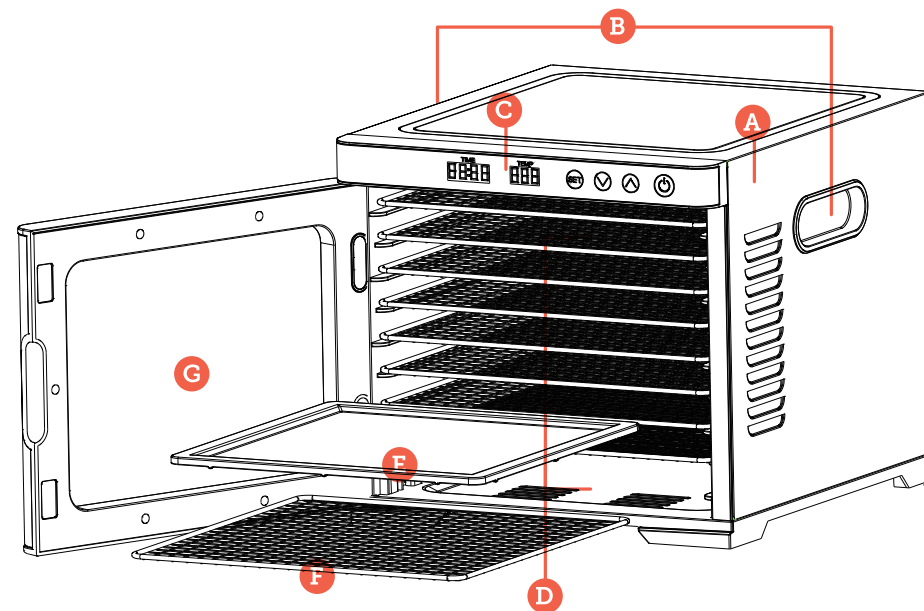

- A. Vivienda
- B. Asas
- C. Panel de control
- D. Bandejas
- E. Hoja de rollo de fruta
- F. Pantalla de malla
- G. Puerta
- H. Ventilador

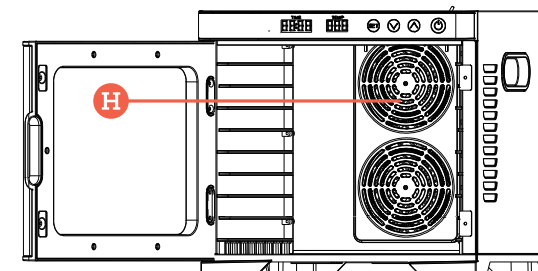








INTERIOR

PANTALLA



Controles

- Pulse  para poner en marcha o pararel deshidratador.
- Pulse  una vezyutilice los botones  y  paracambiarla temperaturvra.
- Pulse  una segunda vez y utilice los botones  y  para cambiar la hora.

ANTES DEL PRIMER USO

Puesta en marcha

1. Retire todo el embalaje del deshidratador y sus accesorios.Asegurese de que todo el contenido del paquete este incluido
2. Limpie la carcasa,las bandejas y los revestimientos de las bandejas con un pano humedo.

Nota: Las bandejas se pueden lavar en ellavavajllas.No lavelarejlla demalla nila hoja de rollo de fruta en ellavavajllas.

3. Coloque el deshidratador sobre una superficie solida y nivelada.Enchufelo.Coloque las bandejas dentro del deshidratador.
4. Haga funcionar el deshidratador durante 30 minutos a cualquier temperatura,sin anadir ningun alimento.Asegurese de que la habitacion tiene suficiente ventilacion en caso de que el deshidratador produzca humo u olores.Esto es normal.
5. Enjuague las bandejas con agua. Seque todas las piezas





Nota: Solo necesita hacer esto la primera vez que utilice el deshidratador.



CÓMO USAR SU DESHIDRATADOR



Operación



Remarque:

- Utilice el deshidratador en una habitacion calida y seca,y colóquelo sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- Dependiendo de la humedad del aire y de la humedad de los alimentos,los tiempos de deshidratacion pueden variar.


1. Reorganice las bandejas para que quepan alimentos mas gruesos.Evite sobrecargar las bandejas o superponer los alimentos.Cierre la puerta del deshidratador.
2. Enchufe.El deshidratador emitira un pitido y el  se encendera.
3. Pulse ,las teclas de funcion se iluminaran y la pantalla mostrará 10:00 (TIMETIME), 35°C(TEMP-TEMP),si no realiza ninguna operacion,el producto empezara a funcionar automáticamente despues de tres segundos.
4. Pulse SET para seleccionar TEMP La temperatura parpadeará en la pantalla y pulse  o  para cambiar la temperatura (35°C-75°C).

NOTA: La temperatura cambia en incrementos de 5°C.Mantenga pulsado  o  para cambiar la temperatura rápidamente.

5. Pulse SET de nuevo para seleccionar TIME.La hora parpadeara en la pantalla y pulse  o  para cambiar la hora (1:00-48:00).

NOTA: La hora cambia en incrementos de 30 minutos.Mantenga pulsado  o  para cambiar la hora rápidamente.

6. Después de terminar de ajustar tanto la hora como la temperatura,el producto comenzará a funcionar automáticamente
 7. Opcionalmente,puede cambiar la hora y la temperatura en cualquier momento pulsando SET.
 8. Cuando el temporizador termine,el deshidratador emitira un pitido durante 5 segundos,la pantalla parpadeará y el calor se apagara.y el ventilador se detendra.
 9. Utilice un pano de cocina,un guante resistente al calor o un guante de cocina para manipular las bandejas.
- NOTA:** El deshidratador siempre recordara sus ajustes anteriores de temperatura y tiempo.

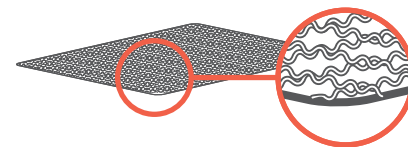

Revestimiento de bandeja

El deshidratador viene con 2 tipos de revestimiento de bandeja: 1 hoja de rollo de fruta y 2 pantallas de malla.

1. Coloque un forro de bandeja en la bandeja del deshidratador. Coloque los alimentos sobre el forro.
2. Una vez deshidratados los alimentos, retire la bandeja y levante el revestimiento de la bandeja.
3. Retire los alimentos. Doblar la rejilla es útil para retirar los alimentos pegajosos.

Hoja para rollos de fruta

- Utilice la hoja para hacer rollos y tiras de fruta con fruta fresca, congelada o en conserva. También puede utilizar esta lámina para verter puré en una bandeja. artificiales ni aditivos artificiales.

Nota: Este forro también se puede colocar en la parte del deshidratador para recoger los líquidos que gotean, para facilitar la limpieza.

Rejilla de malla

- Se utiliza para alimentos que se encogen al secarlos. Este forro evitará que caigan a través de las rejillas de la bandeja.

Protección contra sobrecalentamiento

- El sobrecalentamiento es poco frecuente. Si el deshidratador se sobrecalienta, se apagará automáticamente como medida de seguridad, y el podrá ser utilizado. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Consejos

- Obst und Gemüse, das im Dörrgerät getrocknet wird, sieht anders aus als im Handel verkauftes. Dies liegt daran, dass hausgemachte Trockenlebensmittel keine Konservierungsstoffe, künstliche Farbstoffe oder künstliche Zusatzstoffe verwenden.
- Im Rezeptbuch weitere Tipps zum Dorren von Lebensmitteln finden.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nota: No limpie ninguna parte del deshidratador con productos químicos abrasivos ya que dañará la superficie.

1. Desenchufe el deshidratador y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Sumerja las bandejas en agua caliente jabonosa para eliminar fácilmente los restos de comida.
3. Si es necesario, utilice un cepillo suave para limpiar.
4. Limpie la carcasa del deshidratador con un paño húmedo.
5. Seque todas las piezas antes de guardar o utilizar el deshidratador.

Nota: Las bandejas se pueden lavar en el lavavajillas. No lave la rejilla de malla ni la hoja de rollo de fruta en el lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución posible
El deshidratador no se enciende o el ventilador no funciona.	Desenchufe el deshidratador y vuelva a enchufarlo.
	El deshidratador puede estar dañado o funcionar mal. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
En la pantalla aparece E1, E2* o "E3".	El deshidratador puede estar dañado o funcionar mal. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Los alimentos se secan de forma desigual.	Corte los alimentos uniformemente para asegurarse de que todos terminen de secarse al mismo tiempo. Evite superponer los alimentos.
	Siga las recetas y consejos del Recetario.

Si su problema no aparece en la lista, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Tabla de Contenidos

Contenu d'emballage	26
Spécifications	26
Sauvegardes importantes	27
· Sécurité générale	27
· Connecteur & Fil	28
Apprendre à connaître votre déshydrateur	29
· Schéma du déshydrateur d'aliment	29
Écran	30
Avant la première utilisation	30
Utilisation de votre déshydrateur	31
· Opération	31
· Doublures de plateau	32
· Protection contre le surchauffage	32
· Conseils	32
Soins et Maintenance	32
Dépannage	33

Packungsinhalt

1 x Déshydrateur d'aliment en acier inoxydable 9 x Plateaux
1 x Feuille de rouleau de fruit
2 x Tamis à mailles
1 x Livre de recette
1 x Manuel d'utilisation
1 x Carte de garantie

Spécifications

Alimentation	AC 220-240V, 50Hz
Puissance nominale	1000W
Plage de température	35°C-75°C
Dimensions	15.9x13.6x12.3 pouces / 406x345x312mm

SAUVEGARDES IMPORTANTES

Les mesures de sécurité de base doivent être toujours suivies lors de l'utilisation du déshydrateur d'aliment.

Sécurité générale

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
- Il faut faire attention lorsque vous manipulez l'arrière de déshydrateur. Cette zone sera plus chaude que les autres parties de déshydrateur.
- N'immergez pas le fil, le connecteur ou le boîtier dans l'eau ou les autres liquides. - Surveillez étroitement les enfants près du déshydrateur.
- Débranchez-le lorsque vous ne faites pas utilisation et avant le nettoyage. Refroidissez-le complètement avant de mettre ou d'enlever les pièces.
- N'utilisez pas le déshydrateur lorsqu'il est endommagé, ne fonctionne pas ou le fil ou le connecteur est endommagé. Contactez le service de client.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant d'appareil peut causer des blessures.
- Ne faites pas utilisation à l'extérieur.
- Ne placez-le pas sur une cuisinière, près de brûleurs à gaz ou électriques, ou dans un four chauffé.
- Il faut extrêmement faire attention lorsque vous déplacez le déshydrateur ou retirez les plateaux lorsqu'il contient le liquide chaud.
- Pour la déconnection, éteignez le déshydrateur, ensuite retirez le connecteur dans la prise murale.
- Gardez le déshydrateur à l'écart des matières inflammables (rideaux et nappes, etc.). Utilisez-le sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, loin des sources de chaleur et des liquides.
- Ne stockez pas tout objet sur le déshydrateur pendant l'utilisation.
- Ne nettoyez pas le boîtier avec les chiffons de récurage en métal. Les fragments métalliques peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, créant un risque de choc électrique.
- N'utilisez-le pas lorsque les produits aérosols (spray) sont utilisés.
- Ne fonctionnez pas le déshydrateur pendant plus de 48 heures à une fois. Après 48 heures, débranchez-le et refroidissez-le pendant 2 heures avant la réutilisation.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne placez jamais l'objet dans les ouvertures du tamis à mailles protégeant le ventilateur de déshydrateur.
- Utilisez uniquement le déshydrateur selon l'indication dans ce manuel.
- N'utilisez-le pas pour les fins commerciales. Il est seulement utilisé pour l'usage domestique. - N'utilisez pas cet appareil pour les fins non envoyées.
- L'appareil dispose d'un connecteur polarisé (une lame est plus large que les autres lames). Pour réduire le risque de choc électrique, le connecteur peut être seulement branché dans une seule prise polarisée. - Si le connecteur n'est pas complètement branché sur la prise, inversez-le. S'il n'est toujours pas approprié, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier le connecteur de toute façon.
- L'équipement d'échauffement n'est pas requis.

• N'IMMERGEZ-LE PAS DANS L'EAU. IL EST UNIQUEMENT UTILISÉ POUR L'USAGE DOMESTIQUE

SAUVEGARDES IMPORTANTES (CONTINUATION)

Connecteur & fil


- Ne laissez pas le fil (ou tout fil d'extension) à pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, à ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Ce déshydrateur utilise un fil d'alimentation court pour réduire le risque d'emmement ou de trebuchement. Utilisez les fils d'extension avec précaution.
- La puissance électrique marquée d'un fil électrique d'extension doit être au moins égale à la puissance électrique de déshydrateur

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS


APPRENDRE A CONNAITRE VOTRE DÉSHYDRATEUR

Su Deshidratador dispone de un ventilador automático que hace circular aire caliente horizontalmente para secar los alimentos de manera uniforme y rápida. Los alimentos deshidratados son un excelente tentempié porque conservan la mayor parte de su valor nutritivo y sabor. La deshidratación es la forma perfecta de conservar aperitivos, frutas, verduras, pan e incluso flores.

Diagrama de deshidratador de alimentos

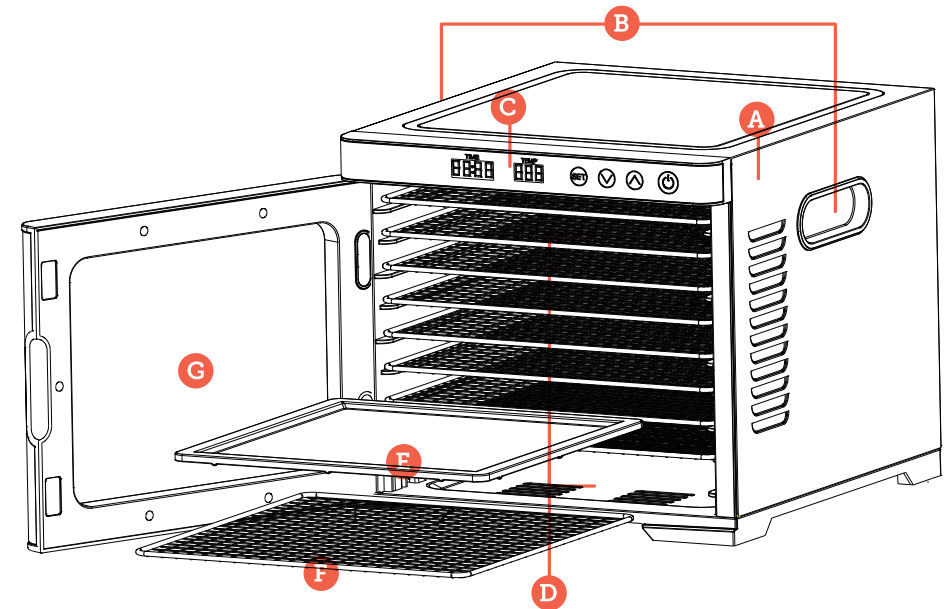

- A. Boitier
- B. Poignée
- C. Panneau de controle
- D. Plateaux
- E. Feuille de rouleau de fruit
- F. Tamis à mailles
- G. Porte
- H. Ventilateur

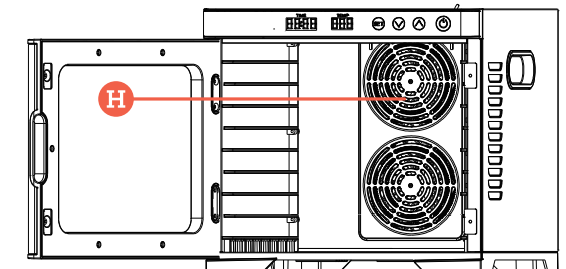








INTÉRIEUR

ÉCRAN



Contrôles

- Appuyez sur  pour démarrer ou arrêter le déshydrateur.
- Appuyez sur  à une fois et utilisez les boutons  et  pour changer la température.
- Appuyez sur  à nouveau et utilisez les boutons  et  pour changer [heure].

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Configuration

1. Retirez tous les emballages de déshydrateur et de ses accessoires. Assurez que tous les contenus d'emballage sont inclus.
2. Nettoyez le boîtier, les plateaux et les doublures de plateau avec un chiffon humidifié.

Remarque: Les plateaux sont sécuritaires au lave-vaisselle. Ne lavez pas le tamis à mailles ou la feuille de rouleau de fruit dans un lave-vaisselle.

3. Placez le déshydrateur sur une surface solide et plane. Branchez-le. Placez les plateaux à l'intérieur du déshydrateur.
4. Il faut fonctionner le déshydrateur pendant 30 minutes à toute température, sans ajout d'aliment. Assurez que la pièce dispose d'une ventilation suffisante au cas où le déshydrateur produit la fumée ou les odeurs. C'est normal.
5. Rincez les plateaux dans l'eau. Séchez toutes les pièces.





Remarque: Vous devez seulement le faire lorsque vous utilisez le déshydrateur pour la première fois.

UTILISATION DE VOTRE DÉHYDRAT





Opération

Remarque:

- Utilisez le déshydrateur dans une pièce chaude et sèche et placez-le sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Selon l'humidité d'air et l'humidité d'aliments, les temps de déshydratation peuvent varier.


1. Placez les aliments sur les plateaux, réorganisez les plateaux pour s'adapter aux aliments plus épais. Évitez de surcharger les plateaux ou de chevaucher les aliments. Fermez la porte de déshydrateur.
2. Branchez-le. Le déshydrateur émettra un bip, et  sera allumé.
3. Appuyez sur , les touches de fonction seront allumées, et l'écran affichera 10:00 (TIME), 35°C (TEMP), si vous ne faites aucune opération, le produit commencera automatiquement le fonctionnement après trois secondes.
4. Appuyez sur SET pour choisir TEMP. La température clignote sur l'écran et appuyez sur  ou  pour modifier la température (35°C-75°C).

REMARQUE: Le changement de température par incréments est de 5°C. Appuyez longuement sur  ou  pour modifier rapidement la température.

5. Appuyez à nouveau sur SET pour choisir TIME. L'heure clignote sur l'écran et appuyez sur  ou  pour modifier l'heure (1:00-48:00)
REMARQUE: L'heure est changée par incréments de 30 minutes. Appuyez longuement sur  ou  pour modifier rapidement l'heure.

6. Après de terminer le réglage de temps et de température, le produit commencera le fonctionnement automatique.
7. En option, vous pouvez modifier l'heure et la température à tout moment en appuyant sur SET.
8. Lorsque la minuterie est terminée, le déshydrateur émet un bip pendant 5 secondes, l'écran clignote et le chauffage s'éteint et le ventilateur s'arrête.
9. Utilisez un essuie-tout, un gant résistant à la chaleur ou un gant de four pour manipuler les plateaux.

REMARQUE: Le déshydrateur se souviendra toujours de vos réglages précédents de température et d'heure.

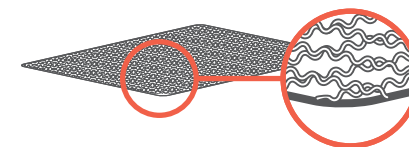

Doublures de plateau

Le déshydrateur est livré avec 2 types de doublures de plateau: 1 feuille de rouleau de fruit et 2 tamis à mailles.

1. Placez une doublure de plateau sur un plateau de déshydrateur. Placez Taliment sur la doublure.
2. Après que les aliments sont déshydratés, retirez le plateau et soulevez la doublure dans le plateau.
3. Enlevez l'aliment. Le pliage de tamis est utile pour enlever les aliments collants.

Feuille de rouleau de fruit

- Utilisez-la pour faire les rouleaux et les lanieres de fruits frais, congelés ou en conserve. Vous pouvez également utiliser cette doublure pour verser la purée sur un plateau.

Remarque: Cette doublure peut être également placée au bas de déshydrateur pour attraper les liquides qui coulent, afin de faciliter le nettoyage.

Tamis à mailles

- Utilisez-le pour les aliments qui rétrécissent lorsqu'ils sont séchés. Cette doublure les empêchera de tomber à travers les grilles de plateau.

SOIN & MAINTENANCE

Remarque: Ne nettoyez pas toute partie de déshydrateur avec les produits chimiques abrasifs, cela peut endommager la surface.

1. Débranchez le déshydrateur et refroidissez-le avant le nettoyage.
2. Trempez les plateaux dans l'eau chaude savonneuse pour éliminer facilement les résidus alimentaires.
3. Si nécessaire, utilisez une brosse douce pour le nettoyage.

Remarque: Les plateaux sont sécuritaires au lave-vaisselle. Ne lavez pas le tamis à mailles ou la feuille de rouleau de fruit dans un lave-vaisselle.

Geräusche

- Um Geräusche ein- oder auszuschalten, warten Sie, bis auf dem Display "---:--" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste "+" für 5 Sekunden lang.

Protection contre le surchauffage

- Le surchauffage est rare. Si le déshydrateur fait le surchauffage, il s'arrête automatiquement lorsque le dispositif de sécurité et le déshydrateur ne peuvent plus être utilisés. Contactez le Service de Client.

Conseils

- Les fruits et légumes séchés dans le déshydrateur d'aliment seront différents de ceux vendus dans les magasins. En effet, les aliments secs faits dans la maison n'utilisent pas les conservateurs, les colorants artificiels ou les additifs artificiels.
- Consultez le Livre de Recettes pour plus de conseils sur la déshydratation d'aliments.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Der Dehydrator schaltet sich nicht ein oder der Ventilator funktioniert nicht.	Débranchez le déshydrateur et rebranchez-le
	Le déshydrateur peut être endommagé ou défectueux. Contactez le Service de Client
"E1", "E 2", ou "E3" est affiché sur l'écran	Le déshydrateur peut être endommagé ou défectueux. Contactez le Service de Client
Lebensmittel werden ungleichmäßig getrocknet	Coupez uniformément les aliments afin d'assurer qu'ils terminent le séchage en même temps. Évitez de chevaucher les aliments.
	Suivez les recettes et les conseils dans le Livre de Recettes

Si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter le Service de Client

Tabella dei Contenuti

Contenuto della Confezione	34
Specifiche	34
Importanti Salvaguardie	35
· Sicurezza Generale	35
· Spina e Cavo	36
Conoscere il Tuo Essiccatore	37
· Diagramma dell'Essiccatore per Alimenti	37
Display	38
Prima del Primo Uso	38
Usare il Tuo Essiccatore	39
· Operazione	39
· Fodere per Vassoi	40
· Protezione da Surriscaldamento	40
· Suggerimenti	40
Cura e Manutenzione	40
Risoluzione dei Problemi	41

Contenuto della Confezione

1 x Essiccatore per Alimenti in Acciaio Inossidabile
9 x Vassoi
1 x Fogli del Rotolo di Frutta
2 x Schermi a Rete
1 x Libro di Ricette
1 x Manuale Utente
1 x Certificato di Garanzia

Specifiche

Alimentazione	AC 220-240V,50Hz
Potenza nominale	1000W
Intervallo di Temperatura	35°C-75°C
Dimensioni	15.9x13.6x12.3 pollici/ 406X345X312mm

IMPORTANTI SALVAGUARDIE

Le misure di sicurezza di base devono essere sempre seguite durante l'uso dell'essiccatore per alimenti.

Sicurezza Generale

- Non toccare le superfici calde. Usa le maniglie.
- Fai attenzione durante la manipolazione della parte posteriore dell'essiccatore. Quest'area sarà più calda del resto dell'essiccatore.
- Non immergere il cavo, la spina o l'alloggiamento in acqua o altri liquidi.
- Sorveglia attentamente i bambini vicino all'essiccatore.
- Scollega quando non in uso e prima della pulizia. Lascia raffreddare completamente prima di inserire o rimuovere le parti.
- Non usare l'essiccatore se è danneggiato, non funziona o se il cavo o la spina sono danneggiati. Contatta il Supporto Clienti.
- L'uso di accessori che non sono raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
- Non usare all'aperto.
- Non posizionare su un fornello, vicino a fornelli a gas o elettrici o in un forno riscaldato.
- Sii estremamente cauto durante lo spostamento dell'essiccatore o la rimozione dei vassoi se contengono liquido caldo.
- Per disconnettere, spegnere l'essiccatore, quindi rimuovi la spina dalla presa a muro.
- Tieni l'essiccatore lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, ecc.). Usa su una superficie piana, stabile, resistente al calore, lontano da fonti di calore e liquidi.
- Non conservare nulla sopra l'essiccatore durante l'uso.
- Non pulire l'alloggiamento con pagliette metalliche. I frammenti di metallo possono rompere il cuscinetto e toccare le parti elettriche, creando un rischio di scosse elettriche.
- Non usare dove sono usati prodotti aerosol (spray).
- Non far funzionare l'essiccatore per più di 48 alla volta. Dopo 48 ore, scollega e lascia raffreddare per 2 ore prima di usarlo di nuovo.
- Evita il contatto con parti in movimento. Non inserire mai alcun oggetto nelle aperture dello schermo che protegge il ventilatore dell'essiccatore.
- Usa l'essiccatore solo come indicato in questo manuale.
- Non per uso commerciale. Solo per uso domestico.
- Non usare questo dispositivo per scopi non previsti.
- Il dispositivo ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina può essere inserita in una presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non è completamente inserita nella presa, inverti la spina. Se non è ancora appropriato, contatta un elettricista qualificato. Non tentare di modificare la spina in alcun modo.
- Non è richiesta alcuna attrezzatura per il riscaldamento.

NON IMMERGERE ACQUA • SOLO USO DOMESTICO

IMPORTANTI SALVAGUARDIE (CONT.)

Spina e Cavo


- Non lasciare che il cavo (o qualsiasi prolunga) penda sopra il bordo di un tavolo o un bancone o tocchi le superfici calde.
- Questo essiccatore usa un cavo di alimentazione breve per ridurre il rischio di intrecciatura o inciampamento. Usa le prolunghie con cura.
- I valori elettrici indicati di una prolunga dovrebbe essere almeno alta quanto i valori dell'essiccatore

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


CONOSCERE IL TUO ESSICCATORE

Il tuo Essiccatore è dotato di un ventilatore automatico, che fa circolare l'aria calda orizzontalmente per asciugare uniformemente e rapidamente il cibo. I cibi secchi sono un grande piacere su cui fare uno spuntino perché mantengono la maggior parte del loro valore nutrizionale e sapore. Lessiccatore è il modo perfetto per preservare spuntini, frutta, verdura, pane e persino fiori.

Diagramma dell'Essiccatore per Alimenti

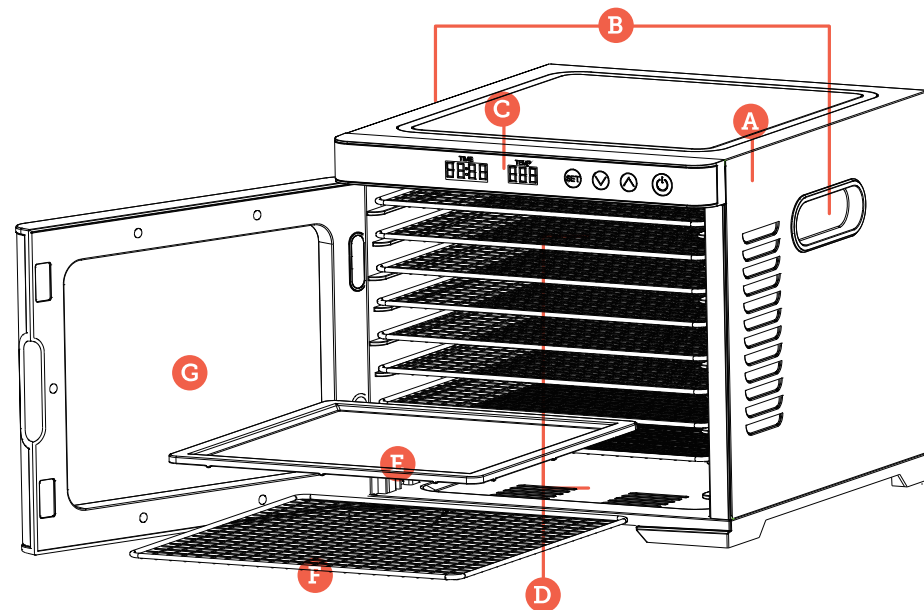

- A. Alloggiamento
- B. Maniglie
- C. Pannello di Controllo
- D. Vassoi
- E. Foglio del Rotolo di Frutta
- F. Schermo a Maglie
- G. Porta
- H. Ventilatore

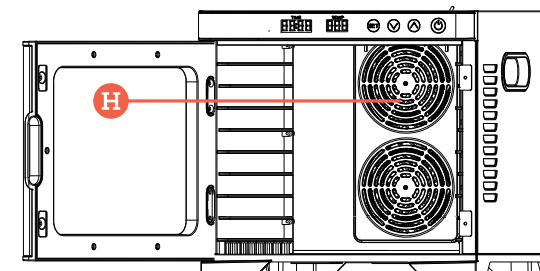

ALL'INTERNO

DISPLAY



Controlli

- Premi per avviare o arrestare l'essiccatore.
- Premi una volta e usa i pulsanti e per cambiare la temperatura.
- Premi una seconda volta e usa i pulsanti e per cambiare il tempo.

PRIMA DEL PRIMO USO

Configurazione

1. Rimuovi tutte le confezioni dall'essiccatore e dai suoi accessori. Assicurati che tutti i contenuti della confezione siano inclusi.
2. Pulisci il alloggiamento, i vassoi e le fodere del vassoio con un panno inumidito.

Nota: I vassoi sono lavabili in lavastoviglie. Non lavare lo schermo della maglia o la teglia in una lavastoviglie.

3. Posiziona l'essiccatore su una superficie solida e livellata. Collega. Posiziona i vassoi all'interno dell'essiccatore.
4. Fai funzionare l'essiccatore per 30 minuti a qualsiasi temperatura, senza aggiungere qualsiasi cibo. Assicurati che la stanza abbia una ventilazione sufficiente nel caso in cui l'essiccatore produca fumo o odore. Questo è normale.
5. Risciacqua i vassoi con acqua. Asciuga tutte le parti.

Nota: Hai solo bisogno di farla prima volta che usi l'essiccatore.

USARE IL TUO ESSICCATORE

Operazione

NOTA:

- Usa l'essiccatore in una stanza calda e secca e posizionare su una superficie stabile, a livello, resistente al calore.
- A seconda dell'umidità nell'aria e dell'umidità nel cibo, i tempi di essiccazione possono variare.

1. Posiziona il cibo sui vassoi, riorganizza i vassoi per adattarsi a cibi più spessi. Evita di sovraccaricare i vassoi o sovrapporre il cibo. Chiudi la porta dell'essiccatore.
2. Collega. L'essiccatore emetterà un segnale acustico e il si illuminerà.
3. Premi . I tasti della funzione si illumineranno e il display mostrerà 10:00 (TIME), 35°C (TEMP), se non fai alcuna operazione, il prodotto inizierà automaticamente a funzionare dopo tre secondi.
4. Premi SET per scegliere TEMP. La temperatura lampeggerà sul display e premi o per cambiare la temperatura (35°C - 75°C)


NOTA: La temperatura cambia con incrementi di 5°C. Premi e tieni premuto o per cambiare rapidamente la temperatura.

5. Premi SET di nuovo per scegliere ORA. Il tempo lampeggerà sul display e premi o per cambiare il tempo (1:00-48:00).

NOTA: Il tempo cambia con incrementi di 30 minuti. Premi e tieni premuto o per cambiare il tempo rapidamente.

6. Dopo aver completato l'impostazione del tempo e della temperatura, il prodotto inizierà a funzionare automaticamente.
7. Opzionalmente, puoi modificare il tempo e la temperatura in qualsiasi momento premendo SET.
8. Quando il timer termina, l'essiccatore emetterà un segnale acustico per 5 secondi, il display lampeggerà e il calore si spegnerà. E il ventilatore si fermerà.
9. Usa un asciugamano da cucina, un guanto resistente al calore o un guanto da forno per maneggiare i vassoi

NOTA: L'essiccatore ricorderà sempre le tue impostazioni di temperatura e tempo precedenti.

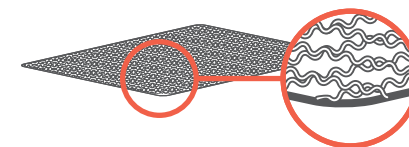

Fodere del Vassoio

Lessicatore viene fornito con 2 tipi di fodere del Surriscaldamento vassoio: 1 foglio del rotolo di frutta e 2 schermi a

1. Posiziona una fodera del vassoio su un vassoio di essiccatore. Posiziona il cibo sulla fodera.
2. Una volta che il cibo è essiccato, rimuovi il vassoio e solleva la fodera del vassoio dal vassoio.
3. Rimuovi il cibo. Piega lo schermo e utile per rimuovere vere gli alimenti a piccicosi.

Foglio del Rotolo di Frutta

- Usa per preparare rotoli di frutta e strisce da frutta fresca, congelata o in scatola. Puoi anche usare questa fodera per versare pure su un vassoio.

Nota: Questa fodera può anche essere posizionata sul fondo dell'essiccatore per catturare eventuali liquidi gocciolanti, per rendere la pulizia più facile.

Schermo a Maglie

- Usa per gli alimenti che si restringono quando sono essiccati. Questa fodera impedirà loro di cadere attraverso le griglie del vassoio.

CURA E MANUTENZIONE

Nota: Non pulire alcuna parte dell'essiccatore con sostanze chimiche abrasive, in quanto ciò danneggerà la superficie.

1. Scollega l'essiccatore e lascialo raffreddare prima della pulizia.
2. Immergi i vassoi in acqua calda e insaponata per una facile rimozione dei residui alimentari.
3. Se necessario, usa un pennello morbido per pulire.
4. Pulisci l'alloggiamento dell'essiccatore con un panno umido.
5. Asciuga tutte le parti prima di conservare o usare l'essiccatore.

Nota: I vassoi sono lavabili in lavastoviglie. Non lavare lo schermo a maglie o il foglio del rotolo di frutta in una lavastoviglie.

Protezione da Surriscaldamento

- Um Geräusche ein- oder auszuschalten, warten Sie, bis auf dem Display "--:--" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste "+" für 5 Sekunden lang.

Suggerimenti

- La frutta e le verdure essiccate nell'essiccatore per alimenti appariranno diverse da quelle vendute nei negozi. Questo perché gli alimenti essiccati fatti in casa non usano conservanti, colorazioni artificiali o additivi artificiali.
- Controlla il Libro di Ricette per ulteriori suggerimenti sugli alimenti di disidratazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Soluzione
Lessicatore non si accende o il ventilatore non funziona	Scollega lessicatore e ricollegalo
	Lessicatore potrebbe essere danneggiato o non funzionare correttamente. Contatta il Supporto Clienti
"E1,"E2" o "E3" appare sul display	Lessicatore potrebbe essere danneggiato o non funzionare correttamente. Contatta il Supporto Clienti
Gli alimenti sono essiccati in modo non uniforme	Taglia gli alimenti in modo uniforme per garantire che tutti finiscano di asciugarsi allo stesso tempo. Evita di sovrapporre il cibo.
	Segui le ricette e i consigli nel Libro di Ricette

Se il tuo problema non è elencato, per favore contatta il Supporto Clienti.