THANK YOU for purchasing the NINJA™ FIRESIDE360™ SMOKELESS OUTDOOR HEATING SYSTEM

MERCI d'avoir acheté le SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR SANS FUMÉE NINJA™ FIRESIDE360™

REGISTER YOUR PURCHASE

ninjakitchen.ca/register/guarantee

Scan QR code using mobile device

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee

Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

(conservez le reçu)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

Model / Modèle : OF101C Gas Type: LP (Liquid Propane) Type de gaz : PL (propane liquide)	Max Gas Supply = 0.4 PSI = 11 inWC = 2.74kPa Alimentation max. en gaz : 0,4 PSI = 11 inWC = 2,74kP
FLAME (Ambient) - Input: 31,000 Btu/h (9.1 kW) and manifold pressure 11 wc (2.74 kPa) FLAMME (ambiante) – Entrée : 31 000 Btu/h (9,1 kW) et pression d'admission 11 wc (2.74 kPa)	HEATER (Radiant) - Input: 49,000 Btu/h (14.4 kW) and manifold pressure 11 wc (2.74 kPa) CHAUFFAGE (radiant) – Entrée : 49 000 Btu/h (14,4 kW) et pression d'admission 11 wc (2,74 kPa)

Conforms to applicable standard:
CSA/ANSI Z83.26:20/CSA 2.37:20 Gas-fired Outdoor Infrared Patio Heaters

Conforme à la norme applicable :
CSA/ANSI Z83.26:20/CSA 2.37:20 Appareils de chauffage de patio à infrarouges au gaz

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the inside of the enclosure door.

CONSEIL : Le numéro de modèle et les numéros de série se trouvent sur l'étiquette de code QR à l'intérieur de l'enceinte.

SharkNinja Operating LLC
US: 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494
CAN: Saint-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Ninja and Fireside360 are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Operating LLC
É.-U. : 89 A Street, Suite 100, Needham, MA 02494
CAN : Saint-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca/fr

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

Ninja et Fireside360 sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC


OF101C_IB_REV_Mv8

@ninjakitchencanada

NINJA FIRESIDE 360

OUTDOOR HEATER & FIRE PIT

OF101C | Owner's Guide

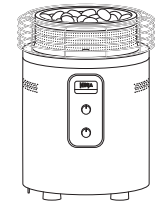

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, OPERATE OR INSTALL THE PRODUCT.

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE ASSEMBLY, OPERATION AND MAINTENANCE OF THIS PRODUCT.

GENERAL SAFETY INFORMATION IS PRESENTED IN THESE FIRST FEW PAGES AND IS ALSO LOCATED THROUGHOUT THE MANUAL.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AND TO EDUCATE NEW USERS OF THIS PRODUCT. THIS MANUAL SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE LABELING ON THE PRODUCT. SAFETY PRECAUTIONS ARE ESSENTIAL WHEN ANY MECHANICAL OR PROPANE–FUELED EQUIPMENT IS INVOLVED. THESE PRECAUTIONS ARE NECESSARY WHEN USING, STORING AND SERVICING THIS ITEM.

USING THIS EQUIPMENT WITH THE RESPECT AND CAUTION DEMANDED WILL REDUCE THE POSSIBILITIES OF PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. THE FOLLOWING SYMBOLS SHOWN BELOW ARE USED EXTENSIVELY THROUGHOUT THIS MANUAL.

ALWAYS HEED THESE PRECAUTIONS, AS THEY ARE ESSENTIAL WHEN USING ANY MECHANICAL OR FUELED EQUIPMENT.

SAFETY SYMBOLS

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death, or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Indicates need to take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.
	Indicates need to take care when in the vicinity of or handling explosive materials.
	Indicates risk of fire/flammable materials.
	Indicates risk for exposure to carbon monoxide.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OUTDOOR HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided will result in death or serious injury.

⚠WARNING indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided will result in death or serious injury.

⚠CAUTION indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate personal injury, or property damage.

⚠DANGER Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation and/or carbon monoxide poisoning. Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this heater.

⚠WARNING For outdoor use only.

⚠DANGER **CARBON MONOXIDE HAZARD** This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠DANGER

IF YOU SMELL GAS:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

⚠WARNING

Do not store or use gasoline or other flam- mable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

⚠WARNING

Certain materials or items, when stored under or near the heater, will be subjected to radiant heat and could be seriously damaged.

⚠WARNING

BURN HAZARD

- Never leave heater unattended when hot or in use.
- Keep out of reach of children.

CONSUMER

RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OUTDOOR HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠DANGER

- Failure to comply with the precautions and instructions provided with this outdoor fire pit can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation and/or carbon monoxide poisoning. Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this outdoor fire pit.
- For use with liquid propane gas only.
- **DO NOT** connect to a remote gas supply.
- **DO NOT** use solid burning fuels such as wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted/stained/pressure treated wood in this outdoor fire pit.
- **EXPLOSION – FIRE HAZARD** Keep solid combustibles, such as building materials, paper or cardboard, a safe distance away from the outdoor fire pit as recommended by the instructions.
    - Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber.
    - **DO NOT** store gasoline, other flammable vapors and liquids or an LP-cylinder not connected in the vicinity of this or any other heater. Keep outdoor fire pit area clear and free from combustible materials and cleaning solvents. Do not use outdoor fire pit in areas with high dust content. During operation, this product can be a source of ignition.
    - When not in use, the gas must be turned off at the supply tank.
- **CARBON MONOXIDE HAZARD**. This outdoor fire pit is a combustion heater. All combustion heaters produce carbon monoxide (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, non-hazardous amounts of CO if used and maintained in accordance with all warnings and instructions. Do not block air flow into or out of the heater.
    - Carbon Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symptoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue and possibly death. You can't see it and you can't smell it. It's an invisible killer. If these symptoms are present during operation of this product, get fresh air immediately!
    - For outdoor use only.
    - **NEVER** use inside house, or other unventilated or enclosed areas.
    - This outdoor fire pit consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.
- **BURN HAZARD – DO NOT** leave outdoor fire pit unattended when in use or when hot.
    - Alert children and adults to the hazards of high surface temperatures. Stay away from these surfaces to avoid burning skin or igniting clothing. Children and pets must be supervised when in the area of the outdoor fire pit. Stay at least 12" away from the perimeter and 18" away from the top of the fire pit.
    - Outdoor fire pit surfaces and surrounding area are hot when in use. To avoid burns, do not touch hot surfaces. Allow the unit to completely cool for at least 45 minutes, unless you are wearing protective equipment (such as insulated or heat-resistant gloves/mittens).
    - **DO NOT** move this outdoor fire pit when in use or when hot. Wait at least 45 minutes after turning OFF the burners before moving the outdoor fire pit.
- For installation on (or over) noncombustible floors only.
- Minimum clearance from all sides is 3 ft (0.91m) and top 7 ½ ft (2.29 m).
- **DO NOT** use with soft cover or hard lid when igniting or when burners are in operation.
- **DO NOT** wear loose clothing when outdoor fire pit is in use.
- **NEVER** lean over this outdoor fire pit when igniting or when in use.
- **DO NOT** leave or hang clothing or other flammable materials near or on the outdoor fire pit when in use.
- **DO NOT** use in windy conditions.
- It is imperative that the controls, burners and circulating air passageway of the outdoor fire pit are kept clean. This outdoor fire pit needs to be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
    - Open door to clean and inspect the hose and regulator before each use of the outdoor fire pit.
    - Replace the hose and regulator before operating the outdoor fire pit if there is evidence of abrasion, wear, cuts, or leaks, the hose and regulator.
    - Depending on the amount of use, more frequent cleaning may be required. Do not operate until all parts have been repaired or replaced.
    - Refer to Cleaning and Maintenance section of this manual for detailed instructions.
- Burners shall be inspected at regular intervals, minimally once a month and when replacing ceramic stones. If there is evidence of damage, replace only with authentic Ninja replacement burners.
- Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage outdoor fire pit and render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.
- **DO NOT** use with the tank and hose outside of the enclosure to prevent trip hazard and accidental damage.
- **DO NOT** cook food on this outdoor fire pit or throw anything into the flame.
- **DO NOT** use in or on boats or recreational vehicles.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit if any part has been under water.
- **DO NOT** store any combustible materials in the base enclosure, including Owner's Guide or other instructions.
    - **DO NOT** use the base enclosure for storage of any other materials or items. Certain materials or items, when stored under the outdoor fire pit, will be subjected to radiant heat and could be seriously damaged.
- **DO NOT** modify for use in any other or indoor location. Modification will result in a safety hazard. Use only as an outdoor heater.
- Any guard or other protective device removed for servicing or cleaning of the outdoor fire pit must be replaced before use.
- Use only with Ninja branded ceramic rocks. Do not touch ceramic rocks when in use or at least 45 minutes after turning OFF the burners.
- Minimum ambient operating temperature for safe use of the outdoor fire pit shall be 15°F (-9°C).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OUTDOOR HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

- Failure to position the parts in accordance with these instructions and diagrams or failure to use only original Ninja™ Fireside360™ accessories or replacement part may result in property damage or personal injury.

⚠CAUTION

- When not in use, cover fire pit to protect the ceramic rocks from the elements and prolong their lifespan.
- Avoid exposing ceramic rocks to extreme temperature changes. This may lead to thermal shock and cracking.
- Dust from the ceramic rocks may cause minor irritation to skin and eyes. In case of contact, wash the affected area with water. Wash hands after handling.
- Avoid inhalation of dust from the ceramic rocks.


⚠WARNING

- **ALWAYS** use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using a liquid propane (LP) gas outdoor fire pit in your apartment complex.
- LP gas characteristics: a. LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product. b. LP gas is explosive under pressure, heavier than air, and settles/pools in low areas. c. LP gas in its natural state has no odor. For your safety, an odorant is added that smells like rotten cabbage. d. Contact with LP gas can cause freeze burns to skin.
- LP gas tank needed to operate. Only tanks marked "propane" may be used.
    - The LP gas cylinder must be constructed and marked in accordance with the U.S. Department of Transportation (D.O.T.) Specifications for LP-Gas Cylinders, or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339 as applicable.
    - LP gas tank must be in vertical position for vapor withdrawal.
    - The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
    - The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
    - **NEVER** use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar or footing.
    - Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
    - The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
    - Tanks must be stored outdoors, out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area. Your LP gas tank must never be stored where temperatures can reach over 125°F.
    - **DO NOT** insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury or death.
    - **NEVER** keep an LP gas tank in a hot car or trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
    - Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
    - **DO NOT** store a spare LP gas tank under or near this appliance. m. Never fill the cylinder beyond 80 percent full. n. A fire causing serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
- Your outdoor fire pit has been checked at all factory connections for leaks. Recheck all connections as described in the "Operating Instructions" section, as shipping can loosen connections.
- Check for leaks even if your unit was assembled for you by someone else.
- **DO NOT** operate if a gas leak is present. Gas leaks may cause a fire or explosion.
- You must follow all instructions in the "Checking for Leaks" section before operating. To prevent a fire or explosion when testing for a leak:
    - **ALWAYS** perform a leak test before lighting this outdoor fire pit and each time the tank is connected for use.
    - No smoking. **DO NOT** use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
    - Conduct the leak test outdoors in a well-ventilated area.
    - **DO NOT** use matches, lighters or a flame to check for leaks.
    - The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the user's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
    - Strong odors, colds, sinus congestion, etc. may prevent the detection of propane. Use caution and common sense when testing for leaks.
    - **DO NOT** use this outdoor fire pit until any and all leaks are corrected. If you are unable to stop a leak, disconnect the LP gas supply. Call a gas appliance serviceman or your local LP gas supplier.
- When transporting, keep cylinder secured in an upright position with cylinder valve turned off.
- **DO NOT** move the unit when propane tank is installed and open.
- **DO NOT** open door or close door rapidly when in use.
- **DO NOT** operate unit while door is open. Ensure door is always closed during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. To reduce the risk of fire, explosion, seriously bodily injury or death to persons, or property damage when using the outdoor gas appliance, follow basic precautions, including the following:
2. The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either ANSI Z 223.1/NFPA S4 NATIONAL FUEL GAS CODE, CSA B149.1 Natural gas and propane installation code, or CSA B149.2 Propane storage and handling code.
3. LP gas fire pit models are designed for use with a standard 20-pound (9.07-kg) liquid propane gas tank, not included with fire pit. Never connect your gas fire pit to an LP gas tank that exceeds this capacity.
4. This outdoor gas appliance shall be used only outdoors and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.

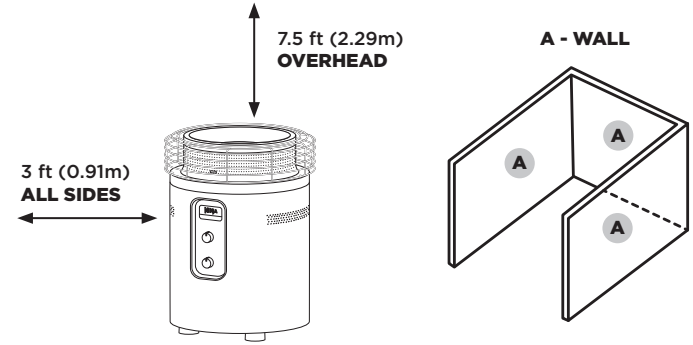


5. An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than with walls on three sides, but with no overhead cover. All openings must be permanently open. Sliding doors, garage doors, windows, or screened openings are not considered as permanent openings.
6. The fire pit must be placed on a level and heat-resistant surface.
7. The outdoor gas appliance shall not be located and used under overhead unprotected combustible construction.
8. Open the enclosure door and inspect the gas cylinder supply hose before each use. If the hose shows excessive abrasion or wear, or is cut, it **MUST** be replaced before using the outdoor gas appliance.

PROPANE TANK AND REGULATOR SAFETY

⚠ WARNING

This is a liquid propane configured fire pit. DO NOT attempt to reconfigure for use with natural gas.

- The LP gas tank (not included) shall be a standard 20-pound (9.07-kg) LP capacity or 47.6-pound (21.6-kg) water capacity as stated by the manufacturer and marked as such. It shall be approximately 12 in (31.1 cm) in diameter by 18-3/8 in (46.35 cm) high is the maximum size LP gas tank to use. Tanks must have a D.O.T. certification (A) and a testing date (B) that is within five years of current use. **NEVER** connect your fire pit to a tank that exceeds this capacity.

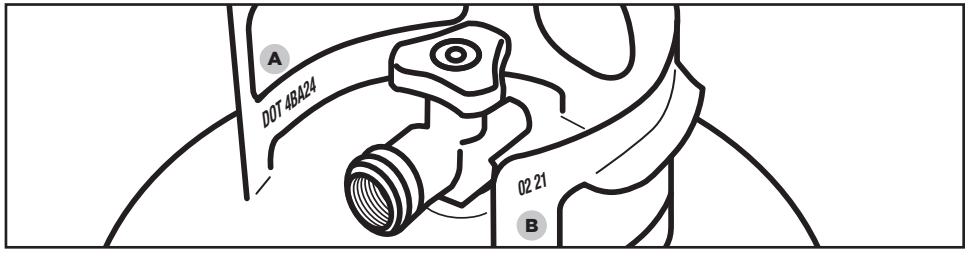

- Other tanks may be acceptable provided they are compatible with the fire pit retention means (tank scale).
- The tank used must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP Gas Cylinders of the U.S. Department of Transportation (D.O.T.); or the Canadian Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/ CSA-B339, as applicable.
- Tank must have a shutoff valve terminating in an LP valve outlet that is compatible with a Type 1.
- Tanks must be furnished with a listed OPD (Overfilling Prevention Device) and a Type 1 (CGA 791) tank connection.
- The tank must include a collar to protect the tank valve.
- Never fill the cylinder beyond 80% full.
- The tank must include a safety relief device that has a direct connection with the vapor space of the tank. This prevents the tank from being overfilled, which may cause malfunction of the LP gas tank, regulator, and/or fire pit.
- Turn off LP supply at cylinder when appliance is not in use.


REGULATOR ASSEMBLY INFORMATION

1 The regulator and hose assembly supplied with this fire pit must be used. This regulator has a flow-limiting device built into the fire pit that will restrict the flow of gas in the event that a leak is detected.

2 Regulator is designed for vapor withdrawal. Cylinder must be upright when fire pit is in use.

3 Only a replacement regulator and hose assembly specified by SharkNinja Operating LLC must be used. (UL-listed Type 1 (CGA 791) tank-connection device as described in the latest edition of ANSI Z21.81).

4 Prior to connecting regulator to LP tank, inspect rubber seal on the tank for damage. If deterioration is observed, such as visible cracks and/or pitting, the tank must be returned unused to the seller.

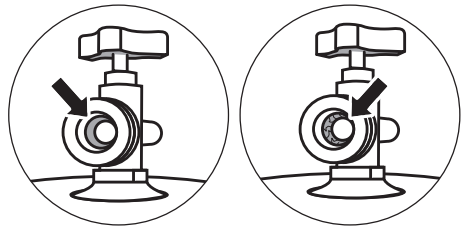

5 Inspect regulator valve, port, and assembly. Look for any damage or debris. Remove as necessary.

6 Inspect hose for damage.


7 Check and confirm the LP gas tank valve is closed. Turn clockwise.

⚠ WARNING

If the information above is not followed exactly, a fire causing serious injury or death could occur.

NOTE: This fire pit is fitted with a thermopile to shut off gas supply in event of a flameout. Do not attempt to remove or modify this safety device.


SETTING UP THE NINJA™ FIRESIDE360™ SMOKELESS OUTDOOR HEATING SYSTEM

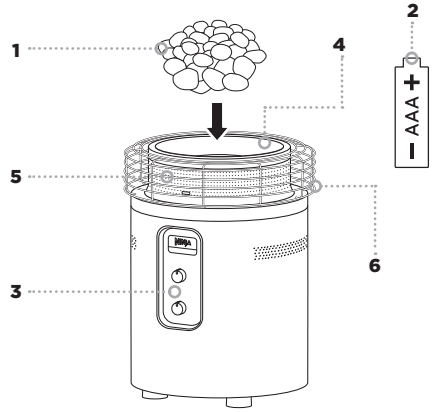

Part	Description
1	Ninja Ceramic Rocks
2	AAA Battery
3	Control Panel
4	Flame burner
5	Emitter
6	Emitter Guard

NINJA CERAMIC ROCKS PLACEMENT

1 Place the rocks into the bowl at top of the fire pit.

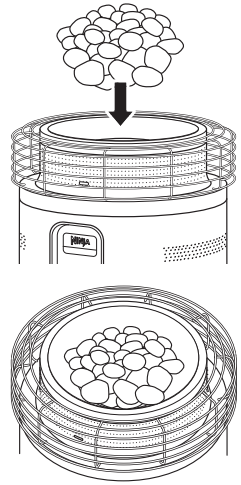

⚠ WARNING: Use only Ninja ceramic rocks. Use of non-ceramic fire pit rocks may result in explosion hazard resulting in personal injury or damage to the unit.

BATTERY INSTALL


Before installing the tank or igniting the fire pit, be sure that your battery is installed.

1 Open the fire pit door.

2 Remove the battery cover on the back wall of the unit.

3 Install one AAA battery in the battery compartment.

4 Place the cover back in its original position.

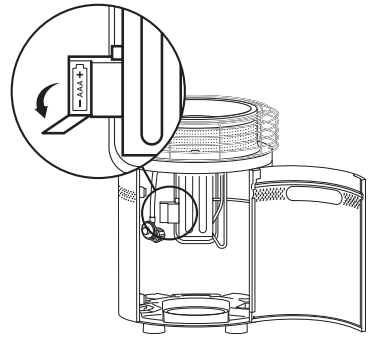


- Always purchase the correct size and grade of battery. (AAA)
- Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.
- Ensure the battery is installed in the correct polarity. (+ and -)
- Remove the battery if not to be used for an extended period of time.
- Remove a used battery promptly.

ATTACHING LP GAS CYLINDER TANK AND REGULATOR

LP GAS CYLINDER TANK PLACEMENT

1 Open rear door. Loosen tank clamp.

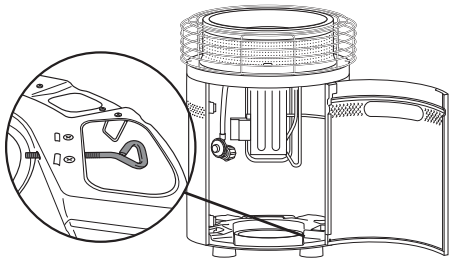


2 Place LP gas tank cylinder into opening slot area.

3 Rotate cylinder into position so the valve opening faces you.


4 Hand-tighten tank clamp. **DO NOT** use any tools.

5 Hand-tighten regulator connector to tank valve, turning clockwise to a complete stop.

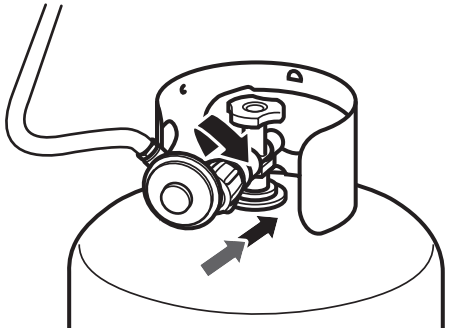

6 Slowly open tank valve counterclockwise fully.

7 Complete gas leak check.

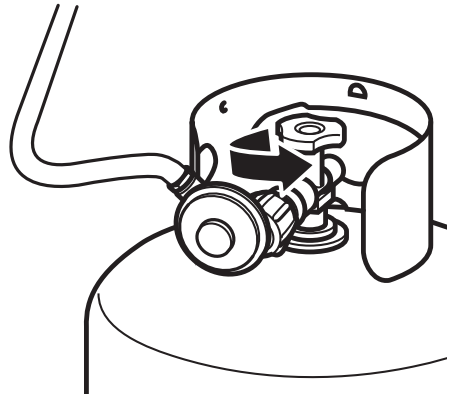


⚠ WARNING DO NOT SMOKE WHILE PERFORMING THIS TEST, AND REMOVE ALL SOURCES OF IGNITION.

GAS LEAK TEST

- Combine 1 tsp. liquid dish soap with 1 cup of water in a spray bottle.
- Spray mixture on all of gas lines and connection points.
- If you see expanding large bubbles, then you have a gas leak.
- If you have a gas leak, shut off gas and call customer service at 1-800-365-0135.

CORRECT TANK INSTALL AND ATTACHMENT

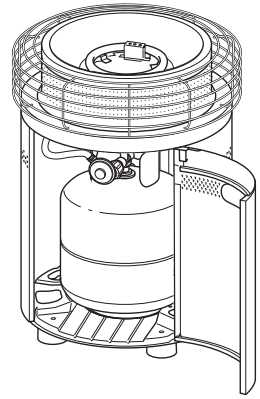

HOW TO IGNITE THE NINJA™ FIRESIDE360™ SMOKELESS OUTDOOR HEATING SYSTEM

BEFORE IGNITING

1 Ensure nothing but the included ceramic rocks are in the bowl at the top of the fire pit.

2 Turn on gas supply by slowly opening tank valve completely.

3 Close the door.

FLAME BURNER IGNITION

1 Press the FLAME dial in at the OFF position and turn it counterclockwise to the IGNITE position shown in the illustration.

2 **Firmly push the dial in all the way at IGNITE and hold for 10 seconds to ignite the burner.** You will hear a clicking sound as a spark is produced.

3 After 10 seconds, release the dial and turn between and to adjust flame height.

4 After use, ensure dial is turned to the OFF position and gas is shut off at the tank valve.

HEATER BURNER IGNITION

1 Press the HEATER dial in at the OFF position and turn it counterclockwise to the IGNITE position shown in the illustration.

2 **Firmly push the dial in all the way at IGNITE and hold for 10 seconds to ignite the burner.** You will hear a clicking sound as a spark is produced.


3 After 10 seconds, release the dial and turn between and to adjust flame height.

4 After use, ensure dial is turned to the OFF position and gas is shut off at the tank valve.


TIP: If using both burners, ignite flame first, then heater.

CONTROL PANEL




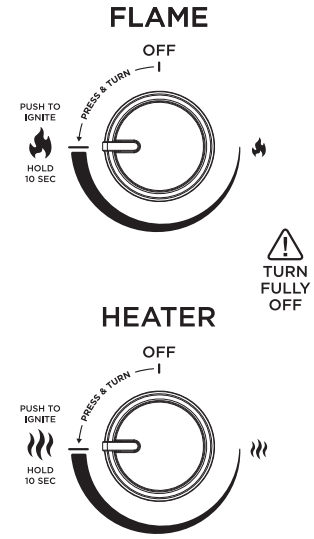

STEP 1

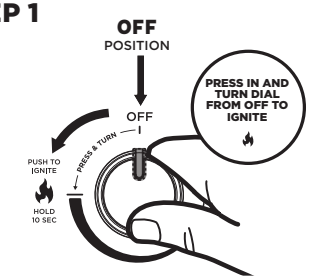

STEP 2

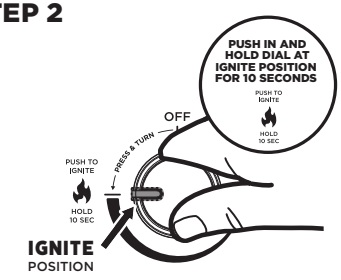

NOTE: If the burner does not ignite after 10 seconds of the igniter clicking, turn the dial to the OFF position. Wait for 5 minutes and repeat the ignition sequence. If the issue persists then the igniter may need to be replaced. Call customer service 1-800-365-0135 and do not use your fire pit. If you do not hear a clicking sound, please ensure you have installed the included AAA battery in the correct orientation (– downward, + upward) in the compartment inside the unit.

PROPANE TANK LIFE CHART

FLAME	HEATER	ESTIMATED RUN TIME
HI	HI	Up to 5 Hours
LOW	HI	Up to 6 Hours
HI	LOW	Up to 6 Hours
LOW	LOW	Up to 8 Hours
OFF	HI	Up to 8 Hours
OFF	LOW	Up to 12 Hours
HI	OFF	Up to 14 Hours
LOW	OFF	Up to 26 Hours

COLD WEATHER
Environmental factors will impact runtime.
Runtime will vary and will be shorter in cold weather.

SCAN HERE
for setup and ignition help.

AFTER USE

1. Turn dials to OFF position, ensuring that they spring back into place, and shut off gas by turning the tank valve clockwise.
2. While the Ninja™ Fireside360™ is made with weather resistant materials, use of a cover is recommended to extend the life of the product.
3. Allow the fire pit to cool for 45 minutes before covering or moving. Disconnect the propane tank before moving.


NINJA™ FIRESIDE360™ SMOKELESS OUTDOOR HEATING SYSTEM UPGRADES - SOLD SEPARATELY

EXPLORE NINJA™ FIRESIDE360™ UPGRADES

SOLD SEPARATELY

Scan QR code to view the full assortment.

DANGER Do not use with soft cover or hard lid when igniting or when burners are in operation.

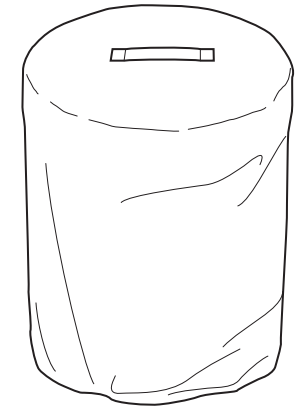


Ninja™ FireSide360™
Soft Cover - XSKOFCVR

The Ninja™ FireSide360™ Soft Cover is built to protect your fire pit year-round. The lightweight, quality fabric is UV and water resistant, keeping the elements out and integrity intact.




Ninja™ FireSide360™
Ceramic Rock Cover - XSKOFMLID

This circular, stainless steel cover fits directly over the top of your Fireside360™ to protect the ceramic rocks from rain and other elements.



Ninja™ FireSide360™
Hard Cover - XSKOFELID

This circular, stainless steel cover is designed to fit over the radiant heater on your Fireside360™ to protect from rain and other elements.

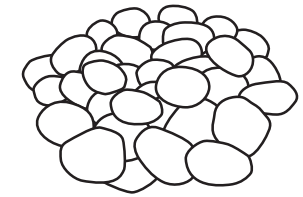

Ninja™ FireSide360™
Replacement Rocks - 816DN100

These rocks were specially designed to enhance the appearance and performance of your fire pit. Carefully selected for durability and heat resistance, they help distribute flames evenly while adding a stylish, finished look to your fire pit.

ONLY USE WITH NINJA CERAMIC ROCKS

CLEANING AND MAINTAINING THE NINJA™ FIRESIDE360™ SMOKELESS OUTDOOR HEATING SYSTEM

- ALWAYS ensure gas flow is OFF, burner dials are in the OFF position, and the fire pit has cooled before cleaning or maintenance.
- If you plan on storing your fire pit outdoors, we recommend covering your fire pit when it's not in use. We recommend using the Ninja™ FireSide360™ Soft Cover, to keep your fire pit safe from the elements and reduce the potential for rust.
- Keep the ignitor area on the ambient burner and radiant burner clear and free from build up of soot, salt, leaves, or debris that may accumulate over time.

Fire Pit Exterior
For regular maintenance, use a sponge with liquid dish soap and water to remove any dirt or grime. DO NOT use any abrasive metal brushes, or steel wool to clean the exterior of your fire pit. Doing so will damage the coating and/or stainless-steel material.

DO NOT disassemble or remove parts for cleaning.

Emitter & Emitter Guard
For regular maintenance, use a sponge with liquid dish soap and water to remove any dirt or grime.

It's completely normal for gold and blue hues to emerge on your emitter after a handful of burns. This patina is caused by the stainless-steel reacting to the intense heat generated inside your fire pit, but it doesn't affect its performance.

However, if you'd like to keep your fire pit as shiny as the first time you took it out of the box, you can polish it up with Bar Keepers Friend. Using a damp rag, rub a small amount of Bar Keepers Friend along the outside of your fire pit in the direction of the stainless steel's grain. There may be some discoloration to the stainless steel - this is a protective patina which forms during normal use.

NOTE: To ensure optimal performance, we rigorously test each fire pit before it gets to you. You may notice a faint patina out of box as a result.

Routine Maintenance
Clean the gas nozzle screen area at least once a year, or after not using the fire pit for extended periods of time. Brush away any debris on the outside of the nozzle screen and use compressed air to remove any remaining debris.

Routine burner inspection is recommended to ensure safe operation over time. For detailed cleaning and inspection instructions, scan QR code below:

Insect and Spider Web Safety Inspection

Spiders and small insects occasionally spin webs or make nests in the burner tubes during transit and warehousing. These webs can lead to gas-flow obstruction that could result in a fire in and around burner tubes. This type of fire is known as flashback and can cause severe damage to your fire pit and create an unsafe operating condition for the user.

Although an obstructed burner tube is not the only cause of flashback, it is the most common cause and can lead to a fire beneath the fire pit.


To reduce the chance of flashback, check and clean the burner/venturi tube for insects and insect nests. We recommend cleaning the burner tubes at least once a month in late summer or early fall when spiders are most active. A clogged tube can lead to fire under the fire pit. Also perform this cleaning procedure if your fire pit has not been used for an extended period.

Flame Burner Bowl
Before cleaning, ensure you have removed the ceramic rocks from the bowl. For regular maintenance, use a sponge with liquid dish soap and water to remove any dirt or grime. If you'd like to keep your fire pit as shiny as the first time you took it out of the box, you can polish it up with Bar Keepers Friend. Using a damp rag, rub a small amount of Bar Keepers Friend along the outside of your fire pit in the direction of the stainless steel's grain.

Flame Burner
It is essential to keep the burner ports clean to ensure safe operation. For regular maintenance, use a sponge with liquid dish soap and water to remove any dirt or grime.

To maintain the life and health of your burner, do not grill food on the fire pit.

Flame Burner Thermopile
Soot may build up over time. To clean the ambient burner thermopile, remove the screws and lift the thermopile cover. Use a non linting wipe to remove any soot or debris. Once clean, screw the cover back into position.

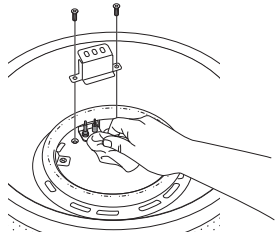

TROUBLESHOOTING GUIDE


FIRE PIT WILL NOT IGNITE

Before troubleshooting, reference how to ignite burners to ensure proper ignition instructions were followed. If ignition is still unsuccessful, check that the regulator is attached correctly to the propane tank and that the battery is installed with the correct orientation.


MANUAL IGNITION:
Follow instructions to use a utility lighter to manually light the burners:

Flame Burner

1. Ensure both the flame burner and heater burner dials are turned to OFF.
2. Turn on gas supply by following the instructions designated by your propane tank.
3. Position the lit utility lighter over the ignition area.

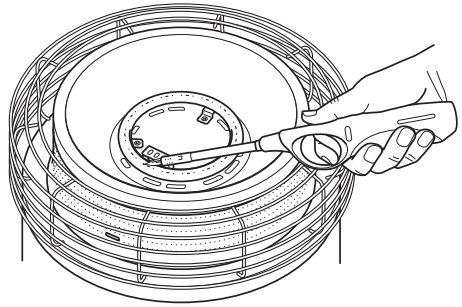


4. Push flame dial in and turn to ignite position. Remove utility lighter once flame is visible. Continue to hold dial in for 10 seconds after flame is lit.

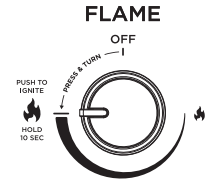


5. Release dial and turn counterclockwise to adjust flame height.

Heater Burner

1. Ensure both the flame burner and heater burner dials are turned to OFF.
2. Turn on gas supply by following the instructions designated by your propane tank.
3. Position the lit utility lighter in the view port.

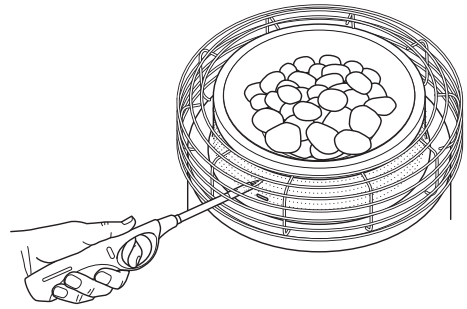

4. Push heater dial in and turn to ignite position. Remove utility lighter once flame is visible through the viewport and heater holes. Continue to hold dial in for 10 seconds after flame is lit.

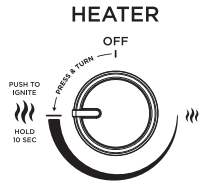

5. Release dial and turn counterclockwise to adjust heat output.

TROUBLESHOOTING GUIDE - CONT.

PROBLEM	RESOLUTION
Gas flow issue including uneven heating, low heat output, failed ignition, inconsistent or improper flame patterns across burner.	Ensure gas flow is off.
	Unscrew regulator hose.
	Screw regulator hose back on, ensuring connection is not cross-threaded. Propane tanks often have a fail-safe mechanism to restrict flow of gas in the case of abnormal flow. This can happen if the regulator hose is not screwed on properly.
Low or empty propane tank.	Refill or replace tank.
Bent or kinked regulator hose.	Ensure gas flow is off.
	Straighten bent or kinked regulator hose.
	Perform a soapy water test.
	If soapy water test passes, problem has been resolved.
	If soapy water test fails, replace regulator hose.
Bent or kinked corrugated gas line.	Ensure gas flow is off.
	Straighten bent or kinked regulator hose.
	Perform a soapy water test.
	If soapy water test passes, problem has been resolved.
	If soapy water test fails, call customer service 1-800-365-0135 and do not use your fire pit.
Burner ports are dirty.	Ensure gas flow is off, and burner dial is in OFF position.
	Clean burner ports (Refer to Cleaning & Maintenance section.)
Fire pit is running but temperature is not responding to set point and is dropping unexpectedly.	This could be caused by burner blowout or low gas level. Turn ignition dial to **O** OFF, then attempt to reignite flame. If reignition is unsuccessful, check tank fuel level.
Ignition is not working. There are no clicking sounds when lighting.	Replace the battery and ensure it's inserted correctly.
Burner doesn't ignite after 10 seconds of igniter clicking.	Turn the dial to the off position. Wait for 5 minutes and repeat the ignition sequence. If the issue persists then the igniter needs to be replaced. Call customer service: 1 855 520-7816 and do not use your fire pit.

Shark | NINJA

TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY

NJA_2_YR_LMTD_WRNTY_FIREPIT_CAN_ENG

The Two (2) Year Limited Warranty ("warranty") applies to purchases made from SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja") and authorized retailers of SharkNinja. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable. The warranty period starts from the date of original purchase* from SharkNinja or an authorized SharkNinja retailer.

SharkNinja warrants that the original product shall be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the owner's guide. SharkNinja will determine, at its sole discretion, whether your warranty claim is eligible for coverage under this warranty policy. The warranty period, coverage and exclusions for the original product are outlined below:

Coverage Period	Warranty Includes
2 years	Ignitor electrode, reflector mesh, nozzles, valves, ignition module (excluding battery compartment corrosion), burners (excluding heat discoloration), emitter, guard, media pan, main housing (excluding heat discoloration), and ceramic rocks (covered for damage during shipping only). Excludes surface rust.

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to two (2) years from the original purchase date.
2. If you purchase a replacement part directly from SharkNinja's website at **ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories**, or in the event a replacement unit or part is issued by Sharkninja, the warranty coverage will not restart. Instead, it will end six (6) months following the receipt date of the replacement unit or part or at the end of the remaining warranty for the original product, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear (including of wearable parts such as knobs, hoses, handles, etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your product), UV exposure, and paint damage, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at **ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories**. You are not required to use authorized SharkNinja parts to maintain your warranty. However, SharkNinja is not obligated to pay for repairs of non-genuine SharkNinja parts or repairs due to damage or defect caused by non-genuine SharkNinja parts.
2. Any original product that has been tampered with (any changes or alterations to the original product that affect its performance or cause damage or defects) or used for commercial or food service purposes beyond normal household use.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential, incidental, indirect, special, exemplary and punitive damages.
5. Damages or defects caused by persons other than SharkNinja, including damage or defects caused in the process of shipping, altering, repairing the original product (or any of its parts) when the alteration or defects caused by persons other than SharkNinja. However, SharkNinja is not obligated to pay for damage or defects caused by persons other than SharkNinja.
6. Damages or defects resulting from failure to assemble or operate the original product in accordance with SharkNinja's owner's guide.
7. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your original product fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit **support.ninjakitchen.ca** for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options. So we may better assist you, please register your product online at **ninjakitchen.ca/register/guarantee** and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at **ninjakitchen.ca/register/guarantee** and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How provincial/territorial law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from province/territory to province/territory. Some provinces/territories do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.


Both you and SharkNinja agree that this warranty is intended to be your sole remedy for any defects in the original product.

NOTES | REMARQUES

NINJA FIRESIDE 360

CHAUFFE-TERRASSE ET FOYER EXTÉRIEUR

OF101C | Guide de l'utilisateur

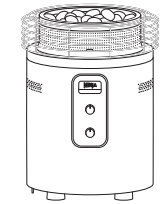

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ET EN COMPRENDRE L'INTÉGRALITÉ AVANT D'ESSAYER D'ASSEMBLER, D'UTILISER OU D'INSTALLER LE PRODUIT.

CE MANUEL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'ASSEMBLAGE, LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT.

DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ SONT PRÉSENTÉS DANS CES PREMIÈRES PAGES ET SE TROUVENT ÉGALEMENT TOUT AU LONG DU MANUEL.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ET POUR FORMER LES NOUVEAUX UTILISATEURS DE CE PRODUIT. CE MANUEL DOIT ÊTRE LU CONJOINTEMENT AVEC L'ÉTIQUETAGE DU PRODUIT. LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SONT ESSENTIELLES LORSQU'IL S'AGIT D'ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES OU ALIMENTÉS AU PROPANE. CES PRÉCAUTIONS SONT NÉCESSAIRES LORS DE L'UTILISATION, DU STOCKAGE ET DE L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL.

L'UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT AVEC LE RESPECT ET LA PRUDENCE REQUIS PERMETTRA DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS. LES SYMBOLES SUIVANTS SONT LARGEMENT UTILISÉS DANS CE MANUEL.

RESPECTEZ TOUJOURS CES PRÉCAUTIONS, CAR ELLES SONT ESSENTIELLES LORS DE L'UTILISATION DE TOUT ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE OU ALIMENTÉ EN CARBURANT.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

	**Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation.**
	**Indique un risque de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.**
	**Indique qu'il faut s'assurer d'éviter tout contact avec une surface chaude. Protégez-vous toujours les mains pour éviter de vous brûler.**
	**Indique qu'il faut être prudent lorsqu'on se trouve à proximité de matières explosives ou qu'on les manipule.**
	**Indique un risque d'incendie/de matières inflammables.**
	**Indique un risque d'exposition au monoxyde de carbone.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ **DANGER** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas prévenue, pourrait mener à la mort ou à une blessure grave.

⚠ **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas prévenue, pourrait mener à la mort ou à une blessure grave.

⚠ **ATTENTION** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait mener à une blessure ou à des dommages matériels de gravité mineure ou moyenne.

⚠ **DANGER** Le non-respect des précautions et des instructions fournies avec ce système de chauffage peut entraîner la mort, des blessures corporelles graves et des pertes ou dommages matériels dus aux risques d'incendie, d'explosion, de brûlure, d'asphyxie et/ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Seules les personnes capables de comprendre et de suivre les instructions doivent utiliser ou réparer ce système de chauffage.

⚠ **AVERTISSEMENT** Pour une utilisation à l'extérieur seulement.

⚠ **DANGER** **RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE** Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utiliser dans un espace clos peut entraîner la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos comme une fourgonnette de camping, une tente, une voiture ou une maison.



⚠ **DANGER**

EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

1. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil.

2. Éteignez toute flamme nue.

3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Il est interdit d'entreposer une bouteille de GPL non branchée pour utilisation à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Certains matériaux ou objets, lorsqu'ils sont rangés sous ou à proximité du radiateur, sont soumis à une chaleur rayonnante et risquent d'être sérieusement endommagés.

⚠ **AVERTISSEMENT**

RISQUE DE BRÛLURE

- Ne laissez jamais le système de chauffage en marche sans surveillance.
- Garder hors de portée des enfants.

CONSOMMATEUR

CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

⚠DANGER

- Le non-respect des précautions et des instructions fournies avec ce foyer d'extérieur peut entraîner la mort, des blessures corporelles graves et des pertes ou dommages matériels dus aux risques d'incendie, d'explosion, de brûlure, d'asphyxie et/ou d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Seules les personnes capables de comprendre et de suivre les instructions doivent utiliser ou entretenir ce foyer d'extérieur.
- À utiliser uniquement avec du gaz propane liquide.
- **NE PAS** brancher à une alimentation en gaz distante.
- **NE BRÛLEZ PAS** de combustibles solides comme du bois, des briquettes de charbon, du charbon en vrac, des bûches fabriquées, du bois flotté, des déchets, des feuilles, du papier, du carton, du contreplaqué, du bois peint, teint ou traité sous pression dans ce foyer d'extérieur.
- **EXPLOSION – RISQUE D'INCENDIE** Maintenez les combustibles solides, tels que les matériaux de construction, le papier ou le carton, à une distance sécuritaire du foyer d'extérieur, comme le recommandent les instructions.
    - Prévoir des dégagements suffisants autour des ouvertures d'air dans la chambre de combustion.
    - **N'ENTREPOSEZ PAS** d'essence, d'autres vapeurs et liquides inflammables ou une bouteille de GPL non branchée à proximité de cet appareil ou de tout autre système de chauffage. Gardez la zone du foyer d'extérieur dégagée et exempte de matériaux combustibles et de solvants de nettoyage. Ne pas utiliser le foyer d'extérieur dans les zones à forte teneur en poussière. En cours de fonctionnement, ce produit peut être une source d'incendie.
    - Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez couper l'alimentation en gaz au niveau du réservoir.
- **RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE**. Ce foyer d'extérieur est un appareil de chauffage à combustion. Tous les appareils de combustion produisent du monoxyde de carbone (CO) au cours du processus de combustion. Ce produit est conçu pour produire des quantités extrêmement faibles et non dangereuses de CO s'il est utilisé et entretenu conformément à tous les avertissements et instructions. Ne bloquez pas le flux d'air entrant ou sortant de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

    - L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, des yeux larmoyants, des maux de tête, des vertiges, de la fatigue et éventuellement la mort. On ne le voit pas et on ne le sent pas. C'est un tueur invisible. Si ces symptômes se manifestent pendant l'utilisation de ce produit, allez immédiatement à l'air libre!
    - Usage extérieur seulement.
    - **NE JAMAIS** utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'autres endroits non ventilés ou fermés.
    - Ce foyer d'extérieur consomme de l'air (oxygène). Ne pas utiliser dans des endroits non ventilés ou fermés afin de ne pas mettre votre vie en danger.
- **RISQUE DE BRÛLURE : NE PAS** laisser le foyer d'extérieur sans surveillance lorsqu'il est chaud ou en cours d'utilisation.
    - Mettre en garde les enfants et les adultes sur les dangers des températures de surface élevées. Restez loin de ces surfaces pour éviter de brûler la peau ou d'enflammer les vêtements. Les enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité du foyer d'extérieur. Restez à une distance d'au moins 12 po du périmètre et de 18 po du sommet du foyer.
    - Les surfaces du foyer d'extérieur et la zone environnante sont chaudes pendant l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir complètement (au moins 45 minutes), à moins de porter un équipement de protection (comme des mitaines ou des gants isolants ou résistants à la chaleur).
    - **NE PAS** bouger ce foyer d'extérieur lorsqu'il est en marche ou chaud. Attendez au moins 45 minutes après avoir éteint les brûleurs avant de déplacer le foyer d'extérieur.
- Pour une installation sur (ou au-dessus) des planchers incombustibles seulement.
- L'espace libre minimal de tous les côtés est de 3 pi (0,91 m) et de 7,5 pi (2,29 m) de hauteur.
- **NE PAS** utiliser avec une housse souple ou un couvercle rigide lors de l'allumage ou lorsque les brûleurs sont en marche.
- **NE PAS** porter de vêtements amples lorsque le foyer d'extérieur est en marche.
- **NE JAMAIS** vous pencher au-dessus du foyer d'extérieur lors de l'allumage ou lorsqu'il est en marche.
- **NE PAS** laisser ou suspendre des vêtements ou d'autres matériaux inflammables à proximité ou sur le foyer d'extérieur lorsqu'il est en marche.
- **NE PAS** utiliser dans des conditions venteuses.
- Il est impératif que les commandes, les brûleurs et le conduit de circulation d'air du foyer d'extérieur soient maintenus propres. Ce foyer d'extérieur doit être bien nettoyé et inspecté régulièrement.
    - Ouvrez la porte pour nettoyer et inspecter le tuyau et le régulateur avant chaque utilisation du foyer d'extérieur.
    - Remplacez le tuyau et le régulateur avant d'utiliser le foyer d'extérieur s'il y a des signes d'abrasion, d'usure, de coupures ou de fuites sur le tuyau et le régulateur.
    - Selon la fréquence d'utilisation, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. N'utilisez pas avant que toutes les pièces aient été réparées ou remplacées.
    - Reportez-vous à la section Nettoyage et entretien du présent manuel pour des instructions détaillées.
- Les brûleurs doivent être inspectés à intervalles réguliers, au moins une fois par mois et lors du remplacement des pierres en céramique. S'il y a des signes d'endommagement, ne remplacez les brûleurs que par des brûleurs de rechange authentiques Ninja.
- Les araignées et les insectes peuvent se nicher dans les brûleurs ou les orifices. Cette situation dangereuse peut endommager le foyer d'extérieur et le rendre inutilisable. Nettoyez les trous du brûleur à l'aide d'un cure-pipe robuste. L'air comprimé peut aider à éliminer les petites particules.
- **NE PAS** utiliser avec le réservoir et le tuyau à l'extérieur du dispositif pour éviter les risques de trébuchement et les dommages accidentels.
- **NE PAS** faire cuire des aliments sur ce foyer d'extérieur ou jeter quoi que ce soit dans la flamme.
- **NE PAS** utiliser dans ou sur des bateaux ou des véhicules récréatifs.
- **NE PAS** utiliser ce foyer d'extérieur si une pièce a été immergée dans l'eau.
- **N'ENTREPOSEZ PAS** de matières combustibles dans la base, y compris le Guide de l'utilisateur ou d'autres instructions.
    - **NE PAS** utiliser l'enceinte de la base pour stocker d'autres matériaux ou articles. Certains matériaux ou objets, lorsqu'entreposés sous le foyer d'extérieur, sont soumis à la chaleur rayonnante et peuvent être sérieusement endommagés.
- **NE PAS** modifier cet appareil pour une utilisation dans un autre emplacement ou dans un emplacement intérieur. Toute modification entraînera un risque pour la sécurité. À utiliser uniquement comme chauffage d'extérieur.
- Toute protection ou autre dispositif de protection retiré pour l'entretien ou le nettoyage du foyer d'extérieur doit être remis en place avant l'utilisation.
- Utilisez seulement des pierres en céramique de marque Ninja. Ne touchez pas les pierres en céramique lorsqu'elles sont utilisées ou au moins 45 minutes après avoir éteint les brûleurs.
- La température ambiante minimale pour une utilisation sécuritaire du foyer d'extérieur est de 15 °F (-9 °C).

⚠AVERTISSEMENT

- Le fait de ne pas positionner les pièces conformément à ces instructions et schémas ou encore de ne pas utiliser des accessoires et pièces de rechange Ninja™ Fireside360™ d'origine peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

⚠ATTENTION

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrir le foyer d'extérieur pour protéger les pierres en céramique des éléments et prolonger leur durée de vie.
- Évitez d'exposer les pierres en céramique à des changements de température extrêmes. Cela peut entraîner des chocs thermiques et des fissures.
- La poussière provenant des roches en céramique peut provoquer une légère irritation de la peau et des yeux. En cas de contact, laver la zone affectée avec de l'eau. Lavez toujours vos mains après une manipulation.
- Évitez d'inhaler la poussière des roches en céramique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT • LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL


⚠ AVERTISSEMENT

- **TOUJOURS** utiliser conformément à tous les règlements locaux, provinciaux et nationaux applicables. Communiquez avec le service des incendies de votre région pour obtenir plus de détails sur les feux à l'extérieur.
- Résidents d'appartement : Consultez la direction pour connaître les exigences et les codes de prévention des incendies pour l'utilisation d'un foyer d'extérieur au gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans votre immeuble d'habitation.
- Caractéristiques du GPL : a. Le GPL est inflammable et dangereux s'il n'est pas manipulé correctement. Prenez connaissance des caractéristiques avant d'utiliser tout produit fonctionnant au GPL. b. Le GPL est explosif sous pression, plus lourd que l'air, et se dépose ou s'accumule dans les zones basses. c. Le GPL à l'état naturel n'a pas d'odeur. Pour votre sécurité, un odorisant qui sent le chou pourri est ajouté. d. Le contact avec le GPL peut provoquer des brûlures par le froid.
- Réservoir de GPL nécessaire pour l'utilisation. Seuls les réservoirs marqués « propane » peuvent être utilisés.
    - La bouteille de GPL doit être construite et marquée conformément aux spécifications du Département des Transports des États-Unis (D.O.T.) pour les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou à la norme CAN/CSA-B339 relative aux bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, selon le cas.
    - Le réservoir de GPL doit être en position verticale pour permettre l'aspiration des vapeurs.
    - Le réservoir de GPL doit être doté d'un dispositif de prévention du trop-plein (OPD) homologué et d'un raccord QCCI ou de type I (CGA810) pour réservoir de GPL.
    - Le réservoir de GPL doit être doté d'un collier pour protéger la soupape du réservoir.
    - **N'UTILISEZ JAMAIS** un réservoir de GPL dont le corps, la soupape, le collet ou la base est endommagé.
    - Les réservoirs de GPL bosselés ou rouillés peuvent être dangereux et doivent être vérifiés par votre fournisseur avant utilisation.
    - Il convient de ne pas échapper ni manipuler brusquement les réservoirs de GPL.
    - Les réservoirs doivent être entreposés à l'extérieur, hors de la portée des enfants, et ne doivent pas être entreposés dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos. Votre réservoir de GPL ne doit jamais être entreposé dans un endroit où la température peut atteindre plus de 125 °F.
    - **NE PAS** insérer d'outil ou de corps étranger dans la sortie de la soupape ou le clapet de sûreté. Vous pourriez endommager la soupape et causer une fuite. Une fuite de propane peut entraîner une explosion, un incendie, des blessures corporelles graves ou la mort.
    - **NE GARDEZ JAMAIS** un réservoir de GPL dans une voiture chaude ou dans le coffre. La chaleur augmente la pression du gaz, ce qui peut ouvrir le clapet de sûreté et laisser le gaz s'échapper.
    - Placez le capuchon de protection contre la poussière sur la sortie de la soupape de la bouteille, lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Installez uniquement, sur la sortie, le type de capuchon de protection contre la poussière qui est fourni avec la soupape. D'autres types de capuchons ou de bouchons pourraient entraîner une fuite de propane.
    - **N'ENTREPOSEZ PAS** de réservoir de GPL de rechange sous cet appareil ou près de celui-ci. m. Ne remplissez jamais la bouteille à plus de 80 %. n. Un incendie provoquant des blessures graves ou des dégâts matériels peut se produire si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre.
- Les raccords de votre foyer d'extérieur ont été vérifiés en usine pour déceler toute fuite. Revérifiez tous les raccords comme décrit dans la section « Instructions d'utilisation », puisqu'ils peuvent se desserrer pendant l'expédition.
- Même si une autre personne a assemblé votre appareil pour vous, vérifiez la présence de fuites.
- **N'UTILISEZ PAS** en cas de fuite de gaz. Les fuites de gaz peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Avant d'utiliser votre appareil, vous devez suivre toutes les instructions de la section « Vérification des fuites ». Pour prévenir un incendie ou une explosion lors d'un essai d'étanchéité :
    - **TOUJOURS** effectuer un essai d'étanchéité avant d'allumer ce foyer d'extérieur et chaque fois que le réservoir est raccordé pour utilisation.
    - Ne fumez pas. **N'UTILISEZ PAS** de sources d'inflammation dans la zone pendant un essai d'étanchéité.
    - Effectuez l'essai d'étanchéité à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
    - **N'UTILISEZ PAS** d'allumettes, de briquets ou de flamme pour vérifier la présence de fuites.
    - La consommation d'alcool, de médicaments d'ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité de l'utilisateur à assembler correctement l'appareil ou à le faire fonctionner en toute sécurité.
    - Les odeurs fortes, le rhume, la congestion des sinus, etc. peuvent empêcher la détection du propane. Faites preuve de prudence et de bon sens lorsque vous vérifiez la présence de fuites.
    - **N'UTILISEZ PAS** ce foyer d'extérieur avant d'avoir colmaté toutes les fuites. Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, débranchez l'alimentation en GPL. Appelez un réparateur d'électroménagers au gaz ou votre fournisseur de GPL local.
- Lors du transport, maintenez la bouteille bien fixée en position verticale, soupape fermée.
- **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil lorsque la bouteille de propane est installée et ouverte.
- **N'OUVREZ PAS** la porte et ne la fermez pas rapidement lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- **NE PAS FAIRE** fonctionner l'appareil lorsque la porte est ouverte. Assurez-vous que la porte soit toujours fermée pendant l'utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

1. Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, de blessures graves ou mortelles, ou de dommages matériels lors de l'utilisation de l'appareil d'extérieur au gaz, suivez des précautions de base, notamment :
2. L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, aux normes ANSI Z 223.1/NFPA S4 NATIONAL FUEL GAS CODE, à la norme CSA B149.1 pour le gaz naturel et le propane, ou à la norme CSA B149.2 pour l'entreposage et la manutention du propane.
3. Les modèles de foyer au GPL sont conçus pour être utilisés avec un réservoir de propane liquide standard de 20 lb (9,07 kg), non inclus avec le foyer. Ne branchez jamais le foyer au gaz à un réservoir de GPL qui dépasse cette capacité.
4. Cet appareil d'extérieur au gaz ne doit être utilisé qu'à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.

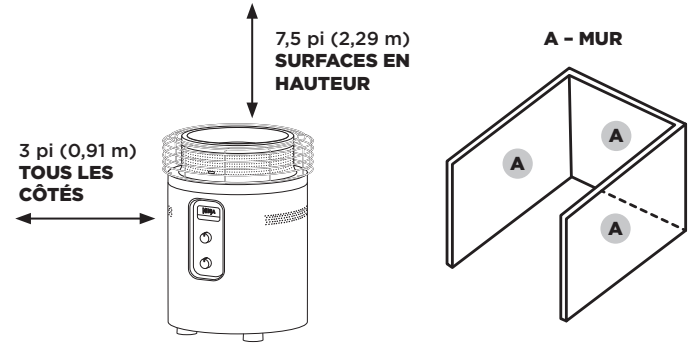


5. Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé dans un abri ne comprenant pas plus de murs que sur les trois côtés, mais sans plafond. Toutes les ouvertures doivent être ouvertes de façon permanente. Les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures à moustiquaires ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.
6. Le foyer doit être placé sur une surface plane et résistante à la chaleur.
7. L'appareil d'extérieur au gaz ne doit pas être placé ni utilisé sous une construction en matériaux inflammables non protégée en hauteur.
8. Ouvrez la porte du boîtier et inspectez le tuyau d'alimentation de la bouteille de gaz avant chaque utilisation. Si le tuyau présente une abrasion ou une usure excessive, ou des coupures, il **DOIT** être remplacé avant d'utiliser l'appareil d'extérieur au gaz.

RÉSERVOIR DE PROPANE ET SÉCURITÉ DU RÉGULATEUR

⚠AVERTISSEMENT

Cet appareil est un foyer au propane liquide. N'essayez PAS de reconfigurer l'appareil pour l'utiliser avec du gaz naturel.

- Le réservoir de GPL (non inclus) doit avoir une capacité normale de 20 lb (9,07 kg) ou de 47,6 lb (21,6 kg) du réservoir d'eau comme indiqué par le fabricant et marqué comme tel. La taille maximale du réservoir de GPL à utiliser est d'environ 12 po (31,1 cm) de diamètre sur une hauteur de 18 3/8 po (46,35 cm). Les réservoirs doivent être homologués par le Département des Transports (D.O.T) des États-Unis (A) et présenter une date d'essai (B) qui ne doit pas être antérieure à cinq ans par rapport à la date actuelle d'utilisation. Ne branchez **JAMAIS** votre foyer à un réservoir qui dépasse cette capacité.

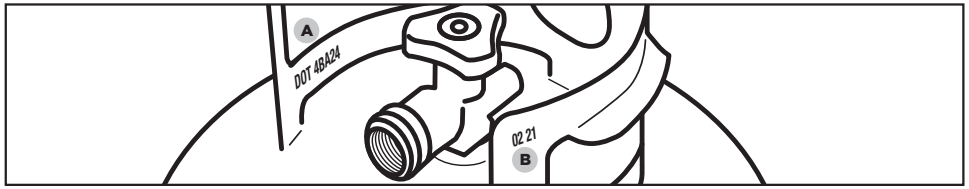

- D'autres réservoirs peuvent être acceptables à condition qu'ils soient compatibles avec les moyens de rétention du foyer d'extérieur (balance de réservoir).
- Le réservoir utilisé doit être fabriqué et marqué conformément aux spécifications des bouteilles de gaz PL du Département des Transports (D.O.T) des États-Unis ou à la norme canadienne CAN/CSA-B339 sur les bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, selon le cas.
- Le réservoir doit être muni d'une soupape d'arrêt qui se termine dans une sortie de soupape de gaz PL compatible avec un robinet de type 1.
- Les réservoirs doivent être dotés d'un dispositif de prévention du trop-plein homologué et d'un raccord de réservoir de type 1 (CGA 791).
- Le réservoir doit être muni d'un collier pour protéger la soupape du réservoir.
- Ne jamais remplir la bouteille à plus de 80 %.
- Le réservoir doit comprendre un dispositif de sûreté qui est relié directement à l'espace de vapeur du réservoir. Cela empêche le remplissage excessif du réservoir, ce qui pourrait causer un mauvais fonctionnement du réservoir de GPL, du régulateur ou du foyer.
- Coupez l'alimentation en GPL au niveau de la bouteille lorsque l'appareil n'est pas utilisé.


INFORMATION SUR L'ASSEMBLAGE DU RÉGULATEUR

1 L'ensemble du régulateur et du tuyau fourni avec ce foyer d'extérieur doit être utilisé. Ce régulateur est doté d'un dispositif limitant le débit vers le foyer qui limite le débit de gaz en cas de détection d'une fuite.

2 Le régulateur est conçu pour évacuer les vapeurs. La bouteille doit être à la verticale lors de l'utilisation du foyer.

3 Seul un assemblage du régulateur et du tuyau de rechange spécifié par SharkNinja Operating LLC doit être utilisé. (Dispositifs de connexion de réservoir homologués UL de type 1 [CGA 791] décrits dans la dernière édition de la norme ANSI Z21.81).

4 Avant de raccorder le régulateur au réservoir de GPL, inspectez le joint en caoutchouc pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de détérioration, par exemple, des fissures visibles ou de la corrosion, le réservoir doit être retourné inutilisé au vendeur.

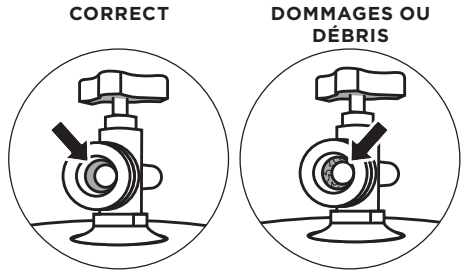

5 Inspecter la vanne, l'orifice et l'assemblage du régulateur. Vérifiez s'il y a des dommages ou des débris. Retirez-les au besoin.

6 Inspectez le tuyau pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.


7 Vér fiez et confirmez que le robinet du réservoir de GPL est fermé. Tournez dans le sens horaire.

⚠AVERTISSEMENT

Si les renseignements ci-dessus ne sont pas suivis à la lettre, un incendie entraînant des blessures graves ou la mort peut se produire.

REMARQUE : Ce foyer d'extérieur est équipé d'une thermopile qui coupe l'alimentation en gaz en cas d'extinction de la flamme. N'essayez pas de retirer ou de modifier ce dispositif de sécurité.


CONFIGURATION DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR SANS FUMÉE NINJA™ FIRESIDE360™

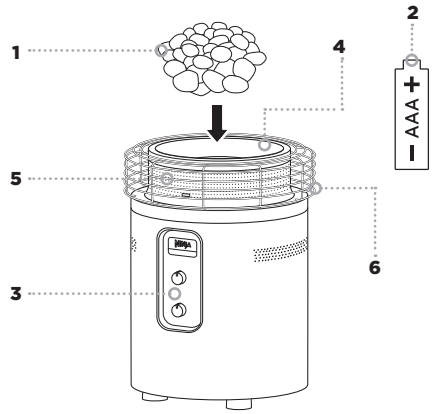

Pièce	Description
1	Pierres en céramique Ninja
2	Pile AAA
3	Panneau de commande
4	Brûleur de flamme
5	Émetteur
6	Protecteur d'émetteur

POSITIONNEMENT DES PIERRES EN CÉRAMIQUE NINJA

1 Placez les pierres dans le bol situé sur le dessus du foyer d'extérieur.

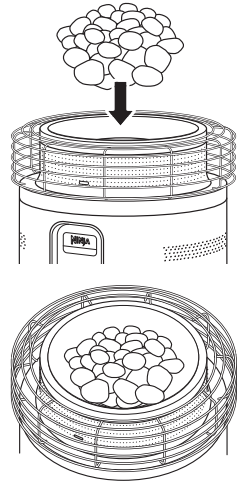

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez seulement avec les pierres en céramique de la marque Ninja. L'utilisation de pierres qui ne sont pas en céramique peut entraîner un risque d'explosion et provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

INSTALLATION DE LA BATTERIE


Avant d'installer le réservoir ou d'allumer le foyer, assurez-vous que la batterie est installée.

1 Ouvrez la porte du foyer.

2 Retirez le couvercle de la batterie situé sur la paroi arrière de l'appareil.

3 Installez une pile AAA dans le compartiment à pile.

4 Replacez le couvercle dans sa position d'origine.

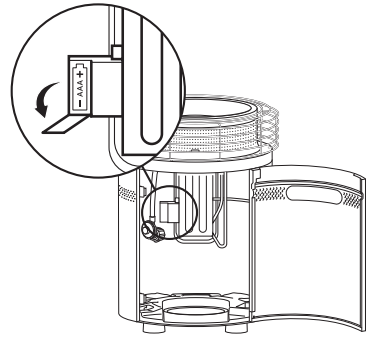


- Assurez-vous d'acheter la bonne taille et le bon type de batterie. (AAA)
- Nettoyez les contacts de la batterie et ceux de l'appareil avant d'installer la batterie.
- Assurez-vous que la batterie est installée en tenant compte de la polarité. (+ et -)
- Retirez la batterie si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement toute batterie usagée.

FIXATION DU RÉSERVOIR DE LA BOUTEILLE DE GPL ET DU RÉGULATEUR

MISE EN PLACE DE LA BOUTEILLE DE GPL

1 Ouvrez la porte arrière. Desserrez le collier du réservoir.

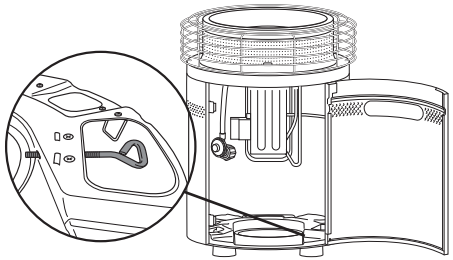


2 Placez la bouteille de GPL dans la zone de l'ouverture.

3 Faites pivoter la bouteille de sorte que l'ouverture de la soupape soit face à l'avant.


4 Serrez le collier de la bouteille à la main. **N'UTILISEZ PAS** d'outils.

5 Serrez à la main le raccord du régulateur à la soupape du réservoir, en tournant dans le sens horaire jusqu'à l'arrêt complet.

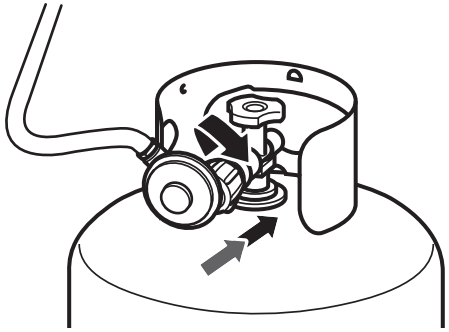

6 Ouvrez complètement la soupape du réservoir dans le sens antihoraire.

7 Vérifiez les fuites de gaz.

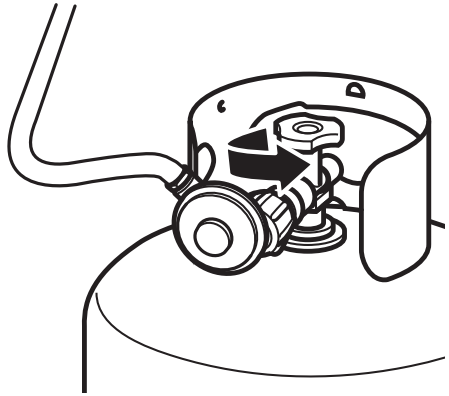


⚠ AVERTISSEMENT NE FUMEZ PAS PENDANT L'EXÉCUTION DE CE TEST ET ÉLIMINEZ TOUTE SOURCE D'IGNITION.

TEST DE FUITE DE GAZ

- Mélangez 1 c. à thé de savon à vaisselle liquide avec 1 tasse d'eau dans un flacon pulvérisateur.
- Vaporisez le mélange sur tous les conduits de gaz et tous les points de raccordement.
- Si vous voyez de grosses bulles qui grossissent, il y a une fuite de gaz.
- En cas de fuite de gaz, coupez l'alimentation en gaz et communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 365-0135.

INSTALLATION ET FIXATION APPROPRIÉES DU RÉSERVOIR

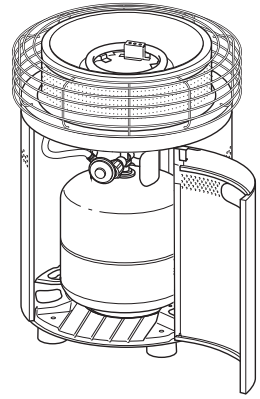

COMMENT ALLUMER LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR SANS FUMÉE NINJA™ FIRESIDE360™

AVANT D'ALLUMER

1 Assurez-vous que le bol situé au sommet du foyer contient seulement les pierres en céramique incluses.

2 Permettez l'alimentation en gaz en ouvrant doucement et complètement la soupape du réservoir.

3 Fermez la porte.

ALLUMAGE DU BRÛLEUR DE FLAMME

1 Appuyez sur le cadran FLAME (FLAMME) en position OFF (ARRÊT) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position IGNITE (ALLUMER) indiquée sur l'illustration.

2 **Appuyez fermement et à fond sur le bouton à la position IGNITE (ALLUMER) et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour allumer le brûleur.** Vous entendrez un « clic » lors de la production d'une étincelle.

3 Après 10 secondes, relâchez le cadran et tournez-le entre et pour régler la hauteur des flammes.

4 Après utilisation, assurez-vous que le bouton de réglage est tourné en position OFF et que le gaz est coupé au niveau de la vanne du réservoir.

ALLUMAGE DU BRÛLEUR DE CHAUFFAGE


1 Appuyez sur le cadran HEATER (CHAUFFAGE) en position OFF (ARRÊT) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position IGNITE (ALLUMER) indiquée sur l'illustration.

2 **Appuyez fermement et à fond sur le bouton à la position IGNITE (ALLUMER) et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour allumer le brûleur.** Vous entendrez un « clic » lors de la production d'une étincelle.

3 Après 10 secondes, relâchez le cadran et tournez-le entre et pour régler la hauteur des flammes.


4 Après utilisation, assurez-vous que le bouton de réglage est tourné en position OFF et que le gaz est coupé au niveau de la vanne du réservoir.

PANNEAU DE COMMANDE

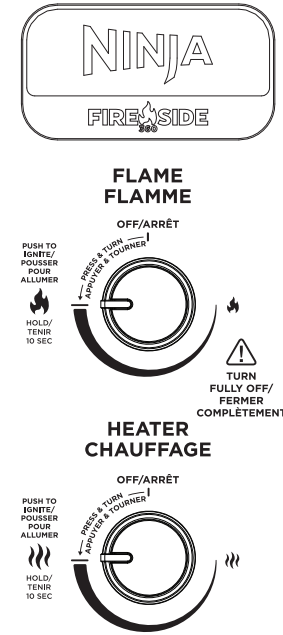

CONSEIL : Si vous utilisez les deux brûleurs, allumez d'abord la flamme, puis l'élément chauffant.

ÉTAPE 1

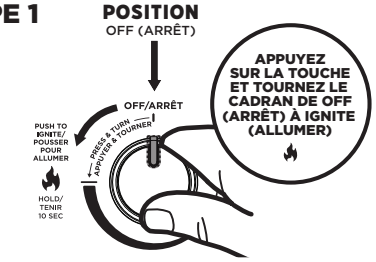

ÉTAPE 2



REMARQUE : Si le brûleur ne s'allume pas après 10 secondes de déclic de l'allumeur, tournez le cadran en position OFF (ARRÊT). Attendez cinq minutes et répétez la séquence d'allumage. Si le problème persiste, il se peut que l'allumeur doive être remplacé. Appelez le service clientèle au 1 800 365-0135 et n'utilisez pas votre foyer. Si vous n'entendez pas de déclic, assurez-vous que vous avez installé la pile AAA incluse dans le bon sens (– vers le bas, + vers le haut) dans le compartiment situé à l'intérieur de l'appareil.

TABLEAU D'AUTONOMIE DU RÉSERVOIR DE PROPANE

FLAMME	CHAUFFAGE	TEMPS DE FONCTIONNEMENT ESTIMÉ
HI (ÉLEVÉ)	HI (ÉLEVÉ)	Jusqu'à 5 heures
LOW (FAIBLE)	HI (ÉLEVÉ)	Jusqu'à 6 heures
HI (ÉLEVÉ)	LOW (FAIBLE)	Jusqu'à 6 heures
LOW (FAIBLE)	LOW (FAIBLE)	Jusqu'à 8 heures
OFF (ARRÊT)	HI (ÉLEVÉ)	Jusqu'à 8 heures
OFF (ARRÊT)	LOW (FAIBLE)	Jusqu'à 12 heures
HI (ÉLEVÉ)	OFF (ARRÊT)	Jusqu'à 14 heures
LOW (FAIBLE)	OFF (ARRÊT)	Jusqu'à 26 heures

TEMPS FROID

Les facteurs environnementaux ont une incidence sur le temps de fonctionnement. Le temps de fonctionnement varie et sera plus court par temps froid.

BALAYEZ ICI
pour obtenir de l'aide sur la configuration et l'allumage.

APRÈS UTILISATION

1. Tournez les boutons en position OFF, en vous assurant qu'ils reviennent bien en place, puis fermez le gaz en tournant la vanne du réservoir dans le sens horaire.
2. Bien que le Ninja™ Fireside360™ soit fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries, il est recommandé d'utiliser une housse afin de prolonger la durée de vie du produit.
3. Laissez le foyer d'extérieur refroidir pendant 45 minutes avant de le couvrir ou de le déplacer. Débranchez la bouteille de propane avant de déplacer l'appareil.


ACCESSOIRES POUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR SANS FUMÉE FIRESIDE360™ DE NINJA™ – VENDUS SÉPARÉMENT

EXPLORE NINJA™ FIRESIDE360™ UPGRADES

VENDU SÉPARÉMENT

Scan QR code to view the full assortment.

DANGER Ne pas utiliser avec une housse souple ou un couvercle rigide lors de l'allumage ou lorsque les brûleurs sont en marche.

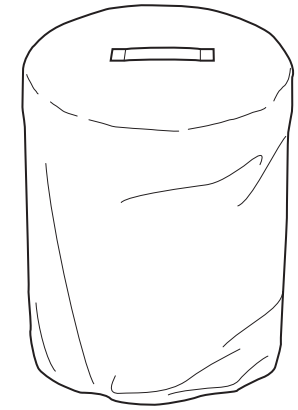


Couverture souple Ninja™ Fireside360™ – XSKOFCVR

La housse souple Ninja™ Fireside360™ est conçue pour protéger votre foyer tout au long de l'année. Le tissu léger et de qualité est résistant aux rayons UV et à l'eau, ce qui le protège des intempéries et préserve son intégrité.




Couvercle pour roches en céramique Ninja™ Fireside360™ – XSKOFMLID

Ce couvercle circulaire en acier inoxydable s'adapte directement sur le dessus de votre Fireside360™ pour protéger les roches en céramique de la pluie et des autres éléments.



Couvercle rigide Ninja™ Fireside360™ – XSKOFELID

Cette housse circulaire en acier inoxydable est conçue pour être placée sur le chauffage radiant de votre Fireside360™ afin de le protéger contre la pluie, les débris et autres éléments.

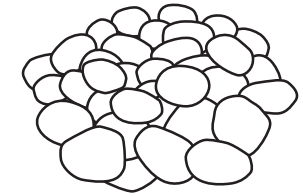

Pierres de remplacement Ninja™ Fireside360™ – 816DN100

Ces pierres ont été spécialement conçues pour rehausser l'apparence et la performance de votre foyer. Choisies avec soin pour leur durabilité et leur résistance à la chaleur, elles aident à distribuer les flammes uniformément tout en donnant une allure élégante à votre foyer.

UTILISEZ SEULEMENT AVEC LES PIERRES EN CÉRAMIQUE NINJA

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE EXTÉRIEUR SANS FUMÉE NINJA™ FIRESIDE360™

- Avant de procéder à un nettoyage ou un entretien, vérifiez toujours que le débit de gaz est coupé, que les cadrans du brûleur sont en position OFF (ARRÊT) et que le foyer a refroidi.
- Si vous prévoyez entreposer votre foyer à l'extérieur, nous vous recommandons de le couvrir lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous recommandons d'utiliser la housse souple Ninja™ Fireside360™, pour préserver votre foyer des intempéries et réduire le risque de rouille.
- Maintenez la zone d'allumage du brûleur ambiant et du brûleur radiant dégagée et exempte d'accumulation de suie, de sel, de feuilles ou de débris qui peuvent s'accumuler au fil du temps.

Extérieur du foyer
Pour l'entretien régulier, nettoyez la saleté à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon à vaisselle liquide. NE PAS utiliser de brosses métalliques abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer l'extérieur de votre foyer. Cela endommagera le revêtement ou le matériau en acier inoxydable.

NE PAS démonter ou enlever les pièces pour le nettoyage.

Émetteur et protecteur d'émetteur
Pour l'entretien régulier, nettoyez la saleté à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon à vaisselle liquide.

Il est tout à fait normal que des teintes dorées et bleues émergent sur votre émetteur après quelques utilisations. Cette patine est causée par la réaction de l'acier inoxydable à la chaleur intense générée à l'intérieur de votre foyer d'extérieur, mais elle n'affecte pas son rendement.

Néanmoins, si vous souhaitez garder votre foyer Chaleur aussi brillant que la première fois que vous l'avez sorti de la boîte, vous pouvez le polir avec un agent nettoyant Bar Keepers Friend. À l'aide d'un chiffon humide, frottez une petite quantité de Bar Keepers Friend le long de l'extérieur de votre foyer dans la direction du grain de l'acier inoxydable..

REMARQUE : Pour garantir des performances optimales, nous testons rigoureusement chaque foyer d'extérieur avant qu'il ne vous parvienne. Vous remarquerez peut-être une patine protectrice à la sortie de l'emballage.

Routine d'entretien
Nettoyez l'écran de la buse de gaz au moins une fois par an, ou après une période d'inutilisation prolongée du foyer d'extérieur. Brossez les débris présents sur l'extérieur de l'écran de la buse et utilisez de l'air comprimé pour éliminer les débris restants.

Il est recommandé d'inspecter régulièrement le brûleur pour garantir un fonctionnement sécuritaire au fil du temps. Pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage et l'inspection, balayez le code QR ci-dessous :

Inspection de sécurité contre les araignées et les insectes
Les araignées et les petits insectes tissent parfois leurs toiles ou des nids dans les tubes du brûleur du gril, pendant le transport et l'entreposage. Ces toiles peuvent causer une obstruction du débit de gaz qui pourrait provoquer un feu à l'intérieur et autour des tubes du brûleur. Ce type de feu est appelé « retour de flamme » et peut causer des dommages graves au foyer d'extérieur et créer des conditions de fonctionnement dangereuses pour l'utilisateur.
Bien qu'un tube de brûleur obstrué ne soit pas la seule cause de retour de flamme, il s'agit de la cause la plus courante et cela peut provoquer un incendie sous le foyer d'extérieur.


Pour réduire les risques de retour de flamme, inspectez et nettoyez le brûleur et le tube de venturi pour éviter toute présence d'insectes ou de nids d'insectes. Nous recommandons de nettoyer les tubes du brûleur au moins une fois par mois à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque les araignées sont les plus actives. Un tube bouché peut provoquer un incendie sous le foyer d'extérieur. Effectuez également cette procédure de nettoyage si votre foyer d'extérieur n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.

Bol de brûleur de flamme
Avant le nettoyage, assurez-vous d'avoir retiré les pierres en céramique du bol. Pour l'entretien régulier, nettoyez la saleté à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon à vaisselle liquide.
Si vous souhaitez garder votre foyer Chaleur aussi brillant que la première fois que vous l'avez sorti de la boîte, vous pouvez le polir avec un agent nettoyant Bar Keepers Friend. À l'aide d'un chiffon humide, frottez une petite quantité de Bar Keepers Friend le long de l'extérieur de votre foyer dans la direction du grain de l'acier inoxydable.

Brûleur de flamme
Il est essentiel de garder les orifices du brûleur propres pour assurer un fonctionnement sécuritaire. Pour l'entretien régulier, nettoyez la saleté à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon à vaisselle liquide.

Pour préserver la durée de vie et la santé de votre brûleur, ne faites pas griller d'aliments sur le foyer.

Thermopile de brûleur de flamme
De la suie peut s'accumuler au fil du temps. Pour nettoyer la thermopile du brûleur ambiant, retirez les vis et soulevez le couvercle de la thermopile. Utilisez une lingette non pelucheuse pour éliminer toute trace de suie ou de débris. Une fois qu'il est propre, revissez le couvercle en place.

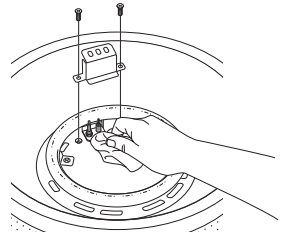

GUIDE DE DÉPANNAGE


LE FOYER NE S'ALLUME PAS

Avant de procéder au dépannage, vérifiez comment allumer les brûleurs et assurez-vous que les instructions d'allumage appropriées ont été suivies. En cas d'échec persistant de l'allumage, assurez-vous que le régulateur est correctement fixé au réservoir de propane et que la batterie est installée dans le bon sens.


ALLUMAGE MANUEL :
Suivez les instructions pour utiliser un briquet pour allumer manuellement les brûleurs :

Brûleur de flamme

1. Assurez-vous que les cadrans du brûleur de flamme et du brûleur de chauffage sont tous deux sur OFF (ARRÊT).
2. Ouvrez l'alimentation en gaz en suivant les instructions indiquées sur votre bouteille de propane.
3. Positionner le briquet allumé sur la zone d'allumage.

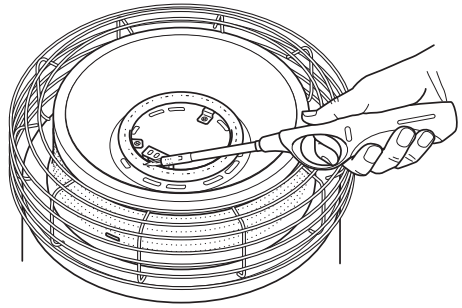


4. Poussez sur le bouton de réglage de la flamme vers l'intérieur et tournez-le en position d'allumage. Retirez le briquet lorsque la flamme est visible. Maintenez le cadran enfoncé pendant 10 secondes après l'allumage de la flamme.

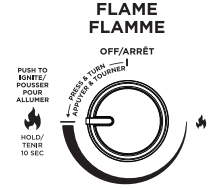


5. Relâchez le cadran et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la hauteur de la flamme.

Brûleur de chauffage

1. Assurez-vous que les cadrans du brûleur de flamme et du brûleur de chauffage sont tous deux sur OFF (ARRÊT).
2. Ouvrez l'alimentation en gaz en suivant les instructions indiquées sur votre bouteille de propane.
3. Placer le briquet allumé dans le grillage.

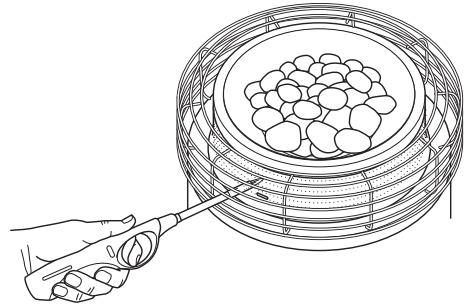

4. Poussez sur le cadran du chauffage et tournez-le en position d'allumage. Retirer le briquet une fois que la flamme est visible à travers le grillage et les trous de l'appareil de chauffage. Maintenez le cadran enfoncé pendant 10 secondes après l'allumage de la flamme.

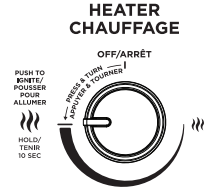

5. Relâchez le cadran et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la puissance de la chaleur.

GUIDE DE DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RÉSOLUTION
Problème de débit du gaz, y compris chauffage inégal, faible production de chaleur, échec de l'allumage, flammes inconsistantes ou inadéquates sur le brûleur.	Vérifiez que l'arrivée de gaz est coupée.
	Dévissez le tuyau du régulateur.
	Vissez le tuyau du régulateur en s'assurant que le filetage du raccord n'est pas endommagé. Les réservoirs de propane sont souvent dotés d'un mécanisme de sécurité intégré qui limite le débit de gaz en cas de débit anormal. Cela peut se produire si le tuyau du régulateur n'est pas vissé correctement.
Réservoir de propane presque vide ou vide.	Remplissez ou remplacez le réservoir.
Tuyau du régulateur courbé ou tordu.	Vérifiez que l'arrivée de gaz est coupée.
	Redressez le tuyau du régulateur courbé ou tordu.
	Effectuez un test avec de l'eau savonneuse.
	Si le test de l'eau savonneuse est concluant, le problème a été résolu.
	Si le test de l'eau savonneuse échoue, remplacez le tuyau du régulateur.
Conduit de gaz courbé ou tordu.	Vérifiez que l'arrivée de gaz est coupée.
	Redressez le tuyau du régulateur courbé ou tordu.
	Effectuez un test avec de l'eau savonneuse.
	Si le test de l'eau savonneuse est concluant, le problème a été résolu.
	Si le test de l'eau savonneuse échoue, communiquer avec le service à la clientèle au 1 800 365-0135 et ne pas utiliser le foyer.
Trous du brûleur encrassés.	Vérifiez que l'arrivée de gaz est coupée et que le bouton du brûleur est en position OFF (ARRÊT).
	Nettoyez les orifices du brûleur (consultez la section Nettoyage et entretien)
Le foyer fonctionne, mais la température n'atteint pas la température réglée et chute de façon inattendue.	Cela peut être causé par un éclatement du brûleur ou un faible niveau de gaz. Mettez le bouton d'allumage à la position **OFF** (ARRÊT), puis essayez de rallumer la flamme. Si le rallumage échoue, vérifiez le niveau de gaz du réservoir.
L'allumeur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de cliquetis à l'allumage.	Remplacez la batterie et assurez-vous qu'elle est correctement insérée.
L'allumeur émet des déclics depuis 10 secondes, mais le brûleur ne s'allume pas.	Tournez le cadran en position d'arrêt. Wait for 5 minutes and repeat the ignition sequence. Si le problème persiste, l'allumeur doit être remplacé. Appelez le service clientèle : 1 855 520-7816 et n'utilisez pas votre foyer.

Shark | NINJA

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

NJA_2_YR_LMTD_WRNTY_FIREPIT_CAN_FR

La garantie limitée de deux (2) ans ("garantie") s'applique aux achats effectués auprès de SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja") et des détaillants autorisés de SharkNinja. La garantie s'applique seulement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable. La période de garantie commence à la date d'achat initiale* de SharkNinja ou d'un détaillant autorisé de SharkNinja.

SharkNinja garantit que le produit d'origine sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal, et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur. SharkNinja déterminera, à son entière discrétion, si votre réclamation au titre de la garantie est admissible à la couverture en vertu de la présente politique de garantie. La période de garantie, la couverture et les exclusions pour le produit d'origine sont décrites ci-dessous :

Période de couverture	Inclusions Deux ans
2 ans	Électrode d'allumage, grille du réflecteur, buses, valves, module d'allumage (à l'exception de la corrosion du compartiment à piles), brûleurs (à l'exception de la décoloration due à la chaleur), émetteur, grille de protection, bac à produits, boîtier principal (à l'exception de la décoloration due à la chaleur) et pierres en céramique (prises en charge par la garantie en cas de dommages pendant l'expédition uniquement). Exclut la rouille de surface.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Si vous achetez une pièce de rechange directement sur le site Web de SharkNinja à l'adresse **ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories,** ou si un appareil ou une pièce de remplacement est émis par Sharkninja, la couverture de la garantie ne reprendra pas. Elle prendra plutôt fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil ou de la pièce de remplacement ou à la fin de la garantie restante du produit d'origine, selon la dernière éventualité. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'usure normale (y compris les pièces vulnérables telles que les boutons, les tuyaux, les poignées, etc., qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre produit), l'exposition aux rayons UV et les dommages à la peinture ne sont pas couverts par la présente garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site **ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories**. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser les pièces SharkNinja autorisées pour conserver votre garantie. Toutefois, SharkNinja n'est pas tenue de payer pour les réparations de pièces non authentiques de SharkNinja ou les réparations causées par des dommages ou des défauts causés par des pièces non authentiques de SharkNinja.
2. Tout produit original qui a été altéré (toute modification ou altération du produit original qui affecte son rendement ou provoque des dommages ou des défauts) ou utilisé à des fins commerciales ou de restauration au-delà de l'usage domestique normal.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages consécutifs, accessoires, indirects, spéciaux, exemplaires et punitifs.
5. Les dommages ou défauts causés par des personnes autres que SharkNinja, y compris les dommages ou défauts causés dans le processus d'expédition, de modification, de réparation du produit original (ou de l'une de ses parties) lorsque la modification ou les défauts sont causés par des personnes autres que SharkNinja. Toutefois, SharkNinja n'est pas tenue de payer pour des dommages ou des défauts causés par des personnes autres que SharkNinja.
6. Les défauts ou dommages causés par le fait que le produit d'origine n'a pas été assemblé ou utilisé conformément au guide de l'utilisateur de SharkNinja.
7. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre produit d'origine ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le **support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca** pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** si vous souhaitez de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne au **ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee**. Ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Des frais seront facturés lors de l'envoi par SharkNinja de l'appareil réparé ou de l'appareil de remplacement.

Comment soumettre une demande au titre de la garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Pour que nous puissions mieux vous aider, nous vous demandons d'enregistrer votre produit en ligne à **ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee** et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous nous appelez. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les instructions d'emballage et de retour.

Application des lois provinciales et territoriales

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un territoire à l'autre. Certaines provinces ou certains territoires n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Vous et SharkNinja convenez que cette garantie est conçue comme votre seul recours en cas de défectuosité du produit d'origine.