ANENG®

USER MANUAL

ELECTROSTATIC PEN




DIGITAL ELECTROSTATIC PEN

Overview

This electric test pen meter is designed and produced according to the safety requirements of the international electrical safety standard IEC-61010 for electronic measuring instruments and handheld digital multi-purpose meters.
It meets the requirements of 600V CAT IV, 1000V CAT III and Pollution Degree 2 of IEC 61010.

Operation guide

Normal operation

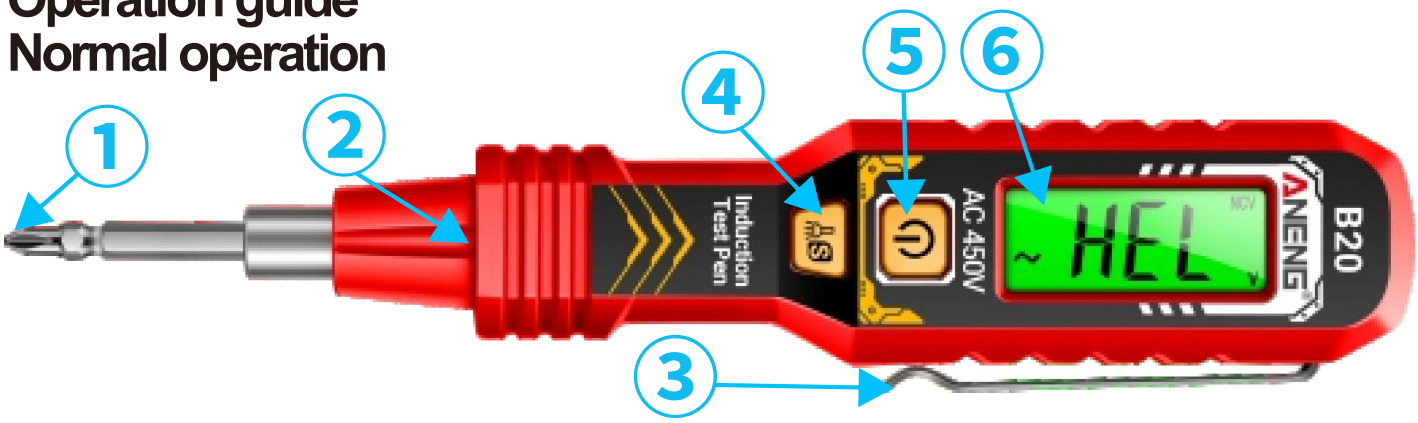

1. Batch head; 2. Lighting lamp; 3. Touch pole pen holder; 4. Select button;
5. Power button; 6. Display screen

Function declaration

(1) Batch head①: During contact measurement. Use the batch head to contact the metal parts of the charged body. During operation, the human body cannot contact the metal parts of the batch head.
(2) Select button④: Short press this button to select induction measurement, contact measurement mode; or turn on and off measurement, press this button for 3 seconds to turn on or off the lighting②.
(3) Power button⑤: Press this button for about 3 seconds to turn it on or off.
(4) Touch pole③: During contact measurement or induction measurement, the human body must be in full contact with the touch pole. (Note: calluses on hands, dry skin, metallized skin, standing on a bench, wearing insulated shoes, etc., will reduce the measurement performance)
(5) Display screen⑥: Display measurement data, built-in two-color screen display, red high voltage, green light low voltage.

Contact measurement

When powered on, enter the digital contact voltage measurement mode by default (you can also enter by selecting the button), the screen displays 0V, hold the pen body in one hand, and ensure that the human body is in full contact with the touch. Use the batch to contact the possible charged body. If the conductor is charged, and the charged voltage is > 10V AC voltage, according to the voltage level, the display screen displays the corresponding contact voltage value and color, and the internal buzzer emits an alarm sound.

Note: When touching the measurement, the human body should not come into contact with the metal parts of the batch to avoid electric shock.

On-off measurement

When powered on, enter the digital contact voltage measurement mode by default, press the select button to select the on-off mode, and the screen displays OL. Hold the electric pen in one hand, and ensure that the human body is in full contact with the pen holder, and the other hand is in full contact with one end of the uncharged wire. Use the batch of the electric pen to contact the exposed part of the other end of the wire. If the wire is connected, the electric pen displays 0, and the buzzer emits a sound.

Non-contact measurement (NCV)

When powered on, enter the digital contact voltage measurement mode by default, select the non-contact voltage measurement mode by selecting the button, the screen displays EF, hold the pen body in one hand, and ensure that the human body is in full contact with the touch. Use the batch to sense possible charged bodies. If the conductor is charged, and the AC electric field strength around the charged conductor is sufficient for the electric pen to recognize. According to the strength of the electric field, the display shows the corresponding induced voltage strength, and the internal buzzer emits an alarm sound.

Energy saving automatic shutdown

There is no operation after the electric pen is turned on, and it will automatically turn off after 3 minutes.

Battery undervoltage prompt

When the electric pen is in use, when LO is displayed on the screen, it indicates that the battery power is insufficient to drive the electric pen to work, and the battery needs to be replaced at this time.

Parameter table

AC voltage range	Non-contact measurement: 30~ 1000V
	Contact measurement: 11V~ 450V
Frequency	50~60Hz
Alarm method	Screen backlight color change + sound
Flashlight	White LED light
Identify Zero FireWire	High electric field strength or high voltage value is the live wire
Inductive sensitivity indication	Three grid scale indicates: "-" weak electric field; "--" medium electric field; "---" strong electric field.
Operating temperature	0~40℃
Storage temperature	10~50℃
Altitude	<2000m
Security level	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Power supply	1.5V AAA X 2
Automatic shutdown	There is no operation after booting, and it will automatically shut down after 3 minutes.
On-off beep	Conductor: The screen shows 0 and the buzzer sounds.

The parameters of this manual are subject to change without notice; the company is not responsible for accidents and hazards caused by user error.


Manuel français

Vue d'ensemble

Ce stylo-mètre de test électrique est conçu et produit conformément aux exigences de sécurité de la norme internationale de sécurité électrique IEC-61010 pour les instruments de mesure électroniques et les compteurs numériques polyvalents portables.
Il répond aux exigences de 600V CAT IV, 1000V CAT III et du degré de pollution 2 de la CEI 61010.

Guide d'opération

Fonctionnement normal

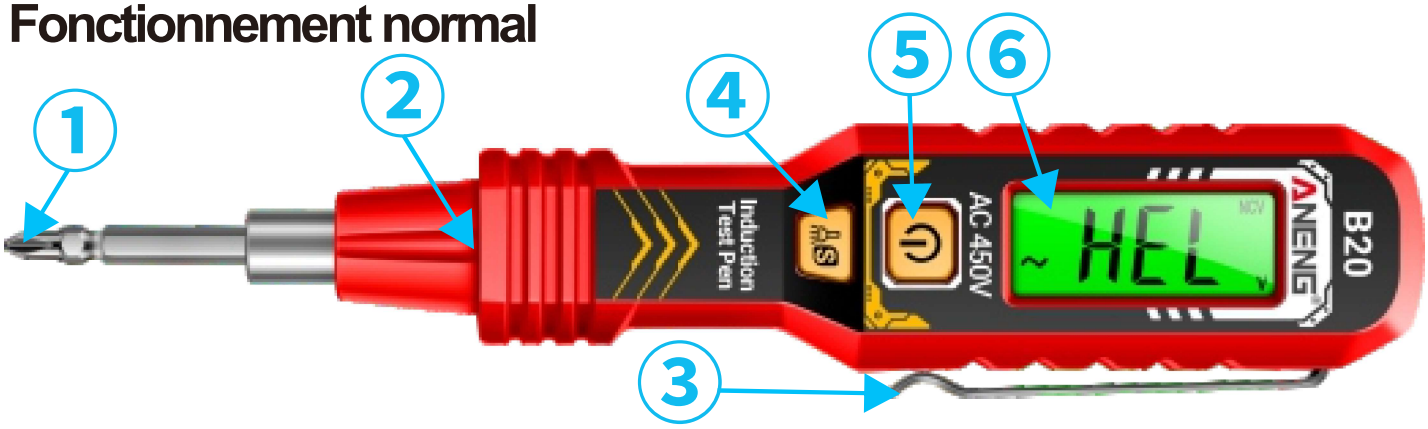

1. Tête de lot ; 2. Lampe d'éclairage ; 3. Porte-stylo à pôle tactile ;
4. Bouton de sélection ; 5. Bouton d'alimentation ; 6. Écran d'affichage

Déclaration de fonction

(1) Tête de lot①: pendant la mesure de contact. Utilisez la tête de lot pour contacter les parties métalliques du corps chargé.
Pendant le fonctionnement, le corps humain ne peut pas entrer en contact avec les parties métalliques de la tête de lot.
(2) Bouton de sélection④: appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la mesure par induction, le mode de mesure par contact ; ou activez et désactivez la mesure, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour l'activer ou éteint l'éclairage②.
(3) Bouton d'alimentation⑤: appuyez sur ce bouton pendant environ 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.
(4) Pôle tactile③: pendant la mesure de contact ou la mesure par induction, le corps humain doit être en contact total avec le pôle tactile.
(Remarque : les callosités sur les mains, la peau sèche, la peau métallisée, se tenir sur un banc, porter des chaussures isolées, etc., réduiront les performances de mesure)
(5) Écran d'affichage⑥: Affichage des données de mesure, écran bicolore intégré, haute tension rouge, lumière verte basse tension.

Invite de sous-tension de la batterie

Lorsque le stylo électrique est utilisé, lorsque LO est affiché à l'écran, cela indique que la puissance de la batterie est insuffisante pour faire fonctionner le stylo électrique et que la batterie doit être remplacée pour le moment.

Tableau des paramètres

Plage de tension alternative	Mesure sans contact : 30 ~ 1000V
	Mesure du contact : 11V ~ 450V
Fréquence	50~60Hz
Méthode d'alarme	Changement de couleur du rétroéclairage de l'écran + son
Lampe de poche	Lumière LED blanche
Identifier Zero FireWire	Une intensité de champ électrique élevée ou une valeur de tension élevée est le fil sous tension
Indication de sensibilité inductive	L'échelle à trois grilles indique : "-" champ électrique faible ; "--" champ électrique moyen ; "---" champ électrique fort.
Température de fonctionnement	0~40℃
Température de stockage	10~50℃
Altitude	<2000m
Niveau de sécurité	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Alimentation électrique	1.5V AAA X 2
Arrêt automatique	Il n'y a pas d'opération après le démarrage, et il s'arrêtera automatiquement après 3 minutes.
Bip marche-arrêt	Chef d'orchestre : L'écran affiche 0 et le buzzer retentit.

Le manuel ci-dessus est une description des paramètres de fonction du produit. Pour une description détaillée du produit et des fonctions, veuillez vous référer au manuel en anglais / chinois.


Manuale italiano

Panoramica

Questo misuratore a penna per test elettrici è progettato e prodotto secondo i requisiti di sicurezza dello standard internazionale di sicurezza elettrica IEC-61010 per strumenti di misurazione elettronici e contatori digitali multiuso portatili.
Soddisfa i requisiti di 600V CAT IV, 1000V CAT III e grado di inquinamento 2 della IEC 61010.

Guida operativa

Funzionamento normale

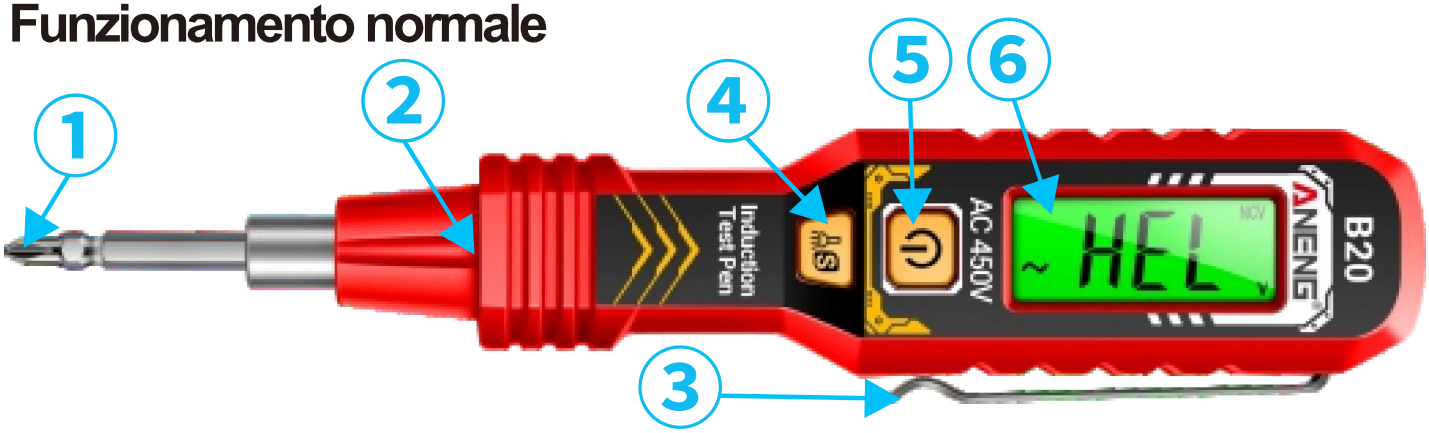

1. Testa del lotto; 2. Lampada di illuminazione; 3. Portapenne touch pole;
4. Selezionare il pulsante; 5. Pulsante di accensione; 6. Schermo di visualizzazione

Dichiarazione di funzione

(1) Testa del lotto①: durante la misurazione del contatto. Utilizzare la testa del lotto per contattare le parti metalliche del corpo carico.
Durante il funzionamento, il corpo umano non può entrare in contatto con le parti metalliche della testa del lotto.
(2) Pulsante di selezione④: premere brevemente questo pulsante per selezionare la misurazione a induzione, la modalità di misurazione a contatto; o attivare e disattivare la misurazione, premere questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere l'illuminazione②.
(3) Pulsante di accensione⑤: premere questo pulsante per circa 3 secondi per accenderlo o spegnerlo.
(4) Palo di tocco③: Durante la misura di contatto o la misura di induzione, il corpo umano deve essere in pieno contatto con il palo di tocco.
(Nota: calli sulle mani, pelle secca, pelle metallizzata, in piedi su una panca, indossando scarpe isolate, ecc., Ridurranno le prestazioni di misurazione)
(5) Schermo⑥: visualizza i dati di misurazione, display a due colori integrato, alta tensione rossa, bassa tensione della luce verde.

Richiesta di sottotensione della batteria

Quando la penna elettrica è in uso, quando LO viene visualizzato sullo schermo, indica che la carica della batteria è insufficiente per far funzionare la penna elettrica e la batteria deve essere sostituita in questo momento.

Tabella dei parametri

Gamma di tensione CA	Misura senza contatto: 30 ~ 1000V
	Misura del contatto: 11V ~ 450V
Frequenza	50~60Hz
Metodo di allarme	Cambiamento di colore della retroilluminazione dello schermo + suono
Torcia elettrica	Luce LED bianca
Identifica Zero FireWire	L'alta intensità di campo elettrico o il valore ad alta tensione è il cavo in tensione
Indicazione di sensibilità induttiva	La scala a tre griglie indica: "-" campo elettrico debole; "--" campo elettrico medio; "---"forte campo elettrico.
Temperatura di esercizio	0~40℃
Temperatura di stoccaggio	10~50℃
Altitudine	<2000m
Livello di sicurezza	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Alimentazione elettrica	1.5V AAA X 2
Spegnimento automatico	Non c'è nessuna operazione dopo l'avvio e si spegne automaticamente dopo 3 minuti.
Beep on-off	Conduttore: Lo schermo mostra 0 e il cicalino suona.

Il manuale di cui sopra è una descrizione dei parametri funzionali del prodotto. Per una descrizione dettagliata del prodotto e delle funzioni, fare riferimento al manuale inglese / cinese.


Deutsches Handbuch

Übersicht

Dieses elektrische Prüfstiftmessgerät wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der internationalen elektrischen Sicherheitsnorm IEC-61010 für elektronische Messgeräte und tragbare digitale Mehrzweckmessgeräte entwickelt und hergestellt. Es erfüllt die Anforderungen von 600V CAT IV, 1000V CAT III und Verschmutzungsgrad 2 der IEC 61010.

Bedienungsanleitung

Normaler Betrieb

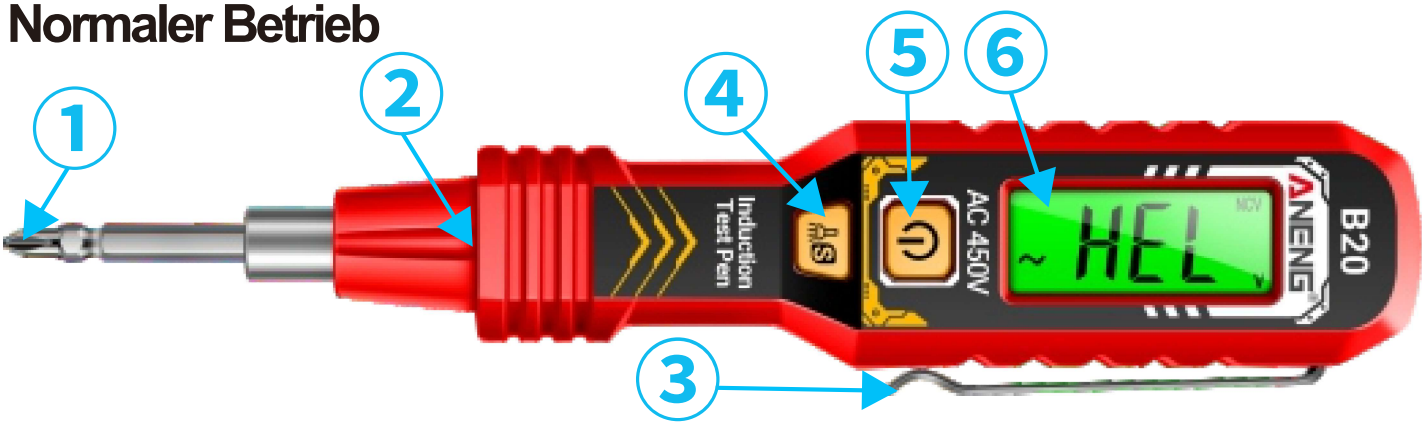

1. Chargenkopf; 2. Beleuchtungslampe; 3. Touch-Pole-Stifthalter;
4. Auswahltaste; 5. Einschalttaste; 6. Bildschirm

Funktionserklärung

(1) Chargenkopf①: Während der Kontaktmessung. Verwenden Sie den Chargenkopf, um die Metallteile des geladenen Körpers zu berühren. Während des Betriebs kann der menschliche Körper die Metallteile des Chargenkopfes nicht berühren.
(2) Auswahltaste④: Drücken Sie kurz diese Taste, um Induktionsmessung auszuwählen, Kontaktmessmodus; oder schalten Sie die Messung ein und aus, drücken Sie diese Taste für 3 Sekunden, um einzuschalten oder die Beleuchtung ausschalten②.
(3) Einschalttaste⑤: Drücken Sie diese Taste etwa 3 Sekunden lang, um sie ein- oder auszuschalten.
(4) Berührungsmast③: Bei der Kontaktmessung oder Induktionsmessung muss der menschliche Körper in vollem Kontakt mit dem Berührungsmast sein.
(Hinweis: Schwielen an den Händen, trockene Haut, metallisierte Haut, das Stehen auf einer Bank, das Tragen von isolierten Schuhen usw. verringern die Messleistung)
(5) Bildschirm⑥: Anzeige von Messdaten, eingebaute zweifarbige Bildschirmanzeige, rote Hochspannung, grünes Licht Niederspannung.

Aufforderung zur Unterspannung der Batterie

Wenn der elektrische Stift in Gebrauch ist und LO auf dem Bildschirm angezeigt wird, zeigt dies an, dass die Batterieleistung nicht ausreicht, um den elektrischen Stift zum Laufen zu bringen, und die Die Batterie muss zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht werden.

Parameter-Tabelle

Wechselspannungsbereich	Berührungslose Messung: 30 ~ 1000V
	Kontaktmessung: 11V ~ 450V
Frequenz	50~60Hz
Alarmmethode	Farbwechsel der Bildschirmhintergrundbeleuchtung + Ton
Taschenlampe	Weißes LED-Licht
Identifizieren Sie Zero FireWire	Hohe elektrische Feldstärke oder hoher Spannungswert ist der stromführende Draht
Anzeige der induktiven Empfindlichkeit	Drei Gitterskalen zeigen an: "-" schwaches elektrisches Feld; "--" mittleres elektrisches Feld; "---"Starkes elektrisches Feld.
Betriebstemperatur	0~40℃
Lagertemperatur	10~50℃
Höhe	<2000m
Sicherheitsstufe	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Stromversorgung	1.5V AAA X 2
Automatische Abschaltung	Nach dem Booten gibt es keinen Betrieb, und es wird nach 3 Minuten automatisch heruntergefahren.
Ein-Aus-Piepton	Leiter: Auf dem Bildschirm wird 0 angezeigt und der Summer ertönt.

Das obige Handbuch ist eine Beschreibung der Parameter der Produktfunktionen. Ausführliche Produktbeschreibungen und Funktionen finden Sie im Englisch / Chinesischen Handbuch.


Manual en español

Visión general

Este medidor de pluma de prueba eléctrica está diseñado y producido de acuerdo con los requisitos de seguridad de la norma internacional de seguridad eléctrica IEC-61010 para instrumentos de medición electrónicos y medidores multiusos digitales portátiles.
Cumple con los requisitos de 600V CAT IV, 1000V CAT III y grado de contaminación 2 de IEC 61010.

Guía de operación

Funcionamiento normal

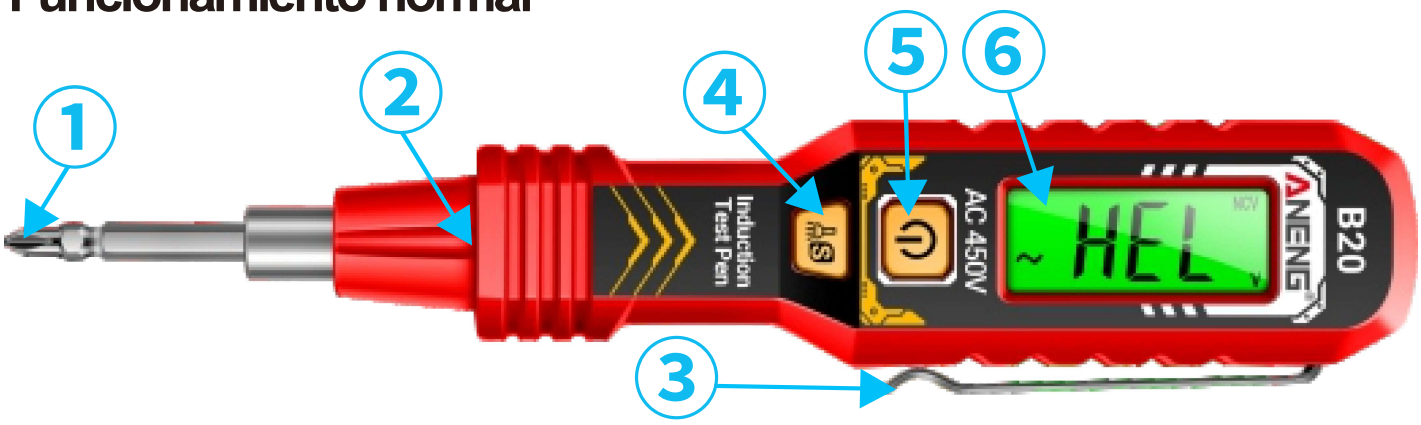

1. Cabezal de lote; 2. Lámpara de iluminación;
3. Soporte para bolígrafo con poste táctil; 4. Botón de selección;
5. Botón de encendido; 6. Pantalla de visualización

Declaración de función

(1) Cabezal de lote①: durante la medición de contacto. Utilice el cabezal de lote para entrar en contacto con las partes metálicas del cuerpo cargado.
Durante el funcionamiento, el cuerpo humano no puede entrar en contacto con las partes metálicas del cabezal del lote.
(2) Botón de selección④: presione brevemente este botón para seleccionar la medición de inducción, el modo de medición de contacto; o encienda y apague la medición, presione este botón durante 3 segundos para encender O apagar la iluminación②.
(3) Botón de encendido⑤: presione este botón durante unos 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
(4) Poste táctil③: durante la medición de contacto o la medición de inducción, el cuerpo humano debe estar en pleno contacto con con el polo táctil.
(Nota: los callos en las manos, la piel seca, la piel metalizada, pararse en un banco, usar zapatos aislados, etc., reducirán el rendimiento de la medición)
(5) Pantalla de visualización⑥: muestra los datos de medición, pantalla de dos colores incorporada, alto voltaje rojo, bajo voltaje de luz verde.

Aviso de subtensión de la batería

Cuando el bolígrafo eléctrico está en uso, cuando LO se muestra en la pantalla, indica que la carga de la batería es insuficiente para hacer funcionar el bolígrafo eléctrico, y la batería debe reemplazarse en este momento.

Tabla de parámetros

Rango de voltaje de CA	Medición sin contacto: 30 ~ 1000 V
	Medición de contacto: 11 V ~ 450 V
Frecuencia	50~60Hz
Método de alarma	Cambio de color de la retroiluminación de la pantalla + sonido
Linterna	Luz LED blanca
Identificar Zero FireWire	Alta fuerza de campo eléctrico o valor de alto voltaje es el cable vivo
Indicación de sensibilidad inductiva	La escala de tres cuadrículas indica: "-" campo eléctrico débil; "--" campo eléctrico medio; "---" campo eléctrico fuerte.
Temperatura de funcionamiento	0~40℃
Temperatura de almacenamiento	10~50℃
Altitud	<2000m
Nivel de seguridad	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Fuente de alimentación	1.5V AAA X 2
Apagado automático	No hay operación después del arranque y se apagará automáticamente después de 3 minutos.
Bip de encendido y apagado	Conductor: La pantalla muestra 0 y suena el timbre.

El manual anterior es una descripción de los parámetros de función del producto. Para obtener una descripción y funciones detalladas del producto, consulte el manual en inglés / chino.


Dansk håndbog

Oversigt

Denne elektriske testpenmåler er designet og produceret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i den internationale elektriske sikkerhedsstandard IEC-61010 til elektroniske måleinstrumenter og håndholdte digitale multifunktionsmålere.
Det opfylder kravene i 600V CAT IV, 1000V CAT III og forureningsgrad 2 i IEC 61010.

Driftsvejledning

Normal drift

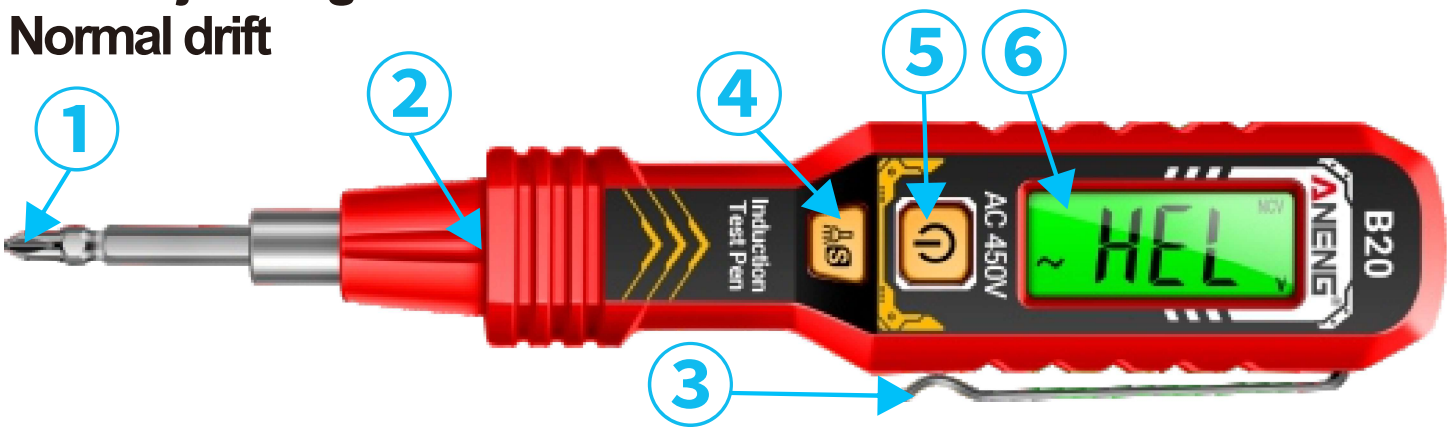

1. Batch hoved; 2. Belysning lampe; 3. Touch pole pen holder; 4. Vælg knap;
5. Stænd / tænd / sluk knap; 6. Vis skærm

Funktionserklæring

(1) Batchhoved①: Under kontaktmåling. Brug batchhovedet til at kontakte metaldelene på det ladede legeme.
Under operationen kan menneskekroppen ikke kontakte metaldelene af batchhovedet.
(2) Vælg knap④: Kort tryk på denne knap for at vælge induktionsmåling, kontaktmålingstilstand eller tænd og sluk for måling, tryk på denne knap i 3 sekunder for at tænde eller fra belysningen②.
(3) Tænd / tænd for knappen⑤: Tryk på denne knap i cirka 3 sekunder for at tænde eller slukke den.
(4) Berøringsstangen③: Under kontaktmåling eller induktionsmåling skal menneskekroppen være i fuld kontakt med berøringsstangen.
(Bemærk: hård hud på hænder, tør hud, metalliseret hud, stående på en bænk, iført isolerede sko osv., vil reducere måleevnen)
(5) Skærmskærm⑥: Skærmmålingsdata, indbygget tofarvet skærmskærm, rød højspænding, grønt lys lavspænding.

Batteri underspænding prompt

Når den elektriske pen er i brug, når LO vises på skærmen, indikerer det, at batterieffekten er utilstrækkelig til at drive den elektriske pen til at fungere, og batteriet skal udskiftes på dette tidspunkt.

Parameter tabel

AC spændingsområde	Ikke-kontakt måling: 30 ~ 1000V
	Kontaktmåling: 11V ~ 450V
Frekvens	50~60Hz
Alarmmetode	Skærm baggrundsbelysning farveændring + lyd
Lommelygte	Hvid LED lys
Identificer Zero FireWire	Høj elektrisk feltstyrke eller højspændingsværdi er den levende ledning
Induktiv følsomhedsindikation	Tre gitterskala indikerer: "-" svagt elektrisk felt; "–" mellemstor elektrisk felt; "---"stærkt elektrisk felt.
Driftstemperatur	0~40℃
Opbevaringstemperatur	10~50℃
Højde	<2000m
Sikkerhedsniveau	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Strømforsyning	1.5V AAA X 2
Automatisk nedlukning	Der er ingen operation efter opstart, og den lukker automatisk efter 3 minutter.
On-off bip	Dirigent: Skærmen viser 0 og summeren lyder.

Ovenstående manual er en beskrivelse af produktfunktionsparametre. For detaljeret produktbeskrivelse og funktioner henvises til den engelske / kinesiske manual.


Česká příručka

Přehled

Tento elektroměr je navržen a vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky mezinárodní normy pro elektrickou bezpečnost IEC-61010 pro elektronické měřicí přístroje a ruční digitální víceúčelové měřiče.
Splňuje požadavky normy 600V CAT IV, 1000V CAT III a stupeň znečištění2 normy IEC61010.

Provozní příručka

Normální provoz

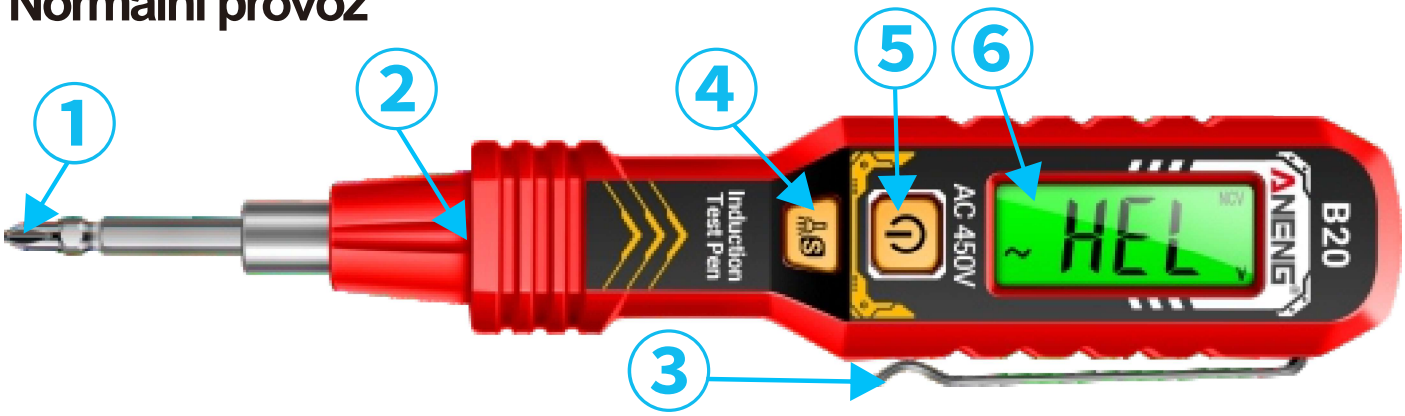

1. Dávková hlava; 2. Osvětlovací lampa; 3. Držák pera s dotykovým pólem;
4. Vyberte tlačítko; 5. Tlačítko napájení; 6. Displej obrazovky

Prohlášení o funkci

(1) Dávková hlava①: Během měření kontaktu. Použijte dávkovou hlavu ke kontaktu s kovovými částmi nabitého tělesa.
Během provozu se lidské tělo nemůže dostat do kontaktu s kovovými částmi hlavy šarže.
(2) Zvolte tlačítko④: Krátké stiskněte toto tlačítko pro výběr měření indukce, režimu měření kontaktu; nebo zapněte a vypněte měření, stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo z osvětlení②.
(3) Tlačítko napájení⑤: Stisknutím tohoto tlačítka po dobu asi 3 sekund jej zapnete nebo vypnete.
(4) Dotykový pól③: Při měření kontaktu nebo indukčním měření musí být lidské tělo v plném kontaktu s dotykovým pólem.
(Poznámka: mozoly na rukou, suchá kůže, metalizovaná kůže, stojící na lavičce, nosící izolované boty atd., sníží výkon měření)
(5) Displej obrazovka⑥: zobrazení data měření, vestavěný dvoubarevný displej, červené vysoké napětí, zelené světlo nízké napětí.

Výzva k podhodnocení baterie

Je-li elektrické pero používáno, je-li na obrazovce zobrazeno LO, znamená to, že výkon baterie není dostatečný k tomu, aby elektrické pero fungovalo, a
V tuto chvíli je nutné baterii vyměnit.

Tabulka parametrů

Rozsah střídavého napětí	Bezkontaktní měření: 30 ~ 1000V
	Kontaktní měření: 11V ~ 450V
Frekvence	50~60Hz
Poplachová metoda	Změna barvy podsvícení obrazovky + zvuk
Svítilna	Bílé LED světlo
Identifikovat Zero FireWire	Vysoká síla elektrického pole nebo hodnota vysokého napětí je živý drát
Indikace indukční citlivosti	Tři stupnice mřížky udávají: "-"slabé elektrické pole"--", střední elektrické pole "---"silné elektrické pole.
Provozní teplota	0~40℃
Skladovací teplota	10~50℃
Výška	<2000m
Úroveň zabezpečení	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Napájení	1.5V AAA X 2
Automatické vypnutí	Po spuštění není žádná operace a po 3 minutách se automaticky vypne.
Zapnout pípnutí	Dirigent: Obrazovka ukazuje 0 a zvuk bzučáku.

Výše uvedená příručka je popis funkčních parametrů výrobku. Podrobný popis a funkce produktu naleznete v anglicko-čínské příručce.


Nederlandse handleiding

Overzicht

Deze elektrische testpenmeter is ontworpen en geproduceerd volgens de veiligheidseisen van de internationale elektrische veiligheidsnorm CEI-61010 voor elektronische meetinstrumenten en draagbare digitale multifunctionele meters.
Het voldoet aan de vereisten van 600V CAT IV, 1000V CAT III en vervuilingsgraad 2 van CEI 61010.

Verrichtingsgids

Normale werking

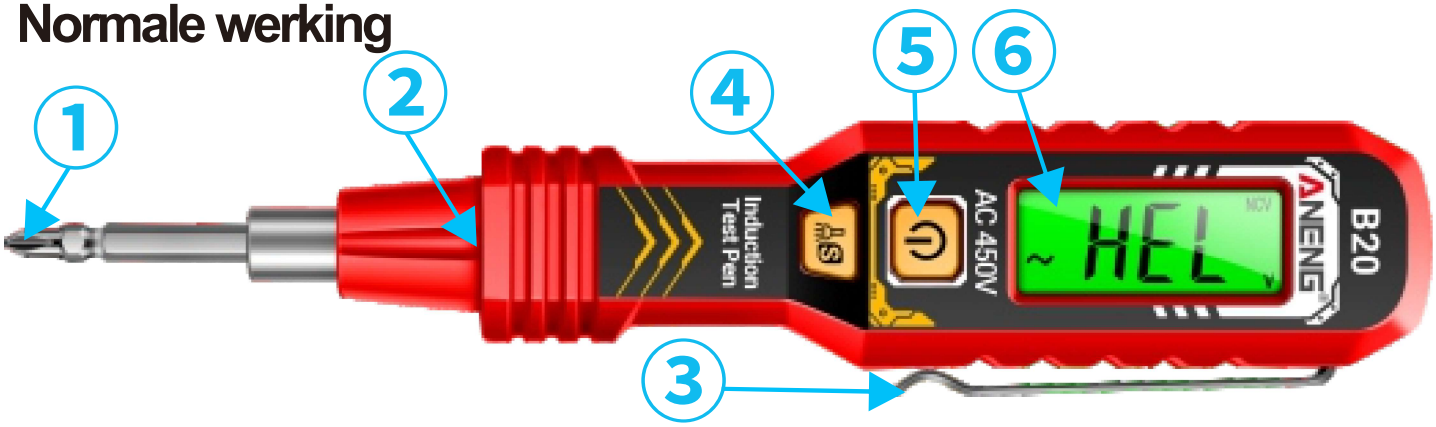

1. Batchhoofd; 2. Verlichtingslamp; 3. Touch pole penhouder;
4. Selecteer knop; 5. Aan / uit-knop; 6. Scherm weergeven

Functieverklaring

(1) Batchhoofd①: tijdens contactmeting. Gebruik het batchhoofd om de metalen delen van het geladen lichaam te contacteren.
Tijdens bedrijf kan het menselijk lichaam niet in contact komen met de metalen delen van de batchkop.
(2) Selectieknoop④: Kort druk op deze knoop om inductiemeting, contactmetingswijze te selecteren; of schakel meting in en uit, druk deze knoop 3 seconden in om aan te zetten of uit de verlichting②.
(3) Aan / uit-knop⑤: druk deze knop ongeveer 3 seconden in om hem aan of uit te zetten.
(4) Aanrakingspool③: Tijdens contactmeting of inductiemeting, moet het menselijke lichaam in volledig contact met de aanrakingspool zijn.
(Opmerking: eelt op handen, droge huid, gemetalliseerde huid, op een bank staan, geïsoleerde schoenen dragen, enz., Vermindert de meetprestaties)
(5) Het vertoningsscherm⑥: de gegevens van de vertoningsmeting, ingebouwde twee-kleuren het schermvertoning, rode hoogspanning, groen licht laag voltage.

Batterij onderspanning prompt

Wanneer de elektrische pen in gebruik is, wanneer LO op het scherm wordt weergegeven, geeft dit aan dat het batterijvermogen onvoldoende is om de elektrische pen aan het werk te krijgen, en de batterij moet op dit moment worden vervangen.

Parameterlijst

AC spanningsbereik	Contactloze meting: 30 ~ 1000V
	Contactmeting: 11V ~ 450V
Frequentie	50~60Hz
Alarm methode	Kleurverandering scherm achtergrondverlichting + geluid
Zaklamp	Wit LED licht
Nul FireWire identificeren	Hoge elektrische veldsterkte of hoogspanningswaarde is de levende draad
Inductieve gevoeligheid indicatie	Drie rasterschaal geeft aan: "-" zwak elektrisch veld; "--" gemiddeld elektrisch veld; "---"sterk elektrisch veld.
Bedrijfstemperatuur	0~40℃
Temperatuur opslag	10~50℃
Hoogte	<2000m
Veiligheidsniveau	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Voeding	1.5V AAA X 2
Automatische uitschakeling	Er is geen bewerking na het opstarten en het wordt automatisch uitgeschakeld na 3 minuten.
Aan-uit piep	Dirigent: Het scherm toont 0 en de zoemer klinkt.

De bovenstaande handleiding is een beschrijving van de parameters van de productfunctie. Raadpleeg de Engelse / Chinese handleiding voor gedetailleerde productbeschrijving en functies.


Svensk manual

Översikt

Denna elektriska testmätare är konstruerad och tillverkad enligt säkerhetskraven i den internationella elsäkerhetsstandarden IEC-61010 för elektroniska mätinstrument och handhållna digitala multifunktionsmätare.
Den uppfyller kraven i 600V CAT IV, 1000V CAT III och föroreningsgrad 2 i IEC 61010.

Driftsguide

Normal drift

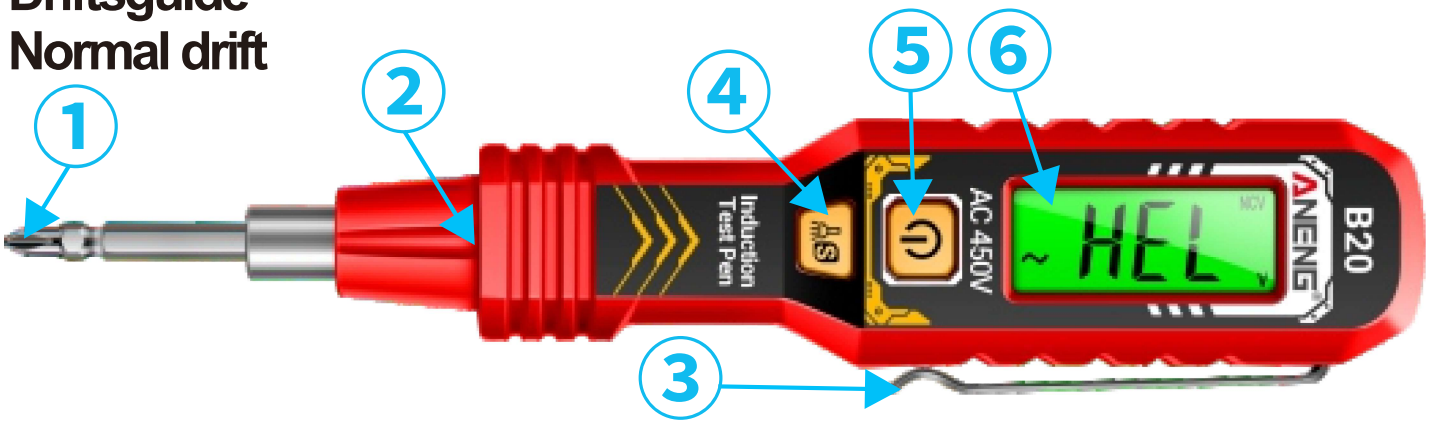

1. Batchhuvud; 2. Belysningslampa; 3. Pekstångspennehållare;
4. Välj knapp; 5. Strömknapp; 6. Displayskärm

Funktionsdeklaration

(1) Batchhuvud①: Under kontaktmätning. Använd batchhuvudet för att komma i kontakt med metalldelarna i den laddade kroppen.
Under operationen kan människokroppen inte komma i kontakt med metalldelarna I satshuvudet.
(2) Välj knapp④: Tryck kort på den här knappen för att välja induktionsmätning, kontaktmätningsläge; eller slå på och av mätning, tryck på den här knappen i 3 sekunder för att slå på eller av belysningen②.
(3) Strömbrytare⑤: Tryck på den här knappen i cirka 3 sekunder för att slå på eller av den.
(4) Beröringsstång③: Vid kontaktmätning eller induktionsmätning måste människokroppen vara i full kontakt med beröringsstången.
(Obs: förhårdnader på händerna, torr hud, metalliserad hud, står på en bänk, bär isolerade skor, etc., kommer att minska mätprestanda)
(5) Display skärm⑥: Visa mätdata, inbyggd tvåfärgad skärm display, röd högspänning, grönt ljus låg spänning.

Batteriets underspänningsprompt

När den elektriska pennan används, när LO visas på skärmen, indikerar det att batteriets effekt är otillräcklig för att driva den elektriska pennan till jobbet, och batteriet måste bytas ut just nu.

Parametertabell

AC spänningsområde	Beröringsfri mätning: 30 ~ 1000V
	Kontaktmätning: 11V ~ 450V
Frekvens	50~60Hz
Larmmetod	Skärmbakgrundsbelysning färgförändring + ljud
Ficklampa	Vit LED-lampa
Identifiera noll FireWire	Hög elektrisk fältstyrka eller högspänningsvärde är den strömförande ledningen
Induktiv känslighetsindikering	Tre nätskala indikerar: "-" svagt elektriskt fält; "–" medelelektriskt fält; "---"starkt elektriskt fält.
Drifttemperatur	0~40℃
Lagringstemperatur	10~50℃
Höjd	<2000m
Säkerhetsnivå	CE CAT.II 1000V/CATIV 600V
Strömförsörjning	1.5V AAA X 2
Automatisk avstängning	Det finns ingen åtgärd efter start, och den stängs automatiskt av efter 3 minuter.
On-off pip	Ledare: Skärmen visar 0 och summern låter.

Ovanstående manual är en beskrivning av produktfunktionsparametrar. För detaljerad produktbeskrivning och funktioner, se den engelska / kinesiska handboken.