



Inateck® | AceTouch

Keyboard N0064

Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

For Product and Battery Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

EC REP Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@Inateck.com

Postal code: 04178

UK REP

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer


Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian

Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheng-tech.com

Postal code: 518129

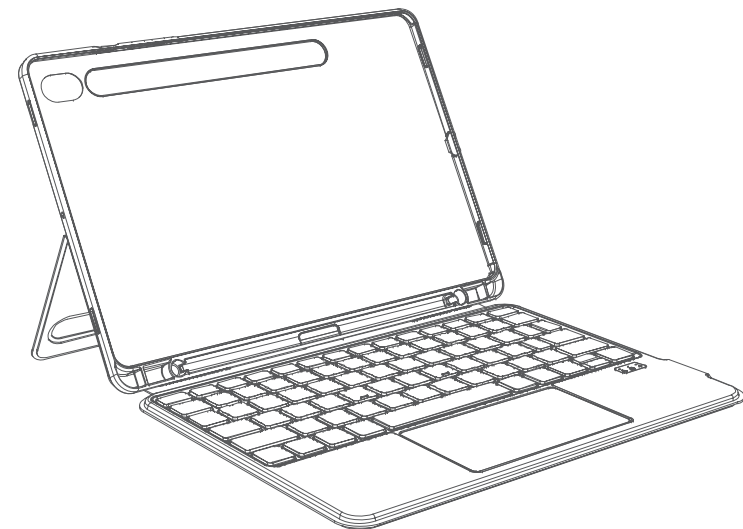

User Manual

English · Deutsch · Français · Italiano



Please read the following safety guidelines carefully before using this product to ensure safe and proper usage.

- Do not use or store the device in high temperature, high humidity, or extreme environments.
- This device contains small parts that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device to avoid damage or violation of applicable regulations.
- Use only approved charging devices to prevent overheating or short circuits.
- This product complies with local regulations, but avoid using it near sensitive equipment to prevent interference.

1. Get to Know AceTouch

1.1 Accessories List



AceTouch *1




Charging Cable *1




User Manual *1

1.2 Product Diagram

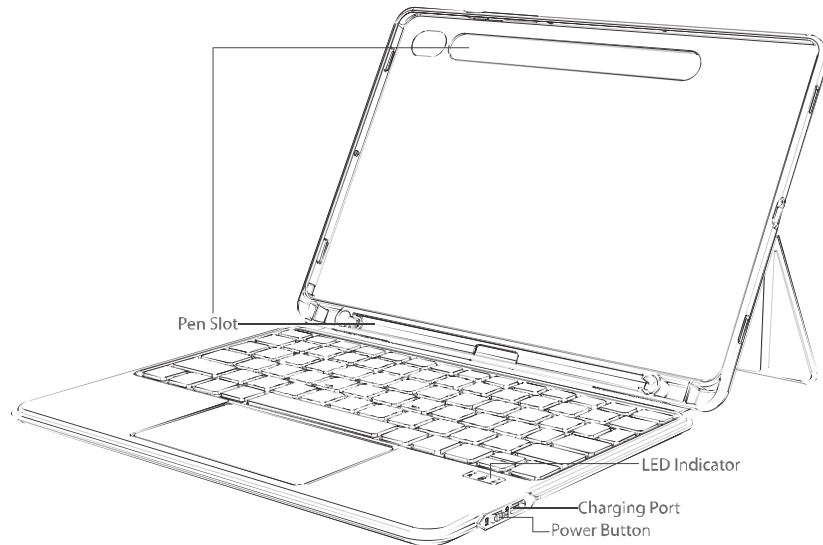

2. Quick Start with AceTouch

2.1 Samsung Tab Installation & Removal

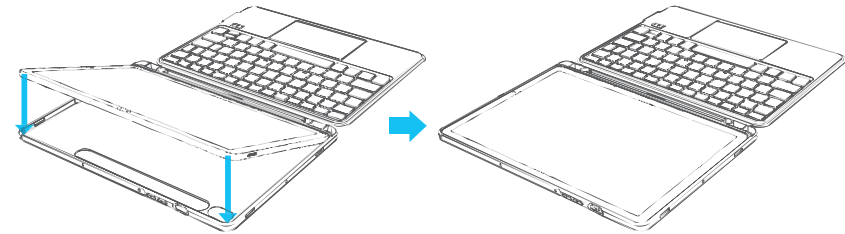

To remove the Samsung Tab, follow the reverse steps of installation

2.2 Bluetooth Connection




1. Switch the power to ON.




2. Press and hold **Fn** + **C** for 3 seconds.

3. Select "Inateck N0064" on your Samsung Tab

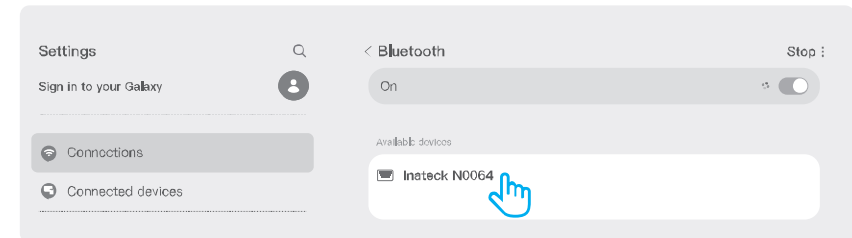

4. Status shows "Connected"

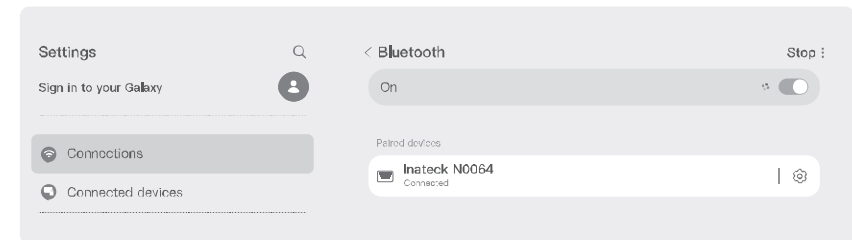

3. Samsung Tab Settings Introduction



3.1 Samsung Tab Multi-Touch Gestures

	Drag: Click and hold the item until it lifts up and drag it to another location with another finger.		Scroll: Slide two fingers up or down to scroll.
	Swipe: Swipe left or right with two fingers.		Zoom in or out: Pinch with two fingers to zoom in or out.
	Secondary click: Click or tap with two fingers.		Show desktop: Swipe down with three fingers.
	App Exposé: Swipe up with three fingers and pause.		Swipe between full-screen apps: Swipe left or right with three fingers.


4. Using AceTouch

4.1 AceTouch User Guide


·Protective Case

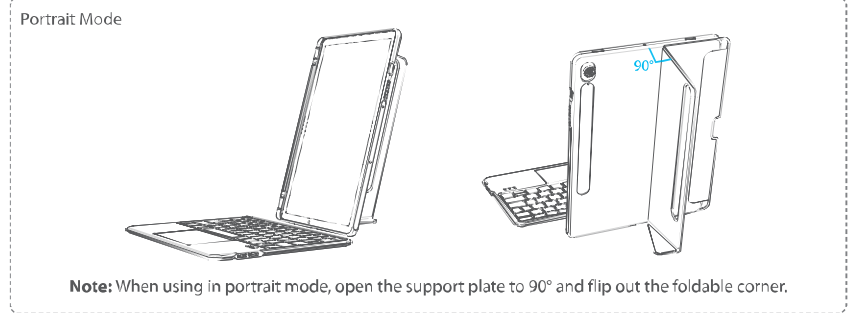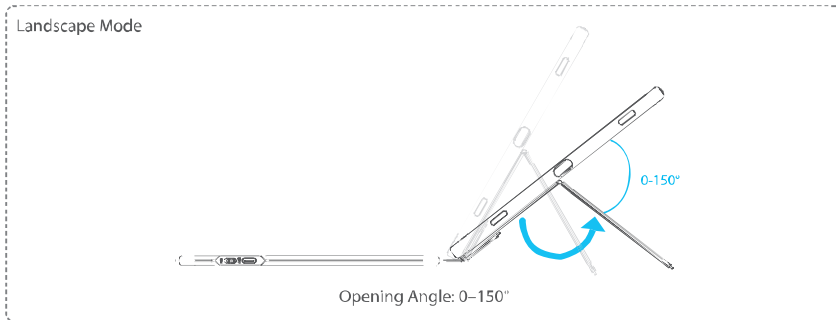


·Keyboard

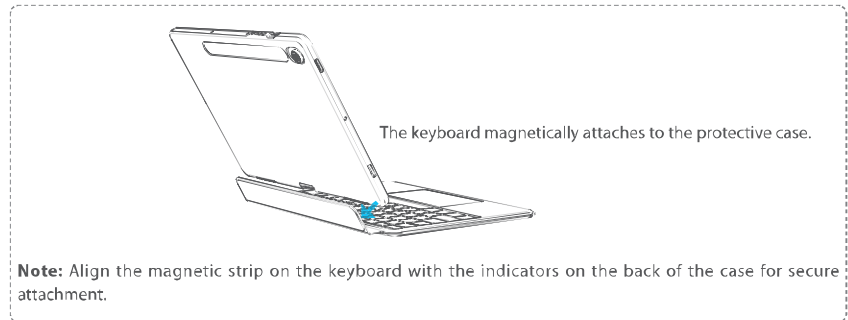


·Pen Slot Usage

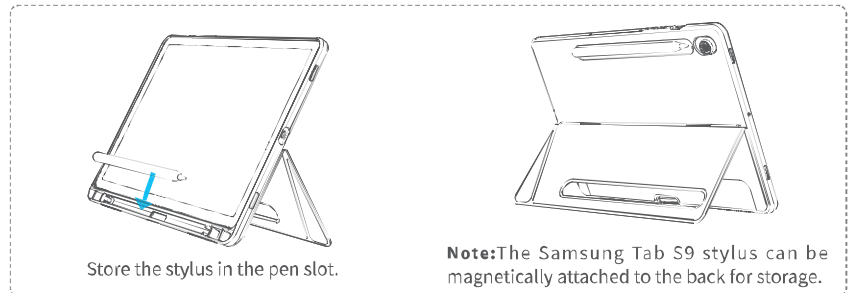

·Cover-to-Sleep Function

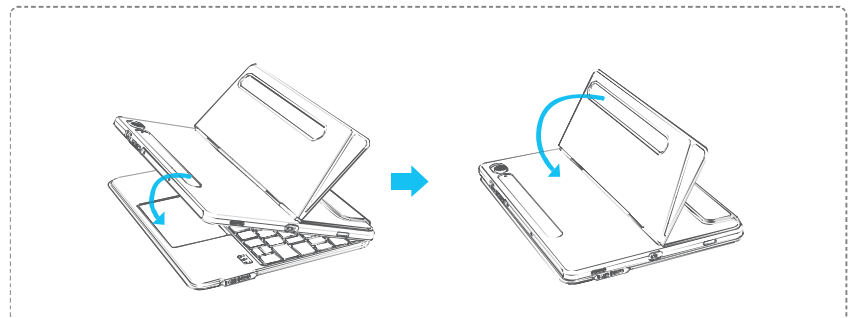

4.2 Shortcut Keys




① Undo	② Close current task	③ Task View	④ Home
⑤ Brightness-	⑥ Brightness+	⑦ Mute	⑧ Volume-
⑨ Volume+	⑩ Last track	⑪ Play/Pause	⑫ Next track
⑬ Samsung DeX Mode			

Note:

- Fn + DeX** : Executes the function indicated by the icon in the lower right corner of the key, such as **Fn + DeX** for screen lock.
- Samsung DeX Mode**: A feature that provides a desktop-like experience.

4.3 LED Indicator Description

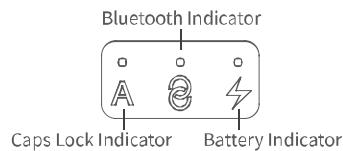

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off
Bluetooth Indicator	Blinking	Bluetooth Pairing
	Off	Bluetooth connected or unconnected
Battery Indicator - Red	Blinking	Low battery (below 20%)
	Solid	Charging
Battery Indicator - Green	Solid	Fully charged

Note: When the battery indicator blinks, use an A-to-C or C-to-C cable to charge the keyboard.

4.4 Auto Sleep Mode

When Inateck N0064 is left idle for 10 minutes, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

Note: Tapping the trackpad cannot wake up the keyboard.

4.5 Restore Factory Settings

Hold the **Esc** + **+** simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will flash 3 times once the factory reset is completed.

5. Additional Information

5.1 Product Specification

Bluetooth Version	V5.3
Bluetooth Range	10m
Charging Time	2~3 h
Continuous Working Time	About 55h
Operating Temperature	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHZ
Actuation Force	60±10g
Battery Capacity	500mAh

5.2 FAQ

If the keyboard is not working, please check:

- Whether the power is turned on.
 - If the battery is low (below 20%), please use the charging cable to recharge the keyboard.
 - Bluetooth connection issues: Restart the keyboard, go to Samsung Tab Settings > Bluetooth, remove "Inateck N0064" from the device list, and reconnect.
 - If there are too many devices connected via Bluetooth, delete unnecessary ones.
- If the problem still exists, please contact inateck customer service for assistance.

5.3 Friendly Reminder

The Bluetooth keyboard has a built-in rechargeable lithium polymer battery, It has no memory effect and can be charged anytime.

If not used for an extended period, it is recommended to turn off the power switch to avoid battery drain and extend battery life.

5.4 Maintenance and Care

- Clean the device with a dry soft cloth. Avoid using alcohol or corrosive cleaners.
- Turn off the device and store it in a dry place if not in use for a long time.
- Avoid prolonged exposure to extreme temperatures to extend battery life.



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in extremen Umgebungen.
- Dieses Gerät enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, um Schäden oder Verstöße gegen geltende Vorschriften zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur zugelassene Ladegeräte, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu verhindern.
- Dieses Produkt entspricht den lokalen Vorschriften, vermeiden Sie jedoch die Nutzung in der Nähe empfindlicher Geräte, um Störungen zu vermeiden.

1. Lernen Sie AceTouch kennen

1.1 Lieferumfang



AceTouch *1




Ladekabel *1




Benutzerhandbuch *1

1.2 Produkt-Diagramm

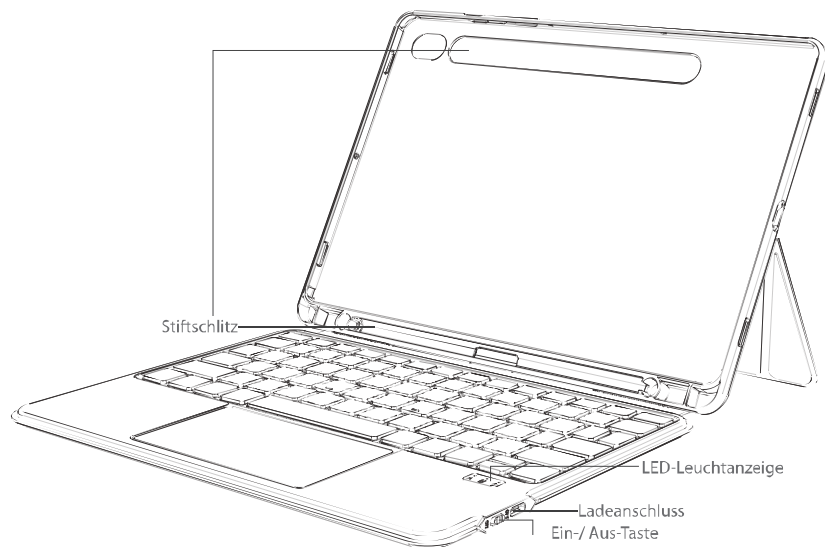

2. Schnellstart mit AceTouch

2.1 Samsung Tab Installation & Entfernung

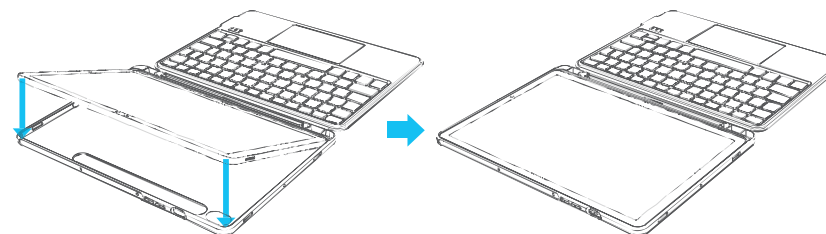

Um das Samsung Tab zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Installation vor.

2.2 Bluetooth-Verbindung




1. Schalten Sie das Gerät auf ON.




2. Halten Sie **Fn + Cg** 3 Sekunden lang gedrückt.

3. Wählen Sie "Inateck N0064" auf Ihrem Samsung Tab

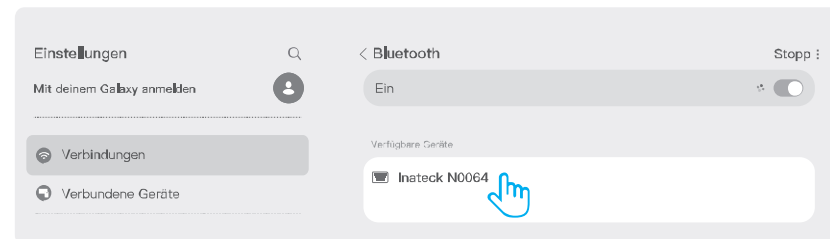

4. Der Status zeigt "Verbunden"

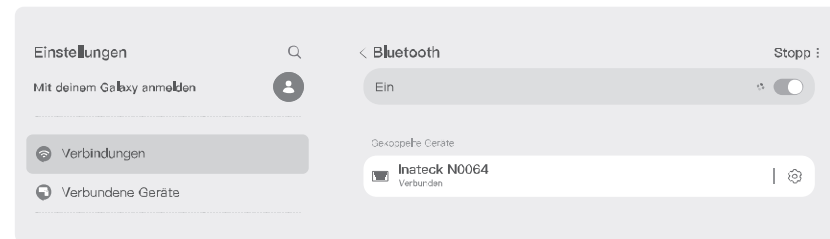

3. Einführung in die Samsung Tab-Einstellungen

3.1 Samsung Tab Multi-Touch Gesten


	Ziehen: Klicken Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, bis es sich anhebt, und ziehen Sie es mit einem anderen Finger an eine andere Stelle.		Scrollen: Schieben Sie zwei Finger nach oben oder unten, um zu scrollen.
	Wischen: Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts.		Rein- oder rauszoomen: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
	Sekundärer Klick: Klicken oder tippen Sie mit zwei Fingern.		Desktop anzeigen: Mit drei Fingern nach unten wischen.
	App Exposé: Wischen Sie mit drei Fingern nach oben und halten Sie an.		Streichen Sie zwischen Vollbild-Apps: Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts.

4. Verwendung von AceTouch


4.1 AceTouch-Anleitung

-Schutzhülle

Querformat-Modus (Landschaftsmodus)

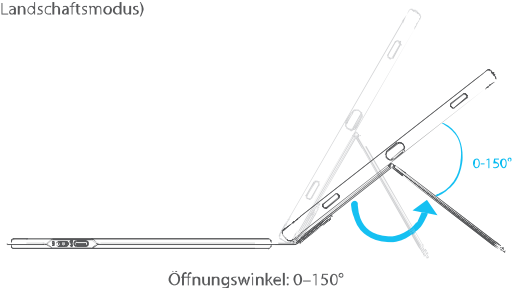

Hochformat-Modus (Porträtmodus)

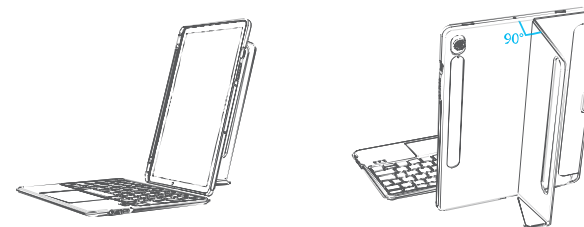

Hinweis: Bei Verwendung im Hochformat öffnen Sie die Stützplatte um 90° und klappen Sie die faltbare Ecke nach außen.


-Tastatur




Die Tastatur wird magnetisch an der Schutzhülle befestigt.

Hinweis: Richten Sie den Magnetstreifen der Tastatur mit den Markierungen auf der Rückseite der Hülle aus, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

-Verwendung des Stiftschlitzes

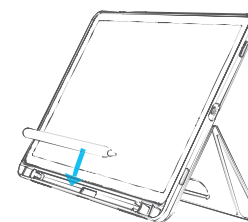


Bewahren Sie den Stift im Stiftschlitz auf.

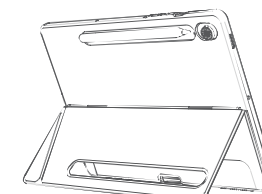


Hinweis: Der Samsung Tab S9-Stift kann zur Aufbewahrung magnetisch auf der Rückseite befestigt werden.

-Schlafmodus beim Schließen des Schutzcovers

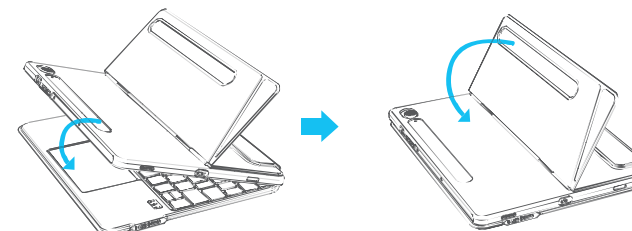

4.2 Tastenkürzel




①	Rückgängig	②	Aktuelle Aufgabe schließen	③	Multitasking	④	Home
⑤	Helligkeit -	⑥	Helligkeit +	⑦	Stumm	⑧	Lautstärke -
⑨	Lautstärke +	⑩	Letzter Titel	⑪	Wiedergabe/Pause	⑫	Nächster Titel
⑬	Samsung DeX-Modus						

Hinweis:

1. **Fn** + **Entf**: Führt die Funktion aus, die durch das Symbol in der unteren rechten Ecke der Taste angezeigt wird, z. B. **Fn** + **Entf** für die Bildschirmsperre.
2. Samsung DeX Modus: Eine Funktion, die ein desktopähnliches Erlebnis bietet.

4.3 LED-Leuchtanzeige Beschreibung

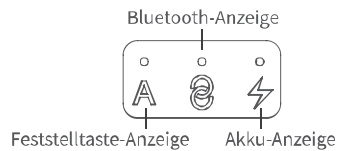

Anzeige	Status	Bedeutung
Feststelltaste-Anzeige	Immer an	Feststelltaste ein
	Aus	Feststelltaste aus
Bluetooth-Anzeige	Blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Aus	Bluetooth verbunden oder nicht verbunden
Akku-Anzeige - Rot	Blinkend	Akku niedrig (unter 20 %)
	Immer an	Aufladen
Akku-Anzeige - Grün	Immer an	Voll aufgeladen

Hinweis: Wenn die akku-anzeige blinkt, verwenden Sie ein A-zu-C- oder C-zu-C-Kabel, um die Tastatur aufzuladen.

4.5 Automatischer Ruhemodus

Wenn das Inateck N0064 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht es in den Ruhemodus über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem Druck auf eine beliebige Taste wiederhergestellt werden.

Hinweis: Das Tippen auf das Trackpad kann die Tastatur nicht aufwecken.

4.6 Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie **Esc** + **>** für 3 Sekunden. Alle drei Anzeigeleuchten blinken dreimal gleichzeitig und zeigen damit an, dass die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

5. Weitere Informationen

5.1 Produkt-Spezifikationen

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Theoretische Verbindungsreichweite	10 m
Ladezeit	2~3 Std.
Kontinuierliche Betriebsdauer (Ohne Hintergrundbeleuchtung)	Etwas 55 Stunden
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHZ
Antriebskraft	60±10g
Batteriekapazität	500mAh

5.2 FAQ

Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Ob die Tastatur eingeschaltet ist.
 2. Wenn der Akkustand niedrig ist (unter 20 %), laden Sie die Tastatur bitte mit dem Ladekabel auf.
 3. Bei Bluetooth-Verbindungsproblemen: Starten Sie die Tastatur neu, gehen Sie auf dem Samsung Tab zu Einstellungen > Bluetooth, entfernen Sie „Inateck N0064“ aus der Geräteliste und stellen Sie die Verbindung erneut her.
 4. Wenn zu viele Geräte per Bluetooth verbunden sind, löschen Sie nicht benötigte Geräte aus der Liste.
- Wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht, versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Kundensupport.

5.3 Freundlicher Hinweis

Die Bluetooth-Tastatur verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Sie hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.

Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, den Netzschalter auszuschalten, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

5.4 Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie Alkohol oder ätzende Reinigungsmittel.
- Schalten Sie das Gerät aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.



Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit afin d'en garantir une utilisation sûre et appropriée.

- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements à haute température, forte humidité ou extrêmes.
- Cet appareil contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Gardez-le hors de portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil afin d'éviter tout dommage ou toute violation des réglementations en vigueur.
- Utilisez uniquement des dispositifs de charge homologués pour éviter toute surchauffe ou court-circuit.
- Ce produit est conforme aux réglementations locales, mais évitez de l'utiliser à proximité d'équipements sensibles afin de prévenir toute interférence.

1. Présentation de AceTouch

1.1 Liste des accessoires



AceTouch *1




Câble de chargement*1




Manuel d'utilisation *1

1.2 Schéma du produit

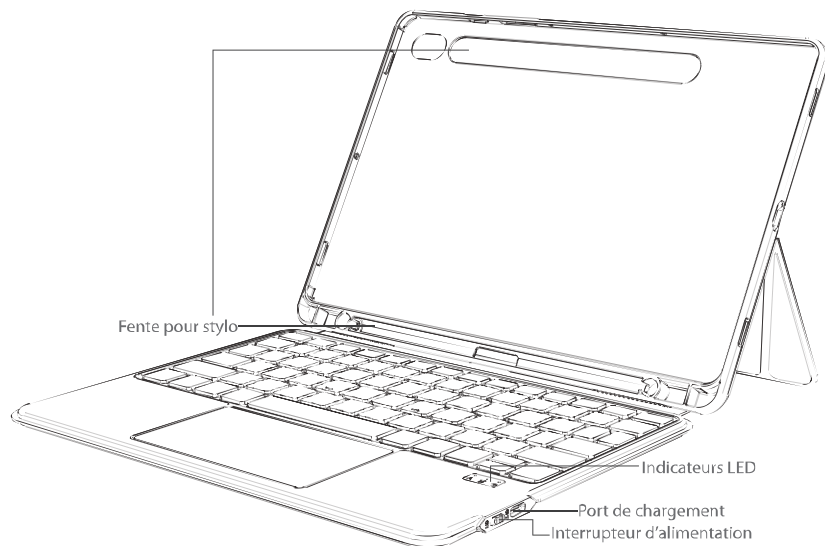

2. Démarrage rapide du AceTouch

2.1 Installation et retrait de l'Samsung Tab

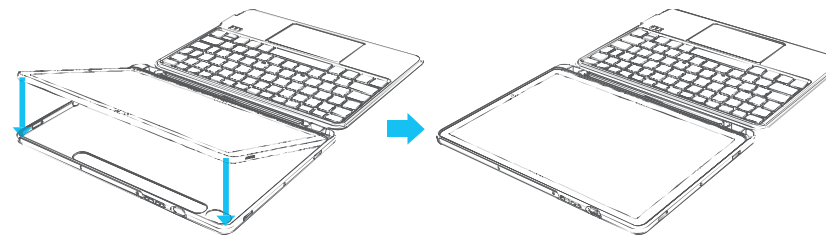

Pour démonter l'Samsung Tab, suivez les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

2.2 Connexion Bluetooth




1. Basculez l'interrupteur sur « ON ».




2. Appuyez et maintenez **Fn** + **Cg** pendant 3 secondes.

3. Sélectionnez « Inateck N0064 » sur votre Samsung Tab

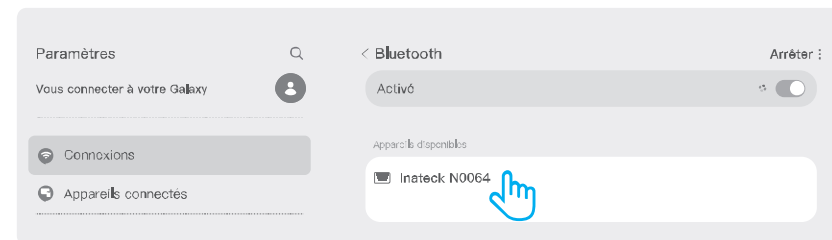







4. Le statut affiche « Connecté »

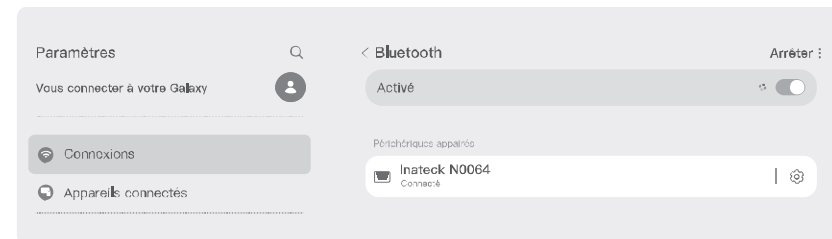

3. Présentation des réglages Samsung Tab


3.1 Gestes Multi-Touch sur Samsung Tab

	Faire glisser: Cliquez et maintenez l'élément jusqu'à ce qu'il se soulève, puis faites-le glisser vers un autre emplacement avec un autre doigt.		Faire défiler: Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas.
	Balayer: Balayez vers la gauche ou la droite avec deux doigts.		Zoom avant ou arrière: Pincez avec deux doigts pour zoomer ou dézoomer.
	Clic secondaire: Cliquez avec deux doigts.		Afficher le bureau: Balayez vers le bas avec trois doigts.
	App Exposé : Balayez vers le haut avec trois doigts et faites une pause.		Changer d'applications en plein écran: Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts.


4. Utilisation de AceTouch

4.1 Guide d'utilisation AceTouch

Utilisation de l'étui de protection

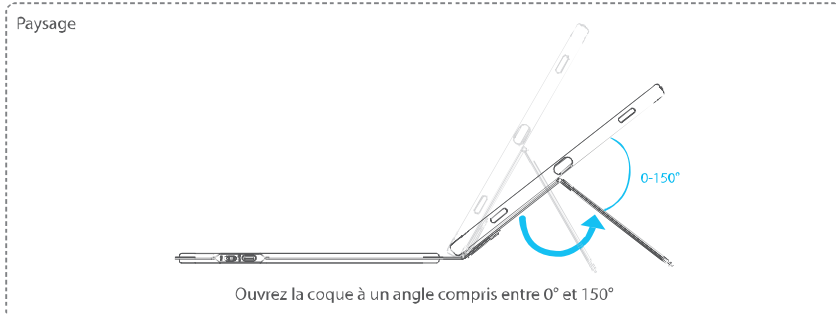


Mode Portrait

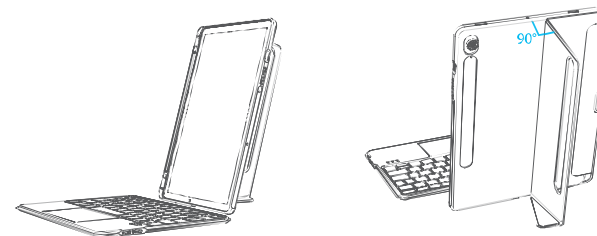


Remarque: En mode portrait, ouvrez la plaque de support à 90° et dépliez l'angle pliable vers l'extérieur.


Fixation du clavier

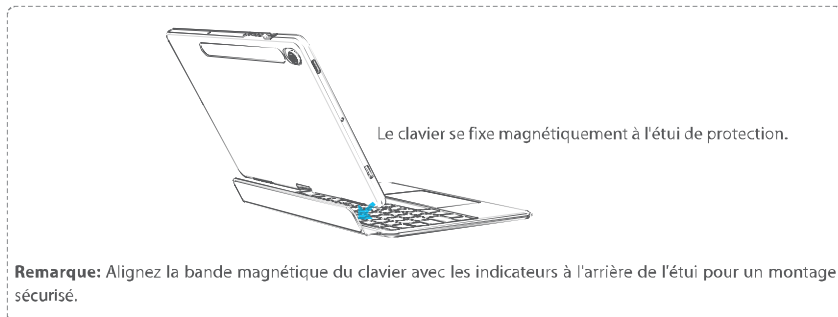

Utilisation de la fente pour stylo

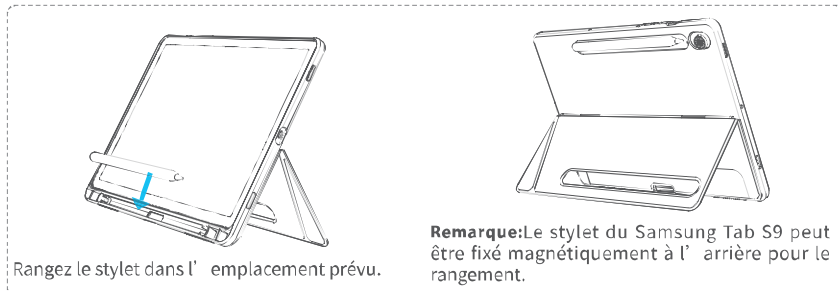

Mode veille lors de la fermeture de la coque

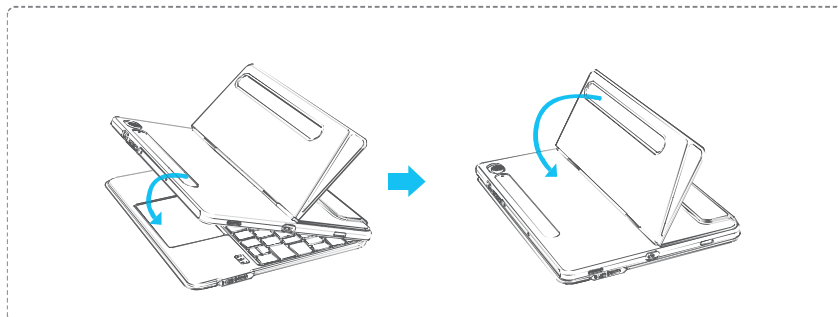

4.2 Raccourcis clavier




①	Annuler	②	Fermer la tâche actuelle	③	Multitâche	④	Accueil
⑤	Luminosité -	⑥	Luminosité +	⑦	Muet	⑧	Volume -
⑨	Volume +	⑩	Dernière piste	⑪	Lecture/Pause	⑫	Piste suivante
⑬	Mode Samsung DeX						

Remarque:

- Appuyer sur **Fn** + **Suppr.** active la fonction indiquée dans le coin inférieur droit de la touche. Par exemple, **Fn** + **Suppr.** verrouille l'écran.
- Le mode Samsung DeX est une fonctionnalité qui offre une expérience semblable à celle d'un bureau.

4.3 Description de l'indicateur LED

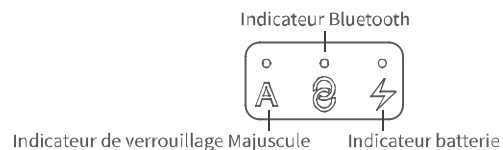

Indicateur	État	Signification
Indicateur de verrouillage Majuscule	Fixe	Verr Maj activé
	Éteint	Verr. maj désactivé
Indicateur Bluetooth	Clignotant	Appairage
	Éteint	Bluetooth connecté ou non connecté
Indicateur batterie — Rouge	Clignotant	Batterie faible (inférieure à 20%)
	Fixe	En charge
Indicateur batterie — Vert	Fixe	Charge complète

Remarque: Lorsque l'indicateur batterie clignote, utilisez un câble A vers C ou C vers C pour charger le clavier.

4.5 Mode veille automatique

Lorsque le Inateck N0064 reste inactif pendant 10 minutes, il passe en mode veille et la connexion Bluetooth est interrompue. La connexion peut être rétablie en appuyant sur n'importe quelle touche.

Remarque: Tapoter sur le pavé tactile ne permet pas de réveiller le clavier.

4.6 Rétablir les paramètres d'usine

Maintenez **Esc** + **+** pendant 3 secondes. Une fois la réinitialisation effectuée, les trois voyants clignoteront trois fois.

5. Informations supplémentaires

5.1 Caractéristiques du produit

Version Bluetooth	V5.3
Plage de connexion théorique	10m
Temps de charge	2-3h
Temps de travail continu	Environ 55h
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Fréquence Bluetooth	2402-2480Hz
Force d'activation des touches	60±10g
Capacité de la batterie	500mAh

5.2 FAQ

Si le clavier ne fonctionne pas, veuillez vérifier les points suivants :

- Confirmez que l'interrupteur d'alimentation du clavier est activé.
- Vérifiez si le niveau de batterie du clavier est trop faible ; s'il est inférieur à 20 %, veuillez le recharger.
- En cas de problème de connexion, redémarrez le clavier, supprimez l'appareil « Inateck N0064 » puis reconnectez-le.
- Vérifiez si trop d'appareils sont connectés dans la liste Bluetooth ; supprimez les connexions inutiles.

Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

5.3 Rappel amical

- Le clavier Bluetooth est équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Elle n'a pas d'effet mémoire et peut être rechargée à tout moment.
- En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé d'éteindre l'interrupteur pour prolonger la durée de vie de la batterie.

5.4 Entretien et soins

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et propre. Évitez d'utiliser de l'alcool ou des nettoyants corrosifs.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil et conservez-le dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes afin de prolonger la durée de vie de la batterie.



Charging Precautions/Ladehinweise/Précautions de charge/Precauzioni di ricarica

EN:

The power delivered by the charger must be between min [0.05] Watts required by the radio equipment, and max [1.25] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE:

Der vom Ladegerät gelieferte Strom muss zwischen dem Mindestwert von [0.05] Watt, der für die Funkgeräte erforderlich ist, und dem Höchstwert von [1.25] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FR:

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de [0,05] Watts, requis par l'équipement radio, et un maximum de [1,25] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

IT:

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di [0.05] Watt, richiesto dall'apparecchiatura radio, e un massimo di [1.25] Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.



FCC Note:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

⚠ Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

⚠ Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

⚠ Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

⚠ Avviso di sicurezza della batteria:

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile incorporata. Si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza: non smontare, colpire, schiacciare o esporre la batteria al fuoco. Se la batteria presenta un grave rigonfiamento, interromperne immediatamente l'uso. Evitare di posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura e non utilizzarla se è stata immersa nell'acqua. Durante il trasporto, non mescolare la batteria con oggetti metallici.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.

