

USER MANUAL

Mechanical Keyboard

Model: RK L75


English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / العربية

Português (Brasil)

INTRODUCTION

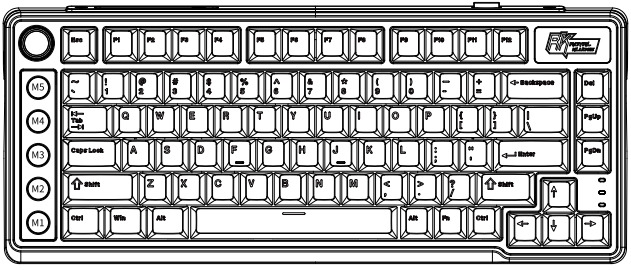

Keyboard

Size	352(L)×145(W)×44(H)±2mm
Layout	75%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

⁜ This product does not support fast charging.

INDICATOR LIGHTS

Caps Lock Win Lock

Charging indication: The red light always lights on when charging, goes off when fully charged, and the red indicator light flashes when the power is low.

English

KNOB FUNCTION

FN+D to switch knob mode

❶ Volume mode (default)
Clockwise：Volume+ Anticlockwise：Volume- Press：Mute

❷ Backlight mode
Clockwise: Increase backlight brightness
Counterclockwise: Decrease backlight brightness
Press: Switch lighting effect

❸ Mouse wheel mode
Clockwise: Wheel up Counterclockwise: Wheel down
Press: Middle wheel button

❹ Arrow key mode
Clockwise: Direction right Counterclockwise: Direction left
Press: Mute

WIRED MODE

Switch toggled to center position，Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.


BT CONNECTION

★Switch to "**B**". Long press **FN+Q / W / E** to enter the pairing mode；Short Press **FN+Q / W / E** to enter the linking mode
★Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed：**RK L75**.
Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices.

2.4 G CONNECTION

★2.4G Pairing
Switch to "**G**", Long press **FN+P** to enter the pairing mode.
(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)


TOUCH FUNCTION



Tap the RK logo to open the web driver by default.

BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold **Fn+Enter** to view the battery level indicator:

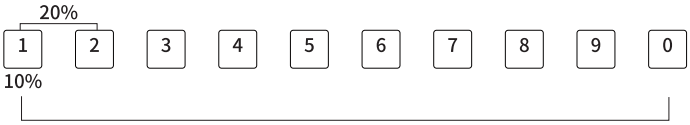

When the backlighting illuminates from"1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CUSTOM BACKLIGHT SET

Note: FN+2@~3# Fixed lighting effect, not recording.

Step 1: Press **FN+1!** to customize backlight.

Step 2: Press **FN+Back** Enter backlit recording mode.

Step 3: Press the keys which you want to recordthe backlight ,and repeat this steps.

Step 4: When it is done , pressing **FN+Back** again willsave and exit the backlit recording mode.

SECONDAEY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' "	Home
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)
M3	Select All (Ctrl + A)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

BACKLIGHT CONTROL

FN+ ↑	Backlight Brightness +
FN+ ↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+,<	Switch backlight color
FN+|	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox	FN+F4	Calculator
FN+F5	Player	FN+F6	Stop
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

FN+F1	Screen Brightness -	FN+F2	Screen Brightness +
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -	FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Open / Download the driver URL: https://en.rkgaming.com/download/

旋鈕功能

FN+D切換旋鈕模式

❶ 音量模式(默認)
順時針:音量+　　逆時針:音量-　　按壓:靜音

❷ 背光模式
順時針:背光亮度加　　逆時針:背光亮度減　　按壓:切換燈效

❸ 鼠標滾輪模式
順時針:滾輪向上　　逆時針:滾輪向下　　按壓:滾輪中鍵

❹ 方向鍵模式
順時針:方向向右　　逆時針:方向向左　　按壓:靜音

有線連接

開關切換至中間位置,使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤,即可使用有線模式。


BT 連接

★ 開關撥到 **"B"**. 長按 **FN+Q / W / E** 進入配對狀態;短按 **FN+Q / W / E** 進入回連狀態。
★在設備的BT上搜尋此鍵盤並連接搜尋顯示的名稱:**RK L75**.
以此類推:重複以上步驟,可儲存3組BT設備。

2.4 G 連接

★2.4 G配對
開關撥到 **"G"**, 長按 **FN+P** 進入配對狀態。
(使用提示:出廠時已配對,無需再次配對)


觸摸功能



觸摸 RK LOGO，默認打開网页驱动

電池電量提示

在BT、2.4G模式下，按**Fn+Enter**查看電池電量情況：

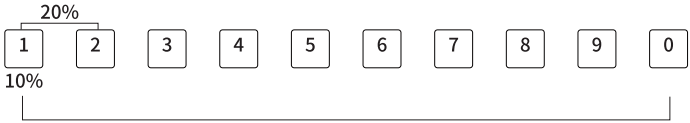

當背光同時從“1”亮起至“0”時，表示鍵盤電池 100% 電量。

自定義背光錄製

注：FN+2@~3# 為固定燈光效果，不可自定義。

第1步：按 **Fn+1!** 選擇將要自定義的背光。

第2步：按 **Fn+Back** 進入背光錄製模式，此時鍵盤背光熄滅，表示已開始錄製背光。

第3步：按下想要錄製背光的按鍵重複此步驟，錄製自己想要的背光。

第4步：完成後，按 **Fn+Back** 將保存並退出背光錄製模式。

第二組合功能鍵

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' "	Home
M5	複製 (Ctrl +C)
M4	貼上 (Ctrl + V)
M3	全選 (Ctrl + A)
M2	剪下 (Ctrl + X)
M1	復原 (Ctrl + Z)
FN+A	切換至 Windows 系統
FN+S	切換至 Mac 系統

背光控制

FN+↑	背光亮度 +
FN+↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+,<	切換背光顏色
FN+|	多種動態背光模式切換
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	長按三秒，恢復出廠設置

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

FN+F1	我的電腦	FN+F2	瀏覽器
FN+F3	電子郵件	FN+F4	小算盤
FN+F5	播放器	FN+F6	停止
FN+F7	上一曲	FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲	FN+F10	靜音
FN+F11	音量-	FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

FN+F1	螢幕亮度 -	FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F5	鍵盤背光亮度 -	FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F7	上一曲	FN+F8	播放/暫停
FN+F9	下一曲	FN+F10	靜音
FN+F11	音量 -	FN+F12	音量 +

打開 / 下載驅動網址: https://en.rkgaming.com/download/

KNOPF FUNKTIONEN

FN+D zum Umschalten des Drehknopfmodus

❶ Lautstärkemodus (Standard)
Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +
Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke - Drücken: Stumm

❷ Hintergrundbeleuchtungsmodus
Im Uhrzeigersinn: Hintergrundbeleuchtung Helligkeit erhöhen
Gegen den Uhrzeigersinn: Hintergrundbeleuchtung Helligkeit verringern
Drücken: Lichteffekt wechseln

❸ Mausradmodus
Im Uhrzeigersinn: Rad nach oben
Gegen den Uhrzeigersinn: Rad nach unten Drücken: Mittlere Radtaste

❹ Richtungstastenmodus
Im Uhrzeigersinn: Richtung rechts
Gegen den Uhrzeigersinn: Richtung links Drücken: Stumm

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.


BT VERBINDUNG

★Wechseln Sie zu **"B"**. Drücken Sie lange **FN+Q / W / E** um den Kopplungsmodus aufzurufen; Kurz **FN+Q / W / E** um den Kopplungsmodus aufzurufen.
★Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen : **RK L75**.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 3 Gruppen von BT-Geräten zu speichern.

2.4G VERBINDUNG

★2.4G Emparejamiento
Wechseln Sie zu **"G"**, Drücken Sie lange **FN+P** um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).

TOUCH-FUNKTION




Wenn Sie das RK Logo antippen, wird standardmäßig der Web-Treiber geöffnet.

Deutsch

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus **Fn+Enter** gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:

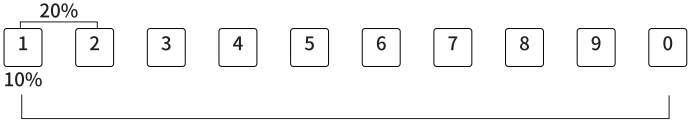

Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von “1” auf “0” leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

BENUTZERDEFINIERTE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG EINSTELLEN

Hinweis: FN+2”~3 § Fester Lichteffekt, keine Aufnahme.

Schritt 1: Drücken Sie **FN+1!** um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schritt 2: Drücken Sie **FN+Back**, um in den Aufnahmemodus mit Hintergrundbeleuchtung zu gelangen.

Schritt 3: Drücken Sie die Tasten, mit denen Sie die Hintergrundbeleuchtung aufnehmen möchten, und wiederholen Sie diese Schritte.

Schritt 4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **FN+Back**, um zu speichern und den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung zu verlassen.

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+Entf	ROLLEN
FN+Bild ↑	Pause
FN+Bild ↓	ENDE
FN+Ü	DRUCK
FN++*	EINFG
FN+Ä	Pos1
M5	Kopieren (Ctrl +C)
M4	Einfügen (Ctrl + V)
M3	Alles auswählen (Ctrl + A)
M2	Ausschneiden (Ctrl + X)
M1	Rückgängig machen (Ctrl + Y)
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten zum Mac-System

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+,;	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
FN+#’	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseinstellungen wiederherzustellen

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Briefkasten	FN+F4	Calculator
FN+F5	Rechner	FN+F6	Hör auf!
FN+F7	Letzter Song	FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song	FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -	FN+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -	FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -	FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F7	Letzter Song	FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Song	FN+F10	Ruhe!
FN+F11	Band -	FN+F12	Band+

Öffnen / Herunterladen Sie die Treiber-URL: https://en.rkgaming.com/download/

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

FN+D для переключения режима ручки

❶ Режим громкости (по умолчанию)
По часовой стрелке: Громкость +
Против часовой стрелки: Громкость - Нажатие: Без звука

❷ Режим подсветки
По часовой стрелке: Увеличить яркость подсветки
Против часовой стрелки: Уменьшить яркость подсветки
Нажатие: Переключить световой эффект

❸ Режим колеса мыши
По часовой стрелке: Колесо вверх
Против часовой стрелки: Колесо вниз
Нажатие: Средняя кнопка колеса

❹ Режим клавиш направления
По часовой стрелке: Направление вправо
Против часовой стрелки: Направление влево
Нажатие: Без звука

Русский

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.


BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★Переключитесь на“**B**”. Длительно нажмите **FN+Q / W / E** чтобы войти в режим сопряжения; Коротко нажмите **FN+Q / W / E** чтобы войти в режим ссылки.
★Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK L75**.
Аналогичным образом повторите описанные выше шаги, чтобы настроить подключение 3 различных устройств BT.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★2.4G Сопряжение
Переключитесь на“**G**”, Длительно нажмите **FN+P** чтобы войти в режим сопряжения.
(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)


СЕНСОРНАЯ ФУНКЦИЯ



Нажмите на логотип RK, чтобы по умолчанию открыть веб-драйвер

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте **Fn+Enter**, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:

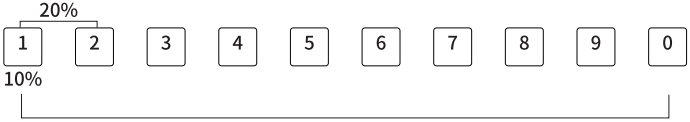

Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно,
это означает что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОДСВЕТКИ

Примечание: FN+2”~3№ фиксация эффекта освещения,а не записи.

Шаг 1:Нажм. **FN+1!** для настройки лодсветки.

Шаг 2:Нажм. **FN+Back** Вход в режим записиподсветки.

Шаг 3:Нажмите клавиши, для которых надо записать и настроить подсветку и повторите эти действя.

Шаг 4:Когда все будет готово, нажмите кнолку **FN+Back** еще раз, чтобы сохранить и выйти из режима записи подсветки.

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{х	PrtSc
FN+] }ъ	Ins
FN+’ ”э	Home
M5	Копировать (Ctrl+C)
M4	Вставить (Ctrl +V)
M3	Выбрать всё (Ctrl + A)
M2	Вырезать (Ctrl + X)
M1	Отменить (Ctrl + Z)
FN+A	Переклчение на Windows
FN+S	Переклчение на Mac

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+ ↑	Яркость подсветки +
FN+ ↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+, <Б	Переключение цвета подсветки
FN+\ | /	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

МУЛЫТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn + A: Переключение на систему Windows)

FN+F1	Комьютер	FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта	FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер	FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущий трек	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующий трек	FN+F10	Выключить Звук
FN+F11	Громкость -	FN+F12	Громкость +

Русский

МУЛЫТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn + S: Переключение на систему Mac)

FN+F1	Яркость -	FN+F2	Яркость +
FN+F5	Яркость подсветки -	FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущий трек	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующий трек	FN+F10	Выключить Звук
FN+F11	Громкость -	FN+F12	Громкость +

Откройте / Скачайте URL-адрес драйвера: https://en.rkgaming.com/download/

FONCTIONS DE LA MOLETTE

FN+D pour changer le mode du bouton rotatif

❶ Mode volume (par défaut)
Sens horaire : Volume + Sens antihoraire : Volume -
Appui: Couper le son

❷ Mode rétroéclairage
Sens horaire : Augmenter la luminosité du rétroéclairage
Sens antihoraire : Diminuer la luminosité du rétroéclairage
Appui: Changer l'effet lumineux

❸ Mode molette de souris
Sens horaire : Molette vers le haut Sens antihoraire : Molette vers le bas
Appui: Bouton central de la molette

❹ Mode touches de direction
Sens horaire : Direction à droite Sens antihoraire : Direction à gauche
Appui: Couper le son

FONCTIONS DE LA MOLETTE

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +
Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -
Appui : Couper le son

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.


CONNECTIVITÉ BT

★Passez à**"B"**. Appuyez longuement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode d'appairage;Appuyez brièvement sur **FN+A / Z / E** pour entrer dans le mode de liaison.
★Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier. Connectez - vous avec le nom affiché: **RK L75**.
De même, répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser 3 groupes de périphériques BT.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★Appariement 2.4G:
Passez à **"G"**, Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage.
Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.


FONCTION TACTILE



Appuyez sur le logo RK pour ouvrir le pilote Web par défaut.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur **Fn+Entrée** et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie:

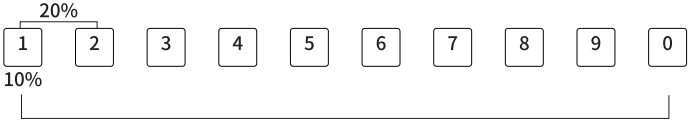

Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de “1” à “0”, cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Remarque : FN+é2~"3 Effet d'éclairage fixe.

Étape1 : Appuyez sur **Fn+&1** pour personnaliser le rétroéclairage.

Étape2 : Appuyez sur **Fn+Back** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage.

Étape3 : Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.

Étape4 : Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Back** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par rétroéclairage.

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Suppr	Arrêt defil
FN+PgPr	Pause Attn
FN+PgSv	Fin
FN+^¨	Impr écran syst
FN+$£¤	Inser
FN+ù%	Orig
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)
M3	Select All (Ctrl + Q)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+↑	Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
FN+↓	Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
FN+←	Ralentir l'animation lumineuse
FN+→	Accélérer la couleur +
FN+; .	Changer la couleur du rétro-éclairage
FN+*µ	Changer de mode de rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+Espace	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES WINDOWS

Système Windows(FN + Q: Basculer en mode système Windows)

FN+F1	Ce PC	FN+F2	Navigateur Internet
FN+F3	Boîte aux lettres électroniques	FN+F4	Calculatrice
FN+F5	Lecteur de Musique	FN+F6	Arrêter
FN+F7	Morceau précédent	FN+F8	Lecture/Pause
FN+F9	Morceau suivant	FN+F10	Couper le son
FN+F11	Diminuer le volume-	FN+F12	Augmenter le volume+

Français

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES MACOS

Système MacOS(FN + S: Basculer en mode système MacOS)

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -	FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -	FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F7	Morceau précédent	FN+F8	Lecture/Pause
FN+F9	Morceau suivant	FN+F10	Couper le son
FN+F11	Diminuer le volume-	FN+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir / Télécharger l'URL du pilote: https://en.rkgaming.com/download/

FUNCIÓN DE LA PERILLA

FN+D para cambiar el modo del dial

❶ Modo de volumen (predeterminado)
Sentido horario: Volumen +　　Sentido antihorario: Volumen -
Presionar: Silencio

❷ Modo de retroiluminación
Sentido horario: Aumentar el brillo de la retroiluminación
Sentido antihorario: Disminuir el brillo de la retroiluminación
Presionar: Cambiar efecto de luz

❸ Modo de rueda del ratón
Sentido horario: Rueda hacia arriba
Sentido antihorario: Rueda hacia abajo
Presionar: Botón central de la rueda

❹ Modo de teclas de dirección
Sentido horario: Dirección a la derecha
Sentido antihorario: Dirección a la izquierda　　Presionar: Silencio

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.


CONEXIÓN BT

★ Cambie a **"B"**. Mantenga pulsado **FN+Q / W / E** para entrar en el modo Emparejamiento. Pulse brevemente **FN+Q / W / E** para entrar en el modo de vinculación.
★Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK L75**.
Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXIÓN DE 2.4G

★2.4G Emparejamiento
Cambie a **"G"**, Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento.
(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)


FUNCIÓN TÁCTIL



Toca el logotipo de RK para abrir el controlador web de forma predeterminada.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado **Fn+Intro** para mostrar el indicador de nivel de batería:

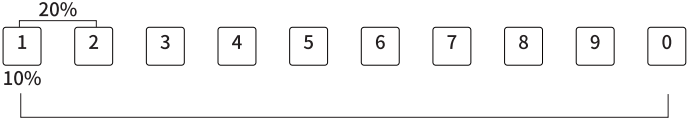

Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

MÉTODO DE GRABACIÓN A CONTRALUZ

Nota: FN+2”~3· Corregido efecto de iluminación, no grabación.
Etapa 1: Pulse **FN+1!** Seleccione un grupo de retroiluminación que se personalizará.
Etapa 2: Pulse **FN+Back** para entrar en la configuración personalizada de la retroiluminación.
Etapa 3: Pulse el botón en el que desea grabar la retroiluminación.Repita este paso para grabar la retroiluminación que desee.
Etapa 4: Cuando haya terminado, pulse **FN+Back** Guardará y saldrá del modo de grabación a contraluz.

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+Supr	Bloq Despl
FN+Repág	Pause
FN+AvPág	Fin
FN+`^[	Impr Pant
FN++*]	Ins
FN+´¨{	Inicio
M5	Copia (Ctrl +C)
M4	Pegar (Ctrl + V)
M3	Seleccionar todo (Ctrl + A)
M2	Corte (Ctrl + X)
M1	Deshacer (Ctrl + Z)
FN+A	Cambiar a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+,;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica

TECLA MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Cambiar a sistema Windows)

FN+F1	Ordenador	FN+F2	Navegador
FN+F3	Buzón	FN+F4	Calculadora
FN+F5	Reproductor	FN+F6	Detener
FN+F7	Canción Anterior	FN+F8	Reproducir / Pausar
FN+F9	Siguiente canción	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen-	FN+F12	Volumen+

TECLA MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Cambiar a sistema Mac)

FN+F1	Brillo de la pantalla -	FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F5	Retroiluminación del teclado Brillo -	FN+F6	Retroiluminación del teclado Brillo +
FN+F7	Canción Anterior	FN+F8	Reproducir / Pausar
FN+F9	Siguiente canción	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volumen-	FN+F12	Volumen+

Abrir / Descargar la URL del controlador: https://en.rkgaming.com/download/

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

FN+D per cambiare la modalità della manopola

❶ Modalità volume (predefinita)
In senso orario: Volume + In senso antiorario: Volume -
Premere: Muto

❷ Modalità retroilluminazione
In senso orario: Aumentare la luminosità della retroilluminazione
In senso antiorario: Diminuire la luminosità della retroilluminazione
Premere: Cambia effetto luce

❸ Modalità rotellina del mouse
In senso orario: Rotellina su In senso antiorario: Rotellina giù
Premere: Pulsante centrale della rotellina

❹ Modalità tasti direzionali
In senso orario: Direzione a destra
In senso antiorario: Direzione a sinistra Premere: Muto

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.


CONNESSIONE BT

★ Passa a "**B**". Premi a lungo **FN+Q / W / E** per accedere alla modalità di accoppiamento, premi brevemente **FN+Q / W / E** per accedere alla modalità di collegamento.
★ Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato:**RK L75**.
Allo stesso modo, ripeti i passaggi precedenti per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT.

CONNESSIONE 2.4 G

★ **Accoppiamento 2.4G**
Passa a "**G**", premi a lungo **FN+P** per entrare in modalità di accoppiamento.
(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)


FUNZIONE TOUCH



Tocca il RK LOGO per aprire automaticamente la pagina web predefinita

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti **Fn+Enter** per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:

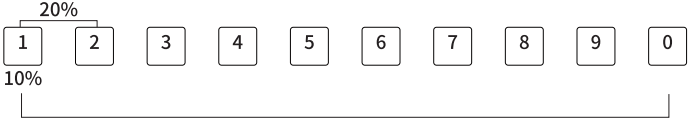

Quando la retroilluminazione si illumina contemporaneamente da “1” a “0”, significa che la batteria della tastiera è carica al 100%.

SET DI RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATO

Nota: FN+2”~3£ Effetto di illuminazione fisso.
Passaggio 1: Premere **FN+1!** per personalizzare la retroilluminazione.
Passaggio 2: Premere **FN+Back** per accedere alla modalità di registrazione della retroilluminazione.
Passaggio 3: Premere i tasti di cui si desidera registrare la retroilluminazione e ripetere questi passaggi.
Passaggio 4: Al termine, premere nuovamente **FN+Back** per salvare e uscire dalla modalità di registrazione della retroilluminazione.

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

FN+Canc	Bloc Scorr
FN+Pag ↑	Pause Interr
FN+Pag ↓	Fine
FN+èé	Stamp
FN++*	Ins
FN+à°	↖
M5	Copia (Ctrl + C)
M4	Incolla (Ctrl + V)
M3	Seleziona tutto (Ctrl + A)
M2	Taglia (Ctrl + X)
M1	Annulla (Ctrl + Z)
FN+A	Passa al sistema Windows
FN+S	Passa al sistema Mac

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+,;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+ù §	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Casella Posta	FN+F4	Calcolatrice
FN+F5	Riproduttore	FN+F6	Stop
FN+F7	Ultimo Brano	FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F9	Prossimo Brano	FN+F10	Muto
FN+F11	Volume -	FN+F12	Volume +

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

FN+F1	Luminosità dello schermo -	FN+F2	Luminosità dello schermo +
FN+F5	Luminosità retroilluminazione tastiera -	FN+F6	Luminosità retroilluminazione tastiera +
FN+F7	Ultimo brano	FN+F8	Riproduzione/pausa
FN+F9	Prossimo Brano	FN+F10	Muto
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Apri / Scarica l'URL del driver: https://en.rkgaming.com/download/

ノブ機能

FN+Dでロータリーノブモードを切り替え

❶ 音量モード（デフォルト）
時計回り：音量+　　反時計回り：音量-　　押す：ミュート

❷ バックライトモード
時計回り：バックライトの明るさを上げる
反時計回り：バックライトの明るさを下げる　　押す：ライトエフェクトを切り替え

❸ マウスホイールモード
時計回り：ホイール上　　反時計回り：ホイール下　　押す：ホイール中ボタン

❹ 方向キーモード
時計回り：方向右　　反時計回り：方向左　　押す：ミュート

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-Cケーブルをキーボードの Type-Cポートに接続してください。

BT接続

★ **“B”**に切り替える、**FN+Q / W / E**を長く押してペアリングモードに入り、**FN+Q / W / E**を短く押してリンキングモードに入ります。

★ デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します：**RK L75**。


同様に、上記の手順を繰り返して、3つのグループのBTデバイスを保存します。

2.4 G 接続

★2.4GHzペアリング
“G”に切り替え、**FN+P** を長押ししてペアリングモードにします。

(親切な注意事項：工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。)


タッチ機能



RKのロゴをタップすると、デフォルトで
Webドライバーが開きます

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、**Fn+Enter**を押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:

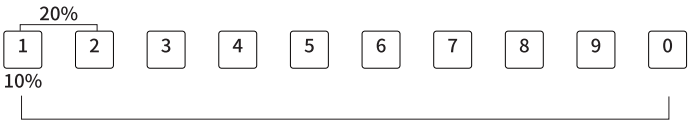

バックライトが「1」から「0」まで同時に点灯した場合、
キーボードのバッテリーが100%充電されていることを示します。

日本語

カスタムバックライトセット

注:FN+2"ふ~3#あ固定照明効果。
ステップ 1:FN+1!を押してバックライトをカスタマイズする。
ステップ 2:FN+Backを押して、バックライト録画モードに入る。
ステップ 3:バックライトを記録したいキーを押して、このステップを繰り返してください。
ステップ 4:終わったら、もう一度**FN+Back**を押すと、保存され、バックライト録画
モードを終了します。

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+@`゛	PrtSc
FN+] }゜「	Ins
FN+:*け	Home
M5	コピー (Ctrl + C)
M4	貼り付け (Ctrl + V)
M3	すべて選択 (Ctrl + A)
M2	切り取り (Ctrl + X)
M1	元に戻す (Ctrl + Z)
FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え

バックライト制御

FN+↑	バックライトの明るさ +
FN+↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+,<ね、	バックライトの色を切り替える
FN+]}む」	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム（Fn + A：ウィンドウズシステムへの切り替え）

FN+F1	コンピュータ	FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス	FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー	FN+F6	停止
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー


Macシステム（Fn + S：マックシステムへの切り替え）

FN+F1	画面の明るさ -	FN+F2	画面の明るさ +
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -	FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる

ドライバーのURLを開く / ダウンロード: https://en.rkgaming.com/download/

WINDOWS用のマルチメディアキー

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項


1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

操作モード説明


本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶**Caps Lock（英数モード）:** 英数字・記号の入力
▶**かなモード :** ひらがな・日本語記号の入力
▶SHIFT（シフトキー）および FN（ファンクションキー）との組み合わせで追加機能が利用可能です。

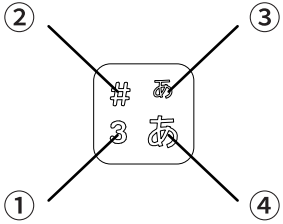

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	ぁ	あ
4	$	ぅ	う
5	%	ぇ	え
6	&	ぉ	お
7	‘	ゃ	や
8	(	ゅ	ゆ
9	)	ょ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥	|		ー

操作モード説明

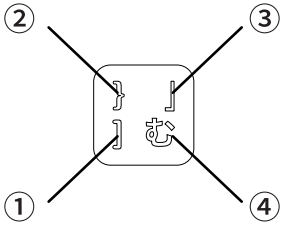

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	ぃ	い
R	R		す
@	`		゛
[	{	「	゜
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

노브 기능

FN+D로 노브 모드 전환

❶ 볼륨 모드 (기본)
시계 방향: 볼륨 +　　반시계 방향: 볼륨 -　　누르기: 음소거

❷ 백라이트 모드
시계 방향: 백라이트 밝기 증가　　반시계 방향: 백라이트 밝기 감소
누르기: 조명 효과 전환

❸ 마우스 휠 모드
시계 방향: 휠 위로　　반시계 방향: 휠 아래　　누르기: 휠 가운데 버튼

❹ 방향키 모드
시계 방향: 방향 오른쪽　　반시계 방향: 방향 왼쪽　　누르기: 음소거

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨, 본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

블루투스 연결 방법

★ 스위치를**"B"**로 전환 하고, **FN+Q / W / E** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면 , **FN+Q / W / E** 를 짧게 눌러 연결 모드로 들어가면 .

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결합니다. 표시된 이름인 **RK L75** 를 검색하세요.


마찬가지로 위의 단계를 반복하여 3개의 그룹의 BT 장치를 저장합니다.

2.4G 연결 방법

★2.4G 페어링
스위치가 **"G"**스위치가. **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면
(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

한국어
Türkçe
ภาษาไทย
العربية
Polski
English
中文繁體
Deutsch
Русский
Français
Español


터치 기능



고를 터치 기본적으로 웹 드라이버가
니다.

배터리 잔량 표시

BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 를 보려면 nter 를 길게 누릅니다:

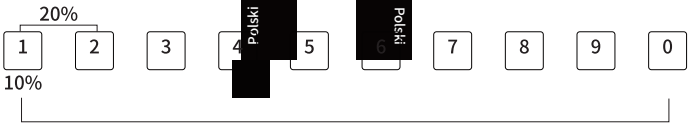

백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면
키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

사용자 지정 백라이트 설정(커스텀 모드)

참고: FN+2@~3# 고정 조명 효

1단계: Fn+1! 을 눌러 백라이트 사용자 지정합니

2단계: Fn+Back 을 눌러 백라이 녹화 모드로 들어갑니다.

3단계: 사용자 지정하려는 키를 누 고 3단계를 반복합니다.

4단계: 완료되면 **Fn+Back** 을 다 누르면 설정이 저장되고 백라이트 녹화 모드가 종료됩니다.

한국어
Türkçe
ภาษาไทย
عربي
POR (ABNT)
Polski
English
中文繁體
Deutsch
Русский
Français
Español

FN 조합 기능 키

한국어

한국어

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' "	Home
M5	복사 (Ctrl + C)
M4	붙여넣기 (Ctrl + V)
M3	모두 선택 (Ctrl + A)
M2	잘라내기 (Ctrl + X)
M1	취소 (Ctrl + Z)
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

한국어

백라이트 제어

English

English

FN+↑	백라이트 밝기+
FN+↓	백라이트 밝기-
FN+←	백라이트 스피드-
FN+→	백라이트 스피드+
FN+,<	백라이트 색상 전환
FN+|	백라이트 모드 전환
FN+Win	윈도우 잠금
FN+space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

Español

Español

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

FN+F1	내컴퓨터	FN+F2	인터넷
FN+F3	메일	FN+F4	계산기
FN+F5	미디어플레이어	FN+F6	정지
FN+F7	이전노래	FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음노래	FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -	FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

FN+F1	화면 밝기 -	FN+F2	화면 밝기 +
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-	FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F7	이전 노래	FN+F8	재생/일시정지
FN+F9	다음노래	FN+F10	음소거
FN+F11	볼륨 -	FN+F12	볼륨 +

드라이버 URL 열기 / 다운로드: https://en.rkgaming.com/download/

DÜĞME FONKSIYONLARI

FN+D ile düğme modunu değiştir

❶ Ses modu (varsayılan)
Saat yönünde: Ses +　　Saat yönünün tersine: Ses -
Basma: Sessiz

❷ Arka ışık modu
Saat yönünde: Arka ışık parlaklığını artır
Saat yönünün tersine: Arka ışık parlaklığını azalt
Basma: Işık efektini değiştir

❸ Fare tekerleği modu
Saat yönünde: Tekerlek yukarı
Saat yönünün tersine: Tekerlek aşağı
Basma: Orta tekerlek düğmesi

❹ Yön tuşları modu
Saat yönünde: Yön sağa　　Saat yönünün tersine: Yön sola
Basma: Sessiz

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş, Bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın Kablolu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmanız gerekir.

BT BAĞLANTISI


★**"B"**ye geçin. Eşleştirme moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına uzun basın; Bağlantı moduna girmek için **FN+Q / W / E** tuşlarına kısa basın.

★Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen ismi arayın: **RK L75.**
Benzer şekilde, 3 grup BT cihazını saklamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

2.4G BAĞLANTI

★**2.4G Eşleştirme**
"G" ye geçin, eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın.
(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)


DOKUNMA İŞLEVİ



RK LOGO'ya dokunduğunuzda, varsayılan olarak web sürücüsü açılır

PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için **Fn+Enter** tuşlarını basılı tutun:

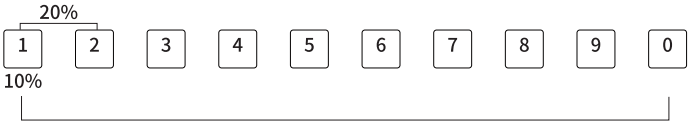

Arka aydınlatma aynı anda "1" ile "0" arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

ÖZEL ARKA IŞIK AYARI

Not: FN+2'~3^ Sabit aydınlatma efekti.

Adım1: Arka ışığı özelleştirmek için **Fn+1!** düğmesine basın.

Adım2: Basın **Fn+Back** Arkadan aydınlatmalı kayıt moduna girin.

Adım3: Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın arka ışığı kapatın ve bu adımları tekrarlayın

Adım4: İşlem tamamlandığında, tekrar basmak **Fn+Back** kaydedecektir ve arkadan aydınlatmalı kayıt modundan çıkın

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Ğ¨	PrtSc
FN+Ü~	Ins
FN+İ	Home
M5	Kopyala (Ctrl +C)
M4	Yapıştır (Ctrl + V)
M3	Tümünü Seç (Ctrl + A)
M2	Kes (Ctrl + X)
M1	Geri Al (Ctrl + Z)
FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geçme

ARKA AYDINLATMA KONTROLÜ

FN+↑	Arkalşık Parlaklığı +
FN+↓	Arka Işık Parlaklığı -
FN+←	Hız -
FN+→	Hız +
FN+Ö	Arka ışık rengini değiştir
FN+,;	Arka Aydınlatma Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+boşluk çubuğu	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için üç saniye boyunca basın ve hold tuşuna basın

WINDOWS İÇIN MULTIMEDYA ANAHTARI

Windows sistemine(Fn + A: Wi sister eçme)

FN+F1	Bilgisayar	FN+F2	Tarayıcı
FN+F3	Posta Kutusu	FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F5	Oynat	FN+F6	Durdur
FN+F7	Önceki Şarkı	FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki Şarkı	FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-	FN+F12	Ses+

MAC IÇIN MULTIMEDYA TUŞU

Mac sistemine(Fn + S: Mac sis geçm

FN+F1	Ekran Parlaklığı -	FN+F2	Ekran Parlaklığı +
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı -	FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı +
FN+F7	Önceki Şarkı	FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F9	Sonraki Şarkı	FN+F10	Sessiz
FN+F11	Ses-	FN+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın dirin: https: aming.com/download/

Türkçe

ฟังก์ชันลูกบิด

FN+D เพื่อสลับโหมดปุ่มหมุน

❶ โหมดระดับเสียง (ค่าเริ่มต้น)
ตามเข็มนาฬิกา: เสียง + ...เข็มนา... เสียง - กด: ปิดเสียง

❷ โหมดไฟแบ็คไลท์
ตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มความสว่า...บ็คไลท์
ทวนเข็มนาฬิกา: ลดความสว่า...คไลท์ กด: สลับเอฟเฟกต์แสง

❸ โหมดล้อเมาส์
ตามเข็มนาฬิกา: ล้อขึ้น ...เข็มนาฬิ... ลง กด: ปุ่มกลางล้อ

❹ โหมดปุ่มลูกศร
ตามเข็มนาฬิกา: ทิศทางขวา ...วนเข็ม... กา: ทิศทางซ้าย
กด: ปิดเสียง

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

เลือนสวิตช์ไปทีตำแหน่งกึงกลา...ใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Type-C ของคีย์บอร์ด เพื่อใช้งานในโหมดเสียบสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ เลือนสวิตช์ไปที **"B"**กดปุ่ม **FN+Q / W / E** ค้า...ไว้สักครู่เพื่อจับคู่, กดปุ่ม **FN+Q / W / E** แล้วปล่อยเพื่อเชื่อมต่อ
★เปิดอุปกรณ์บลูทูธทีต้องการเ...ค้นห...ร์ดนีแล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาอุปกรณ์ชื่อว่า**RK L75**.

ทำในทำนองเดียวกันกับวิธีข้างต้นกั...อุปกรณ์อื่นๆ โดยสามารถจับคู่อุปกรณ์ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 3 อุปกรณ์


การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

★การจับคู่ในโหมด 2.4G

เลือนสวิตช์ไปที**"G"**กดปุ่ม **FN+P** ค้า...รู่ เพื่อเ...การจับคู่
(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจั...ทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครัง)

日本語 한국어 Türkçe ภาษาไทย عربي POR(ABNT) Polski English 中文繁體 Deutsch Русский Français Español


การใช้งานระบบสัมผัส



โลโก้ **R** ดหน้าเว็บไดรเวอร์โดยค่าเริ่มต้น

ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม **F** **ter** ค้าง ดูระดับแบตเตอรี่

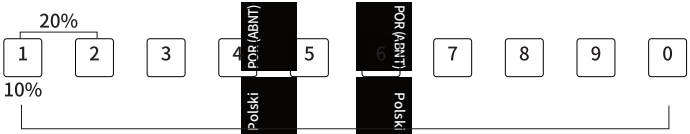

เมื่อไ คไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0"
ในเวลาเดียวกันหมา ม่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

การตั้งค่าแสงไฟที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: FN+2@~3# เอฟเฟกต์ไฟเบบทีกำ หนดมาให้แล้ว

ขั้นตอนที่1: กดปุ่ม **Fn+1!** เ ตั้งค่าไฟแบ็คไลท์แบบกำ หนดเอง

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม **Fn + Ba** เพื่อเข้าสู่โหม นทึกไฟแบ็คไลท์

ขั้นตอนที่3: กดปุ่มที่คุณต้อ ับแต่ง ซ้ำขั้นตอน 3

ขั้นตอนที่4: เมื่อปรับแต่งเส ล้ว กดปุ่ม **Fn + Back** อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้ง ค่าและออกจาก นทึกไฟแบ็คไลท์

日本語 한국어 Türkçe ภาษาไทย العربية POR (ABNT) Polski English 中文繁體 Deutsch Русский Français Español

ปุ่มคอมโบสำหรับเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ 2

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{ฐบ	PrtSc
FN+] },ล	Ins
FN+'".ง	Home
M5	คัดลอก (Ctrl +C)
M4	วาง (Ctrl + V)
M3	เลือกทั้งหมด (Ctrl + A)
M2	ตัด(Ctrl + X)
M1	ย้อนกลับสิ่งที่ทำก่อนหน้า (Ctrl + Z)
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+↑	เพิ่มความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+↓	ลดความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+←	ลดความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์
FN+→	เพิ่มความเร็วเอฟเฟกต์ไฟแบ็คไลท์
FN+,<ฒม	เปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์
FN+|คฃ	เปลี่ยนรูปแบบไฟแบ็คไลท์
FN+Win	เปิด/ปิด โหมดล็อคปุ่ม Win
FN+space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

ปุ่มมัลติมีเดียสำหรับ WINDOWS

ระบบ Windows(Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)

FN+F1	เรียกดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์	FN+F2	เปิดเวปเบราเซอร์
FN+F3	อีเมล์	FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F5	โปรแกรมเล่นเพลง	FN+F6	หยุดเล่น
FN+F7	เล่นเพลงก่อนหน้า	FN+F8	เล่นเพลง/หยุดเล่นชั่วคราว
FN+F9	เล่นเพลงถัดไป	FN+F10	เปิด/ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง	FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดียสำหรับ MAC

ระบบ Mac(Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)

FN+F1	ลดความสว่างหน้าจอ	FN+F2	เพิ่มความสว่างหน้าจอ
FN+F5	ไฟแบ็คไลท์คีย์บอร์ด ลดความสว่าง	FN+F6	ไฟแบ็คไลท์คีย์บอร์ด เพิ่มความสว่าง
FN+F7	เล่นเพลงก่อนหน้า	FN+F8	เล่นเพลง/หยุดชั่วคราว
FN+F9	เล่นเพลงถัดไป	FN+F10	เปิด/ปิดเสียง
FN+F11	ลดระดับเสียง	FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

เปิด / ดาวน์โหลดที่อยู่เว็บไดรฟ์: https://en.rkgaming.com/download/

ภาษาไทย

وظيفة المفتاح

FN+D لتبديل وضع المقبض

❶ وضع الصوت (افتراضي)
في اتجاه عقارب الساعة: الصوت + عكس اتجاه عقارب الساعة: الصوت -
الضغط: كتم الصوت

❷ وضع الإضاءة الخلفية
في اتجاه عقارب الساعة: زيادة سطوع الإضاءة الخلفية
عكس اتجاه عقارب الساعة: تقليل سطوع الإضاءة الخلفية
الضغط: تبديل تأثير الإضاءة

❸ وضع عجلة المواس
في اتجاه عقارب الساعة: العجلة لأعلى
عكس اتجاه عقارب الساعة: العجلة لأسفل الضغط: زر العجلة الأوسط

❹ وضع مفاتيح الاتجاه
في اتجاه عقارب الساعة: الاتجاه إلى اليمين
عكس اتجاه عقارب الساعة: الاتجاه إلى اليسار الضغط: كتم الصوت

الوضع السلكي

قم بتبديل المفاتيح إلى الوضع الأوسط، واستخدم كابل USB من النوع C الخاص بهذا المنتج لتوصيله بمنفذ Type-C في لوحة المفاتيح لاستخدام الوضع السلكي.


اتصال BT

★ قم بالتبديل إلى "B". اضغط مطولاً على **FN+Q / W / E** للدخول إلى وضع الاقتران، واضغط لفترة قصيرة على **FN+Q / W / E** للدخول إلى وضع الربط.
★ قم بتشغيل **BT** لجهازك، وابحث عن هذه اللوحة المفاتيح وقم بالاتصال به، وابحث عن الاسم المعروض: **RK L75.**
بالمثل، كرر الخطوات المذكورة أعلاه لتخزين 3 مجموعات من أجهزة **BT**.

اتصال 2.4 جيجا

★ إقران 2.4G
اضغط مطولاً على "G" قم بالتبديل إلى للدخول إلى وضع الإقران، **FN+P**.
(تذكير ودي: تم إقرانها في المصنع، لا حاجة لإقرانها مرة أخرى)


وظيفة اللمس



لمس شعار RK، ليتم فتح برنامج تش
غيل الويب تلقائيًا

مؤشر مستوى البطارية

في وضع BT و 2.4G، اضغط مع الاستمرار على **Fn+Enter** لعرض مؤشر مستوى
البطارية:

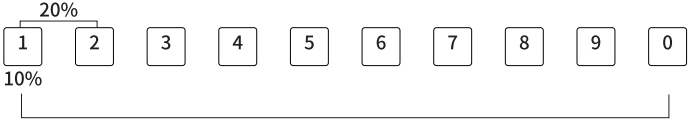

عندما تضيء الإضاءة الخلفية من "1" إلى "0" في وقت واحد،
فهذا يشير إلى أن بطارية لوحة المفاتيح مشحونة بنسبة 100%.

إعداد الإضاءة الخلفية المخصصة

ملاحظة: **FN+2@~3#** تأثير إضاءة ثابت.

الخطوة **1:** الصحافة **FN+1!** لتخصيص الإضاءة الخلفية.

الخطوة **2:** الصحافة **FN+Back** ادخل إلى وضع التسجيل المضاء من الخلف.

الخطوة **3:** اضغط على المفاتيح التي تريد تسجيل الإضاءة الخلفية لها، وكرر هذه
الخطوات.

الخطوة **4:** عند الانتهاء ، اضغط على **FN+Back** مرة أخرى سيحفظ ويخرج من وضع
التسجيل المضاء.

日本語

한

مفتاح الوظيفة الثانية

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{ج	PrtSc
FN+] }د	Ins
FN+’ ”ط	Home
M5	نسخ (Ctrl + C)
M4	لصق (Ctrl + V)
M3	تحديد الكل (Ctrl + A)
M2	قص(Ctrl + X)
M1	تراجع (Ctrl + Z)
FN+A	التحول إلى نظام Windows
FN+S	التحول إلى نظام Mac

التحكم في الإضاءة الخلفية

En

FN+↑	سطوع الإضاءة الخلفية +
FN+↓	سطوع الإضاءة الخلفية -
FN+←	سرعة الإضاءة الخلفية -
FN+→	سرعة الإضاءة الخلفية +
FN+,<و	تبديل الإضاءة الخلفية أحادية اللون
FN+|	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لاستعادة الإعدادات المصنع

Español

مفاتيح الوسائط المتعددة لنظام التشغيل WINDOWS

للتبديل إلى نظام Windows(Fn + A: نظام Windows)

FN+F1	الكمبيوتر	FN+F2	المتصفح
FN+F3	صندوق البريد	FN+F4	الآلة الحاسبة
FN+F5	لعب	FN+F6	توقف
FN+F7	الأغنية الأخيرة	FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية	FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-الحجم	FN+F12	+الحجم

مفاتيح الوسائط المتعددة لأجهزة MAC

للتبديل إلى نظام Mac(Fn + S: نظام

FN+F1	- سطوع الشاشة	FN+F2	+ سطوع الشاشة
FN+F5	- فتح لوحة المفاتيح الخلفية	FN+F6	+ فتح لوحة المفاتيح الخلفية
FN+F7	الأغنية الأخيرة	FN+F8	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	الأغنية التالية	FN+F10	كتم الصوت
FN+F11	-الحجم	FN+F12	+الحجم

افتح / حمّل عنوان URL الخاص بتنزيل البرنامج: https://en.rkgaming.com/download/

日本語 | 한국어 | Português | POR (ABNT) | Polski | Polski | POR (ABNT) | Português | 한국어 | 日本語

English | 中文繁體 | Deutsch | Русский | Français | Español

English | 中文繁體 | Deutsch | Русский | Français | Español

FUNÇÃO DO BOTÃO

FN+D para alternar o modo d ão rota

❶ Modo de volume (padrão)
Sentido horário: Volume + Sentido anti-horário: Volume -
Pressionar: Mudo

❷ Modo de retroiluminação
Sentido horário: Aumentar o ilho da re minação
Sentido anti-horário: Dimin rilho d iluminação
Pressionar: Alterar efeito de

❸ Modo de roda do mouse
Sentido horário: Roda para
Sentido anti-horário: Roda p ixo
Pressionar: Botão central da oda

❹ Modo de teclas de direção
Sentido horário: Direção pa reita
Sentido anti-horário: Direçã a esq Pressionar: Mudo

MODO COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BT


★ Mude para **"B"**. Pressione lo amente **FN+Q / W / E** para entrar no modo de emparelhamento, pressione ra damente **FN+Q / W / E** para entrar no modo de ligação.
★ Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK L75**.
Da mesma forma, repita os passos acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXÃO 2.4 G

★ **Emparelhamento 2.4G**
Mude para **"G"** e pressione **FN+P** por alguns segundos para entrar no modo de emparelhamento.
(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

日本語 한국어 Türkçe ภาษาไทย عربي POR (ABNT) Polski English 中文繁體 Deutsch Русский Français Español


FUNÇÃO TOQUE



Toque no logotipo da RK para abrir o driver
gina da Web por padrão

INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

No modo BT e 2.4G, mantenha pressionadas as teclas **Fn+Enter** para visualizar o indicador do nível da bateria:

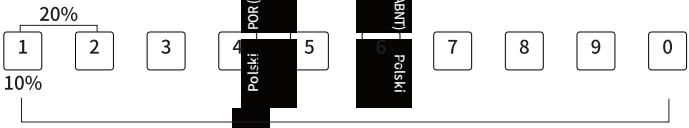

When the backlighting illuminates from"1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CONJUNTO DE RETROILUMINAÇÃO PERSONALIZADO

Nota: FN+2@~3# Efeito de ilu ção fixo.

Passo 1: Pressione **FN+1!** para nalizar e fundo.

Passo 2: Pressione **FN+Back** p trar no de gravação da luz de fundo.

Passo 3: Pressione as teclas qu deseja grav uz de fundo e repita esses passos.

Passo 4: Quando terminar, pre **FN+Ba** vamente para salvar e sair do modo de gravação da fundo.

POR (ABNT)

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDAEY

FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+´`	PrtSc
FN+[{	Ins
FN+~^	Home
M5	Copiar (Ctrl + C)
M4	Colar (Ctrl + V)
M3	Selecionar tudo (Ctrl + A)
M2	Recortar (Ctrl + X)
M1	Desfazer (Ctrl + Z)
FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+↑	Brilho da luz de fundo +
FN+↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
FN+]}	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

POR (ABNT)

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Mudar para o sistema Windows)

FN+F1	Computador	FN+F2	Navegador
FN+F3	Caixa postal	FN+F4	Calculadora
FN+F5	Media Player	FN+F6	Pause
FN+F7	Última música	FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Mudar para o sistema Mac)

FN+F1	Brilho da tela -	FN+F2	Brilho da tela +
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -	FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F7	Última música	FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F9	Próxima música	FN+F10	Silenciar
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Abra / Baixe o URL do driver: https://en.rkgaming.com/download/

POR (ABNT)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est Conforme aux limitesd' exposition de rayonnement RF ISEDC établiespour un environnement non contrôlé.
Cetémetteur ne doit pas être co - implanté oufonctionner en onjunction avec toute autreantenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1.Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3.Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
4.Avoid exposing the keyboard to liquids.
5.Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

日本語
한국어
Türkçe
ภาษาไทย
العربية
FOR(ABM7)
Polski

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;

2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

English
中文繁體
Deutsch
Русский
Français
Espa

日本語 한국어 Türkçe ภาษาไทย عربي POR(ABNT) Polski English 中文繁體 Deutsch Русский Français Español

安全にお使いいただくために

本製品を安全にご使用いただくため、以下の事項を必ずお守りください。負傷、故障、火災等を防止します。

警告：
以下の場合は直ちに使用を中止し、電池を取り出してください

1.異物混入時：水や金属片等の異物が本製品に入った場合。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

2.異常発生時：本製品が異常に発熱している、煙や異臭がする場合。火傷防止のため、十分に冷えるのを確認してから電池を取り出してください。接続機器も終了させてください。

3.落下·衝撃·破損時：本製品を落下したり、強い衝撃を与えたり、破損が認められた場合。電源をOFFにしてから電池を取り出してください。

4.分解·改造禁止：分解、改造、自身による修理は行わないでください。火災、感電、故障の原因となり、保証対象外となります。

5.火中投入禁止：火中に投入しないでください。破裂により火災や負傷の原因になります。

注意：
以下の環境での使用・保管を避けてください

·日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
·暖房器具の周辺など高温になるところ
·多湿なところ、結露をおこすところ
·平坦でないところ、振動が発生するところ
·マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
·ほこりの多いところ

その他の注意事項

1.防水性:

本製品は防水構造ではありません。雨、水しぶき、飲料、蒸気、汗等の液体がかからない場所で使用・保管してください。液体による故障の原因となります。

2.用途制限:

パソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機用マウスとしてのみ使用してください。
誤動作が重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

3.光学センサー関連:

ガラス等の透明面や鏡等の高反射面では、センサーが正しく機能せず、ポインターの動作が不安定になることがあります。
センサーの光（不可視光線）を直接注視しないでください。目の障害を引き起こす恐れがあります。

法的対応事項

1. 電波法遵守
本製品は技術適合証明済（技適マーク：）

R211-220402

2. 廃棄処理
本製品及び電池の廃棄は、お住まいの地域の廃棄に関する条例・法令に従って処分してください。

日本語 English 中文繁體 Deutsch Русский Français Español 한국어 Türkçe ภาษาไทย عربي POR(ABNT) Polski



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商：京恒腾伟（惠州）电子科技有限公司
地址：广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号
Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.
Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town,Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准：GB/T 14081-2010
Executive standard: GB/T 14081-2010

166-701801-001