
Quick Setup

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.

Contents


Make sure your projector box includes all of these parts:

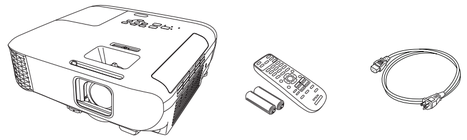

Connect the projector

Choose from the following connections. See the sections below or the online *User's Guide* for details.

Computer

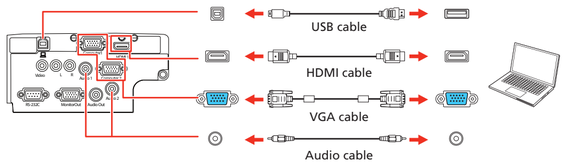

HDMI™ port

Connect one end of an HDMI cable to the projector's **HDMI** port and the other end to an HDMI port on your computer.

Computer port

Connect one end of a VGA cable to one of the projector's **Computer** ports and the other end to your computer's monitor port. If you are using a laptop, switch it to external display (see "Troubleshooting"). You can also connect an audio cable.

USB port


Connect the square end of a USB cable to the projector's **USB-B** (square) port. Connect the flat end of the cable to any USB port on your computer.

Windows® 7 or later: After turning on the projector, follow the on-screen instructions to install the Epson® USB Display software (**EMP_UDSE.EXE**; only on first connection). If the software screen does not display automatically, open **My Computer**, **Computer**, or **This PC**, then double-click **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x or higher: After turning on the projector, the setup folder for USB Display appears in the Finder. Double-click **USB Display Installer** and follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (only on first connection). If the software screen does not display automatically, double-click **EPSON_PJ_UD**, then double-click **USB Display Installer**.


Video device


Connect multiple video devices and use the **Source Search** button on the projector or remote control to switch between them.

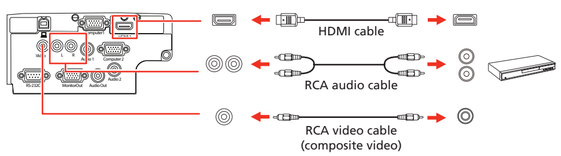

Using the remote control

Install the batteries as shown (two AA batteries).

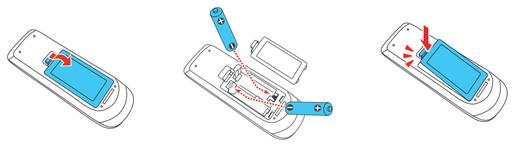


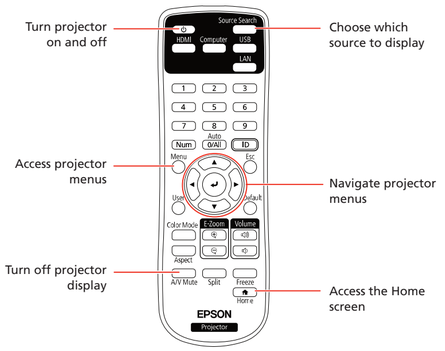


For more information on using the remote control, see the online *User's Guide*.

Turn on your equipment

1 Plug in the projector. The power light on the projector turns blue.

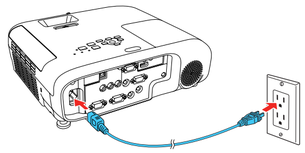

2 Open the A/V Mute slide all the way.

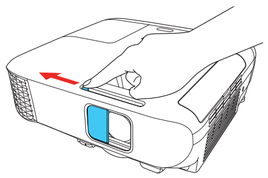

3 Press the power button on the projector or remote control. The Status light flashes blue, and then stays on.

Note: *To shut down the projector, press the power button twice.*



4 When the Home screen appears, use the arrow and buttons on the projector or remote control to switch between projection sources and quickly access various options.



5 The default language of the menu system is English. To select another language, press the **Menu** button on the projector or remote control. Select **Extended**, select **Language**, then select your language. Press the **Menu** button to exit the menu system.


6 Turn on your computer or video source.

Adjust the image


1 If you don't see an image, press the **Source Search** button on the projector or remote control to select the image source.

Note: *If you still see a blank screen or have other display problems, see "Troubleshooting."*


2 To raise the image, press the foot release button and lift the front of the projector. Release the button to lock the foot in position.

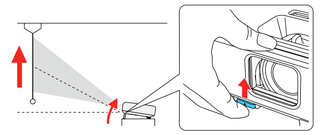


3 To reduce or enlarge the image, press the **E-Zoom** buttons on the remote control.



4 To sharpen the image, turn the focus ring.



5 If your image looks like or , you may have placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place the projector directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely. If you can't move the projector, use the horizontal keystone slider on the projector to correct the image shape.

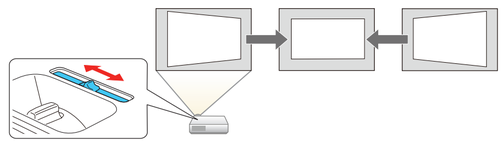

6 If your image looks like or , press the or button on the projector to correct it.

Troubleshooting

- If you see a blank screen, check the following:
  - Make sure the A/V Mute slide is open.
  - Make sure the Status light on the projector is blue and not flashing.
  - Press the power button or the **A/V Mute** button on the remote control to wake the projector from standby or sleep mode, if necessary.
- If you see a blank screen when a computer is connected, check the following:
  - On Windows, hold down the Windows key and press **P** at the same time, then click **Duplicate**.
  - If you are using a Mac laptop with macOS 13 or newer, select **System Settings** > **Displays**. Select the projector, then choose the mirror option for your display from the Use as pop-up menu.

    On macOS 12, select **System Preferences** > **Displays** > **Display Settings**. Select the projector, then choose the mirror option for your display from the drop-down menu.

    On macOS 11 and older, open **System Preferences** and select **Displays**. Click the **Arrangement** tab and select the **Mirror Displays** checkbox.
- If the projector does not respond to remote control commands, make sure the batteries in the remote control are installed correctly. Replace the batteries if necessary.

Registration

Scan the QR code to register for product updates and exclusive offers.

Where to get help

Manuals

For more information about using the projector, you can view or download the manuals from the Epson website, as described below.

Internet support

Visit **http://epson.com/support/ple24** (U.S.), **http://epson.ca/support/ple24** (Canada), or **http://latin.epson.com/support/ple24** (Latin America) to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Telephone support

To use the Epson PrivateLine™ Support service, call (800) 637-7661. This service is available for the duration of your warranty period. You may also speak with a support specialist by calling (562) 276-4394 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada).

Support hours are 7 a.m. to 4 p.m., Pacific Time, Monday through Friday. Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

In Latin America, see the online *User's Guide* for technical support information.

Optional accessories

For a list of optional accessories, see the online *User's Guide*.

You can purchase screens or other accessories from an Epson-authorized reseller. To find the nearest reseller in the U.S. or Canada, call 800-GO-EPSON (800-463-7766). Or you can purchase online at **http://epsonstore.com** (U.S. sales) or **http://epsonstore.ca** (Canadian sales).

To find the nearest reseller in Latin America, go to **http://latin.epson.com**.

EPSON®

EPSON is a registered trademark and PowerLite is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PrivateLine is a trademark of Epson America, Inc.

Mac, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2024 Epson America, Inc., 10/24
Printed in XXXXXX


"414565800"

Installation rapide

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Contenu


Assurez-vous que la boîte du projecteur inclut toutes ces pièces :

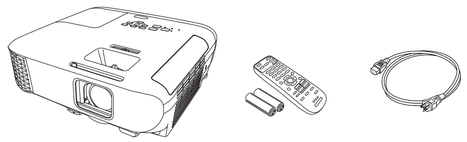

Branchement du projecteur

Choisissez parmi les connexions suivantes. Consultez les sections ci-dessous ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus de détails.

Ordinateur

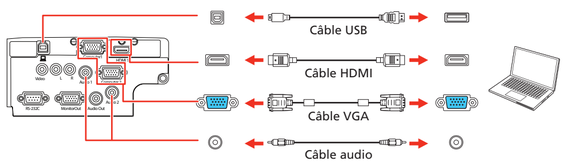

Port HDMI[MC]

Branchez l'une des extrémités d'un câble HDMI au port **HDMI** du projecteur et l'autre extrémité à un port HDMI de votre ordinateur.

Port Computer

Branchez l'une des extrémités d'un câble VGA dans l'un des ports **Computer** du projecteur et l'autre extrémité dans le port moniteur de votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur portable, faites-le passer en mode d'affichage externe (consultez la section « Dépannage »). Vous pouvez aussi brancher un câble audio.

Port USB


Branchez l'extrémité carrée d'un câble USB au port **USB-B** (carré) du projecteur. Branchez l'extrémité plate du câble dans n'importe quel port USB de votre ordinateur.

Windows® 7 ou une version ultérieure : Après avoir allumé le projecteur, suivez les instructions à l'écran afin d'installer le logiciel Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; seulement lors de la première connexion). Si l'écran du logiciel ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez **Poste de travail**, **Ordinateur** ou **Ce PC**, puis double-cliquez sur **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x ou une version ultérieure : Après avoir allumé le projecteur, le dossier de configuration pour USB Display s'affiche dans le Finder. Double-cliquez sur **USB Display Installer** et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (seulement lors de la première connexion). Si l'écran de logiciel ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur **EPSON_PJ_UD**, puis double-cliquez sur **USB Display Installer**.


Appareil vidéo


Branchez plusieurs appareils vidéo et utilisez la touche **Source Search** sur le projecteur ou la télécommande pour passer d'un appareil à l'autre.

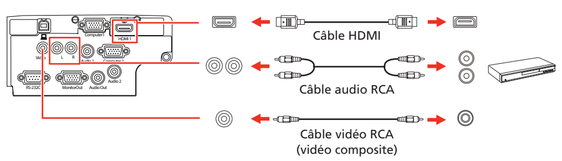

Utilisation de la télécommande

Installez les piles comme illustré (deux piles AA).

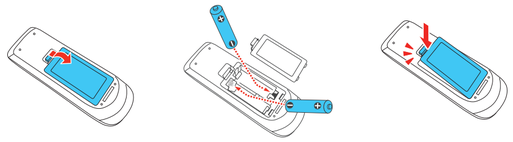

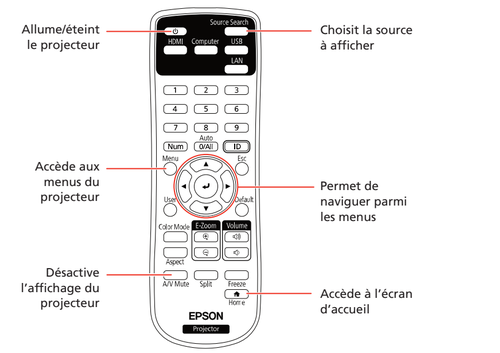


Pour plus d'informations sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mise sous tension du projecteur

1. Branchez le projecteur.
   Le témoin d'alimentation du projecteur passe au bleu.




2. Ouvrez complètement la glissière A/V Mute.

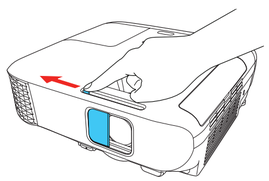

3. Appuyez sur la touche d'alimentation sur le projecteur ou la télécommande. Le témoin Status clignote en bleu, puis il reste allumé.

   Remarque : *Pour éteindre le projecteur, appuyez deux fois sur la touche d'alimentation.*

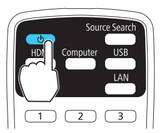

4. Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, utilisez les touches fléchées et la touche sur le projecteur ou la télécommande pour basculer d'une source de projection à l'autre et accédez rapidement à diverses options.



5. La langue par défaut du système de menus est l'anglais. Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur la touche **Menu** sur le projecteur ou la télécommande. Sélectionnez **Extended**, sélectionnez **Language**, puis sélectionnez votre langue. Appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le système de menus.


6. Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.

Réglage de l'image


1. Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur la touche **Source Search** sur le projecteur ou la télécommande pour sélectionner la source d'image.

   Remarque : *Si l'écran est toujours vide ou si vous éprouvez des problèmes d'affichage, consultez la section « Dépannage ».*


2. Pour hausser l'image, appuyez sur le bouton de réglage de la patte et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le bouton pour verrouiller la patte dans la position désirée.

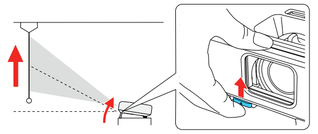


3. Pour réduire ou agrandir l'image, appuyez sur les touches **E-Zoom** sur la télécommande.



4. Pour rendre l'image plus nette, faites tourner la bague de mise au point.



5. Si votre image ressemble à ou à , le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran; le projecteur doit être placé perpendiculairement par rapport à l'écran. Si vous ne pouvez pas déplacer le projecteur, utilisez la glissière de correction trapézoïdale horizontale pour corriger la forme de l'image.

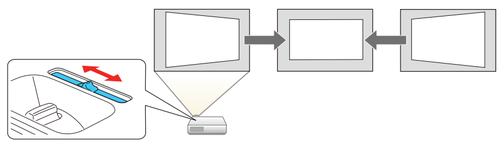

6. Si votre image ressemble à ou à , appuyez sur la touche ou du projecteur pour corriger la forme de l'image.

Dépannage

- Si vous voyez un écran vide, vérifiez ce qui suit :
  - Assurez-vous que la glissière A/V Mute est ouverte.
  - Assurez-vous que le témoin Status du projecteur est bleu et qu'il ne clignote pas.
  - Appuyez sur la touche d'alimentation ou sur la touche **A/V Mute** de la télécommande pour que le projecteur quitte le mode veille ou attente, au besoin.
- Si vous voyez un écran vide lorsqu'un ordinateur est branché, vérifiez ce qui suit :
  - Pour Windows, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.
  - Si vous utilisez un ordinateur portable Mac avec macOS 13 ou une version ultérieure, sélectionnez **Réglages système** > **Écrans**. Sélectionnez le projecteur, puis choisissez l'option de recopie pour votre écran depuis le menu déroulant Utiliser comme.

    Sous macOS 12, sélectionnez **Préférences Système** > **Écrans** > **Réglages d'affichage**. Sélectionnez le projecteur, puis choisissez l'option de recopie pour votre écran depuis le menu déroulant.

    Sous macOS 11 et les versions antérieures, ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.
- Si le projecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande, assurez-vous que les piles de la télécommande sont bien installées. Remplacez les piles au besoin.

Enregistrement

Scannez le code QR pour enregistrer votre produit afin d'obtenir des mises à jour et des offres exclusives.

Comment obtenir de l'aide

Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger les manuels à partir du site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien Internet

Visitez **http://epson.com/support/ple24** (É.-U.), **http://epson.ca/support/ple24** (Canada) ou **http://latin.epson.com/support/ple24** (Amérique latine) afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage ou de communiquer avec Epson.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine[MC], composez le 1 800 637-7661 (É.-U. et Canada). Ce service est offert pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le 562 276-4394 (É.-U.) ou 905 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les heures et les jours de soutien sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

En Amérique latine, consultez le manuel *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir de l'information concernant le soutien technique.

Accessoires optionnels

Pour obtenir une liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Vous pouvez vous procurer des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé d'Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous aux É.-U et au Canada. Ou vous pouvez vous les procurer en ligne à l'adresse **http://epsonstore.com** (ventes aux É.-U.) ou **http://epsonstore.ca** (ventes au Canada).

Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous en Amérique latine, visitez **http://latin.epson.com**.

EPSON est une marque déposée et PowerLite est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Mac, macOS et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2024 Epson America, Inc., 10/24
Pays d'impression : XXXXXX

CPD-65259