


## LAVE-LINGE EVOT 13061D3

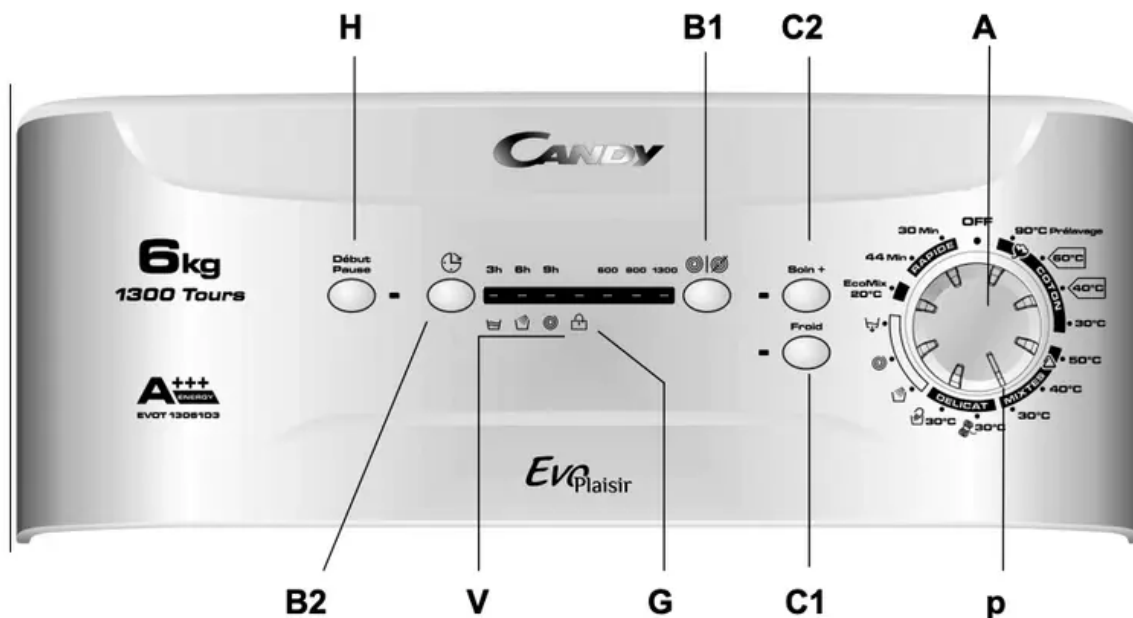

### A SELECTEUR DES PROGRAMMES/TEMPERATURES

Avec cette commande, vous pourrez choisir le programme de lavage souhaité. Pour ce faire, tournez la commande (vous pourrez le faire dans les deux sens) jusqu'à ce que le programme coïncide avec la ligne guide (p). Le choix de la température dépend du programme choisi. (Voir le tableau des programmes).

### B1 TOUCHE SELECTEUR DE VITESSE D'ESSORAGE



### B2 TOUCHE DE DÉPART DIFFÉRÉ



### C1 LAVAGE À FROID



### C2 SOIN +



### G VOYANT DE PORTE SECURISÉE













H TOUCHE DÉBUT/PAUSE


p INDICATEUR POSITION COMMANDES

V LAMPE TEMOIN DU PHASE DU PROGRAMME

## Tableau des programmes mod. EVOT 13061D3

Programme	Programme pour	temp. reg. max.°C	vitesse d'essorage rpm/min	charge max Kg.	charge detergent			touche option C	
					I	II			
 <b>COTONS</b>	Couleurs résistantes avec prelavage	90°	1300	6	•	•	•	•	•
	* Couleurs résistantes	60°	1300	6		•	•	•	•
	* Couleurs résistantes	40°	1300	6		•	•	•	•
	Couleurs délicates	30°	1300	6		•	•	•	•
 <b>MIXTES SYNTHETIQUES</b>	Couleurs résistantes	50°	display	3		•	•	•	•
	Couleurs délicates	40°	display	3		•	•	•	•
	Couleurs délicates	30°	display	3		•	•	•	•
<b>DELICATS</b>	 Laine	30°	display	1		•	•	•	
	 Lavage a main	30°	display	1		•	•	•	
<b>SPECIAUX</b>	 Rincage		display				•		•
	 Essorage		1300						
	 Vidange								
	EcoMix 20°	20°	display	6		•	•	•	•
	Rapide 44	40°	display	3		•	•	•	
	Rapide 30	30°	display	2		•	•	•	

\*programmes de coton d'essai selon la (eu) n° 1015/2010 et n° 1061/2010

PROGRAMME COTON à température de 

PROGRAMME COTON à température de 

Ces programmes sont indiqués pour laver des tissus en coton normalement sales et sont les plus efficaces en termes de consommations combinées d'eau et d'énergie. Ces programmes ont été conçus pour respecter les températures de lavage des étiquettes du linge : la température réelle de l'eau pourrait être légèrement différente de celle indiquée lors du cycle.

### Recommandations sur l'utilisation de la lessive à différentes températures.

Pour le linge blanc très sale, il est recommandé d'utiliser les programmes coton à partir de 60°C et une lessive en poudre (heavy duty). En effet, celle-ci contient des agents blanchissants et garantit d'excellents résultats de lavage à moyenne/haute température.

Pour les programmes entre 40°C et 60°C, le type de lessive doit être choisi en fonction des textiles, des couleurs et du degré de salissure.

En général, il est recommandé d'utiliser une lessive en poudre pour le linge «blanc» résistant très sale.

Pour le linge de couleurs avec un léger degré de salissure, il est conseillé d'utiliser une lessive liquide ou en poudre « respectant les couleurs».

Pour les programmes de lavage à température inférieure à 40°C, il est recommandé d'utiliser des lessives liquides ou des lessives appropriées pour le lavage à basse température. Pour le lavage de la laine ou de la soie, utilisez uniquement des lessives spécialement formulées pour ces tissus.

Respectez les instructions de dosage qui figurent sur les emballages de votre lessive.

Programme	charge	temp.	vitesse d'essorage	Cons. d'énergie	Cons. d'eau	humidité résiduelle
Coton 60°C	6 kg / 3 kg	235min. /145min.	1300Rpm	0,79kWh /0,65kWh	49 l /34 l	51%
Coton 40°C	3 kg	135min.		0,50kWh	34 l	51%
Synthétiques 40°C	3 kg	105min.	display	0,42kWh	58 l	50%
Laine 30°C	1 kg	45min.	display	0,28kWh	50 l	40%

Puissance consommée du mode arrêt et du mode laissé sur marche: 0,4W / 0,5 W

**IMPORTANT:** .- ne pas utiliser produit liquides dans les programmes avec prélavage et/ou avec départ différé.

### phases du programme



lavage



rinçage



essorage - vidange

## PRÉPARATION DU CYCLE DE LAVAGE

1. Une fois chargé le linge, fermer les couvercles du tambour et s'assurer qu'ils sont bien emboîtés et fermés.

2. Versez le détergent et les additifs, sans dépasser le niveau maximum ( « MAX » ) de produit indiqué.

.- produit en poudre pour le programme de prélavage I .

- produit en poudre pour le programme de lavage II .

- le produit adoucisseur



## SÉLECTION DES PROGRAMMES ET DES OPTIONS SOUHAITÉES

3.- Pour sélectionner le programme souhaité, tournez le commande ( A ).

4.- Appuyer sur les touches d'option souhaitées ( C1, C2). .

- Il est recommandé de sélectionner les options souhaitées avant d'appuyer sur la touche de début de programme (H). .

- Lorsque la phase de lavage a dépassé le passage de fonctionnement de l'option, celle-ci ne va pas s'activer.



### **C1 touche lavage à froid**

En appuyant sur cette touche, tous les cycles de lavage peuvent être réalisés à froid, sans modifier toutes les autres caractéristiques (niveau de l'eau, temps, rythmes de lavage, etc.) Les programmes à froid sont recommandés pour le lavage de toute sorte de vêtements aux couleurs peu résistantes, ainsi que pour le lavage de rideaux, couvre-lits, fibres synthétiques particulièrement délicates, petits tapis ou tissus légèrement sales.



### **C2 touche soin +**

Grâce au nouveau SENSOR ACTIVA SYSTEM, en appuyant sur cette touche vous pouvez effectuer un cycle spécial de lavage applicable à tous les programmes et à tous les types de tissus, tout en prenant soin des fibres et en protégeant la peau délicate des personnes. La charge avec beaucoup plus d'eau et la nouvelle action combinée de cycles de rotation du tambour avec des charges et des vidanges d'eau, permettent d'obtenir un linge impeccablement propre et rincé. L'eau de lavage est plus abondante pour une dissolution parfaite du détergent et garantir une action de lavage efficace. L'eau des rinçages est également plus abondante pour pouvoir éliminer toute trace de détergent dans les fibres.

Cette fonction a été particulièrement conçue pour les personnes à la peau délicate et sensible, pour lesquelles le moindre résidu de détergent peut provoquer des irritations ou des allergies. Il est également conseillé d'utiliser cette fonction pour le linge des enfants et les lavages délicats, et en général pour les serviettes de bain, dont les fibres tendent à retenir le détergent.

Cette option n'est pas disponible avec le programme laine.



### **B1 touche de sélection d'essorage**

Avec cette touche vous pouvez sélectionner la vitesse de centrifugation finale souhaitée, toujours dans l'échelle des vitesses du programme sélectionné. Ces vitesses sont indiquées sur le voyant correspondant. Pour



supprimer totalement la centrifugation, appuyez sur la touche jusqu'à éteindre les voyants indicateurs de vitesse. On peut sélectionner la vitesse souhaitée à n'importe quel moment du programme.

5.- Une fois sélectionnées les options souhaitées, appuyez sur la touche départ/pause (H) pour démarrer le programme. La lave-linge reprendra le programme avec la nouvelle option et le temps restant (V) pour la fin du programme / phase du programme s'affichera sur l'écran. Sur cet affichage vous verrez le temps maximum approximatif manquant avant la fin de cycle ou la phase du programme. La durée des programmes diminue selon la marche du programme. Pour annuler une option après l'avoir sélectionnée, appuyer de nouveau sur la touche (la lampe témoin s'éteint).



### **B2 touche de départ différé**

On peut retarder le début du programme sélectionné afin que la machine commence à fonctionner dans 3, 6, ou 9 heures. Pour ce faire, suivre le processus suivant :

- Sélectionner le programme souhaité avec le sélecteur de programmes A.
- Appuyer sur la touche de démarrage retardé jusqu'à ce que le voyant indiquant le retard s'allume.
- Appuyer sur la touche H de début/pause.
- Le lave-linge se mettra en marche après le temps sélectionné.
- Si vous souhaitez annuler le démarrage différé du programme, appuyer de nouveau sur la touche (B2) jusqu'à ce que toutes les lampes témoin du différé soient éteintes.

### **Afficheur du temps restant fin de cycle ou phase de programme (V)**

Dans les modèles qui en sont équipés, on peut visualiser le temps (donné comme orientation) restant en minutes pour terminer le programme, ou la phase de lavage du programme choisi. Ce temps pourra varier en fonction de la température sélectionnée, de la température ambiante, de la pression de l'eau dans le réseau, du type et quantité de charge.



### **Voyant de porte sécurisée (G)**

Lorsque le programme de lavage commence, la lampe témoin de la porte clignote pendant quelques instants et passe ensuite à s'allumer fixe, indiquant que la porte est bloquée (PORTE SECURISÉE). Pendant tout le programme de lavage, cette lampe témoin reste allumée et la porte ne pourra pas s'ouvrir. À la fin du programme de lavage, les dispositifs de sécurité se désactivent et la lampe s'éteint indiquant que l'on peut ouvrir la porte de la machine.

### **Annuler le programme - sélectionner un autre programme**

Si vous souhaitez annuler le programme ou sélectionner un autre programme après qu'il ait commencé, procédez de la façon suivante:

- Mettez le sélecteur de programmes sur OFF. Vous avez annulé le programme, et, si vous le souhaitez, vous pouvez en sélectionner un autre.
- Sélectionnez le nouveau programme.
- Appuyer de nouveau sur la touche (H) jusqu'à ce que s'allume une des lampes témoin de la phase du programme. Le lave-linge réalisera le nouveau programme sélectionné.

### **Touche pause programme**

Vous pourrez arrêter le programme de lavage pour rajouter du linge. Il faudra procéder du mode suivant :

- Appuyer sur la touche (H) jusqu'à ce que s'allument les lampes témoin des touches d'option et la lampe témoin de la phase du programme.
- Lorsque le voyant de porte sécurisée sera éteint ( temps approximatif 2 minutes), ouvrez la porte et introduisez le linge à rajouter dans le tambour.
- Fermez correctement les portillons du tambour et le couvercle extérieur.
- Appuyer sur la touche (H), la lampe témoin de la phase du programme s'allumera et le lave-linge continuera le programme.

A la fin du programme, toutes les lampes témoin de la phase du programme resteront allumées, et la lampe témoin de sécurité de la porte s'éteindra.

**Par mesure de sécurité, à la fin du programme mettre le sélecteur de programmes sur OFF et ouvrir la porte et les couvercles du tambour pour sortir le linge.**

#### **Warning**

This content is compiled from multiple sources and is provided for reference purposes only. It may not be complete or fully applicable to all situations. If you are unable to resolve your issue, please contact the product manufacturer or an authorized service provider for official support.