


BRAUN

Series / Série 7

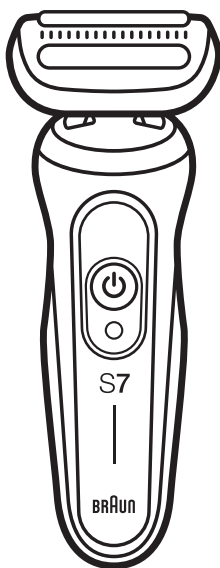

21931786/V-25




Scan Me!
Balayez-moi!





Braun Infolines
Lignes d'assistance Braun
Líneas de información de Braun

English	18
Français	22
Español	26
	4

Thank you for purchasing a Braun product.
We hope you are completely satisfied with
your new Braun product.

If you have any questions, please visit
www.service.braun.com or call:

US residents 1-800-BRAUN-11
1-800-272-8611
Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun.
Nous espérons que vous serez entièrement
satisfait de votre nouveau produit Braun.
Si vous avez des questions, veuillez visiter le
www.service.braun.com ou appeler
Braun Canada : 1-800-387-6657


Gracias por haber comprado un producto Braun.
Esperamos que quede completamente
satisfecho con su nuevo producto Braun.
Si tiene alguna pregunta, visite
www.service.braun.com o llame a:
Residentes de EE. UU. 1-800-BRAUN-11
1-800-272-8611
Residentes de Canadá 1-800-387-6657

Type / Modèle / Modelo 5764


www.braun.com




1 Foil & cutter cassette 74S



2 On/off button

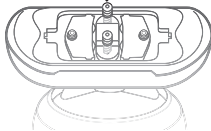

3 Mode button



4 Display



Gentle mode



Turbo mode



Cleaning station



Foil replacement



Low charge /
cordless use



Battery




Travel lock




Status bar


5 Power socket

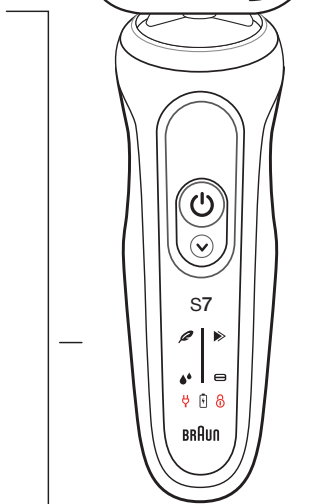


8 Pouch

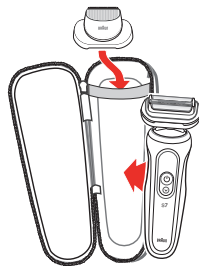

7 Protective cap

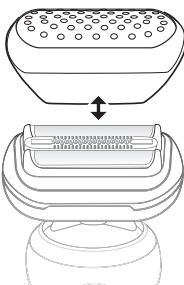

6 Power supply

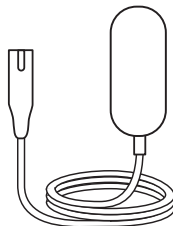

ⓘ Accessories, features and design may vary by model

9 Precision trimmer




02 - PT

10 Beard trimmer with combs
(1/2/3/5/7 mm)




05 - BT




11 Body trimmer with combs
(1 mm (sensitive)/3 mm)




06 - BDT




12 3-day beard trimmer
(0.5 - 2.3 mm)



08 - 3DBT



13 Facial cleansing brush
with protective cap




03 - BR




14 Charging stand

Type
5439










15 Cleaning station

Type
5434

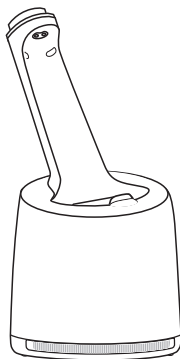



! Accessories, features and design may vary by model

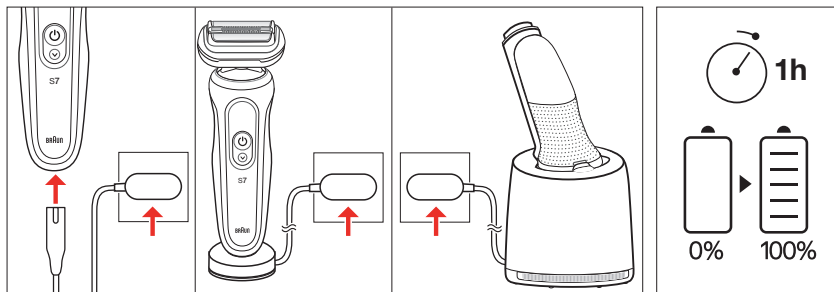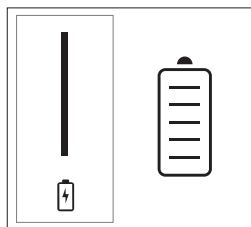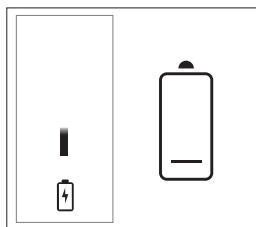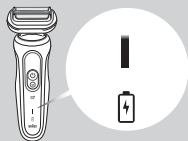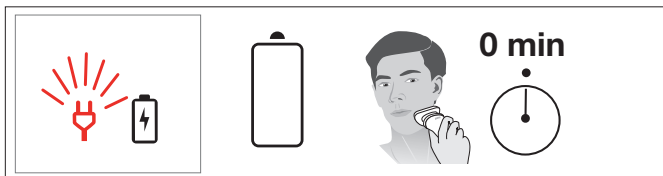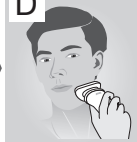A**B****D****A**

C





a.

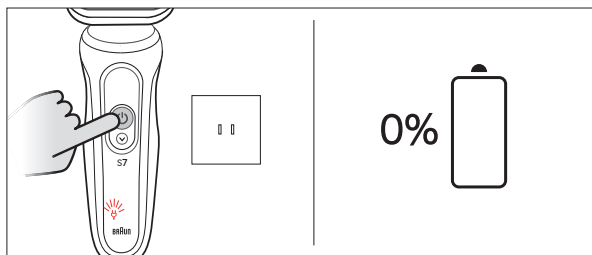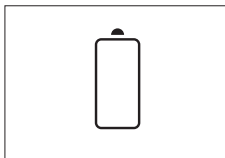

A




b.

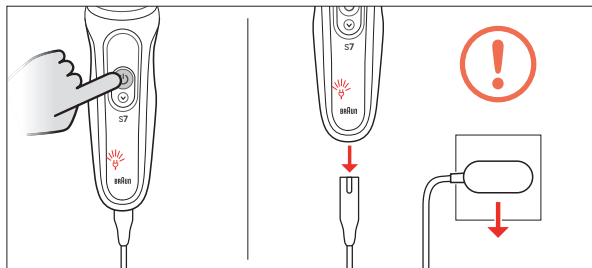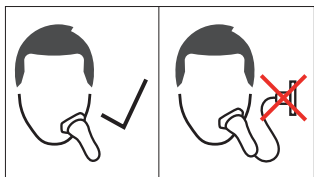









D



D

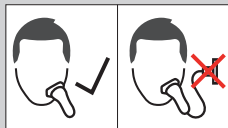

D.I

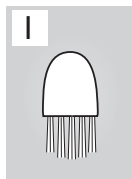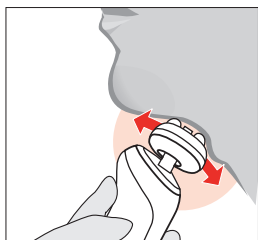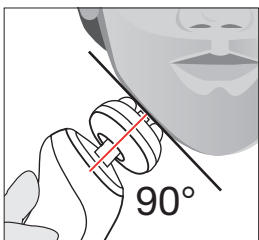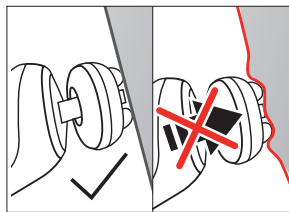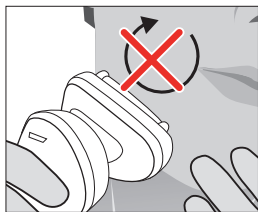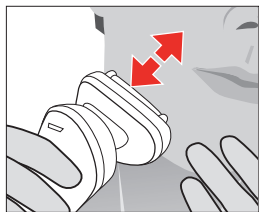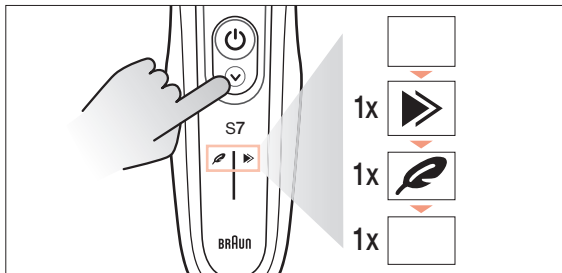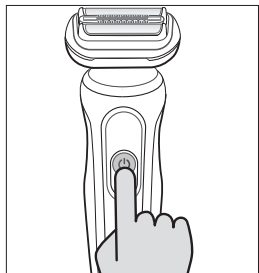

D.II



02 - PT



05 - BT




06 - BDT



08 - 3DBT



03 - BR

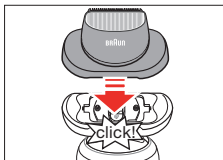

02 - PT



05 - BT



05 - BT



1mm



2mm









3mm



5mm



7mm

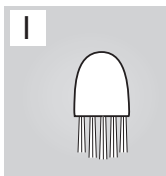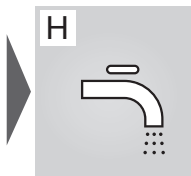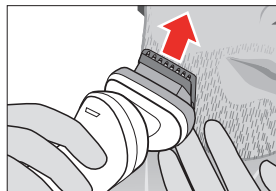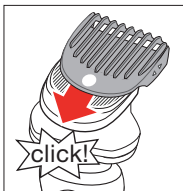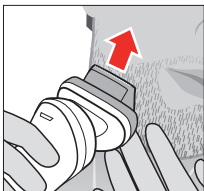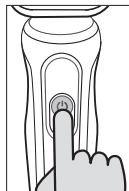








06 - BDT



3 mm



1 mm
(sensitive)

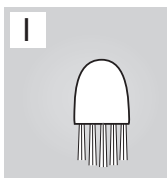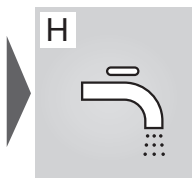
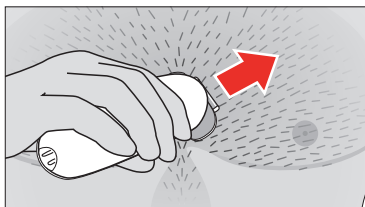
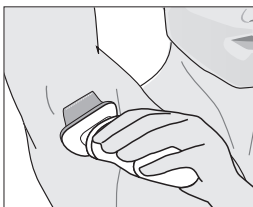
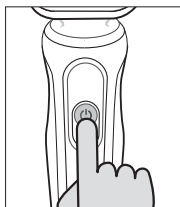



06 - BDT

+



1 mm
(sensitive)

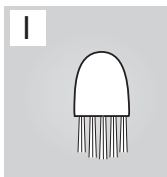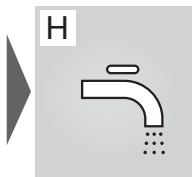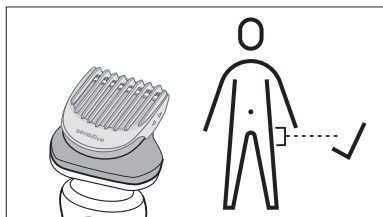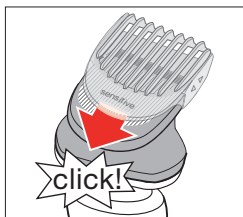




08 - 3DBT

I

II

III

IIII

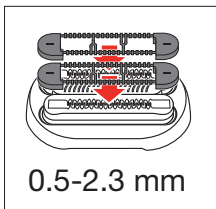

0.5-2.3 mm

I



=



II



=



III








=




IIII












=

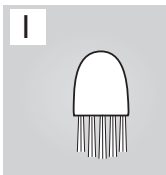
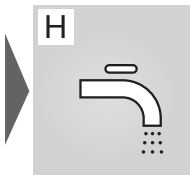
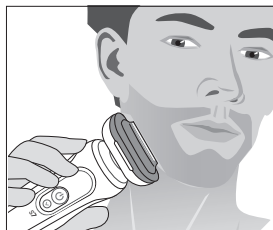
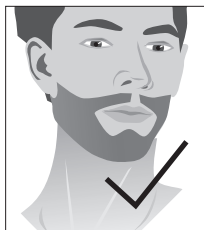
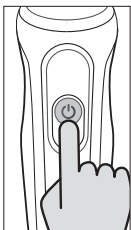





















03 - BR

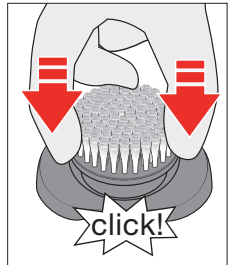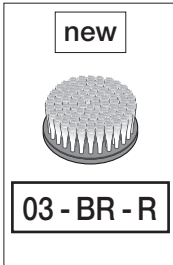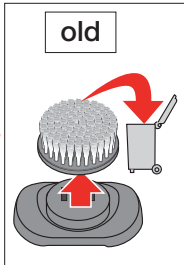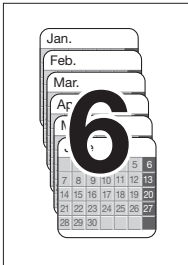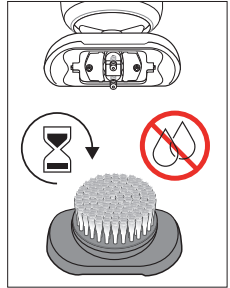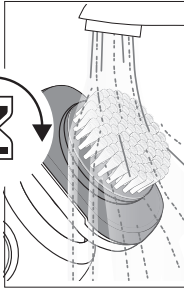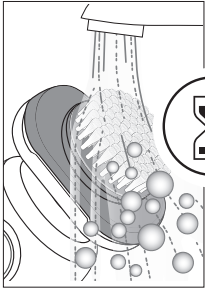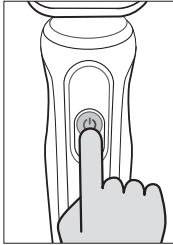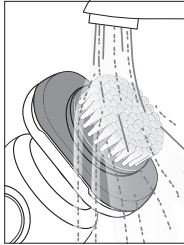


E

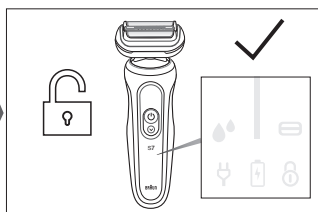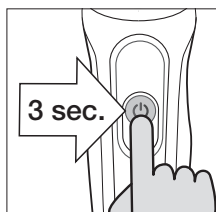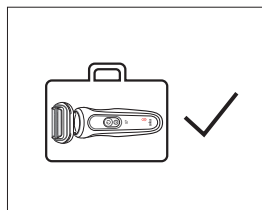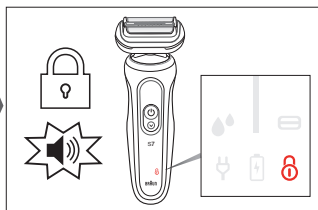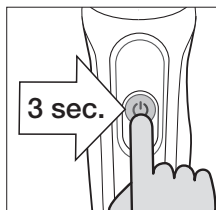

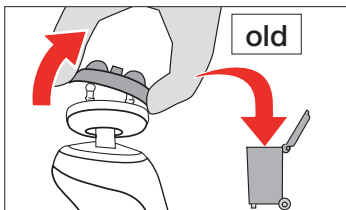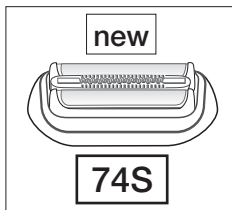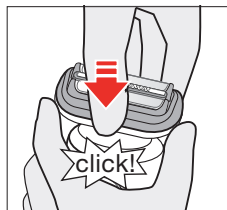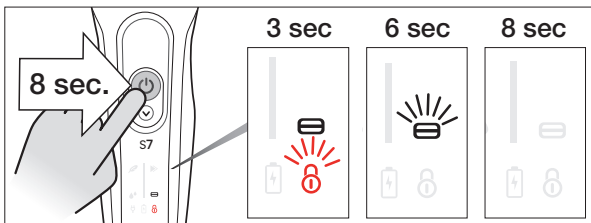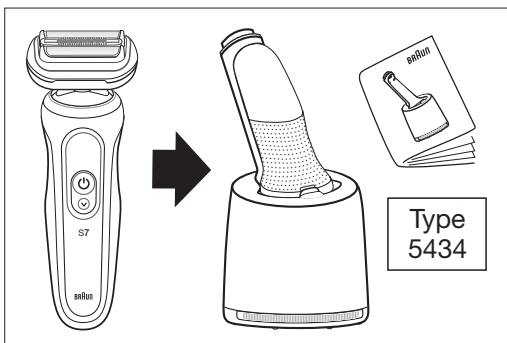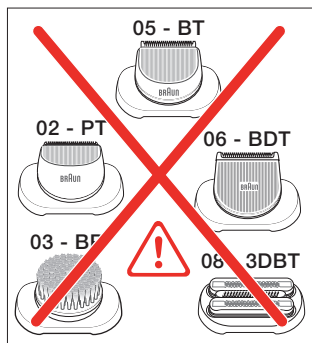F**old****new****74S****click!****8 sec.****3 sec****6 sec****8 sec****D****G****Type
5434**

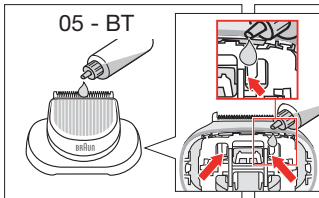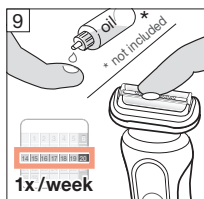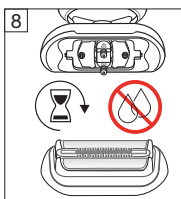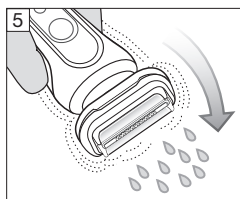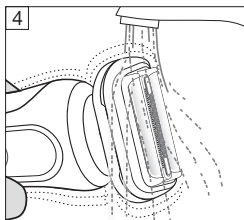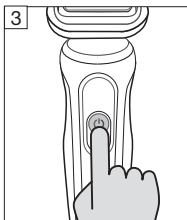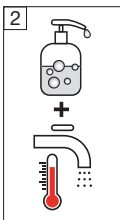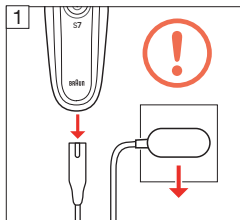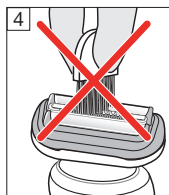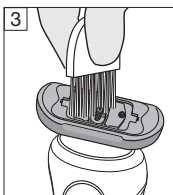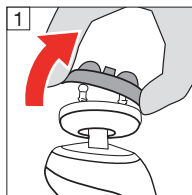H**I**

J

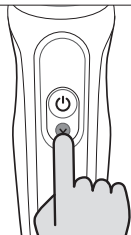

K




www.service.braun.com



BRAUN
Service













old



new



L

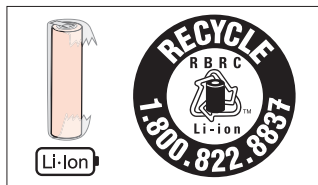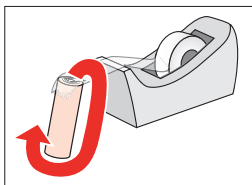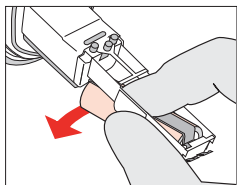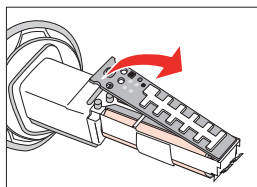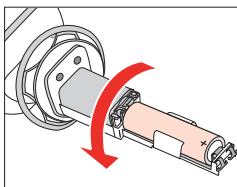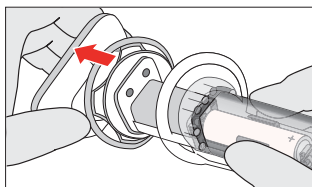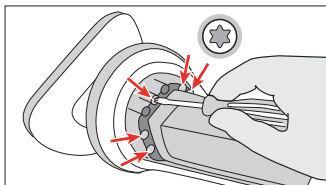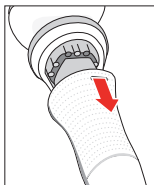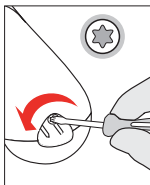

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



When disconnected, the hand-held part of this shaver may be used in a bath or shower. **For safety reasons this shaver can only be operated cordless.**


DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. The charger unit is not for immersion in water or for use in shower.
2. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. This appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.
6. Do not use an extension cord with this appliance.
7. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening of this appliance.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious skin injuries may occur.
8. Always attach plug to appliance first, then to outlet.
9. When plugging to an electrical outlet outside North America, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.
10. **Caution:** The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F), or incinerate.
11. To recharge the battery, only use the detachable power supply provided with this appliance.
 If the appliance is marked 492, only use Braun power supplies coded 492-XXXX.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is designed for household use only.

Important

Keep power supply, charging stand, and cleaning station dry.

Do not use if the appliance or any attachment is damaged.

Do not open the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons:

Disassemble the housing as shown in the battery removal pictures, remove the rechargeable battery and recycle or dispose of properly, according to local guidelines.

Caution: Disassembling the appliance will destroy it.

Recommended ambient temperature for charging is 41 °F to 95 °F / 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 60 °F to 95 °F / 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 122 °F / 50 °C for extended periods of time.

The brush (03-BR) must not be used on damaged or irritated skin or on wounds.

If skin irritation occurs, discontinue use.

Avoid direct contact with eyes and hairline.

The body trimmer (06-BDT) must only be used with comb attachment in delicate areas.

Only use the appliance for its intended purpose.

For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin so that all shaving elements have full skin contact.

Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage!

Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

With regular wet cleaning, apply a drop of light machine oil (not included) onto the Foil & Cutter cassette / trimmer head once a week.

The brush (03-BR) needs to be cleaned under cool running water after each usage!

Subject to change without notice.

Product contains recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Description

- 1 Foil & cutter cassette 74S
- 2 On/off button
- 3 Mode button
 - > Shave mode (Shaver on)
 - To choose the preferred shave mode:
 - Standard mode
 - Turbo mode
 - Gentle mode
 - The last selected shave mode is saved.
 - > Info mode (Shaver off)
 - To check the current status of your shaver
- 4 Display with indicator for
 - Gentle mode
 - Turbo mode
 - Cleaning station
 - Foil replacement
 - Low charge / cordless use
 - Battery
 - Travel lock
 - Status bar
- 5 Power socket
- 6 Power supply
- 7 Protective cap
- 8 Pouch
- 9 Precision trimmer 02-PT
- 10 Beard trimmer 05-BT with combs (1/2/3/5/7 mm, 0.04/0.08/0.12/0.2/0.28 in)
- 11 Body trimmer 06-BDT with combs (1 mm = sensitive / 3mm, 0.12 in)
- 12 3-day beard trimmer 08-3DBT for an even 3-day beard look with 4 x 2 combs (0.5 - 2.3 mm, 0.02 - 0.09 in)
- 13 Facial cleansing brush 03-BR with protective cap

- 14 Charging stand
- 15 Cleaning station (description in separate UI)

Note: Content / availability of attachments may vary by model / country.

Usage illustrations

- A./B. Charging / Battery
- C. a. Low charge / b. Cordless use
- D. Usage
 - D.I Shaving
 - D.II Usage of attachments
- E. Travel lock
- F. Foil replacement
- G. Automatic cleaning
- H./I. Manual cleaning
- J. Dashboard
- K. Battery replacement
- L. Battery removal for disposal only

Warranty

For warranty terms and details on money-back satisfaction guarantee please refer to:

<https://us.braun.com/en-us/store-policy>

<https://ca.braun.com/en-ca/store-policy>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.



Lorsqu'elle est débranchée, la partie de ce rasoir que l'on tient dans la main peut être utilisée dans le bain ou sous la douche. **Pour des raisons de sécurité, ce rasoir ne peut être utilisé avec un cordon d'alimentation.**


DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

1. Ne pas utiliser le bloc chargeur en prenant son bain ou sa douche.
2. Ne pas tenter de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
3. Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
5. Cet appareil comprend un cordon spécial muni d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation à très basse tension. Aucune pièce de ce dispositif ne doit être remplacée ou manipulée.
6. Ne pas utiliser de rallonge pour faire fonctionner cet appareil.
7. Débrancher cet appareil avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou encore ayant peu d'expérience ou de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants devraient être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le cordon d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
4. Tenir le cordon loin des surfaces chauffantes.
5. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés, ni là où l'on administre de l'oxygène.
7. Ne pas utiliser cet appareil si sa grille est endommagée ou brisée; cela pourrait entraîner des blessures graves au visage.
8. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique.
9. Pour brancher à une prise électrique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.
10. **Mise en garde** : La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 100 °C (212 °F) ni la jeter au feu.
11. Afin de recharger la pile, utiliser uniquement le cordon d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.
 Si le numéro 492 figure sur l'appareil, utiliser uniquement le cordon d'alimentation Braun 492-XXXX.

CONSERVER CES CONSIGNES

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

Important

Garder le cordon d'alimentation, le socle de recharge et le système nettoyant au sec.

Ne pas utiliser si l'appareil ou un accessoire est endommagé.

Ne pas ouvrir l'appareil! Les piles rechargeables intégrées ne peuvent être remplacées que dans un centre de service après-vente autorisé Braun.

Démonter l'appareil uniquement à la fin de sa durée de vie utile afin de retirer la pile rechargeable afin de la jeter :

Démonter l'appareil comme illustré sur les indications pour le retrait de la pile, retirer la pile rechargeable et la recycler ou la jeter conformément aux règlements locaux.

Mise en garde : Le démontage rend l'appareil inutilisable.

La température ambiante recommandée pour la mise en charge est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Pour l'entreposage et le rasage : de 15 °C à 35 °C (60 °F à 95 °F).

Ne pas exposer l'appareil à une température supérieure à 50 °C (122 °F) pendant une période de temps prolongée.

La brosse (03-BR) ne doit pas être utilisée sur une peau endommagée ou irritée ni sur des plaies.

En cas d'irritation cutanée, cesser l'emploi.

Éviter tout contact direct avec les yeux et la naissance des cheveux.

La tondeuse pour le corps (06-BDT) ne doit être utilisée qu'avec le peigne dans les endroits délicats. Utiliser uniquement cet appareil tel que prévu.

Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes.

Comment se raser

Tenir la tête de rasoir à un angle de 90° par rapport à la peau, de façon à ce que tous les éléments de rasage soient en contact avec la peau.

Raser dans le sens opposé à la pousse du poil en effectuant des mouvements de va-et-vient.

Comment nettoyer

La cartouche de grille de rasage et bloc-couteaux doit être nettoyée sous l'eau chaude après chaque

utilisation avec de la mousse ou du gel!

Mettez en marche la tondeuse et rincez jusqu'à ce que tous les résidus aient été retirés.

Avec un nettoyage régulier à l'eau, ajoutez une goutte d'huile légère pour tondeuse (non incluse) sur la cartouche de grille de rasage et bloc-couteaux / la tête de tondeuse une fois par semaine.

La brosse (03-BR) doit être nettoyée à l'eau froide après chaque utilisation!

Sous réserve de modifications sans préavis.

Ce produit contient des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.



Description

- Boîtier de la grille de rasage et du bloc-couteaux 74S
- Bouton marche/arrêt
- Boutons de mode
 - > Mode rasage (Tondeuse en marche)
Pour choisir son mode de rasage :
 - Mode standard
 - Mode turbo
 - Mode douceurLe dernier mode de rasage choisi est sauvegardé.
 - > Mode information (Tondeuse éteinte)
Pour vérifier l'état actuel de votre tondeuse.
- Affichage avec indicateur pour
 - le Mode douceur
 - le Mode turbo
 - le système nettoyant
 - le changement de grille
 - une charge faible/utilisation sans cordon
 - la pile
 - le verrouillage pour les déplacements
 - la barre d'état
- Prise de branchement
- Cordon d'alimentation
- Embout de protection
- Étui
- Tondeuse de précision 02-PT
- Tondeuse à barbe 05-BT avec peignes (1/2/3/5/7 mm, 0,04/0,08/0,12/0,2/0,28 po)

- 11 Tondeuse pour le corps 06-BDT avec peignes (1 mm = sensible / 3 mm, 0,12 po)
- 12 Tondeuse pour la barbe de trois jours 08-3DBT pour un style de barbe de trois jours uniforme avec 4 x 2 peignes (0,5 à 2,3 mm, 0,02 à 0,09 po)
- 13 Brosse nettoyante pour le visage 03-BR avec capuchon de protection
- 14 Socle de recharge
- 15 Système nettoyant (description dans un mode d'emploi séparé)

Remarque : Le contenu / la disponibilité des accessoires peut varier selon le modèle / le pays.

Images d'utilisation

- A./B. Recharge / Pile
- C. a. Charge faible / b. Utilisation sans fil
- D. Utilisation
 - D.I Rasage
 - D.II Utilisation des accessoires
- E. Verrouillage de voyage
- F. Changement de grille
- G. Nettoyage automatique
- H./I. Nettoyage manuel
- J. Tableau de bord
- K. Remplacement des piles
- L. Retrait de la pile pour la jeter seulement

Garantie

Pour consulter les modalités de la garantie de satisfaction ou argent remis et pour plus de renseignements sur celle-ci, veuillez visiter :

<https://ca.braun.com/fr-ca/store-policy>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use un aparato eléctrico, tome las medidas de seguridad básicas, entre las cuales se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.



Si está desconectada, la parte manual de la rasuradora se puede usar en la bañera o en la ducha. **Por razones de seguridad, la rasuradora solo se puede operar sin el cable.**

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

1. El cargador no debe sumergirse bajo el agua ni usarse en la ducha.
2. Si el aparato se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
3. No coloque, almacene ni ponga a recargar el aparato en lugares donde pudiera caerse o halarse a la bañera o al lavamanos. No coloque o deje caer al agua ni en otros líquidos.
4. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo, excepto cuando se esté cargando.
5. Este aparato está equipado con un cable eléctrico especial que tiene integrado un transformador de seguridad de voltaje extra bajo. No cambie ni manipule ninguna de sus piezas.
6. No use extensiones eléctricas con este aparato.
7. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (lo cual incluye niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona que se responsabilice por su seguridad o que la misma les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Use este aparato solamente para los propósitos que se describen en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. No use este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si el cargador se ha caído al agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. Nunca deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto en las aberturas.
6. No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No use este aparato si las láminas rasuradoras están dañadas o rotas, pues podría causar lesiones graves en la piel.
8. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.
9. Si enchufa el aparato a un tomacorriente fuera de Norteamérica, use un adaptador que se acople a la configuración para clavijas del tomacorriente.
10. **Precaución:** Este aparato usa una batería que puede ocasionar incendios o quemaduras químicas si se somete a maltratos. No desarme, incinere ni caliente a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F).
11. Para recargar la batería, use solamente el cable eléctrico removible que se incluye con el aparato.
D-□-C Si el aparato está marcado 492, use solamente cables eléctricos de Braun con el código 492-XXXX.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Importante

Mantenga secos el cable eléctrico, la base cargadora y el soporte de limpieza.

No use si el aparato o los accesorios presentan daños.

¡No abra el aparato!

Las baterías recargables incorporadas solamente pueden ser reemplazadas por un centro de servicio Braun autorizado.

Desarme la batería recargable solamente al final de la vida útil del producto con el fin de desecharla:

Desarme el armazón como se muestra en las imágenes de instrucciones para retirar la batería, retire la batería recargable y reciclela o deséchela adecuadamente según las normas locales.

Precaución: Si desmonta el aparato, lo destruirá.

La temperatura ambiental que se recomienda para la recarga es de 41 °F a 95 °F / 5 °C a 35 °C y para el almacenamiento y la rasurada es de 60 °F a 95 °F / 15 °C a 35 °C.

No exponga el aparato a temperaturas superiores a los 122 °F / 50 °C durante periodos prolongados.

El cepillo (03-BR) no se debe usar en piel irritada o lesionada o sobre heridas.

Si ocurre irritación de la piel, suspenda el uso.

Evite el contacto directo con los ojos y la línea de crecimiento del cabello.

La recortadora para el cuerpo (06-BDT) se debe usar en las zonas delicadas solamente con un peine puesto.

Solo utilice este aparato para el fin previsto.

Por razones de higiene, no comparta este aparato con otras personas.

Cómo rasurarse

Sostenga el cabezal de la rasuradora en un ángulo de 90° con respecto a la piel para que todas las piezas entren en pleno contacto con la misma.

Rasure en dirección contraria al crecimiento de la barba con movimientos rectos de ida y vuelta.

Cómo limpiar

¡El cartucho de láminas y cuchillas se debe limpiar con agua corriente caliente luego de cada uso con espuma o gel!

Encienda la rasuradora y enjuague hasta eliminar todos los residuos.

Si regularmente limpia la rasuradora con agua, aplique una gota de aceite ligero para máquinas (no incluido) en el cartucho de láminas y cuchillas / cabezal de la recortadora una vez por semana.

¡El cepillo (03-BR) se debe limpiar con agua corriente fría luego de cada uso!

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Este producto contiene residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no deseché junto con los residuos domésticos, sino que llévelo a los puntos de recolección de basura electrónica de su país para que sean reciclados.



Descripción

- 1 Cartucho de láminas y cuchillas 74S
- 2 Botón de encendido y apagado
- 3 Botón de modo
 - > Modo de rasurada (rasuradora encendida)
Para elegir el modo de rasurada que prefiera:
 - Modo estándar
 - Modo turbo
 - Modo delicado
 - Se ha guardado el último modo de rasurada seleccionado.
 - > Modo de información (rasuradora apagada)
Para verificar el estado actual de la rasuradora.
- 4 Pantalla con indicador de
 - Modo delicado
 - Modo turbo
 - Soporte de limpieza
 - Reemplazo de la lámina
 - Carga baja / uso inalámbrico
 - Batería
 - Seguro de viaje
 - Barra de estado de la batería
- 5 Entrada del enchufe
- 6 Cable eléctrico
- 7 Tapa protectora
- 8 Estuche
- 9 Recortadora de precisión 02-PT
- 10 Recortadora de barba 05-BT con peines (1/2/3/5/7 mm, 0.04/0.08/0.12/0.2/0.28 in)

- 11 Recortadora para el cuerpo 06-BDT con peines (1 mm = áreas sensibles / 3mm, 0.12 in)
- 12 Recortadora de barba de 3 días 08-3DBT para un aspecto de barba de 3 días uniforme con 4 peines x 2 (0.5 a 2.3 mm, 0.02 a 0.09 in)
- 13 Cepillo limpiador facial 03-BR con tapa protectora
- 14 Base cargadora
- 15 Soporte de limpieza (la descripción se encuentra en las Instrucciones de uso correspondientes)

Nota: El contenido y la disponibilidad de los accesorios pueden variar según el modelo y el país.

Ilustraciones para el uso


- A./B. Recarga / Batería
- C. a. Carga baja / b. Uso inalámbrico
- D. Uso
 - D.I Rasurada
 - D.II Uso de los accesorios
- E. Seguro de viaje
- F. Reemplazo de la lámina
- G. Limpieza automática
- H./I. Limpieza manual
- J. Panel de control
- K. Reemplazo de la batería
- L. Desmontaje de la batería solamente para desechar

Garantía

Para conocer los términos y los detalles de la garantía de satisfacción garantizada con devolución de dinero, consulte:

<https://us.braun.com/en-us/store-policy>

BRAUN

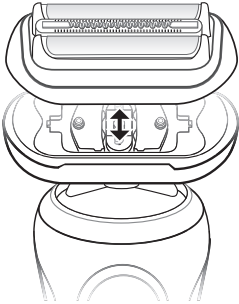

Please note down the suggested replacement date (in 18 months from now) below replacement part reference number.

74S



FR Veuillez noter la date de remplacement suggérée (dans les 18 mois à partir de maintenant) sous le numéro de référence des pièces de rechange.

ES Sírvase anotar la fecha de reemplazo sugerida (18 meses a partir de hoy) debajo de los números de serie de la(s) pieza(s) de recambio.

BRAUN



www.service.braun.com