



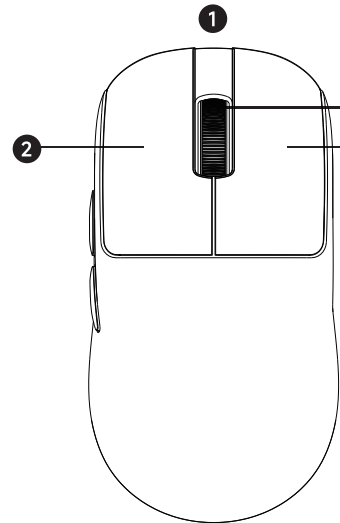


- 1 Type-C口
Type-C Port
Type-C インタフェース
Type-C 인터페이스
- 2 鼠标左键
Left Mouse Button
マウスの左ボタン
마우스 왼쪽 버튼
- 3 鼠标右键
Right Mouse Button
마우스의右ボタン
마우스 오른쪽 버튼
- 4 滚轮
Scroll Wheel
マウスホイール
마우스 휠

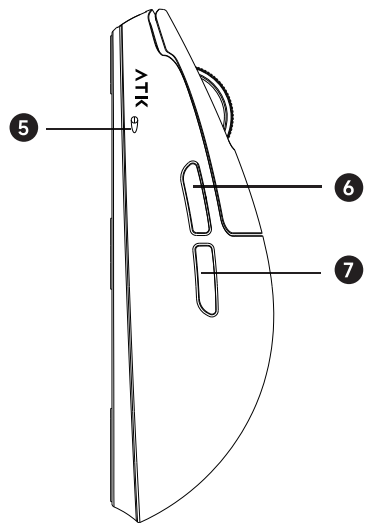

- 5 LED 指示灯
LED Indicator
LED インジケータ
LED 표시등
- 6 前进侧键
Forward Button
前進側キー
전진 측면 키
- 7 后退侧键
Back Button
後退側キー
뒤로 측면 키




- 8 脚贴区
Feet
フィート
피트
- 9 光学传感器
Optical Sensor
光センサ
광학 센서
- 10 无线开关
Power Switch
電源スイッチ
전원 스위치
- 11 数据线
Cable
データ線
데이터 케이블

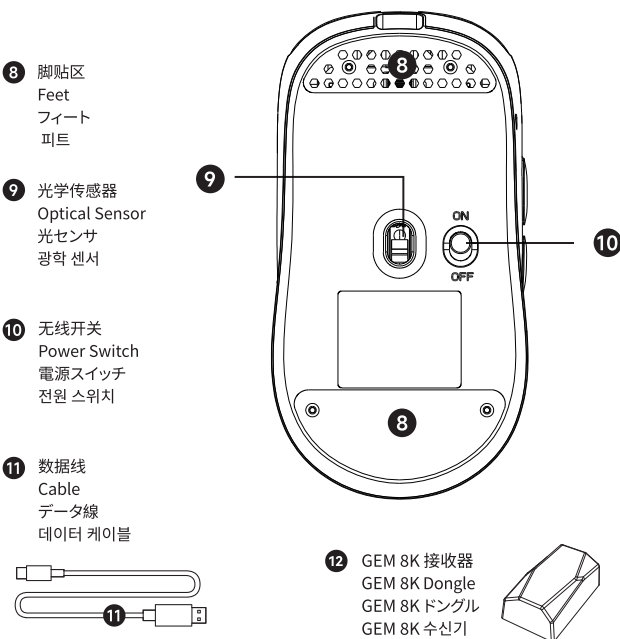

1) 登録要領 : ATKGEAR.COM 製品ダウンロード / Login to the official website: ATKGEAR.COM for driver/firmware downloads / コミュニティサイトにログインして、ATKGEAR.COM からドライバ/ファームウェアのダウンロードを行います / 공식 웹 사이트에서 로그인하여 드라이버/펌웨어를 다운로드하십시오. ATKGEAR.COM


2) 使用ATK原装数据线或其他Type-C数据线,将8K接收器与电脑相连接 / Connect the 8K dongle to your computer using the original ATK data cable or other Type-C data cables.元のATKデータケーブルまたは他のType-Cデータケーブルを使用して、8Kドングルをコンピュータに接続します。원래의 ATK 데이터 케이블이나 다른 Type-C 데이터 케이블을 사용하여 8K 도글을 컴퓨터에 연결합니다.

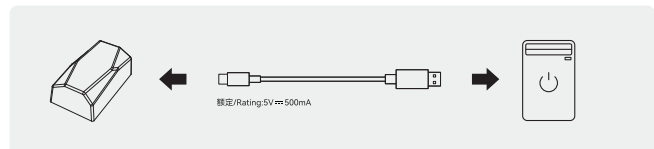

3) 将适配型号的鼠标固件升级到最新版 / Upgrade the firmware of the compatible mouse to the latest version / 対応するマウスのファームウェアを最新バージョンにアップグレードします
호환되는 마우스의 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다

4) 在ATK官网的驱动驱动(固件)下载中, 进入设置页面, 进行接收器配对 / On the ATK official website's driver/firmware download page, navigate to the settings section to pair the dongle / ATK公式ウェブサイトでのドライバー/ファームウェアのダウンロードページで、設定セクション

03 DPI調節 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝

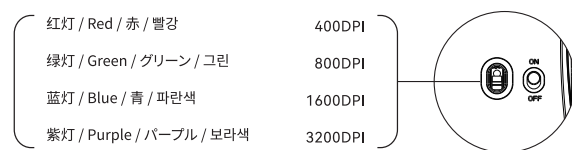

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / ソフトウェアを使用して速度
を設定します / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

1) 当封装板直接接到接收器时按照不同回电率对应的颜色点亮: 黄色(1250Hz)、橙色(250Hz)、红色(500Hz)、蓝色(1000Hz)、紫色(2000Hz)、绿色(4000Hz)、青色(8000Hz) / When the module is connected to the receiver, the indicator lights up in different colors corresponding to the report rate: Yellow (1250Hz), Orange (250Hz), Red (500Hz), Blue (1000Hz), Purple (2000Hz), Green (4000Hz), Cyan (8000Hz) / マウスがLEDテープに接続されると、報告レートに応じて対応する色で点灯します: 黄色(125Hz)、オレンジ色(250Hz)、赤色(500Hz)、青色(1000Hz)、紫色(2000Hz)、緑色(4000Hz)、シアン色(8000Hz) / マウスがLEDテープに接続されると、報告レートに応じて対応する色で点灯します: 黄色(125Hz)、オレンジ色(250Hz)、赤色(500Hz)、青色(1000Hz)、紫色(2000Hz)、緑色(4000Hz)、シアン色(8000Hz) /

4) 电池警告(始终保持熄灭,仅在鼠标低电量时红色闪烁。) / Battery Warning (Remains off under normal conditions, and only flashes red when the mouse battery is low.) / バッテリー警告(通常時は消灯状態を維持し、マウスのバッテリー残量が少ない時のみ赤色で点滅します。) / 배터리 경고 (평소에는 꺼진 상태를 유지하며, 마우스 배터리가 부족할 때만 빨간색으로)

Q1) 为什么我把回报率设置高之后,电脑会出现卡顿,或者是使用测试软件达不到标定的回报率? / Why does my computer lag or fail to achieve the calibrated polling rate after setting a high polling rate? / 高いポーリングレートを設定した後、なぜコンピュータが遅延するか、またはキャプレーションされたポーリングレートを達成できないのですか? / 폴링 속도를 설정한 후에 컴퓨터가 지연되거나 캘리브레이팅된 폴링 속도를 달성하지 못하는 이유는 무엇인가요?

高回報率에 對한 CPU 性能 및 內存 頻率에 一定要求, 低配置의 電路에 存在卡頓現象或無法達到預設的回報率 / A high polling rate requires certain CPU performance and memory frequency. Low-configured computers may experience lag or fail to achieve the preset polling rate / 하이퍼-리플링레이트에는, 特定의 CPU와 메모리 사용량 및 內存周波數에 必要한 構成成分의 컴퓨터에서는, 遲延が發生するが, アプセットされたボーリングレートに達できない場合がある / 고 폴링 속도에 필요한 특정 CPU 성능 및 메모리 주파수 가 필요 합니다. 저 성능의 컴퓨터는 지연이 발생하거나 프리셋 폴링 속도를 달성하지 못할 수 있습니다.

高回報率會增高鼠標功耗,縮短鼠標续航,這是正常現象 / A higher polling rate increases mouse power consumption, leading to shorter battery life. This is normal / 高いポーリングレートはマウスの消費電力を増加させ、バッテリー寿命を短くします。これは正常な現象です。더 높은 폴링 속도는 마우스 전력 소비를 증가시켜 배터리의 수명이 짧아집니다. 이것은 정상입니다.



FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 AT&T ZERO EXTREME
214-260155

 AT&T ZERO
214-260156

15.211 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:


1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



驱动下载
 Software Download
 ソフトウェアのダウンロード
 소프트웨어 다운로드
ATKGEAR.COM

[illegible]

	物料品号P/N:	ATK 烈空 ZER0系列通用说明书			版本Version:	V6.0	设计Designer:	刘淑丽	日期Date:	2026.03.14
	物料名称Description:	ZER0、ZER0 EX说明书					审核Reviewed by:	刘淑丽	日期Date:	2026.03.14
	允许公差Tolerance:	± 1	单位Unit:	MM	比例Drawing scale:	1:1	批准Approved by:	胡宗淮	日期Date:	2026.03.14