

simyke

# User Manual

BME28Plus Baby Monitor



BME28Plus

# Table of Contents

<b>Safety Instructions</b>	01
<b>Overview</b>	02
What's in the Box	02
Product Overview	03
Specifications	04
Menu Options	05
<b>Getting Started</b>	06
Charging and Powering the Baby Monitor	06
Placement of the Baby Monitor	07
<b>Using the BME28Plus Baby Monitor</b>	09
<b>Work with Plug&amp;Play Display</b>	09
Registration (Pairing)	09
OSD Mode Operation	10
Menu Operation	11
<b>Work with Smartphone</b>	17
<b>Customer Service</b>	18
Warranty policy	18
Contact Us	18
<b>Trouble Shooting</b>	18

# Safety Instructions

## WARNING:

- **STRANGULATION HAZARD**-Children have STRANGLED in cords . Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (1m) away).
- **NEVER PLACE THE CAMERA OR CORD IN OR NEAR CRIB OR PLAYPEN.** Secure the cord at least 3 ft away from crib or playpen.
- **CHOKING HAZARD**-This product contains small parts which may cause choking.
- **SHOCK WARNING**-To prevent electric shock, NEVER use the transmitter or receiver near water, including near a bathtub, sink, laundry tub, wet basement, etc.
- **CAUTION**-Only insert a battery pack of the same type. Risk of explosion if battery is replaced with an incorrect type.
- Use only the DC adapters provided.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when you are assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product is NOT intended to replace proper adult supervision of children.
- You MUST check your child's activity regularly, as this product will not alert parents to silent activities of a child.
- Before using this product, read and follow all instructions and warnings contained in this booklet.
- Do not allow water damage to the camera unit, monitor unit, power adapter, or charging cable which cause overheat of the charging components.
- Do not use unofficial third party charging cables to charge the device. This may result in overheat of the charging port. Only use the charging cables provided in the box.
- Do not use unofficial third party power adapters, especially high wattage adapters. This may result in overheat of the cable and/or charging port. Only use the adapter provided in the box.



## FCC Statements

- These devices, including Baby Camera and Baby Monitor, comply with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

These devices may not cause harmful interference.

These devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B Digital Device. These equipments have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. These equipments generate, use, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If these equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipments off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures.



- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the distance between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult an experienced radio / TV technician for help.
- Warn user. The Federal Communications Commission warns the users that changes or modifications of the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipments.
  - BME28Plus TX: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
  - **A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.**
    - 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
    - 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
    - 3) Leaving a battery, in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
    - 4) A battery subjected to extremely low air or pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery Capacity: 3.7V 2500mAh 9.25Wh

Type: Li-Ion Battery

# Overview

## What's in the Box

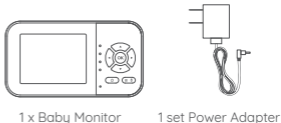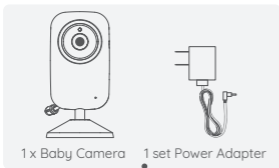

1 set for BME28Plus




2 set for BME28Plus-2



1 x User Manual

**NOTE:** Power adapter varies by region.

## Product Overview

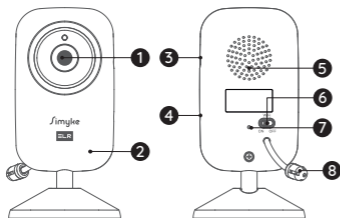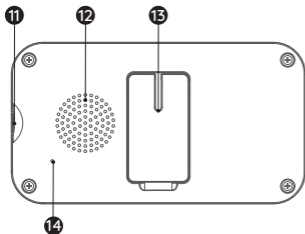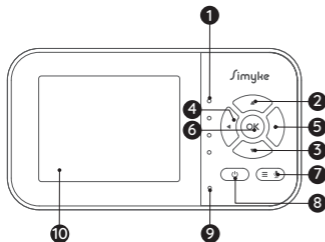

1. Volume LED
2. Brightness +/Up Button
3. Brightness -/Down Button
4. Volume - / Left Button
5. Volume + / Right Button
6. OK
7. Menu / Talk Button
8. Power Button
9. Microphone
10. Screen
11. DC-Jack
12. Speaker
13. Stand
14. Reset

1. CMOS Sensor
2. Microphone
3. Pair Button
4. DC-Jack
5. Speaker
6. WiFi ON/OFF Switch
7. Power LED
8. Temperature Sensor

# Specifications

## System General

Model Number:	BME28Plus
RF Frequency:	2400 ~ 2483.5MHz
Optional Camera Channels:	4
Operating Temperature Range:	0 °C - 50 °C
Origin:	Made in China
Wireless Communication:	WiFi/FHSS
TX-RX Transmission Range:	1500fts

## Camera Unit










Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
IR/Night Vision:	YES
Picture Sensor:	GC1084
Operating Temperature:	0 °C - 50 °C
Power Adapter:	5V,1A
Charging Cable:	80 ins
Exposure Control:	Auto
White Balance Control:	Auto
Vertical Turning Angle:	Manual tilt down 90°
Horizontal Turning Angle:	Manual 360°
Other Special Features:	Built in Microphone/speaker
Camera Dimensions (L x W x H):	2.36x2.36x4.46ins

## Monitor Unit

Input Voltage:	5V
Operating Power:	<800mA
Power Adapter:	5V,1A
Charging Cable:	80 ins
Full Charging Time:	5 Hours
Duration(Standby Mode):	14 Hours
Duration(Screen ON):	10 Hours
Monitor Dimensions (L x W x H):	4.72x2.60x0.90 ins

## Menu Options

### Status Indication Overview (Upper Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Signal Strength Indicator	5 levels
	Camera Selected	cam 1/cam 2/ cam 3/cam 4 scan 1/scan 2/scan 3/scan 4
	Night Vision	(on /off)
	Lullaby	(on /off)
	Alarm Setting	(on /off)
	Current Camera Unit Temperature	34-97 °F / 1-36 °C
	VOX Sensitivity	(on /off)
	Battery Power	5 levels
	WiFi	5 levels

## Menu Options Overview (Lower Screen Bar)

Icon	Description	Option
	Screen Brightness	
	Alarm Volume	ON OFF
	Lullaby	♪1 ♪2 ♪3 ♪4 ♪5 ⇒ ♪×
	Camera Options	Delete a camera Add (Pair) a camera View a camera Scan all cameras Camera speaker volume
	Zoom	ON/ OFF
	Alarm Setting	2h / 4h / 6h / OFF
	Temperature Unit	°F / °C
	VOX Sensitivity	OFF
	Screen speaker out	

# Getting Started

## Charging and Powering in the Baby Monitor



### Turn on the Camera Unit

Only use the DC adapter included in this package.


Use the provided DC adapter to connect the wall outlet with the camera unit. Once the adapter is connected, the unit will turn on automatically and the power LED will light up.

**NOTE:** Only use the enclosed camera Power Adapter.


## Turn on the Monitor Unit

- Only use the DC adapter included in this package.
- The monitor unit is supplied with a built-in rechargeable Li-ion battery.

We suggest to connect the monitor to the adapter plugged into the mains whenever possible, in order to keep the battery charged.

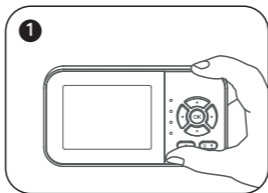

Press and hold the power button on the lower right of the keypad.

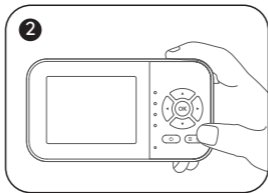


Once monitor unit turned on, the power LED will light up and the image will display on the LCD screen.


## Placement of the Baby Monitor

This camera can be placed on a tabletop or on the wall. Place the baby monitor in an airy place. Do not place on soft quilts or blankets or in the corners of cupboards, shelves, etc.

- Place the baby monitor away from heat sources such as radiators , chimneys, cookers and direct sunlight.
- Place the camera unit away from TV sets, microwave oven and radios. The intense radio signals generated by these elements could cause noise or even deteriorate sounds and images which appear on the monitor. If this occurs, move the camera to another location.

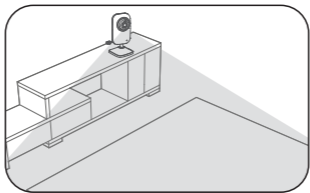

Place the camera within 15 feet of the area being monitored for best picture result.

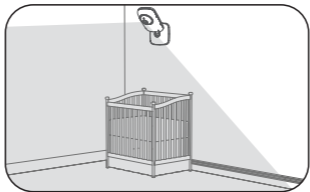

Baby monitors and cameras with power cords should never be hung on or near the crib as it can cause strangulation hazard. Power cords should be kept no less than 3 ft away from the crib and the baby's reach at all times.

# Simyke

## Babyphone vidéo BME28Plus

Mode d'emploi



BME28Plus

# Sommaire

<b>Consignes de sécurité</b>	01
<b>Présentation du produit</b>	02
Contenu de l'emballage	02
Description du produit	03
Caractéristiques techniques	04
Menu et fonctions	05
<b>Démarrage rapide</b>	06
Mise en route du moniteur bébé	06
Emplacement d'installation	07
<b>Utilisation du moniteur BME28Plus</b>	09
<b>Appairage de l'appareil</b>	09
Fonction d'affichage direct	09
Commandes de l'interface	10
Options du menu	11
Connexion à l'application mobile	17
<b>Service après-vente</b>	18
Politique de garantie	18
Nous contacter	18
<b>Dépannage</b>	18

# Consignes de sécurité

## AVERTISSEMENT:

- **Risque de strangulation**-Un enfant pourrait s'enrouler dans le cordon d'alimentation et s'étouffer. Gardez impérativement tous les câbles hors de portée des enfants (distance minimale : 1 mètre).
- **Ne jamais placez la caméra ou le câble d'alimentation dans ou à proximité du lit ou du parc pour bébé.** Le point de fixation du câble doit se situer à au moins 1 mètre du lit/parc.
- **Risque d'étouffement**-Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un danger pour les nourrissons et jeunes enfants.
- **Risque d'électrocution**-Pour éviter tout choc électrique, n'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une source d'eau (baignoire, évier, buanderie, sous-sol humide, etc.).
- **Avertissement**-Utilisez uniquement le modèle de batterie fourni. L'utilisation d'un type de batterie inapproprié peut provoquer une explosion.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- Le montage doit être effectué par un adulte. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.
- Ce produit n'est **pas un jouet**. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ce dispositif **ne remplace pas la surveillance parentale**.
- Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'enfant manuellement, car l'appareil ne peut pas détecter des situations sans bruit.
- Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.
- N'exposez pas la caméra, l'unité parent, l'adaptateur secteur ni le câble de recharge à l'humidité ou à tout liquide.
- **N'utilisez jamais un câble de recharge non officiel**, cela pourrait entraîner une surchauffe du port de charge.
- **N'utilisez pas d'adaptateur secteur non officiel**, en particulier les modèles à haute puissance.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine inclus dans l'emballage.



# Présentation du produit

## Contenu de l'emballage



1 x Caméra



1 x Adaptateur secteur



1 x Unité parent



1 x Adaptateur secteur






1 x Manuel d'utilisation

1 jeu pour BME28Plus

2 jeu pour BME28Plus-2

**Attention:** Les spécifications de l'adaptateur secteur peuvent varier selon la région de vente.

## Description du produit

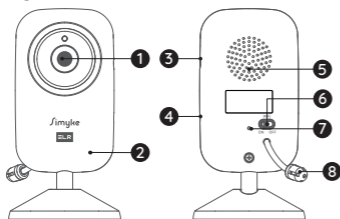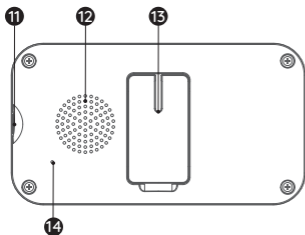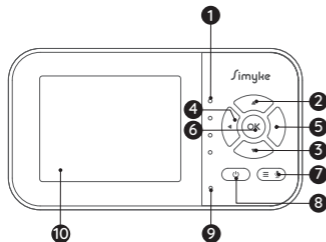

1. Témoin de volume sonore
2. Luminosité + / Touche haut
3. Luminosité - / Touche bas
4. Volume - / Touche gauche
5. Volume + / Touche droite
6. OK
7. Menu / Touche Interphone
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Microphone
10. Écran
11. Port d'alimentation DC
12. Haut-parleur
13. Base du support
14. Orifice de réinitialisation

1. CMOS Sensor
2. Micro
3. Pairing-Taste
4. Connecteur DC
5. Haut-parleur
6. Interrupteur marche/arrêt Wi-Fi
7. Betriebs-LED
8. Capteur de température

## Caractéristiques techniques

### Paramètres du système

Modèle:	BME28Plus
Plage de fréquences radio:	2400 ~ 2483.5MHz
Nombre maximal de caméras connectables:	4
Température de fonctionnement:	0 °C - 50 °C
Lieu de fabrication:	Chine
Communication sans fil:	WiFi/FHSS
Distance de transmission:	457 mètres (1500 pieds)

### Paramètres de l'unité caméra








Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Fonction infrarouge / vision nocturne:	Oui
Capteur d'image:	GC1084
Température de fonctionnement:	0 °C - 50 °C
Adaptateur secteur:	5V,1A
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Contrôle de l'exposition:	Automatique
Balance des blancs:	Automatique
Angle de rotation verticale:	90°
Angle de rotation horizontale:	360°
Autres fonctions:	Microphone / Haut-parleur intégrés
Dimensions de la caméra (L x l x H):	2.36x2.36x4.46 pouces

## Paramètres de l'unité d'affichage

Tension d'entrée:	5V
Courant de fonctionnement:	<800mA
Adaptateur secteur:	5V,1A
Longueur du câble de charge:	80 pouces
Temps de charge complet:	5 heures
Autonomie en veille:	14 heures
Autonomie en écran allumé:	10 heures
Dimensions de l'écran (L x l x H):	4.72x2.60x0.90 pouces

## Menu et fonctions

### Présentation de la barre d'état en haut de l'écran

icône	Description	Option
	Signal	5 niveaux
	Caméra en cours de visualisation	Caméra 1 / Caméra 2 / Caméra 3 / Caméra 4 / Rotation 1 / Rotation 2 / Rotation 3 / Rotation 4
	Vision nocturne	(activé / désactivé)
	Berceuse	(activé / désactivé)
	Rappel d'alimentation	(activé / désactivé)
°F/°C	Température ambiante au niveau de la caméra	34-97 °F / 1-36 °C
VOX	Sensibilité de détection sonore	(activé / désactivé)
	Niveau de batterie	5 niveaux
	WiFi	5 niveaux

## Présentation du menu fonctionnel en bas de l'écran

Icône	Description	Option
	Luminosité de l'écran	
	Alertes d'événements	ON OFF
	Berceuse	♪1 ♪2 ♪3 ♪4 ♪5 ⇒ ♪x
	Options de la caméra	Supprimer une caméra
		Ajouter (appairer) une caméra
		Visionner les caméras
		Rotation des caméras
		Volume de la caméra
	Zoom	ON / OFF
	Rappel d'alimentation	2h / 4h / 6h / OFF
	Choix de l'unité de température	°F / °C
	Sensibilité de détection sonore	OFF
	Volume de l'écran	

## Démarrage rapide

**Branchez l'alimentation et allumez le babyphone.**



### Mise en marche de la caméra

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni dans l'emballage.


Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale puis connectez-le à la caméra. Une fois connectée, la caméra s'allumera automatiquement et le témoin d'alimentation s'allumera.

**Attention:** n'utiliser que l'adaptateur secteur d'origine fourni dans l'emballage !


## Mise en marche de l'écran parent

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur DC d'origine fourni dans l'emballage.
- Cet écran intègre une batterie rechargeable au lithium-ion.

Il est recommandé de laisser l'écran parent branché à l'alimentation autant que possible afin d'assurer son bon fonctionnement continu.

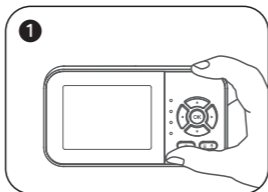

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite de l'écran parent.

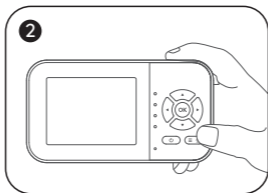


Une fois l'appareil allumé, le témoin d'alimentation s'allume et l'écran affiche l'image de démarrage.


## Emplacement d'installation

Le moniteur bébé peut être posé sur une surface plane ou fixé au mur. Il doit être placé dans un endroit bien ventilé. Évitez de le placer sur des surfaces molles comme des couvertures ou des matelas, ou dans des coins fermés comme une étagère ou un recoin de meuble.

- Veuillez installer le moniteur bébé à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, cheminées, cuisinières ou toute exposition directe au soleil.
- Tenez également la caméra éloignée des téléviseurs, fours à micro-ondes, radios et autres appareils susceptibles de générer de fortes interférences radio. Ces interférences peuvent provoquer l'apparition de parasites à l'écran ou une dégradation de la qualité audio et vidéo. En cas de perturbations, veuillez repositionner la caméra dans un autre emplacement.

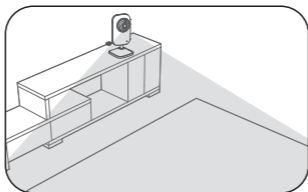

Il est recommandé de placer la caméra à une distance maximale de 4,5 mètres de la zone à surveiller afin d'obtenir une qualité d'image optimale.

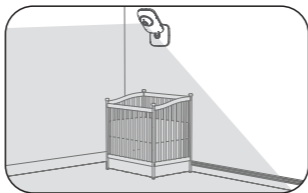

Il est formellement interdit de suspendre le moniteur bébé ou la caméra avec leur câble d'alimentation à proximité du lit de bébé afin d'éviter tout risque d'étranglement. Le câble d'alimentation doit toujours être placé à au moins 1 mètre (3 pieds) du lit et de toute zone accessible à l'enfant.

# simyke

# Bedienungsanleitung

## BME28Plus Baby Monitor



BME28Plus

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheitshinweise</b>	01
<b>überblick</b>	02
Was ist in der Box	02
Produktübersicht	03
Spezifikationen	04
Menüpunkte	05
<b>Erste Schritte</b>	06
Laden und Betreiben des Babyphones	06
Platzierung des Babyphones	07
<b>Verwenden des Babyphones BME28Plus</b>	09
Arbeiten mit Plug&Play-Display	09
Registrierung (Paarung)	09
OSD-Modus-Bedienung	10
Menübedienung	11
Arbeiten mit Smartphone	17
<b>Kundendienst</b>	18
Garantiebestimmungen	18
Kontaktiere uns	18
<b>Fehlerbehebung</b>	18

# Sicherheitshinweise

## WARNUNG:

- **STRANGULATIONSGEFAHR**-Kinder haben In Kabeln ersticken. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt).
- Legen Sie die Kamera oder das Kabel niemals IN DER NÄHE VON KINDERBETT ODER LAUFSTALL. Befestigen Sie das Kabel an mindestens 3 Fuß vom Kinderbett oder Laufstall entfernt.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR**-Dieses Produkt enthält Kleinteile, die würgend.
- **SCHOCKWARNUNG**-Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie den Sender NIEMALS oder Empfänger in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Keller usw.
- **ACHTUNG** - Setzen Sie nur Akkus des gleichen Typs ein. Explosionsgefahr wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Gleichstromadapter.
- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, wenn Sie montieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Dieses Produkt ist NICHT als Ersatz für die ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene gedacht.
- Sie MÜSSEN die Aktivität Ihres Kindes regelmäßig überprüfen, da dieses Produkt nicht Machen Sie Eltern auf stille Aktivitäten eines Kindes aufmerksam.
- Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnungen in dieser Broschüre enthalten.
- Vermeiden Sie Wasserschäden an der Kameraeinheit, der Monitoreinheit, dem Netzteil Adapter oder Ladekabel, die eine Überhitzung des Ladegeräts verursachen Komponenten.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts keine inoffiziellen Ladekabel von Drittanbietern. Dies kann zu einer Überhitzung des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie das Ladegerät nur Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie keine inoffiziellen Netzteile von Drittanbietern, insbesondere keine mit hoher Wattzahl Adapter. Dies kann zu einer Überhitzung des Kabels und/oder des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.



# Überblick

## Was ist in der Box



1 x Baby Kamera



1 Satz Netzteil



1 x Babyphone



1 Satz Netzteil

1 Satz für BME28Plus




2 Satz für BME28Plus-2



1 x Benutzerhandbuch

**HINWEIS:** Das Netzteil variiert je nach Region.

## Product Overview

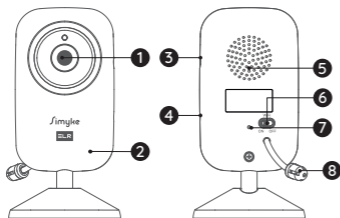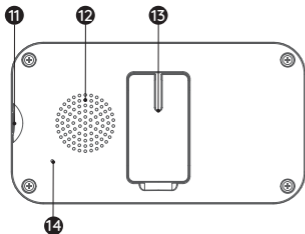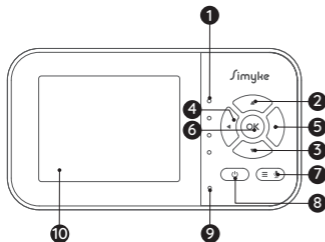

1. Lautstärke-LED
2. Helligkeit +/Auf-Taste
3. Helligkeit - /Ab-Taste
4. Lautstärke - / Linke Taste
5. Lautstärke + / Rechte Taste
6. OK
7. Menü / Sprechaste
8. Einschalttaste
9. Mikrofon
10. Bildschirm
11. DC-Buchse
12. Lautsprecher
13. Stand
14. Zurücksetzen

1. Capteur CMOS
2. Micro
3. Bouton de jumelage
4. Prise CC
5. Lautsprecher
6. WLAN Ein/Aus-Schalter
7. LED d'alimentation
8. Temperatursensor

# Spezifikationen

## System Allgemein

Modell-Nr:	BME28Plus
HF-Frequenz:	2400 ~ 2483.5MHz
Optionale Kamerakanäle:	4
Betriebstemperaturbereich:	0 °C - 50 °C
Herkunft:	In China hergestellt
Drahtlose Kommunikation:	WLAN/FHSS
TX-RX-Übertragungreichweite:	1500Fuß

## Kameraeinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
IR/Nachtsicht:	JA
Bildsensor:	GC1084
Betriebstemperatur:	0 °C - 50 °C
Netzteil:	5V,1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Belichtungssteuerung:	Auto
Weißabgleichsteuerung:	Auto
Vertikaler Wendewinkel:	Manuelle Neigung um 90° nach unten
Horizontaler Wendewinkel:	Handbuch 360°
Weitere Besonderheiten:	Eingebautes Mikrofon/Lautsprecher
Kameraabmessungen (L x B x H):	2.36x2.36x4.46 Zoll

## Monitoreinheit

Eingangsspannung:	5V
Betriebsleistung:	<800mA
Netzteil:	5V,1A
Aufladekabel:	80 Zoll
Vollständige Ladezeit:	5 Stunden
Dauer (Standby-Modus):	14 Stunden
Dauer (Bildschirm EIN):	10 Stunden
Monitorabmessungen (L x B x H):	4.72x2.60x0.90 Zoll

## Menüpunkte

### Übersicht der Statusanzeigen (obere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Signalstärkeanzeige	5 Stufen
	Kamera ausgewählt	Kamera 1/Kamera 2/Kamera 3/Kamera 4 Scan 1/Scan 2/Scan 3/Scan 4
	Nachtsicht	(an / aus)
	Wiegenlied	(an / aus)
	Alarmeinrichtung	(an / aus)
°F/°C	Aktuelle Kameraeinheitstemperatur	34-97 °F / 1-36 °C
VOX	VOX-Empfindlichkeit	(an / aus)
	Batterieleistung	5 Stufen
	W-lan	5 Stufen

## Übersicht der Menüoptionen (untere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Möglichkeit
	Bildschirmhelligkeit	
	Alarmlautstärke	ON OFF
	Wiegenlied	♫1 ♫2 ♫3 ♫4 ♫5 ⇒ ♫x
	Kamera-Optionen	Kamera löschen
		Kamera hinzufügen (paaren)
		Videokamera ansehen
		Scannen Sie alle Kameras
		Kamera Lautsprecher Lautstärke
	Zoom	ON / OFF
	Alarmeinrichtung	2h / 4h / 6h / OFF
	Temperatureinheit	°F / °C
	VOX-Empfindlichkeit	OFF
	Lautsprecherausgang auf dem Bildschirm	

# Erste Schritte

## Laden und Betreiben des Babyphones



### Schalten Sie die Kameraeinheit ein

Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.


Verwenden Sie den mitgelieferten Gleichstromadapter, um die Steckdose mit der Kamera zu verbinden. Sobald der Adapter angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein und die Power-LED leuchtet auf.

**HINWEIS:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil der Kamera.


## Schalten Sie die Monitoreinheit ein

- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Gleichstromadapter.
- Die Monitoreinheit wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert.

Wir empfehlen, den Monitor an den Adapter anzuschließen, der an die Steckdose angeschlossen ist wann immer möglich, um die Batterie geladen zu halten

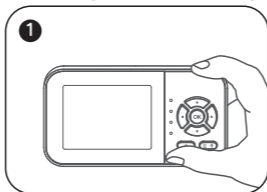

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste in der unteren rechten Ecke der Tastatur gedrückt.

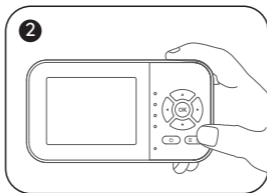


Sobald die Monitoreinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED und das Bild werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.


## Platzierung des Babyphones

Diese Kamera kann auf einem Tisch oder an der Wand platziert werden. Platzieren Sie das Baby Stellen Sie den Monitor an einem luftigen Ort auf. Stellen Sie ihn nicht auf weiche Decken oder Ecken von Schränken, Regalen usw.

- Platzieren Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen, Herden und direkter Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie die Kameraeinheit entfernt von Fernsehgeräten, Mikrowellenherden und Radios. Die von diesen Elementen erzeugten intensiven Funksignale können Rauschen verursachen oder sogar die auf dem Monitor angezeigten Töne und Bilder beeinträchtigen. Wenn dies eintritt, bringen Sie die Kamera an einen anderen Ort.

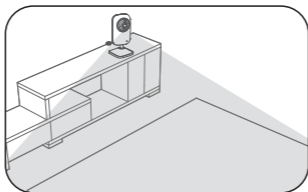

Platzieren Sie die Kamera in einem Umkreis von 4,5 Metern um den zu überwachenden Bereich für optimale Bildergebnis.

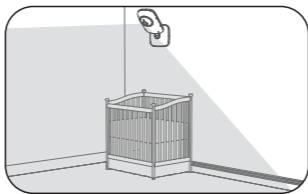

Babyphone und Kameras mit Netzkabel sollten niemals aufgehängt werden auf oder neben dem Kinderbett, da dies Strangulationsgefahr darstellen kann. Kabel sollten stets mindestens einen Meter vom Kinderbett und der Reichweite des Babys entfernt sein.

simyke

# Manual del usuario

Monitor de bebé BME28Plus



BME28Plus

# Tabla de contenido

<b>Instrucciones de seguridad</b>	01
<b>Descripción general</b>	02
¿Qué hay en la caja	02
Descripción general del producto	03
Especificaciones	04
Menú Opciones	05
<b>Empezando</b>	06
Carga y alimentación del monitor de bebé	06
Colocación del monitor de bebé	07
<b>Uso del monitor para bebés BME28Plus</b>	09
Trabajar con pantalla Plug&Play	09
Registro (Emparejamiento)	09
Operación del modo OSD	10
Operación del menú	11
Trabajar con teléfono inteligente	17
<b>Servicio al cliente</b>	18
Política de garantía	18
Contacta con nosotras	18
<b>Solución de problemas</b>	18

# Instrucciones de seguridad

## ADVERTENCIA:

- PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: Los niños se han ESTRANGULADO con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies (1 m) de distancia).
- NUNCA COLOQUE LA CÁMARA NI EL CABLE DENTRO O CERCA DE LA CUNA O EL PARQUE. Asegure el cable al menos a 3 pies de distancia de la cuna o el parque.
- PELIGRO DE ASFIXIA- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia.
- ADVERTENCIA DE DESCARGA ELÉCTRICA- Para evitar descargas eléctricas, NUNCA utilice el transmisor ni el receptor cerca del agua, incluso cerca de una bañera, un lavabo, un lavadero, un sótano húmedo, etc.
- PRECAUCIÓN- Inserte únicamente un paquete de baterías del mismo tipo. Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto.
- Utilice únicamente los adaptadores de CC proporcionados.
- El montaje requiere la participación de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este producto NO está destinado a reemplazar la supervisión adecuada de un adulto sobre los niños.
- DEBE verificar la actividad de su hijo regularmente, ya que este producto no alertará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño.
- Antes de utilizar este producto, lea y siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en este folleto.
- No permita que el agua dañe la unidad de la cámara, la unidad del monitor, el adaptador de corriente o el cable de carga, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento de los componentes de carga.
- No utilice cables de carga no oficiales de terceros para cargar el dispositivo. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del puerto de carga. Utilice únicamente los cables de carga incluidos en la caja.
- No utilice adaptadores de corriente no oficiales de terceros, especialmente adaptadores de alta potencia. Esto podría provocar un sobrecalentamiento del cable o del puerto de carga. Utilice únicamente el adaptador incluido en la caja.



# Descripción general

## ¿Qué hay en la caja



1 x cámara para bebé



1 juego de adaptador de corriente



1 x monitor para bebés



1 juego de adaptador de corriente

1 juego para BME28Plus




2 juego para BME28Plus-2



1 x Manual del usuario

**NOTA:** El adaptador de corriente varía según la región.

## Descripción general del producto

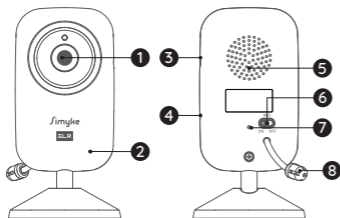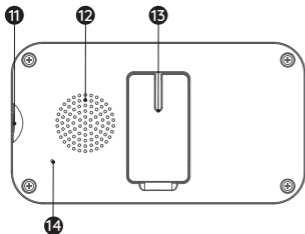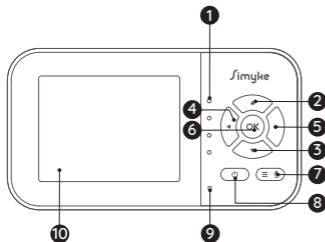

1. LED de volumen
2. Botón de brillo +/arriba
3. Botón de brillo - / Abajo
4. Volumen - / Botón izquierdo
5. Volumen + / Botón derecho
6. OK
7. Menú / Botón de conversación
8. Botón de encendido
9. Micrófono
10. Pantalla
11. Conector de CC
12. Oradora
13. Pararse
14. Reiniciar

1. Sensor CMOS
2. Micrófono
3. Botón de emparejamiento
4. Conector de CC
5. Oradora
6. Interruptor de encendido y apagado de WiFi
7. LED de encendido
8. Temperature Sensor

# Especificaciones

## Sistema General

Número de modelo:	BME28Plus
Frecuencia de RF:	2400 ~ 2483.5MHz
Canales de cámara opcionales:	4
Rango de temperatura de funcionamiento:	0 °C - 50 °C
Origen:	Hecho en china
Comunicación inalámbrica:	WiFi/FHSS
Rango de transmisión TX-RX:	1500fts

## Unidad de cámara

Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
IR/NocheVisión:	Sí
Sensor de imagen:	GC1084
Temperatura de funcionamiento:	0 °C - 50 °C
Adaptador de corriente:	5V,1A
Cable de carga:	80 pulgadas
Control de exposición:	Auto
Control de balance de blancos:	Auto
Ángulo de giro vertical:	Inclinación manual hacia abajo 90°
Ángulo de giro horizontal:	Manual 360°
Otras características especiales:	Micrófono/altavoz incorporado
Dimensiones de la cámara (L x A x A):	2.36x2.36x4.46 pulgadas



## Unidad de monitorización

Voltaje de entrada:	5V
Potencia de funcionamiento:	<800mA
Adaptador de corriente:	5V,1A
Cable de carga:	80 pulgadas
Tiempo de carga completa:	5 Horas
Duración (modo de espera):	14 Horas
Duración (pantalla encendida):	10 Horas
Dimensiones del monitor (L x A x A):	4.72x2.60x0.90 pulgadas

## Menú Opciones

### Descripción general de la indicación de estado (barra de pantalla superior)

Icono	Descripción	Opción
	Indicador de intensidad de la señal	5 niveles
	Cámara seleccionada	cámara 1/cámara 2/cámara3/ cámara 4 escaneo 1/escaneo 2/escaneo3/ escaneo 4
	Visión nocturna	(encendido / apagado)
	Canción de cuna	(encendido / apagado)
	Configuración de alarma	(encendido / apagado)
°F/°C	Temperatura actual de la unidad de cámara	34-97 °F / 1-36 °C
VOX	Sensibilidad VOX	(encendido / apagado)
	Energía de la batería	5 niveles
	WiFi	5 niveles

## Descripción general de las opciones del menú (barra de pantalla inferior)

Icono	Descripción	Opción
	Brillo de la pantalla	
	Volumen de la alarma	ON OFF
	Canción de cuna	♫1 ♫2 ♫3 ♫4 ♫5 ⇒ ♫x
	Opciones de cámara	
	Zoom	ON / OFF
	Configuración de alarma	2h / 4h / 6h / OFF
	Unidad de temperatura	°F / °C
	Sensibilidad VOX	
	Salida de altavoz de pant	

# Empezando

## Carga y alimentación del monitor de bebé



### Encienda la unidad de cámara

Utilice únicamente el adaptador de CC incluido en este paquete.


Utilice el adaptador de CC provisto para conectar el tomacorriente de pared a la unidad de la cámara. Una vez conectado el adaptador, la unidad se encenderá automáticamente y el LED de encendido se iluminará.

**NOTA:** Utilice únicamente el adaptador de corriente de cámara incluido.


### Encienda la unidad del monitor

- Utilice únicamente el adaptador de CC incluido en este paquete.
- La unidad del monitor se suministra con una batería de iones de litio recargable incorporada.

Le sugerimos conectar el monitor al adaptador enchufado a la red eléctrica siempre que sea posible, para mantener la batería cargada.

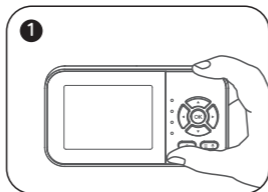

Mantenga presionado el botón de encendido en la parte inferior derecha del teclado.

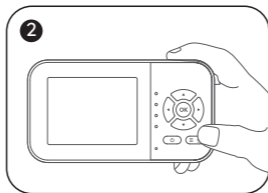


Una vez que se enciende la unidad del monitor, el LED de encendido se iluminará y la imagen se mostrará en la pantalla LCD.


### Colocación del monitor de bebé

Esta cámara se puede colocar sobre una mesa o en la pared. Coloque el monitor de bebé en un lugar ventilado. No lo coloque sobre edredones o mantas suaves, ni en las esquinas de armarios, estanterías, etc.

- Coloque el monitor de bebé lejos de fuentes de calor como radiadores, chimeneas, cocinas y luz solar directa.
- Coloque la unidad de cámara lejos de televisores, hornos de microondas y radios. Las intensas señales de radio generadas por estos elementos podrían causar ruido o incluso deteriorar los sonidos e imágenes que aparecen en el monitor. Si esto ocurre, mueva la cámara a otra ubicación.

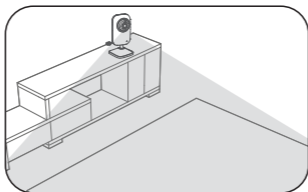

Coloque la cámara a 15 pies del área que se está monitoreando para obtener el mejor resultado de imagen.

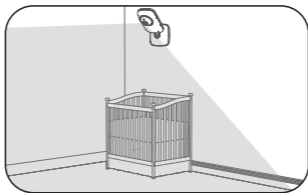












Los monitores y cámaras para bebés con cable de alimentación nunca deben colgarse sobre la cuna ni cerca de ella, ya que pueden causar estrangulación. Los cables deben mantenerse a una distancia mínima de 90 cm de la cuna y del alcance del bebé en todo momento.

# Using the BME28Plus Baby Monitor


## Work with Plug&Play Display

### Registration (Pairing)

The Camera Unit is pre-registered to your monitor unit. You do not need to register it again unless the Camera Unit loses its pairing with the monitor unit. To re-register your Camera Unit, or register a new Camera Unit, follow the procedure below:

- 1 Press the  MENU button of the monitor unit and the menu bar will pop up.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until  icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button until  icon is highlighted and press the  OK button.
- 4 Press the  UP button or  DOWN button to select the desired cam and press the  OK button to create the registration (pairing) QR code.
- 5 Turn on the camera, slide the switch to the 'ON' position, press and hold the PAIR button on the bottom of the device for 3 seconds.
- 6 Please scan QR code and finish the registration (pairing).

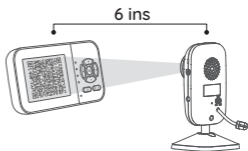

Optimal QR code scanning distance 6 ins





**NOTE:** If a particular Camera Unit was previously registered with another monitor unit, registering with the current monitor unit will overwrite the old registration on the camera Unit.

# OSD (On Screen Display) Mode Operation

## Screen Off/Power Off



- Press the  power button to get into the SLEEP MODE.
- Long press the  power button to turn on /off the screen.

## Volume Adjustment

- Press the  Right button to increase the volume.
- Press the  Left button to decrease the volume.










## Brightness Adjustment



- Press the  UP button to increase the brightness.
- Press the  DOWN button to decrease the brightness.




## Digital Zoom

- Long press the  OK button to zoom in then press the  OK button to zoom out.
- At the zoom mode, press the  LEFT button to pan left. Press the  RIGHT button to pan right. Press the  UP button to tilt up. Press the  DOWN button to tilt down.
- During zoom mode (the zoom icon  will be displayed on the top of the screen).

## Talk to Baby










To talk, press and hold the  TALK button. Release the button when you have finished talking to and want to listen from the baby's room again. Bear in mind that you will not be able to listen to your baby while talking to the monitor. You will have to stop pressing this button before listening to your baby. When you are using this function, the  talk icon will be displayed on the screen.

## Infrared Night Vision (Automatic)


The infrared night vision function allows the camera to pick up images of your baby or the monitored area in dark or low light conditions. When using the night vision mode, only black and white images will be displayed on the monitor. (When the camera is in night vision mode, the  night vision icon will be displayed on the top of the screen).

# Menu Operation








## Lullaby Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  lullaby icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select one of the 5 available lullabies, single or sequential playing , or stop playing .
- 4 Press the  MENU button to Exit.

### NOTE:









- Once the lullaby starts playing on, the lullaby icon will display on the top of the screen.
- Lullaby sequential playing function  will play all the lullabies each time.

## Alarm Setting





- 1 Press the  MENU button and the menu bar will pop up.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  alarm icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the desired time from 2h, 4h, 6h and OFF. (The default setting is OFF).
- 4 Press the  OK button to confirm.

## VOX Setting

This mode allows you to control the sound activation of your baby monitor. If there is no sound around the camera within 5min, it will stop the transmission. The monitor screen will turn off when the camera is not transmitting. When the camera detects the sound exceeding the sensitivity level, it will start transmitting the signal to the monitor and alert the user. To change the VOX level, please follow the instructions below:

- 1 Press the  MENU button and the menu will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  vox icon is highlighted, then press the  UP button or  DOWN button to select desired level. Press the  OK button to confirm.
- 3 Press the  MENU button to exit.

### NOTE:





















-  is low sensitivity level.
-  is medium sensitivity level.
-  is high sensitivity level.
- VOX Mode default:OFF 

## Camera Control

### Add (Pair) a Camera




















Please refer to the instructions for camera pairing on Page 9.

### Delete a Camera

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the camera add  / camera delete  / camera view  / camera scan  / camera speaker out  menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the  delete icon, and press the  OK button to confirm.
- 4  /  /  /  will show, press the  UP button or  DOWN button to select the desired cam, and press the  OK button to delete that registration on your monitor unit.

















**NOTE:** A cam channel needs to be deleted before pairing to a new camera unit.

### View a Camera

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the camera add  / camera delete  / camera view  / camera scan  / camera speaker out  menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the  view icon, and press the  OK button to confirm.
- 4  /  /  /  will show, press the  UP button or  DOWN button to select the desired camera unit to view.

## Scan Camera




















This function automatically cycles through your paired camera channels to display each for 30 seconds. This function is only applicable if you have more than 1 camera unit.

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the camera add  / camera delete  / camera view  / camera scan  / camera speaker out  menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the  scan icon, and press the  OK button to confirm.
- 4 The screen will display the video from different paired cameras in a loop of  /  /  , changing every 30 seconds.

**NOTE:** When in the scan mode, the monitor unit will stop scanning and alert you if one of the camera unit is out of range or is not powered on.







## Set Camera Speaker Out Volume

This setting applies to following features on camera side: Two way talk, lullaby, sound indications for camera status.








- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  cam icon is highlighted and the camera add  / camera delete  / camera view  / camera scan  / camera speaker out  menu will show.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select the  volume setting icon, and press the  OK button to confirm.
- 4 Volume high  / Medium  / Low  will show, press the  up button or  DOWN button to select the desired level, and press the  OK button to confirm.

### Warning Volume Setting







This setting turns on/off the audio 'beep' sound from the monitor unit to alert you when the unit is low on battery or out of range.

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  warning volume icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  DOWN button to select ON / OFF.







### Temperature Unit Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  temperature icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  Down button to select between °C or °F, and press the  OK button to confirm.

### LCD Screen Brightness Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  warning brightness icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  Down button to select the desired brightness level.

### LCD Screen Speaker Volume Setting

- 1 Press the  MENU button and the menu bar will show.
- 2 Press the  LEFT button or  RIGHT button until the  warning speaker volume icon is highlighted.
- 3 Press the  UP button or  Down button to select the desired volume level.

# Work with Smartphone


## 1.Download & Register

Download the App and follow the onscreen instructions to complete your initial registration




## 2.Pair Device

Tap 'Pair Device' to pair your phone with Simyke baby monitor

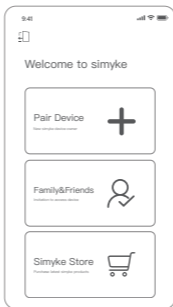

## 3. Ready to begin

Now start your journey with Simyke camera!

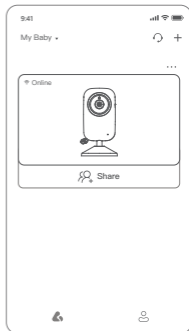

# Customer Service

## Warranty policy

We guarantee 12 months warranty and professional after-sale service within 24 hours.

## Contact Us

If you have any questions, please feel free to contact us via our official email address:

info@simyke.net



Download App

## Trouble Shooting

No reception on The Monitor	<ul style="list-style-type: none"><li>• The power adapters may not be properly connected.</li><li>• Confirm that the camera and monitor are ON.</li><li>• Camera may be far away from the monitor.</li><li>• Camera and monitor may not be properly paired; follow Registration (Pairing) instructions.</li></ul>
Interference or Poor Reception	<ul style="list-style-type: none"><li>• Move the monitor close to the camera.</li><li>• The camera or monitor may be placed too close to many metal objects.</li><li>• Other electronic devices may be interfering with the signal.</li><li>• The battery power may be too low</li></ul>
Audio Feedback (High Pitched Noise)	<ul style="list-style-type: none"><li>• The camera and monitor may be placed too closed.</li><li>• The volume on the monitor may be set too high.</li></ul>
Frozen Picture on Screen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Repower the baby unit (plug out the adapter, then plug it into the socket again).</li><li>• Press the RESET key at the back of parent unit.</li></ul>












# Utilisation du moniteur BME28Plus

## Appairage de l'appareil


### Fonction d'affichage direct

La caméra est déjà préenregistrée avec l'unité parent, il n'est donc pas nécessaire de la réenregistrer. Veuillez procéder à un nouvel appairage uniquement si : l'appairage entre la caméra et l'unité parents n'est plus valide ou si vous souhaitez enregistrer une nouvelle caméra.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- 1 Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton .
- 4 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner le numéro de caméra souhaité, puis appuyez sur  pour générer un code QR de vérification.
- 5 Allumez l'appareil photo, faites glisser le commutateur sur la position 'ON', puis appuyez sur le bouton PAIR situé au bas de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- 6 Veuillez scanner le code QR et terminer l'enregistrement (l'appairage).

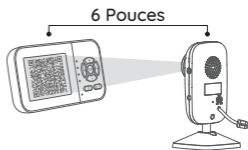

Distance idéale de lecture du code QR: 15 cm (6 pouces)



**Attention:** Si la caméra a déjà été appairée à une autre unité parente, une fois le nouvel appairage effectué, elle ne pourra être consultée qu'à partir de la nouvelle unité.


# Commandes de l'interface

## Veille / Allumage et extinction de l'écran



- Appui court sur le bouton d'alimentation  : active le mode veille de l'écran (surveillance audio uniquement).
- Appui long sur le bouton d'alimentation  : allume ou éteint l'appareil (contrôle du rétroéclairage)

## Réglage du volume

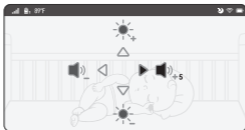- Appuyez sur la touche droite  pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche gauche  pour réduire le volume.










## Réglage de la luminosité



- Appuyez sur la touche haut  pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur la touche bas  pour réduire la luminosité.




## Zoom numérique

- Appuyez longuement sur le bouton  OK pour zoomer, puis appuyez sur le bouton  OK pour dézoomer.
- En mode zoom, appuyez sur le bouton  GAUCHE pour déplacer l'image vers la gauche. Appuyez sur le bouton  DROITE pour déplacer l'image vers la droite. Appuyez sur le bouton  HAUT pour incliner l'image vers le haut. Appuyez sur le bouton  BAS pour incliner l'image vers le bas.
- En mode zoom (l'icône de zoom  s'affiche en haut de l'écran).

## Interphone










Pour utiliser la fonction interphone, maintenez appuyé le bouton ; relâchez-le pour écouter à nouveau les sons provenant de la chambre du bébé. **Attention:** pendant que vous parlez, vous ne pourrez pas entendre le bébé. Il faudra relâcher le bouton pour rétablir l'écoute. Quand cette fonction est activée, une icône Interphone  s'affiche à l'écran.

## Vision nocturne (commutation automatique)


La fonction vision nocturne permet à la caméra de filmer la chambre du bébé même dans des environnements peu éclairés. Lorsque le mode vision nocturne est activé, l'écran des parents affiche une image en noir et blanc. ( Une icône Vision nocturne  apparaît en haut de l'écran lorsque la caméra est en mode nuit.)

## Options du menu




### Réglage des berceuses

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour naviguer et sélectionner l'icône Musique .
- 3 Puis, avec les boutons  et , choisissez parmi : 5 berceuses apaisantes, lecture d'un seul morceau, lecture en boucle , ou arrêt de la lecture .
- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton Menu  pour revenir à l'écran précédent.

### Attention:





- Dès que la musique commence, l'icône Berceuse s'affiche en haut de l'écran.
- La fonction lecture en boucle  joue toutes les berceuses une fois à la suite.

## Rappel d'alimentation





- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Réveil .
- 3 Ensuite, avec les boutons ▲ et ▼, choisissez la durée souhaitée: 2 heures, 4 heures, 6 heures, ou Off (paramètre par défaut).
- 4 Appuyez sur le bouton  OK pour confirmer.

## Réglage VOX

Ce mode vous permet de contrôler la fonction d'activation sonore du moniteur bébé. Si aucun bruit n'est détecté autour de la caméra pendant 5 minutes, la transmission du signal s'arrête. Lorsque la caméra ne transmet plus de signal, l'écran du moniteur s'éteint. Dès que la caméra détecte un son dépassant le niveau de sensibilité réglé, elle recommence à transmettre le signal et prévient l'utilisateur. Pour modifier le niveau VOX, procédez comme ceci:

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône , puis avec les boutons ▲ et ▼, choisissez le niveau désiré. Appuyez sur  OK pour confirmer.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu  pour revenir à l'écran précédent.

### Attentions:





















-  Représente un niveau de sensibilité faible.
-  Représente un niveau de sensibilité moyen.
-  Représente un niveau de sensibilité élevé.
- Mode VOX par défaut: 

## Contrôle de la caméra

### Ajouter (appairer) une caméra





















Pour les instructions d'appairage de la caméra, veuillez-vous référer à la page 9.

### Supprimer une caméra

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'icône Caméra , qui donne accès aux options : Ajouter une caméra  / Supprimer une caméra  / Afficher une caméra  / Balayage des caméras  / Volume de la caméra .
- 3 À l'aide des boutons  et , sélectionnez l'icône Poubelle , puis appuyez sur  OK pour confirmer.
- 4 Les icônes Caméra 1  / Caméra 2  / Caméra 3  / Caméra 4  s'affichent. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner la caméra à supprimer, puis appuyez sur  OK pour la supprimer.


















**Attention:** Si le numéro de la caméra est déjà utilisé, il faut d'abord supprimer la caméra existante avant de pouvoir appairer une nouvelle unité caméra.

### Afficher une caméra

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'icône Caméra , qui donne accès aux options : Ajouter une caméra  / Supprimer une caméra  / Afficher une caméra  / Balayage des caméras  / Volume de la caméra .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner Afficher une caméra , puis appuyez sur  OK pour confirmer.
- 4 Les icônes Caméra 1  / Caméra 2  / Caméra 3  / Caméra 4  s'affichent. Utilisez les boutons  et  pour sélectionner la caméra que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur  OK pour confirmer.

## Balayage des caméras














Lorsque cette fonction est activée, plusieurs caméras sont affichées en alternance sur le même écran parental. L'image de chaque caméra reste affichée pendant 30 secondes avant de passer à la suivante. Cette fonction est uniquement disponible si vous utilisez deux caméras ou plus.

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'icône Caméra , qui donne accès aux options : Ajouter une caméra  / Supprimer une caméra  / Afficher une caméra  / Balayage des caméras  / Volume de la caméra .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner Balayage des caméras , puis appuyez sur  OK pour confirmer.
- 4 L'écran parental affichera alors successivement les images des caméras appairées Caméra 1  / Caméra 2  / Caméra 3  / Caméra 4  pendant 30 secondes chacune, en boucle.

**Remarque:** En mode balayage, si l'une des caméras perd la connexion, le balayage s'arrêtera automatiquement.







## Réglage du volume de la caméra

Ce réglage s'applique aux fonctions suivantes de la caméra: Interphone bidirectionnel, lecture des berceuses et sons d'alerte de statut.








- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Caméra , qui donne accès aux options : Ajouter une caméra  / Supprimer une caméra  / Afficher une caméra  / Balayage des caméras  / Volume de la caméra  .
- 3 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le volume , puis appuyez sur  OK pour confirmer.
- 4 Les icônes de volume Élevé , Moyen  ou Faible  s'affichent. Utilisez ▲ et ▼ pour choisir le niveau sonore souhaité, puis appuyez sur  OK pour confirmer.

## Réglage du volume de l'alarme







Lorsque cette fonction est activée, un bip retentit sur l'écran parent en cas de batterie faible ou de perte de connexion avec la caméra.

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'option correspondante .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour choisir le niveau de volume de l'alarme souhaité.




## Réglage de l'unité de température

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'option correspondante .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour choisir entre °C et °F, puis appuyez sur  OK pour confirmer.

## Réglage de la luminosité de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'icône .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour choisir la luminosité souhaitée.

## Réglage du volume de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur le bouton Menu  pour ouvrir le menu.
- 2 Utilisez les boutons  et  pour sélectionner l'icône Volume .
- 3 Utilisez les boutons  et  pour régler le volume de l'écran selon votre préférence.

# Connexion à l'application mobile

## 1. Inscription et connexion

Lors de la première utilisation, Cliquez sur S'inscrire, puis suivez les étapes pour créer un compte et vous connecter.




## 2. Ajouter un appareil

Cliquez sur Ajouter un appareil pour accéder à la page d'ajout, puis suivez les instructions pour compléter l'ajout.



## 3. Prêt à démarrer

Lancez dès maintenant votre expérience de surveillance avec Simyke !

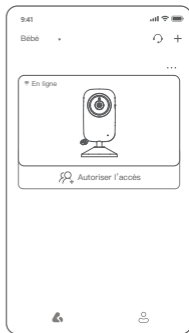

# Service après-vente

## Politique de garantie

Nous offrons une garantie de 12 mois ainsi qu'un service après-vente professionnel disponible 24h/24.

## Nous contacter

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment via notre adresse e-mail officielle:

[info@simyke.net](mailto:info@simyke.net)



Télécharger l'application

## Dépannage












Pas de signal reçu sur l'écran parent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez l'état de la connexion de l'adaptateur.</li><li>• Assurez-vous que la caméra et l'écran parent sont allumés.</li><li>• La caméra doit être située à portée de l'écran parent.</li><li>• Appairage perdu : suivez les instructions du chapitre « Enregistrement de l'appareil (Appairage) » pour réappairer.</li></ul>
Interférences ou mauvaise réception du signal	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'écran parent est trop éloigné de la caméra.</li><li>• L'appareil est placé près d'objets métalliques.</li><li>• Interférences causées par d'autres appareils électroniques.</li><li>• Batterie faible.</li></ul>
Retour audio (bruit aigu)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les appareils sont trop proches l'un de l'autre.</li><li>• Le volume de l'écran parent est réglé trop fort.</li></ul>
L'écran parent se fige	<ul style="list-style-type: none"><li>• Redémarrez le babyphone : débranchez l'adaptateur puis rebranchez-le à la prise.</li><li>• Réinitialisation : appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'écran parent.</li></ul>

# Verwenden des Babyphones BME28Plus


## Arbeiten mit Plug&Play-Display

### Registrierung (Paarung)

Die Kameraeinheit ist bereits für Ihre Monitoreinheit registriert. Sie müssen sich nicht erneut registrieren, es sei denn, die Kameraeinheit verliert ihre Verbindung zur Monitoreinheit. Um Ihre Kameraeinheit erneut zu registrieren oder eine neue Kameraeinheit zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste auf dem Monitor und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  LINKE oder  RECHTE-Taste, bis  das Symbol hervorgehoben wird.
- 3 Drücken Sie  AUF- oder  AB-Taste, bis  das Symbol hervorgehoben und drücken Sie  OK-Taste.
- 4 Drücken Sie  AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Kamera auszuwählen, und drücken Sie die  OK-Taste, um den Registrierungs-QR-Code (Kopplung) zu erstellen.
- 5 Schalten Sie die Kamera ein. Schieben Sie den Schalter in die Position 'ON'. Drücken Sie die PAIR-Taste an der Unterseite des Geräts und halten Sie sie **3** Sekunden lang gedrückt.
- 6 Bitte scannen Sie den QR-Code und schließen Sie die Registrierung (Kopplung) ab.

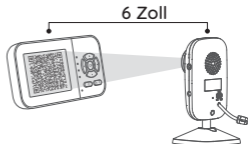

Optimale Scanentfernung für QR-Codes: 6 Zoll




**HINWEIS:** Wenn eine bestimmte Kameraeinheit zuvor bei einer anderen Monitoreinheit registriert war, wird durch die Registrierung bei der aktuellen Monitoreinheit die alte Registrierung auf der Kameraeinheit überschrieben.

# OSD (on-screen-display)-Modus-Bedienung

## Bildschirm aus/Ausschalten



- Drücken Sie  die Einschalttaste, um in den SCHLAFMODUS zu gelangen.
- Drücken Sie lange  die Einschalttaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

## Lautstärkeregelung

- Drücken Sie  die Rechte Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
- Drücken Sie  die Linke Taste zum Verringern der Lautstärke.










## Helligkeitsanpassung



- Drücken Sie  die AUF-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie  die AB-Taste, um die Helligkeit zu verringern.




## Digital Zoom

- Drücken Sie die  OK-Taste lange, um zu vergrößern, und drücken Sie dann die  OK-Taste, um zu verkleinern.
- Im Zoommodus drücken Sie  die LINKS-Taste, um nach links zu schwenken. Drücken Sie  die RECHTS-Taste, um nach rechts zu schwenken. Drücken Sie  die AUF-Taste, um nach oben zu schwenken. Drücken Sie  die AB-Taste, um nach unten zu schwenken.
- Im Zoommodus (das Zoom-Symbol  wird oben auf dem Bildschirm angezeigt).

## Sprich mit deinem Baby










Um einen Anruf anzurufen, halten Sie gedrückt  Anruftasten. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Gespräch fertig sind und wieder vom Kinderzimmer aus zuhören möchten. Denken Sie daran, dass Sie nicht Sie können Ihrem Baby zuhören, während Sie mit dem Monitor sprechen. Sie müssen diese Taste loslassen, bevor Sie Ihrem Baby zuhören können. Wenn Sie diese Funktion verwenden,  Das Dialogsymbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Infrarot-Nachtsicht (automatisch)

Dank der Infrarot-Nachtsichtfunktion kann die Kamera auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Bilder Ihres Babys oder des überwachten Bereichs aufnehmen. Im Nachtsichtmodus werden nur Schwarzweißbilder angezeigt. auf dem Monitor angezeigt. (Wenn sich die Kamera im Nachtsichtmodus befindet,  das Nachtsichtsymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt).

## Menübedienung








### Schlaflied-Einstellung

- 1 Drücken Sie  Drücken Sie die MENU-Taste und das Menü wird angezeigt. Drücken Sie  LINKS-Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Symbol ist hervor
- 2 erhoben.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um eine der 5 auszuwählen verfügbare
- 3 Schlaflieder, einzeln oder nacheinander abgespielt , oder die Wiedergabe stoppen .
- 4 Drücken Sie  die Taste MENU drücken.

### HINWEIS:









- Sobald das Schlaflied zu spielen beginnt, wird das Schlafliedsymbol angezeigt oben auf dem delektieren Bildschirm.
- Ein einzelnes Spiel dauert jeweils 15 Minuten.
- Die Schlaflied-Sequenzwiedergabefunktion spielt  $\Rightarrow$  alle Schlaflieder ab jedes Mal.

## Alarmeinrichtung

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Alarm Symbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Zeit auszuwählen von 2h, 4h, 6h und OFF. (Die Standardeinstellung ist OFF).
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung  die OK-Taste.

## VOX-Einstellung

In diesem Modus können Sie die Geräuschaktivierung Ihres Babys steuern Monitor. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Ton um die Kamera herum zu hören ist, wird die Übertragung gestoppt. Der Monitorbildschirm wird ausgeschaltet, wenn der Kamera überträgt nicht. Wenn die Kamera den Ton erkennt Überschreiten der Empfindlichkeitsstufe beginnt es mit der Signalübertragung an den Monitor und alarmieren den Benutzer. Um den VOX-Pegel zu ändern, folgen Sie bitte die Anweisungen unten:

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und das Menü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis die  Vox-Symbol hervorgehoben wird, und drücken Sie dann  die AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Stufe auszuwählen. Drücken Sie zum Abschließen  OK button to confirm.
- 3 Drücken Sie die  Zum Beenden die MENU-Taste drücken.

### HINWEIS:



















-  ist eine niedrige Empfindlichkeitsstufe.
-  ist ein mittleres Empfindlichkeitsniveau.
-  ist eine hohe Empfindlichkeitsstufe.
- VOX-Modus-Standard: AUS. 

## Kamerasteuerung

Eine Kamera hinzufügen (koppeln)


Siehe Anweisungen zur Kopplung der Kamera auf Seite 9.

Löschen einer Kamera

- 1 Drücken Sie  die Schaltfläche "MENU" und die Menüleiste werden angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis  Cam Symbol hervorgehoben, Kamera hinzugefügt  / Kamera gelöscht  / Kameraansicht  / Kamerascanning  / Kamera-Lautsprecherausgang  Das Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die  deaktieren Symbol und drücken Sie zur Bestätigung  die OK-Taste.
- 4  /  /  /  wird angezeigt. Drücken Sie die  UP-Taste oder  Wählen Sie mit der DOWN-Taste die gewünschte Kamera aus und drücken Sie die  OK-Taste.Schaltfläche, um diese Registrierung auf Ihrer Monitoreinheit zu löschen.


















**HINWEIS:** Vor dem Koppeln mit einer neuen Kameraeinheit muss ein Kamerakanal gelöscht werden.

Eine Kamera anzeigen

- 1 Drücken Sie  die Schaltfläche "MENU" und die Menüleiste werden angezeigt. Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis  Cam Symbol hervorgehoben, Kamera hinzugefügt  / Kamera gelöscht  / Kameraansicht  / Kamerascanning  / Kamera-Lautsprecherausgang  Das Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die  Ansichtssymbol und drücken Sie  zur Bestätigung die OK-Taste.
- 4  /  /  /  wird angezeigt. Drücken Sie die  UP-Taste oder Mit der DOWN-Taste können Sie die  gewünschte Kameraeinheit zur Anzeige auswählen.

## Kamera scannen

Diese Funktion durchläuft automatisch die Kanäle Ihrer gekoppelten Kamera jeweils 10 Sekunden lang anzuzeigen. Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn Sie haben mehr als 1 Kameraeinheit.




















- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis  Cam Symbol hervorgehoben, Kamera hinzugefügt  / Kamera gelöscht  / Kameraansicht  / Kamerascanning  / Kamera-Lautsprecherausgang  Das Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die  Scan-Symbol und drücken Sie die  Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- 4 Auf dem Bildschirm wird das Video von verschiedenen gekoppelten Kameras in einer Schleife von  /  /  /  angezeigt, die alle 30 Sekunden wechselt.

**HINWEIS:** Im Scanmodus stoppt die Monitoreinheit den Scanvorgang und benachrichtigt Sie, wenn sich eine der Kameraeinheiten außerhalb der Reichweite befindet oder nicht eingeschaltet ist.

Lautstärke des Kamera-Lautsprecherausgangs einstellen







Diese Einstellung gilt für folgende Funktionen auf der Kameraseite:

Zwei-Wege-Talk, Wiegenlieder, akustische Anzeige des Kamera-Status.








- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE oder  RECHTE Taste, bis  Cam Symbol hervorgehoben, Kamera hinzugefügt  / Kamera gelöscht  / Kameraansicht  / Kamerascanning  / Kamera-Lautsprecherausgang  Das Menü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie  die AUF- oder  AB-Taste, um die  Lautstärkeeinstellungssymbol und drücken Sie dann  OK button to confirm.
- 4 Lautstärke hoch  / mittlere  / niedrig  Wird angezeigt, drücken Sie  Knopf nach oben oder  Wählen Sie die gewünschte Ebene aus und drücken Sie die  Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

## Warnlautstärke einstellen







Mit dieser Einstellung wird der akustische Signalton des Monitors ein- und ausgeschaltet. Das Gerät warnt Sie, wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät außer Reichweite ist.

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKS-Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Das Warnlautstärkesymbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie die  Mit der AUF- oder  AB-Taste wählen Sie EIN/AUS.







## Einstellung der Temperatureinheit

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKE-Taste oder  RECHTE Taste, bis die  temperatur Das Temperatursymbol ist hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  UP-Taste oder  Down-Taste, um zwischen °C oder °F und drücken Sie  zur Bestätigung die OK-Taste.

## LCD-Helligkeitseinstellungen

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKS-Taste oder  RECHTS-Taste, bis die  Warnung Helligkeits-Symbol hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  UP-Taste oder  Down-Taste nach unten, um den gewünschten Helligkeitsgrad auszuwählen.

## Lautstärkeinstellungen für LCD-Lautsprecher

- 1 Drücken Sie  die MENU-Taste und die Menüleiste wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie  die LINKS-Taste oder  RECHTE Taste, bis die Warnung  Lautsprecher-Lautstärke-Symbole sind hervorgehoben.
- 3 Drücken Sie  UP-Taste oder  Down-Taste , um die gewünschte Lautstärke auszuwählen

# Arbeiten mit Smartphone

## 1. Herunterladen und registrieren

Laden Sie die App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schließen Sie Ihre Erstregistrierung ab




## 2. Gerät koppeln

Tippen Sie auf "Gerät koppeln", um Ihr Telefon mit Simyke Baby zu koppeln Monitor



## 3. Bereit zum Start

Beginnen Sie jetzt Ihre Reise mit der Simyke-Kamera!

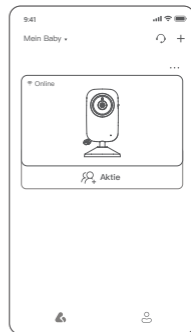

# Kundendienst

## Garantiebestimmungen

Wir garantieren 12 Monate Garantie und professionellen Kundendienst innerhalb von 24 Stunden.

## Kontaktiere uns

Bei Fragen können Sie uns gerne über unsere offizielle E-Mail-Adresse kontaktieren:

[info@simyke.net](mailto:info@simyke.net)



Lade App herunter

## Fehlerbehebung












Kein Empfang auf der Monitor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Netzteile sind möglicherweise nicht richtig angeschlossen.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass Kamera und Monitor eingeschaltet sind.</li><li>• Die Kamera ist möglicherweise weit vom Monitor entfernt.</li><li>• Kamera und Monitor sind möglicherweise nicht richtig gekoppelt. Befolgen Sie die Anweisungen zur Registrierung (Kopplung).</li></ul>
Störungen oder schlechte Rezeption	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bewegen Sie den Monitor näher an die Kamera.</li><li>• Die Kamera oder der Monitor sind möglicherweise zu nahe an vielen Metallobjekten platziert.</li><li>• Andere elektronische Geräte können das Signal stören.</li><li>• Die Batterieleistung ist möglicherweise zu niedrig.</li></ul>
Audio-Feedback (Hohes Geräusch)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Möglicherweise sind Kamera und Monitor zu nah platziert.</li><li>• Möglicherweise ist die Lautstärke des Monitors zu hoch eingestellt.</li></ul>
Gefrorenes Bild auf Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie die Babyeinheit wieder ein (ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut in die Steckdose).</li><li>• Drücken Sie die RESET-Taste auf der Rückseite der Elterneinheit.</li></ul>

# Uso del monitor para bebés BME28Plus


## Trabajar con pantalla Plug&Play

### Registro (Emparejamiento)

La cámara está preregistrada en su monitor. No es necesario volver a registrarla a menos que pierda la sincronización con el monitor. Para volver a registrar su cámara o una nueva, siga el procedimiento a continuación:

- 1 Presione el botón  MENÚ de la unidad del monitor y aparecerá la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que  el ícono quede resaltado.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  el botón DERECHO hasta que  el ícono quede resaltado y presione el botón  OK.
- 4 Presione el botón ARRIBA  o  ABAJO para seleccionar el comando deseado y presione el botón  OK para crear el código QR de registro (emparejamiento).
- 5 Encienda la cámara, deslice el interruptor a la posición 'ON', luego presione y mantenga presionado el botón PAR (emparejar) en la parte inferior del dispositivo durante 3 segundos.
- 6 Por favor, escanee el código QR y complete el registro (emparejamiento).

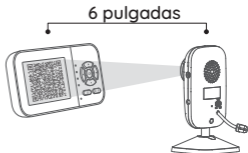

Distancia óptima de escaneo del código QR: 6 pulgadas



**NOTA:** Si una unidad de cámara en particular se registró previamente con otra unidad de monitor, al registrarse con la unidad de monitor actual se sobrescribirá el registro anterior en la unidad de cámara.

## Operación del modo OSD (visualización en pantalla)

### Apagar pantalla/Apagar

- Presione el botón  de encendido para entrar en el MODO DE SUSPENSIÓN.
- Mantén presionado el botón  de encendido para encender / apagar la pantalla.

### Ajuste del volumen

- Presione el botón Derecho  para aumentar el volumen.
- Presione el botón Izquierdo  para disminuir el volumen.










### Ajuste de brillo



- Presione el botón ARRIBA  para aumentar el brillo.
- Presione el botón ABAJO  para disminuir el brillo.




### Zoom digital

- Mantenga pulsado el botón  OK para acercar y, a continuación, pulse el botón  OK para alejar.
- En el modo de zoom, pulse el botón IZQUIERDA  para desplazarse hacia la izquierda. Pulse el botón DERECHA  para desplazarse hacia la derecha. Pulse el botón ARRIBA  para inclinar hacia arriba. Pulse el botón ABAJO  para inclinar hacia abajo.
- Durante el modo de zoom, el icono de zoom  se mostrará en la parte superior de la pantalla.

## Hablar con el bebé










Para hablar, mantenga pulsado el botón  HABLAR. Suéltelo cuando haya terminado de hablar con el bebé y desee volver a escucharlo desde la habitación. Tenga en cuenta que no podrá escucharlo mientras le habla al monitor. Deberá dejar de pulsar este botón antes de escucharlo. Al usar esta función,  el icono de hablar aparecerá en la pantalla.

## Visión nocturna por infrarrojos (automática)


La función de visión nocturna por infrarrojos permite que la cámara capture imágenes de su bebé o del área monitoreada en condiciones de oscuridad o poca luz. Al usar el modo de visión nocturna, solo se mostrarán imágenes en blanco y negro en el monitor. (Cuando la cámara está en modo de visión nocturna,  El icono de visión nocturna se mostrará en la parte superior de la pantalla).

## Operación del menú








### Escenario de canción de cuna

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará el menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el icono de la canción de cuna.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  ABAJO para seleccionar una de las 5 canciones de cuna disponibles, reproducción individual o secuencial , o detener la reproducción .
- 4 Presione el botón  MENÚ para salir.

### NOTA:









- Una vez que la canción de cuna comience a reproducirse, el icono de la canción de cuna se mostrará en la parte superior de la pantalla.
- La función de reproducción secuencial de canciones de cuna  reproducirá todas las canciones de cuna cada vez.

## Configuración de alarma





- 1 Presione el botón  MENÚ y aparecerá la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el icono de alarma.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  ABAJO para seleccionar el tiempo deseado: 2 h, 4 h, 6 h o APAGADO. (La configuración predeterminada es APAGADO).
- 4 Presione el botón  OK para confirmar.

## Configuración VOX

Este modo le permite controlar la activación por sonido de su monitor de bebé. Si no hay sonido alrededor de la cámara en 5 minutos, la transmisión se detendrá. La pantalla del monitor se apagará cuando la cámara no esté transmitiendo. Cuando la cámara detecte que el sonido supera el nivel de sensibilidad, comenzará a transmitir la señal al monitor y alertará al usuario. Para cambiar el nivel de VOX, siga las instrucciones a continuación:

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará el menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el icono de VOX. Luego, presione el botón  o  el botón ABAJO para seleccionar el nivel deseado. Presione el botón  OK para confirmar.
- 3 Presione el botón  MENÚ para salir.

### NOTA:





















-  es un nivel de sensibilidad bajo.
-  es un nivel de sensibilidad medio.
-  es un nivel de alta sensibilidad.
- Modo VOX predeterminado: DESACTIVADO 

## Control de cámara

### Agregar (emparejar) una cámara




















Consulte las instrucciones para emparejar la cámara en la página 9.

### Eliminar una cámara

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o el botón DERECHO  hasta que  el icono de la cámara quede resaltado y se mostrará el menú para agregar cámara  / eliminar cámara  / ver cámara  / escanear cámara  / sacar altavoz  de cámara.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o ABAJO  para seleccionar  el icono de selección y presione el botón  OK para confirmar.
- 4  /  /  /  se mostrará, presione el botón ARRIBA  o el botón ABAJO  para seleccionar la cámara deseada y presione el botón  OK para eliminar ese registro en su unidad de monitor.


















**NOTA:** Es necesario eliminar un canal de cámara antes de emparejarlo con una nueva unidad de cámara.

### Ver una cámara

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o el botón DERECHO  hasta que  el icono de la cámara quede resaltado y se mostrará el menú para agregar cámara  / eliminar cámara  / ver cámara  / escanear cámara  / sacar altavoz  de cámara.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o ABAJO  para seleccionar  el icono de vista y presione el botón  OK para confirmar.
- 4  /  /  /  se mostrará, presione el botón ARRIBA  o el botón ABAJO  para seleccionar la unidad de cámara que desea ver.

## Cámara de escaneo

Esta función alterna automáticamente entre los canales de la cámara emparejada para mostrar cada uno durante 30 segundos. Esta función solo está disponible si tiene más de una cámara.

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que  el ícono de la cámara quede resaltado y se mostrará el menú para agregar cámara  / eliminar cámara  / ver cámara  / escanear cámara  / sacar altavoz  de cámara.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  ABAJO para seleccionar  el ícono de escaneo y presione el botón  OK para confirmar.
- 4 La pantalla mostrará el video de diferentes cámaras emparejadas en un bucle de  /  /  / , cambiando cada 30 segundos.




















**NOTA:** Cuando esté en el modo de escaneo, la unidad de monitor dejará de escanear y le avisará si una de las unidades de cámara está fuera de alcance o no está encendida.



Configurar el volumen de salida del altavoz de la cámara







**Esta configuración se aplica a las siguientes funciones del lado de la cámara:**

**Two way talk, lullaby, sound indications for camera status.**








- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que  el ícono de la cámara quede resaltado y se mostrará el menú para agregar cámara  / eliminar cámara  / ver cámara  / escanear cámara  / sacar altavoz  de cámara.
- 3 Presione el botón  o  el botón ABAJO para seleccionar  el icono de ajuste de volumen y presione el botón  OK para confirmar.
- 4 Se mostrará el volumen alto  / medio  / bajo . Presione el botón ARRIBA  o  ABAJO para seleccionar el nivel deseado y presione el botón  OK para confirmar.

### Ajuste del volumen de advertencia







Esta configuración activa o desactiva el sonido de audio "bip" del monitor para alertarlo cuando la unidad tiene poca batería o está fuera de alcance.

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el ícono de advertencia de volumen.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  el botón ABAJO para seleccionar ENCENDIDO / APAGADO.







### Ajuste de la unidad de temperatura

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el ícono de temperatura.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  el botón ABAJO para seleccionar entre °C o °F, y presione  el botón OK para confirmar.

### Configuración del brillo de la pantalla LCD

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el ícono de advertencia de brillo.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  el botón ABAJO para seleccionar el nivel de brillo deseado.

### Ajuste del volumen del altavoz de la pantalla LCD

- 1 Presione el botón  MENÚ y se mostrará la barra de menú.
- 2 Presione el botón IZQUIERDO  o  el botón DERECHO hasta que se resalte  el ícono de volumen del altavoz de advertencia.
- 3 Presione el botón ARRIBA  o  el botón ABAJO para seleccionar el nivel de volumen deseado.

# Trabajar con teléfono inteligente

## 1. Descargar y registrarse

Descargue la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar su registro inicial




## 2. Emparejar dispositivo

Toque "Emparejar dispositivo" para emparejar su teléfono con el monitor de bebé Simyke



## 3. Listo para comenzar

¡Comienza ahora tu viaje con la cámara Simyke!

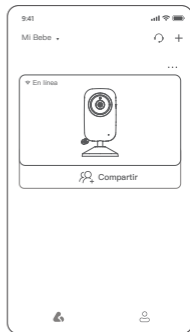

# Servicio al cliente

## Política de garantía

Garantizamos 12 meses de garantía y servicio posventa profesional dentro de las 24 horas.

## Contacta con nosotros

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a través de nuestra dirección de correo electrónico oficial:

info@simyke.net



Descargar la aplicación

## Solución de problemas

No hay recepción en TheMonitor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que los adaptadores de corriente no estén conectados correctamente.</li><li>• Confirme que la cámara y el monitor estén encendidos.</li><li>• La cámara puede estar lejos del monitor.</li><li>• Es posible que la cámara y el monitor no estén emparejados correctamente; siga las instrucciones de registro (emparejamiento).</li></ul>
Interferencia o mala recepción	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acerque el monitor a la cámara.</li><li>• Es posible que la cámara o el monitor estén colocados demasiado cerca de muchos objetos metálicos.</li><li>• Es posible que otros dispositivos electrónicos interfieran con la señal.</li><li>• La carga de la batería puede ser demasiado baja.</li></ul>
Retroalimentación	<ul style="list-style-type: none"><li>• La cámara y el monitor pueden estar colocados demasiado cerca.</li><li>• Es posible que el volumen del monitor esté configurado demasiado alto.</li></ul>
Imagen congelada en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a encender la unidad del bebé (desconecte el adaptador y luego conéctelo nuevamente a la toma de corriente).</li><li>• Presione la tecla RESET en la parte posterior de la unidad para padres</li></ul>