


DREO

Smart Outdoor Misting Fan 711AS

USER MANUAL

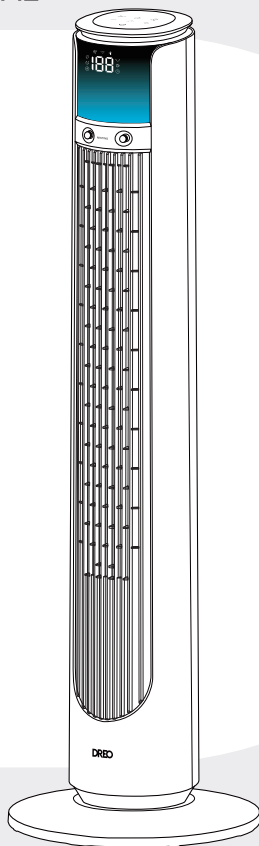

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	1-17
Deutsch	18-34
Français	35-51
Italiano	52-68
Español	69-85

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-3

02

KNOWING YOUR APPLIANCE

4-5

03

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

6-7

04

USING YOUR APPLIANCE

8-12

05

CLEANING AND MAINTENANCE

13-16

06

TROUBLESHOOTING

17


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

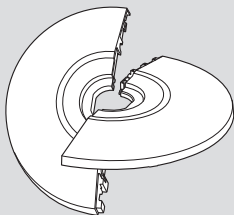


Intersect the two base halves diagonally.

2

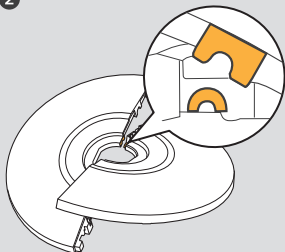


Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

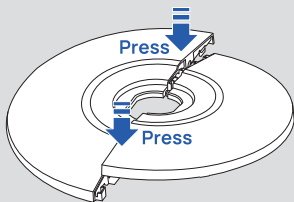


Press down on the edge until you hear a click to securely snap the two base halves together.

4

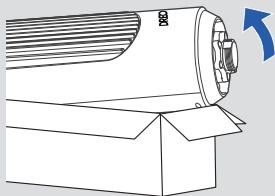


Place the appliance on the carton box with the front side facing upwards.

5

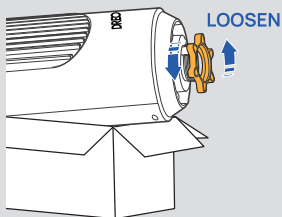


Remove the screw nut on the bottom of the fan by rotating it counterclockwise.

6

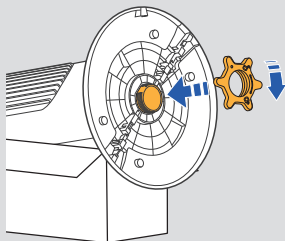

Fit the base onto the fan and secure by screwing the nut back on.


7

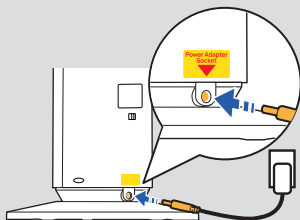



Put the fan upright, then plug the power adapter into the power input (located at the back of the fan), and into the power outlet.

CAUTION

Do not operate the appliance if the base has not been installed.

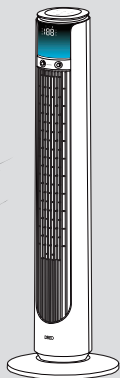

Package Contents

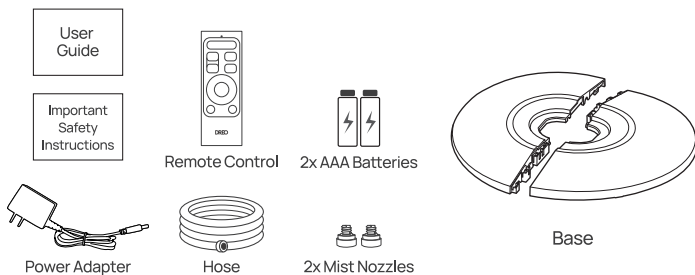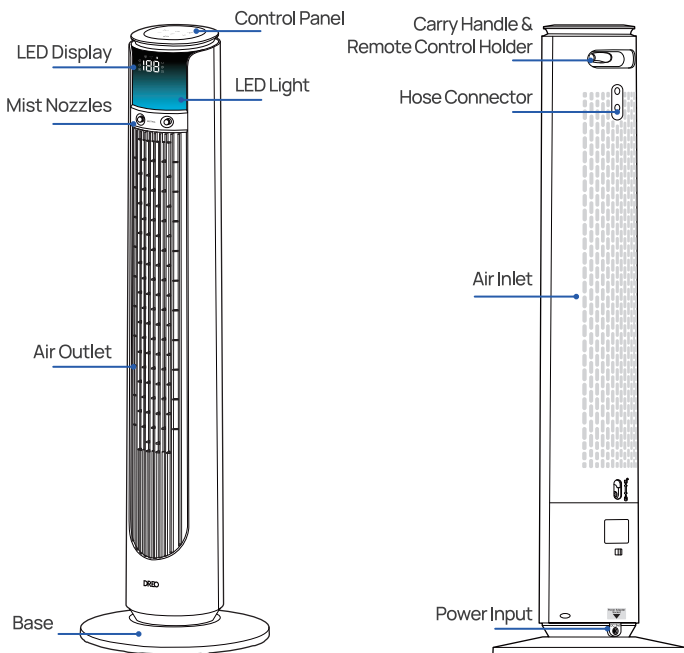

KNOWING YOUR APPLIANCE

02

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off.



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.



Increase Button

- 1-12 speed levels.



Decrease Button

- 1-12 speed levels.



Mist Button

- Touch to turn on/off misting.
- Note: If misting is not working properly, check whether:
- A hose is attached to the appliance.
 - The faucet connected to the hose is turned on.



Timer Button

- Select to set a timer (0-12h).
- Long press for 3 seconds to turn on/off the LED light.



Oscillation Button

- Adjust airflow direction(0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.

LED Display



Natural Mode



Normal Mode



WiFi Connection



Bluetooth



Oscillation



Sleep Mode





Misting



Auto Mode



Timer



CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "**DREO**", then select and download the app.



Look for "**Smart Outdoor Misting Fan 711AS**" when connecting your new appliance.



This appliance supports **WiFi** and **Bluetooth** control.

When the appliance disconnects from an active WiFi connection, it will automatically switch to Bluetooth connection.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

When using Bluetooth connection, some smart features may be restricted:

Feature	WiFi	Bluetooth
Wireless Control	✓	✓
Smart Schedules	✓	—
Temp Display	✓	—
Voice Control	✓	—

- 1 Launch the DREO app.
 - To use  Wifi Connection, sign in or create account by following in-app instructions.
 - If WiFi connection is not available, the appliance will automatically switch to  Bluetooth connection.
- 2 Enable WiFi and Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start connection settings.
(Tip: The WiFi icon  or Bluetooth icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**.
- 5 Follow in-app instructions to complete the connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)
Long press  and  for 10 seconds to unpair your appliance and restore factory settings.

USING YOUR APPLIANCE

04

Working Modes



Normal Mode

Fan runs at the fixed speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Sleep Mode

(Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.


If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.

Misting Setup

This appliance comes with 2 misting nozzles. They can spray mists simultaneously and bring extra coolness to your outdoor adventure!


Before using this feature, please check the setup instructions below.

1

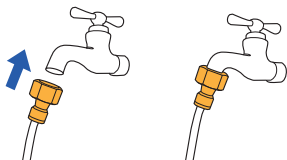


Attach one end of the hose to the faucet or the garden hose.

2

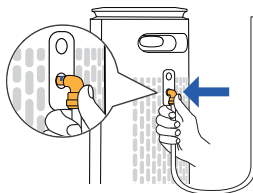


Attach the other end to the connector at the back of the fan body, until it reaches the alignment mark.

3

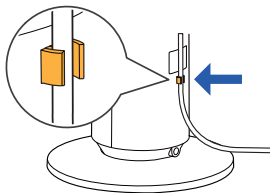

You also have the option to secure the hose onto the hose clip to minimize hose clutter.

4

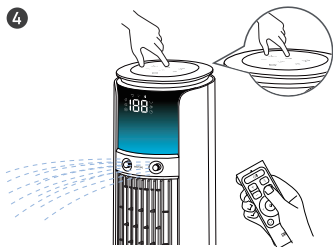

Press  on the control panel or the remote control to start misting!

CAUTION

DO NOT stand or put anything in front of the appliance when turning on misting to avoid wetting.

NOTE

DO NOT detach the hose without turning off the faucet, as it may spray excessive water on surrounding people or items.

Additional Features



Mute

Long press  on the control panel to turn on/off the button sounds.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the fan to work more efficiently.



Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (0-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.




Display Auto Off


- Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode.
- Wake up the display with any button.

Getting the Most out of Your Appliance

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the appliance.
2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
3. Position the appliance closer to you to get more direct airflow.
4. Turn on misting for an extra cooling boost.

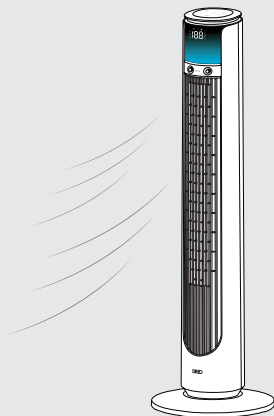

Remote Control

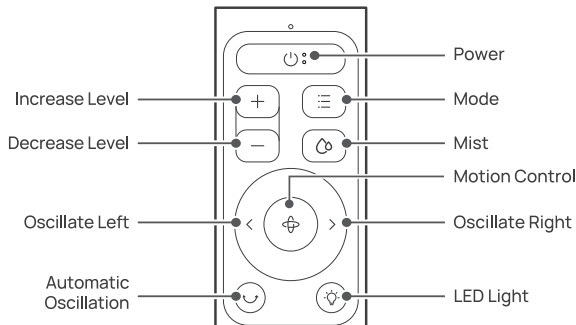


Controller Tips

Your new motion controller comes with the **Motion Control** feature. It can make the fan oscillate horizontally in the direction of your motion. To use this feature:


1. Aim the remote control towards the LED display. Then, hold down the  button.
2. Gently move the remote control horizontally to turn the fan towards the position of the controller.

The LED light also moves!

It will slide with the controller to indicate the oscillation direction.

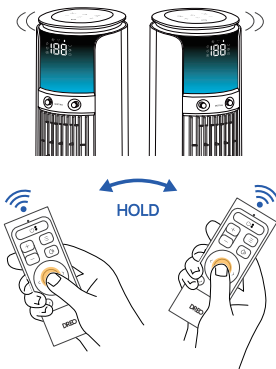

Additionally, you can hold down either **<** or **>** to manually oscillate the fan in horizontal directions.

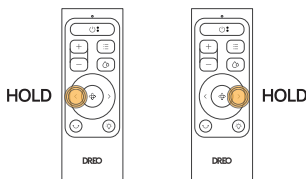

Remote Control Pairing

The remote control that shipped with your fan is already paired.

Pairing a new remote control to an existing appliance

If you lose your remote control or purchase a new one, please follow the steps below to pair the remote control to your appliance.

- Long press  and  ON YOUR REMOTE CONTROL to initiate pairing.
- If pairing is successful, there will be a long beep, and the LED lights will flash and stay on for 1 second.

Pairing multiple remote controls to an existing appliance

To pair multiple remote controls to an existing appliance, you must pair each additional remote control separately. The remote control that shipped with your fan is already paired.

- For each additional control, long press  and  ON YOUR REMOTE CONTROL to initiate pairing.
- If pairing is successful, there will be a long beep, and the LED lights will flash and stay on for 1 second.


Pairing one remote control to multiple appliances

To pair one remote control to multiple appliances, you must pair each additional appliance separately. The remote control that shipped with your fan is already paired.

- For each additional appliance, long press  and  ON YOUR REMOTE CONTROL to initiate pairing.
- If pairing is successful, there will be a long beep, and the LED lights will flash and stay on for 1 second.

CLEANING AND MAINTENANCE

05

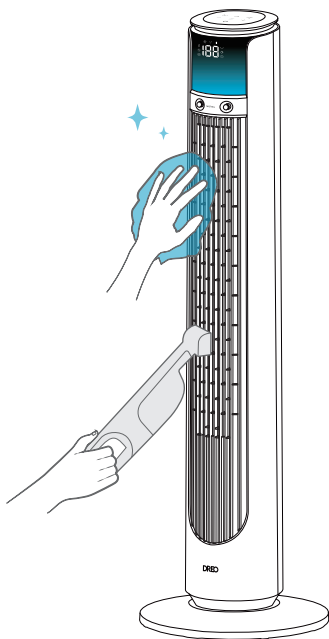

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION



1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

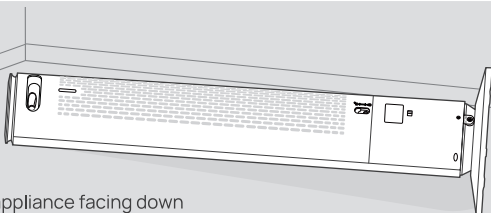


Lay the appliance facing down on a flat surface.

2

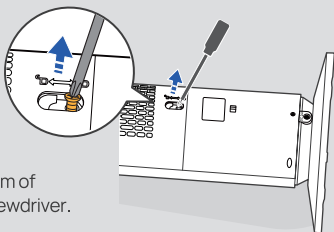


Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

3

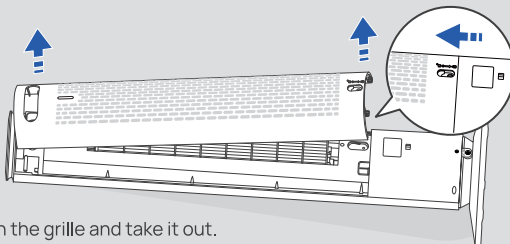


Pull down the grille and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

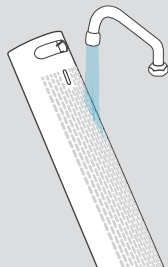


5

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

Cleaning the Mist Nozzles and the Hose Connector


RECOMMENDED ONCE EVERY TWO MONTHS

1

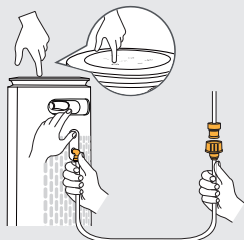


Turn off the appliance, and make sure it is not connected to a hose.

2

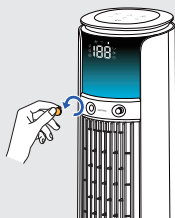


Turn each of the mist nozzles counter-clockwise to remove them from the appliance.

3

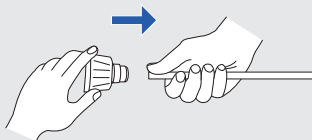


Remove the hose connector from the appliance.
Make sure it is not clogged.

4

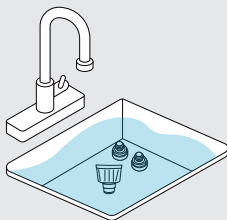


Fully immerse the nozzles and the hose connector in a solution of undiluted 5% acidity distilled white vinegar.
Note: make sure to check if the filter is clogged as well.

5

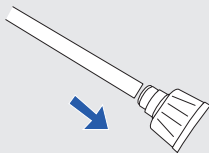

After cleaning is completed, take the hose connector out and tighten it into its dedicated slot on the appliance.

6

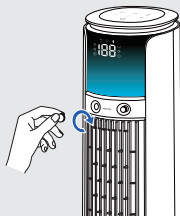

Then, take the nozzles out and tighten them into their dedicated slots on the appliance.

My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in page 1-2. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 86).

INHALT

01

**IHR GERÄT
MONTIEREN**

18-20

02

**IHR GERÄT
IM ÜBERBLICK**

21-22

03

**VERBINDUNG
MIT IHREM GERÄT**

23-24

04

**IHR GERÄT
VERWENDEN**

25-29

05

**REINIGUNG
UND WARTUNG**

30-33

06

PROBLEMLÖSUNG

34


IHR GERÄT MONTIEREN

01

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

1

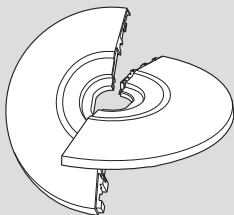


Schneiden Sie die beiden Basishälften diagonal durch.

2

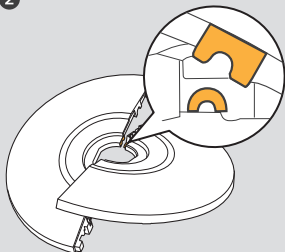


Richten Sie die gebogene Aussparung an der gebogenen Aussparung an der Basis aus. Haken Sie sie dann ineinander.

3

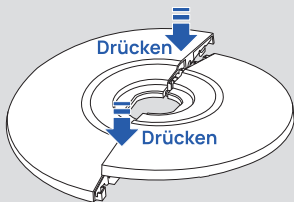


Drücken Sie auf die Kante, bis Sie die beiden Basishälften sicher ineinander einrasten.

4

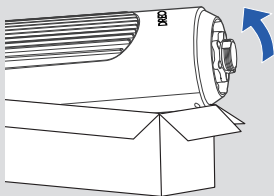


Geben Sie das Gerät so in den Karton, dass die Vorderseite nach oben zeigt.

5

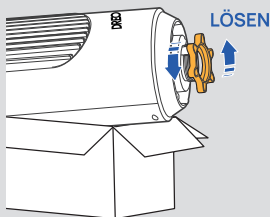


Entfernen Sie die Schraubenmutter an der Unterseite des Ventilators, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

6

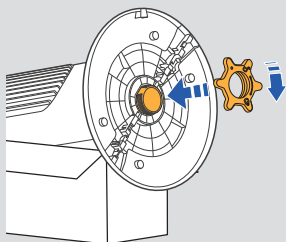

Setzen Sie die Basis auf den Ventilator und schrauben Sie die Mutter wieder an.


7

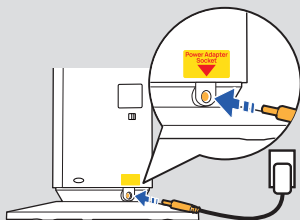



Stellen Sie den Ventilator aufrecht hin und stecken Sie den Netzadapter in den Netzeingang (auf der Rückseite des Ventilators) und in die Steckdose.

! ACHTUNG

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Sockel nicht installiert wurde.



Lieferumfang

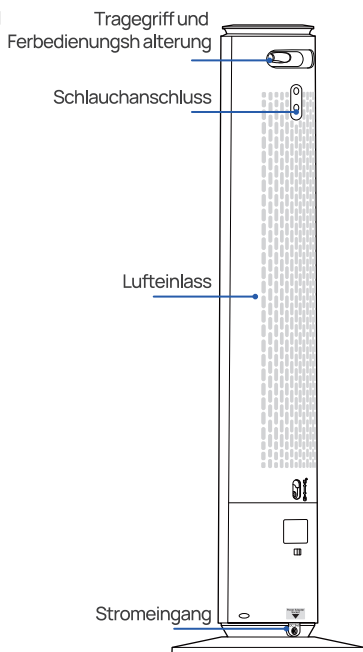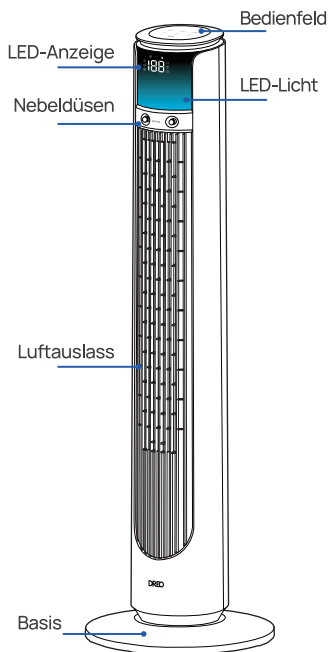

Bedienungsanleitung


Wichtige Sicherheitshinweise



Fernbedienung



2x AAA Batterien



Netzadapter



Schlauch



2x Nebeldüsen



Basis

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

02

Bedienfeld



Power-Taste

- Ein-/Ausschalten.



Modus-Taste

- Zwischen Normal-/Natur-/Schlaf-/Auto-Modus Umschalten.
- 3 Sekunden lang drücken, um stumm/unstumm zu schalten.



Erhöhen-Taste

- Geschwindigkeitsstufen 1 bis 12.



Verringern-Taste

- Geschwindigkeitsstufen 1 bis 12.



Nebel-Taste

- Berühren Sie zum Ein-/Ausschalten des Nebels.

Hinweis: Wenn der Nebel nicht richtig funktioniert, prüfen Sie Folgende:

- Ein Schlauch ist an das Gerät angeschlossen.
- Der Wasserhahn, an den der Schlauch angeschlossen ist, ist aufgedreht.



Timer-Taste

- Timer einstellen (0 bis 12 h).
- Zum Ein-/Ausschalten des LED-Lichts 3 Sekunden lang drücken.



Oszillation-Taste

- Luftstromrichtung anpassen (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Zum Starten der WiFi-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 Sekunden lang drücken.

LED-Anzeige



Natürlich-
Modus



Normalmodus



WLAN-
Verbindung



Bluetooth



Oszillation



Schlafmodus



Nebel



Automodus



Timer

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

03



Vor verbindung des gerätes mit ihrem mobilgerät scannen sie bitte den QR-code auf der linken seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen sie dann die app und laden sie sie herunter.



Suchen sie nach **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**, wenn sie ihren neuen gerät anschließen.



Dieses Gerät unterstützt **WLAN-** und **Bluetooth**-Steuerung. Wenn das Gerät von einer aktiven WLAN-Verbindung getrennt wird, wechselt es automatisch zur Bluetooth-Verbindung.



Über die DREO-app können sie ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen sie die anweisungen in der app zur einrichtung ihres sprachassis-tenten.

HINWEIS: Sie müssen zum zugreifen auf sprachassistenten ein DREO-konto erstellen.

Beim Verwendung einer Bluetooth-Verbindung könnten einige intelligente Funktionen eingeschränkt sein:

Funktion	WLAN	Bluetooth
Drahtlossteuerung	✓	✓
Intelligente	✓	—
Temperaturanzeige	✓	—
Sprachsteuerung	✓	—

1 Starten Sie die DREO-App.

- Verwenden Sie eine  WLAN-Verbindung, indem Sie sich anmelden oder durch Befolgen der Anweisungen in der App ein Konto erstellen.
- Wenn die WLAN-Verbindung nicht verfügbar ist, wechselt das Gerät automatisch zur  Bluetooth-Verbindung.

2 Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihr Gerät an.

3 Halten Sie zum Starten der Verbindungseinstellungen 5 Sekunden lang gedrückt.

(Tipp: Das WLAN-Symbol  oder das Bluetooth-Symbol  blinkt bei der Kopplung dauerhaft.)

4 Tippen sie auf + **Gerät Hinzufügen** und wählen **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**.

5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-verbindung herzustellen.

6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.

(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die  erneut 5 sekunden gedrückt halten.)

Lange drücken sie 10 sekunden  und  , um das WiFi zu trennen und die werkseinstellungen wiederherzustellen.

IHR GERÄT VERWENDEN

04

Betriebsmodi



Normalmodus

Der Ventilator läuft bei festgelegten Geschwindigkeit.



Natürlich-Modus

Das Ventilator läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.



Automodus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit bei höheren Raumtemperaturen und verringert die Geschwindigkeit bei niedrigeren Raumtemperaturen.



Schlafmodus

(Stummschaltung ein)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 4 oder höher wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe verringert und bleibt dann konstant.


Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Nebel konfigurieren

Dieses Gerät kommt mit 2 Nebeldüsen. Sie können gleichzeitig Nebel versprühen und für zusätzliche Kühle bei Ihrem Outdoor-Abenteuer sorgen!


Bitte prüfen Sie vor Verwendung dieser Funktion die nachstehenden Einrichtungsanweisungen.

1

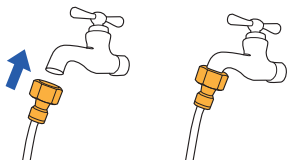


Bringen Sie ein Schlauchende am Wasserhahn oder Gartenschlauch an.

2

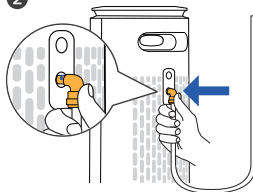


Stecken Sie den Schlauch auf den Anschluss des Ventilatorgehäuses an, bis er die Gravurmarkierung erreicht.

3

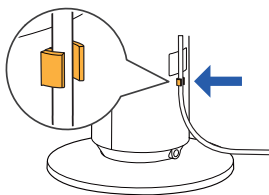

Sie haben außerdem die Möglichkeit, den Schlauch an der Schlauchklemme zu befestigen, um eine präzisere Ausrichtung zu erzielen.

4

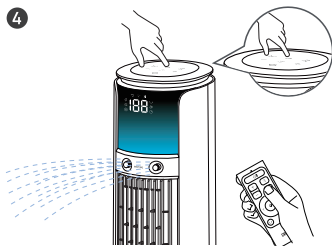

Drücken Sie zum Starten des Nebels  am Bedienfeld oder an der Fernbedienung!

ACHTUNG

Stellen oder legen Sie NICHTS vor das Gerät, wenn Sie die Nebelfunktion einschalten. Andernfalls könnte der entsprechende Gegenstand nass werden.

HINWEIS

Lösen Sie den Schlauch erst, nachdem Sie den Wasserhahn zuge dreht haben. Andernfalls könnte Wasser auf Menschen oder Gegenstände in der Nähe spritzen.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Halten Sie die Taste  am Bedienfeld lange gedrückt, um die Tastenklänge ein oder auszuschalten.



Firmware-Aktualisierung

Überprüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie sie regelmäßig, damit der Luftumwälzer effizienter arbeitet.



Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



Timer

Drücken Sie bei eingeschaltetem/ausgeschaltetem Ventilator wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer einzustellen (0-12 Stunden). Nach Ablauf des Timers stoppt/startet der Ventilator automatisch. Stellen Sie zum Abbrechen die Zeit auf 0 Stunden ein.

Hinweis: Display kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).




Automatische Display-Abschaltung


- Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Schlafmodus aus.
- Das Display kann mit einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Das Maximum aus Ihrem Gerät herausholen

1. Entfernen Sie alle hohen Hindernisse, die den Luftstrom das Gerät blockieren könnten.
2. Kombinieren Sie ihn mit Ihrer Klimaanlage, um kühlere Luft im ganzen Raum zu erhalten.
3. Stellen Sie das Gerät näher an sich heran, um einen direkteren Luftstrom zu erhalten.
4. Schalten Sie für einen zusätzlichen Kälteschub die Nebelfunktion ein.

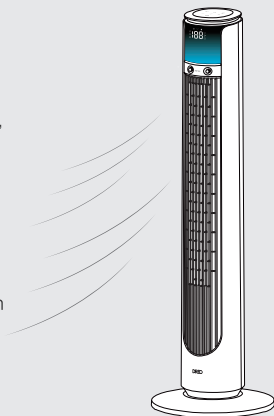

Fernbedienung

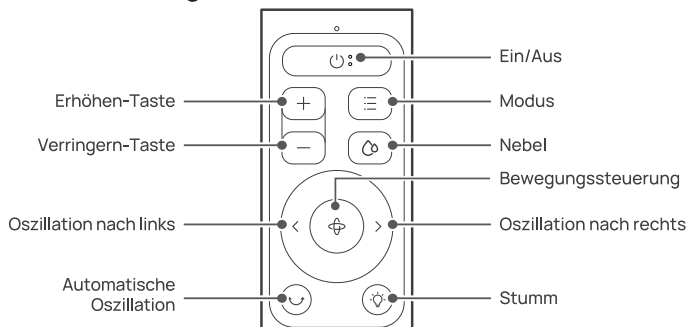


Tipps zum Regler

Ihr neuer Bewegungsregler kommt mit der Funktion **Bewegungssteuerung**. Dadurch kann der Ventilator horizontal in Richtung Ihrer Bewegung schwingen. So verwenden Sie diese Funktion:


1. Richten Sie die Fernbedienung auf die LED-Anzeige. Halten Sie dann die Taste gedrückt.
2. Bewegen Sie die Fernbedienung sanft horizontal, um den Ventilator in die Position des Reglers zu drehen.

Auch das LED-Licht bewegt sich!

Es bewegt sich mit dem Regler, um die Schwingungsrichtung anzuzeigen.

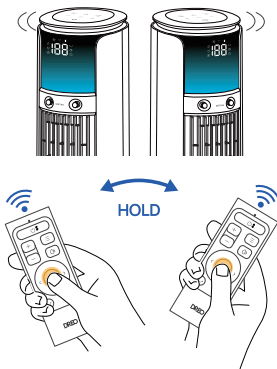

Zudem können Sie zum manuellen Schwingen des Ventilators in horizontaler Ausrichtung < oder > gedrückt halten.

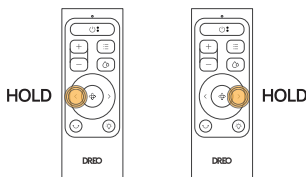

Fernbedienung koppeln

Die mit Ihrem Ventilator gelieferte Fernbedienung ist bereits vorab gekoppelt.

Eine neue Fernbedienung mit einem bestehenden Gerät koppeln

Wenn Sie die Fernbedienung ersetzen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Kopplung mit dem Deckenventilator.

- Drücken Sie zum Starten der Kopplung lange die Tasten  und  AN IHRER FERNBEDIENUNG.
- Falls zutreffend, schaltet sich der Ventilator ein und die Lichter blinken und leuchten drei Sekunden lang. Außerdem wird ein kontinuierlicher Signalton ausgegeben. Dies zeigt eine erfolgreiche Kopplung an.

Mehrere Fernbedienungen mit einem bestehenden Gerät koppeln

Um mehrere Fernbedienungen mit einem vorhandenen Gerät zu koppeln, müssen Sie jede zusätzliche Fernbedienung einzeln koppeln. Die mit Ihrem Ventilator gelieferte Fernbedienung ist bereits vorab gekoppelt.

- Drücken Sie bei jeder zusätzlichen Fernbedienung zum Starten der Kopplung lange die Tasten  und  AN IHRER FERNBEDIENUNG.
- Falls zutreffend, schaltet sich der Ventilator ein und die Lichter blinken und leuchten drei Sekunden lang. Außerdem wird ein kontinuierlicher Signalton ausgegeben. Dies zeigt eine erfolgreiche Kopplung an.


Eine Fernbedienung mit mehreren Geräten koppeln

Um eine Fernbedienung mit mehreren Geräten zu koppeln, müssen Sie jedes zusätzliche Gerät einzeln koppeln. Die mit Ihrem Ventilator gelieferte Fernbedienung ist bereits vorab gekoppelt.

- Drücken Sie bei jedem zusätzlichen Gerät zum Starten der Kopplung lange die Tasten  und  AN IHRER FERNBEDIENUNG.
- Falls zutreffend, schaltet sich der Ventilator ein und die Lichter blinken und leuchten drei Sekunden lang. Außerdem wird ein kontinuierlicher Signalton ausgegeben. Dies zeigt eine erfolgreiche Kopplung an.

REINIGUNG UND WARTUNG

05

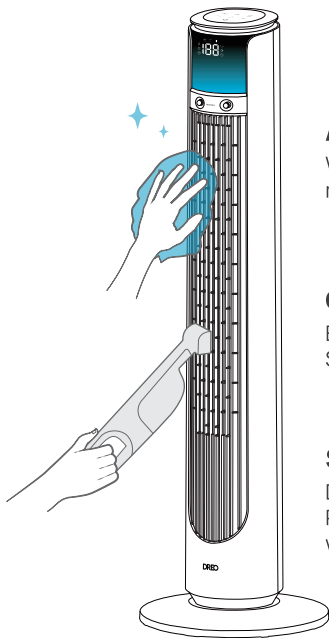

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Lamellen

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

Sockel

Der Sockel kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG



1. Trennen Sie den Ventilator vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel bei der Reinigung des Ventilators.
4. Lagern Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort und decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen.


Rücklüftungsgitter



WARNUNG


Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz vor jeder Reinigung und Wartung.

1

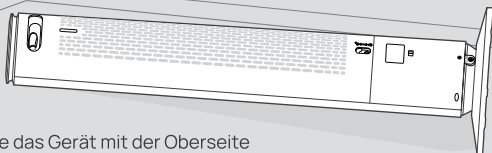


Legen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.

2

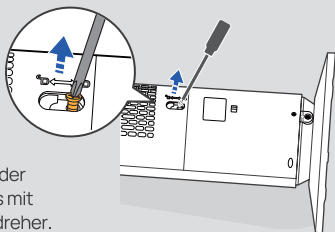

Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3

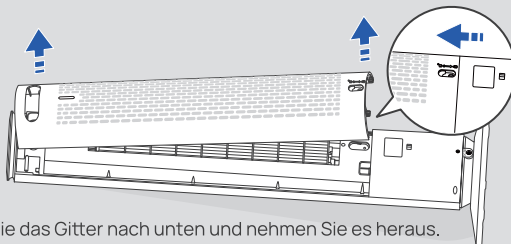


Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

4



Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

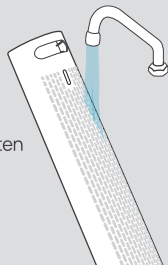


5

Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

Nebeldüsen und Schlauchanschluss reinigen


EINMAL ALLE ZWEI MONATE EMPFOHLEN

1

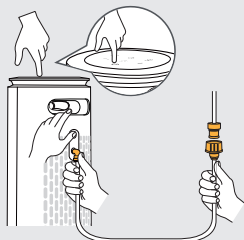


Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass es nicht an einen Schlauch angeschlossen ist.

2

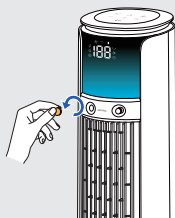


Drehen Sie alle Nebeldüsen gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Gerät zu entfernen.

3

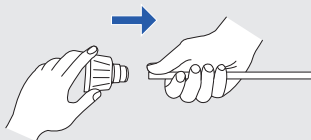

Entfernen Sie den Schlauchanschluss vom Gerät.
Achten Sie darauf, dass er nicht verstopft ist.


4

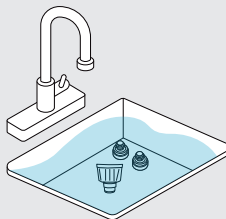

Tauchen Sie die Düsen und den Schlauchanschluss vollständig in eine Lösung von unverdünntem, destilliertem Weißweinessig mit 5% Säure.


Hinweis: Achten Sie darauf, zu prüfen, ob auch der Filter verstopft ist.

5

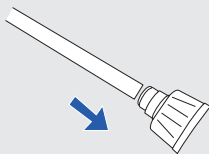

Nehmen Sie den Schlauchanschluss nach der Reinigung heraus und befestigen Sie ihn an seinem vorgesehenen Schlitz am Gerät.

6

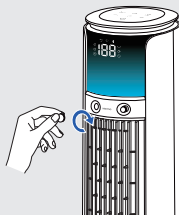

Nehmen Sie dann die Düsen heraus und befestigen Sie sie an ihren vorgesehenen Schlitz am Gerät.

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite **18-19**. beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle hinteren Halterungen verlaufen muss.

Mein Gerät vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite **86**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

**ASSEMBLAGE
DE VOTRE APPAREIL**

35-37

02

**CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL**

38-39

03

**CONNEXION
À VOTRE APPAREIL**

40-41

04

**UTILISATION
DE VOTRE APPAREIL**

42-46

05

**NETTOYAGE
ET ENTRETIEN**

47-50

06

DÉPANNAGE

51


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

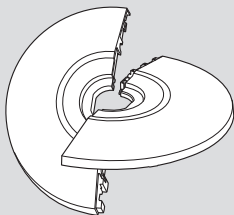


Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale.

2

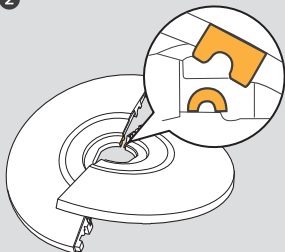


Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

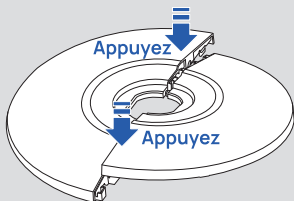


Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

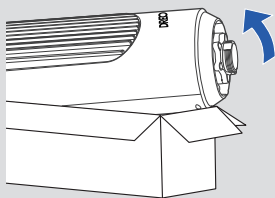


Placez l'appareil sur le carton avec la face avant tournée vers le haut.

5

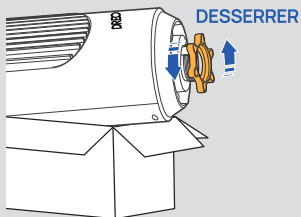


Retirez l'écrou de la vis situé sous le ventilateur en le tournant dans le sens antihoraire.

6

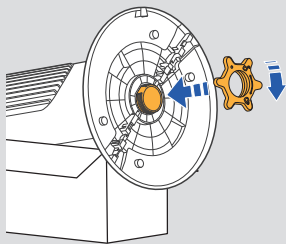


Positionnez la base sur le ventilateur et fixez-la en revissant l'écrou.

7

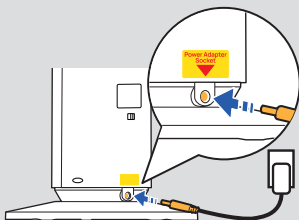


Redressez le ventilateur, puis branchez l'adaptateur secteur à l'entrée d'alimentation (située à l'arrière du ventilateur) et à la prise de courant.

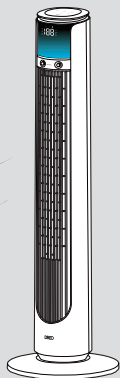

! ATTENTION

N'utilisez pas l'appareil si la base n'a pas été installée.

Contenu de l'Emballage

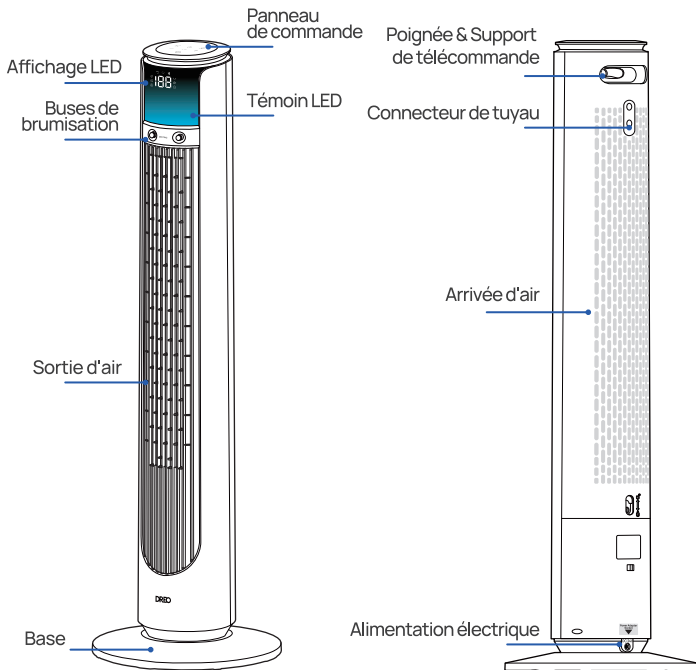

Guide de l'utilisateur


Consignes de sécurité importantes



Télécommande



2x Piles AAA



Adaptateur d'alimentation



Tuyauch



2x Buses de brumisation



Base

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

02

Panneau de Commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche/arrêt.



Bouton mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Automatique.
- Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour activer/désactiver le son.



Bouton d'augmentation

- 1-12 niveaux.



Bouton de diminution

- 1-12 niveaux.



Bouton de brume

- Appuyez pour activer/désactiver la brume.

Remarque: Si la brumisation ne fonctionne pas correctement, vérifiez si:

- un tuyau est connecté à l'appareil.
- le robinet relié au tuyau est ouvert.



Bouton du minuteur

- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'éclairage LED.



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.

Affichage LED



Mode
Naturel



Mode normal



Connexion
WiFi



Bluetooth



Oscillation



Mode
de Veille



Brumisation



Mode
Automatique



Minuteur

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez **Smart Outdoor Misting Fan 711AS** lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Cet appareil prend en charge la commande **Wifi** et **Bluetooth**.

Lorsque l'appareil se déconnecte d'une connexion Wifi active, il bascule automatiquement sur la connexion Bluetooth.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

Lors de l'utilisation de la connexion Bluetooth, certaines fonctions intelligentes peuvent être limitées:

Caractéristiques	WiFi	Bluetooth
Commande sans fil	✓	✓
Programmes	✓	—
Affichage de la température	✓	—
Commande vocale	✓	—

1 Lancez l'appli DREO.

- Pour utiliser  la connexion Wifi, connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- Si la connexion Wifi n'est pas disponible, l'appareil basculera automatiquement sur  la connexion Bluetooth.

2 Activez le Wifi et le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.

3 Maintenez pendant 5 secondes pour lancer les paramètres de connexion.

(Conseil: L'icône WiFi  ou l'icône Bluetooth  continue de clignoter durant l'appairage.)

4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**.

5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.

6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.

(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé 5 secondes.)

Appuyez longuement sur  et  pour 10 secondes pour dissocier le Wi-Fi et restaurer les paramètres d'usine.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Modes de Fonctionnement



Mode Normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode Naturel

Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées.



Mode Automatique

Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.



Mode de Veille

(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.


Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Configuration de la brumisation


Cet appareil est fourni avec 2 buses de brumisation. Elles peuvent pulvériser de la brume simultanément pour apporter une fraîcheur supplémentaire à vos activités extérieures ! Avant d'utiliser cette fonction, veuillez vérifier les instructions d'installation ci-dessous.

1

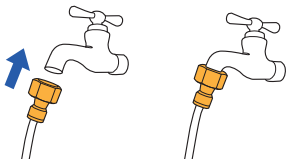


Attachez une extrémité du tuyau au robinet ou au tuyau d'arrosage.

2

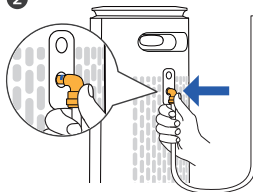


Fixez l'autre extrémité au connecteur à l'arrière du corps du ventilateur jusqu'à ce qu'il atteigne le repère d'alignement.

3

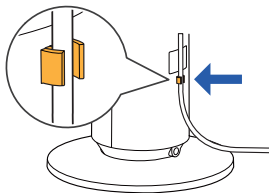

Vous avez également la possibilité de fixer le tuyau sur le clip pour réduire l'encombrement du tuyau.

4

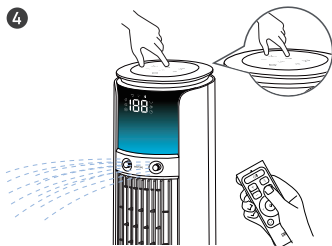

Appuyez sur  du panneau de commande ou de la télécommande pour démarrer la brumisation!

ATTENTION

NE vous tenez pas devant l'appareil et n'y placez aucun objet lorsque vous activez la brumisation afin d'éviter tout mouillage.

REMARQUE

NE détachez PAS le tuyau sans avoir fermé le robinet, cela pourrait projeter une grande quantité d'eau sur les personnes ou les objets alentour.

Caractéristiques Supplémentaires



Silencieux

Appuyez longuement sur  sur le panneau de commande pour activer/désactiver les sons des boutons.



Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.



Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, appuyez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer une minuterie (entre 0 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.



Mémoire

Si l'appareil est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.




Extinction Automatique de l'Écran


- L'affichage s'éteint après 5 secondes en mode de veille.
- Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de l'appareil

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air de l'appareil.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez l'appareil plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Activez la brumisation pour un rafraîchissement supplémentaire.

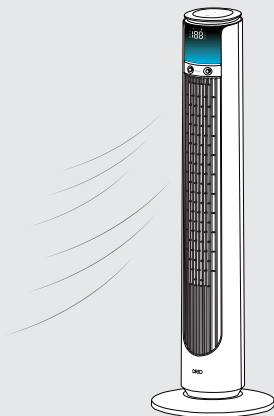

Télécommande

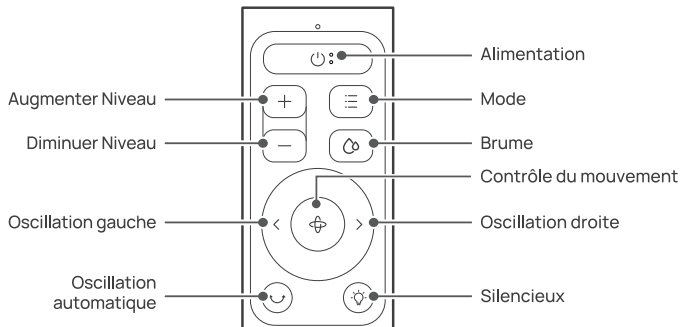


Conseils concernant la télécommande

Votre nouveau contrôleur de mouvement est équipé de la fonction **Contrôle du mouvement**. Il peut faire osciller le ventilateur horizontalement dans la direction de votre geste. Pour utiliser cette fonction :

1. Dirigez la télécommande vers l'affichage LED. Maintenez ensuite enfoncé le bouton .
2. Déplacez doucement la télécommande horizontalement pour **orienter le ventilateur vers la position du contrôleur**.

La lumière LED se déplace aussi !

Elle se déplace avec la télécommande pour indiquer la direction d'oscillation.

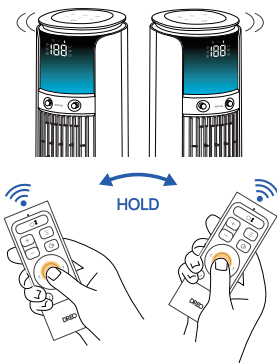

Vous pouvez également maintenir enfoncé < ou > pour faire osciller manuellement le ventilateur horizontalement.

HOLD



HOLD



Jumelage de la télécommande

La télécommande envoyée avec votre ventilateur est déjà jumelée.

Jumeler une nouvelle télécommande sur un appareil déjà en place

Si vous perdez votre télécommande ou en achetez une nouvelle, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour jumeler la télécommande à votre ventilateur.

- Appuyez longuement sur  et  SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE pour lancer l'appairage.
- Lorsqu'applicable, le ventilateur se met en marche et les lumières clignotent durant 1 seconde, tout en émettant un bip continu pour indiquer la réussite du jumelage.

Appairage de plusieurs télécommandes avec un appareil existant

Pour associer plusieurs télécommandes à un appareil existant, vous devez associer chaque télécommande supplémentaire séparément. La télécommande envoyée avec votre ventilateur est déjà jumelée.

- Pour chaque télécommande supplémentaire, appuyez longuement sur  et  SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE pour lancer l'appairage.
- Lorsqu'applicable, le ventilateur se met en marche et les lumières clignotent durant 1 seconde, tout en émettant un bip continu pour indiquer la réussite du jumelage.


Appairage d'une télécommande avec plusieurs appareils

Pour associer une télécommande à plusieurs appareils, vous devez associer chaque appareil supplémentaire séparément. La télécommande envoyée avec votre ventilateur est déjà jumelée.

- Pour chaque appareil supplémentaire, appuyez longuement sur  et  SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE pour lancer l'appairage.
- Lorsqu'applicable, le ventilateur se met en marche et les lumières clignotent durant 1 seconde, tout en émettant un bip continu pour indiquer la réussite du jumelage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

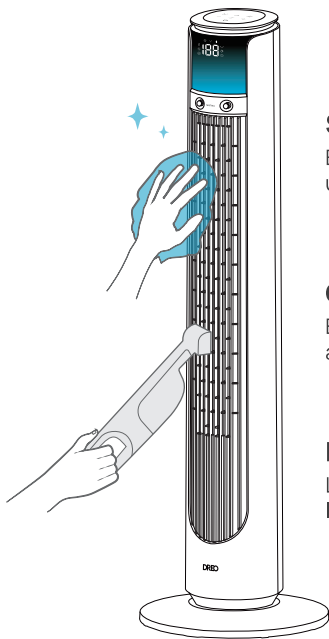

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.



ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille Arrière



AVERTISSEMENT


Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

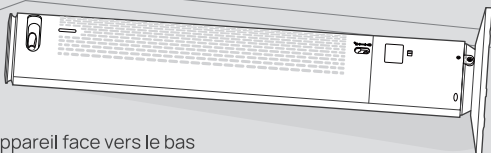


Posez l'appareil face vers le bas sur une surface plane.

2

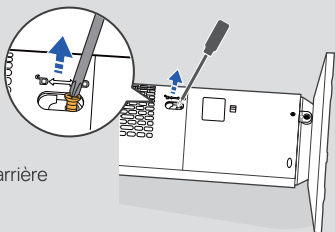


Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3

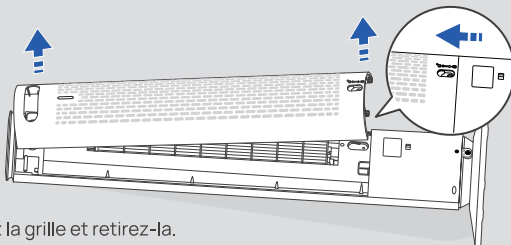


Abaissez la grille et retirez-la.

4

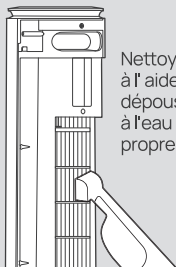

Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

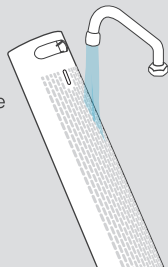

5

Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

Nettoyage des buses de brumisation et du connecteur de tuyau


RECOMMANDÉ UNE FOIS TOUS LES DEUX MOIS

1




Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas connecté à un tuyau.

2

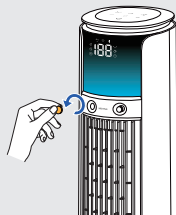


Dévissez chaque buse de brumisation en la tournant dans le sens antihoraire pour la retirer de l'appareil.

3

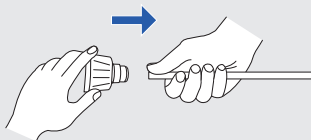


Retirez le connecteur de tuyau de l'appareil. **Contrôlez qu'il n'est pas bouché.**

4

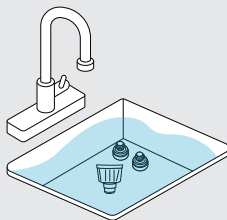


Plongez complètement les buses et le connecteur de tuyau dans une solution de vinaigre blanc distillé non dilué à 5% d'acidité.
Remarque: vérifiez également que le filtre n'est pas obstrué.

5

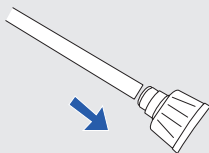

Après le nettoyage, sortez le connecteur de tuyau et revissez-le fermement dans son emplacement dédié sur l'appareil.

6

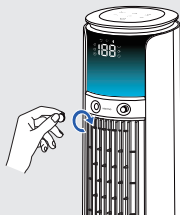

Puis, sortez les buses et revissez-les fermement dans leurs emplacements dédiés sur l'appareil.

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

1. Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite **35-36**. beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle hinteren Halterungen verlaufen muss.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page **86**).

CONTENUTO

01

MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

52-54

02

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

55-56

03

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

57-58

04

USO DELLA APPARECCHIO

59-63

05

PULIZIA E MANUTENZIONE

64-67

06

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

68


MONTAGGIO DELLA APPARECCHIATURA

01

Istruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

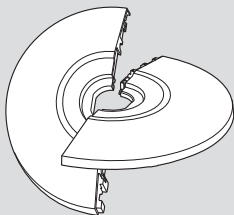


Incrociare le due metà in diagonale.

2

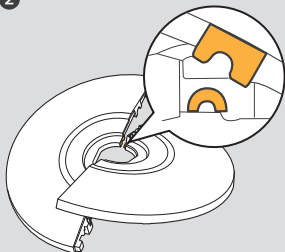


Far corrispondere il taglio arcuato con il supporto arcuato sulla base. Poi agganciarli insieme.

3

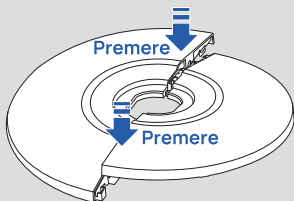


Premere verso il basso fino a quando si sente uno scatto per bloccare le due metà della base insieme.

4

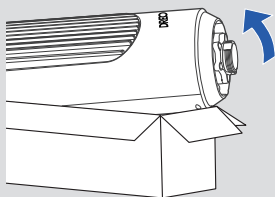


Collocare l'apparecchiatura sulla scatola in cartone con il lato anteriore rivolto verso l'alto.

5

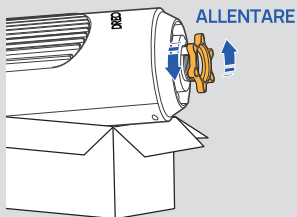


Togliere il dado della vite nella parte inferiore del ventilatore ruotandolo in senso antiorario.

6

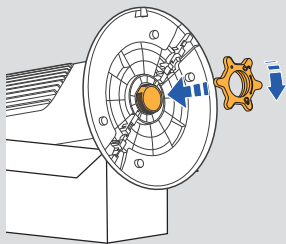


Inserire la base nel ventilatore e fissarla riavvitando il dado.

7

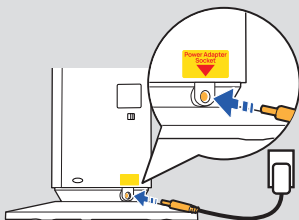



Posizionare il ventilatore in verticale, quindi collegare l'adattatore di alimentazione nell'ingresso dell'alimentazione elettrica (posizionata nella parte posteriore del ventilatore) e nella presa di corrente.

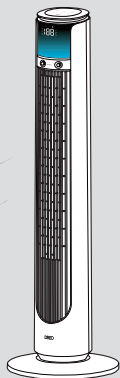

! ATTENZIONE

Non azionare l'apparecchio se la base non è stata installata.

Contenuto della Confezione

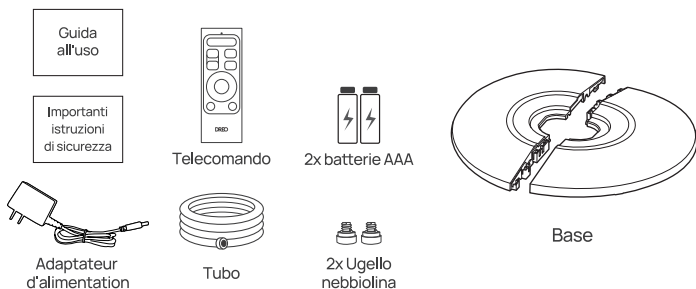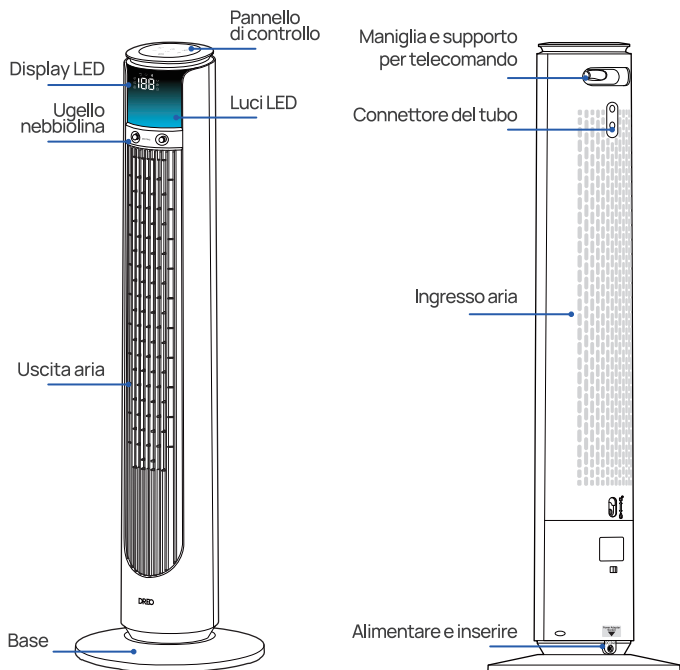

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

02

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere.



Tasto di modalità

- Passare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione /Automatico.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.



Tasto di incremento

- 1-12 livelli.



Tasto di decremento

- 1-12 livelli.



Tasto nebulizzazione

- Toccare per attivare o disattivare la nebulizzazione.
- Nota: Se la nebulizzazione non funziona correttamente, controllare se:
- All'apparecchiatura è collegato un tubo.
 - Il rubinetto collegato al tubo è aperto.



Tasto Timer

- Selezionare per impostare un timer (0-12 ore).
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare Luce LED.



Tasto di oscillazione

- Regolare la direzione del flusso d'aria (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.

Display LED



Modalità
Naturale



Modalità
Normale



Connessione
Wi-Fi



Bluetooth



Oscillazione



Modalità
Sospensione



Nebuliz-
zazione



Modalità
Automatico



Timer

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

03



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare **Smart Outdoor Misting Fan 711AS** quando si collega il nuovo apparecchio.



L'apparecchiatura supporta controllo tramite **Wi-Fi** e **Bluetooth**.

Quando l'apparecchiatura si scollega da una connessione Wi-Fi attiva, passa automaticamente alla connessione Bluetooth.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

Quando si usa la connessione Bluetooth, alcune funzioni smart potrebbero essere limitate:

Caratteristica	Wi-Fi	Bluetooth
Control inalámbrico	✓	✓
Programaciones	✓	—
Indicador de temperatura	✓	—
Controllo vocale	✓	—

1 Avviare l'app DREO.

- Per usare la connessione Wi-Fi  , e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- Se la connessione Wi-Fi non è disponibile, l'apparecchiatura non passa automaticamente alla connessione Bluetooth  .

2 Abilitare il Wi-Fi e il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare l'apparecchiatura.

3 Tenere per 5 secondi per avviare le impostazioni per la connessione. (Suggerimento: L'icona Wi-Fi o quella Bluetooth continuerà a lampeggiare durante l'associazione.)

4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**.

5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.

6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.

(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)

Tieni premuto  e  per 10 secondi per disaccoppiare il Wi-Fi e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

USO DELLA APPARECCHIO

04

Modalità di Funzionamento



Modalità Normale

La velocità della ventilatore è fissa.



Modalità Naturale

Le velocità della ventilatore sono alternate.



Modalità Automatico

Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.



Modalità Sospensione

(Disattivazione audio automatica attivata)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.


Se la velocità è superiore a 4, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Configurazione della nebulizzazione


Questa apparecchiatura viene fornito con 2 ugelli per la nebulizzazione. Possono spruzzare nebbiolina contemporaneamente e aggiungere altra freschezza alla tua avventura esterna. Prima di usare questa funzione, controllare le istruzioni per la configurazione di seguito.

1

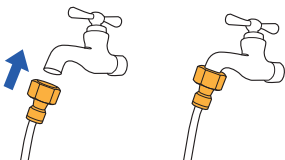


Collegare un'estremità del tubo flessibile al rubinetto o al tubo da giardino.

2

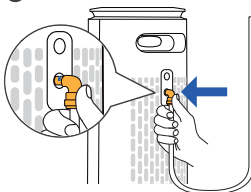


Fissare il tubo al connettore sul corpo del ventilatore fino a quando non arriva segno.

3

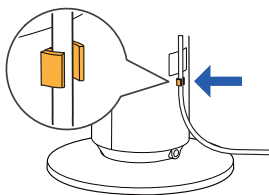

È anche possibile fissare il tubo flessibile nel fermo del tubo per avere un allineamento migliore.

4

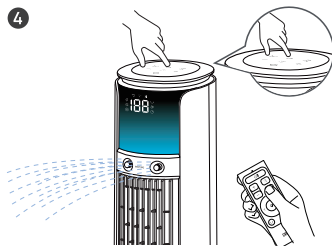

Premere  sul pannello di controllo o sul telecomando per avviare la nebulizzazione!

ATTENZIONE

NON fermarsi in piedi o mettere oggetti davanti all'apparecchiatura quando si attiva la nebulizzazione per evitare di inumidire.

NOTA

NON staccare il tubo senza chiudere il rubinetto, perché potrebbe spruzzare una quantità eccessiva di acqua sulle persone o sugli oggetti intorno.

Funzioni Supplementari



Disattiva audio

Premere a lungo  sul pannello di controllo per attivare /disattivare i suoni dei tasti.



Aggiornamento Firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.



Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Timer

Quando il ventilatore è acceso, premere ripetutamente il tasto dell'timer per impostare un timer (0-12 h). Al termine del timer, il ventilatore cessa di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.




Spegnimento Automatico del Display


- Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità di sospensione.
- Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Ottenere il massimo dal loro apparecchio

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal loro apparecchio.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare l'apparecchio più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Attivare la nebulizzazione per avere un raffreddamento più rapido.

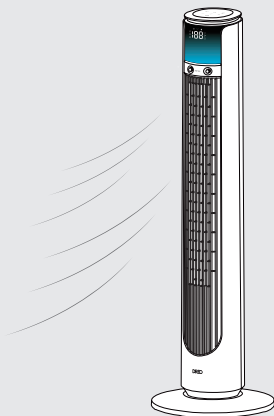

Telecomando

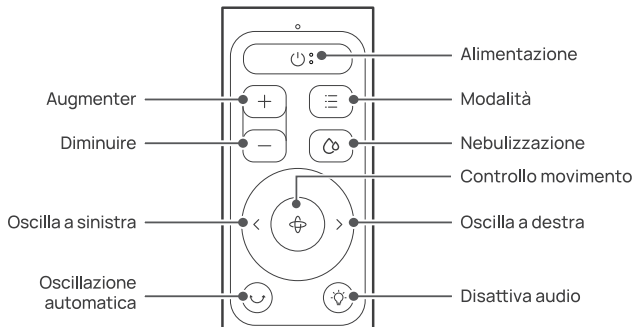


Suggerimenti per il controller

Il nuovo controller del movimento è dotato della caratteristica **Motion Control** (Controllo del movimento). Fa in modo che il ventilatore oscilli orizzontalmente seguendo la direzione del movimento dell'utente. Per usare questa caratteristica:


1. Puntare il telecomando verso il display LED. Poi, tenere premuto il pulsante .
2. Muovere con attenzione in orizzontale del telecomando per ruotare il ventilatore verso la posizione del telecomando.

Anche la luce LED si muove.

Scorrerà con il controller per indicare la direzione dell'oscillazione.

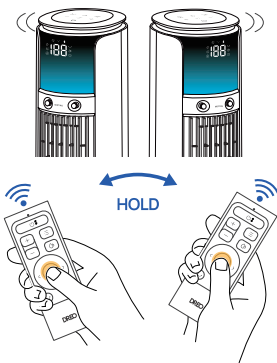

Inoltre, è possibile tenere verso il basso sia  o  per far oscillare manualmente il ventilatore in orizzontale.

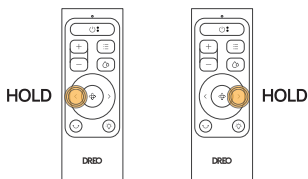

Associazione del telecomando

Il telecomando fornito con il ventilatore è già associato.

Associare un nuovo telecomando a un'apparecchiatura esistente.

Se è stato sostituito il telecomando, seguire le istruzioni seguenti per associarlo al ventilatore a soffitto.

- Tenere premuto  e  SUL TELECOMANDO per iniziare l'associazione.
- Se riuscita, il ventilatore si accende e le spie lampeggiano e restano accese per tre secondi, viene inoltre emesso un segnale acustico continuo per indicare l'associazione riuscita.

Associare più telecomandi a un'apparecchiatura esistente.

Per abbinare più telecomandi a un apparecchio esistente, è necessario abbinare ogni telecomando aggiuntivo separatamente. Il telecomando fornito con il ventilatore è già associato.

- Per ogni ulteriore telecomando, tenere premuto  e  SUL TELECOMANDO per iniziare l'associazione.
- Se riuscita, il ventilatore si accende e le spie lampeggiano e restano accese per tre secondi, viene inoltre emesso un segnale acustico continuo per indicare l'associazione riuscita.


Associare un telecomando a più apparecchiature.

Per abbinare un telecomando a più apparecchiature, è necessario abbinare ogni apparecchio aggiuntivo separatamente. Il telecomando fornito con il ventilatore è già associato.

- Per ogni ulteriore apparecchiatura, tenere premuto  e  SUL TELECOMANDO per iniziare l'associazione.
- Se riuscita, il ventilatore si accende e le spie lampeggiano e restano accese per tre secondi, viene inoltre emesso un segnale acustico continuo per indicare l'associazione riuscita.

PULIZIA E MANUTENZIONE

05

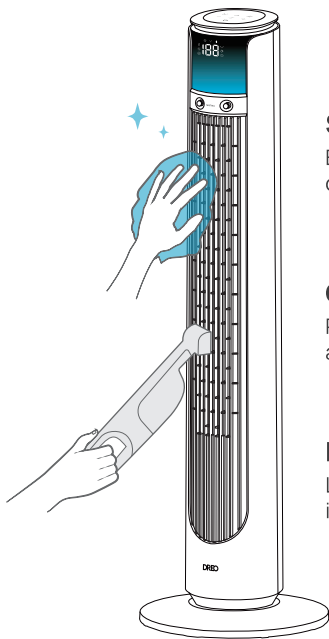

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.



ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.


Griglia Posterior



ATTENZIONE


Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

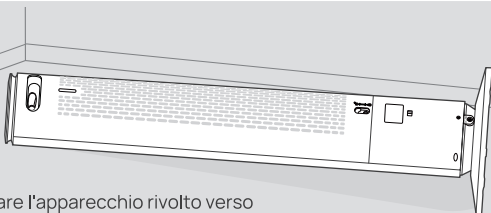


Appoggiare l'apparecchio rivolto verso il basso su una superficie piana.

2

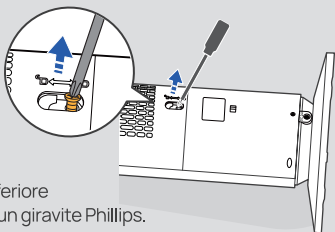

Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Phillips.

3

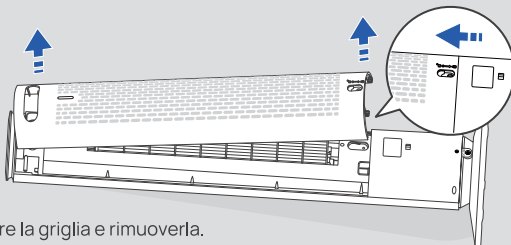


Abbassare la griglia e rimuoverla.

4



Pulire la polvere sulle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

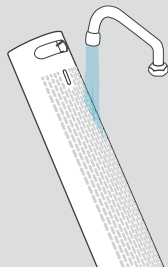

5

Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

Pulizia degli ugelli per la nebulizzazione e del raccordo del tubo.


RACCOMANDATO UNA VOLTA OGNI DUE MESI

1




Spegnere l'apparecchiatura e verificare che non sia collegata al tubo.

2

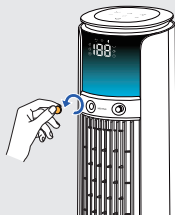


Ruotare ognuno degli ugelli per la nebulizzazione in senso antiorario per rimuoverli dall'apparecchiatura.

3

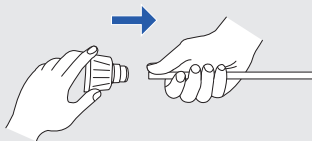

Togliere il raccordo del tubo.
Assicurarsi che non sia intasato.


4

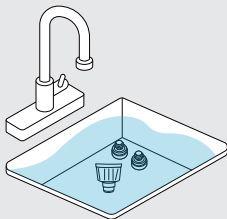

Immergere completamente ugelli e
raccordo del tubo in una soluzione
non diluita al 5% di acidità di aceto
distillato di vino bianco.


**Nota: controllare che il filtro non
sia intasato.**

5

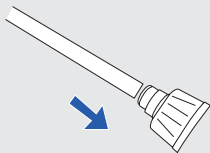

Dopo avere completato la pulizia,
togliere il raccordo del tubo e
serrarlo nell'apertura dedicata
dell'apparecchiatura.

6

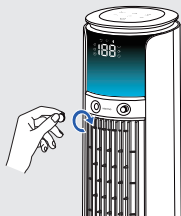

Poi, estrarre gli ugelli e serrarli
nelle aperture dedicate
dell'apparecchiatura.

Il mio apparecchio non si accende!

Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul apparecchio.

Il mio apparecchio traballa e oscilla!

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a pagina **52-53**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

La ventola di apparecchio emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare la ventola di apparecchio su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina **86**).

CONTENIDO

01

MONTAJE DEL APARATO

69-71

02

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

72-73

03

CONECTAR EL APARATO

74-75

04

USO DEL APARATO

76-80

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

81-84

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

85


MONTAJE DEL APARATO

01

Instrucciones de ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

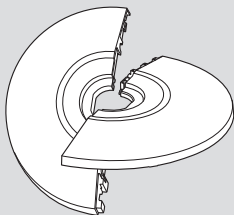


Interseque las dos mitades de la base en diagonal.

2

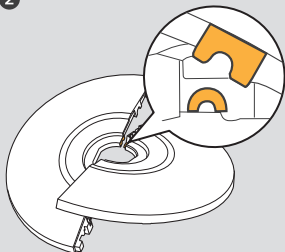


Haga coincidir el corte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3

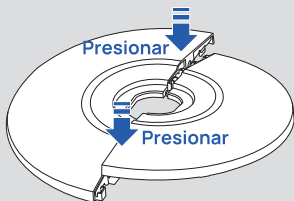


Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4

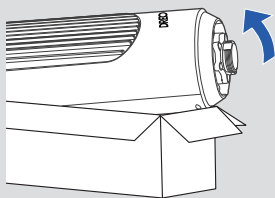


Coloque el aparato de aire en la caja de cartón con la parte frontal hacia arriba.

5

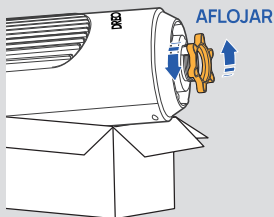


Retire la tuerca del tornillo de la parte inferior del ventilador girándola en sentido antihorario.

6

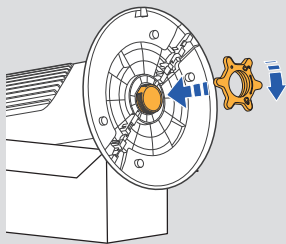


Coloque la base en el ventilador y fíjela atornillando la tuerca.

7

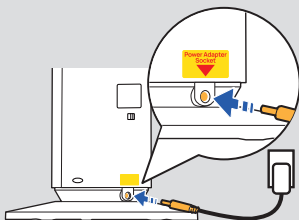


Coloque el ventilador en posición vertical, enchufe el adaptador de alimentación en la entrada de alimentación (situada en la parte posterior del ventilador) y en la toma de corriente.

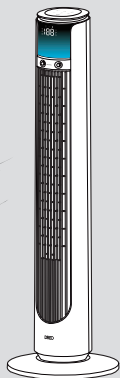

! ATENCIÓN

No utilice el aparato si la base no se ha instalado.

Contenidos del Paquete

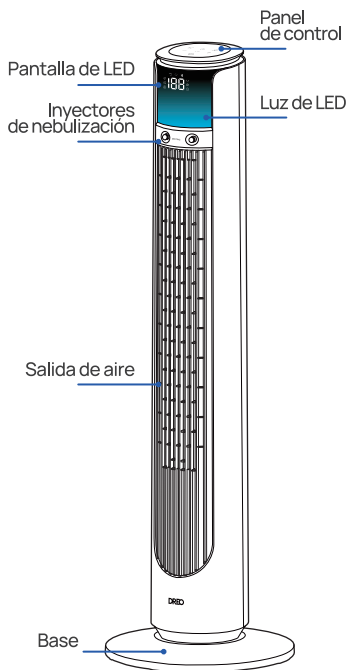

Asa y soporte para el mando a distancia

Conector de la manguera

Entrada de aire

Entrada de alimentación

Guía del usuario


Instrucciones importantes de seguridad



Mando a distancia



2x Pilas AAA



Adaptador de alimentación



Manguerach



2x Inyectores de nebulización



Base

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

02

Panel de Control



Botón de Alimentación

- Encendido y apagado.



Botón Modo

- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático.
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio o anulación de silencio.



Botón Aumentar

- 1-12 niveles de velocidad.



Botón Disminuir

- 1-12 niveles de velocidad.



Botón Nebulización

- Toque para activar o desactivar la nebulización.

Nota: Si la nebulización no funciona correctamente, compruebe si:

- Hay una manguera conectada al aparato.
- Se abre el grifo conectado a la manguera.



Botón Temporizador

- Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h).
- Presiónelo durante 3 segundos para encender o apagar la luz LED.



Botón Oscilación

- Permite ajustar la dirección del flujo de aire (0°/30°/60°/90°/120°/150°).
- Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.

Pantalla LED



Modo
Natural



Modo Normal



Conexión Wi-Fi



Bluetooth



Oscilación



Modo
Suspensión



Nebulización



Modo
Automático



Temporizador

CONECTAR EL APARATO

03



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busque **Smart Outdoor Misting Fan 711AS** cuando conecte el nuevo aparato.



Este aparato es compatible con los controles **Wi-Fi** y **Bluetooth**.

Cuando el aparato se desconecta de una conexión Wi-Fi activa, cambia automáticamente a la conexión Bluetooth. Bluetooth.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

Al utilizar la conexión Bluetooth, algunas funciones inteligentes pueden verse restringidas:

Función	Wi-Fi	Bluetooth
Wireless Control	✓	✓
Smart Schedules	✓	—
Temp Display	✓	—
Control de voz	✓	—

1 Inicie la aplicación DREO.

- Para utilizar la conexión Wi-Fi  , inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- Si no hay conexión Wi-Fi disponible, el dispositivo cambiará automáticamente a la  conexión Bluetooth.

2 Habilite las funcionalidades Wi-Fi y Bluetooth en el dispositivo móvil y enchufe el aparato.

3 Mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.

(Sugerencia: El icono Wi-Fi  o el icono Bluetooth  parpadeará durante el emparejamiento.

4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Outdoor Misting Fan 711AS**.

5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.

6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.

(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).

Mantenga presionado  y  durante 10 segundos para desemparejar la conexión Wi-Fi y restaurar la configuración de fábrica.

USO DEL APARATO

04

Modos de trabajo



Modo Normal

El ventilador funciona a velocidad fija.



Modo Natural

La velocidad del ventilador aumenta y disminuye intermitentemente para reproducir la brisa natural.



Modo Automático

El ventilador aumenta o disminuye automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta o más baja, respectivamente.



Modo Suspensión

(Silencio activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 4, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.


Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Configuración de nebulización

Este aparato viene con 2 boquillas nebulizadoras. ¡Pueden rociar nebulización simultáneamente y aportar más frescor a su aventura al aire libre!


Antes de utilizar esta función, consulte las instrucciones de configuración que se indican a continuación.

1

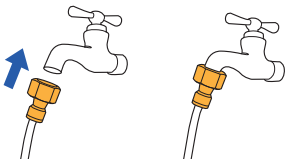


Saque la manguera incluida del paquete.

2

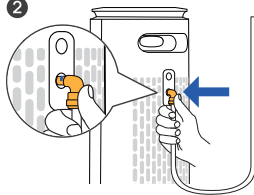


Acople la manguera al conector del cuerpo del ventilador hasta que llegue a la marca grabada.

3

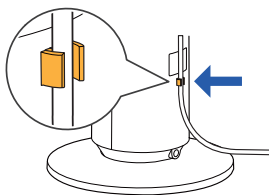

También tiene la opción de asegurar la manguera en el clip de la manguera para lograr una alineación más precisa.

4

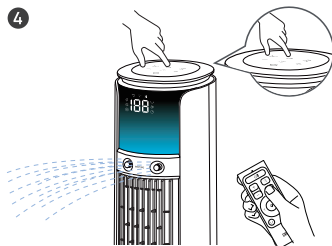

Presione  en el panel de control o en el mando a distancia para iniciar la nebulización.

NOTA

NO desconecte la manguera sin cerrar el grifo, ya que podría salpicar agua en exceso sobre las personas o los objetos que se encuentren cerca.

Funciones Adicionales



Silencio

Mantenga pulsado  en el panel de control para activar o desactivar el sonido de los botones.



Actualización de software

Compruebe la versión de firmware en la app de DREO y actualice regularmente para que el circulador de aire funcione de forma eficiente.

 Nota: La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.



Temporizador

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, toque el botón Temporizador repetidamente para configurar el temporizador de 0 a 12 horas. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se detendrá o comenzará a funcionar automáticamente. Para cancelar, establezca el temporizador en 0 horas.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 3 segundos.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.




Apagado automático de la pantalla


- La pantalla se apagará transcurridos 5 segundos en modo suspensión.
- Puede reactivar la pantalla al presionar cualquier botón.

Aprovechar al máximo el aparato

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del aparato.
2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el aparato más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Active la nebulización para obtener un impulso de frescor adicional.

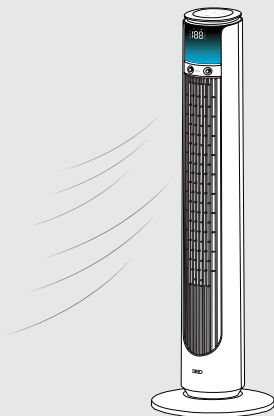

Mando a distancia

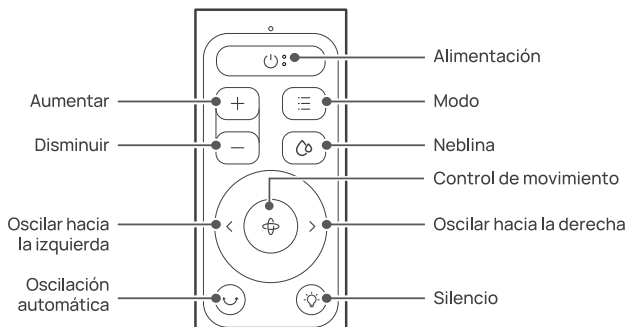


Consejos para el controlador

El nuevo controlador de movimiento incluye la función **Control de movimiento**. Puede hacer que el ventilador oscile horizontalmente en la dirección del movimiento del usuario. Para utilizar esta función:


1. Apunte el mando a distancia hacia la pantalla LED. A continuación, mantenga presionado el botón
2. Mueva suavemente el mando a distancia en horizontal para girar el ventilador hacia la posición del controlador..

¡La luz LED también se mueve!

Se deslizará con el controlador para indicar la dirección de la oscilación.

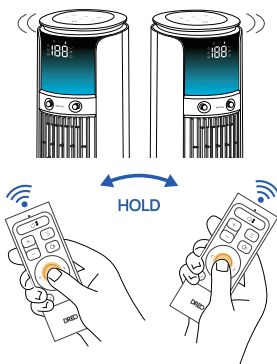

Además, puede mantener presionado < o > para oscilar manualmente el ventilador en dirección horizontal.

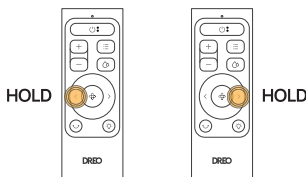

Emparejamiento del mando a distancia

El mando a distancia que se entrega con el ventilador ya está emparejado.

Cómo emparejar un nuevo control remoto con un aparato existente

Si ha cambiado el mando a distancia por uno nuevo, siga los pasos que se indican a continuación para emparejarlo con el ventilador de techo.

- Pulse sin soltar  y  EN SU MANDO A DISTANCIA para iniciar el emparejamiento.
- Si procede, el ventilador se encenderá y las luces parpadearán y permanecerán encendidas durante tres segundos, junto con un pitido continuo para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Emparejar varios mandos a distancia con un aparato existente

Para emparejar varios mandos a distancia con un aparato existente, debe emparejar cada mando adicional por separado. El mando a distancia que se entrega con el ventilador ya está emparejado.

- Para cada mando adicional, pulse sin soltar  y  EN SU MANDO A DISTANCIA para iniciar el emparejamiento.
- Si procede, el ventilador se encenderá y las luces parpadearán y permanecerán encendidas durante tres segundos, junto con un pitido continuo para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.


Emparejar un mando a distancia con varios aparatos

Para emparejar un mando a distancia con varios aparatos, debe emparejar cada aparato adicional por separado. El mando a distancia que se entrega con el ventilador ya está emparejado.

- Para cada aparato adicional, pulse sin soltar  y  EN SU MANDO A DISTANCIA para iniciar el emparejamiento.
- Si procede, el ventilador se encenderá y las luces parpadearán y permanecerán encendidas durante tres segundos, junto con un pitido continuo para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

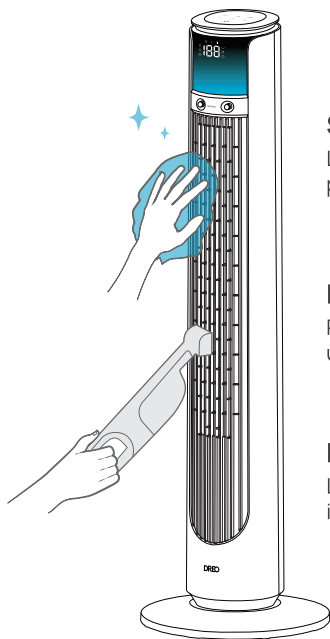

Superficie exterior

Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y paletas

Retire el polvo con una aspiradora o un soplador de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.



ATENCIÓN

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.


Rejilla Posterior



ADVERTENCIA


Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

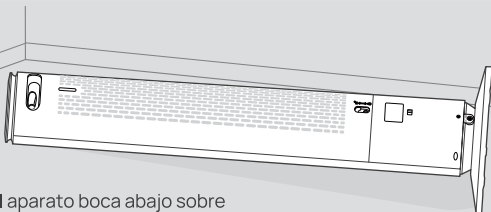


Tumbe el aparato boca abajo sobre una superficie plana.

2

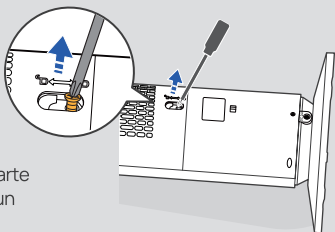

Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

3

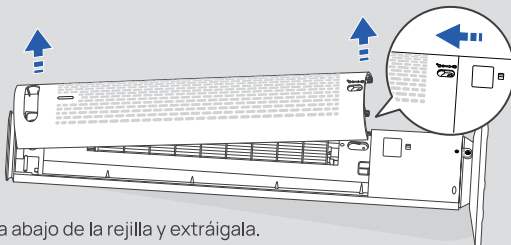


Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4



Limpe el polvo de las paletas con una aspiradora o un soplador de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

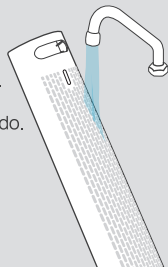

5

Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

Limpeza de las boquillas de nebulización y el conector de la manguera


RECOMENDADO UNA VEZ CADA DOS MESES

1




Apague el aparato y asegúrese de que no esté conectado a una manguera.

2

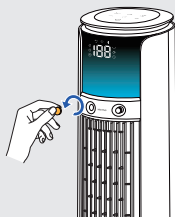


Gire cada una de las boquillas de nebulización en sentido antihorario para retirarlas del aparato.

3

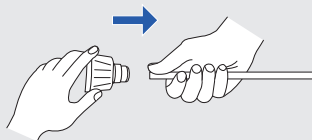

Retire el conector de la manguera del aparato. **Asegúrese de que ya está obstruido.**


4

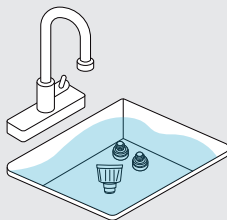

Sumerja completamente las boquillas y el conector de la manguera en una solución de vinagre blanco destilado sin diluir con una acidez del 5%.


Nota: Asegúrese de comprobar si el filtro está obstruido.

5

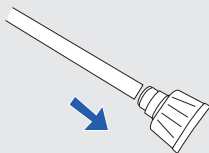

Una vez finalizada la limpieza, retire el conector de la manguera y apriételo en sus ranuras dedicadas del aparato.

6

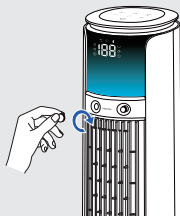

A continuación, retire las boquillas y fijelas en sus ranuras específicas del aparato.

¡Mi aparato no se enciende!

Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente con energía y que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en el aparato.

¡El aparato tiembla y se tambalea!

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la página **69-70**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El aparato vibra y hace ruido!

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página **86**).

Model No.: DR-HTF021AS
Rev_EU_1.0

We're Here to Help!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **uk-support@dreo.com**
eu-support@dreo.com

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



+49 800 000 9169



uk-support@dre0.com
eu-support@dre0.com



www.dreo.com

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)