

DOSS

Wireless Bluetooth Speaker



EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: SoundBox H100
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1 x SoundBox H100
- 1 x USB-C Charging Cable
- 1 x Strap
- 1 x User Manual

2. Specifications

Output power: 50W

DC input: 5V $\overline{=}$ 3A

USB output: 5V $\overline{=}$ 2A

Battery: 4500mAh

Charging time: $\leq$ 8H

Playtime: 24H (at 50% volume)

Bluetooth version: V5.3

Bluetooth range: up to 25m/82ft

Net weight: 5.51pounds

Unit dimension: 11.1*3.5*8.5inches


TF card audio format: MP3/WAV/FLAC (Max capacity 256G)

Warranty: One-year limited

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
- Charging indicator: Solid red $\overline{=}$ charging; No light $\overline{=}$ fully charged.
- The indicator light will flash red when the battery level is below 20%.
- The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
- To remove/activate the auto-power off, press and hold the and button for 2s simultaneously. (flash red $\overline{=}$ remove; flash green $\overline{=}$ activate)
- To remove/activate all prompt tones, press and hold the and button for 2s simultaneously. (flash red $\overline{=}$ remove; flash green $\overline{=}$ activate)
- Press and hold the and button for 3s simultaneously to restore factory setting.
- The indicator light will flash when you adjust the volume, treble, or bass, and when adjusted to maximum or minimum, the indicator light will remain steady. If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control

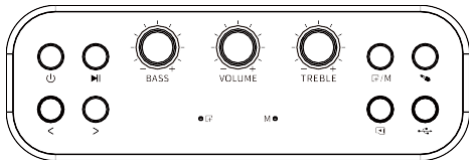



	Press and hold 2s	Turn on/off
	Press	Play/pause
	Press	Reconnect with the last device
	Press and hold 3s	Disconnect Bluetooth
	Clockwise rotation	Turn up bass
	Counterclockwise rotation	Turn down bass
	Clockwise rotation	Volume up
	Counterclockwise rotation	Volume down
	Clockwise rotation	Turn up treble
	Counterclockwise rotation	Turn down treble
	Press	Bluetooth mode
	Press and hold 3s	Enter/exit TWS pairing
	Press	AUX-IN mode
	Press	TF card mode
	Press	USB flash drive mode
	Press	Previous track
	Press	Next track
	Press and hold 3s	Restore the factory setting
	Press and hold 3s	Check version ID
	Press and hold 3s	Remove/activate prompt tone
	Press and hold 3s	Remove/activate auto-power off

5. LED indications

	Flash blue rapidly	TWS pairing
	Solid blue	TWS paired
M	Flash blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid green	TF card mode
	Solid white	USB flash drive mode
	Solid red	AUX-IN mode

6. Connections

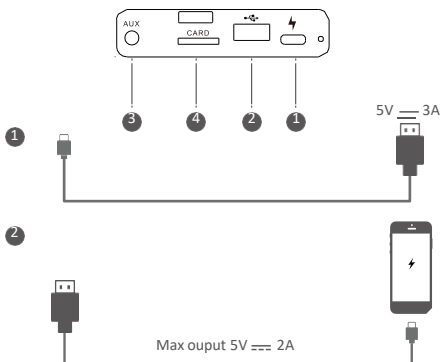



7. Bluetooth mode

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
 2. Find "SoundBox H100" on the Bluetooth device and connect it.
 3. Once paired, you can see the status "connected" on your device.
- Press to re-enter Bluetooth pairing if your device can't find SoundBox H100 in 10 seconds.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Turn on both speakers and make sure they're in the Bluetooth disconnect state.
2. Press and hold the button of one of the speakers to enter the TWS mode. The indicator will flash blue rapidly.
3. Press and hold the button the other speaker. The indicator will flash blue slowly, while the primary speaker's indicator will turn solid blue.
4. Find "SoundBox H100" on your Bluetooth device and connect it.

9. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the SoundBox H100 to Bluetooth mode, you can press the power button to re-enter Bluetooth pairing.
3. Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The SoundBox H100 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap "Forget Device"

Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

Warning

- DO NOT drop, hit or shake the speaker.
- DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
- DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
- DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
- DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
- DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. Inhalt der Packung

- 1 x SoundBox H100
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Gurt
- 1 x Benutzerhandbuch

2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 50W

DC-Eingang: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A

USB-Ausgang: 5V --- 2A

Akku: 4500mAh

Aufladezeit: $\leq$ 8H

Spielzeit: 24 Stunden (bei 50% Lautstärke)

Bluetooth-Version: V5.3

Bluetooth-Reichweite: bis zu 25m/82ft

Nettogewicht: 2.5kg

Abmessungen der Einheit: 28.19*8.89*21.59cm


TF-Karten-Audioformat: MP3/WAV/FLAC (maximale Kapazität 256G)

Garantie: Ein Jahr eingeschränkt

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
 - Ladeanzeige: Durchgehend rot - wird geladen; kein Licht - vollständig geladen.
 - Die Anzeigeleuchte blinkt rot, wenn der Batteriestand unter 20 % liegt.
 - Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
 - Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren/aktivieren, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. (blinkt rot - Entfernen; blinkt grün - Aktivieren)
 - Um alle Aufforderungstöne zu entfernen/zu aktivieren, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt. (rot blinken -entfernen; grün blinken -aktivieren)
 - Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
 - Die Kontrollleuchte blinkt, wenn Sie die Lautstärke, die Höhen oder die Bässe einstellen, und die Kontrollleuchte leuchtet konstant, wenn sie auf Maximum oder Minimum eingestellt ist.
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. Schaltflächen und Steuerung

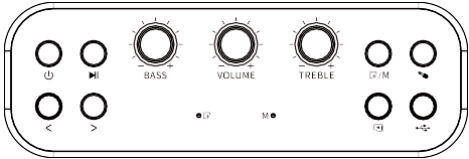


	2s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause
	Drücken Sie	Verbindung zum letzten Gerät wiederherstellen
	Drücken und gedrückt halten 3s	Trennen der Bluetooth-Verbindung
	Drehung im Uhrzeigersinn	Bass aufdrehen
	Drehung gegen den Uhrzeigersinn	Bass leiser stellen
	Drehung im Uhrzeigersinn	Lautstärke erhöhen
	Drehung im Gegenuhrzeigersinn	Lautstärke verringern
	Drehung im Uhrzeigersinn	Höhen aufdrehen
	Drehung im Gegenuhrzeigersinn	Höhen leiser stellen
	Drücken Sie	Bluetooth-Modus
	Drücken und gedrückt halten 3s	TWS-Kopplung ein-/ausschalten
	Drücken Sie	AUX-IN-Modus
	Drücken Sie	TF-Karten-Modus
	Drücken Sie	USB-Flash-Laufwerk-Modus
	Drücken Sie	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Nächster Titel
 	Drücken und gedrückt halten 3s	Wiederherstellung der Werkseinstellungen
 	Drücken und gedrückt halten 3s	Versions-ID prüfen
 	Drücken und gedrückt halten 3s	Aufforderungston entfernen/aktivieren
 	Drücken und gedrückt halten 3s	Automatische Abschaltung entfernen/aktivieren


5. LED-Anzeigen

	Schnell blinkendes Blau	TWS-Paarung
	Dauerhaft blau	TWS gepaart
M	Blau blinken	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft blau	Bluetooth gepaart
	Dauerhaft grün	TF-Karten-Modus
	Dauerhaft weiß	USB-Flash-Laufwerk-Modus
	Rot einfarbig	AUX-IN-Modus

6. Verbindungen

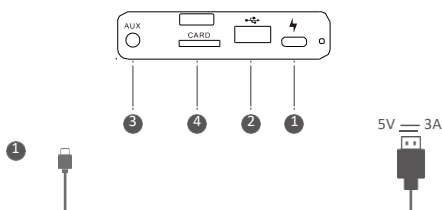

2

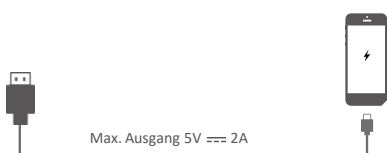

3

AUX-Eingang (nicht mitgeliefert)



4



TF-Karte (nicht mitgeliefert)

7. Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie die "SoundBox H100" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.
3. Nach der Kopplung sehen Sie auf Ihrem Gerät den Status "Verbunden". Drücken Sie diese Taste, um die Bluetooth-Kopplung erneut durchzuführen, wenn Ihr Gerät die SoundBox H100 nicht innerhalb von 10 Sekunden findet.

8. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie sich im Bluetooth-Trennungszustand befinden.
2. Halten Sie die Taste an einem der Lautsprecher gedrückt, um den TWS-Modus zu aktivieren. Die Anzeige blinkt schnell blau.
3. Drücken und halten Sie die Taste für den anderen Lautsprecher. Die Anzeige blinkt langsam blau, während die Anzeige des primären Lautsprechers dauerhaft blau leuchtet.
4. Suchen Sie die "SoundBox H100" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.

9. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.

Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. laden Sie die Alexa-App herunter und folgen Sie den Schritten zur Einrichtung, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie die SoundBox H100 in den Bluetooth-Modus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Die SoundBox H100 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Tippen Sie nach der Auflistung auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück > Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:

Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

Warnung

- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder drahtloser LAN-Produkte.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

1. Contenu de l'emballage

- 1 x SoundBox H100
- 1 x Câble de chargement USB-C
- 1 x Poignée
- 1 x Manuel d'utilisateur

2. Spécification

Puissance de sortie: 50W

Entrée DC: 5V $\overline{=}$ 3A

Sortie USB: 5V $\overline{=}$ 2A

Batterie: 4500mAh

Temps de charge: $\leq$ 8H

Durée d'écoute: 24H (à 50% du volume)

Version Bluetooth: V5.3

Portée Bluetooth: Jusqu'à 25m/82ft

Poids net: 2.5kg

Dimensions de l'appareil: 28.19*8.89*21.59cm


Format audio de la carte TF: MP3/WAV/FLAC (capacité maximale 256G)

Garantie: Limitée à un an

3. Remarques importantes avant l'utilisation

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement l'enceinte avant de l'utiliser pour la première fois.
- Indicateur de charge: Rouge fixe $\overline{=}$ en cours de chargement; Pas de lumière $\overline{=}$ complètement chargé.
- Le voyant clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
- Pour supprimer/activer la mise hors tension automatique, appuyez simultanément sur les boutons  et  et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. (clignotement rouge $\overline{=}$ suppression; clignotement vert $\overline{=}$ activation)
- Pour supprimer/activer toutes les tonalités d'invite, appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes. (clignotement rouge $\overline{=}$ suppression; clignotement vert $\overline{=}$ activation)
- Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour rétablir les réglages d'usine.
- Le témoin lumineux clignote lorsque vous réglez le volume, les aigus ou les basses, et reste fixe lorsque vous réglez le volume au maximum ou au minimum. Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.

4. Boutons et Commandes

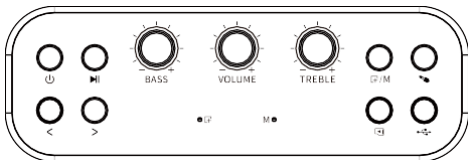


	Appuyez et maintenez pendant 2s	Allumer/Éteindre
	Appuyez	Lecture/Pause
	Appuyez	Reconnexion avec le dernier appareil
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Déconnexion du Bluetooth
	Rotation en sens horaire	Augmenter les basses
	Rotation en sens antihoraire	Baïsser les basses
	Rotation en sens horaire	Augmenter le volume
	Rotation en sens antihoraire	Diminuer le volume
	Rotation en sens horaire	Augmenter les aigus
	Rotation en sens antihoraire	Diminuer les aigus
	Appuyez	Mode Bluetooth
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Entrer/Sortir de l'appairage TWS
	Appuyez	Mode AUX-IN
	Appuyez	Mode carte TF
	Appuyez	Mode clé USB
	Appuyez	Piste précédente
	Appuyez	Piste suivante
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Rétablir les paramètres d'usine
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Vérifier la version ID
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Supprimer/Activer la tonalité d'invite
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Supprimer/Activer l'arrêt automatique


5. Indications LED

	Clignotement bleu rapide	Appairage TWS
	Bleu fixe	TWS apparié
M	Bleu clignotant	Appairage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Vert fixe	Mode carte TF
	Blanc fixe	Mode clé USB
	Rouge fixe	Mode AUX-IN

6. Connexions

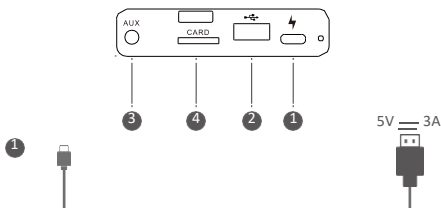

2

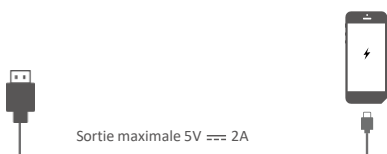

3



4



7. Mode Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Trouver la « SoundBox H100 » sur l'appareil Bluetooth et la connecter.
3. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez voir le statut « connecté » sur votre appareil.

Appuyer sur  pour rétablir l'appairage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas la SoundBox H100 dans les 10 secondes.

8. Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez les deux haut-parleurs et assurez-vous qu'ils sont en état de déconnexion Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton  de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pour passer en mode TWS. Le voyant clignote rapidement en bleu.
3. Appuyez sur le bouton  de l'autre haut-parleur et maintenez-le enfoncé. Le voyant clignote lentement en bleu, tandis que le voyant de l'enceinte principale devient bleu fixe.
4. Trouver la « SoundBox H100 » sur votre appareil Bluetooth et la connecter.

9. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.

Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :

1. Téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes de configuration de la procédure pour que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Passer SoundBox H100 en mode Bluetooth.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
5. SoundBox H100 doit apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom de l'enceinte > appuyez sur « Oublier l'appareil ».

NB:

La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

Avertissement

- NE PAS faire tomber, frapper ou secouer le haut-parleur.
- NE PAS démonter, réparer ou modifier le haut-parleur soi-même.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- NE PAS ranger le haut-parleur dans un endroit humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer d'objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou de produits LAN sans fil.

Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

1. Contenuto dell'imballaggio

- 1 x SoundBox H100
- 1 x Cavo di ricarica USB-C
- 1 x Cinturino
- 1 x Manuale d'uso

2. Specifiche tecniche

Potenza di uscita: 50W

Ingresso DC: 5V $\equiv$ 3A

Uscita USB: 5V $\equiv$ 2A

Batteria: 4500mAh

Tempo di ricarica: $\leq$ 8H

Tempo di riproduzione: 24H (al 50% del volume)

Versione Bluetooth: V5.3

Portata Bluetooth: fino a 25m/82ft

Peso netto: 2.5kg

Dimensione dell'unità: 28.19*8.89*21.59cm


Formato audio della scheda TF: MP3/WAV/FLAC (capacità massima 256G)

Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima del primo utilizzo.
- Indicatore di carica: Rosso fisso: carica; nessuna luce: carica completa.
- La spia lampeggia in rosso quando il livello della batteria è inferiore al 20%.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di segnali audio.
- Per rimuovere/attivare l'autospegnimento, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 2 secondi. (rosso lampeggiante: rimozione; verde lampeggiante: attivazione).
- Per rimuovere/attivare tutti i toni di richiesta, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 2s. (rosso lampeggiante --rimuovi; verde lampeggiante --attiva)
- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 3s per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- La spia lampeggia quando si regolano il volume, gli acuti o i bassi; quando si regola il volume al massimo o al minimo, la spia rimane fissa.
Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Pulsanti e controllo

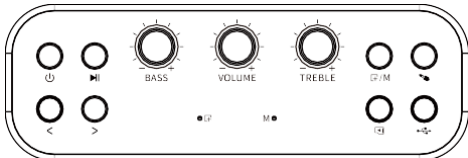



	Tenere premuto 2s	Accensione/spegnimento
	Premere	Riproduzione/pausa
	Premere	Ricollegarsi all'ultimo dispositivo
	Premere e tenere premuto 3s	Disconnettere il Bluetooth
	Rotazione oraria	Alza i bassi
	Rotazione antioraria	Abbassa i bassi
	Rotazione oraria	Alzare il volume
	Rotazione antioraria	Abbassare il volume
	Rotazione oraria	Alza gli acuti
	Rotazione antioraria	Abbassare gli acuti
	Premere	Modalità Bluetooth
	Premere e tenere premuto 3s	Entrare/uscire dall'accoppiamento TWS
	Premere	Modalità AUX-IN
	Premere	Modalità scheda TF
	Premere	Modalità unità flash USB
	Premere	Traccia precedente
	Premere	Traccia successiva
	Premere e tenere premuto 3s	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	Premere e tenere premuto 3s	Controllare l'ID della versione
	Premere e tenere premuto 3s	Rimuovere/attivare il segnale acustico
	Premere e tenere premuto 3s	Rimuovere/attivare l'autospegnimento

5. Indicazioni dei LED

	Blu lampeggiante rapido	Abbinamento TWS
	Blu fisso	TWS accoppiato
M	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth accoppiato
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Bianco solido	Modalità unità flash USB
	Rosso solido	Modalità AUX-IN

6. Connessioni

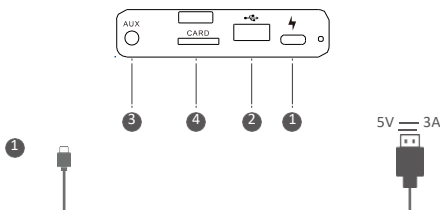

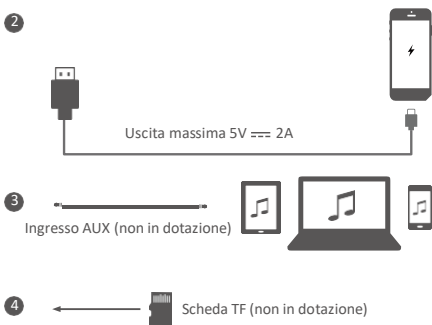

7. Modalità Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2. Individuare "SoundBox H100" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3. Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso". Premere  per rientrare nell'accoppiamento Bluetooth se il dispositivo non trova il SoundBox H100 entro 10 secondi.

8. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Accendete entrambi i altoparlante e assicuratevi che siano nello stato di disconnessione Bluetooth.
2. Tenere premuto il pulsante  di uno dei altoparlante per accedere alla modalità TWS. L'indicatore lampeggia rapidamente in blu.
3. Tenere premuto il pulsante  per l'altro altoparlante. L'indicatore lampeggia lentamente in blu, mentre l'indicatore del altoparlante principale diventa blu fisso.
4. Individuare "SoundBox H100" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.

9. Utilizzate il vostro altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot al altoparlante tramite Bluetooth.

Seguire i passaggi per la configurazione tramite Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di configurazione per connettere il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare il SoundBox H100 alla modalità Bluetooth.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. Il SoundBox H100 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare il altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome del altoparlante > toccare "Dimentica dispositivo".

Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il altoparlante se lo si collega tramite Bluetooth.

Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il altoparlante.
- NON smontare, riparare o modificare il altoparlante.
- NON utilizzare detergenti contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il diffusore a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con elevata umidità o polvere.
- NON appoggiare oggetti pesanti sul altoparlante.
- NON utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

1. Contenido del embalaje

- 1 x SoundBox H100
- 1 x Cable USB-C
- 1 x Correa
- 1 x Manual del usuario

2. Especificaciones

Potencia de salida: 50 W

Entrada CC: 5V $\equiv$ 3A

Salida USB: 5V $\equiv$ 2A

Batería: 4500mAh

Tiempo de carga: $\leq$ 8H

Tiempo de reproducción: 24H (al 50% de volumen)

Versión de Bluetooth: V5.3

Alcance del Bluetooth: hasta 25 m/82 pies

Peso neto: 2.5kg

Dimensión de la unidad: 28.19*8.89*21.59cm


Formato de audio de la tarjeta TF: MP3/WAV/FLAC (capacidad máxima 256 G)

Garantía: Limitada a un año

3. Notas importantes antes de usar

- Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
 - Indicador de carga: Rojo fijo: cargando; Sin luz: completamente cargado.
 - La luz indicadora parpadeará en rojo cuando el nivel de carga de la batería sea inferior al 20%.
 - El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
 - Para eliminar/activar el apagado automático, mantenga presionados los botones  y  durante 2s simultáneamente. (parpadea en rojo --eliminar; parpadea en verde --activar)
 - Para eliminar/activar todos los tonos de aviso, mantenga presionados los botones  y  durante 2s simultáneamente. (parpadea en rojo --eliminar; parpadea en verde --activar)
 - Mantenga presionados los botones  y  durante 3s simultáneamente para restaurar la configuración de fábrica.
 - La luz indicadora parpadeará cuando ajustes el volumen, los agudos o los graves, y cuando lo ajustes al máximo o al mínimo, la luz indicadora permanecerá fija.
- Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.

4. Botones y control

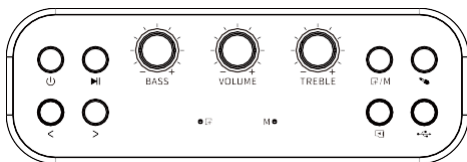



	Mantener presionado 2s	Encender/apagar
	presionar	Reproducir/pausa
	presionar	Volver a conectar con el último dispositivo
	Mantener presionado 3s	Desconectar Bluetooth
	Rotación en el sentido de las agujas del reloj	Sube Bass
	Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj	Bajar Bass
	Rotación en el sentido de las agujas del reloj	Subir volumen
	Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj	Bajar el volumen
	Rotación en el sentido de las agujas del reloj	Subir agudos
	Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj	Bajar agudos
	presionar	Modo de Bluetooth
	Mantener presionado 3s	Entrar/salir del emparejamiento TWS
	presionar	Modo de AUX-IN
	presionar	Modo de Tarjeta Micro SD
	presionar	Modo de Memoria USB
	presionar	Pista anterior
	presionar	Siguiente pista
 	Mantener presionado 3s	Restaurar la configuración de fábrica
 	Mantener presionado 3s	Comprobar ID de versión
 	Mantener presionado 3s	Eliminar/activar tono de aviso
 	Mantener presionado 3s	Eliminar/activar el apagado automático

5. Indicaciones LED

	Parpadea rápidamente en azul	Emparejamiento TWS
	Azul sólido	TWS emparejado
M	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Verde sólido	Modo de Tarjeta Micro SD
	Blanco sólido	Modo de Memoria USB
	Rojo sólido	Modo de AUX-IN

6. Conexiones

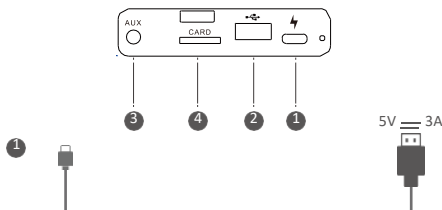

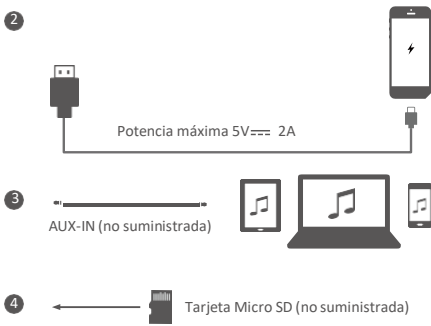

7. Modo Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.
2. Busca "SoundBox H100" en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.
3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "conectado" en tu dispositivo. Presiona  para reintroducir el emparejamiento Bluetooth si tu dispositivo no encuentra SoundBox H100 en 10 segundos.

8. Modo TWS (Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Enciende los dos altavoces y asegúrate de que están en estado de desconexión Bluetooth.
2. Mantenga presionado el botón  de uno de los altavoces para entrar en el modo TWS. El indicador parpadeará rápidamente en azul.
3. Mantenga presionado el botón  el otro altavoz. El indicador parpadeará lentamente en azul, mientras que el indicador del altavoz principal se volverá azul fijo.
4. Busca "SoundBox H100" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

9. Utiliza tu altavoz con el Echo Dot

Puedes conectar el Dot al altavoz a través de Bluetooth.

Sigue los pasos para configurarlo a través de Bluetooth:

1. Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a la red Wi-Fi de tu casa.
2. Cambia la SoundBox H100 al modo Bluetooth.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y, a continuación, Configuración.
4. Toca el Echo Dot en tu lista de dispositivos Alexa y, a continuación, toca Bluetooth.
5. SoundBox H100 debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa el botón de encendido y vuelve a intentarlo.
6. Una vez en la lista, presione sobre el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toca el nombre del altavoz > toca "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de voz no podrá encender/apagar el altavoz si se conecta a él a través de Bluetooth.

Advertencias

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz usted mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacene el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO coloque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

Aviso

 Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

 Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. パッケージ内容

- 1 x SoundBox H100
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x ストラップ
- 1 x 取扱説明書

2. 仕様

出力：50W
DC入力電圧：5V $\leq$ 3A
USB出力電圧:5V $\leq$ 2A
バッテリー：4500mAh
充電時間： $\leq$ 8H
再生時間：約24H(50%音量で)
Bluetoothバージョン：V5.3
最大伝送距離：約25m
本体重量：2.5kg
外形寸法：28.19*8.89*21.59cm
TFカードオーディオフォーマット:MP3/WAV/FLAC(最大容量256G)
保証期間：1年間

3. ご使用前の注意事項

電池の寿命を延ばすために、初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電を行ってください。
充電インジケター：赤点灯ー充電中、消灯ー充電完了。
電量残量が20%以下になる場合、インジケターライトは赤く点滅します。
音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
自動電源オフを削除/起動するには、 ボタンと ボタンを同時に2秒間長押ししてください。(赤点滅ー削除、緑点滅ー起動)
すべての指示音を削除/起動するには、 ボタンと ボタンを同時に2秒間長押ししてください。(赤点滅ー削除、緑点滅ー起動)
スピーカーを初期化するには、 ボタンと ボタンを同時に3秒間長押ししてください。
音量や高音、低音を調整する時、インジケターライトが点滅し 最大や最小まで調整する場合、インジケターライトは点灯します。
機器の使用について何かご質問・ご不明な点等ございましたら お気軽に support_jp@dossav.comにご連絡ください。


4. ボタンとコントロール


	2秒間長押しする	電源on/off
	押す	再生/一時停止
	押す	最後のデバイスに再接続する
	3秒間長押しする	Bluetooth接続を解除する
	時計回りの回転	低音を強化する
	反時計回りの回転	低音を減弱する
	時計回りの回転	音量を上げる
	反時計回りの回転	音量を下げる
	時計回りの回転	高音を強化する
	反時計回りの回転	高音を減弱する
	押す	Bluetoothモード
	3秒間長押しする	TWSモードに入る/終了する
	押す	AUX-INモード
	押す	TFカードモード
	押す	USBメモリモード
	押す	曲戻し
	押す	曲送り
	3秒間長押しする	スピーカーを初期化する
	3秒間長押しする	バージョンIDを確認する
	3秒間長押しする	指示音を削除/起動する
	3秒間長押しする	自動電源オフを削除/起動する

5. LEDインジケター

	急速に青点滅	TWS接続中
	青点灯	TWS接続済み
	青点滅	Bluetooth接続中
	青点灯	Bluetooth接続済み
	緑点灯	TFカードモード
	白点灯	USBメモリモード
	赤点灯	AUX-INモード

6. 接続

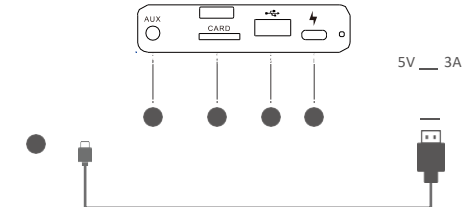

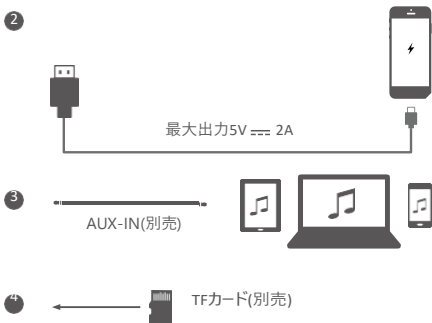

7. Bluetoothモード

1. デバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
2. Bluetoothリストから「SoundBox H100」を選択し、接続してください。
3. ペアリングに成功すると、デバイスで「接続済み」を見ることができます。10秒間内「SoundBox H100」が未検出されると、を押してBluetoothペアリングモードに再度入れてください。

8. TWS (True Wireless Stereo) モード

1. 2台のスピーカーをオンにしてBluetoothが未接続の状態を確認してください。
2. いずれかのスピーカーの  ボタンを長押しすると、TWSモードに入ります。インジケータは急速で青く点滅します。
3. もう一方のスピーカーの  ボタンを長押ししてください。インジケータはゆっくりと青く点滅し、プライマリースピーカーのインジケータは青く点灯します。
4. Bluetoothリストから「SoundBox H100」を選択し、接続してください。

9. Echo Dotと接続

- BluetoothでDotをスピーカーに接続できます。
Bluetoothで接続する手順は以下のとおり：
1. AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のWi-Fiネットワークに接続してください。
 2. SoundBox H100をBluetoothモードに切り替えて、電源ボタンを押してペアリングモードに戻します。
 3. Alexaアプリを起動し「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップしてください。
 4. AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップしてください。
 5. SoundBox H100はBluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
 6. リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングしてください。
 7. デバイスの情報を削除するには、Bluetoothに戻り > スピーカーの名前をタップし > 「デバイスを忘れ」をタップしてください。
- 注意：
Bluetoothでスピーカーに接続している場合、音声コマンドでスピーカーをオン/オフにすることはできません。

安全上のご注意

- 本機を落としたりぶつけたり揺れたりしないでください。
- 自分で本機を解体したり修理したり改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- 本機を異常に高温のある場所や直射日光のあたる場所に長時間置かないでください。
- 本機を湿気の多い場所やほこりのある場所に置かないでください。
- 本機の上に重いものを置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

Notice

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

 CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.