


Wireless Bluetooth Earbuds

INSTRUCTION

Customer Support



- US:** Activation & Warranty
Permanent replacement of damaged, defective item or missing components.
Please activate via email below within 15 days.
motastservice@gmail.com
- DE:** Aktivierung und Garantie
Dauerhafter Ersatz beschädigter, defekter Artikel oder fehlende Komponenten.
Bitte aktivieren Sie Ihre Ohrstöpsel innerhalb von 15 Tagen über die folgende E-Mail-Adresse.
motastservice@gmail.com
- FR:** Activation & Garantie
Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 15 jours via l'e-mail suivant :
motastservice@gmail.com
- IT:** Attiva la garanzia
Sostituzione permanente dell'articolo danneggiato e difettoso o componenti mancanti. Si prega di attivare la garanzia tramite e-mail di seguito entro 15 giorni.
motastservice@gmail.com
- ES:** Activar la garantía
Reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos o componentes faltantes. Active en 15 días a través del siguiente correo electrónico.
motastservice@gmail.com

Packaging List

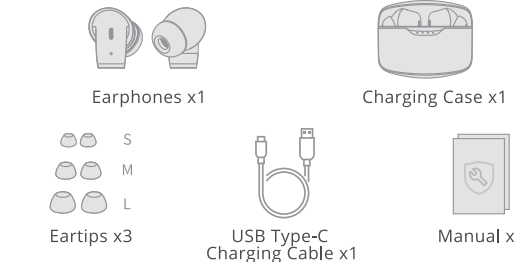

Product Overview


1. Charging Case LED Light
2. Charging Port
3. Multifunctional Button
4. Earphone LED
5. Magnetic Charging Pin
6. Earphone Mic

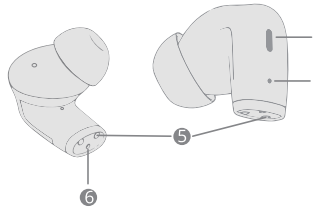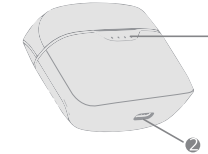


Power On & Pairing

Approach 1 - With Charging Case

- US:** Take out earphones from the charging case
Prompt sound 'Power on'
- FR:** Retirez les écouteurs du compartiment de charge.
Prompt sonore: la lumière bleue et blanche clignote sur l'écouteur droit.
- IT:** Estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica
Suono di avvio: la luce blu e bianca dell'auricolare destro lampeggia
- DE:** Entnehmen Sie die Kopfhörer aus der Aufladefox
Anschalten: Berühren Sie die Kopfhörer für zwei Sekunde und die Benachrichtigung, "Power on" hören.
- ES:** Saque los auriculares del estuche de carga
Encender: toque el auricular durante 2 segundos, el sonido de aviso "Power on"

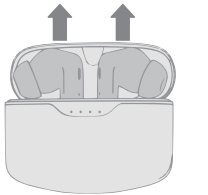

- US:** Select "IT100" from Bluetooth list
- IT:** Seleziona "IT100" dall'elenco Bluetooth
- FR:** Sélectionnez "IT100" dans la liste Bluetooth
- DE:** Wählen Sie "IT100" aus Ihrer Bluetooth Liste
- ES:** Selecciona "IT100" de la lista de Bluetooth

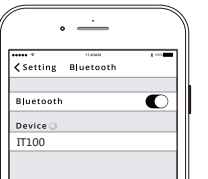

Approach 2 - Without Charging Case


- US:** Power On: Touch the earphones for 2 seconds
Prompt sound 'Power on'
- FR:** Allumer : touchez les écouteurs pendant 2 secondes
Bip "Power on"
- IT:** Accensione: tocca l'auricolare per 2 secondi con il segnale acustico "Power on"
- DE:** Anschalten: Berühren Sie die Köpfförer für zwei Sekunde und die Benachrichtigung, "Power on" hören.
- ES:** Encender: toque el auricular durante 2 segundos, el sonido de aviso "Power on"

- FR:** Appariement : une lumière bleue et blanche clignote sur l'écouteur droit.
Sélectionnez "IT100"
- IT:** Accoppiamento: la luce blu e bianca dell'auricolare destro lampeggia
Seleziona "IT100"
- DE:** Paaren: Die Köpfförer verbinden, der rechten Köpfförer ein weißes und blaues Licht blinkt
Wählen Sie "IT100"
- ES:** Emparejamiento: la luz azul y la luz blanca del auricular derecho parpadean
Selecciona "IT100"

Note: Right earphone is the master earphone

Nota: El auricular derecho es el auricular maestro

Hinweis: Der rechte Köpfförer ist der Hauptköpfförer.

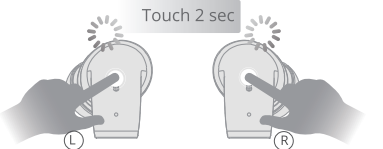

Incoming call

- US:** Answer call/End call
Tap the Left / Right earphone once
- FR:** Répondre à un appel/raccrocher
Tapez une fois sur l'écouteur gauche/droit
- IT:** Rispondi alla chiamata/finisci la chiamata
Tocca l'auricolare sinistro/destro per una volta
- DE:** Anruf annehmen/beenden
Drücken Sie den linken/rechten Köpfförer ein mal
- ES:** Responder a la llamada/finalizar la llamada
Toca el auricular izquierdo/derecho una vez

- US:** Reject call
Touch the Left / Right earphone for 2 seconds
- FR:** Rejeter un appel
Touchez l'écouteur gauche/droit pendant 2 secondes
- IT:** Rifiuti la chiamata
Tocca l'auricolare sinistro/destro per 2 secondi
- DE:** Anruf ablehnen
Drücken Sie den linken/rechten Köpfförer für zwei Sekunden
- ES:** Rechazar la llamada
Toca el auricular izquierdo/derecho durante 2 segundos

Music

- US:** Pause / Play
Tap the Left / Right earphone once
- FR:** Pause/lecture
Tapez une fois sur l'écouteur gauche/droit
- IT:** Pausa/Riproduci
Tocca l'auricolare sinistro/destro per una volta
- DE:** Pausieren/Abspielen
Drücken Sie den linken/rechten Köpfförer ein mal
- ES:** Pausa/ Reproducir
Pulsa el auricular izquierdo / derecho una vez

- US:** Voice Assistant
Tap the Left / Right earphone 3 times
- FR:** Assistant vocal
Tapez 3 fois sur l'écouteur gauche/droit
- IT:** Assistente vocale
Tocca l'auricolare sinistro/destro per 3 volte
- DE:** Sprachassistent
Drücken Sie den linken/rechten Köpfförer drei Mal.
- ES:** Asistente de voz
Toca el auricular izquierdo/derecho 3 veces

- US:** Change Song
Double-tap the Left/Right earphone
- FR:** Changer de chanson
Tapez 2 fois sur l'écouteur gauche/droit"
- IT:** Taglia la canzone
Tocca l'auricolare sinistro/destro per 2 volte"
- DE:** Lied wechseln
Drücken Sie den linken/rechten Köpfförer zwei mal
- ES:** Cambiar canción
Haga doble clic en el auricular izquierdo / derecho

- US:** Adjust Volume
Touch and hold the Left/Right earphone
- FR:** Réglage du volume
Appui long sur l'écouteur gauche/droit"
- IT:** Regola il volume
Premi a lungo l'auricolare sinistro/destro"
- DE:** Lautstärke anpassen
Drücken und halten Sie den den linken/rechten Köpfförer
- ES:** Ajusta el volumen
Mantenga pulsado el auricular izquierdo / derecho



Wireless Bluetooth Earbuds

Power Off

Mode -Without Charging Case

US: Turn off Bluetooth to disconnect the earphones
Touch either one earphone for 10 seconds to power off both earphones

FR: Désactivez Bluetooth pour déconnecter les écouteurs.
Touchez l'une des écouteurs pendant 10 secondes pour éteindre les deux écouteurs.

IT: Disattiva il Bluetooth per disconnettere l'auricolare. Tocca uno degli auricolari per 10 secondi per spegnere entrambi gli auricolari

DE: Schalten Sie Bluetooth aus, um die Kopfhörer von Gerät zu trennen.
Drücken Sie 10 Sekunden lang einen der Kopfhörer, um sie auszuschalten.

ES: Apaga el Bluetooth para desconectar los auriculares
Toca uno de los auriculares durante 10 segundos para apagar ambos auriculares



Single Mode

Single Mode	Earphone
Without Charging Case	<p>US: Turn off both earphones Touch the Left / Right earphone for 4 seconds enter pairing mode. Select 'IT100' from Bluetooth list</p> <p>FR: Éteignez les deux écouteurs, touchez l'écouteur gauche/droit pendant 4 secondes pour entrer en mode de couplage. Sélectionnez "IT100" dans la liste Bluetooth</p> <p>IT: Spegni entrambi gli auricolari, tocca l'auricolare sinistro/destro per 4 secondi per accedere alla modalità di associazione. Seleziona "IT100" dall'elenco Bluetooth</p> <p>DE: Ausschalten die beide Kopfhörer. Berühren Sie den Linken/Rechten Kopfhörer für vier Sekunden, um ihn einzuschalten. Wählen Sie "IT100" in der Bluetooth Liste aus</p> <p>ES: Asegúrate de que ambos auriculares estén apagados Toque el auricular izquierdo/derecho durante 4 segundo para encenderlo Seleccione "IT100" de la lista de Bluetooth</p>

Game Mode

US: Game Mode On: Tap Left / Right earphones 4 times with prompt sound: Game mode
Game Mode Off: Tap Left / Right earphones 4 times with prompt sound: Game off

FR: Activer le mode jeu: touchez l'écouteur gauche/droit 4 fois et le son "Game mode" .
Désactivation du mode jeu : touchez l'écouteur gauche/droit 4 fois et le son "Game off" .

IT: Attiva la modalità di gioco: tocca l'auricolare sinistro/destro per 4 volte e senti il segnale acustico "Game mode" .
Disattiva la modalità di gioco: tocca l'auricolare sinistro/destro per 4 volte e senti il segnale acustico: "Game off" .

DE: Spielmodus ein: Drücken Sie die linken/rechten Köpfförer für vier mal und die Benachrichtigung: Game Mode
Spielmodus aus: Drücken Sie die linken/rechten Köpfförer für vier mal und die Benachrichtigung: Game off

ES: Modo de juego activado: toque los auriculares izquierdo / derecho 4 veces con sonido de aviso: Game mode
Modo de juego desactivado: toque los auriculares izquierdo / derecho 4 veces con sonido de aviso: Game off

Charging

Earphones:

US: Open and close the charging case cap, wait for 3 seconds.
The leftmost/rightmost LED light on: Left/Right earphone is charging
LED light off: Fully charged

FR: Ouvrez et fermez le couvercle du compartiment de charge et attendez 3 secondes.
Le voyant le plus à gauche/le plus à droite s'allume : l'écouteur gauche/droit est en cours de chargement.
LED éteinte : charge complète.

IT: Apri e chiudi il coperchio della custodia di ricarica e attendi 3 secondi.
Le spie LED sinistra/destra accende: gli auricolari sinistro/destro si stanno caricando.
Spia LED spenta: carica completa.

DE: Öffnen und schließen Sie der Deckel des Aufladex und warten Sie 3 Sekunden Die ganz linken/rechten LED leuchtet: Der linken/rechten Kopfhörer wird aufgeladen. Licht aus: vollständig aufgeladen

ES: Abra y cierre la tapa del estuche de carga, espere 3 segundos. La luz LED más a la izquierda / derecha está encendida: el auricular izquierdo /derecho se está cargando Luz LED apagada: completamente cargada

Note: It takes about 1 hour to fully charge the earphones

Charging Case:

US: Put the earphones back to the case Lights on charging case stand for the remaining battery capacity

FR: Remettez l'écouteur dans le compartiment de charge. Le voyant du compartiment de charge indique la capacité restante de la batterie.

IT: Reinserisci l'auricolare nella custodia di ricarica. La spia sulla custodia di ricarica rappresenta la capacità residua della batteria.

DE: Setzen Sie die Kopfhörer in das Gehäuse ein. Die Lichter auf der Aufladex zeigen die verbleibende Aufladung an

ES: Vuelva a colocar los auriculares en el estuche Las luces del estuche de carga se colocan para la capacidad restante de la batería.

Note: It takes about 1 hour to fully charge the charging case

Safety Instruction

Using earphones at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised that you keep volume levels moderate to low at all times for your safety.

Do not use while driving, cycling, operating machinery or performing other activities that require hearing surrounding sounds.

Do not use earphones in thunderstorm weather, the earphones may not work properly in the bad weather condition, and may increase the risk of being hit by lightning.

Earphones may not work properly under high temperature or high humidity conditions.

Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the earphones. If the earphones come in contact with liquids, quickly wipe away.

If submersed in the water, do not turn the earphones on until it is completely dried.

Tips: Man-made damage and lost are not covered under warranty. Keep the earphones and the packaging out of reach of children.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.