



ENG

serenelife™

Visit Our Website



SCAN ME
serenelifehome.com



SEAT
18m+

From
3+
Years

SEAT
MAX LOAD
20
KGS

MAX
50
KGS

Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

3-Wheel Foldable Kids Scooter

USER GUIDE

Features:

- Kid Kick Scooter Fun with Foldable Seat
- Built-in LED Wheel Lights
- Lean-to-Steer Technology
- Lightweight, Compact & Portable
- Adjustable Handlebar
- Rear Foot Brake
- Wide Deck with Anti-Slip Surface
- Easy to Assemble
- Adjustable T-Bar Handlebar Height
- Soft TPE Handle Grip
- Multi-Wheeled Scooter Stability
- Long-Lasting, Super Smooth Gliding PU Wheels
- Lab Tested & Safety Certified
- Indoor/Outdoor Use
- Suitable for Ages 18M+
- Fun for Kids: Small Children

What's in the Box:

- Foldable Kid Kick Scooter
- PE Bag



Construction Materials:

- Aluminum Metal + Nylon Engineered PP Frame
- Handlebar: Plastic
- Tube: Aluminum + Steel
- Folding Part: Nylon
- Wheel Type/Wheel Material:
High-quality Engineered Polyurethane


Technical Specs:

- Front Wheels: PU 4.72" x 1.18" inches (12 x 3 centimeter) with Flash
- Rear Wheels: PU 3.14" x 1.57" inches (8 x 4 centimeter) with Rear Brake
- Handlebar Height Setting: 24.40", 26.37", 28.34" inches
(62, 67, 72 centimeter)
- Wheel Size Diameter: 120mm (12 cm) Front, 80mm (8 cm) Rear
- Recommended Age: 3 Years and Up
- Weight Capacity: Up to 110 lbs. / 50 kg
- Total Unfold Scooter Size (L x W x H):
21.65" x 10.23" x 24.40"-28.34" inches
(55 x 26 x 62 - 72 centimeter)




Product Parts

1. Handle Bar
2. Fast Release Main Lock
3. Sub-Lock
4. Tube
5. Seat
6. Folding Mechanism
7. Brake
8. Wheel
9. Deck

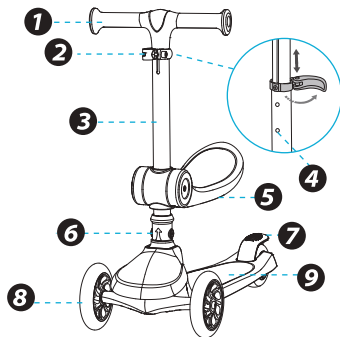


Bottom Lock Button Usage


Lean to Steer



Lock the Wheel:
Push up the bottom lock button to lock the wheels.




Unlock the Wheel:
Push down on the bottom lock button to unlock the wheels.




Use body weight and lean to steer the scooter in the desired direction




Folding-Sliding Mode

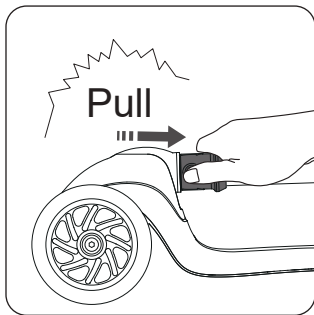

Pull up the folding mechanism towards the rear of the scooter.

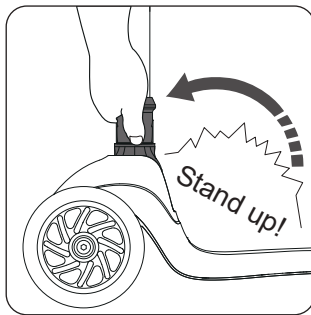


Pull up the tube. Pull up the folding mechanism and the tube towards the front of the scooter.

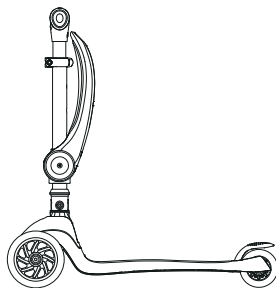


Finished sliding mode.

Folding-Storage State

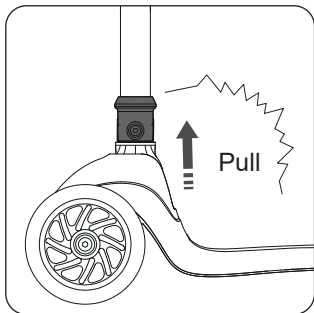

Pull the folding mechanism upward.

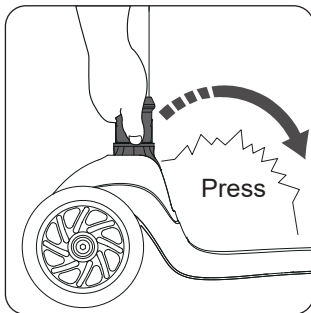


Press down on the tube.
Pull up the folding
mechanism and press
down the tube in the
direction of the deck.


Finished storage state.




Seat Forward Adjustment

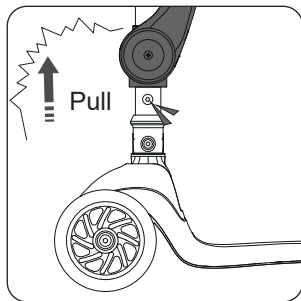

Pull the seat upward so that the bottom groove of the seat is free from the positioning screw.

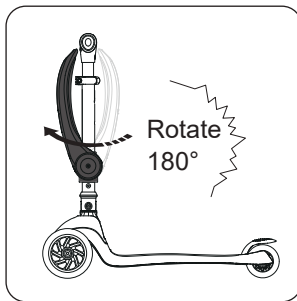


Rotate the seat 180°.

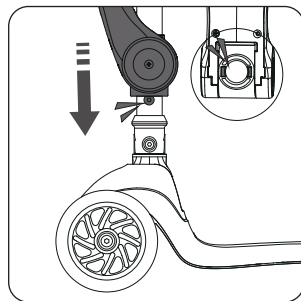


After rotation, align the notches on both sides of the bottom of the seat vertically with the positioning screws on both sides of the bottom of the tube. Pull down on the seat until the notches are completely fixed with the positioning screws.


Handlebar Height Adjustment

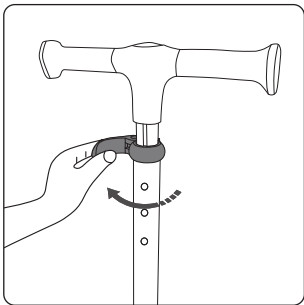

Open the quick release clockwise.

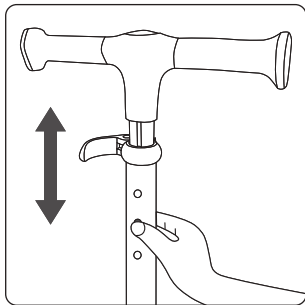

Press the positioning button while adjusting the handlebar up and down to the right height.

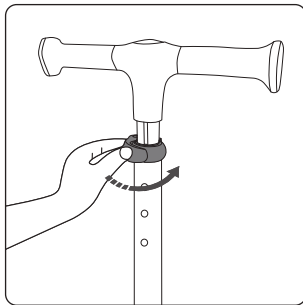


Close the quick release to lock it tightly.

Warnings



- **Maximum load:** 50kg. (110 lbs.)
- **Applicable age:** Over 3 years.

Seat Folding

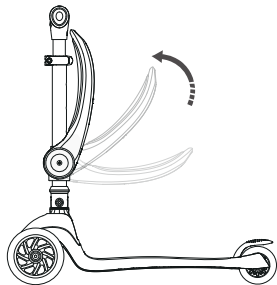

The seat folds directly upwards.
When you hear a “click,” the folding is finished.

Scooter Brakes

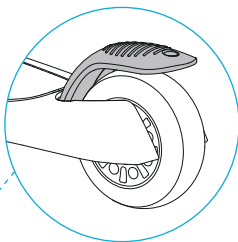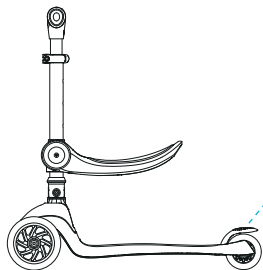

Rear wheel progressive brake.

WARNINGS


1. Ensure there are no obstacles around before playing.
2. Do not use in places with obstacles (e.g., ramps, uneven surfaces, ditches).
3. Avoid roads, parking lots, and other places with potential safety hazards.
4. Keep fingers, hair, and clothes away from wheels and rotating parts.
5. Only one child should ride at a time.
6. Brake will heat up when braking.
7. Do not use if damaged, deformed, or faulty.
8. Store in a moisture-proof and damp-proof condition.
9. Regularly check the product for faults.
10. Keep this package for future reference.
11. Power is supplied by electromagnetic induction; power supply parts are not detachable.
12. Assembly must be completed by adults due to small parts.
13. Use with caution to prevent falls or collisions.
14. Wear protective equipment (helmet, gloves, knee pads, elbow pads).
15. Ensure the locking mechanism works normally.

Safety Precaution

1. Frequently check all fasteners.
2. Do not use on slippery ground or in low visibility conditions.
3. Normal wear and tear are not covered by the warranty.
4. The brake sheet may become hot during use.

Maintenance

1. Regularly clean with a wet cloth.
Avoid industrial detergents and products containing alcohol or ammonia.
2. Keep wheels free of debris.
3. Store in a cool, dry place away from heat and fire sources. Avoid direct sunlight.

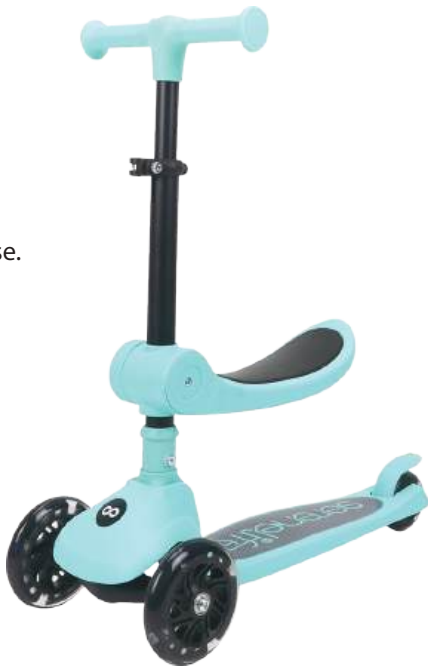



Register Product

Thank you for choosing SereneLife. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your SereneLife purchase in perfect condition.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs



SPA

serenelife™

Visite nuestro
sitio web



ESCANÉAME
serenelifehome.com



ASIENTO
18m+

de
3+
años

ASIENTO
CARRERA
MÁXIMA
20
KMS

MÁXIMA
50
KMS

Cumplimiento de ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

Patinete infantil plegable de 3 ruedas

MANUAL DEL USUARIO

Características:

- Divertido patinete infantil con asiento plegable
- Iluminación LED incorporada en las ruedas
- Tecnología Inclinar para dirigir
- Ligero, compacto y portátil
- Manillar ajustable
- Freno de pie trasero
- Amplia plataforma con superficie antideslizante
- Fácil de montar
- Altura del manillar en T ajustable
- Manillar de TPE blando
- Patinete estable con ruedas múltiples
- Ruedas de PU deslizantes, duraderas y super suaves
- Probado en laboratorio y certificado de seguridad
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Adecuado a partir de los 18 meses
- Diversión para niños: niños pequeños

Contenido del paquete:

- Patinete plegable para niños
- Bolsa de PE



Materiales de construcción:

- Estructura de aluminio metálico + PP reforzado con nailon
- Manillar: plástico
- Tubo: Aluminio + acero
- Pieza plegable: Nylon
- Tipo de rueda/material de la rueda:
Poliuretano reforzado de alta calidad


Especificaciones técnicas:

- Ruedas delanteras: PU 4,72" x 1,18" pulgadas (12 x 3 centimeter) con luces
- Ruedas traseras: PU 3,14" x 1,57" pulgadas (8 x 4 centimeter) con freno trasero
- Ajuste de altura del manillar: 24,40", 26,37", 28,34" pulgadas
(62, 67, 72 centimeter)
- Diámetro de las ruedas: 120mm (12 cm) Front, 80mm (8 cm) detrás
- Edad recomendada: a partir de 3 años
- Capacidad de peso: hasta 110 libras / 50 kg
- Tamaño total del patinete desplegado (L x A x A):
21,65" x 10,23" x 24,40"-28,34" pulgadas
(55 x 26 x 62 - 72 centimeter)




Piezas del producto

1. Manillar
2. Cierre principal de bloqueo rápido
3. Cerradura secundaria
4. Tubo
5. Asiento
6. Mecanismo plegable
7. Freno
8. Rueda
9. Cubierta

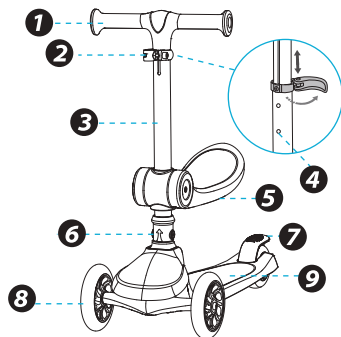


Uso del botón de bloqueo inferior


Inclínese para dirigir



Bloquee las ruedas:
Empuje el botón de bloqueo inferior hacia arriba para bloquear las ruedas.




Desbloquear las ruedas:
Pulse el botón de bloqueo inferior hacia abajo para desbloquear las ruedas.




Utilice el peso de su cuerpo e inclínese para dirigir el Patinete en la dirección deseada.




Modo plegado-desplegado

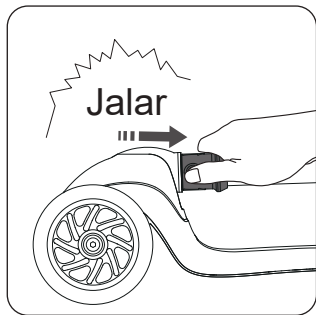

Tire del mecanismo de plegado hacia la parte trasera del Patinete.

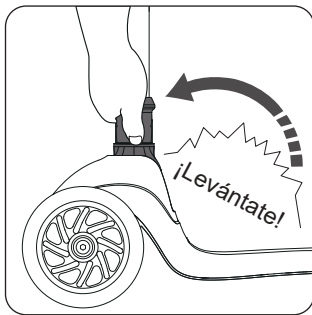


Tire del tubo hacia arriba. Tire hacia arriba el mecanismo de plegado y del tubo hacia la parte delantera del Patinete.

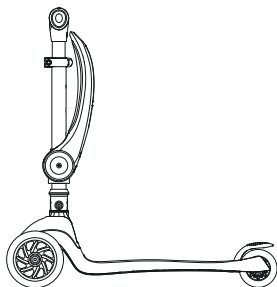


Modo de deslizamiento completado.

Modo plegado-almacenamiento

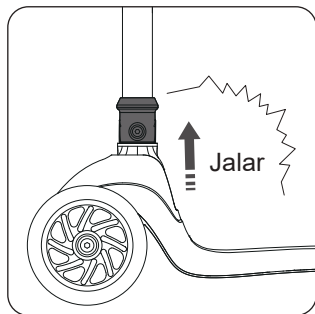

Tire hacia arriba del mecanismo de plegado.

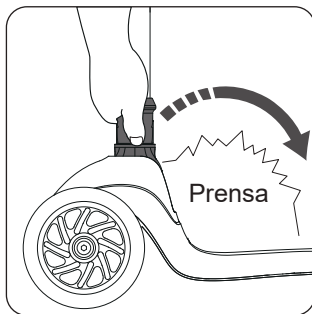


Presione el tubo hacia abajo. Tire hacia arriba del mecanismo de plegado y presione hacia abajo el tubo en dirección de la plataforma.


Modo de almacenamiento completado.




Ajuste del asiento hacia delante

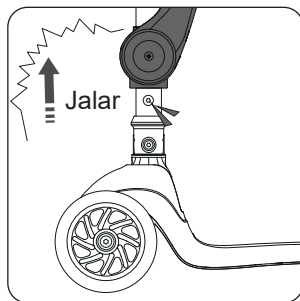

Tire de la silla hacia arriba para que la ranura inferior de la silla se suelte del tornillo de posicionamiento.

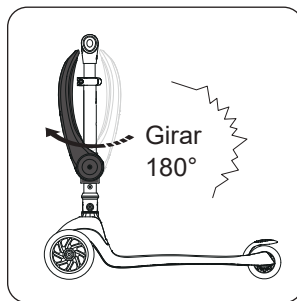


Gire la silla 180 grados.

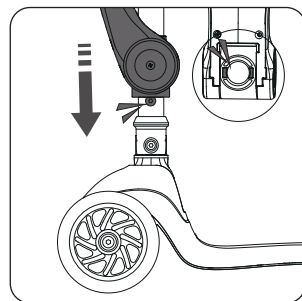


Después de girar, alinea verticalmente las muescas de ambos lados de la parte inferior de la silla con los tornillos de posicionamiento de ambos lados de la parte inferior del tubo. Empuje el asiento hacia abajo hasta que las muescas encajen completamente con los tornillos de posicionamiento.


Ajuste de la altura del manillar

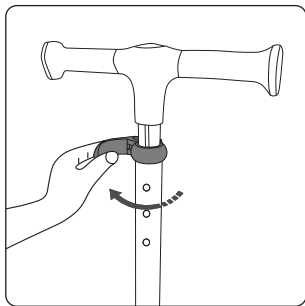

Abra el cierre rápido en el sentido de las agujas del reloj.

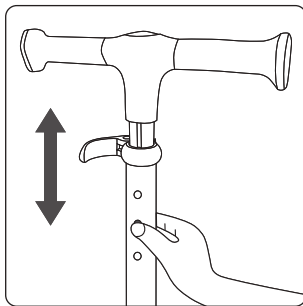

Pulse el botón de posicionamiento mientras mueve el manillar hacia arriba y hacia abajo hasta la altura deseada.

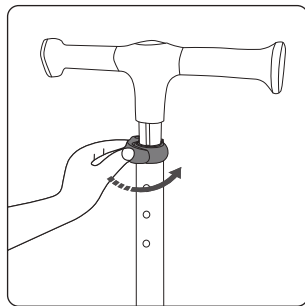


Cierre el cierre rápido para fijarlo firmemente.

Advertencias:



- **Carga máxima:** 50 kg(110 lbs.)
- **Edad aplicable:** A partir de 3 años

Plegado de la silla

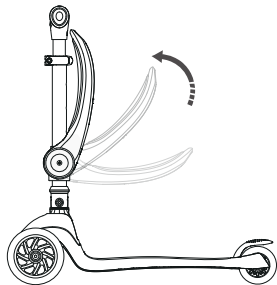

La silla se pliega inmediatamente hacia arriba. Cuando escuche un “clic”, el plegado se habrá completado.

Frenos de dirección

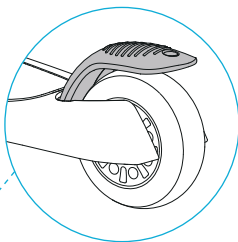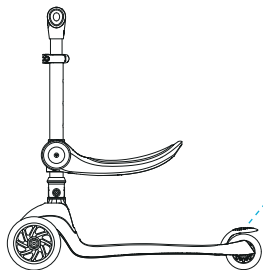

Freno progresivo de la rueda trasera.

ADVERTENCIAS

1. Asegúrese de que no hay obstáculos en la zona antes de jugar.
2. No lo utilice en lugares con obstáculos (por ejemplo, pendientes, superficies irregulares, zanjas).
3. Evite carreteras, aparcamientos y otros lugares con riesgos potenciales para la seguridad.
4. Mantenga los dedos, el pelo y la ropa alejados de las ruedas y las piezas giratorias.
5. Sólo debe montar un niño a la vez.
6. El freno se calienta al frenar.
7. No lo utilice si está dañado, deformado o defectuoso.
8. Guárdelo en un lugar impermeable y protegido de la humedad.
9. Compruebe regularmente si el producto presenta defectos.
10. Conserve este embalaje para futuras consultas.
11. La alimentación se realiza por inducción electromagnética; las piezas de la fuente de alimentación no son desmontables.
12. El montaje debe ser realizado por adultos debido a las piezas pequeñas.
13. Utilícelo con precaución para evitar caídas o colisiones.
14. Lleve equipo de protección (casco, guantes, rodilleras, coderas).
15. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo funciona con normalidad.

Medidas de seguridad

1. Compruebe regularmente todas las fijaciones.
2. No la utilice sobre superficies resbaladizas o en condiciones de poca visibilidad.
3. El desgaste normal no está cubierto por la garantía.
4. El disco de freno puede calentarse durante el uso.

Mantenimiento

1. Límpielo regularmente con un paño húmedo.
2. Evite los limpiadores industriales y los productos que contengan alcohol o amoníaco.
3. Mantenga las ruedas libres de suciedad.
4. Guárdela en un lugar fresco y seco, lejos del calor y de fuentes de fuego. Evite la luz solar directa.





Registrar el producto

Gracias por elegir SereneLife. Al registrar su producto, se asegura de aprovechar al máximo nuestra garantía exclusiva y nuestro servicio de atención al cliente personalizado.

Rellene el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su compra SereneLife en perfectas condiciones.



**Serenelifehome.com/
register**



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)

Visitez notre site
Internet



SCANNE MOI
serenelifehome.com



Cumplimiento de ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

Trottinette pliable 3 roues pour enfants

MANUEL D'UTILISATEUR

Caractéristiques:

- Trottinette à pousser ludique avec siège pliable
- Éclairages LED intégrés aux roues
- Technologie de direction par inclinaison
- Légère, compacte et portable
- Guidon réglable
- Frein à pied à l'arrière
- Plateforme large avec surface antidérapante
- Facile à assembler
- Hauteur du guidon en T réglable
- Poignée en TPE souple
- Excellente stabilité grâce aux multiples roues
- Roues en PU durables assurant une glisse ultra-fluide
- Testées en laboratoire et certifiées sécurité
- Utilisation intérieur/extérieur
- Convient dès 18 mois et plus
- Amusant pour les enfants, notamment les plus petits

Contenu de la boîte:

- Trottinette à pousser pliable pour enfants
- Sac en PE



Matériaux de construction:

- Cadre en métal aluminium + nylon PP renforcé
- Guidon : Plastique
- Tube : Aluminium + acier
- Partie pliable : Nylon
- Type de roues / Matériau :
Polyuréthane haute qualité


Spécifications techniques:

- Roues avant: PU 4.72" x 1.18" inches (12 x 3 centimeter) avec éclairage
- Roues arrière: PU 3.14" x 1.57" inches (8 x 4 centimeter) avec frein arrière
- Réglages de hauteur du guidon: 24.40", 26.37", 28.34" inches
(62, 67, 72 centimeter)
- Diamètre des roues: 120mm (12 cm) Front, 80mm (8 cm) à l'arrière
- Âge recommandé : 3 ans et plus
- Capacité de charge : Jusqu'à 110 lbs. / 50 kg
- Dimensions totales (L x l x H):
21.65" x 10.23" x 24.40"-28.34" inches
(55 x 26 x 62 - 72 centimeter)




Pièces du produit

1. Guidon
2. Verrouillage rapide principal
3. Sous-verrou
4. Tube
5. Siège
6. Mécanisme de pliage
7. Frein
8. Roue
9. Plateforme

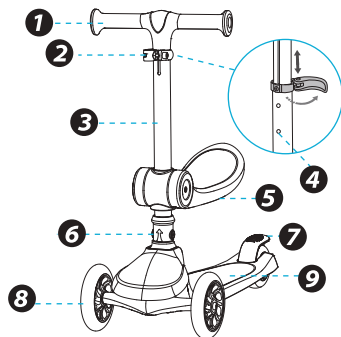


Utilisation du bouton de verrouillage inférieur


Inclinaison pour tourner



Verrouiller les roues : poussez le bouton de verrouillage inférieur vers le haut pour verrouiller les roues.




Déverrouiller les roues : poussez le bouton de verrouillage inférieur vers le bas pour déverrouiller les roues.




Utilisez le poids du corps et inclinez-vous pour diriger la trottinette dans la direction souhaitée.




Mode pliage-glissement

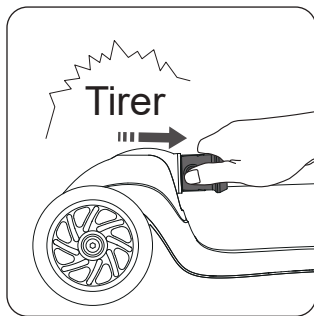

Tirez le mécanisme de pliage vers l'arrière de la trottinette.

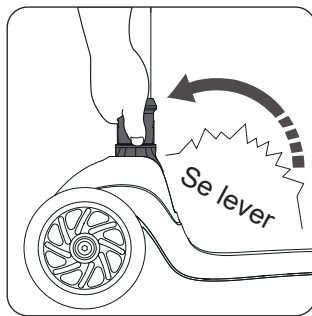


Tirez le tube vers le haut.
Tirez le mécanisme de pliage et le tube vers l'avant de la trottinette.

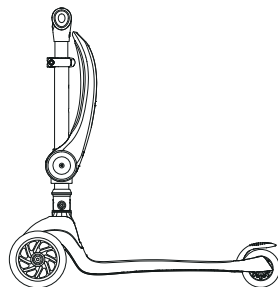


**Mode glissement
terminé.**

Mode pliage-stockage

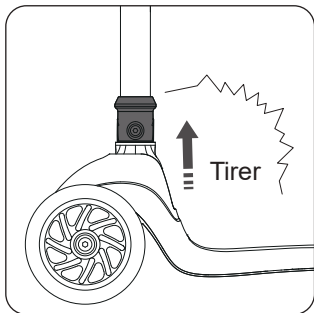

Tirez le mécanisme de pliage vers le haut.

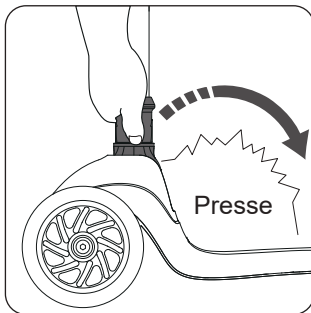


Appuyez sur le tube.
Tirez le mécanisme de pliage vers le haut et appuyez sur le tube en direction de la plateforme.


Mode stockage terminé.




Réglage du siège vers l'avant

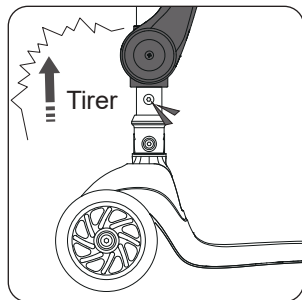

Tirez le siège vers le haut afin que la rainure inférieure du siège se détache de la vis de positionnement.

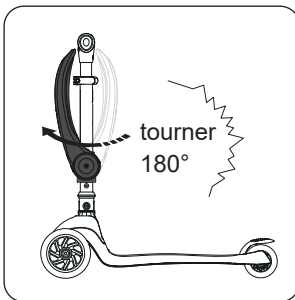


Faites pivoter le siège à 180°.

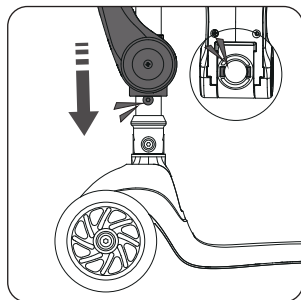


Après rotation, alignez les encoches des deux côtés du bas du siège avec la vis de positionnement située de chaque côté du bas du tube. Tirez le siège vers le bas jusqu'à ce que les encoches soient complètement fixées aux vis de positionnement.


Réglage de la hauteur du guidon

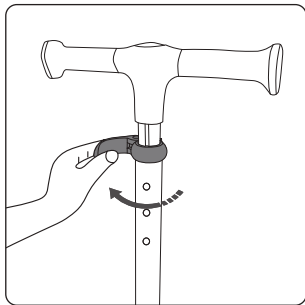

Ouvrez le levier de verrouillage rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.

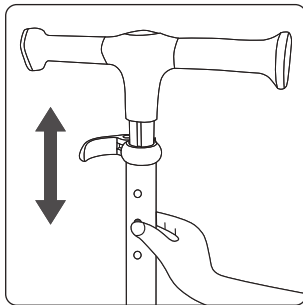

Appuyez sur le bouton de positionnement tout en ajustant la hauteur du guidon vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée.

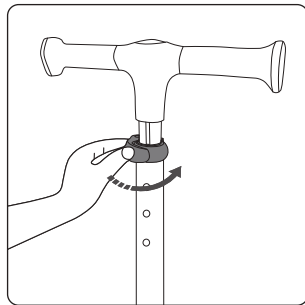


Refermez le levier de verrouillage rapide pour le fixer solidement.

Avertissements


- Charge maximale : 50 kg (110 lbs.)
- Âge recommandé : à partir de 3 ans

Pliage du siège

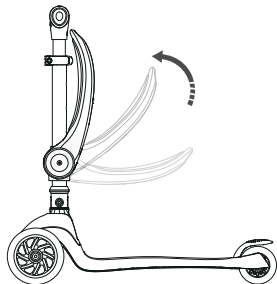

Le siège se replie directement vers le haut.
Lorsque vous entendez un « clic », le pliage est terminé.

Freins de la trottinette

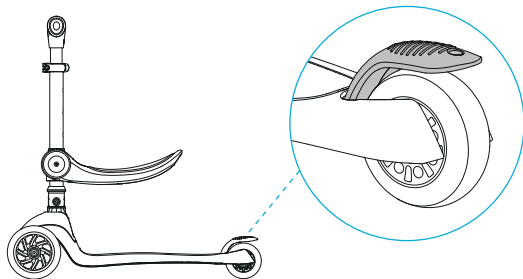

Frein progressif sur la roue
arrière

AVERTISSEMENTS

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle aux alentours avant de jouer.
2. Ne pas utiliser dans des endroits comportant des obstacles (ex. : rampes, surfaces inégales, fossés).
3. Évitez les routes, les parkings et tout autre lieu présentant des risques pour la sécurité.
4. Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements éloignés des roues et des parties en rotation.
5. Un seul enfant doit utiliser la trottinette à la fois.
6. Le frein chauffe lors de son utilisation.
7. Ne pas utiliser en cas de dommages, de déformation ou de dysfonctionnement.
8. Stockez dans un endroit à l'abri de l'humidité.
9. Vérifiez régulièrement l'état du produit.
10. Conservez cet emballage pour référence ultérieure.
11. L'alimentation est fournie par induction électromagnétique ; les composants d'alimentation ne sont pas démontables.
12. Le montage doit être effectué par un adulte en raison de la présence de petites pièces.
13. Utilisez avec précaution pour éviter les chutes ou les collisions.
14. Portez un équipement de protection (casque, gants, genouillères, coudières).
15. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.

Précautions de sécurité

1. Vérifiez fréquemment tous les éléments de fixation.
2. Ne pas utiliser sur un sol glissant ou en cas de faible visibilité.
3. L'usure normale n'est pas couverte par la garantie.
4. Le patin de frein peut devenir chaud pendant l'utilisation.

Entretien

1. Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide.
Évitez les détergents industriels et les produits contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque.
2. Gardez les roues exemptes de débris.
3. Stockez dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et de feu. Évitez l'exposition directe au soleil.





Enregistrement du Produit

Merci d'avoir choisi SereneLife. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier pleinement de notre garantie exclusive et de notre support client personnalisé.

Complétez le formulaire pour accéder à une assistance experte et maintenir votre achat SereneLife en parfait état.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)



Visita il nostro
sito web



SCANNERIZZAMI
serenelifehome.com



Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

Scooter a 3 ruote pieghevole per bambini

MANUALE D'USO

Caratteristiche:

- Divertente monopattino per bambini con sedile pieghevole.
- Illuminazione a LED integrata nelle ruote
- Tecnologia di inclinazione della leva di comando
- Leggero, compatto e portatile
- Manubrio regolabile
- Freno posteriore a pedale
- Ampia piattaforma con superficie antiscivolo
- Facile da montare
- Manubrio a T regolabile in altezza
- Manubrio in morbido TPE
- Stabile monopattino a più ruote
- Ruote scorrevoli in PU resistenti, durevoli e super scorrevoli
- Testato in laboratorio e certificato di sicurezza
- Adatto per uso interno ed esterno
- Adatto dai 18 mesi in su
- Divertente per i bambini: i più piccoli



Contenuto della confezione:

- Monopattino pieghevole per bambini
- Borsa in PE

Materiali di costruzione:

- Telaio in alluminio + PP rinforzato con nylon.
- Manubrio: plastica
- Tubo: Alluminio + acciaio
- Parte pieghevole: Nylon
- Tipo di ruota/materiale della ruota:
Poliuretano rinforzato di alta qualità


Specifiche tecniche:

- Ruote anteriori: PU 4,72" x 1,18" pollici (12 x 3 cm) con luci
- Ruote posteriori: PU 3,14" x 1,57" pollici (8 x 4 cm) con freno posteriore
- Regolazione in altezza del manubrio: 24,40", 26,37", 28,34" pollici (62, 67, 72cm)
- Diametro ruota: 120 mm(12 cm) all'anteriore, 80 mm(8 cm) al posteriore
- Età consigliata: dai 3 anni in su
- Capacità di peso: fino a 50 kg (110 libbre)
- Dimensioni complessive del monopattino dispiegato
(L x P x A) 21,65" x 10,23" x 24,40"-28,34" pollici (55 x 26 x 62 - 72 cm)




Parti del prodotto

1. Manubrio
2. Serratura principale a bloccaggio rapido
3. Serratura secondaria
4. ubo
5. Sella
6. Meccanismo pieghevole
7. Freno
8. Ruota
9. Coperchio

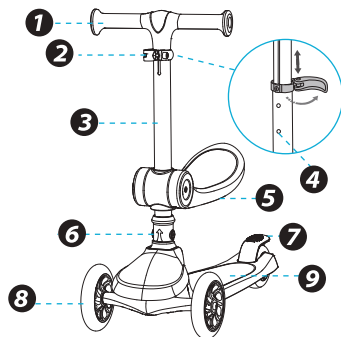


Utilizzo del pulsante di blocco inferiore


Inclinazione per sterzare



Bloccare le ruote
Spingere il pulsante di bloccaggio inferiore verso l'alto per bloccare le ruote.




Sbloccare le ruote:
Premere il pulsante di blocco inferiore verso il basso per sbloccare le ruote.




Utilizzare il peso del corpo e l'inclinazione per sterzare lo scooter nella direzione desiderata.




Modalità pieghevole - scorrevole

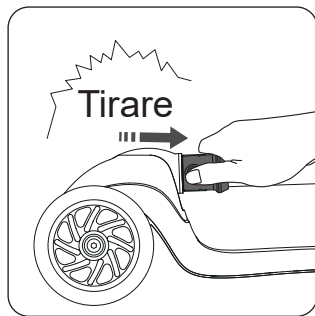

Tirare il meccanismo di ripiegamento verso la parte posteriore dello scooter.

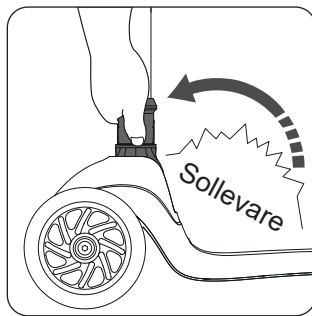


Tirare il tubo verso l'alto.
Tirare il meccanismo di ripiegamento e il tubo verso la parte anteriore dello scooter.

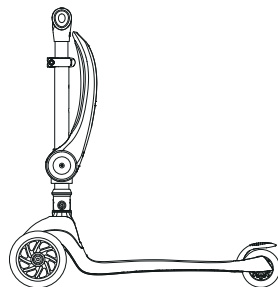


Modalità di scorrimento completata.

Modalità di conservazione ripiegata

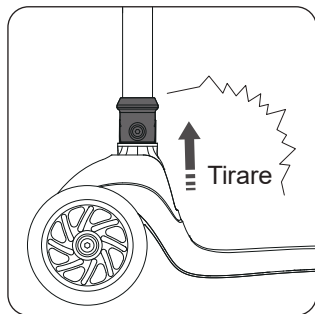

Tirare verso l'alto il meccanismo di piegatura.

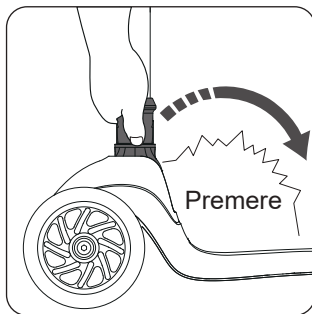


Premere il tubo verso il basso. Tirare il meccanismo di ripiegamento e premere il tubo verso il basso in direzione della piattaforma.


Modalità di stoccaggio completata.




Regolazione del sedile in avanti

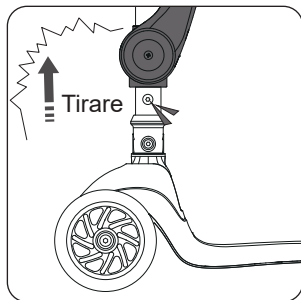

Tirare il sedile verso l'alto in modo che la fessura inferiore del sedile si sganci dalla vite di posizionamento.

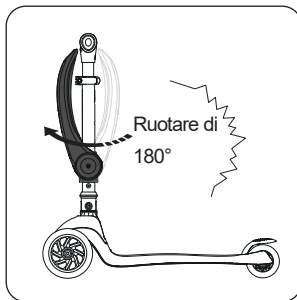


Ruotare il sedile di 180°.

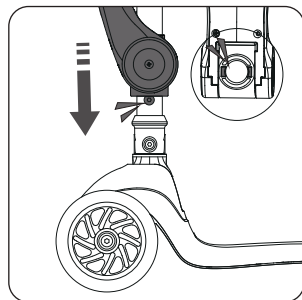


Dopo la rotazione, allineare verticalmente le tacche su entrambi i lati del fondo della sedia con le viti di posizionamento su entrambi i lati del fondo del tubo. Spingere il sedile verso il basso finché le tacche non si agganciano completamente alle viti di posizionamento.


Regolazione dell'altezza del manubrio

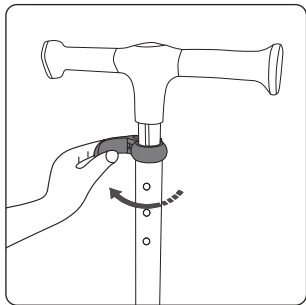

Aprire lo sgancio rapido
in senso orario.

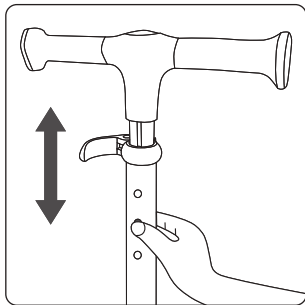

Premere il pulsante di
posizionamento mentre
si sposta il manubrio verso
l'alto e verso il basso fino
all'altezza desiderata.

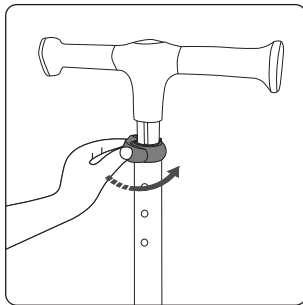


**Chiudere lo sgancio rapido
per fissarlo saldamente.**

Avvertenze:



- **Carico massimo: 50 kg. (110 lbs.)**
- **Età applicabile: dai 3 anni in su.**

Sedile ribaltabile

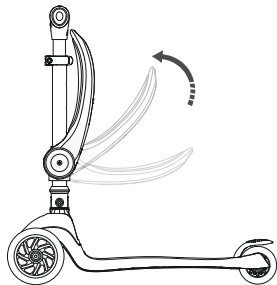

La carrozzina si piega immediatamente verso l'alto.
Quando si sente un "clac", il ripiegamento è completo.

Freni di sterzo

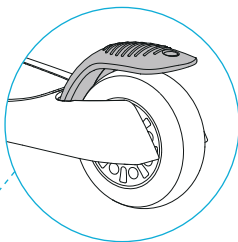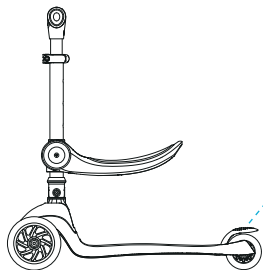

Freno progressivo della ruota
posteriore.

AVVERTENZE

1. Prima di giocare, accertarsi che non vi siano ostacoli nell'area.
2. Non utilizzare in luoghi con ostacoli (ad es. pendii, superfici irregolari, fossati).
3. Evitare strade, parcheggi e altri luoghi con potenziali rischi per la sicurezza.
4. Tenere dita, capelli e indumenti lontani dalle ruote e dalle parti rotanti.
5. Solo un bambino alla volta deve salire sul veicolo.
6. Il freno si riscalda durante la frenata.
7. Non utilizzare se danneggiato, deformato o difettoso.
8. Conservare in un luogo impermeabile e lontano dall'umidità.
9. Controllare regolarmente che il prodotto non presenti difetti.
10. Conservare la confezione per riferimenti futuri.
11. L'alimentazione avviene per induzione elettromagnetica; le parti dell'alimentatore non sono rimovibili.
12. L'assemblaggio deve essere eseguito da persone adulte a causa delle parti di piccole dimensioni.
13. Usare con cautela per evitare cadute o collisioni.
14. Indossare dispositivi di protezione (casco, guanti, ginocchiere, gomitiere).
15. Assicurarsi che il meccanismo di chiusura funzioni normalmente.

Precauzioni di sicurezza:

1. Controllare regolarmente tutti i fissaggi.
2. Non utilizzare su superfici scivolose o in condizioni di scarsa visibilità.
3. La normale usura non è coperta dalla garanzia.
4. Il disco del freno può surriscaldarsi durante l'uso.

Manutenzione:

1. Pulire regolarmente con un panno umido.
Evitare detergenti industriali e prodotti contenenti alcol o ammoniaca.
2. Mantenere le ruote libere dallo sporco.
3. Conservare in un luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore e fuoco.
Evitare la luce diretta del sole.





Registra il tuo prodotto

Grazie per aver scelto SereneLife. Registrando il vostro prodotto, vi assicurate di poter usufruire di una garanzia esclusiva e di un servizio clienti personalizzato.

Compilate il modulo per accedere all'assistenza di esperti e mantenere il vostro acquisto SereneLife in perfette condizioni.



**Serenelifehome.com/
register**



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs



serenelife™

Besuchen Sie
unsere Website



SCAN ME
serenelifehome.com



Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

3-Rad faltbarer Kinderroller

BENUTZERHANDBUCH

Eigenschaften:

- Kinderroller mit klappbarem Sitz
- Eingebaute LED-Radbeleuchtung
- Lean-to-Steer-Technologie (Lenken durch Neigen)
- Leicht, kompakt & tragbar
- Höhenverstellbarer Lenker
- Hintere Fußbremse
- Breites Deck mit rutschfester Oberfläche
- Einfach zu montieren
- Höhenverstellbarer T-Bar-Lenker
- Weicher TPE-Handgriff
- Stabilität durch mehrere Räder
- Langlebige, superleichte PU-Räder für sanftes Gleiten
- Laborgetestet & sicherheitszertifiziert
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Geeignet für Kinder ab 18 Monaten
- Riesiger Spaß für kleine Kinder

Lieferumfang:

- Faltbarer Kinderroller
- PE-Tasche



Konstruktionsmaterialien:

- Aluminium-Metall + Nylon-verstärkter PP-Rahmen
- Lenker: Kunststoff
- Rohr: Aluminium + Stahl
- Klappteil: Nylon
- Radtyp / Radmaterial:
Hochwertiges, technisches Polyurethan


Technische Spezifikationen:

- Vorderräder: PU 4.72" x 1.18" (12 x 3 cm) mit Beleuchtung
- Hinterräder: PU 3.14" x 1.57" (8 x 4 cm) mit Hinterradbremse
- Lenkerhöhenverstellung: 24.40", 26.37", 28.34" (62 cm, 67 cm, 72 cm)
- Raddurchmesser: 120 mm(12 cm) vorne, 80 mm(8 cm) hinten
- Empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren
- Maximale Belastung: Bis zu 110 lbs (50 kg)
- Gesamtgröße des ausgeklappten Rollers (L x B x H): 21.65" x 10.23"
x 24.40"-28.34" (55 cm x 26 cm x 62-72 cm)




Produktteile:

1. Lenker
2. Schnellverschluss-Hauptverriegelung
3. Zusatzverriegelung
4. Rohr
5. Sitz
6. Klappmechanismus
7. Bremse
8. Rad
9. Trittbrett

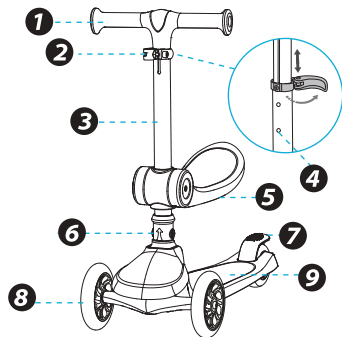


Verwendung der unteren Sperrtaste


Leinen zum Lenken



Sperren Sie das Rad: Drücken Sie die untere Sperrtaste nach oben, um die Räder zu sperren.




Entriegeln Sie das Rad: Drücken Sie die untere Verriegelungstaste nach unten, um die Räder zu entriegeln.




Benutzen Sie Ihr Körpergewicht und neigen Sie sich, um den Roller in die gewünschte Richtung zu lenken.




Klapp- und Schiebemodus

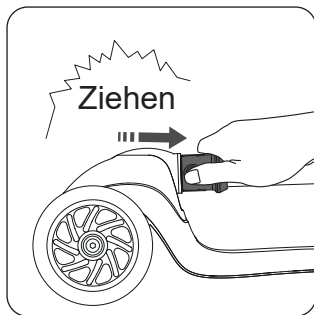

Ziehen Sie den Klappmechanismus nach oben in Richtung des hinteren Teils des Rollers.

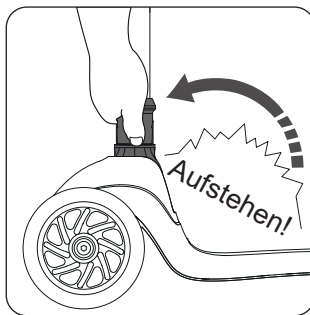


Ziehen Sie das Rohr nach oben. Ziehen Sie den Klappmechanismus und das Rohr nach vorne in Richtung des Rollers.

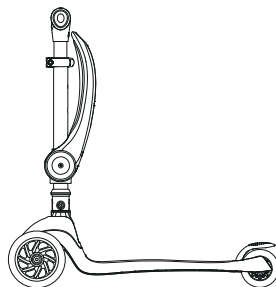


Schiebemodus abgeschlossen.

Klapp- und Aufbewahrungsmodus

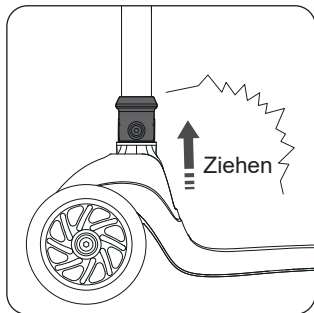

Ziehen Sie den Klappmechanismus nach oben.

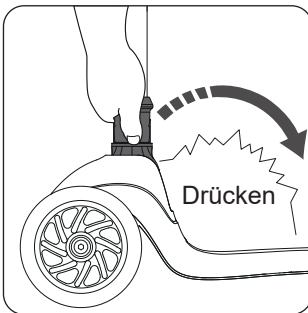


Drücken Sie das Rohr nach unten. Ziehen Sie den Klappmechanismus nach oben und drücken Sie das Rohr in Richtung des Trittbretts.


Aufbewehrungsmodus abgeschlossen.




Seat Forward Adjustment

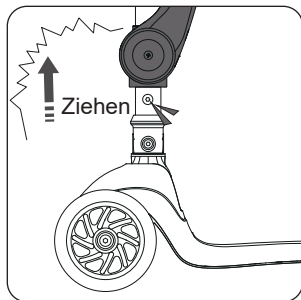

Ziehen Sie den Sitz nach oben, sodass die untere Nut des Sitzes frei von der Positionierungsschraube ist.

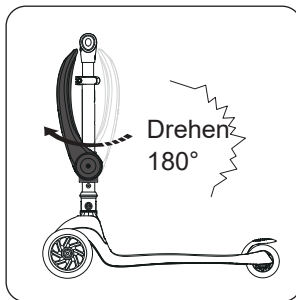


Drehen Sie den Sitz um 180°.

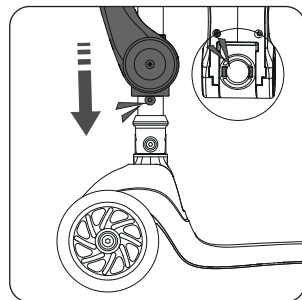


Nach der Drehung richten Sie die Kerben an der Unterseite des Sitzes vertikal an den Positionierungsschrauben an der Unterseite des Rohrs aus. Ziehen Sie den Sitz nach unten, bis die Kerben vollständig mit den Positionierungsschrauben fixiert sind.


Lenkerhöhenverstellung

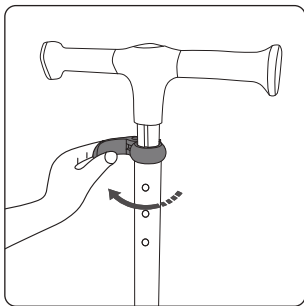

Öffnen Sie den Schnellverschluss im Uhrzeigersinn.

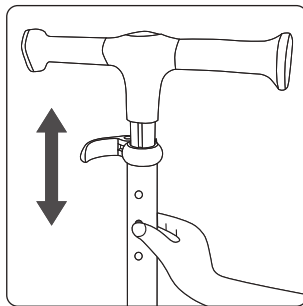

Drücken Sie die Positionierungstaste, während Sie den Lenker nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe einstellen.

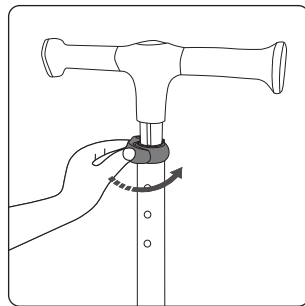


Schließen Sie den Schnellverschluss, um ihn fest zu verriegeln.

Warnung


- **Maximale Belastung:** 50 kg. (110 lbs.)
- **Geeignetes Alter:** Ab 3 Jahren.

Sitz klappbar

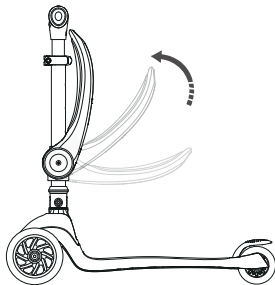

Der Sitz lässt sich direkt nach oben klappen. Sobald Sie ein „Klick“ hören, ist das Klappen abgeschlossen.

Scooter Bremsen

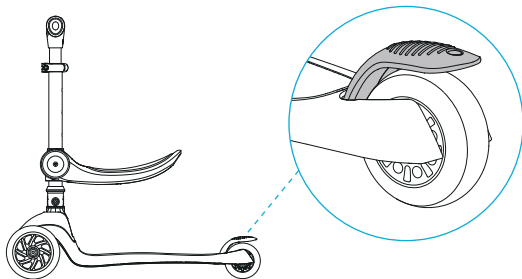

Hinterrad-Fortschrittbremse.

WARNHINWEISE:

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Umgebung befinden.
2. Nicht an Orten mit Hindernissen verwenden (z. B. Rampen, unebene Flächen, Gräben).
3. Straßen, Parkplätze und andere potenziell gefährliche Orte vermeiden.
4. Finger, Haare und Kleidung von Rädern und rotierenden Teilen fernhalten.
5. Nur ein Kind darf gleichzeitig fahren.
6. Die Bremse kann sich beim Bremsen erhitzen.
7. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt, deformiert oder fehlerhaft ist.
8. An einem trockenen, feuchtigkeitsgeschützten Ort lagern.
9. Das Produkt regelmäßig auf Mängel überprüfen.
10. Verpackung für zukünftige Referenz aufbewahren.
11. Die Stromversorgung erfolgt durch elektromagnetische Induktion; Stromversorgung steile sind nicht abnehmbar.
12. Die Montage muss von Erwachsenen durchgeführt werden, da Kleinteile enthalten sind.
13. Vorsichtig verwenden, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.
14. Schutzausrüstung tragen (Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschützer).
15. Sicherstellen, dass der Verriegelungsmechanismus einwandfrei funktioniert.

Sicherheitsvorkehrungen:

1. Alle Befestigungen regelmäßig überprüfen.
2. Nicht auf rutschigem Untergrund oder bei schlechter Sicht verwenden.
3. Normaler Verschleiß fällt nicht unter die Garantie.
4. Die Bremsscheibe kann sich während des Gebrauchs erhitzen.

Wartung

1. Regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen.
Keine industriellen Reinigungsmittel oder Produkte mit Alkohol oder Ammoniak verwenden.
2. Räder frei von Schmutz und Ablagerungen halten.
3. An einem kühlen, trockenen Ort lagern, fern von Hitze- und Feuerquellen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.





Produktregistrierung:

Vielen Dank, dass Sie sich für SereneLife entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie die vollständigen Vorteile unserer exklusiven Garantie und unseres persönlichen Kundensupports erhalten.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Fragen oder Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Telefon: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)



serenelife™



Odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ
serenelifehome.com

SEAT
18m+

from
3+
years

SEAT
MAX. LOAD
20
KGS

MAX
50
KGS

Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

3-kołowa składana hulajnoga dla dzieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cechy:

- Hulajnoga dla dzieci, ze składanym siedziskiem.
- Oświetlenie LED wbudowane w koła
- Technologia przechylania do kierowania
- Lekka, kompaktowa i przenośna
- Regulowana kierownica
- Tylne hamulec nożny
- Szeroka platforma z powierzchnią antypoślizgową
- Łatwy montaż
- Regulowana wysokość kierownicy w kształcie litery T
- Miękka kierownica z TPE
- Stabilna hulajnoga wielokołowa
- Trwałe, wytrzymałe i super gładkie kółka ślizgowe PU
- Przetestowana laboratoryjnie i z certyfikatem bezpieczeństwa
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Odpowiednia od 18 miesięcy życia
- Zabawa dla dzieci: małe dzieci

Zawartość opakowania:

- Składana hulajnoga dla dzieci
- Torba PE



Materiały konstrukcyjne:

- Aluminiowa metalowa rama + nylon wzmocniony PP
- Kierownica: tworzywo sztuczne
- Rura: aluminium + stal
- Część składana: Nylon
- Typ koła/materiał koła:
Wysokiej jakości wzmocniony poliuretan


Dane techniczne:

- Przednie koła: PU 4,72,, x 1,18" cala (12 x 3 cm) ze światłami
- Tylne koła: PU 3,14,, x 1,57" cala ((8 x 4 cm) z tylnym hamulcem
- Regulacja wysokości kierownicy: 24,40,,, 26,37", 28,34" cali (62, 67, 72 cm)
- Średnica kół: 120 mm(12 cm) z przodu, 80 mm(8 cm) z tyłu
- Zalecany wiek: od 3 lat
- Nośność: do 50 kg (110 funtów)
- Całkowite wymiary rozłożonej hulajnogi (dł. x szer. x wys.):
21,65,, x 10,23" x 24,40,, -28,34" cali (55 x 26 x 62 - 72 cm)




Części produktu

1. Kierownica
2. Szybko zwalniana blokada główna
3. Blokada dodatkowa
4. Rura
5. Siodło
6. Mechanizm składania
7. Hamulec
8. Koło
9. Opona

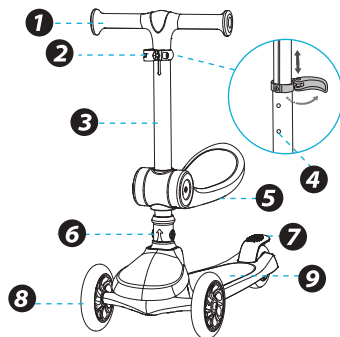


Używanie dolnego przycisku blokady


Przechył, aby kierować



Zablokuj koła:
Naciśnij dolny przycisk blokady,
aby zablokować koła.




Odblokuj koła:
Naciśnij dolny przycisk blokady
w dół, aby odblokować koła.




Użyj ciężaru ciała i pochyl się,
aby kierować hulajnogą w
wybrany kierunek.




Tryb rozkładania

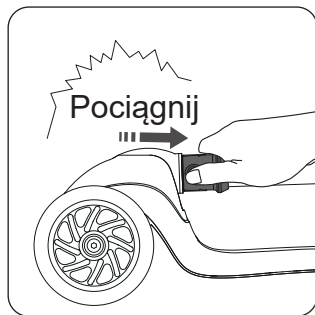

Pociągnij mechanizm składania w kierunku tyłu hulajnogi.

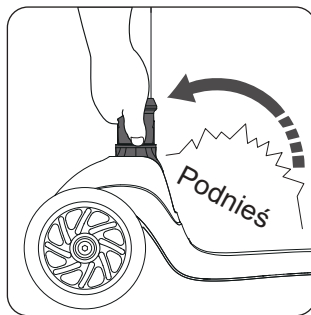


Pociągnij rurkę do góry. Pociągnij mechanizm składania i rurkę w kierunku przodu hulajnogi.

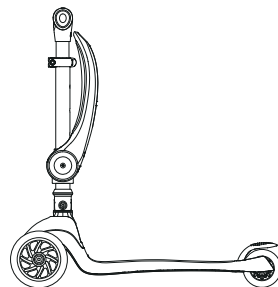


Tryb przesuwania zakończony.

Tryb składania

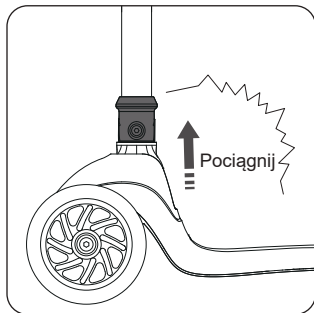

Pociągnij mechanizm składania do góry.

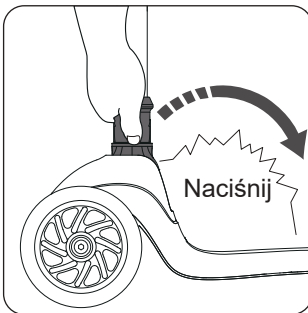


Naciśnij rurę w dół. Pociągnij mechanizm składania i naciśnij rurkę w dół w kierunku platformy.


Tryb przechowywania zakończony.




Regulacja siedziska do przodu

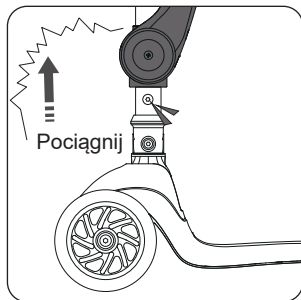

Pociągnij siedzisko do góry, aby dolna szczelina siedziska została zwolniona ze śruby pozycjonującej.

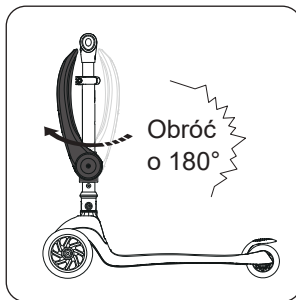


Obróć hulajnogę o 180 stopni.

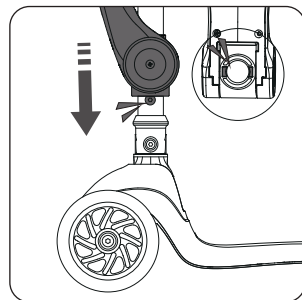


Po obrocie wyrównaj pionowo wycięcia po obu stronach dolnej części siedziska ze śrubami pozycjonującymi po obu stronach dolnej części rury. Popchnij siodełko w dół, aż wycięcia całkowicie połączą się ze śrubami pozycjonującymi.


Regulacja wysokości kierownicy

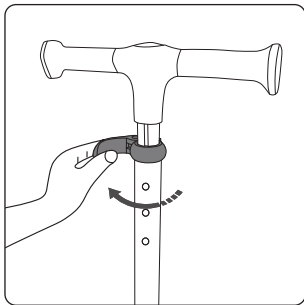

Otwórz szybkozamykacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

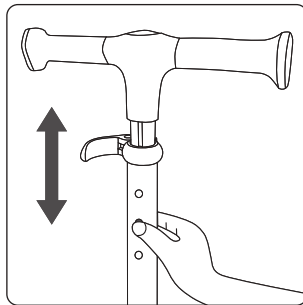

Naciśnij przycisk pozycjonowania, przesuując kierownicę w górę i w dół do żądanej wysokości.

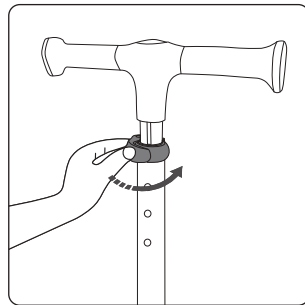


Zamknij szybkozamykacz, aby go mocno zablokować.

Ostrzeżenia:


- **Maksymalne obciążenie:** 50 kg(110 lbs.)
- **Odpowiedni wiek:** od 3 lat wzwyż

Składanie siodełko.

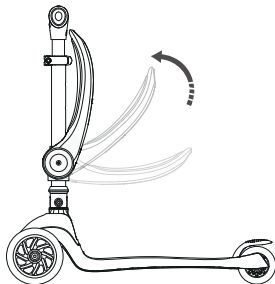

Siodełko natychmiast składa się do góry.
Gdy usłyszysz „kliknięcie”, składanie jest zakończone.

Hamulce układu kierowniczego

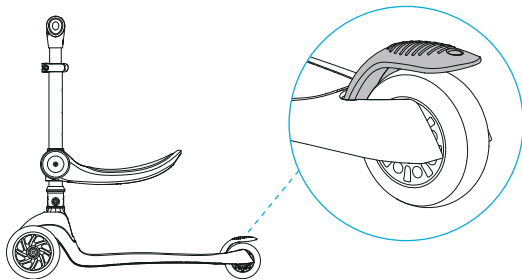

Progresywny hamulec tylnego koła.

OSTRZEŻENIA

1. Przed rozpoczęciem gry upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód.
2. Nie używaj w miejscach z przeszkodami (np. rampy, nierówne powierzchnie, rowy).
3. Unikaj dróg, parkingów i innych miejsc z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
4. Trzymać palce, włosy i ubranie z dala od kół i obracających się części.
5. W danym momencie na rowerze powinno jeździć tylko jedno dziecko.
6. Hamulec nagrzewa się podczas hamowania.
7. Nie używać, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany lub wadliwy.
8. Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.
9. Regularnie sprawdzać produkt pod kątem usterek.
10. Zachować niniejsze opakowanie na przyszłość.
11. Zasilanie jest dostarczane przez indukcyjną elektromagnetyczną; części zasilające nie są odłączalne.
12. Ze względu na małe części montaż musi być wykonany przez osoby dorosłe.
13. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec upadkom lub kolizjom.
14. Należy nosić sprzęt ochronny (kask, rękawice, nakolanniki, ochraniacze na łokcie).
15. Upewnić się, że mechanizm blokujący działa prawidłowo.

Środki ostrożności:

1. Regularnie sprawdzaj wszystkie mocowania.
2. Nie używaj na śliskich powierzchniach lub w warunkach słabej widoczności.
3. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.
4. Tarcza hamulcowa może się nagrzewać podczas użytkowania.

Konserwacja:

1. Regularnie czyść wilgotną szmatką. Unikaj przemysłowych środków czyszczących i produktów zawierających alkohol lub amoniak.
2. Utrzymuj koła w czystości.
3. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.





Zarejestruj swój produkt

Dziękujemy za wybranie SereneLife. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie pełne korzystanie z naszej ekskluzywnej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do wsparcia ekspertów i utrzymać swój zakup SereneLife w idealnym stanie.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)



serenelife™

Web Sitemizi
Ziyaret Edin



BENİ TARA
serenelifehome.com



Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

3 Tekerlekli Katlanabilir Çocuk Scooter

KULLANICI KILAVUZU

Özellikler:

- Çocuk Kick Scooter Eğlencesi
- Dahili LED Tekerlek Işıkları
- Lean-to-Steer (Yatarak Oturma) Teknolojisi
- Hafif, Kompakt ve Taşınabilir
- Ayarlanabilir Gidon
- Arka Ayak Freni
- Kaymaz Yüzeyli Geniş Güverte
- Montajı Kolay
- Ayarlanabilir T-Bar Gidon Yüksekliği
- Yumuşak TPE Tutamak
- Çok Tekerlekli Scooter Stabilitesi
- Uzun Ömürlü, Süper Pürüzsüz Kayar PU Tekerlekler
- Laboratuvar Testli ve Güvenlik Sertifikalı
- İç/Dış Mekan Kullanımı
- 18 Aylık+ Yaş İçin Uygun
- Çocuklar İçin Eğlence: Küçük Çocuklar

Kutunun içinde ne var

- Katlanabilir Çocuk Kick Scooter
- PE Çanta



Yapı Malzemeleri:

- Alüminyum Metal + Naylon Mühendislik PP Çerçeve
- Gidon: Plastik
- Boru: Alüminyum + Çelik
- Katlanır Parça: Naylon
- Tekerlek Tipi/Tekerlek Malzemesi:
Yüksek Kaliteli Mühendislik Poliüretan


Teknik Özellikler:

- Ön Tekerlekler: PU 4.72" x 1.18" inç / Flaşlı (12 x 3 santimetre)
- Arka Tekerlekler: PU 3.14" x 1.57" inç / Arka Frenli (8 x 4 santimetre)
- Gidon Yükseklik Ayarı: 24.40", 26.37", 28.34" inç 62 cm, 67 cm, 72cm santimetre
- Tekerlek Boyutu Çapı: 120mm (12sm) Ön, 80mm (8 sm) Arka
- Önerilen Yaş: 3 Yaş ve Üzeri
- Ağırlık Kapasitesi: 110 lbs'ye kadar. / 50 kg
- Katlanabilir Koltuk Ağırlık Kapasitesi: 110 lbs'ye kadar. / 50 kg
- Toplam Açılır Scooter Boyutu (U x G x Y): 21,65" x 10,23" x 24,40"
-28,34" inç (55 x 26 x 62 - 72 santimetre)




Ürün Parçaları

1. Tutamak Çubuğu
2. Hızlı Açılan Ana Kilit
3. Alt Kilit
4. Tüp
5. Koltuk
6. Katlama Mekanizması
7. Fren
8. Tekerlek
9. Güverte

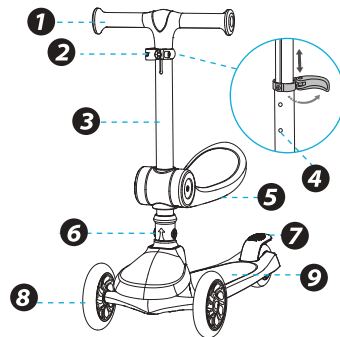


Alt Kilit Düğmesi Kullanımı


Yönlendirmek için Eğilmek



Tekerleği Kilitleyin:
Tekerlekleri kilitlemek için alt kilit düğmesini yukarı itin.




Tekerleğin Kilitini Açın:
Tekerleklerin kilitini açmak için alt kilit düğmesine basın.




Scooter'ı istediğiniz yöne yönlendirmek için vücut ağırlığınızı kullanın ve eğilin




Katlama-Kaydırma Modu

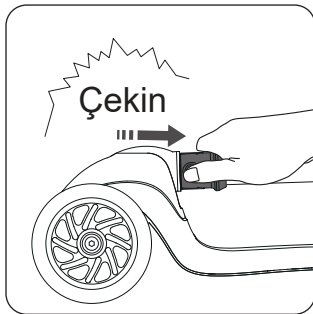

Katlama mekanizmasını scooterın arkasına doğru çekin.

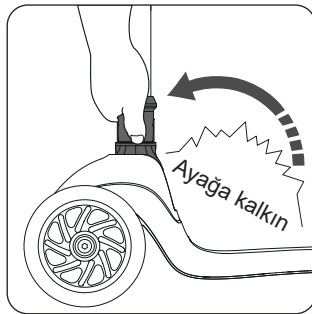


Boruyu yukarı çekin.
Katlama mekanizmasını ve boruyu scooterın önüne doğru çekin.

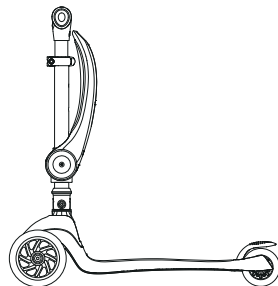


Kayma modu tamamlandı.

Katlama-Saklama Durumu

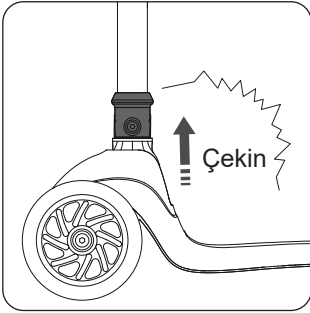

Katlama mekanizmasını
yukarı doğru çekin.

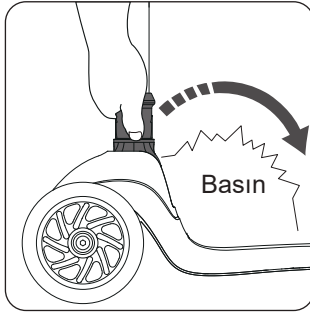


Boruyu aşağı doğru
bastırın. Katlama
mekanizmasını yukarı
çekin ve boruyu güverte
yönünde aşağı bastırın.


Bitmiş saklama/depolama
durumu.




Koltuk İleri Ayarı

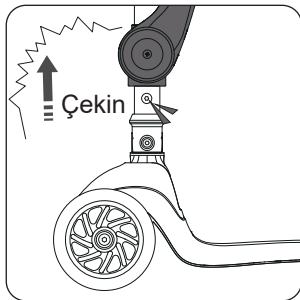

Koltuğun alt oluğu konumlandırma vidasından kurtulacak şekilde koltuğu yukarı doğru çekin.

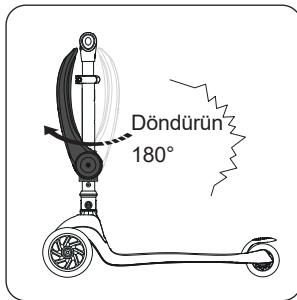


Koltuğu 180° döndürün.

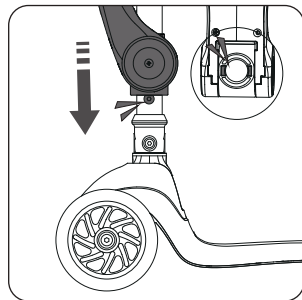


Döndürdükten sonra, koltuğun alt kısmının her iki tarafındaki çentikler, borunun alt kısmının her iki tarafındaki konumlandırma vidalarıyla dikey olarak hizalayın. Çentikler konumlandırma vidalarıyla tamamen sabitlenene kadar koltuğu aşağı çekin.


Gidon Yükseklik Ayarı

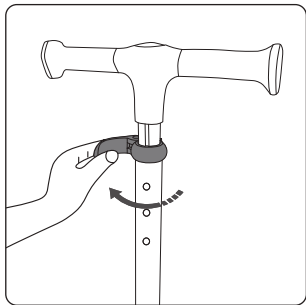

Hızlı serbest bırakmayı saat önünde açın.

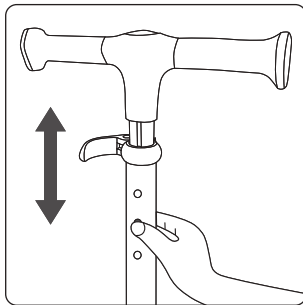

Gidonu yukarı ve aşağı doğru doğru yüksekliğe ayarlarken konumlandırma düğmesine basın.

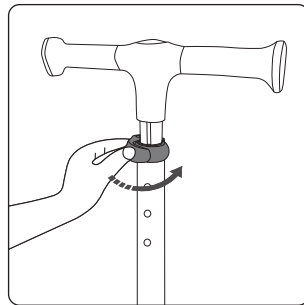


Sıkıca kilitlemek için hızlı serbest bırakmayı kapatın.

Uyarılar



- **Maksimum ağırlık:** 50kg. (110 lbs.)
- **Uygulanabilir yaş:** 3 yaş üzeri.

Koltuk Katlama

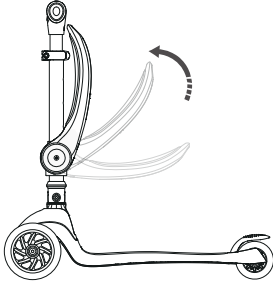

Koltuk doğrudan yukarı doğru katlanır.
Bir “klik” sesi duyduğunuzda katlama işlemi
tamamlanmış demektir.

Scooter Frenleri

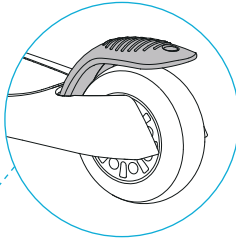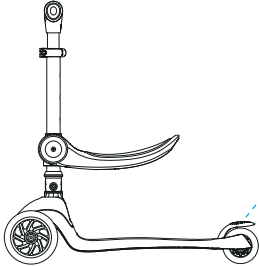

Arka tekerlek kademeli fren.

UYARILAR

1. Oynamadan önce etrafta hiçbir engel olmadığından emin olun.
2. Engelli yerlerde (örn. rampalar, düz olmayan yüzeyler, hendekler) kullanmayın.
3. Yollardan, otoparklardan ve potansiyel güvenlik tehlikeleri olan diğer yerlerden kaçınin.
4. Parmaklarınızı, saçlarınızı ve giysilerinizi tekerleklerden ve dönen parçalardan uzak tutun.
5. Bir seferde sadece bir çocuk binmelidir.
6. Fren yaparken fren ısınacaktır.
7. Hasarlı, deforme olmuş veya arızalı ise kullanmayın.
8. Neme ve rutubete karşı korumalı bir ortamda saklayın.
9. Ürünü düzenli olarak arızalara karşı kontrol edin.
10. Bu paketi ileride başvurmak üzere saklayın.
11. Güç elektromanyetik indüksiyon ile sağlanır; güç kaynağı parçaları sökülemez.
12. Küçük parçalar nedeniyle montaj yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
13. Düşme veya çarpışmaları önlemek için dikkatli kullanın.
14. Koruyucu ekipman kullanın (kask, eldiven, dizlik, dirseklik).
15. Kilitleme mekanizmasının normal çalıştığından emin olun.

Güvenlik Önlemleri

1. Tüm bağlantı elemanlarını sık sık kontrol edin.
2. Kaygan zeminde veya düşük görüş koşullarında kullanmayın.
3. Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir.
4. Fren sacı kullanım sırasında ısınabilir

Bakım

1. Düzenli olarak ıslak bir bezle temizleyin.
Endüstriyel deterjanlardan ve alkol ya da amonyak içeren ürünlerden kaçının.
2. Tekerlekleri döküntülerden uzak tutun.
3. Isı ve ateş kaynaklarından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından kaçının.





Ürün Kaydı

SereneLife'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek, özel garantimizin ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlarsınız. Uzman desteğine erişmek ve SereneLife satın alma işleminizi mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Sorularınız mı var? Sorunuz mu var?
Yardım etmek için buradayız!
Telefon: 1.718.535.1800
[Serenelifehome.com/ContactUs](https://serenelifehome.com/ContactUs)



Compliance with ASTM F963, ASTM F2264, EN71, ISO8124, SOR

3-Wiel Opvouwbare Kinderstep

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenmerken:

- Kinderstep met opvouwbaar zitje
- Ingebouwde LED-wielverlichting
- Lean-to-steer-technologie (sturen door te leunen)
- Lichtgewicht, compact en draagbaar
- Verstelbaar stuur
- Achterrem met voetbediening
- Breed deck met antislip oppervlak
- Eenvoudig in elkaar te zetten
- Verstelbare T-bar stuurhoogte
- Zachte TPE-handgrepen
- Extra stabiliteit door meerdere wielen
- Duurzame, soepel rollende PU-wielen
- In het laboratorium getest en veilig bevonden
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Geschikt voor leeftijden vanaf 18 maanden
- Plezier voor kinderen: speciaal voor jonge kinderen

Inhoud van de doos:

- Opvouwbare kinderstep
- PE-opbergtas



Constructiematerialen:

- Aluminium metaal + met nylon versterkt PP-frame
- Stuur: kunststof
- Buis: aluminium + staal
- Vouwonderdeel: nylon
- Wieltype/wielmateriaal:
hoogwaardig polyurethaan


Technische specificaties:

- Voorwielen: PU 4,72" x 1,18" – met verlichting (12 x 3 cm)
- Achterwielen: PU 3,14" x 1,57" – met achterrem (8 x 4 cm)
- Stuurhoogte-instellingen: 62 cm, 67 cm, 72 cm (24.40", 26.37", 28.34" inches)
- Wielmaat: 120 mm (12 cm) voor, 80 mm (8 cm) achter
- Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar
- Draagvermogen: tot 50 kg (110 lbs.)
- Afmetingen uitgeklapte step (L x B x H): 55 x 26 x 62–72 cm
(21.65" x 10.23" x 24.40"-28.34" inches)




Productonderdelen

1. Stuur
2. Snelsluiting hoofdvergrendeling
3. Sub-vergrendeling
4. Buis
5. Zitje
6. Vouwmechanisme
7. Rem
8. Wiel
9. Voetplaat

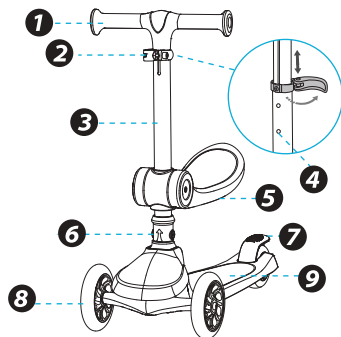


Gebruik van de onderste vergrendelknop


Leunen om te sturen



Wielen vergrendelen: Druk de onderste knop omhoog om de wielen te vergrendelen.




Wielen ontgrendelen: Druk de onderste knop omlaag om de wielen te ontgrendelen.




Sturen: Gebruik je lichaamsgewicht en leun in de gewenste richting om te sturen.




Vouw- en schuifmodus

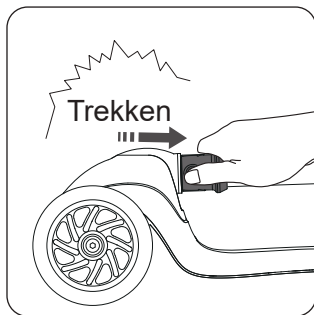

Trek het vouwmechanisme omhoog richting de achterkant van de step.

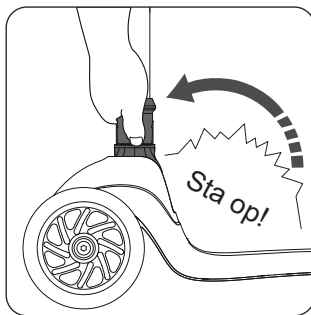


Trek de buis omhoog. Trek vervolgens het vouwmechanisme en de buis naar voren.

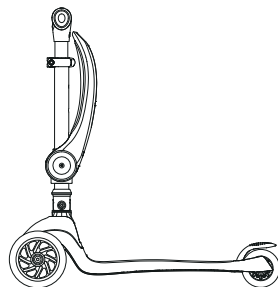


Klaar met schuifstand.

Opvouwbare opslagstatus

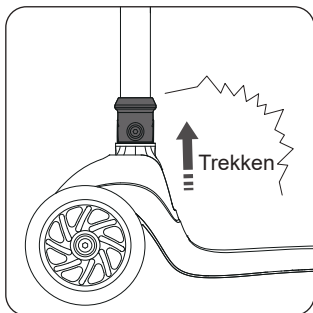

Trek het vouwmechanisme omhoog.

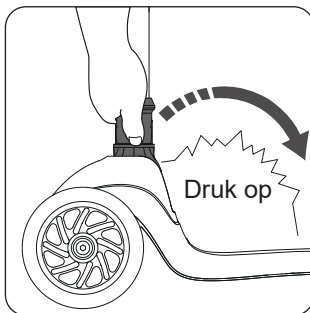


Druk de buis naar beneden.
Trek het vouwmechanisme omhoog en druk de buis naar beneden in de richting van het dek.


Opslagstatus voltooid.




Zadel naar voren verstellen

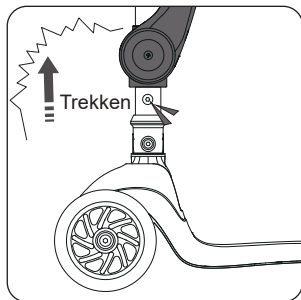

Trek het zadel omhoog zodat de onderste groef loskomt van de positioneringsschroef.

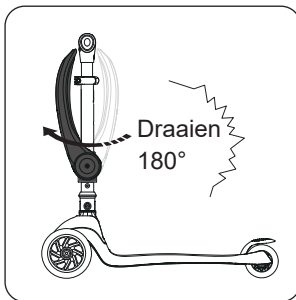


Draai het zadel 180°.

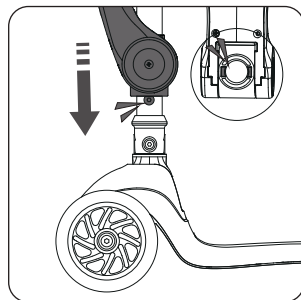


Na het draaien: lijn de inkepingen aan beide zijden van de onderkant van het zadel verticaal uit met de positioneringsschroeven aan beide zijden van de buis. Duw het zadel omlaag totdat de inkepingen volledig vastzitten op de positioneringsschroeven.


Stuurhoogte verstellen

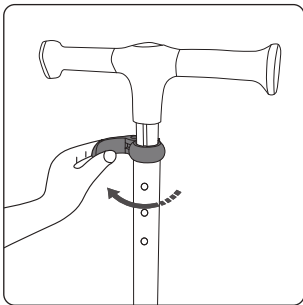

Draai de snelsluiting met de klok mee open.

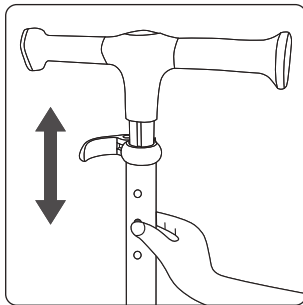

Druk op de vergrendelknop terwijl je het stuur omhoog of omlaag beweegt naar de juiste hoogte.

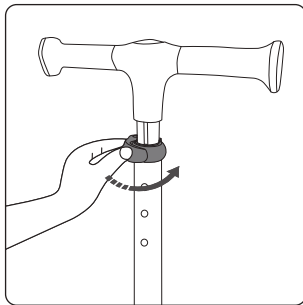


Sluit de snelsluiting om het stuur stevig vast te zetten.

Waarschuwingen



- **Maximale belasting:** 50kg. (110 lbs.)
- **Geschikte leeftijd:** vanaf 3 jaar

Zadel inklappen

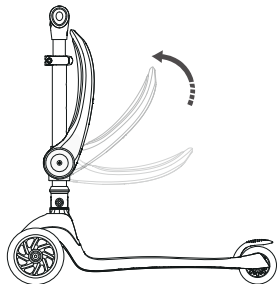

Het zadel klapt recht omhoog.
Zodra je een klik hoort, is het zadel volledig ingeklapt.

Stepremmen

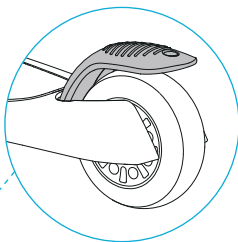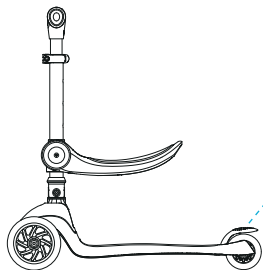

Progressieve rem op het achterwiel.

WAARSCHUWINGEN

1. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn voordat je gaat spelen.
2. Gebruik de step niet op plaatsen met obstakels (zoals hellingen, oneffen oppervlakken of greppels).
3. Vermijd wegen, parkeerplaatsen en andere plaatsen met mogelijke gevaren.
4. Houd vingers, haar en kleding uit de buurt van wielen en draaiende onderdelen.
5. Laat maar één kind tegelijk op de step rijden.
6. De rem kan heet worden tijdens het remmen.
7. Gebruik de step niet als deze beschadigd, vervormd of defect is.
8. Bewaar het product op een droge en vochtvrije plek.
9. Controleer het product regelmatig op defecten.
10. Bewaar deze verpakking voor toekomstig gebruik.
11. De stroomvoorziening werkt via elektromagnetische inductie; stroomonderdelen zijn niet afneembaar.
12. Montage moet door volwassenen gebeuren vanwege kleine onderdelen.
13. Wees voorzichtig om vallen of botsingen te voorkomen.
14. Draag beschermende uitrusting (helm, handschoenen, kniebeschermers, elleboogbeschermers).
15. Controleer of het vergrendelmechanisme goed functioneert.

Veiligheidsinstructies

1. Controleer regelmatig alle bevestigingsonderdelen.
2. Gebruik de step niet op gladde ondergronden of bij slecht zicht.
3. Normale slijtage valt niet onder de garantie.
4. De rem kan heet worden tijdens gebruik.

Onderhoud

1. Maak regelmatig schoon met een vochtige doek.
Vermijd industriële schoonmaakmiddelen en producten met alcohol of ammoniak.
2. Houd de wielen vrij van vuil en resten.
3. Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van hittebronnen en open vuur. Vermijd direct zonlicht.





Product registreren

Bedankt voor je keuze voor SereneLife.

Door je product te registreren, zorg je ervoor dat je volledig profiteert van onze exclusieve garantie en gepersonaliseerde klantenservice. Vul het formulier in om toegang te krijgen tot deskundige ondersteuning en om je SereneLife-aankoop in perfecte staat te houden.



[Serenelifehome.com/
register](https://Serenelifehome.com/register)



SLKSC27YL



SLKSC26PR



SLKSC25BL



SLKSC24AQ



SLKSC23MG



SLKSC22RD



SLKSC21PN

serenelife™



For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE
and enter your model number

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Vragen of opmerkingen?
Wij zijn er om te helpen!
Phone: 1.718.535.1800
Serenelifehome.com/ContactUs