


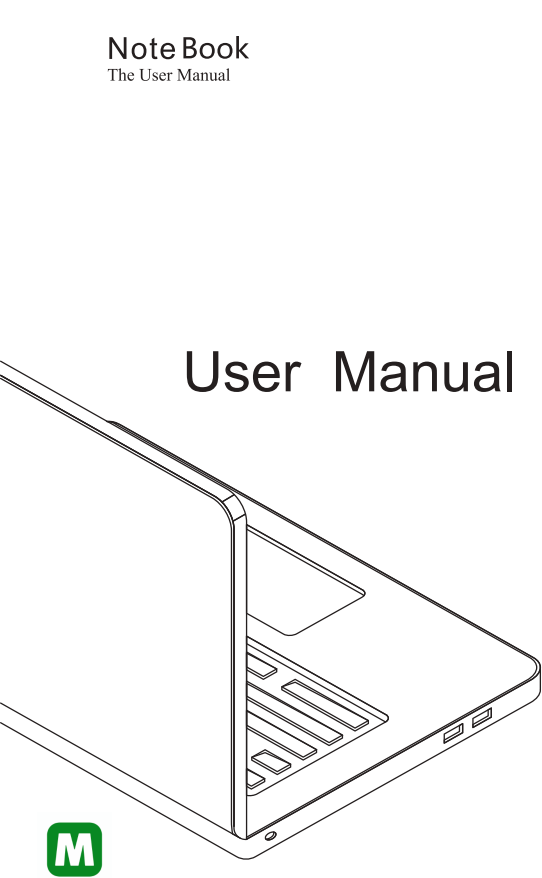

English ▼

Introduction
Dear users, thank you for your purchase of product. This is a PC which is elaborately developed by and can freely surf on the Internet. Please read this manual carefully before using the machine, so that you can use the features of this machine properly!

- Disclaimer:
- Please be sure to use factory original chargers. For problems or faults caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.
 - PC products belong to the high-tech products, which include software and hardware. You can use the music video, pictures and software provided by the third part, but we don't take any responsibility for any copyright issue or product fault they caused.
 - If the product breaks down, we will strictly carry out services according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss during the usage of users.
 - The device has factory built-in software, which can be used after the actual test. However, if you find compatibility or other issues in the course of usage, deletion or disuse will not have any impact on the machine and this doesn't belong to the issue of product quality, please know.
 - The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

- Please note the following in using:
- Since the power consumption and temperature of the machine in video file playing, WIFI surfing and large game running is very high, so please don't continuously use machines for a long time in case of the halted system or other abnormal phenomenon.
 - If you don't use the PC for a long time, please charge it fully around once a week before in order to prevent the machine from failing to start ,due to long-term disuse;
 - Please use the original USB line and charger of the company; otherwise it may not able to be charged.
 - Please charge under the following circumstances:
A, the battery ICONS shows no electricity.
B, automatic shutdown of the system or can't boot.
 - If the performance of machine needs to be upgraded, please go to the official website to download the latest firmware and upgrade tools according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

In using process, about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or is green dots) will sometimes appear on the TFT LCD screen. This is a normal phenomenon of TFT active matrix LCD screen, not the breakdown of machine or display. The main reason is that hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1,200 (X) X 234 (Y) = 280800 a (28 million pixels) are needed for the whole TFT LCD screen to show sharply color image and fine pictures. This phenomenon appears when each pixel closes or overlaps, so it is usually stipulated by companies like Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc, that LCD screen possessing 3 highlights with a diameter of 0.2MM or less are qualified products.

Wish using happy!

- (1).The attentions
- This PC belongs to high precision electronic products, please do not disassemble .
 - Avoid strong throw, collision of the PC.
 - Avoid using the PC in those environment: such as high/low temperature, humid, dusty, strong magnetic field and long-term exposure to the sun.
 - Gently wipe the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid washing with other chemical solutions.
 - This PC can't suffer from drip and splash water, and can't be placed beside things filled with liquids such as full glass of water.
 - Please use appropriate volume, in order to avoid hearing damage.
 - Please use the battery, charger and other accessories allowed by manufacturers .
 - Use any
 - other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about possible failure.
 - Please do not disconnect the computer in formatting or in the process of uploading and downloading, otherwise it may cause a program error.
 - Please dispose the abandoned machine and accessories according to relevant local environmental regulations .
 - If you have any question during the usage, please contact the local dealer or directly contact the customer service center of our company .
 - Because the charging voltage and current required by the PC are very high, it can only be stored and copied when plugged into the computer, and can not be charged. The device can only use the original charger.
 - The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Instructions

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

- (3).The solution of common problem
- Poly check Series Tablet can't boot.
a.Check whether the battery has electricity.
b.Check the power adapter before starting the machine again.
c.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
 - WIFI can't work
a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b.Make sure that the micre tablet is connected to the WIFI (enter the settings to check).
C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

System	Windows 10 operating system (Windows 11)
CPU Brand	Intel 64bit
Screen size	15.6"/ 14"

Français ▼

Attention avant utilisation

- Ce produit est idéal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude; ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux.
- Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
- éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (<35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil.
- Eviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
- Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide éclabousse l'appareil, essuyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière.
- Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
- Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le matériel irrégulier ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
- Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
- Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
- Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous pla?t tester les 3G Dongles avant d'acheter pour tester la compatibilité.
- Bitte utiliser le chargeur d'origine pour la charge; veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

Italiano ▼

Attenzione: leggere attentamente prima dell'uso.

- Il prodotto pu?essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto non ?adatto per le zone tropicali.
- Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
- Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (-10?+35?, evitare zone troppo umide e polverose, non esporre il tablet alla luce diretta del sole.
- Evitare zone con forti campi magnetici o elettromagnetiche.
- Spegnerne immediatamente il tablet in caso di contatto con acqua, pioggia o liquidi. In caso di contatto asciugarlo e attendere che si asciughi all'interno. Provare a far fuoriuscire tutto il liquido presente all'interno prima di avviarlo.
- Evitare di pulire il tablet con detersivo/liquidi chimici che possono corrodere il tablet. Per pulirlo basta un semplice panno morbido e asciutto.
- In caso di perdita accidentale dei dati, in caso di guasto hardware o software, la nostra azienda non ?responsabile.
- Si consiglia di effettuare regolarmente un backup dei propri dati personali.
- Eventuali manomissioni o aperture del tablet faranno decadere la garanzia.
- Il dispositivo ?compatibile con la maggior parte dei Dongle 3G, si consiglia un test della scheda 3G prima di eventuali acquisti, questo per evitare eventuali incompatibilit?
- Si consiglia l'utilizzo del caricatore e della batteria originale. L'utilizzo di accessori non originali o di una batteria non compatibile pu?portare ad una esplosione del prodotto.

Deutsch ▼

Anweisungen vor der Verwendung

- Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Metern Höhe benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.
- Bewahre das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen.
- Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu heißen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu staubigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
- Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.
- Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.
- Säubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.
- Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch inoffizielle Hardware oder Veränderung der Software, Wartung oder anderes Verhalten.
- Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden.
- Bau das Tablet nicht auseinander, anderenfalls könntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.
- Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.
- Bitte nutze das originale Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku könnte zu einer Explosion führen.

Русский язык ▼

Предостережения по использованию

- Продукт предназначен для использования в нетропических зонах на высоте не выше 2000 метров над уровнем моря, отметка на марке производителя также указывает на это.
- Избегайте падения планшета на пол или других механических воздействий.
- Не используйте длительное время устройство в местах с чрезмерно низкой/высокой температурой, а также в местах, где слишком влажно, слишком пыльно. Не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
- Максимально избегайте использования в местах с сильными магнитными полями и сильной статической среде.
- При попадании воды или другой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его использование до тех пор, пока он не высохнет
- Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать нанесения ущерба вследствие коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
- Компания не несет ответственность за потерю или удаление данных внутри устройства
- Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных
- Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
- Этот продукт поддерживает большинство основных брендов и 3G ключей. Однако возможны случаи когда 3G ключ может отсутствовать, поэтому предпочтительно, чтобы вы самостоятельно проверили 3G ключ перед покупкой.
- Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

日本語 ▼

使用前の注意事項:

- この製品は標高2000メートル以下の地域での使用に適しています。また、製品の型番の表示部にもその旨の記載がなされています。
- 本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 低温下や、35℃を超える高温下、湿度の高い場所や、汚れの多い場所で長時間使用しないでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。
- 磁気の強い場所や、静電気の多い場所では使用しないでください。
- 本体に水やその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を停止し電源を切って、完全に乾燥するまで使用しないでください。
- 腐食や湿気を避けるため、本体を中性洗剤やその他の液体で拭かないでください。清掃が必要な場合、ティッシュペーパーなどの柔らかい乾拭した布で拭いてください。
- 非正規のソフトウェアやハードウェアの使用に際して発生したデータ削除などに関するすべての責任について、当社は一切の責任を負いかねます。
- データの喪失を防ぐため、重要なデータは必ずバックアップを取ってください。
- 本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。
- この製品は有名なメーカーの3Gドングルに対応しています。それと異なる製品を使用する場合は、購入前に使用できるか確認することをおすすめします。
- 爆発事故を防止するため、必ず正規品のバッテリーを使用してください。

Español ▼

Precauciones antes de uso

- Este producto es aplicable a áreas por debajo de 2000 metros de elevación, y solamente a condiciones climáticas no tropicales.
- Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros golpes intensos.
- No utilizar en ambiente frío, caliente, húmedo o polvoriento para su uso a largo plazo; no exponer el dispositivo al sol.
- Evita su uso en entornos con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.
- Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente y ser secada antes de que pueda ser usada.
- No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos Limpie la máquina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad. Si hay una necesidad de limpieza, por favor limpie con un trapo suave seco o papel.
- Nuestra compañía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por un uso atípico o anormal del software, del hardware, reparaciones u otras circunstancias que lo puedan causar. Tampoco asume otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
- Por favor haga una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar su pérdida.
- Por favor, no desmonte la Tablet usted mismo; de lo contrario, perderás tu derecho a la garantía.
- Esta máquina soporta tarjeta de Internet 3G Dongle de las marcas principales. Es posible que haya algunas diferencias. Se recomienda que pruebe su validez antes de comprar.
- Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para su carga. El reemplazo las baterías no originales puede causar explosión, asegúrate de que utilizas baterías originales.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

