




Portable Waterproof Speaker

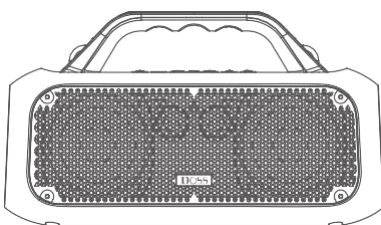

EN DE FR IT ES JP

Model No.: Extreme Boom S
Quick Start Guide



For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

@dossav / @dossfans @dossdirect

www.dossaudio.com

1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com	CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com	DE: support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com	ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com	JP: support_jp@dossav.com



OST_UK_20220119000010

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



OST_EU_20220119000015

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1 x Extreme Boom S
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Strap
- 1 x Quick start guide

2. Specifications

Bluetooth range: up to 20m/66ft

Output power: 60W

DC power input: 5V $\equiv$ 2A

USB output: 5V $\equiv$ 2A

Capacity : 9000mAh

Charge time: 5hrs

Playtime: 25hrs (at 50% volume-Hotel California)

Net weight: 2.08Kg (4.6lbs)

Dimension: 323*120*184 mm (12.7*4.8*7.3inches)

TF card audio format: MP3/ WMA/ FLAC (Max capacity 256G)

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge it before first time using.
- The battery is at low level when the leftmost LED blinks.
- The speaker will auto power off after 15 minutes without audio input.
- To cancel the auto power off feature, press and hold **⏻** for 2s simultaneously.
- The USB out is only for charging your device.
- Restore factory setting by press and hold the **⏻** for 2s simultaneously.
- Press any button to check the battery level while not charging.
- When all buttons can't be controlled, try to poke the Aux port with a paper clip.
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.


4. Buttons and control

Buttons	Function	How to control
⏻	Turn on/ off	Press and hold
BASS	Extra bass on/ off	Press
—	Volume down	Press
	Previous track	Press and hold
▶	Play/ pause	Press
	Reconnected to the last device	Press
	Disconnect device(s)	Press and hold
+	Volume up	Press
	Next track	Press and hold
M	Switch audio input modes	Press
⌘	Enter/exit TWS mode	Press and hold
	Change light modes	Press

5. LED indication

⏻		battery level 25%
		battery level 50%
		battery level 75%
		battery level 100%
BASS	Solid white	Extra bass on
	Off	Extra bass off
M	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	Aux in mode
	Solid green	TF card mode
	Rapidly flashing green	Max volume
⌘	Solid white	TWS mode

6. Connections

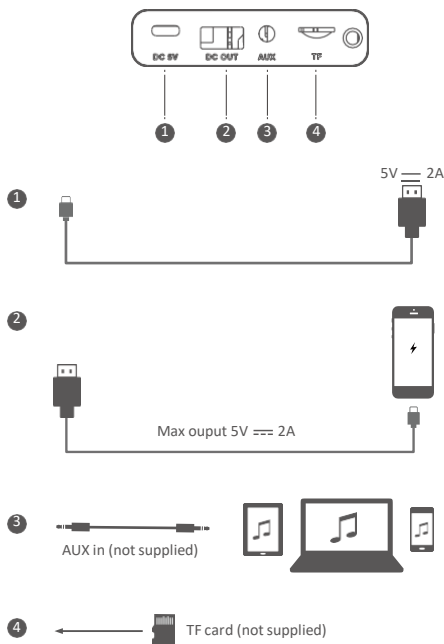

7. Bluetooth mode

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
 2. Select Extreme Boom S on the Bluetooth list.
 3. Once paired, you can see the status “connected” on your device.
- Press  to re-enter Bluetooth pairing if your device can’t find Extreme Boom S in 10 secs.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Press and hold  on both Extreme Boom S to enter into TWS pairing.
2. Once paired, the LED of the primary speaker turns solid white, while the secondary speaker flashes in white.
3. Find “Extreme Boom S” on your Bluetooth device and connect it.

9. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the standard setup procedure to get the dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the Extreme Boom S to Bluetooth mode, you can press and hold the Bluetooth button to keep it in pairing status.
3. Run the Alexa App, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The Extreme Boom S should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please long press the Bluetooth button and try it again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of speaker > tap “Forget Device”

Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

10. Safety instructions

Avoid dropping or hitting the speaker.

Avoid exposing to extreme temperature.

Avoid using the speaker near a microwave.

Never disassemble or repair the speaker.

Never use any corrosive cleanser/oil to clean.

Never leave the speaker in a car parked in the sun.

Never attempt to charge the speaker while it is wet.

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

1. Inhalt der Verpackung

- 1 x Extreme Boom S
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Schlaufe
- 1 x Schnellstart-Anleitung

2. Technische Daten

Bluetooth-Reichweite: bis zu 20m/66ft

Ausgangsleistung: 60W

DC Stromeingang: 5V $\equiv$ 2A

USB-Ausgang: 5V $\equiv$ 2A

Kapazität: 9000mAh

Ladezeit: 5Std.

Spielzeit: 25Std (bei 50% Lautstärke-Hotel Kalifornien)

Nettogewicht: 2.08Kg(4.6lbs)

Abmessungen: 323 120*184mm(127*48*7.3inches)

TFcard Audio-Format: MP3/ WMA/ FLAC (maximale Kapazität 256G)

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Tum die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Die Batterie ist schwach, wenn die LED ganz links blinkt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
- Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren, halten Sie **⏻** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
- Der USB-Ausgang wird nur zum Aufladen Ihres Geräts verwendet.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, indem Sie die Taste **⏻** 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Akkustand zu prüfen, während der Akku nicht geladen wird.
- Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, den Aux-Anschluss mit einer Büroklammer anzustecken.
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.


4. Schaltflächen und Steuerelement

Buttons	Function	Wie man kontrolliert
⏻	Einschalten/Ausschalten	Drücken und halten Sie
BASS	Extra Bass ein/aus	Drücken
—	Lautstärke runter	Drücken
	Vorheriger Titel	Drücken und halten Sie
▶	Wiedergabe/Pause	Drücken
	Erneut mit dem letzten Gerät verbunden	Drücken
	Gerät(e) abtrennen	Drücken und halten Sie
+	Lauter	Drücken
	Nächster Titel	Drücken und halten Sie
M	Umschalten der Audioeingangsmodi	Drücken
⌂	TWS-Modus aufrufen/verlassen	Drücken und halten Sie
	Lichtmodi ändern	Drücken Sie

5. LED-Anzeige

⏻	● ● ● ●	Batteriestand 25%
	● ● ● ●	Batteriestand 50%
	● ● ● ●	Batteriestand 75%
	● ● ● ●	Batteriestand 100%
BASS	Einfarbig weiß	Extra bass auf
	Ab	Extra bass ab
M	Flashing blue	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig blau	Bluetooth gekoppelt
	Einfarbig rot	Aux-in-Modus
	Einfarbig grün	TF-Karten-Modus
	Schnelles grünes Blinken	Maximale Lautstärke
⌂	Einfarbig weiß	TWS-Modus

6. Verbindungen

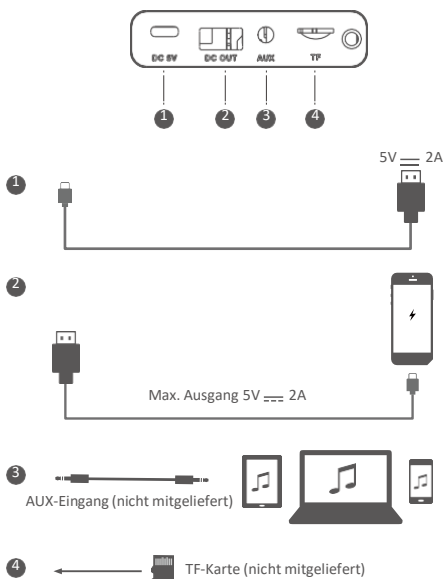

7. Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
 2. Wählen Sie Extreme Boom S in der Bluetooth-Liste.
 3. Nach der Kopplung können Sie den Status "verbunden" auf Ihrem Gerät
- Drücken Sie  , um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten, wenn Ihr Gerät Extreme Boom S nicht innerhalb von 10 Sekunden finden kann.

8. TWS (True Wireless Stereo)-Modus

1. Halten Sie die  -Taste an beiden Extreme Boom S gedrückt, um die Tws-Kopplung zu aktivieren.
2. Nach der Kopplung leuchtet die LES des primären Lautsprechers durchgehend weiß, während der sekundäre Lautsprecher weiß blinkt.
3. Suchen Sie "Extreme Boom S" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

9. Den Lautsprecher mit dem Echo Dot verwenden

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und folgen Sie dem Standard-Einrichtungsverfahren, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu Hause zu verbinden
2. Schalten Sie den Extreme Boom S in den Bluetooth-Modus, halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, um den Kopplungsstatus beizubehalten.
3. Starten Sie die Alexa App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in Ihrer Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Der Extreme Boom S sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Falls nicht, drücken Sie bitte lange auf die Bluetooth-Taste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald er in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, gehen Sie zurück zu Bluetooth > tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:

Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

10. Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder zu stoßen.
Vermeiden Sie es, den Lautsprecher extremen Temperaturen auszusetzen.
Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe einer Mikrowelle.
Nehmen Sie den Lautsprecher niemals auseinander oder reparieren Sie ihn.
Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
Lassen Sie den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.
Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher zu laden, wenn er nass ist.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

1. Contenu du colis

- 1 x Extreme Boom S
- 1 x Câble de Chargement USB C
- 1 x Sangle
- 1 x Guide de Démarrage

2. Specifications

Bluetooth Plage: Jusqu'à 20m/66ft

Puissance de Sortie: 60W

Entrée d'alimentation DC: 5V $\equiv$ 2A

Sortie de USB: 5V $\equiv$ 2A

Capacité: 9000mAh

Temps de charge: 5Heures

Temps de Jeu : 25Heures (à 50 % de volume - Hotel California)

Poids net: 2.08 kg (4.6 lb)

Dimensions : 323* 120 * 184 mm (127 * 48 * 7.3 pouces)

Format audio de carte TF: 1.MP3/ WMA/ FLAC (Capacité maximale 256G)

3. Notes importantes avant d'utiliser

- Prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-le complètement avant la première fois en utilisant.
- La batterie est à faible niveau lorsque le voyant le plus à gauche clignote.
- L'enceinte bluetooth s'éteindra automatiquement après 15 minutes sans audio.
- Pour annuler la fonction d'arrêt automatique, maintenez-la enfoncée **⏻ M** simultanément pendant 2 secondes.
- La sortie USB n'utilise que pour charger votre appareil.
- Restaurer le réglage d'usine en appuyant simultanément **⏻ ▶** pendant 2 secondes.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour vérifier le niveau de la batterie tout en chargeant.
- Lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de piquer le port AUX avec un clip papier.
- Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'utilisation de cet enceinte bluetooth, n'hésitez pas à contacter le service de client à support_fr@dossav.com.


4. Boutons et Commandes

Buttons	Vous voulez	Comment
⏻	Allume / Éteint	Appuyez et maintenez
BASS	Extra bass Allume / Éteint	Appuyez
—	Diminuez le volume	Appuyez
	Piste précédente	Appuyez et maintenez
▶	Jouer/Pause	Appuyez
	Reconnecté au dernier appareil	Appuyez
	Déconnecte l'appareil	Appuyez et maintenez
+	Augmenter le volume	Appuyez
	Piste suivant	Appuyez et maintenez
M	Commutateur de modes d'entrée audio	Appuyez
⌘	Entrer/sortir du mode TWS	Appuyez et maintenez
	Changer de mode d'éclairage	Appuyez

5. Indicateur LED

⏻	● ● ● ●	niveau de la batterie 25%
	● ● ● ●	niveau de la batterie 50%
	● ● ● ●	niveau de la batterie 75%
	● ● ● ●	niveau de la batterie 100%
BASS	Blanc fixe	Extra bass activé
	Éteint	Extra bass désactivé
M	Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux-in
	Verte fixe	Mode TF Carte
	Vert clignotant rapidement	Volume maximal
⌘	Blanc fixe	Mode TWS

6. Connexions

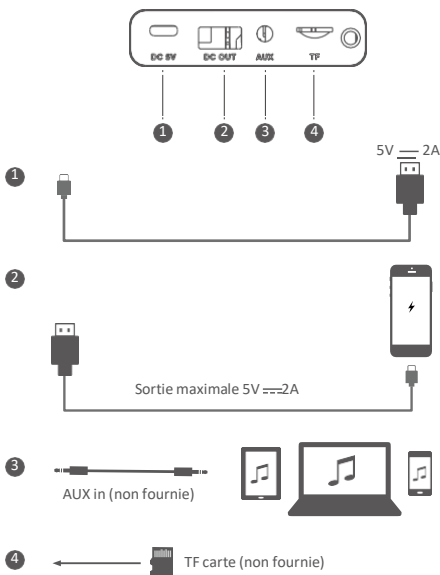

7. Mode Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
 2. Sélectionnez Extreme Boom S dans la liste Bluetooth.
 3. Une fois le jumelage effectué, vous pouvez voir le statu «connecté» sur votre appareil.
- Appuyez sur  pour rétablir le couplage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas Extreme Boom S en 10 secondes.

8. Mode TWS

1. Appuyez sur  des deux Extreme Boom S et maintenez-la enfoncée pour accéder au couplage TWS.
2. Une fois jumelé, le voyant de l'enceinte principale devient blanc fixe, tandis que celui de l'enceinte secondaire clignote en blanc.
3. Trouvez «Extreme Boom S» sur votre périphérique Bluetooth et connectez-le.

9. Utilisez votre enceinte avec Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot au haut-parleur par Bluetooth. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration via Bluetooth :

1. Téléchargez l'application Alexa et suivez la procédure d'installation standard pour connecter l'Extreme Boom S à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Passez l'Extreme Boom S en mode Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton Bluetooth et le maintenir enfoncé pour conserver le statut d'appairage.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis sur Bluetooth.
5. Extreme Boom S devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez longuement sur le bouton Bluetooth et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus de couplage.
7. Pour supprimer le dispositif, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom du haut-parleur > appuyez sur « Oublier l'appareil ».

NB :

La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte bluetooth si vous vous connectez à celui-ci via Bluetooth.

10. Consignes de sécurité

Évitez de faire tomber ou de frapper l'enceinte.
Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
Évitez d'utiliser l'enceinte à proximité d'un micro-ondes.
Ne démontez ou ne réparez jamais l'enceinte.
N'utilisez jamais de nettoyant/huile corrosif pour le nettoyer.
Ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée au soleil.
N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée.

Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

1. Contenuto della confezione

- 1 X Extreme Boom S
- 1 X Cavo USB C
- 1 X Tracolla
- 1 X Guida rapida

2. Specifiche

Distanza Bluetooth: fino a 20m/66ft

Potenza di uscita: 60W

Ingresso alimentazione DC: 5V $\equiv$ 2A

Uscita USB: 5V $\equiv$ 2A

Capacità: 9000mAh

Tempo di ricarica: 5ore

Tempo di riproduzione: 25ore (al 50% di volume-Hotel California)

Peso netto: 2.08Kg(4.6lbs)

Dimensione: 323*120*184mm (127*48*7.3inches)

Formato audio Micro SD: MP3/ WMA/ FLAC (capacità massima 256G)

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la vita della batteria, caricala completamente prima di usarla per la prima volta.
- La batteria è scarica quando il LED a sinistra lampeggia.
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza audio.
- Per annullare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto  **M** simultaneamente per 2 secondi.
- L'uscita USB è usata solo per caricare il tuo dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica tenendo premuto   simultaneamente per 2 secondi.
- Premi qualsiasi pulsante per controllare il livello della batteria mentre non è in carica.
- Quando tutti i pulsanti non possono essere controllati, provate a pizzicare la porta ausiliaria con delle graffette.
- Se hai bisogno di assistenza durante l'utilizzo di questo altoparlante, non esitare a contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.


4. Pulsanti e Funzionamento

Pulsanti	Funzione	Come controllare
	Accensione/spegnimento	Tenere premuto
BASS	Bassi extra on/off	Premere
	Abbassare il volume	Premere
	Traccia precedente	Tenere premuto
	Riprodurre/pausa	Premere
	Ricollegato all'ultimo dispositivo	Premere
	Disconnettere il dispositivo	Tenere premuto
	Alzare il volume	Premere
	Prossima traccia	Tenere premuto
M	Prossima traccia	Premere
	Entrare/uscire dalla modalità TWS	Tenere premuto
	Cambiare le modalità di illuminazione	Premere

5. Indicazione LED

		Livello della batteria 25%
		Livello della batteria 50%
		Livello della batteria 75%
		Livello della batteria 100%
	Luce bianca fissa	Bassi extra on
	Luce si spegne	Bassi extra off
	Blu lampeggiante	Abbinamento Bluetooth
	Luce blu fissa	Bluetooth accoppiato
	Luce rossa fissa	Modalità AUX
	Luce verde fissa	Modalità scheda TF
	Verde lampeggiante rapidamente	Volume massimo
	Luce bianca fissa	Modalità TWS

6. Connessioni

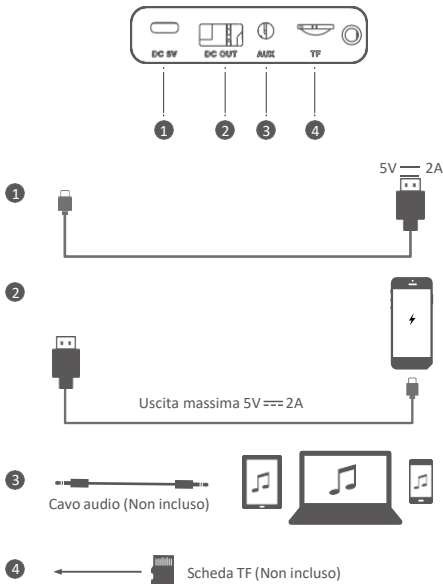

7. Modalità Bluetooth

1. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo.
 2. Selezionare Extreme Boom S dalla lista del Bluetooth.
 3. Una volta accoppiato, vedrai lo stato "connected" sul tuo dispositivo.
- Premere  per riapplicare il Bluetooth se il dispositivo non trova l'Extreme Boom S entro 10 secondi.

8. Modalità TWS (vero stereo senza fili)

1. Tenere premuto  su entrambi gli Extreme Boom S per accedere al pairing TWS.
2. Una volta accoppiato, il LES del diffusore primario diventa bianco fisso, mentre il diffusore secondario lampeggia in bianco.
3. Cercate "Extreme Boom S" sul vostro dispositivo Bluetooth e collegatelo.

9. Utilizza il tuo altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot con l'altoparlante via Bluetooth. Per favore, segui i passi qui sotto per configurarlo via Bluetooth:

1. Scarica l'app Alexa e segui la procedura di configurazione standard per collegare il Dot alla tua rete Wi-Fi domestica.
2. Cambiare l'Extreme Boom S in modalità Bluetooth, è possibile tenere premuto il pulsante Bluetooth per mantenerlo in stato di accoppiamento.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu, quindi toccare Impostazioni.
4. Tocca Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, poi tocca Bluetooth.
5. L'Extreme Boom S dovrebbe apparire nella lista dei dispositivi Bluetooth. Se non lo fa, premi a lungo il pulsante Bluetooth e prova di nuovo.
6. Una volta che appare nell'elenco, tocca l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, torna al Bluetooth > tocca il nome dell'altoparlante > tocca "Forget device".

Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere o spegnere l'altoparlante se lo colleghi via Bluetooth.

10. Istruzioni di sicurezza

Evitare di far cadere o battere l'altoparlante.
Evitare l'esposizione a temperature estreme.
Evitare di usare il diffusore vicino a un forno a microonde.
Non smontare o riparare mai il diffusore.
Non usare mai detergenti/oli forti per pulirlo.
Non lasciate mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
Non tentare mai di caricare il diffusore mentre è bagnato.

Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

1. Contenido del paquete

- 1 X Extreme Boom S
- 1 X Cable USB C
- 1 X Correa de hombro
- 1 X Guía de inicio rápido

2. Especificaciones

Bluetooth Rango: hasta 20m/66ft
Potencia de salida: 60W
DC Entrada de alimentación: 5V $\equiv$ 2A
USB Salida: 5V $\equiv$ 2A
Capacidad: 9000mAh
Tiempo de carga: 5horas
Tiempo de reproduce: 25horas(al 50% de volumen-Hotel California)
Peso neto: 2.08Kg(4.6lbs)
Dimensiones: 323 *120*184mm(127*48*7.3inches)
Formato de audio TFcard: MP3/ WMA/ FLAC (Capacidad máxima de 256 G)

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez.
- La batería está en nivel bajo cuando el LED de la izquierda parpadea.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin audio.
- Para cancelar la función de apagado automático, manténgalo pulsado   durante 2 segundos simultáneamente.
- La salida USB sólo se utiliza para cargar su dispositivo.
- Restablecer la configuración de fábrica manteniendo pulsados   durante 2 segundos simultáneamente.
- Pulse cualquier botón para comprobar el nivel de la batería mientras no se está cargando.
- Cuando no se puedan controlar todos los botones, intente pinchar el puerto auxiliar con clips de papel.
- Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.


4. Botones y Operación

Botones	Función	Cómo controlar
	Encendido/apagado	Mantenga pulsado
BASS	Extra bass encendido/apagado	Pulse
	Baje el volumen	Pulse
	Pista anterior	Mantenga pulsado
	Reproduce/pausa	Pulse
	Reconectado al último dispositivo	Pulse
	Desconecte el dispositivo	Mantenga pulsado
	Sube el volumen	Pulse
	Siguiente pista	Mantenga pulsado
M	Cambie el método de entrada de audio	Pulse
	Entra/Sale del modo TWS	Mantenga pulsado
	Cambia los modos de iluminación	Pulse

5. Indicación LED

		Nivel de la batería 25%
		Nivel de la batería 50%
		Nivel de la batería 75%
		Nivel de la batería 100%
	Blanco sólido	Extra bass encendido
	Luz apagada	Extra bass apagado
	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo de AUX
	Verde sólido	Modo de tarjeta TF
	Parpadeo rápido en verde	Volumen máximo
	Blanco sólido	Modo de TWS

6. Conexiones

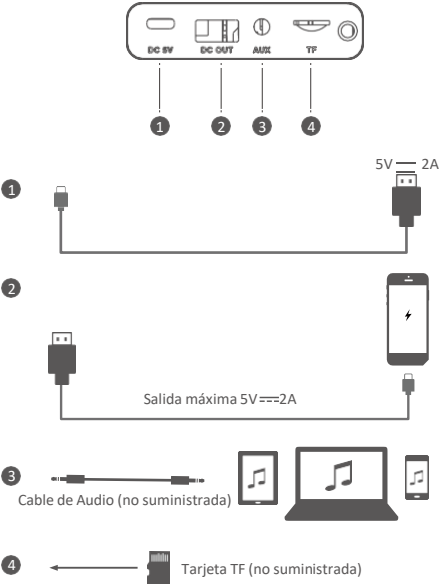

7. Modo Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en su dispositivo.
 2. Selecciona Extreme Boom S en la lista de Bluetooth.
 3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "connected" en tu dispositivo.
- Pulse  para volver a emparejar el Bluetooth si su dispositivo no encuentra el Extreme Boom S en 10 segundos.

8. Modo TWS(Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Mantén pulsada el  en ambos Extreme Boom S para entrar en el emparejamiento TWS.
2. Una vez emparejados, el LED del altavoz principal se ilumina en blanco, mientras que el del segundo parpadea en blanco.
3. Busca "Extreme Boom S" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

9. Utiliza su altavoz con Echo Dot

Puedes conectar el Dot con el altavoz por Bluetooth. Por favor, sigue los siguientes pasos para configurarlo a través de Bluetooth:

1. Descarga la aplicación Alexa y sigue el procedimiento de configuración estándar para que el punto se conecte a tu red Wi-Fi doméstica.
2. Cambia el Extreme Boom S al modo Bluetooth, puedes mantener pulsado el botón de Bluetooth para mantenerlo en estado de emparejamiento.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y luego toca Configuración.
4. Toca el Echo Dot en su lista de dispositivos Alexa, y luego toca Bluetooth.
5. El Extreme Boom S debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa prolongadamente el botón de Bluetooth e inténtalo de nuevo.
6. Una vez que aparezca en la lista, toca el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > pulsa el nombre del altavoz > pulsa "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de voz no podrá encender o apagar el altavoz si lo conectas por Bluetooth.

10. Instrucciones de seguridad

Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
Evite exponerlo a temperaturas extremas.
Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
No desmonte ni repare nunca el altavoz.
Nunca utilice detergentes/aceites fuertes para limpiarlo.
Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. 同梱品

- 1 x Extreme Boom S
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x ストラップ
- 1 x 取扱説明書（本書）

2. 基本仕様

Bluetooth通信距離：最大約20m/66ft

実用最大出力：60W

DC 入力電圧：5V  2A

USB 出力電圧：5V  2A

バッテリー容量：9000mAh

充電時間：5hrs

再生時間：25hrs(50%ボリューム-Hotel California)

重量：2.08Kg

外形寸法：323*120*184mm

TFカード対応音声ファイル：MP3/ WMA/ FLAC（最大容量256 G）

3. ご使用になる前の注意事項

- 電池の寿命を延長するために、初めてご使用になる前に本機を満充電しておいてください。
- 左端のLEDは点滅している時は、電池残量が少なくなっています。
- 音声入力がない場合、15分間の後スピーカーは自動的に電源を切れます。
- **⏻** を同時に2秒間押し続けると、「自動電源オフ機能」をキャンセルします。
- USB出力はデバイスを充電しか使用できません。
- **⏻**  を同時に2秒間押し続けるとスピーカーを初期化します。
- 充電していない場合、スピーカーのボタンのどれかを押すと、電池レベルをチェックすることができます。
- 全てのボタンはコントロール出来ない時は、ペーパークリップを使って「Aux」ポートに挿入してみてください。
- スピーカーを使用するとき何かご不明な点 ▪ ご問題がございましたら、お気軽にsupport_jp@dossav.com に連絡ください。


4. ボタンと操作

ボタン	やりたい操作	操作方法
⏻	電源オン / オフ	長押しする
BASS	Extra bass オン / オフ	押す
⏮	音量ー	押す
	前の曲	長押しする
▶	再生 / 一時停止	押す
	最後に接続されたデバイスと再接続	押す
	デバイスとの接続を解除	長押しする
+	音量+	押す
	次の曲	長押しする
M	音声入力モードを切り替える	押す
🔊	TWSモードに入れ / 切る	長押しする
	ライトモードを切り替える	押す

5. LED インジケーター

	※※※※	バッテリーレベル 25%
	※※※※	バッテリーレベル 50%
	※※※※	バッテリーレベル 75%
	※※※※	バッテリーレベル 100%
	白色に点灯	Extra bass オン
	ランプは消灯	Extra bass オフ
	青色に点滅	Bluetooth ペアリングを待っており
	青色に点灯	Bluetoothペアリング済み
	赤色に点灯	Aux in モード
	緑色に点灯	TFカードモード
	急に緑色に点滅	最大音量
	白色に点灯	TWSモード

6. コネクター

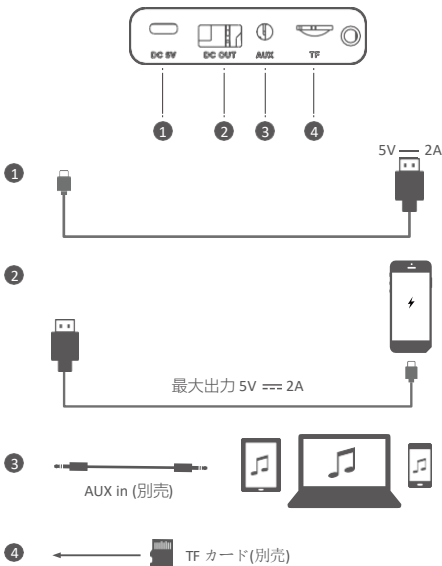

7. Bluetooth モード

1. デバイスのBluetoothを起動します。
 2. Bluetoothリストにて「Extreme Boom S」を選択してペアリングします。
 3. ペアリングは成功すると、デバイス側で接続状態が確認できます。
- 10秒間内お使いデバイスにて「Extreme Boom S」というBluetooth名が表示されない場合、を押するとBluetoothモードに再度入ります。

8. TWS モード

1. 2台のExtreme Boom Sの  を押し続けてTWSモードに入ります。
2. ペアリング完了すると、マスタースピーカーのLEDは白くに点灯し、スレーブスピーカーのLEDは白くに点滅します。
3. デバイス画面にて「Extreme Boom S」を選択して接続します。

9. Echo Dotと本機を接続

Bluetoothを通して本機とDotを接続することができます。以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください

1. AlexaアプリをダウンロードしDotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2. Extreme Boom SをBluetoothモードに切り替えてください。Bluetoothボタンを長押ししてペアリング状態になります。
3. Alexaアプリを起動し、「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
4. AlexaデバイスのリストでEcho Dotをクリックしてから、Bluetoothをクリックします。
5. 「Extreme Boom S」がBluetoothリストに表示されます。そうでない場合は、Bluetoothボタンを長押ししてからやり直してください。
6. リストに表示されると、「Extreme Boom S」をクリックしてペアリングします。
7. デバイスを削除するには、Bluetoothに戻り、スピーカーの名前を選択して、「デバイスを削除」をクリックします。

ご注意:

BluetoothでExtreme Boom Sに接続した場合、音声機能を介してExtreme Boom Sをオン / オフすることはコントロール出来ません。

10. 安全上のご注意

- 本機を落したり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
- 自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- 本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないでください。
- 本機を湿気のあたるところやホコリの多いところで保存しないでください。
- 本機の上に重たい物体を置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.