

DOSS

Portable Outdoor Speaker



EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: Extreme Boom Pro D100
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST EU 20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1× Extreme Boom Pro D100
- 1× USB-C Charging Cable
- 1× User Manual

2. Specifications

Output power: 70W

DC power input: 5V  2.5A

Battery: 7.4V/4500mAh

Charging time: ≤5H

Playtime: Up to 24H (at 50% volume)

Bluetooth version: V5.3

Bluetooth range: Up to 82ft

Net weight: 4.40 pounds

Unit dimension: 12.17*5.43*5.39inches

TF card audio format: MP3/WAV/FLAC (Max capacity 256G)

Warranty: One-year limited

3. Important notes before using

1. To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
2. The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
3. When all buttons can't be controlled, try to reset the speaker with a paper clip (the reset button on the back of the speaker).
4. If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.


4. Buttons and control

	Press and hold	Turn on/off
	Press and hold 3s	Next track
	Press	Volume up
	Press and hold 3s	Previous track
	Press	Volume down
	Press	Play/Pause/Reconnect Bluetooth
	Press and hold 2s	Disconnect Bluetooth
	Press	Extra bass on/ off
	Press and hold 3s	Enter/ exit TWS mode
	Press	Switch modes among Bluetooth, TF card, and AUX-in audio modes
	Press and hold 2s	Restore the factory setting
	Press and hold 2s	Check version ID
	Press and hold 2s	Remove/activate prompt tone (red light on : remove, green light on: activate)
	Press and hold 2s	Remove/activate the auto-power off feature (red light on: remove, green light on:activate)

5. LED indications

	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	Aux in mode
	Solid green	TF card mode
	Solid white	Extra bass on
	Light off	Extra bass off
	4 white LEDs	Battery level 100%
	3 white LEDs	Battery level 75%
	2 white LEDs	Battery level 50%
	1 white LED	Battery level 25%

6. Connections

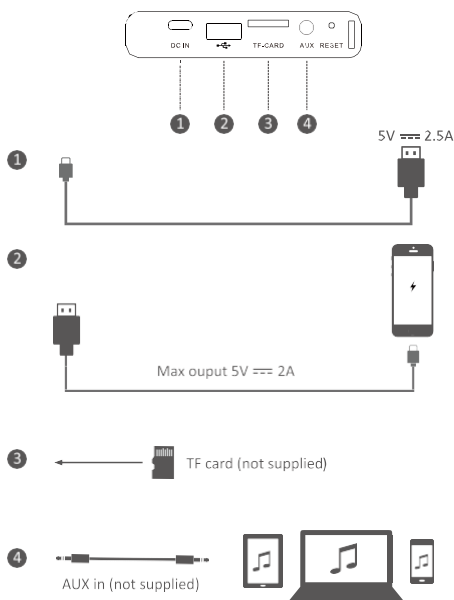

7. Pairing your device via Bluetooth

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
2. Find "Extreme Boom Pro D100" on the Bluetooth device and connect it.
3. Once paired, you can see the status "connected" on your device.

8. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Turn on both speakers.
2. Select a speaker as the primary speaker, and press and hold the **EXTRA BASS** button.
3. Once paired, the LED of the primary speaker turns solid blue, while the second speaker turns slowly flashing blue.
4. Find "Extreme Boom Pro D100" on your Bluetooth device and connect it.

Tips: Bluetooth, AUX-IN, and TF card are all supported in TWS mode, you can press the "M" button to switch modes.

9. Use your speaker with the Echo Dot

You can connect the Dot to the speaker via Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the Extreme Boom Pro D100 to Bluetooth mode.
3. Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The Extreme Boom Pro D100 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap "Forget Device".

Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

10. Adjustable Strap Instructions



Long Strap Method :

	1. Connecting the left side: Attach the left buckle of the long strap to the left loop of the speaker. 2. Connecting the right side: Attach the right buckle of the long strap to the right loop of the speaker. 3. Adjusting the length: If necessary, you can adjust the strap length to ensure it is evenly and comfortably worn over the shoulder.
--	--

Short Strap Method:

	1. Removing the buckle: Remove the third buckle on the strap.
	2. Inserting the buckle: Insert the third buckle into the appropriate position on the strap, ensuring that the buckle is in the middle of the strap. 3. Folding the strap: Fold the strap so the buckle is in the middle of the folded strap.
	4. Connecting the left side: Attach the left buckle of the folded strap to the left loop of the speaker. 5. Connecting the right side: Attach the folded strap's right buckle to the speaker's right loop. (Tips: Ensure every buckle is snapped onto its loop.)

11. Warning

- DO NOT drop, hit or shake the speaker.
- DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
- DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
- DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
- DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
- DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. Inhalt der Packung

- 1×Extreme Boom Pro D100
- 1×USB-C-Ladekabel
- 1×Benutzerhandbuch

2. Technische Daten

Ausgangsleistung: 70W

DC Stromeingang: 5V===2.5A

Akku: 7.4V/4500mAh

Aufladezeit: ≤5H

Spielzeit: Bis zu 24H (bei 50% Lautstärke)

Bluetooth-Version: V5.3

Bluetooth-Reichweite: 25M/ Bis zu 82ft

Nettogewicht: 2Kg

Abmessungen des Geräts: 30.9*13.8*13.7CM

TF-Karten-Audioformat: MP3/WAV/FLAC (maximale Kapazität 256G)

Garantie: Ein Jahr beschränkt

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

1. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
3. Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, den Lautsprecher mit einer Büroklammer zurückzusetzen (die Reset-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers).
4. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.


4. Schaltflächen und Steuerung

	Drücken und halten	Ein/Ausschalten
	3s drücken und halten	Nächster Titel
	Drücken Sie	Lauter
	3s drücken und halten	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Lautstärke runter
	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause/Verbindung über Bluetooth wiederherstellen
	2s drücken und halten	Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung
	Drücken Sie	Extra Bass ein/aus
	3s drücken und halten	TWS-Modus betreten/verlassen
	Drücken Sie	Umschalten zwischen Bluetooth-, TF-Karten und AUX-in-Audiomodus
	2s drücken und halten	Restore factory setting
	2s drücken und halten	Version überprüfen ID
	2s drücken und halten	Aufforderungston zum Entfernen/Aktivieren (rot leuchtend: Entfernen, grün leuchtend: Aktivieren)
	2s drücken und halten	Entfernen/Aktivieren der automatischen Abschaltfunktion (rotes Licht leuchtet: Entfernen, grünes Licht leuchtet: Aktivieren)

5. LED-Anzeigen

	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig blau	Bluetooth gekoppelt
	Einfarbig rot	Aux-in-Modus
	Einfarbig grün	TF-Karten-Modus
	Einfarbig weiß	Extra Bass auf
	Licht off	Extra Bass ab
	4 weiße LEDs	Batteriestand 100%
	3 weiße LEDs	Batteriestand 75%
	2 weiße LEDs	Batteriestand 50%
	1 weiße LED	Batteriestand 25%

6. Verbindungen

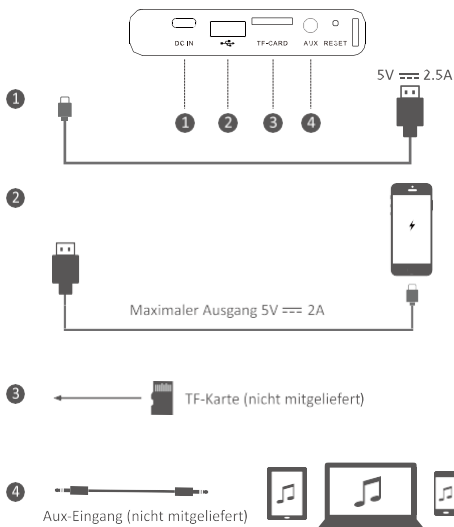

7.Koppeln Ihres Geräts über Bluetooth

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie "Extreme Boom Pro D100" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.
3. Nach der Kopplung sehen Sie den Status "Verbunden" auf Ihrem Gerät.

8. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Wählen Sie einen Lautsprecher als primären Lautsprecher aus, und halten Sie die Taste EXTRA
BASS gedrückt.
3. Sobald das Pairing abgeschlossen ist, leuchtet die LED des primären Lautsprechers durchgehend blau, während der zweite Lautsprecher langsam blau blinkt.
4. Suchen Sie "Extreme Boom Pro D100" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

Tipps: Bluetooth, AUX-IN und TF-Karte werden alle im TWS-Modus unterstützt, Sie können die "M"-Taste drücken, um den Modus zu wechseln.

9. Verwenden des Lautsprechers mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie den Extreme Boom Pro D100 in den Bluetooth-Modus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Der Extreme Boom Pro D100 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald er in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück > Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:

Sie können den Lautsprecher nicht per Sprachbefehl ein- und ausschalten, wenn Sie ihn über Bluetooth verbunden haben.

10. Warning

- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von Wireless LAN-Produkten.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

1. Contenu de l'emballage

- 1×Extreme Boom Pro D100
- 1×Câble de chargement USB-C
- 1 x Manuel de l'utilisateur

2. Spécification

Puissance de sortie: 70W
Entrée d'alimentation DC: 5V===2.5A
Batterie: 7.4V/4500mAh
Temps de charge: ≤5H
Durée de lecture: Jusqu'à 24 heures (à 50 % du volume)
Version Bluetooth: V5.3
Portée Bluetooth: Jusqu'à 25m/82ft
Poids net: 2kg
Dimensions de l'appareil: 30.9*13.8*13.7cm
Format audio de la carte TF: MP3/WAV/FLAC (Capacité maximale 256G)
Garantie: Limitée à un an

3. Remarques importantes avant l'utilisation

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement le haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
3. Lorsque tous les boutons ne peuvent être contrôlés, essayez de réinitialiser le haut-parleur à l'aide d'un trombone (bouton de réinitialisation situé à l'arrière du haut-parleur).
4. Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.


4. Boutons et Commandes

	Appuyez et maintenez	Allumer/Éteindre
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Piste suivante
	Appuyez	Augmenter le volume
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Piste précédente
	Appuyez	Diminuer le volume
	Appuyez	Lecture/Pause/Reconnexion Bluetooth
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Déconnexion du Bluetooth
	Appuyez	Extra bass marche/arrêt
	Appuyez et maintenez pendant 3s	Entrer/Sortir de l'appairage TWS
	Appuyez	Changement de mode entre les modes audio Bluetooth, carte TF et AUX-in
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Restaurer les paramètres d'usine
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Vérifier la version ID
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Tonalité de retrait/activation (lumière rouge allumée: retrait, lumière verte allumée: activation)
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Supprimer/Activer la fonction de mise hors tension automatique (voyant rouge allumé: supprimer, voyant vert allumé: activer)

5. Indicateur LED

	Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux in
	Verte fixe	Mode carte TF
	Blanc fixe	Extra bass marche
	Lumière éteinte	Extra bass arrêt
	4 LEDs blanches	Niveau de la batterie 100%
	3 LEDs blanches	Niveau de la batterie 75%
	2 LEDs blanches	Niveau de la batterie 50%
	1 LED blanche	Niveau de la batterie 25%

6. Connexions

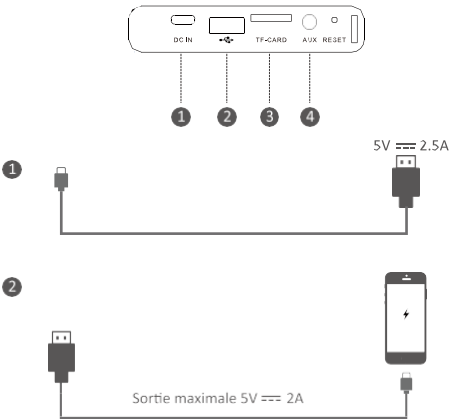

3  Carte TF (non fourni)

4  AUX-IN (non fourni)

7. Appairage de votre appareil via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Trouvez « Extreme Boom Pro D100 » sur l'appareil Bluetooth et connectez-le.
3. Une fois jumelé, vous pouvez voir le statut « connecté » sur votre appareil.

8. Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez les deux enceintes.
2. Sélectionnez une enceinte en tant qu'enceinte principale, puis appuyez sur le bouton **EXTRA BASS** et maintenez-le enfoncé.
3. Une fois le jumelage effectué, le voyant de l'enceinte principale devient bleu fixe, tandis que le voyant de l'enceinte secondaire devient bleu clignotant lentement.
4. Recherchez « Extreme Boom Pro D100 » sur votre appareil Bluetooth et connectez-le.

Conseils: Bluetooth, AUX-IN et la carte TF sont tous pris en charge en mode TWS, vous pouvez appuyer sur le bouton « M » pour changer de mode.

9. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot au haut-parleur via Bluetooth.

Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :

1. téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes pour configurer la procédure afin que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
 2. mettez l'Extreme Boom Pro D100 en mode Bluetooth.
 3. lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
 4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
 5. l'Extreme Boom Pro D100 devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
 6. une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
 7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth > touchez le nom de l'enceinte > touchez « Oublier l'appareil ».
- NB:

La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

10. Annonces

- NE PAS faire tomber, frapper ou secouer le haut-parleur.
- NE PAS démonter, réparer ou modifier le haut-parleur soi-même.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- NE PAS ranger le haut-parleur dans un endroit humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer d'objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou de produits LAN sans fil.

Avertissement

 Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

1. Contenuto dell'imballaggio

- 1×Extreme Boom Pro D100
- 1×Cavo di ricarica USB-C
- 1×Manuale d'uso

2. Specifiche

Potenza di uscita: 70W
Ingresso alimentazione DC: 5V === 2.5A
Batteria: 7,4V/4500mAh
Tempo di ricarica: ≤5H
Tempo di riproduzione: Fino a 24H (al 50% del volume)
Versione Bluetooth: V5.3
Portata Bluetooth: 25M/Fino a 82 piedi
Peso netto: 2Kg
Dimensione dell'unità: 30.9*13.8*13.7CM
Formato audio della scheda TF: MP3/WAV/FLAC (capacità massima 256G)
Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso

1. Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Il altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di audio.
3. Se non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a resettare il altoparlante con una graffetta (il pulsante di reset si trova sul retro del diffusore).
4. Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo del altoparlante, contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.


4. Pulsanti e controllo

	Tenere premuto	Accensione/spegnimento
	Stampa	Volume in alto
	Tenere premuto 3s	Traccia successiva
	Stampa	Volume ridotto
	Tenere premuto 3s	Traccia precedente
	Stampa	Riproduzione/Pausa/Ricollegamento Bluetooth
	Tenere premuto 2s	Disconnettere il Bluetooth
	Stampa	Attivazione/disattivazione dei bassi extra
	Tenere premuto 3s	Entrare/uscire dalla modalità TWS
	Stampa	Commutazione delle modalità audio tra Bluetooth, scheda TF e AUX-in
	Tenere premuto 2s	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	Tenere premuto 2s	Controllare l'ID della versione (Funziona solo durante la disconnessione Bluetooth)
	Tenere premuto 2s	Tono di richiesta di rimozione/attivazione (luce rossa accesa: rimozione, luce verde accesa: attivazione)
	Tenere premuto 2s	Rimuovere/attivare la funzione di autospegnimento (luce rossa accesa: rimuovere, luce verde accesa: attivare)

5. LED indications

	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu solido	Bluetooth accoppiato
	Rosso solido	Modalità Aux in
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Bianco solido	Bassi extra su
	Luce off	Sconto extra sul basso
	4 LED bianchi	Livello della batteria 100%
	3 LED bianchi	Livello della batteria 75%
	2 LED bianchi	Livello della batteria 50%
	1 LED bianco	Livello della batteria 25%

6.Connessioni

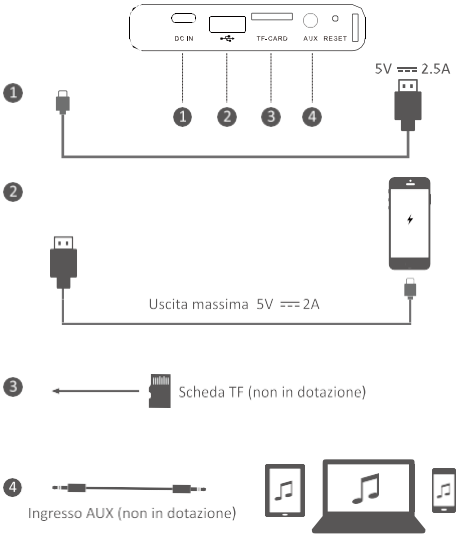

7. Accoppiamento del dispositivo tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2. Individuare "Extreme Boom Pro D100" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3. Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso".

8. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Accendere entrambi i altoparlante.
 2. Selezionare un altoparlante come altoparlante principale e tenere premuto il tasto .
 3. Una volta accoppiato, il LED dell'altoparlante principale diventa blu fisso, mentre il secondo altoparlante diventa lentamente blu lampeggiante.
 4. Trovare "Extreme Boom Pro D100" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
- Suggerimenti: Bluetooth, AUX-IN e scheda TF sono tutti supportati in modalità TWS; è possibile premere il pulsante "M" per cambiare modalità.

9. Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth.

Seguire la procedura di configurazione via Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di impostazione per collegare il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare l'Extreme Boom Pro D100 alla modalità Bluetooth.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. Extreme Boom Pro D100 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome dell'altoparlante > toccare “Dimentica dispositivo”.

Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il diffusore se lo si collega tramite Bluetooth.

10. Attenzione

- NON far cadere, colpire o scuotere il altoparlante.
- NON smontare, riparare o modificare il altoparlante da soli.
- NON utilizzare prodotti per la pulizia contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il altoparlante a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per lungo tempo.
- NON conservare il diffusore in un luogo umido o polveroso.
- NON collocare oggetti pesanti sopra il altoparlante.
- NON utilizzare il altoparlante in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

Avviso

 Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

1. Contenido del paquete

- 1× Extreme Boom Pro D100
- 1× Cable USB-C
- 1× Manual del usuario

2. Especificaciones

Potencia de salida : 70W

Entrada de CC: 5V $\equiv$ 2.5A

Batería: 7.4V/4500mAh

Tiempo de carga: $\leq$ 5H

Tiempo de reproducción: Hasta 24 horas (al 50% de volumen)

Versión de Bluetooth: V5.3

Alcance del Bluetooth: hasta 25 m/82 pies

Peso neto: 2kg

Dimensión de la unidad: 30.9*13.8*13.7cm

Formato de audio de la tarjeta TF: MP3/WAV/FLAC (capacidad máxima 256 G)

Garantía: Limitada a un año

3. Notas importantes antes de usar

1. Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
2. El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
3. Cuando no se puedan controlar todos los botones, intenta reiniciar el altavoz con un clip (el botón de reinicio está en la parte posterior del altavoz).
4. Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.


4. Botones y control

	Mantener presionado	Encender/apagar
	Mantenga presionado 3s	Siguiente pista
	Presionar	Subir volumen
	Mantener presionado 3s	Pista anterior
	Presionar	Bajar el volumen
	Presionar	Reproducir/Pausar/Reconectar Bluetooth
	Mantener presionado 2s	Desconectar Bluetooth
	Mantener presionado 3s	Entrar/salir del modo TWS
	Presionar	Añadir/cancelar Extra bass
	Presionar	Cambiar entre los modos de audio Bluetooth tarjeta TF y entrada AUX
	Mantenga presionado 2s	Restaura la configuración de fábrica
	Mantener presionado 2s	Comprobar ID de versión
	Mantener presionado 2s	Tono de aviso de retirada/activación (parpadea en rojo: eliminar, parpadea en verde: activar)
	Mantener presionado 2s	Eliminar/activar la función de apagado automático (parpadea en rojo: eliminar, parpadea en verde: activar)

5. Indicación LED

	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo de Aux in
	Verde sólido	Modo de Tarjeta Micro SD
	Luz off	Extra bass apagado
	Blanco sólido	Extra bass encendido
	4 LED blancos	Nivel de batería 100%
	3 LED blancos	Nivel de batería 75%
	2 LED blancos	Nivel de batería 50%
	1 LED blanco	Nivel de batería 25%

6. Conexiones

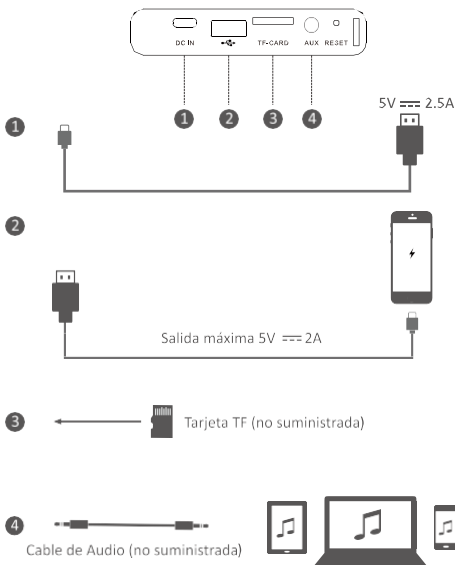

7. Emparejar el dispositivo mediante Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.
2. Busca "Extreme Boom Pro D100" en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.
3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "conectado" en tu dispositivo.

8. Modo TWS(Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Enciende los dos altavoces.
 2. Selecciona un altavoz como principal y mantén presionado el botón ^{EXTRA}_{BASS} .
 3. Una vez emparejado, el LED del altavoz principal se ilumina en azul fijo, mientras que el del segundo altavoz se ilumina lentamente en azul intermitente.
 4. Busca "Extreme Boom Pro D100" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.
- Consejos: Bluetooth, AUX-IN, y la tarjeta TF son compatibles en el modo TWS, puede pulsar el botón "M" para cambiar de modo.

9. Utilizar tu altavoz con el Echo Dot

Puedes conectar el Dot al altavoz mediante Bluetooth.

Sigue los pasos para configurarlo mediante Bluetooth:

1. Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a la red Wi-Fi de tu casa.
2. Cambia el Extreme Boom Pro D100 al modo Bluetooth.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y, a continuación, Configuración.
4. Toca el Echo Dot en tu lista de dispositivos Alexa y, a continuación, toca Bluetooth.
5. El Extreme Boom Pro D100 debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, presiona el botón de encendido y vuelve a intentarlo.
6. Una vez en la lista, presione sobre el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toque el nombre del altavoz > toque "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de voz no podrá encender/apagar el altavoz si te conectas a él mediante Bluetooth.

Advertencias

- NO dejar caer, golpear o sacudir el dispositivo.
- NO desarmar, reparar o modificar el altavoz usted mismo.
- NO usar productos de limpieza que contengan benceno, solventes o alcohol.
- NO exponer el altavoz a luz solar o calor excesivo por periodos de tiempo largos.
- NO almacene el dispositivo en un lugar con humedad o polvo.
- NO coloque objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo use cerca de un microondas o productos de internet inalámbrico LAN.

Aviso

 Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

 Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. パッケージ内容

- 1 × Extreme Boom Pro D100
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

2. 仕様

出力: 70W
DC入力電圧: 5V === 2.5A
バッテリー: 7.4V/4500mAh
充電時間: ≤5H
再生時間: 約24H (50%音量で)
Bluetoothバージョン: V5.3
最大伝送距離: 約25m
本体重量: 2kg
外形寸法: 30.9*13.8*13.7cm
TFカードオーディオフォーマット: MP3/WAV/FLAC(最大容量256G)
保証期間: 1年間

3. ご使用前の注意事項

- 1.電池の寿命を延ばすために、初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電を行ってください。
- 2.音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
- 3.すべてのボタンが機能しない場合、Auxポートに針を差し込んでください。(リセットボタンがスピーカーの背面にある)
- 4.機器の使用について何かご質問・ご不明な点等ございましたら、お気軽に support_jp@dossav.comにご連絡ください。


4. ボタンとコントロール

○	長押しする	電源on/off
+	3秒間長押しする	曲送り
	押す	音量を上げる
—	3秒間長押しする	曲戻し
	押す	音量を下げる
▶	押す	再生/一時停止/Bluetooth再接続
	2秒間長押しする	Bluetooth接続を解除する
EXTRA BASS	3秒間長押しする	TWSモードに入る/終了する
	押す	Extra bass on/ off
M	押す	Bluetooth、TFカード、USBメモリ、またはAUX 入力オーディオモードの間でモードを切り替える
○ ▶	2秒間長押しする	スピーカーを初期化する
○ +	2秒間長押しする	バージョンIDを確認する
○ —	2秒間長押しする	指示音を削除/起動する (赤点灯: 削除、緑点 灯: 起動)
○ M	2秒間長押しする	自動電源オフを削除/起動する(赤点灯: 削除、緑 点灯: 起動)

5. LED インジケーター

M	青点滅	Bluetooth接続中
	青点灯	Bluetooth接続済み
	赤点灯	Aux inモード
	緑点灯	TFカードモード
EXTRA BASS	白点灯	Extra bass on
	消灯	Extra bass off
○	4つのLEDが白点灯	電池レベル100%
	3つのLEDが白点灯	電池レベル75%
	2つのLEDが白点灯	電池レベル50%
	1つのLEDが白点灯	電池レベル25%

6. 接続

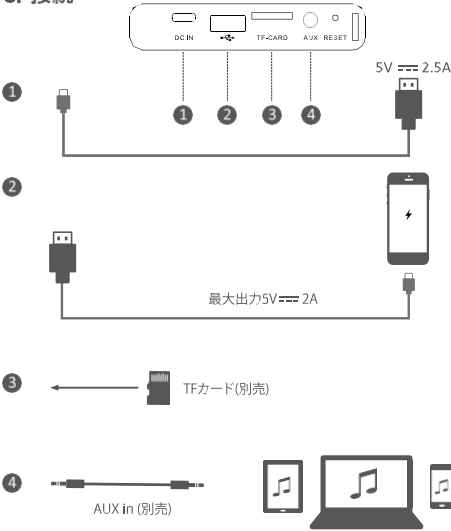

7. Bluetoothでデバイスをペアリングする

- 1.デバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
- 2.Bluetoothリストから「Extreme Boom Pro D100」を選択し、接続してください。
- 3.ペアリングに成功すると、デバイスで「接続済み」を見ることができます。

8. TWS (True Wireless Stereo) モード

- 1.2台のスピーカーをオンにしてください。
- 2.いずれかのスピーカーをプライマリースピーカーとして選択し、 ボタンを長押ししてください。
- 3.ペアリングに成功すると、プライマリースピーカーのLEDは青点灯し、サブスピーカーのはゆっくりと青点減します。
- 4.Bluetoothリストから「Extreme Boom Pro D100」を選択し、接続してください。

ヒント：TWSモードでBluetooth、AUX-IN、TFカード、USBメモリの再生はすべてサポートされ、「M」ボタンを押すと、モードを切り替えます。

9. Echo Dotと接続

BluetoothでDotをスピーカーに接続できます。

Bluetoothで接続する手順は以下のとおり：

- 1.AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のWi-Fiネットワークに接続してください。
- 2.Extreme Boom Pro D100をBluetoothモードに切り替えてください。
- 3.Alexaアプリを起動し、「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップしてください。
- 4.AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップしてください。
- 5.Extreme Boom Pro D100は、Bluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
- 6.リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングしてください。
- 7.デバイスの情報を削除するには、Bluetoothに戻し＞スピーカーの名前をタップし＞「デバイスを忘れ」をタップしてください。

注意：

Bluetoothでスピーカーに接続している場合、音声コマンドでスピーカーをオン/オフにすることはできません。

10. 安全上のご注意

- ・本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
- ・自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
- ・本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- ・本機を異常に高温のある場所や直射日光のあたる場所に長時間置かないでください。
- ・本機を湿気の多い場所やほこりのある場所に置かないでください。
- ・本機の上に重いものを置かないでください。
- ・本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

Notice

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.