


Blackview

FitBuds H2

USER GUIDE

■ PRODUCT INTRODUCTION


- ❶ Volume +
- ❷ Volume -
- ❸ Power Button
- ❹ Indicator Light
- ❺ Type -C Charging Port
- ❻ Audio Line Input Port
- ❼ Microphone
- ❽ ANC Button

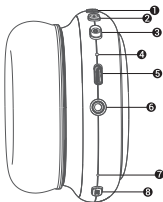

■ On/Off

Power On/ Off

1. When powered off, press and hold the power button for 3 seconds to power on.
2. When powered on, press and hold the power button for 5 seconds to power off.




⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Wireless Pairing Connection

1. For the first connection: after powering on, the white power indicator will flash and the device enters wireless pairing mode. Search for and tap «FitBuds H2» to complete pairing.

2. Connecting to other devices: Press and hold the ANC button for about 8 seconds. The indicator will flash white, disconnecting from the current device and entering Wireless pairing mode. The new device should search for «FitBuds H2» to pair.

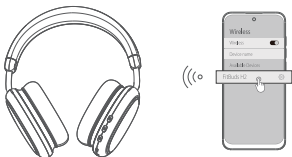

■ Reset

Press and hold the “+” and “-” buttons together for about 5 seconds. The indicator flashes 3 times, indicating that the earphones have been reset and powered off.

■ Audio Line Connection

1. When the headphones are powered off, insert the 3.5mm AUX audio line to play music from a phone or other player .

2. When the headphones are powered on, inserting the 3.5mm AUX audio line will automatically turn off the headphones.

(Note: It is not recommended to use this feature while charging the headphones.)

■ Operation

		
	Play/Pause/Battery level display	Press Once
ANC	ANC Off > ANC On > Transparency	Press Once
	Game Mode/Music Mode	Press twice
	Volume +	Press Once
	Next Track	Press and hold for 2 seconds
	Volume -	Press Once
	Previous Track	Press and hold for 2 seconds
		
	Activate Voice Assistant	Press twice
		
	Answer/End Call	Press Once
	Reject Call	Press and hold for 2 seconds

■ Voice Control

Say 'Hi Doki' to wake the device before using voice control. Once activated, you have 15 seconds to issue commands directly—without repeating the wake word.

Note: ANC and calls do not require activation; voice control can be used directly.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

■ IC Warning:

- English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that

comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

■ Презентация продукции


- ❶ Громкость +
- ❷ Громкость -
- ❸ Кнопка питания
- ❹ Световой индикатор
- ❺ Порт type-c
- ❻ Порт линейного аудиовхода
- ❼ Микрофон
- ❽ Кнопка ANC

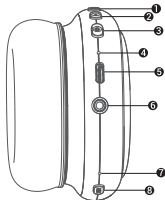

■ Включение/выключение

Включение/выключение питания

1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для включения.
2. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд для выключения питания.




⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Подключение сопряжения Wireless

1. При первом подключении: после включения питания белый индикатор питания мигает, и устройство переходит в режим беспроводного сопряжения. Найдите и выберите «FitBudsH2» для завершения сопряжения.

2. Подключение к другим устройствам: нажмите и удерживайте кнопку ANC около 8 секунд. Индикатор начнёт мигать белым, произойдёт отключение от текущего устройства и переход в режим сопряжения по Wireless. Новое устройство должно выполнить поиск «FitBuds H2» для сопряжения.

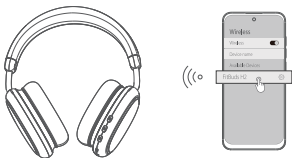

■ Сброс настроек

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» около 5 секунд. Индикатор мигнёт 3 раза, что означает: наушники сброшены и выключены.

■ Подключение аудиолinii

1. Когда наушники выключены, вставьте 3,5-мм аудиоразъем AUX, чтобы воспроизводить музыку с телефона или другого плеера.

2. Если наушники включены, подключение 3,5-мм аудиоразъема AUX автоматически выключит наушники.

(Обратите внимание: не рекомендуется использовать эту функцию во время зарядки наушников).

■ Управление

		
	Воспроизведение/Пауза /Отображение уровня заряда	Нажмите один раз
ANC	Выключить ANC > ANC Вкл> Прозрачность	Нажмите один раз
	Режим игры/режим музыки	Нажмите дважды
	Громкость +	Нажмите один раз
	Следующая дорожка	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Громкость -	Нажмите один раз
	Предыдущая дорожка	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
		
	Активация голосового помощника	Нажмите дважды
		
	Ответ/завершение вызова	Нажмите один раз
	Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

■ Голосовое управление


Произнесите «Hi Doki», чтобы активировать устройство перед использованием голосового управления. После активации у вас есть 15 секунд, чтобы отдавать команды напрямую, не повторяя слово-пробуждения.

Примечание: ANC и вызовы не требуют активации, голосовое управление работает напрямую.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ Introducción del producto


- ❶ Volumen +
- ❷ Volumen -
- ❸ Botón de encendido
- ❹ Indicador luminoso
- ❺ Puerto tipo C
- ❻ Puerto de entrada de la línea de audio
- ❼ Micrófono
- ❽ Botón ANC

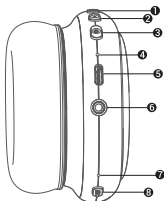

■ On/Off

Encendido/apagado

1. Apagado: mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.
2. En estado encendido, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagado.




⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Conexión de emparejamiento Wireless

1. En la primera conexión: después de encender el dispositivo, el indicador de alimentación blanco parpadeará y entrará en modo de emparejamiento inalámbrico. Busque y seleccione «FitBudsH2» para realizar el emparejamiento.
2. Conexión con otros dispositivos: mantén presionado el botón ANC durante unos 8 segundos. El indicador parpadeará en blanco, se desconectará del dispositivo actual y entrará en modo de emparejamiento Wireless. El nuevo dispositivo debe buscar «FitBuds H2» para emparejarse.

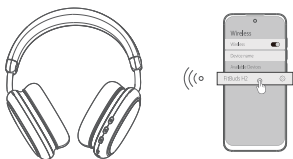

■ Reiniciar

Mantén presionados simultáneamente los botones «+» y «-» durante unos 5 segundos. El indicador parpadea 3 veces, lo que indica que los auriculares se han reiniciado y se han apagado.

■ Conexión de la línea de audio

1. Mientras los auriculares estén apagados, inserte el cable de audio AUX de 3,5mm para reproducir música desde un teléfono u otro reproductor.
2. Mientras los auriculares están encendidos, insertar la línea de audio AUX de 3,5 mm apagará automáticamente los auriculares. (Nota: no se recomienda usar esta función mientras los auriculares están cargando).

■ Operación

		
	Reproducir/Pausa /Visualización del nivel de batería	Pulse una vez
ANC	ANC Off > ANC On>Transparencia	Pulse una vez
	Mofo juegos/Modo música	Press twice
	Volumen +	Pulse una vez
	Pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos
	Volumen -	Pulse una vez
	Pista anterior	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos
		
	Activar el asistente de voz	Pulse dos veces
		
	Responder/Colgar llamada	Pulse una vez
	Rechazar llamada	Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos

■ Control por voz


Diga «Hi Doki» para activar el dispositivo antes de usar el control por voz. Una vez activado, dispone de 15 segundos para dar órdenes directamente sin repetir la palabra de activación.

Nota: El ANC y las llamadas no requieren activación; el control por voz se puede usar directamente.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ Produkteinführung


- ❶ Lautstärke +
- ❷ Lautstärke -
- ❸ Ein-/Aus-Taste
- ❹ Anzeileuchte
- ❺ USB Typ-C Port
- ❻ Audio-Eingang
- ❼ Mikrofon
- ❽ ANC-Taste

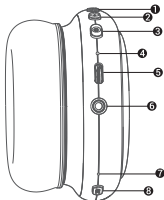

■ Ein/Aus

Ein-/Ausschalten

1. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Wireless-Kopplung

1. Bei der ersten Verbindung: Nach dem Einschalten blinkt die weiße Betriebsanzeige und das Gerät wechselt in den drahtlosen Kopplungsmodus. Suchen Sie nach «FitBuds H2» und wählen Sie es aus, um die Kopplung durchzuführen.

2. Verbindung mit anderen Geräten: Halten Sie die ANC-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt weiß, trennt die Verbindung zum aktuellen Gerät und wechselt in den Wireless-Pairing-Modus. Das neue Gerät sucht nach «FitBuds H2», um die Verbindung herzustellen.



■ Zurücksetzen

Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt 3 Mal – dies zeigt an, dass die Kopfhörer zurückgesetzt und ausgeschaltet wurden.

■ Audio-Line-Verbindung

1. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, schließen Sie das 3,5-mm-AUX-Audiokabel an, um Musik von einem Telefon oder einem anderen Player abzuspielen.

2. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, werden sie durch Anschließen des 3,5-mm-AUX-Audiokabels automatisch ausgeschaltet. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, diese Funktion zu verwenden, während die Kopfhörer aufgeladen werden.)

■ Betrieb

		
	Wiedergabe/Pause /Akkustandsanzeige	Einmal drücken
ANC	ANC aus > ANC ein > Transparenz	Einmal drücken
	Spelmodus/Musikmodus	Zweimal drücken
+	Lautstärke +	Einmal drücken
	Nächster Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten
-	Lautstärke -	Einmal drücken
	Vorheriger Titel	2 Sekunden lang gedrückt halten
		
	Sprachassistent aktivieren	Zweimal drücken
		
	Anruf annehmen/beenden	Einmal drücken
	Anruf ablehnen	2 Sekunden lang gedrückt halten

■ Sprachsteuerung


Sagen Sie „Hi Doki“, um das Gerät vor der Nutzung der Sprachsteuerung zu wecken. Nach der Aktivierung haben Sie 15 Sekunden, um Befehle direkt zu geben, ohne das Aktivierungswort zu wiederholen.

Hinweis: ANC und Anrufe erfordern keine Aktivierung, die Sprachsteuerung kann direkt verwendet werden.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ Présentation du produit


- ❶ Volume +
- ❷ Volume -
- ❸ Bouton d'alimentation
- ❹ Voyant lumineux
- ❺ Port de type C
- ❻ Port d'entrée audio ligne
- ❼ Microphone
- ❽ Bouton ANC

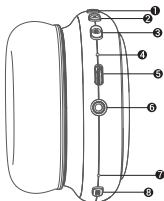

■ Marche/Arrêt

Allumer/Éteindre

1. À l'arrêt, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
2. En état allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour Ausschalten l'appareil.




⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Connexion Wireless-appairage

1. Lors de la première connexion : après avoir allumé l'appareil, le voyant d'alimentation blanc clignote et l'appareil passe en mode d'appairage sans fil. Recherchez et sélectionnez « FitBudsH2 » pour procéder à l'appairage.
2. Connexion à d'autres appareils : maintenez la touche ANC enfoncée pendant environ 8 secondes. Le voyant clignote en blanc, l'appareil se déconnecte de l'appareil actuel et entre en mode d'appairage Wireless. Le nouvel appareil doit rechercher « FitBuds H2 » pour s'appairer.

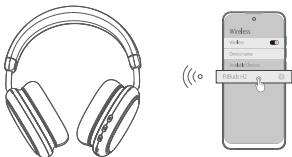

■ Réinitialisation

Maintenez enfoncés simultanément les boutons « + » et « - » pendant environ 5 secondes. Le voyant clignote 3 fois, ce qui signifie que les écouteurs ont été réinitialisés et éteints.

■ Connexion par câble audio

1. Lorsque le casque est éteint, insérez un câble audio AUX de 3,5mm pour écouter de la musique depuis un téléphone ou un autre lecteur.
2. Lorsque le casque est allumé, l'insertion du câble audio AUX de 3,5 mm met automatiquement le casque hors tension.
(Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonction pendant la charge du casque.)

■ Fonctionnement

		
	Lecture/Pause /Affichage du niveau de batterie	Appuyez une fois
ANC	ANC Désactivé > ANC Activé > Mode Transparence	Appuyez une fois
	Mode jeu/Mode musique	Appuyez deux fois
	Volume +	Appuyez une fois
	Piste suivante	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes
	Volume -	Appuyez une fois
	Piste précédente	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes
		
	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois
		
	Répondre/Raccrocher	Appuyez une fois
	Rejeter un appel	Appuyez et maintenir pendant 2 secondes

■ Contrôle vocal


Dites «Hi Doki» pour réveiller l'appareil avant d'utiliser le contrôle vocal. Une fois activé, vous disposez de 15 secondes pour donner des commandes directement sans répéter le mot de réveil.

Remarque: L'ANC et les appels ne nécessitent aucune activation, le contrôle vocal est utilisable directement.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ Introduzione del prodotto


- ❶ Volume +
- ❷ Volume -
- ❸ Pulsante di accensione
- ❹ Spia
- ❺ Porta Type-C
- ❻ Porta ingresso linea audio
- ❼ Microfono
- ❽ Pulsante ANC

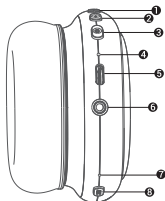

■ On/Off

Accensione/Spegnimento

1. A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo.
2. In stato acceso, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnere il dispositivo.




⌚ 3s On

⌚ 5s Off

■ Collegamento associazione Wireless

1. Al primo collegamento: dopo aver acceso il dispositivo, l'indicatore di alimentazione bianco lampeggia ed entra in modalità di accoppiamento wireless. Cerca e seleziona «FitBudsH2» per completare l'accoppiamento.
2. Connessione ad altri dispositivi: tieni premuto il tasto ANC per circa 8 secondi. L'indicatore lampeggia in bianco, disconnettendosi dal dispositivo corrente ed entrando nella modalità di associazione Wireless. Il nuovo dispositivo deve cercare «FitBuds H2» per associarsi.

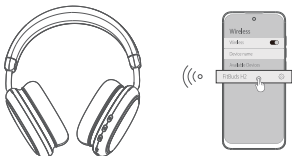

■ Ripristina

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti «+» e «-» per circa 5 secondi. L'indicatore lampeggia 3 volte, a indicare che le cuffie sono state ripristinate e spente.

■ Collegamento linea audio

1. Quando le cuffie sono spente, inserire il cavo audio AUX da 3,5mm per riprodurre la musica da un telefono o da un altro lettore.
 2. Quando le cuffie sono accese, l'inserimento della linea audio AUX da 3,5 mm spegnerà automaticamente le cuffie.
- (Nota: si sconsiglia di utilizzare questa funzione durante la ricarica delle cuffie).

■ Funzionamento

		
	Riproduzione/Pausa /Visualizzazione del livello della batteria	Premere una volta
ANC	ANC Off > ANC On>Trasparenza	Premere una volta
	Modalità gioco/Modalità musica	Premere due volte
	Volume +	Premere una volta
	Brano successivo	Tenere premuto per 2 secondi
	Volume -	Premere una volta
	Brano precedente	Tenere premuto per 2 secondi
		
	Attiva assistente vocale	Premere due volte
		
	Rispondi/termina chiamata	Premere una volta
	Rifiuta chiamata	Tenere premuto per 2 secondi

■ Controllo vocale


Di' «Hi Doki» per attivare il dispositivo prima di usare il controllo vocale. Una volta attivato, hai 15 secondi per impartire comandi direttamente senza ripetere la parola di attivazione.

Nota: L'ANC e le chiamate non richiedono attivazione; il controllo vocale può essere utilizzato direttamente.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ Introdução do Produto


- ❶ Volume +
- ❷ Volume -
- ❸ Botão de Energia
- ❹ Luz Indicadora
- ❺ Porta Tipo C
- ❻ Porta de Entrada de Linha de Áudio
- ❼ Microfone
- ❽ Botão ANC

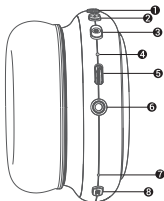

■ Ligar/Desligar

Ligar/Desligar Energia

1. Com o dispositivo desligado, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar.
2. No estado ligado, mantenha o botão de energia pressionado por 5 segundos para desligar o aparelho.




 3s On

 5s Off

■ Conexão de Pareamento Wireless

1. Na primeira conexão: após ligar o dispositivo, o indicador de energia branco pisca e entra no modo de pareamento sem fio. Pesquise e selecione «FitBudsH2» para realizar o pareamento.
2. Ligar a outros dispositivos: mantenha premido o botão ANC durante cerca de 8 segundos. O indicador pisca na cor branca, desligando-se do dispositivo atual e entrando no modo de pareamento Wireless. O novo dispositivo deve procurar «FitBuds H2» para parear.

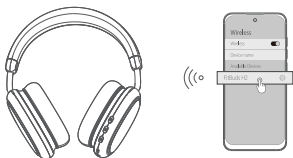

■ Restaurar

Mantenha pressionados simultaneamente os botões «+» e «-» por cerca de 5 segundos. O indicador pisca 3 vezes, indicando que os fones de ouvido foram reiniciados e desligados.

■ Conexão de Linha de Áudio

1. Com os fones desligados, insira o cabo de áudio AUX de 3,5mm para reproduzir música de um celular ou outro reproduzidor.
 2. Com os fones ligados, inserir o cabo de áudio AUX de 3,5mm desligará automaticamente os fones.
- (Nota: Não é recomendável usar esse recurso enquanto os fones estiverem carregando.)

■ Operação

		
	Reproduzir/Pausar /Exibição do nível da bateria	Pressione uma vez
ANC	ANC Desligado > ANC Ligado > Transparência	Pressione uma vez
	Modo Jogo/Modo Música	Pressione duas vezes
	Volume +	Pressione uma vez
	Próxima Faixa	Mantenha pressionado por 2 segundos
	Volume -	Pressione uma vez
	Faixa Anterior	Mantenha pressionado por 2 segundos
		
	Ativar Assistente de Voz	Pressione duas vezes
		
	Atender/Encerrar Chamada	Pressione uma vez
	Rejeitar Chamada	Mantenha pressionado por 2 segundos

■ Controle por voz


Diga «Hi Doki» para despertar o dispositivo antes de usar o controle de voz. Uma vez ativado, você tem 15 segundos para dar comandos diretamente sem repetir a palavra de ativação.

Observação: O ANC e as chamadas não exigem ativação; o controle de voz pode ser usado diretamente.

	ANC on		ANC off
	Play		Stop
	Yes		No
	Last		Next
	Volume up		Volume down

■ 製品の紹介


- ① 音量+
- ② 音量-
- ③ 電源ボタン
- ④ インジケータランプ
- ⑤ Type-Cポート
- ⑥ オーディオライン入力ポート
- ⑦ マイクロホン
- ⑧ ANCボタン

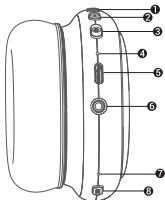

■ オン/オフ

電源オン/オフ

1. 電源オフ状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると起動します。
2. 電源オン状態で、電源ボタンを5秒間長押しして電源をオフにします。



 3s On

 5s Off

■ Wireless のペアリング接続

1.初回接続時:電源を入れると白色の電源ランプが点滅し、ワイヤレスペアリングモードに入ります。「FitBudsH2」を検索して選択し、ペアリングを行ってください。

2.他のデバイスに接続する:ANCボタンを約8秒間長押しします。インジケーターが白色に点滅し、現在のデバイスとの接続が切断されてWirelessペアリングモードに入ります。新しいデバイスで「FitBuds H2」を検索してペアリングしてください。

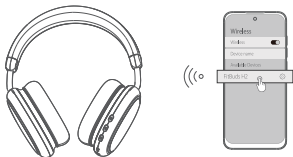

■ リセット

「+」ボタンと「-」ボタンを同時に約5秒間長押しします。インジケーターが3回点滅し、イヤホンがリセットされて電源がオフになったことを示します。

■ オーディオライン接続

1.ヘッドホンの電源がオフの状態、3.5mm AUX オーディオケーブルを接続すると、スマートフォンや他のプレーヤーから音楽を再生できます。

2.ヘッドホンの電源がオンの状態で、3.5mm AUXオーディオラインを接続すると、ヘッドホンの電源が自動的にオフになります。
(ご注意:ヘッドホンの充電中にこの機能を使用することは推奨されていません)

■ 操作

🎵		
🔌	再生/一時停止 //バッテリー残量表示	1回押す
ANC	ANCオフ>ANCオン>外部音取り込み	1回押す
	ゲームモード/音楽モード	2回押す
+	音量+	1回押す
	次のトラック	2秒間長押し
-	音量-	1回押す
	前のトラック	2秒間長押し
🎧		
🔌	音声アシスタントの起動	2回押す
☎		
🔌	電話の応答/終了	1回押す
	通話拒否	2秒間長押し

■ 音声制御

音声コントロールを使用する前に「Hi Doki」と呼びかけてデバイスを起動してください。起動後は、起動ワードを繰り返さずに直接コマンドを指示できる時間が 15 秒間あります。

注意: ANC および通話はアクティベーション不要で、音声コントロールを直接使用できます。

👤	ANC on	👤	ANC off
⏸	Play	▶	Stop
☎	Yes	🚫	No
⏮	Last	⏭	Next
🔊+	Volume up	🔊-	Volume down



Facebook Group



Facebook



YouTube



TikTok



Instagram

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co., LTD

Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China



www.blackview.hk



The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 6 Watts in order to achieve the maximum charging speed.