






Accessories List

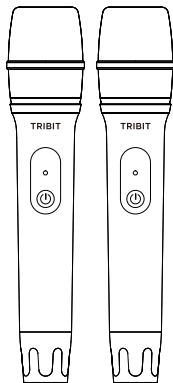

① Microphone x2

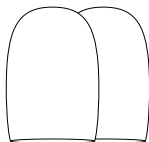


② Microphone cover x2




③ Anti-slip ring x2



④ 3.5mm adapter



⑤ Type-C charging cable



⑥ Receiver

DE: ① Mikrofon x2

④ 3,5-mm-Adapter

② Mikrofonabdeckung x2

⑤ Typ-C-Ladekabel

③ Anti-Rutsch-Ring x2

⑥ Empfänger

FR: ① Microphone x2

④ Adaptateur 3,5 mm

② Couvercle de microphone x2

⑤ Câble de recharge Type-C

③ Anneau antidérapant x2

⑥ Récepteur

ES: ① Micrófono x2

④ Adaptador de 3,5 mm

② Copertura microfono x2

⑤ Cable de carga tipo C

③ Anillo antideslizante x2

⑥ Receptor

IT: ① Mikrofon x2

④ Adattatore da 3,5 mm

② Copertura microfono x2

⑤ Cavo di ricarica Type-C

③ Anello antiscivolo x2

⑥ Ricevitore

PL: ① Mikrofon x2

④ Adapter 3,5 mm

② Osłona mikrofonu x2

⑤ Kabel ładowający typu C

③ Pierścień antypoślizgowy x2

⑥ Odbiornik

TR: ① Mikrofon x2

④ 3,5 mm adaptör

② Mikrofon kapağı x2


⑤ Type-C şarj kablosu

③ Kaymaz halka x2

⑥ Alıcı



Operating Instructions

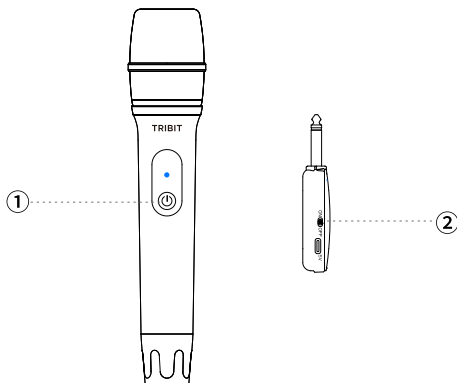

① Press and hold the microphone button for 2 seconds to turn on/off.

② Turn on the receiver.

A flashing blue light indicates pairing in progress, while a steady blue light indicates successful pairing.

DE: ① Halten Sie die Mikrofontaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

② Schalten Sie den Empfänger ein.

Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass die Kopplung läuft, während ein dauerhaft blaues Licht anzeigt, dass die Kopplung erfolgreich war.

FR: ① Appuyez sur le bouton du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

② Allumez le récepteur.

Une lumière bleue clignotante indique que l'appairage est en cours, tandis qu'une lumière bleue fixe indique que l'appairage a réussi.

ES: ① Mantenga pulsado el botón del micrófono durante 2 segundos para encenderlo o apagarlo.

② Encienda el receptor.

Una luz azul parpadeante indica que el emparejamiento está en curso, mientras que una luz azul fija indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

IT: ① Tenere premuto il pulsante del microfono per 2 secondi per accenderlo/spengerlo.

② Accendere il ricevitore.

Una luce blu lampeggiante indica che l'accoppiamento è in corso, mentre una luce blu fissa indica che l'accoppiamento è stato completato con successo.

PL: ① Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć.

② Włącz odbiornik.

Migające niebieskie światło oznacza, że trwa parowanie, a stałe niebieskie światło oznacza, że parowanie zakończyło się powodzeniem.


TR: ① Mikrofon düğmesini 2 saniye basılı tutarak açın/kapatın.

② Alıcıyı açın.

Yanıp sönen mavi ışık eşleştirme işleminin devam ettiğini, sabit mavi ışık ise eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.



Operating Instructions

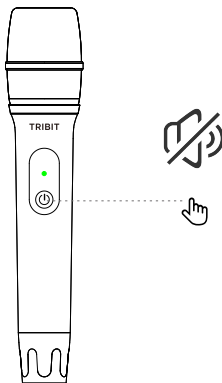

- ① Press the button twice to mute. The green light will remain on.
- ② Press the button again to unmute.

DE: ① Drücken Sie die Taste zweimal, um den Ton stummzuschalten. Die grüne Leuchte bleibt an.
② Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

FR: ① Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode silencieux. Le voyant vert reste allumé.
② Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le mode silencieux.

ES: ① Pulse el botón dos veces para silenciar. La luz verde permanecerá encendida.
② Pulse el botón de nuevo para activar el sonido.


IT: ① Premere due volte il pulsante per disattivare l'audio. La spia verde rimarrà accesa.
② Premere nuovamente il pulsante per riattivare l'audio.

PL: ① Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyciszyć. Zielona lampka pozostanie włączona.
② Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć dźwięk.

TR: ① Sessize almak için düğmeye iki kez basın. Yeşil ışık yanık kalacaktır.
② Sessizliği kaldırmak için düğmeye tekrar basın.



Charging

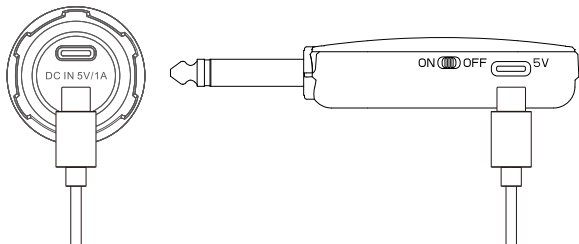

- ① When the microphone battery level is below 10%, the green light flashes. When charging, the red light stays on, and when fully charged, the red light turns off.
- ② When the receiver battery level is below 10%, the red light flashes. When charging, the red light stays on, and when fully charged, the light turns off.

DE: ① Wenn der Akkustand des Mikrofons unter 10 % liegt, blinkt die grüne LED. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED kontinuierlich, und wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.

② Wenn der Akkustand des Empfängers unter 10 % liegt, blinkt die rote LED. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED kontinuierlich, und wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.

FR: ① Lorsque le niveau de batterie du microphone est inférieur à 10 %, le voyant vert clignote. Pendant le chargement, le voyant rouge reste allumé, et lorsqu'il est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

② Lorsque le niveau de batterie du récepteur est inférieur à 10 %, le voyant rouge clignote. Pendant le chargement, le voyant rouge reste allumé, et lorsqu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

ES: ① Cuando el nivel de batería del micrófono es inferior al 10 %, la luz verde parpadea. Durante la carga, la luz roja permanece encendida y, cuando se ha completado la carga, la luz roja se apaga.

② Cuando el nivel de batería del receptor es inferior al 10 %, la luz roja parpadea. Durante la carga, la luz roja permanece encendida y, cuando se ha completado la carga, la luz se apaga.

IT: ① Quando il livello della batteria del microfono è inferiore al 10%, la spia verde lampeggia. Durante la ricarica, la spia rossa rimane accesa e, una volta completata la ricarica, la spia rossa si spegne.

② Quando il livello della batteria del ricevitore è inferiore al 10%, la spia rossa lampeggia. Durante la ricarica, la spia rossa rimane accesa e, una volta completata la ricarica, la spia si spegne.

PL: ① Gdy poziom naładowania baterii mikrofonu spadnie poniżej 10%, zielona dioda zacznie migać. Podczas ładowania czerwona dioda świeci się, a po całkowitym naładowaniu gaśnie.

② Gdy poziom naładowania baterii odbiornika spadnie poniżej 10%, czerwona dioda zacznie migać. Podczas ładowania czerwona dioda świeci się, a po całkowitym naładowaniu gaśnie.

TR: ① Mikrofonun pil seviyesi %10'un altına düştüğünde yeşil ışık yanıp söner. Şarj sırasında kırmızı ışık yanık kalır ve şarj tamamlandığında kırmızı ışık söner.

② Alıcının pil seviyesi %10'un altına düştüğünde kırmızı ışık yanıp söner. Şarj sırasında kırmızı ışık yanık kalır ve şarj tamamlandığında ışık söner.



Specifications

Carrier frequency:	2402 – 2480MHz
Working range:	About 30m(100ft)
Frequency/Channel selection:	Adaptive channel selection
Frequency response:	60Hz-15kHz
Transmitting power:	<10dBm
Microphone battery:	1200mAh
Microphone battery life:	About 40hrs
Microphone charge time:	About 2.5hrs
Microphone dimensions:	49 x 49 x 225mm
Microphone weight:	234g
Receiver battery:	200mAh
Receiver battery life:	About 12hrs
Receiver charge time:	About 2.5hrs
Receiver dimension:	82.7 x 25.6 x 16.5mm
Receiver weight:	21g

Manufacturer: Dongguan Kingin Amperex Technology Co., Ltd

Model: 602020

Address: Room 201, No.6 Hongye North Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong Province

Weight: 5g±0.5g

Capacity: 3.7V, 200mAh, 0.74Wh

Caution: Do not disassemble, impact, squeeze or put into the fire.
Do not place it in the hot environment.
Do not use it after immersing.
Please use the designated charger to charge.

Applicable fire extinguishers: dry powder fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers

Chemical Components: Lithium-ion

Key Raw Materials: Lithium Cobalt Oxide, Graphite, Aluminium (Al), Copper (Cu)

DATE: 202502





Safety Precautions

- EN:**
- If you sing while charging the receiver, the speaker may experience noise interference.
 - When singing, do not point the microphone toward the speaker, as this may cause echoes and feedback.
 - To protect battery life, please fully charge the battery at least once every 3 months. Battery life may vary depending on usage and environmental conditions.
 - Do not disassemble, repair, or modify this product on your own.
 - The product contains a built-in battery. Do not dispose of it carelessly or expose it to high temperatures, as this may pose a safety hazard.
 - Keep the charging port and charging cable dry while charging.
 - The warranty period is 12 months.
- DE:**
- Wenn Sie während des Ladevorgangs des Empfängers singen, kann es zu Störgeräuschen im Lautsprecher kommen.
 - Richten Sie das Mikrofon beim Singen nicht auf den Lautsprecher, da dies zu Echos und Rückkopplungen führen kann.
 - Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn bitte mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Lebensdauer des Akkus kann je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren.
 - Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
 - Das Produkt enthält einen eingebauten Akku. Entsorgen Sie ihn nicht achtlos und setzen Sie ihn keinen hohen Temperaturen aus, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
 - Halten Sie den Ladeanschluss und das Ladekabel während des Ladevorgangs trocken.
 - Die Garantiezeit beträgt 12 Monate.
- FR:**
- Si vous chantez pendant que le récepteur est en charge, le haut-parleur peut subir des interférences sonores.
 - Lorsque vous chantez, ne pointez pas le microphone vers le haut-parleur, car cela pourrait provoquer des échos et des larsens.
 - Pour préserver la durée de vie de la batterie, veuillez la recharger complètement au moins une fois tous les trois mois. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et des conditions environnementales.
 - Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
 - Le produit contient une batterie intégrée. Ne le jetez pas négligemment et ne l'exposez pas à des températures élevées, car cela pourrait présenter un risque pour la sécurité.
 - Gardez le port de charge et le câble de charge au sec pendant la charge.
 - La période de garantie est de 12 mois.
- ES:**
- Si canta mientras carga el receptor, el altavoz puede sufrir interferencias de ruido.
 - Cuando cante, no apunte el micrófono hacia el altavoz, ya que esto puede provocar ecos y retroalimentación.
 - Para proteger la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada tres meses. La vida útil de la batería puede variar en función del uso y las condiciones ambientales.
 - No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta.
 - El producto contiene una batería incorporada. No lo deseche sin cuidado ni lo exponga a altas temperaturas, ya que esto puede suponer un riesgo para la seguridad.
 - Mantenga el puerto de carga y el cable de carga secos mientras se carga.
 - El periodo de garantía es de 12 meses.
- IT:**
- Se canti mentre ricarichi il ricevitore, l'altoparlante potrebbe subire interferenze.
 - Quando canti, non puntare il microfono verso l'altoparlante, poiché ciò potrebbe causare eco e feedback.
 - Per proteggere la durata della batteria, ricaricala completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria può variare a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.
 - Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da solo.
 - Il prodotto contiene una batteria integrata. Non smaltirlo in modo incauto né esporlo a temperature elevate, poiché ciò potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza.
 - Mantieni asciutti la porta di ricarica e il cavo di ricarica durante la ricarica.
 - Il periodo di garanzia è di 12 mesi.
- PL:**
- Jeśli śpiewasz podczas ładowania odbiornika, głośnik może doświadczać zakłóceń.
 - Podczas śpiewania nie kieruj mikrofonu w stronę głośnika, ponieważ może to spowodować echo i sprzężenie zwrotne.
 - Aby chronić żywotność baterii, należy ją w pełni naładować co najmniej raz na 3 miesiące. Żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.



Safety Precautions

- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie.
- Produkt zawiera wbudowaną baterię. Nie należy go wyrzucać w sposób nieostrożny ani wystawiać na działanie wysokich temperatur, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Podczas ładowania należy utrzymywać port ładowania i kabel ładujący w stanie suchym.
- Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

- TR:
- Ałıcıyı şarj ederken şarkı söylerseniz, hoparlörde gürültü paraziti oluşabilir.
 - Şarkı söylerken mikrofonu hoparlöre doğru tutmayın, aksi takdirde yankı ve geri besleme oluşabilir.
 - Pil ömrünü korumak için, Lütfen en az 3 ayda bir pili tamamen şarj edin. Pil ömrü, kullanım ve çevre koşullarına bağlı olarak değişebilir.
 - Bu ürünü kendi başınıza sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
 - Ürün, dahili bir pil içerir. Güvenliği tehlikeye atabileceğinden, dikkatsizce atmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
 - Şarj ederken şarj bağlantı noktasını ve şarj kablosunu kuru tutun.
 - Garanti süresi 12 aydır.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.

Power consumption of microphone and receiver in off mode: 0.006W, 0.036W

Power consumption of microphone and receiver in standby mode: 0.084W, 0.076W

Time to enter the off mode: 20mins

Stromverbrauch von Mikrophon und Empfänger im Aus-Modus: 0.006 W, 0.036 W

Stromverbrauch von Mikrophon und Empfänger im Standby-Modus: 0.084 W, 0.076 W

Zeit bis zum Eintritt in den Aus-Modus: 20 Minuten

Consommation électrique du microphone et du récepteur en mode arrêt : 0.006 W, 0.036 W

Consommation électrique du microphone et du récepteur en mode veille : 0.084 W, 0.076 W

Temps nécessaire pour passer en mode arrêt : 20 minutes

Consumo de energía del micrófono y el receptor en modo apagado: 0.006 W, 0.036 W.

Consumo de energía del micrófono y el receptor en modo de espera: 0.084 W, 0.076 W.

Tiempo para entrar en modo apagado: 20 minutos.

Consumo energetico del microfono e del ricevitore in modalità spenta: 0.006 W, 0.036 W

Consumo energetico del microfono e del ricevitore in modalità standby: 0.084 W, 0.076 W


Tempo necessario per entrare in modalità spenta: 20 minuti

Zużycie energii przez mikrofon i odbiornik w trybie wyłączenia: 0.006 W, 0.036 W

Zużycie energii przez mikrofon i odbiornik w trybie czuwania: 0.084 W, 0.076 W

Czas przejścia do trybu wyłączenia: 20 minut

TRIBIT BTS56M

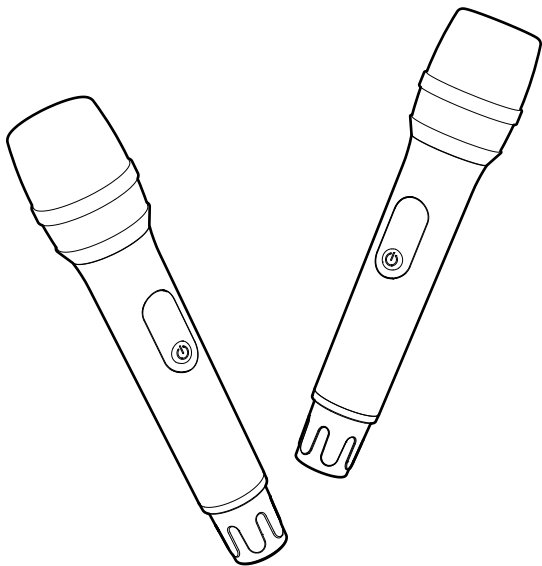

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Portable Wireless Speaker BTS56M is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.tribit.com/BTS56M-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Portable Wireless Speaker BTS56M der Richtlinie 2014 /53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.tribit.com/BTS56M-de-doc.pdf>

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download. <http://files.tribit.com/BTS56M-uk-doc.pdf>