
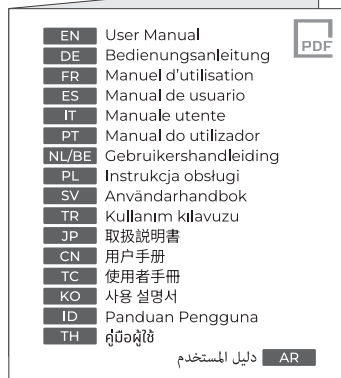
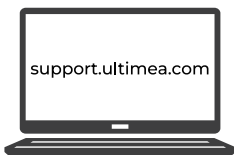
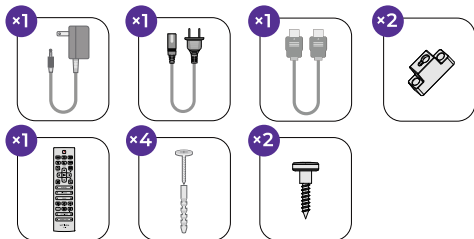


Ultimea Poseidon M30 Stream USER MANUAL


User Manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation /
Manual de usuario / Manuale utente / Manual do utilizador /
Gebruikershandleiding / Instrukcja obsługi / Användarhandbok /
Kullanım kılavuzu / 取扱説明書 / 用户手册 / 使用者手冊 / 사용 설명서 /
Panduan Pengguna / دليل المستخدم / ৱাৰ্ডবুক

Model No.: UC001


Product Name: Soundbar

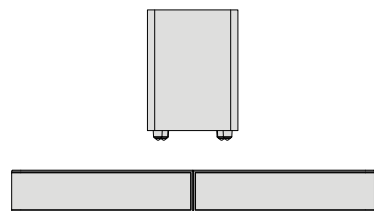

1



2





- EN Align the seams of the two parts and rotate to connect. Do not operate with power on.
 DE Richten Sie die Nähte der beiden Teile aus und drehen Sie sie zum Verbinden. Nicht unter Strom betreiben.
 FR Alignez les coutures des deux parties et tournez pour connecter. Ne pas utiliser sous tension.
 ES Alinee las costuras de las dos partes y gírelas para conectar. No opere con la energía encendida.
 IT Allineare le giunzioni delle due parti e ruotare per connettere. Non operare con l'alimentazione accesa.
 PT Alinhe as costuras das duas partes e gire para conectar. Não opere com a energia ligada.
 NL/BE Lijn de naden van de twee delen uit en draai om te verbinden. Niet bedienen met stroom ingeschakeld.
 PL Wyrównaj szwy dwóch części i obróć, aby połączyć. Nie obsługiwać pod napięciem.
 SV Justera sömmarna på de två delarna och rotera för att ansluta. Använd inte med strömmen på.
 TR İki parçanın dikişlerini hizalayın ve bağlamak için döndürün. Güç açıkken çalıştırmayın.
 JP 2つの部品の継ぎ目を揃え、回転させて接続してください。電源が入った状態で操作しないでください。
 CN 对齐两个部件的接缝并旋转连接。请勿在通电状态下操作。
 TC 對齊兩個部件的接縫並旋轉連接。請勿在通電狀態下操作。
 KO 두 부품의 이음을 맞추고 회전하여 연결하십시오. 전원이 켜진 상태에서 조작하지 마십시오.
 ID Ratakan sambungan dua komponen dan putar untuk menghubungkannya.
 JANGAN mengoperasikan saat dialiri listrik.



TH จัดแนวรอยต่อของชิ้นส่วนสองชิ้นแล้วหมุนเพื่อเชื่อมต่อ อย่าดำเนินการขณะมีไฟฟ้าเข้า




قم محاذاة اللحامات بين الجزأين وقم بتدويرهما للاتصال. لا تقم بالتشغيل أثناء تشغيل الطاقة.

AR

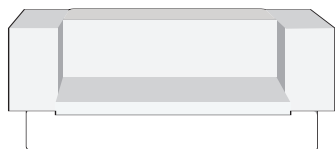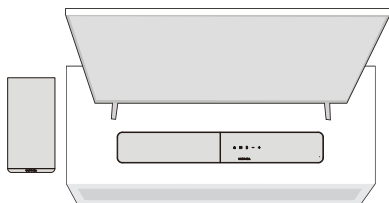




or

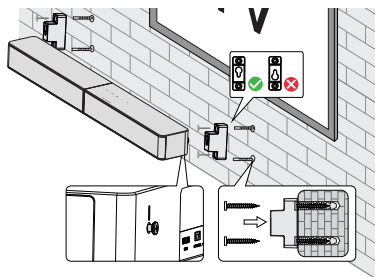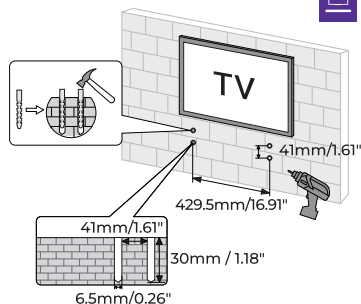

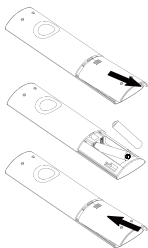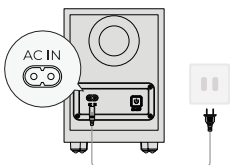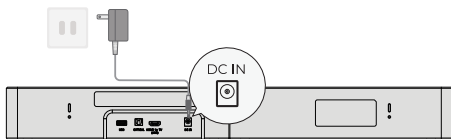



- EN Batteries Not Included.
 DE Batterien nicht enthalten.
 FR Piles non incluses.
 ES Baterías no incluidas.
 IT Batterie non incluse.
 PT Baterias não incluídas.
 NL/BE Batterijen niet inbegrepen.
 PL Baterie nie są dołączone.
 SV Batterier ingår ej.
 TR Piller dahil değildir.
 JP 電池は含まれていません。
 CN 电池不包含在内。
 TC 電池不包含在內。
 KO 배터리는 포함되지 않습니다.
 ID Baterai tidak termasuk.
 TH แบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ด้วย
 البطاريات غير مشمولة.

AR

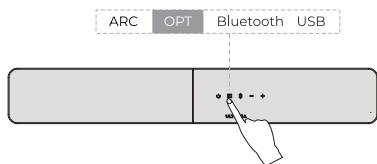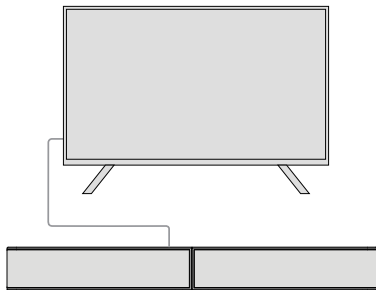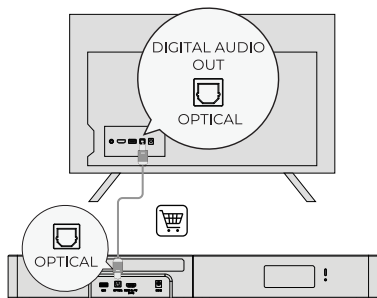

or

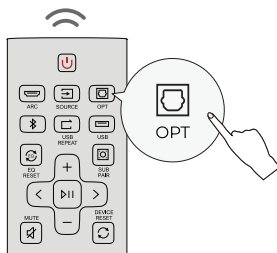

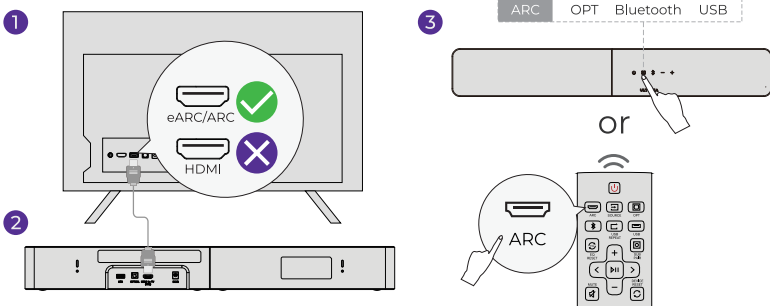

EN If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM:

TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

Note: Please enable the "CEC" function on your TV.

When ARC is connected, your TV remote control can control both the soundbar and the TV simultaneously: **1** Power On/Off **2** Adjust Volume

DE Wenn kein Ton zu hören ist, stellen Sie den TV-Audioausgang auf PCM ein:

TV-Einstellungen > Startseite > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

Hinweis: Aktivieren Sie die „CEC“-Funktion an Ihrem Fernseher.

Wenn ARC verbunden ist, kann die TV-Fernbedienung sowohl die Soundbar als auch den Fernseher gleichzeitig steuern: **1** Ein-/Ausschalten **2** Lautstärke einstellen

FR En cas d'absence de son, réglez la sortie audio du téléviseur sur PCM :

Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > PCM

Remarque : Activez la fonction "CEC" sur votre téléviseur.

Lorsque ARC est connecté, la télécommande du téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur : **1** Allumer/Éteindre **2** Régler le volume

ES Si no hay sonido, configure la salida de audio del televisor en PCM:

Configuración del TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > PCM

Nota: Active la función "CEC" en su televisor.

Cuando ARC está conectado, el control remoto del televisor puede controlar simultáneamente la barra de sonido y el televisor: **1** Encender/Apagar **2** Ajustar el volumen

IT Se non si sente alcun suono, impostare l'uscita audio della TV su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

Nota: Attivare la funzione "CEC" sul televisore.

Quando ARC è collegato, il telecomando della TV può controllare contemporaneamente la soundbar e il televisore: **1** Accensione/Spegnimento **2** Regolazione del volume

PT Se não houver som, defina a saída de áudio da TV para PCM:

Definições da TV > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > PCM

Nota: Ative a função "CEC" na sua TV.

Quando o ARC estiver conectado, o comando da TV pode controlar simultaneamente a soundbar e a TV: **1** Ligar/Desligar **2** Ajustar o volume

NL/BE Als er geen geluid is, stel de tv-audio-uitgang in op PCM:

TV-instellingen > Home > Instellingen > Geluid > Digitale audio-uitgang > PCM

Opmerking: Schakel de functie "CEC" in op uw tv.

Wanneer ARC is aangesloten, kan de afstandsbediening van de tv zowel de soundbar als de tv gelijktijdig bedienen: **1** In-/Uitschakelen **2** Volume aanpassen

**PL** **Jeśli nie ma dźwięku, ustaw wyjście audio telewizora na PCM:**

Ustawienia TV > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM

Uwaga: Włącz funkcję „CEC” w telewizorze.

Po podłączeniu ARC pilot telewizora może jednocześnie sterować soundbarem i telewizorem:

- ① Włącz/Wyłącz ② Regulacja głośności

SV **Om inget ljud hörs, ställ in TV:ns ljudutgång på PCM:**

TV-inställningar > Hem > Inställningar > Ljud > Digital ljudutgång > PCM

Obs: Aktivera funktionen "CEC" på din TV.

När ARC är anslutet kan TV:ns fjärrkontroll styra både soundbaren och TV:n samtidigt:

- ① Slå på/av ② Justera volymen

TR **Ses yoksa, TV'nin ses çıkışını PCM olarak ayarlayın:**

TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM

Not: TV'nizde "CEC" fonksiyonunu etkinleştirin.

ARC bağlıyken, TV kumandası hem soundbar'ı hem de TV'yi aynı anda kontrol edebilir:

- ① Açma/Kapama ② Ses ayarlama

JP **音が出ない場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してください:**

テレビ設定 > ホーム > 設定 > サウンド > デジタル音声出力 > PCM

注意: テレビの「CEC」機能を有効にしてください。

ARC接続時は、テレビのリモコンでサウンドバーとテレビを同時に操作できます: ① 電源オン/オフ ② 音量調整

CN **如果没有声音, 请将电视音频输出设置为 PCM:**

电视设置 > 首页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > PCM

注意: 请开启电视的“CEC”功能。

当连接 ARC 时, 电视遥控器可同时控制 Soundbar 和电视: ① 开/关机 ② 调节音量

TC **如果没有聲音, 請將電視音訊輸出設定為 PCM:**

電視設定 > 首頁 > 設定 > 聲音 > 數位音訊輸出 > PCM

注意: 請開啟電視的「CEC」功能。

當 ARC 連接時, 電視遙控器可同時控制 Soundbar 與電視: ① 開/關機 ② 調整音量

KO **소리가 나오지 않는 경우, TV 오디오 출력을 PCM으로 설정하십시오:**

TV 설정 > 홈 > 설정 > 사운드 > 디지털 오디오 출력 > PCM

참고: TV의 "CEC" 기능을 활성화하십시오.

ARC가 연결되면 TV 리모컨으로 사운드바와 TV를 동시에 제어할 수 있습니다: ① 전원 켜기/끄기 ② 볼륨 조절

ID **Jika tidak ada suara, atur keluaran audio TV ke PCM:**

Pengaturan TV > Beranda > Pengaturan > Suara > Keluaran Audio Digital > PCM

Catatan: Aktifkan fungsi "CEC" pada TV Anda.

Saat ARC terhubung, remote TV dapat mengontrol soundbar dan TV secara bersamaan:

- ① Nyalakan/Matikan ② Atur volume

TH **หากไม่มีเสียง ให้ตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงของทีวีเป็น PCM:**

การตั้งค่าทีวี > หน้าแรก > การตั้งค่า > เสียง > เอาต์พุตเสียงดิจิทัล > PCM

หมายเหตุ: กรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชัน "CEC" บนทีวีของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อ ARC ทีวีของคุณจะสามารถควบคุมทั้งซาวด์บาร์และทีวีได้พร้อมกัน: ① เปิด/ปิด ② ปรับระดับเสียง

في حال عدم وجود صوت, اضبط مخرج الصوت في التلفزيون على PCM:

إعدادات التلفزيون > الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت الرقمي > PCM

ملاحظة: يرجى تفعيل وظيفة "CEC" في التلفزيون.

عند توصيل ARC, يمكن لجهاز التحكم الخاص بالتلفزيون التحكم في كلٍ من مكبر الصوت الشريطي والتلفزيون في نفس الوقت:

- ① تشغيل/إيقاف ② ضبط مستوى الصوت


AR



- EN** Download the ULTIMEA App and follow the on-screen instructions to connect the soundbar to Wi-Fi. Make sure your phone and the soundbar are connected to the same Wi-Fi network.
- DE** Laden Sie die ULTIMEA App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Soundbar mit dem WLAN zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und die Soundbar mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- FR** Téléchargez l'application ULTIMEA et suivez les instructions à l'écran pour connecter la barre de son au Wi-Fi. Assurez-vous que votre téléphone et la barre de son sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- ES** Descargue la aplicación ULTIMEA y siga las instrucciones en pantalla para conectar la barra de sonido a la red Wi-Fi. Asegúrese de que su teléfono y la barra de sonido estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- IT** Scaricare l'app ULTIMEA e seguire le istruzioni sullo schermo per collegare la soundbar al Wi-Fi. Assicurarsi che il telefono e la soundbar siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- PT** Transira a aplicação ULTIMEA e siga as instruções no ecrã para ligar a soundbar ao Wi-Fi. Certifique-se de que o seu telemóvel e a soundbar estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- NL/BE** Download de ULTIMEA-app en volg de instructies op het scherm om de soundbar met wifi te verbinden. Zorg ervoor dat uw telefoon en de soundbar met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.
- PL** Pobierz aplikację ULTIMEA i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć soundbar z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że telefon i soundbar są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- SV** Ladda ner ULTIMEA-appen och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta soundbaren till Wi-Fi. Se till att din telefon och soundbaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- TR** ULTIMEA uygulamasını indirin ve soundbar'ı Wi-Fi'ye bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Telefonunuzun ve soundbar'ın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- JP** ULTIMEAアプリをダウンロードし、画面の指示に従ってサウンドバーをWi-Fiに接続してください。お使いのスマートフォンとサウンドバーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。
- CN** 下载 ULTIMEA App, 并按照屏幕提示将 soundbar 连接至 Wi-Fi。请确保手机与 soundbar 连接至同一 Wi-Fi 网络。
- TC** 下载 ULTIMEA App, 並依照螢幕提示將 soundbar 連接至 Wi-Fi。請確認手機與 soundbar 連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- KO** ULTIMEA 앱을 다운로드하고 화면의 안내에 따라 사운드바를 Wi-Fi에 연결하십시오. 휴대폰과 사운드바가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ID** Unduh aplikasi ULTIMEA dan ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan soundbar ke Wi-Fi. Pastikan ponsel dan soundbar terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- TH** ดาวน์โหลดแอป ULTIMEA และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับ Wi-Fi. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และซาวด์บาร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน


قم بتنزيل تطبيق ULTIMEA واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل مكبر الصوت الشريطي بشبكة Wi-Fi. **AR**

تأكد من أن هاتفك ومكبر الصوت الشريطي متصلان بنفس شبكة Wi-Fi.

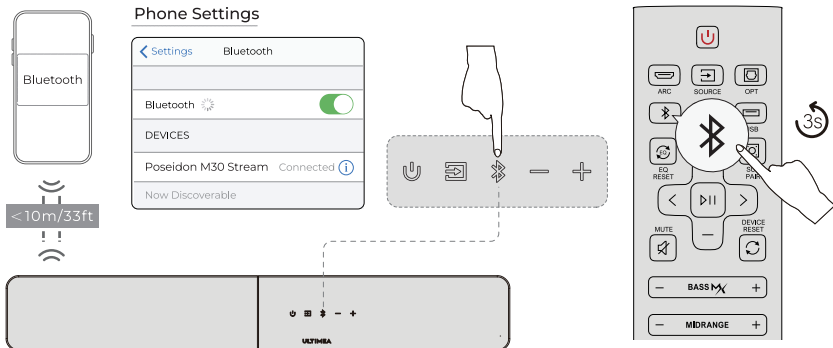

EN	Short press to select Bluetooth channel, long press to disconnect.
DE	Kurz drücken, um den Bluetooth-Kanal auszuwählen, lang drücken, um die Verbindung zu trennen.
FR	Appuyez brièvement pour sélectionner le canal Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter.
ES	Presione brevemente para seleccionar el canal Bluetooth, presione prolongadamente para desconectar.
IT	Premere brevemente per selezionare il canale Bluetooth, premere a lungo per disconnettere.
PT	Pressione rapidamente para selecionar o canal Bluetooth, pressione longamente para desconectar.
NL/BE	Kort indrukken om het Bluetooth-kanaal te selecteren, lang indrukken om de verbinding te verbreken.
PL	Krótko naciśnij, aby wybrać kanał Bluetooth, przytrzymaj, aby rozłączyć.
SV	Tryck kort för att välja Bluetooth-kanal, tryck länge för att koppla bort.
TR	Kısa basarak Bluetooth kanalını seçin, uzun basarak bağlantıyı kesin.
JP	短く押してBluetoothチャンネルを選択し、長押しして切断します。
CN	短按选择蓝牙通道，长按断开连接。
TC	短按選擇藍牙通道，長按斷開連接。
KO	짧게 눌러 블루투스 채널을 선택하고, 길게 눌러 연결을 해제하세요.
ID	Tekan singkat untuk memilih saluran Bluetooth, tekan lama untuk memutuskan koneksi.
TH	กดสั้นเพื่อเลือกช่อง Bluetooth กดค้างเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

AR اضغط ضغطة قصيرة لاختيار قناة البلوتوث، واضغط مطوّلًا للقطع.

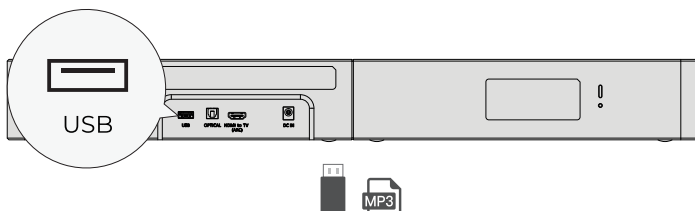

ULTIMEA

Product Name: Soundbar

Model No.: UC001



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)

✉ support@ultimea.com

+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

📞 support.ultimea.com

If you need our support, kindly reach out to our service team.
We are always glad to help.



Download Ultimea App



Search for "ULTIMEA" on social media.



Warranty Extension Plan



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.uefairedemesdechets.fr

General specification (English):

Model: UC001

Sound system: 2.1 channel

Power supply: DC 18V 2A(Soundbar);

Drivers: 2.25" x 2 (Soundbar) + 5.25"(Subwoofer)

Standby Power: <0.5W

Operating Temperature: -10°C-45°C/14°F-113°F

Audio specification

- Frequency response: 50Hz -18kHz (-6dB)

- Audio inputs: HDMI, Optical, Bluetooth, and USB

Dimensions

- Soundbar dimensions (W x H x D):

600 x 70 x 90 mm / 23.6" x 2.8" x 3.5"

- Subwoofer dimensions (W x H x D):

300 x 200 x 150 mm / 11.8" x 7.9" x 5.9"

- Packaging dimensions (W x H x D):

335 x 437 x 197 mm / 13.2" x 17.2" x 7.8"

Packaging Weight: 5.8 kg / 12.8 lbs

Power Consumption and Wireless Connection Setup Guide

1. Information on power consumption

This equipment complies with European COMMISSION REGULATION (EU) 2023/826.

- Off: N/A

- Standby (when all wireless connections are deactivated): < 0.5 W

- Networked standby for Soundbar: < 2.0 W

*The duration for the device to enter standby mode can be set in the app. Changing this setting may lead to a significant increase in energy consumption, negatively impacting the environment.

2. The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into:

Off	N/A	
Standby	When the soundbar is idle (with no playback or operation) and neither Bluetooth nor the app is connected.	Switched to standby mode after 15 minutes.
Networked standby	When Bluetooth or the app is connected.	Switched to networked standby mode after 15 minutes of inactivity in operational mode.

3. If this equipment has the wireless network connections:

How to activate wireless network connections:

- Set up the equipment properly;

- Switch into wireless mode (Bluetooth);

- Connect with energy using products (e.g. players/ game consoles/ STB (Set-Top Boxes)/ phones/tablets/PCs). How to deactivate wireless network connections: - Switch to another channel besides Bluetooth;

- Then long press  on the remote control for more than 3 seconds.

For other languages of the above content

(DE, FR, ES, IT, PT, NL, PL, SV, TR, JP, CN, TC, KO, ID, TH, AR), please scan the QR code



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (English):

1. Please read and retain this manual. Follow all warnings and operate according to the instructions.

2. Do not use the device near water sources, in damp environments, or in the rain. Avoid splashing liquids or placing objects containing liquids (such as vases) on the device.

3. Clean only with a dry cloth. Do not use liquid cleaners.

4. Do not block ventilation openings or install the device in an enclosed space. Ensure proper ventilation and install according to the manufacturer's instructions.

5. Do not install the device near heat sources such as radiators, stoves, or amplifiers. Do not cover the ventilation openings with items such as newspapers or curtains.

6. Use only attachments, stands, or accessories specified by the manufacturer. When using a device with wheels, move with care to avoid tipping.

7. Protect the power cord from being pinched, stepped on, or bent, especially at plugs, outlets, and the point where it exits the device.

8. Do not alter the polarized or grounding-type plug. If the plug does not fit into the outlet, consult an electrician to replace the outlet.

9. Unplug the device during lightning storms or when unused for long periods. To fully disconnect power, unplug the device from the wall outlet and ensure the plug is accessible.

10. Do not place any open flame sources (such as lit candles) on or near the device.

11. Do not attempt to open the device. High voltage inside may be fatal. There are no user-serviceable parts inside. All servicing must be performed by qualified personnel.

12. The installation height of the device must not exceed 2 meters.



Scan QR for safety info / QR-Code für Infos scannen / Scanner le QR pour infos / Escanee QR para info / Scansione il QR per info / Leia o QR para info / Scan QR-code voor info / Zeskanuj kod QR / Skanna QR för info / QR kodu tara / QRコードをスキャン / 扫码查看安全信息 / 掃描查看安全資訊 / QR 코드 스캔 / Pindai QR untuk informasi keselamatan / aunu QR ផែនការសុវត្ថិភាពស្រាវជ្រាវ / ۱. QR کد را اسکن کنید / ۲. QR کد را اسکن کنید

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue 6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Wireless Capability Description:

The right rear surround is equipped with a wireless signal reception module, enabling it to receive audio signals from the main device for playback. This device only supports wireless signal reception and cannot relay or forward signals. The subwoofer in the system is designed for wired connection and does not have the ability to transmit or receive wireless signals.

The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.

CA WARNING: Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- 5) The Max. transmit power: 10 dBm

EU Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Soundbar
Model No.: UC001

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020+A1:2020

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approval Manager
Signature: *yoyo yu*
Place/Date: Shenzhen, China / Jun. 01-2026

Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To use AirPlay with Ultimea Poseidon M30 Stream, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.



Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.




TIDAL and TIDAL logo are registered trademark of Aspiro AB in the European Union and other countries.



EN	Orange (slow blinking) – Waiting for setup Orange (fast blinking) – Connecting White (solid) – Connected Wi-Fi indicator shows network status only
DE	Orange (langsam blinkend) – Wartet auf Einrichtung Orange (schnell blinkend) – Verbindung wird hergestellt Weiß (dauerhaft leuchtend) – Verbunden Die WLAN-Anzeige zeigt nur den Netzwerkstatus an
FR	Orange (clignotement lent) – En attente de configuration Orange (clignotement rapide) – Connexion en cours Blanc (fixe) – Connecté L'indicateur Wi-Fi affiche uniquement l'état du réseau
ES	Naranja (parpadeo lento) – Esperando configuración Naranja (parpadeo rápido) – Conectando Blanco (luz fija) – Conectado El indicador Wi-Fi solo muestra el estado de la red
IT	Arancione (lampeggio lento) – In attesa di configurazione Arancione (lampeggio veloce) – Connessione in corso Bianco (luce fissa) – Connesso L'indicatore Wi-Fi mostra solo lo stato della rete
PT	Laranja (piscando lentamente) – Aguardando configuração Laranja (piscando rapidamente) – Conectando Branco (luz fixa) – Conectado O indicador Wi-Fi mostra apenas o status da rede
NL/BE	Oranje (langzaam knipperend) – Wacht op installatie Oranje (snel knipperend) – Bezig met verbinden Wit (continuu brandend) – Verbonden De Wi-Fi-indicator toont alleen de netwerkstatus
PL	Pomarańczowy (wolne miganie) – Oczekiwanie na konfigurację Pomarańczowy (szybkie miganie) – Łączenie Biały (światło ciągłe) – Połączono Wskaźnik Wi-Fi pokazuje wyłącznie stan sieci
SV	Orange (långsam blinkning) – Väntar på installation Orange (snabb blinkning) – Ansluter Vit (fast sken) – Ansluten Wi-Fi-indikatorn visar endast nätverksstatus
TR	Turuncu (yavaş yanıp sönmeye) – Kurulum bekleniyor Turuncu (hızlı yanıp sönmeye) – Bağlanıyor Beyaz (sabit ışık) – Bağlandı Wi-Fi göstergesi yalnızca ağ durumunu gösterir
JP	オレンジ (ゆっくり点滅) – 設定待機中 オレンジ (速く点滅) – 接続中 ホワイト (点灯) – 接続済み Wi-Fi インジケータはネットワーク状態のみを表示します
CN	橙色 (慢闪) – 等待设置 橙色 (快闪) – 正在连接 白色 (常亮) – 已连接 Wi-Fi 指示灯仅显示网络状态
TC	橘色 (慢速閃爍) – 等待設定 橘色 (快速閃爍) – 連線中 白色 (常亮) – 已連線 Wi-Fi 指示燈僅顯示網路狀態
KO	주황색 (느리게 깜박임) – 설정 대기 중 주황색 (빠르게 깜박임) – 연결 중 흰색 (고정 표시) – 연결됨 Wi-Fi 표시등은 네트워크 상태만 표시합니다
ID	Oranye (berkedip lambat) – Menunggu pengaturan Oranye (berkedip cepat) – Menghubungkan Putih (menyala tetap) – Terhubung Indikator Wi-Fi hanya menunjukkan status jaringan
TH	ส้ม (กะพริบช้า) – รอการตั้งค่า ส้ม (กะพริบเร็ว) – กำลังเชื่อมต่อ สีขาว (ติดค้าง) – เชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi แสดงเฉพาะสถานะเครือข่ายเท่านั้น

برتقالي (وميض بطيء) – في انتظار الإعداد | برتقالي (وميض سريع) – جارٍ الاتصال | أبيض (إضاءة ثابتة) – متصل
يشير مؤشر Wi-Fi إلى حالة الشبكة فقط

AR

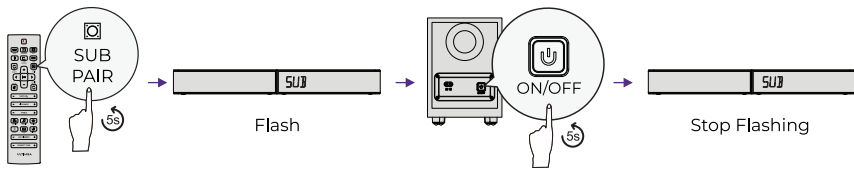

EN Normally, the Soundbar and Subwoofer are pre-paired. If disconnected, follow the steps below. The subwoofer indicator will stay solid when paired successfully.

DE Normalerweise sind die Soundbar und der Subwoofer vorab gekoppelt. Bei einer Trennung folgen Sie den untenstehenden Anweisungen. Die Subwoofer-Anzeige leuchtet konstant, wenn die Verbindung erfolgreich ist.

FR Normalement, la barre de son et le caisson de basses sont déjà appairés. En cas de déconnexion, suivez les instructions ci-dessous. Le voyant du caisson restera fixe une fois l'appairage réussi.

ES Normalmente, la barra de sonido y el subwoofer están emparejados previamente. Si se desconectan, siga los pasos a continuación. El indicador del subwoofer permanecerá encendido cuando se haya emparejado con éxito.

IT Normalmente, la soundbar e il subwoofer sono pre-accoppiati. In caso di disconnessione, seguire i passaggi seguenti. L'indicatore del subwoofer rimarrà acceso una volta completato l'abbinamento.

PT Normalmente, a barra de som e o subwoofer são pré-emparelhados. Caso esteja desligado, siga os passos abaixo. O indicador do subwoofer permanecerá sólido quando o emparelhamento for bem-sucedido.

NL/BE Normaal gesproken zijn de soundbar en subwoofer vooraf gekoppeld. Indien losgekoppeld, volg de onderstaande stappen. Het lampje op de subwoofer blijft branden wanneer het succesvol is gekoppeld.

PL Zazwyczaj soundbar i subwoofer są wstępnie sparowane. W przypadku rozłączenia, wykonaj poniższe kroki. Wskaźnik na subwooferze będzie stale świecić po udanym sparowaniu.

SV Vanligtvis är soundbaren och subwoofern förkopplade. Om de kopplas bort, följ stegen nedan. Subwoofern's indikatorlampa kommer att lysa fast när den har anslutits framgångsrikt.

TR Normalde, Soundbar ve Subwoofer önceden eşleştirilmiştir. Ayrılma durumunda aşağıdaki adımları izleyin. Subwoofer'in göstergesi eşleştirme başarılı olduğunda sabit yanar.

JP 通常、サウンドバーとサブウーファーは事前にペアリングされています。切断された場合、以下の手順に従ってください。サブウーファーのインジケーターが点灯するとペアリングが成功です。

CN 通常情况下，Soundbar 和低音炮是预先配对的。如果断开连接，请按照以下步骤操作。配对成功后，低音炮指示灯将保持常亮。

TC 通常情況下，Soundbar 和 Subwoofer 是預先配對的。如果斷開連接，請依照下列步驟操作。配對成功後，重低音指示燈將保持常亮。


KO 일반적으로 사운드바와 서브우퍼는 사전 페어링되어 있습니다. 연결이 끊어진 경우 아래 단계를 따르세요. 성공적으로 페어링되면 서브우퍼 표시등이 계속 켜져 있습니다.

ID Biasanya, Soundbar dan Subwoofer sudah dipasangkan sebelumnya. Jika terputus, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Indikator subwoofer akan tetap menyala saat berhasil dipasangkan.

TH ปกติแล้วซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์จะจับคู่ไว้ล่วงหน้า หากหลุดการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ไฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์จะคงสว่างเมื่อจับคู่สำเร็จ

بشكل افتراضي، يتم اقتران مكبر الصوت ومضخم الصوت مسبقاً. في حالة قطع الاتصال، اتبع التعليمات التالية: سيظل ضوء المؤشر على مضخم الصوت ثابتاً عند اكتمال الاقتران بنجاح.

AR

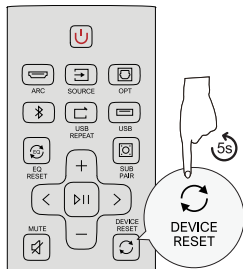

- EN Press and hold for 5 seconds to reset.
 DE Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang, um zurückzusetzen.
 FR Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour réinitialiser.
 ES Mantén presionado durante 5 segundos para restablecer.
 IT Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.
 PT Pressione e segure por 5 segundos para redefinir.
 NL/BE Druk 5 seconden lang in om opnieuw in te stellen.
 PL Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy, aby zresetować.
 SV Håll ner i 5 sekunder för att återställa.
 TR Sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.
 JP 5秒間押し続けてリセットします。
 CN 按住5秒钟重置。
 TC 按住5秒鐘重置。
 KO 5초 동안 눌러 리셋합니다.
 ID Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mengatur ulang.
 TH กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين.

AR



<10m/33ft



- EN On your Android™ or iOS device, connect to the soundbar via the Ultimea app.
 DE Verbinden Sie auf Ihrem Android™- oder iOS-Gerät die Soundbar über die Ultimea-App.
 FR Sur votre appareil Android™ ou iOS, connectez-vous à la barre de son via l'application Ultimea.
 ES En su dispositivo Android™ o iOS, conéctese a la barra de sonido a través de la aplicación Ultimea.
 IT Sul tuo dispositivo Android™ o iOS, connettiti alla soundbar tramite l'app Ultimea.
 PT No seu dispositivo Android™ ou iOS, conecte-se à soundbar através do aplicativo Ultimea.
 NL/BE Op uw Android™- of iOS-apparaat verbindt u de soundbar via de Ultimea-app.
 PL Na swoim urządzeniu z systemem Android™ lub iOS połącz się z soundbarem za pomocą aplikacji Ultimea.
 SV Anslut till soundbaren via Ultimea-appen på din Android™- eller iOS-enhet.
 TR Android™ veya iOS cihazınızda, Ultimea uygulaması aracılığıyla soundbara bağlanın.
 JP お使いのAndroid™またはiOSデバイスで、Ultimeaアプリを使用してサウンドバーに接続してください。
 CN 在您的 Android™ 或 iOS 设备上，通过 Ultimea 应用连接到 Soundbar。
 TC 在您的 Android™ 或 iOS 設備上，通過 Ultimea 應用連接到 Soundbar。
 KO Android™ 또는 iOS 기기에서 Ultimea 앱을 통해 사운드바에 연결하세요.
 ID Pada perangkat Android™ atau iOS Anda, hubungkan ke Soundbar melalui aplikasi Ultimea.
 TH บนอุปกรณ์ Android™ หรือ iOS ของคุณ เชื่อมต่อกับ Soundbar ผ่านแอป Ultimea

على جهاز Android™ أو iOS الخاص بك، اتصل بمكبر الصوت عبر تطبيق Ultimea.

AR