




V1.0

ETENWOLF

User Manual

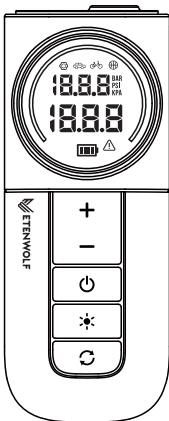

Tire Inflator

Read all instructions and safety warnings before use.
If you have questions or comments, contact us.

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)
support@etenwolf.com



Warning!

Warning! Please read all safety warnings and all instructions to reduce the risk of electric shock, fire and/or serious injury.

Register at <https://etenwolf.com>
to receive a 1-year extended warranty.

Package Contents

01

01 Inflator

× 1

02 Air Chuck

× 1



03 A to C Cable

× 1

04 User Manual

× 1

Product Overview

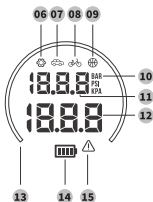02

01 "+" Pressure Increase Button

02 "-" Pressure Decrease Button

03 Start/Pause Power Button

04 Light Button

05 Mode Button
(for switching units)

06 Manual Mode

07 Car Mode

08 Bicycle Mode

09 Ball Mode

10 Pressure Unit

11 Target Value

12 Actual Pressure Value

13 Progress Bar

14 Battery Level Indicator

15 Safety Warning Icon



16 High-Pressure Hose

17 Type-C Port

18 LED Light



1. Take out the high-pressure hose **16** from the back.

2. Screw the hose nozzle clockwise into the object to be inflated.

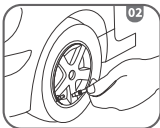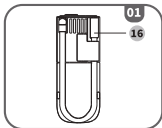



3. Press the power button  for 0.5 seconds to turn on.

4. Short press the  button to switch between four modes: Manual Mode, Car Mode, Bicycle Mode, and Ball Mode.

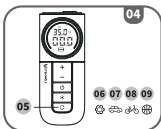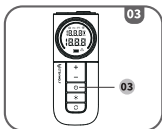


5. Long press the  button to switch the pressure unit between PSI, KPA, and Bar.

6. Press the "+" button to increase the target value; press the "-" button to decrease the target value.

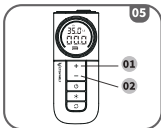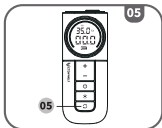

7. Press the power button  again to start inflating.

8. When the preset value is reached, the pump will automatically stop.


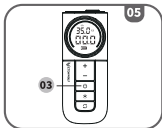


Remarks:

- To stop inflation at any time, press the power button .
- When the device is used again, the system will automatically remember the previous pressure setting.
- Always confirm the target input value. Incorrect settings may cause overinflation and explosion.
- After inflation, the tire temperature will drop to ambient temperature, which may cause tire pressure to decrease by 0.5 to 1.5 psi.
- After inflating a bicycle tire, remember to quickly remove the air hose. Otherwise, escaping air may reduce the tire pressure.

Steps to Check Pressure Value

1. Screw the hose nozzle clockwise into the object to be inflated.
2. Press the power button  for 0.5 seconds to turn on.

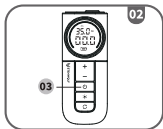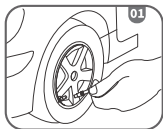

3. The display will show the current pressure value.

Button Operation Guide

04

Mode Button

Short press the "" button to switch between 4 different modes;

Long press the "" button to switch the pressure unit between PSI, KPA, and Bar.

Start/Pause Power Button

Power On/Off: Long press the power button "" for 0.5 seconds to turn on, long press again for 2 seconds to turn off.

Run/Pause: When powered on, short press to start the pump, short press again to pause.

The inflator will automatically shut off in the following cases:

1. When the charging cable is disconnected during charging, when the battery is depleted, 5 minutes after fully charged, or 3 minutes after standby.
2. When inflation exceeds 5 minutes and the actual pressure value is still below 5 PSI or above 150 PSI.

Light Button

Short press the light button to cycle through three lighting modes: High Beam, Flashing Mode, SOS Signal.

Preset Pressure Value

05

The smaller numbers at the top of the display indicate the target value **11**, while the larger numbers at the bottom of the display indicate the actual pressure value of the inflating device **12**.

Mode	Adjustable Pressure Range	Preset Value
Manual Mode	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Car Mode	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Bicycle Mode	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Ball Mode	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Memory Pressure Setting

Each time you adjust the pressure setting, the ETENWOLF inflator will remember your new target pressure value and unit option, which means you can change the default pressure at any time.

LED Light

06

The LED light is located at the top of the inflator. After powering on, short press the light button to turn it on.

Switch between three different lighting modes

High Brightness, Flashing, SOS Signal

Note:

After working for one hour, the light will flash as a reminder. At this time, press the light button to cancel the auto shut-off, and the light will stay on until the power runs out or it is turned off manually; if no operation is performed, it will flash and then turn off.

Battery Charging and Indicator Light

07

Charging with AC Power

For optimal charging performance and stability, please use a certified PD charger and charging cable to charge the built-in battery. It takes about 2–3 hours to fully charge the inflator from 0% to 100%.

Charging

Before first use, fully charge the inflator. Use the charging cable to connect it to a certified PD charger.

Battery Level Indicator

The battery level indicator **14** is divided into four bars, each representing 25% capacity.

	0-25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%

Note: When the battery level drops below 10%, the battery indicator will flash.

Remark: The inflator will automatically shut off if inactive for 5 minutes after being fully charged. The inflator cannot be used while charging.

Pressure Calibration

08

Different altitudes may cause a pressure variation of 1–3 psi. When in high-altitude areas (especially above 5000 ft / 1524 m), users can recalibrate the pump's pressure sensor.

Calibration Steps:

1. Press the power button to turn on;
2. Press and hold the light button “” and the mode button “” simultaneously for 10 seconds;
3. The screen will restart, and the pump will be successfully recalibrated.

Note:

1. Turn on the device before starting calibration.
2. The high-pressure hose must not be connected to anything. Any pressure applied to the hose will invalidate the recalibration process.
3. Battery power or another power source is required for recalibration.
4. No memory for new calibration settings. Once the power is turned off, it will reset to sea-level calibration (0 ft / m).
5. In high-altitude areas above 5000 ft / 1524 m, manual calibration is required each time the pump is turned on.

Problem	Solution
Inflation speed is slow	Check if the inflation hose is damaged and ensure the battery is sufficiently charged.
Pump turns on but does not inflate	Check if the pressure of the object exceeds the preset pressure.
Battery indicator does not appear on the screen after charging	Use a certified PD charger and cable, then try charging again.
Pump stops working due to extreme temperature conditions	During charging, ensure the pump operates within 0°C / 32°F ~ 45°C / 113°F. During inflation or deflation, ensure the pump operates within -20°C / -4°F ~ 74°C / 165°F.
Safety warning icon lights up when abnormal pressure or motor response is detected	Turn off the machine, wait 10 minutes, then restart.
Pump is inflating but the display shows zero pressure	If the air pressure is below 3 PSI, the display will show zero due to the pump's minimum detection range.
Battery level indicator differs during inflation compared to standby.	The lithium battery voltage drops significantly during discharge, causing the battery indicator to display differently during inflation than in standby. This is normal.
Safety warning icon shows E08	If the issue persists after turning off and restarting, send the device to the factory for repair.
Display E10 Error Code 	This indicates a motor fault warning, and the motor stops working. After flashing for 30 seconds, it should recover. If the problem persists after restarting, send the device for repair.
Display E11 Error Code 	Low-temperature charging protection icon indicates the temperature is too low during charging. Before continuing, restore the temperature to above 0°C.
Display E12 Error Code 	High-temperature charging protection icon indicates the temperature is too high during charging. Before continuing, restore the temperature to below 45°C.
Display E13 Error Code 	Low-temperature discharge protection icon indicates the temperature is too low during inflation. Before continuing, restore the temperature to above -20°C.
Display E14 Error Code 	High-temperature discharge protection icon indicates the temperature is too high during inflation. Before continuing, restore the temperature to below 58°C.
Display E15 Error Code 	Pump has exceeded working time. The warning icon will flash for 30 seconds before returning to normal. Check the object for leaks.

Display E16 Error Code 	Overpressure protection icon. Normal operation resumes after pressure release.
Display E17 Error Code 	High-pressure operation exceeded working time. The warning icon will flash for 30 seconds before returning to normal. Check if the inflated component is functioning abnormally.
Display E18 Error Code 	Battery damage warning icon and battery indicator light. After flashing for 30 seconds, the device will shut down. The device must be sent to the factory.
Display E22 Error Code 	Preset value is lower than the actual air pressure value.

Specifications

10

Name	Portable Tire Inflator
Model	S1
Dimensions	169.2 × 53.4 × 67 mm
Inflation Pressure Range	3.0-160.0 PSI / 0.20-11.00 bar
Operating Temperature	Charging: 32°F–113°F / 0°C–45°C, Discharging: -4°F–165°F / -20°C–74°C
Storage Temperature	-4°F–140°F / -20°C–60°C
High-Pressure Hose Length	355 mm
Battery Capacity	5200 mAh (19.2 Wh)
Operating Noise	Below 85 dB within 1 meter
Input	Type-C: 5V 2A
Working Time	About 20 minutes at 25°C ambient temperature, within 20–50 PSI inflation pressure range
Charging Time	2–3 hours
Sensor Accuracy	±1 PSI

Safety Instructions

11

1. This product is not a toy and should not be used by children. Users must be at least 16 years old. Keep children at a safe distance during inflation. The product contains a built-in lithium battery. Do not throw the battery or place the product in fire.
2. Overheating or water damage may increase the risk of fire or explosion. Keep the product away from heat sources and do not leave it inside a hot car for long periods. If the pump becomes very hot, it may explode.
3. Store the product within -4°F–140°F / -20°C–60°C.

Extreme heat or cold may damage the battery and shorten the pump's lifespan. Long-term storage may reduce battery efficiency. Charge the inflator at least once every three months to maintain good performance.

4. This product contains a DC motor that may generate sparks during use. Do not use it in dusty or explosive gas environments.

5. If unusual noise occurs or the pump becomes excessively hot during inflation, turn it off immediately.

6. Ensure the correct pressure unit is selected before setting the inflation pressure. Mixing PSI and bar may cause overinflation and explosion.

7. Unit Conversion: 1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kPa.

8. Do not leave the pump unattended while it is operating.

9. Use this product in a dry and clean environment. Dust and sand intrusion may damage the product. Do not clean the product with water.

10. Always use a certified PD charger and the supplied charging cable to charge this product.

11. To reduce the risk of electric shock, do not expose the product to rain and store it indoors.

Malfunctions caused by failure to comply with the above requirements are not covered by the warranty.

Warranty

12

Within two years of purchase, we will provide prompt and effective online after-sales service.

We will repair or replace any defective product (caused by manufacturing faults) within the warranty period.

Manufacturer: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner: Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



RoHS



Contenido del Paquete**01****01** Inflador

× 1

02 Conector

de aire × 1



03 Cable A a C

× 1


04 Manual de

Usuario


× 1

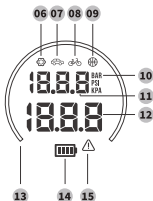Descripción del Producto**02****01** Botón "+" Aumentar Presión**02** Botón "-" Disminuir Presión**03** Botón Encendido/Pausa**04** Botón de Luz**05** Botón de Modo
(para cambiar unidades)**06** Modo Personalizado**07** Modo Coche**08** Modo Bicicleta**09** Modo Balón**10** Unidad de Presión**11** Valor Objetivo**12** Valor de Presión Real**13** Barra de Progreso**14** Indicador de Nivel de Batería**15** Icono de Advertencia de
Seguridad**16** Manguera de Alta Presión**17** Puerto Tipo-C**18** Luz LED


1. Saque la manguera de alta presión **16** de la parte trasera.

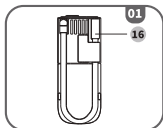


2. Atornille la boquilla de la manguera en sentido horario en el objeto a inflar.

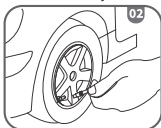


3. Mantenga presionado el botón de encendido  durante 0,5 segundos para encender.

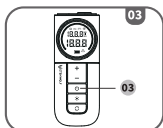


4. Pulse brevemente el botón  para cambiar entre cuatro modos: Modo Personalizado, Modo Coche, Modo Bicicleta y Modo Balón.

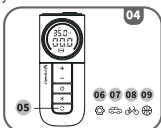


5. Mantenga presionado el botón  para cambiar la unidad de presión entre PSI, KPA y Bar.

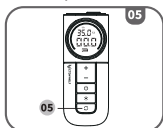

6. Pulse el botón "+" para aumentar el valor objetivo; pulse el botón "-" para disminuir el valor objetivo.

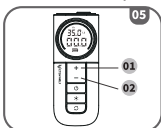

7. Vuelva a presionar el botón de encendido  para comenzar a inflar.

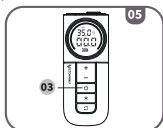

8. Cuando se alcance el valor preestablecido, la bomba se detendrá automáticamente.




Observaciones:

- Para detener el inflado en cualquier momento, presione el botón de encendido .
- Cuando el dispositivo se use nuevamente, el sistema recordará automáticamente el ajuste de presión anterior.
- Confirme siempre el valor de presión objetivo. Una configuración incorrecta puede causar sobreinflado y explosión.
- Después del inflado, la temperatura del neumático descenderá a la temperatura ambiente, lo que puede reducir la presión en 0,5 a 1,5 psi.
- Después de inflar una bicicleta, retire rápidamente la manguera de aire. De lo contrario, el aire que escapa reducirá la presión.

Pasos para Comprobar la Presión

1. Atornille la boquilla en sentido horario en el objeto a inflar.
2. Mantenga presionado el botón  durante 0,5 segundos para encender.

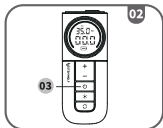

3. La pantalla mostrará el valor de presión actual.

Guía de Funcionamiento de Botones

04

Botón de Modo

Pulse brevemente el botón  para cambiar entre 4 modos.

Mantenga presionado el botón  para cambiar la unidad de presión entre PSI, KPA y Bar.

Botón de Encendido/Pausa

Encendido/Apagado: Mantenga presionado  0,5 s para encender, mantenga presionado 2 s para apagar.

Funcionamiento/Pausa: Encendido, pulse brevemente para iniciar, otra vez para pausar.

El inflador se apagará automáticamente en los siguientes casos:

1. Cuando se desconecta el cable durante la carga, cuando la batería se agota, 5 min después de la carga completa o 3 min en espera.
2. Si el inflado dura más de 5 min y la presión real sigue <5 PSI o >150 PSI.

Botón de Luz

Pulse brevemente el botón de luz para alternar entre 3 modos: Luz Alta, Intermitente, Señal SOS.

Los números pequeños en la parte superior de la pantalla indican el valor objetivo **11**, mientras que los números grandes en la parte inferior muestran el valor real de presión del dispositivo de inflado **12**.

Modo	Rango de Presión Ajustable	Valor Preestablecido
Modo Personalizado	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Modo Coche	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Modo Bicicleta	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Modo Balón	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Ajuste de Memoria de Presión

Cada vez que ajuste la presión, el inflador ETENWOLF recordará su nuevo valor objetivo y la unidad seleccionada, lo que significa que puede cambiar la presión predeterminada en cualquier momento.

Luz LED

06

La luz LED está ubicada en la parte superior del inflador. Después de encender, presione brevemente el botón de luz para encenderla.

Cambiar entre tres modos de iluminación

Alta Brillo, Intermitente, Señal SOS

Nota:

Después de una hora de uso, la luz parpadeará como recordatorio. En ese momento, presione el botón de luz para cancelar el apagado automático y la luz permanecerá encendida hasta que se agote la batería o se apague manualmente; si no se realiza ninguna operación, parpadeará y luego se apagará.

Carga de Batería e Indicador

07

Carga con Energía de CA

Para un rendimiento y estabilidad óptimos, use un cargador PD certificado y el cable de carga. Se requieren unas 2–3 horas para cargar de 0 % a 100 %.

Carga

Antes del primer uso, cargue completamente el inflador. Use el cable de carga para conectarlo a un cargador PD certificado.

Indicador de Nivel de Batería

El indicador de batería **14** se divide en cuatro barras, cada una representa el 25 % de capacidad.



0-25%



25%-50%



50%-75%



75%-100%

Nota: Cuando el nivel de batería cae por debajo del 10 %, el indicador parpadeará.

Observación: El inflador se apaga automáticamente tras 5 minutos de inactividad después de cargarse por completo. No se puede usar mientras se carga.

Calibración de Presión

08

Diferentes altitudes pueden causar una variación de 1–3 psi. En zonas altas (especialmente por encima de 5000 ft / 1524 m), el usuario puede recalibrar el sensor de presión.

Pasos de Calibración:

1. Presione el botón de encendido para encender;
2. Mantenga presionados “☀️” y “🔄” simultáneamente durante 10 segundos;
3. La pantalla se reiniciará y el inflador quedará recalibrado.

Nota:

1. Encienda el dispositivo antes de calibrar.
2. La manguera no debe estar conectada. Cualquier presión anulará la calibración.
3. Se requiere energía de la batería o externa para calibrar.
4. No guarda los nuevos ajustes. Al apagarse, vuelve a calibración al nivel del mar (0 ft/m).
5. En zonas por encima de 5000 ft / 1524 m, se requiere calibración manual cada vez que se encienda.

Problema	Solución
La velocidad de inflado es lenta	Verifique si la manguera de inflado está dañada y asegúrese de que la batería esté cargada.
La bomba enciende pero no infla	Verifique si la presión del objeto supera la presión preestablecida.
El indicador de batería no aparece en pantalla después de cargar	Use un cargador PD certificado y el cable, luego intente de nuevo.
La bomba deja de funcionar por condiciones extremas de temperatura	Durante la carga, asegúrese de que la bomba opere entre 0°C / 32°F y 45°C / 113°F. Durante inflado/descargado, opere entre -20°C / -4°F y 74°C / 165°F.
El icono de advertencia se enciende cuando se detecta presión o motor anormal.	Apague el aparato, espere 10 min y reinicie.
La bomba infla pero la pantalla marca cero	Si la presión es <3 PSI, la pantalla mostrará cero por el rango mínimo de detección.
El indicador de batería difiere en inflado frente a reposo.	El voltaje de la batería cae durante la descarga, causando esta diferencia. Es normal.
El icono muestra E08	Si el problema continúa tras reinicio, enviar a fábrica.
Mostrar Código de Error E10 	Indica fallo de motor, se detiene. Tras 30 s debería recuperarse. Si sigue, enviar a reparar.
Mostrar Código de Error E11 	Ícono indica baja temp. durante carga. Subir a >0°C.
Mostrar Código de Error E12 	Ícono indica temp. alta en carga. Bajar a <45°C.
Mostrar Código de Error E13 	Ícono indica baja temp. en inflado. Subir >20°C.
Mostrar Código de Error E14 	Ícono indica temp. alta en inflado. Bajar <58°C.
Mostrar Código de Error E15 	La bomba excedió tiempo. El ícono parpadea 30 s. Revisar fugas.
Mostrar Código de Error E16 	Ícono protección sobrepresión. Normal tras liberar presión.
Mostrar Código de Error E17 	Operación alta presión superó tiempo. Ícono parpadea 30 s. Revisar componente.
Mostrar Código de Error E18 	Ícono daño batería y luz. Tras 30 s apagado. Enviar a fábrica.
Mostrar Código de Error E22 	Valor preestablecido inferior a presión real.

Especificaciones

10

Nombre	Inflador de Neumáticos Portátil
Modelo	S1
Dimensiones	169.2 × 53.4 × 67 mm
Rango de Presión de Inflado	3.0-160.0 PSI / 0.20-11.00 bar
Temperatura de Almacenamiento	Carga: 32°F–113°F / 0°C–45°C, Descarga: -4°F–165°F / -20°C–74°C
Temperatura de Almacenamiento	-4°F–140°F / -20°C–60°C
Longitud de la Manguera de Alta Presión	355 mm
Capacidad de Batería	5200 mAh (19.2 Wh)
Ruido Operativo	Menos de 85 dB a 1 metro
Entrada	Type-C: 5V 2A
Tiempo de Trabajo	Aproximadamente 20 min a 25°C, entre 20–50 PSI
Tiempo de Carga	2–3 hours
Precisión del Sensor	±1 PSI

Instrucciones de Seguridad

11

1. Este producto no es un juguete y no debe ser usado por niños. El usuario debe tener al menos 16 años. Mantenga a los niños alejados durante el inflado. Contiene batería de litio. No la arroje ni la exponga al fuego.
2. El sobrecalentamiento o el daño por agua pueden aumentar el riesgo de incendio o explosión. Mantenga el producto alejado del calor y no lo deje en un coche caliente. Si se calienta demasiado, puede explotar.
3. Almacene entre -4°F–140°F / -20°C–60°C. El calor o frío extremo dañan la batería y acortan la vida útil. La falta de uso reduce la eficiencia. Cárguelo cada 3 meses.
4. Contiene motor DC que puede generar chispas. No usar en polvo o gases explosivos.
5. Si hay ruido inusual o se calienta demasiado, apáguelo de inmediato.
6. Verifique la unidad correcta antes de inflar. Mezclar PSI y bar puede causar sobreinflado y explosión.
7. Conversión: 1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kPa.
8. No deje la bomba desatendida mientras esté funcionando.

9. Use este producto en un entorno seco y limpio. El polvo o la arena pueden dañarlo. No lo limpie con agua.
10. Use siempre un cargador PD certificado y el cable de carga suministrado.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia y guárdelo en interiores.

Las averías causadas por incumplimiento de lo anterior no están cubiertas por la garantía.

Garantía

12

Dentro de los dos años de compra, ofreceremos un servicio posventa en línea rápido y eficaz.

Repararemos o reemplazaremos cualquier producto defectuoso (por fallos de fabricación) durante el período de garantía.

Manufacturer: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner: Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>




www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



RoHS

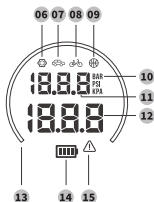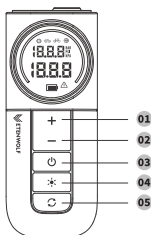


Contenu de l'Emballage**01****01** Gonfleur
× 1**02** Embout
d'air × 1**03** Câble A vers
C × 1**04** Manuel
d'utilisation
× 1**Aperçu du Produit****02**

- 01** Bouton "+" Augmenter la Pression
02 Bouton "-" Réduire la Pression
03 Bouton Marche/Pause
04 Bouton Lumière
05 Bouton Mode
 (pour changer d'unités)

- 06** Mode Personnalisé
07 Mode Voiture
08 Mode Vélo
09 Mode Balle
10 Unité de Pression
11 Valeur Cible
12 Valeur de Pression Réelle
13 Barre de Progression
14 Indicateur de Niveau de Batterie
15 Icône d'Avertissement de Sécurité
16 Tuyau Haute Pression
17 Port Type-C
18 Lampe LED


1. Sortez le tuyau haute pression **16** de l'arrière.

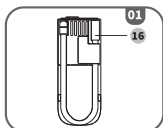


2. Vissez l'embout du tuyau dans l'objet à gonfler dans le sens des aiguilles d'une montre.




3. Appuyez sur le bouton d'alimentation  pendant 0,5 seconde pour allumer.

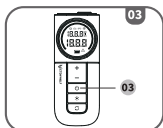


4. Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer entre quatre modes : Mode Personnalisé, Mode Voiture, Mode Vélo et Mode Balle.

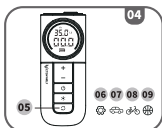


5. Appuyez longuement sur le bouton  pour changer l'unité de pression entre PSI, KPA et Bar.

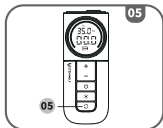

6. Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la valeur cible; appuyez sur le bouton "-" pour diminuer la valeur cible.

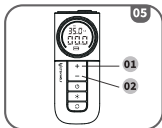

7. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation  pour commencer le gonflage.

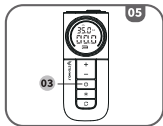

8. Lorsque la valeur pré-réglée est atteinte, la pompe s'arrêtera automatiquement.




Remarques :

- Pour arrêter le gonflage à tout moment, appuyez sur le bouton d'alimentation .
- Lorsque l'appareil est réutilisé, le système mémorise automatiquement le réglage de pression précédent.
- Vérifiez toujours la valeur cible saisie. Des réglages incorrects peuvent provoquer un surgonflage et une explosion.
- Après le gonflage, la température du pneu redescendra à la température ambiante, ce qui peut réduire la pression de 0,5 à 1,5 psi.
- Après avoir gonflé un pneu de vélo, retirez rapidement le tuyau d'air. Sinon, l'air qui s'échappe peut réduire la pression.

Étapes pour Vérifier la Pression

1. Vissez l'embout du tuyau dans l'objet à gonfler dans le sens horaire.
2. Appuyez sur le bouton  pendant 0,5 seconde pour allumer.

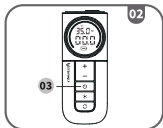

3. L'écran affichera la valeur de pression actuelle.

Guide d'Utilisation des Boutons

04

Bouton Mode

Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer entre 4 modes.

Appuyez longuement sur le bouton  pour changer l'unité de pression entre PSI, KPA et Bar.

Bouton Marche/Arrêt Pause

Marche/Arrêt: Appuyez 0,5 s sur  pour allumer, puis 2 s pour éteindre.

Fonctionnement/Pause: Allumé, appuyez brièvement pour démarrer, à nouveau pour mettre en pause.

Le gonfleur s'éteindra automatiquement dans les cas suivants :

1. Si le câble est débranché pendant la charge, si la batterie est vide, 5 min après une charge complète, ou 3 min après veille.
2. Si le gonflage dépasse 5 min et que la pression réelle est <5 PSI ou >150 PSI.

Bouton Lumière

Appuyez brièvement sur le bouton lumière pour passer entre 3 modes : Plein Phare, Clignotant, Signal SOS.

Les petits chiffres en haut de l'écran indiquent la valeur cible **11**, tandis que les grands chiffres en bas indiquent la valeur réelle de pression de l'appareil de gonflage **12**.

Mode	Plage de Pression Réglable	Valeur Préréglée
Mode Personnalisé	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Mode Voiture	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Mode Vélo	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Mode Balle	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Réglage Mémoire de Pression

Chaque fois que vous ajustez la pression, le gonfleur ETENWOLF mémorise la nouvelle valeur cible et l'unité choisie, ce qui signifie que vous pouvez modifier la pression par défaut à tout moment.

Lampe LED

06

La lampe LED se trouve en haut du gonfleur. Après mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton lumière pour l'allumer.

Passer entre trois modes d'éclairage

Haute Luminosité, Clignotant, Signal SOS

Remarque :

Après une heure d'utilisation, la lampe clignotera comme rappel. À ce moment-là, appuyez sur le bouton lumière pour annuler l'arrêt automatique, et la lampe restera allumée jusqu'à épuisement de la batterie ou extinction manuelle ; sinon, elle clignotera puis s'éteindra.

Charge de la Batterie et Indicateur

07

Charge sur Secteur

Pour des performances et une stabilité optimales, utilisez un chargeur PD certifié et le câble fourni. Le gonfleur se recharge de 0 % à 100 % en environ 2–3 h.

Chargement

Avant la première utilisation, rechargez complètement le gonfleur. Utilisez le câble de charge pour le connecter à un chargeur PD certifié.

Indicateur de Niveau de Batterie

L'indicateur de batterie **14** est divisé en quatre barres, chacune représentant 25 % de la capacité.



0-25%



25%-50%



50%-75%



75%-100%

Remarque: Lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 10 %, l'indicateur clignote.

Remarque: Le gonfleur s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité une fois complètement chargé. Il ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Calibrage de la Pression

08

Différentes altitudes peuvent provoquer une variation de 1 à 3 psi. En zones de haute altitude (surtout au-dessus de 5000 ft / 1524 m), l'utilisateur peut recalibrer le capteur de pression.

Étapes de Calibrage :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer;
2. Maintenez "⚙️" et "↺" enfoncés simultanément pendant 10 secondes ;
3. L'écran redémarrera et le gonfleur sera recalibré.

Remarque :

1. Allumez l'appareil avant de calibrer.
2. Le tuyau ne doit être connecté à rien. Toute pression invalidera la calibration.
3. Une alimentation (batterie ou autre) est nécessaire pour calibrer.
4. Pas de mémoire pour les nouveaux réglages. Après extinction, retour au niveau de la mer (0 ft/m).
5. En zones au-dessus de 5000 ft / 1524 m, une calibration manuelle est requise à chaque mise sous tension.

Problème	Solution
La vitesse de gonflage est lente	Vérifiez si le tuyau de gonflage est endommagé et assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
La pompe s'allume mais ne gonfle pas	Vérifiez si la pression de l'objet dépasse la pression préréglée.
L'indicateur de batterie n'apparaît pas à l'écran après la charge	Utilisez un chargeur PD certifié et le câble, puis réessayez.
La pompe s'arrête à cause de conditions de température extrêmes	Pendant la charge, assurez-vous que la pompe fonctionne entre 0°C / 32°F et 45°C / 113°F. Pendant le gonflage/dégonflage, assurez-vous que la pompe fonctionne entre -20°C / -4°F et 74°C / 165°F.
L'icône d'avertissement s'allume en cas de pression ou réponse moteur anormale.	Éteignez l'appareil, attendez 10 min puis redémarrez.
La pompe gonfle mais l'écran affiche zéro	Si la pression est <3 PSI, l'écran affiche zéro à cause de la limite de détection.
L'indicateur de batterie diffère en gonflage par rapport à veille.	La tension de la batterie chute en décharge, ce qui explique la différence. C'est normal.
L'icône affiche E08	Si le problème persiste après redémarrage, envoyer en réparation.
Affichage Code Erreur E10 	Indique un défaut moteur, arrêt. Après 30 s clignotant, il devrait repartir. Sinon, envoyer réparer.
Affichage Code Erreur E11 	icône indique température trop basse en charge. Revenir >0°C.
Affichage Code Erreur E12 	icône indique température trop élevée en charge. Redescendre <45°C.
Affichage Code Erreur E13 	icône indique température trop basse au gonflage. Revenir >-20°C.
Affichage Code Erreur E14 	icône indique température trop élevée au gonflage. Revenir <58°C.
Affichage Code Erreur E15 	Pompe a dépassé durée. Icône clignote 30 s. Vérifier fuites.
Affichage Code Erreur E16 	Icône protection surpression. Normal après relâche.
Affichage Code Erreur E17 	Fonctionnement haute pression trop long. Icône clignote 30 s. Vérifier composant.
Affichage Code Erreur E18 	Icône dommage batterie et voyant. Après 30 s, arrêt. Envoyer en usine.
Affichage Code Erreur E22 	Valeur préréglée inférieure à la pression réelle.

Nom	Gonfleur de Pneu Portable
Modèle	S1
Dimensions	169.2 × 53.4 × 67 mm
Plage de Pression de Gonflage	3.0-160.0 PSI / 0.20-11.00 bar
Température de Fonctionnement	Charge : 32°F–113°F / 0°C–45°C, Décharge : -4°F–165°F / -20°C–74°C
Température de Stockage	-4°F–140°F / -20°C–60°C
Longueur du Tuyau Haute Pression	355 mm
Capacité de Batterie	5200 mAh (19.2 Wh)
Bruit de Fonctionnement	Moins de 85 dB à 1 mètre
Entrée	Type-C : 5V 2A
Temps de Fonctionnement	Environ 20 min à 25°C, entre 20–50 PSI
Temps de Charge	2–3 heures
Précision du Capteur	±1 PSI

Consignes de Sécurité
11

1. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. L'utilisateur doit avoir au moins 16 ans. Gardez les enfants à distance pendant le gonflage. Contient une batterie au lithium. Ne pas jeter ni mettre au feu.
2. La surchauffe ou les dommages dus à l'eau peuvent augmenter le risque d'incendie ou d'explosion. Gardez le produit loin des sources de chaleur et ne le laissez pas dans une voiture chaude. En cas de forte chaleur, il peut exploser.
3. Stockez entre -4°F–140°F / -20°C–60°C. La chaleur ou le froid extrêmes endommagent la batterie et réduisent sa durée de vie. Rechargez tous les 3 mois.
4. Contient un moteur CC pouvant produire des étincelles. Ne pas utiliser en atmosphère poussiéreuse ou explosive.
5. En cas de bruit anormal ou surchauffe, éteignez immédiatement.
6. Vérifiez l'unité correcte avant de gonfler. Mélanger PSI et bar peut provoquer un surgonflage et une explosion.
7. Conversion : 1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kPa.
8. Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle

fonctionne.

9. Utilisez ce produit dans un environnement sec et propre. La poussière ou le sable peuvent l'endommager. Ne le nettoyez pas avec de l'eau.

10. Utilisez toujours un chargeur PD certifié et le câble fourni.

11. Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas le produit à la pluie et rangez-le à l'intérieur.

Les dysfonctionnements dus au non-respect des consignes ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.

Garantie

12

Dans les deux ans suivant l'achat, nous fournirons un service après-vente en ligne rapide et efficace.

Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux (causé par des défauts de fabrication) pendant la période de garantie.

Manufacturer: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner: Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



Contenuto della Confezione**01****01** Gonfiatore

x 1

02 Attacco

rapido x 1



03 Cavo A a C

x 1


04 Manuale

Utente

x 1

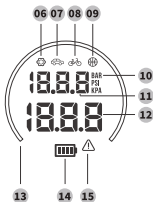Panoramica del Prodotto**02****01** Pulsante "+" Aumenta Pressione**02** Pulsante "-" Riduci Pressione**03** Pulsante Avvio/Pausa**04** Pulsante Luce**05** Pulsante Modalità (per cambiare unità)**06** Modalità Personalizzata**07** Modalità Auto**08** Modalità Bici**09** Modalità Palla**10** Unità di Pressione**11** Valore Obiettivo**12** Valore di Pressione Reale**13** Barra di Avanzamento**14** Indicatore Livello Batteria**15** Icona di Avviso di Sicurezza**16** Tubo Alta Pressione**17** Porta Tipo-C**18** Luce LED


1. Estrarre il tubo ad alta pressione **16** dal retro.

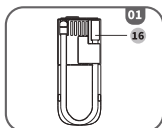


2. Avvitare in senso orario l'ugello del tubo nell'oggetto da gonfiare.




3. Premere il pulsante di accensione  per 0,5 secondi per accendere.

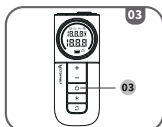


4. Premere brevemente il pulsante  per passare tra quattro modalità: Modalità Personalizzata, Modalità Auto, Modalità Bicicletta e Modalità Palla.

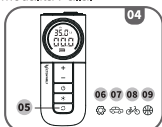


5. Tenere premuto il pulsante  per cambiare l'unità di pressione tra PSI, KPA e Bar.

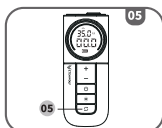

6. Premere il pulsante "+" per aumentare il valore target; premere il pulsante "-" per diminuire il valore target.

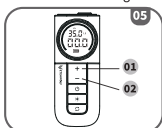

7. Premere di nuovo il pulsante di accensione  per iniziare a gonfiare.

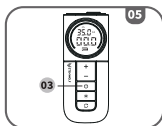

8. Quando viene raggiunto il valore preimpostato, la pompa si fermerà automaticamente.




Osservazioni:

- Per interrompere il gonfiaggio in qualsiasi momento, premere il pulsante di accensione .
- Quando il dispositivo viene riutilizzato, il sistema ricorderà automaticamente l'impostazione di pressione precedente.
- Confermare sempre il valore target impostato. Impostazioni errate possono causare sovrainflazione ed esplosione.
- Dopo il gonfiaggio, la temperatura del pneumatico scenderà a quella ambiente, il che può ridurre la pressione di 0,5–1,5 psi.
- Dopo aver gonfiato una bicicletta, ricordarsi di rimuovere rapidamente il tubo dell'aria. Altrimenti, l'aria che fuoriesce ridurrà la pressione.

Passaggi per Verificare la Pressione

1. Avvitare l'ugello in senso orario nell'oggetto da gonfiare.
2. Premere il pulsante  per 0,5 secondi per accendere.

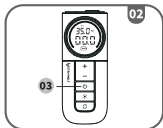

3. Il display mostrerà il valore di pressione attuale.

Guida al Funzionamento dei Pulsanti

04

Pulsante Modalità

Premere brevemente il pulsante  per passare tra 4 modalità.

Tenere premuto il pulsante  per cambiare l'unità di pressione tra PSI, KPA e Bar.

Pulsante Accensione/Pausa

Accensione/Spegnimento: Tenere premuto  per 0,5 s per accendere, 2 s per spegnere.

Avvio/Pausa: Con acceso, premere brevemente per avviare, ancora per mettere in pausa.

Il gonfiatore si spegnerà automaticamente nei seguenti casi:

1. Se il cavo viene scollegato durante la ricarica, quando la batteria è scarica, 5 min dopo la ricarica completa o 3 min di standby.
2. Se il gonfiaggio dura oltre 5 min e la pressione reale è <5 PSI o >150 PSI.

Pulsante Luce

Premere brevemente il pulsante luce per passare tra 3 modalità: Abbagliante, Lampeggiante, Segnale SOS.

I numeri più piccoli nella parte superiore del display indicano il valore target **11**, mentre i numeri più grandi in basso mostrano il valore reale di pressione del dispositivo di gonfiaggio **12**.

Modalità	Intervallo di Pressione Regolabile	Valore Preimpostato
Modalità Personalizzata	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Modalité Auto	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Modalità Bicicletta	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Modalità Palla	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Impostazione di Memoria della Pressione

Ogni volta che regoli la pressione, il gonfiatore ETENWOLF memorizzerà il nuovo valore target e l'unità scelta, il che significa che puoi cambiare la pressione predefinita in qualsiasi momento.

Luce LED

06

La luce LED si trova nella parte superiore del gonfiatore. Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante luce per accenderla.

Passare tra tre modalità di illuminazione

Alta Luminosità, Lampeggiante, Segnale SOS

Nota:

Dopo un'ora di utilizzo, la luce lampeggerà come promemoria. In quel momento, premere il pulsante luce per annullare lo spegnimento automatico; la luce rimarrà accesa fino a scaricarsi o allo spegnimento manuale; se non viene premuto nulla, lampeggerà e poi si spegnerà.

Ricarica della Batteria e Indicatore

07

Ricarica con Alimentazione CA

Per prestazioni ottimali, utilizzare un caricatore PD certificato e il cavo di ricarica. Sono necessarie circa 2-3 ore per una ricarica completa da 0 % a 100 %.

Ricarica

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il gonfiatore. Utilizzare il cavo in dotazione per collegarlo a un caricatore PD certificato.

Indicatore Livello Batteria

L'indicatore della batteria **14** è suddiviso in quattro tacche, ognuna rappresenta il 25 % della capacità.



0-25%



25%-50%



50%-75%



75%-100%

Nota: Quando il livello della batteria scende sotto il 10 %, l'indicatore lampeggia.

Nota: Il gonfiatore si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività una volta completamente carico. Non può essere utilizzato durante la ricarica.

Calibrazione della Pressione

08

Altitudini diverse possono causare una variazione di 1–3 psi. In zone ad alta quota (sopra i 5000 ft / 1524 m), l'utente può ricalibrare il sensore di pressione.

Passaggi di Calibrazione:

1. Premere il pulsante di accensione per avviare;
2. Tenere premuti contemporaneamente “☀️” e “🔄” per 10 secondi;
3. Lo schermo si riavvierà e il gonfiatore sarà ricalibrato.

Nota:

1. Accendere il dispositivo prima di calibrare.
2. Il tubo non deve essere collegato. Qualsiasi pressione invaliderà la calibrazione.
3. Serve l'alimentazione a batteria o altra fonte per ricalibrare.
4. Non salva le nuove impostazioni. Dopo lo spegnimento, torna a calibrazione al livello del mare (0 ft/m).
5. In aree sopra i 5000 ft / 1524 m, serve ricalibrazione manuale a ogni avvio.

Problema	Soluzione
La velocità di gonfiaggio è lenta	Controllare se il tubo di gonfiaggio è danneggiato e che la batteria sia carica.
La pompa si accende ma non gonfia	Controllare se la pressione dell'oggetto supera quella preimpostata.
L'indicatore della batteria non appare sul display dopo la ricarica	Usare un caricatore PD certificato e il cavo, poi riprovare.
La pompa si ferma per condizioni di temperatura estreme	Durante la ricarica, assicurarsi che la pompa funzioni tra 0°C / 32°F e 45°C / 113°F. Durante gonfiaggio/sfiato, operare tra -20°C / -4°F e 74°C / 165°F.
L'icona di avviso si accende quando viene rilevata pressione o risposta motore anomala.	Spegnere l'apparecchio, attendere 10 min e riavviare.
La pompa gonfia ma lo schermo segna zero	Se la pressione è <3 PSI, lo schermo mostra zero per la soglia minima.
L'indicatore di batteria differisce durante gonfiaggio rispetto a standby.	La tensione cala in scarica, causando la differenza. È normale.
L'icona mostra E08	Se il problema continua dopo riavvio, inviare in assistenza.
Visualizza Codice Errore E10 	Indica guasto motore, si ferma. Dopo 30 s lampeggio dovrebbe riprendersi. Se continua, inviare in assistenza.
Visualizza Codice Errore E11 	L'icona indica temp. troppo bassa in carica. Ripristinare >0°C.
Visualizza Codice Errore E12 	L'icona indica temp. troppo alta in carica. Ripristinare <45°C.
Visualizza Codice Errore E13 	L'icona indica temp. troppo bassa in gonfiaggio. Ripristinare >-20°C.
Visualizza Codice Errore E14 	L'icona indica temp. troppo alta in gonfiaggio. Ripristinare <58°C.
Visualizza Codice Errore E15 	Pompa oltre tempo. L'icona lampeggia 30 s. Controllare perdite.
Visualizza Codice Errore E16 	Icone protection surpression. Normal après relâche.
Visualizza Codice Errore E17 	Operazione alta pressione superata, L'icona lampeggia 30 s. Verificare componente.
Visualizza Codice Errore E18 	Icona danno batteria e luce. Dopo 30 s spegnimento. Inviare in assistenza.
Visualizza Codice Errore E22 	Valore preimpostato inferiore alla pressione reale.

Nome	Gonfiatore Portatile per Pneumatici
Modello	S1
Dimensioni	169.2 × 53.4 × 67 mm
Intervallo Pressione di Gonfiaggio	3.0-160.0 PSI / 0.20-11.00 bar
Temperatura Operativa	Carica: 32°F–113°F / 0°C–45°C, Scarica: -4°F–165°F / -20°C–74°C
Temperatura di Stoccaggio	-4°F–140°F / -20°C–60°C
Lunghezza Tubo Alta Pressione	355 mm
Capacità Batteria	5200 mAh (19.2 Wh)
Rumore Operativo	Inferiore a 85 dB entro 1 m
Ingresso	Type-C: 5V 2A
Tempo di Lavoro	Circa 20 min a 25°C, tra 20–50 PSI
Tempo di Ricarica	2–3 ore
Precisione Sensore	±1 PSI

Istruzioni di Sicurezza
11

1. Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere usato dai bambini. L'utente deve avere almeno 16 anni. Tenere i bambini lontani durante il gonfiaggio. Contiene batteria al litio. Non gettarla né bruciarla.
2. Il surriscaldamento o i danni da acqua possono aumentare il rischio di incendio o esplosione. Tenere lontano dal calore e non lasciarlo in auto calda. Se diventa troppo caldo, può esplodere.
3. Conservare tra -4°F–140°F / -20°C–60°C. Caldo o freddo estremi danneggiano la batteria. La conservazione riduce l'efficienza. Ricaricare ogni 3 mesi.
4. Contiene un motore DC che può generare scintille. Non usare in ambienti polverosi o esplosivi.
5. Se rumore anomalo o troppo caldo, spegnere subito.
6. Assicurarsi di selezionare l'unità corretta. Mescolare PSI e bar può causare esplosione.
7. Conversione: 1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kPa.
8. Non lasciare la pompa incustodita durante il funzionamento.

9. Utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. Polvere o sabbia possono danneggiarlo. Non pulire con acqua.

10. Utilizzare sempre un caricatore PD certificato e il cavo fornito.

11. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia e conservarlo al chiuso.

I malfunzionamenti causati dal mancato rispetto delle istruzioni sopra non sono coperti da garanzia.

Garanzia

12

Entro due anni dall'acquisto, forniremo un servizio post-vendita online rapido ed efficace.

Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso (per difetti di fabbricazione) durante il periodo di garanzia.

Manufacturer: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner: Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

https://etenwolf.com

www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



RoHS



Lieferumfang**01****01** Aufbläser

x 1

02 Luftstecker

x 1



03 Kabel

A-zu-C x 1


04 Benutzer-

handbuch


x 1

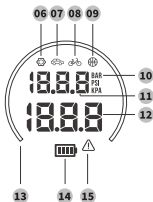Produktübersicht**02****01** Taste "+" Druck Erhöhen**02** Taste "-" Druck Verringern**03** Start-/Pause-Taste**04** Lichttaste**05** Modustaste (zum Wechseln der Einheiten)**06** Benutzerdefinierter Modus**07** Auto-Modus**08** Fahrradmodus**09** Ballmodus**10** Druckeinheit**11** Sollwert**12** Istwert**13** Fortschrittsbalken**14** Batterieanzeige**15** Sicherheitswarnsymbol**16** Hochdruckschlauch**17** Typ-C-Anschluss**18** LED-Licht


1. Nehmen Sie den Hochdruckschlauch 16 von der Rückseite heraus.

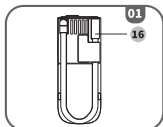


2. Schrauben Sie die Schlauchtülle im Uhrzeigersinn in das aufzublasende Objekt.

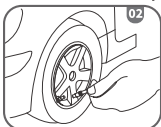


3. Drücken Sie die Einschalttaste 0,5 Sekunden lang, um einzuschalten.

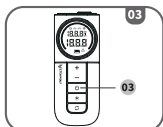


4. Drücken Sie kurz die Taste 0, um zwischen vier Modi zu wechseln: Benutzerdefiniert, Auto, Fahrrad und Ball.

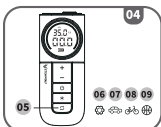


5. Halten Sie die Taste 0 gedrückt, um die Druckeinheit zwischen PSI, KPA und Bar zu wechseln.

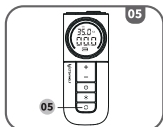

6. Drücken Sie die Taste "+", um den Sollwert zu erhöhen; drücken Sie die Taste "-", um den Sollwert zu verringern.

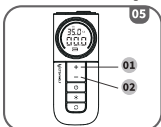

7. Drücken Sie die Einschalttaste 0 erneut, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

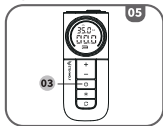

8. Wenn der voreingestellte Wert erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch.




Hinweise:

- Um das Aufpumpen jederzeit zu stoppen, drücken Sie die Einschalttaste .
- Wenn das Gerät erneut verwendet wird, merkt sich das System automatisch die vorherige Druckeinstellung.
- Bestätigen Sie stets den eingegebenen Sollwert. Falsche Einstellungen können zu Überdruck und Explosion führen.
- Nach dem Aufpumpen sinkt die Reifentemperatur auf Umgebungstemperatur, was den Druck um 0,5–1,5 psi verringern kann.
- Nach dem Aufpumpen eines Fahrradreifens entfernen Sie den Luftschlauch schnell, sonst entweicht Luft und verringert den Druck.

Schritte zur Druckprüfung

1. Schrauben Sie die Schlauchtülle im Uhrzeigersinn in das aufzublasende Objekt.
2. Drücken Sie die Taste  0,5 Sekunden lang, um einzuschalten.

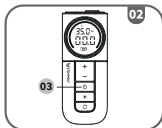

3. Das Display zeigt den aktuellen Druckwert an.

Tasten-Bedienungsanleitung

04

Modustaste

Drücken Sie kurz die Taste , um zwischen 4 Modi zu wechseln.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Druckeinheit zwischen PSI, KPA und Bar zu wechseln.

Start-/Pause-Taste

Ein / Aus: Halten Sie  0,5 s gedrückt zum Einschalten, 2 s zum Ausschalten.

Start / Pause: Bei eingeschaltetem Gerät kurz drücken zum Starten, nochmal zum Pausieren.

Der Aufbläser schaltet sich in folgenden Fällen automatisch ab:

1. Wenn das Kabel während des Ladens entfernt wird, bei leerer Batterie, 5 Min nach voller Ladung oder 3 Min im Standby.
2. Wenn das Aufpumpen über 5 Min dauert und der Druck <5 PSI oder >150 PSI bleibt.

Lichttaste

Drücken Sie kurz die Lichttaste, um zwischen 3 Modi zu wechseln: Fernlicht, Blinken, SOS-Signal.

Die kleineren Zahlen oben im Display zeigen den Sollwert **11**, während die größeren Zahlen unten den aktuellen Druckwert des Aufblasgeräts **12** anzeigen.

Modus	Einstellbarer Druckbereich	Voreingestellter Wert
Benutzerdefinierter	3.0-160.0 PSI	30.0 PSI
Auto-Modus	8.0-130.0 PSI	35.0 PSI
Fahrradmodus	10.0-145.0 PSI	22.0 PSI
Ballmodus	3.0-16.0 PSI	8.5 PSI

Speicher-Druckeinstellung

Jedes Mal, wenn Sie den Druck einstellen, speichert der ETENWOLF-Aufbläser den neuen Sollwert und die Einheit, sodass Sie den Standarddruck jederzeit ändern können.

LED-Licht

06

Das LED-Licht befindet sich oben am Aufbläser. Nach dem Einschalten drücken Sie kurz die Lichttaste, um es einzuschalten.

Zwischen drei Beleuchtungsmodi wechseln

Hohe Helligkeit, Blinken, SOS-Signal

Hinweis:

Nach einer Stunde Betrieb blinkt das Licht als Erinnerung. Drücken Sie dann die Lichttaste, um das automatische Ausschalten zu verhindern; das Licht bleibt an, bis der Akku leer ist oder es manuell ausgeschaltet wird. Erfolgt keine Bedienung, blinkt es und schaltet sich dann aus.

Akku-Ladung und Anzeigeleuchte

07

Laden mit Netzstrom

Für optimale Ladeleistung und Stabilität verwenden Sie ein zertifiziertes PD-Ladegerät und Kabel. Das vollständige Aufladen von 0 % auf 100 % dauert ca. 2–3 Stunden.

Laden

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie dazu das Kabel und ein zertifiziertes PD-Ladegerät.

Batterieanzeige

Die Batterieanzeige **14** ist in vier Balken unterteilt, jeder steht für 25 % Kapazität.

	0-25%
	25%-50%
	50%-75%
	75%-100%

Hinweis: Wenn der Batteriestand unter 10 % fällt, blinkt die Anzeige.

Hinweis: Der Aufbläser schaltet sich 5 Minuten nach vollständigem Laden automatisch ab, wenn er inaktiv ist. Er kann während des Ladens nicht benutzt werden.

Druckkalibrierung

08

Unterschiedliche Höhen können eine Abweichung von 1–3 psi verursachen. In Höhenlagen (insbesondere über 5000 ft / 1524 m) kann der Sensor neu kalibriert werden.

Kalibrierungsschritte:

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um einzuschalten;
2. Halten Sie gleichzeitig "☀️" und "↺️" für 10 Sekunden gedrückt;
3. Der Bildschirm startet neu, und das Gerät wird erfolgreich kalibriert.

Hinweis:

1. Gerät vor der Kalibrierung einschalten.
2. Der Schlauch darf nirgendwo angeschlossen sein. Jeder Druck macht die Kalibrierung ungültig.
3. Zum Kalibrieren wird Akku oder externe Stromquelle benötigt.
4. Keine Speicherung der Kalibrierung. Nach Ausschalten zurück auf Meereshöhe (0 ft/m).
5. In Höhenlagen über 5000 ft / 1524 m ist jedes Mal eine manuelle Kalibrierung nötig.

Problem	Lösung
Die Aufpumpgeschwindigkeit ist langsam	Prüfen Sie, ob der Schlauch beschädigt ist, und stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist.
Die Pumpe schaltet sich ein, pumpt aber nicht	Prüfen Sie, ob der Druck des Objekts den voreingestellten Druck überschreitet.
Batterieanzeige erscheint nach dem Laden nicht auf dem Display	Verwenden Sie ein zertifiziertes PD-Ladegerät und Kabel und versuchen Sie es erneut.
Die Pumpe stoppt wegen extremer Temperaturbedingungen	Stellen Sie beim Laden sicher, dass die Pumpe zwischen 0°C / 32°F und 45°C / 113°F arbeitet. Beim Auf- oder Abpumpen sicherstellen, dass die Pumpe zwischen -20°C / -4°F und 74°C / 165°F arbeitet.
Das Warnsymbol leuchtet bei abnormalem Druck oder Motorreaktion.	Gerät ausschalten, 10 Min warten und neu starten.
Die Pumpe pumpt, aber das Display zeigt null an	Wenn der Druck <3 PSI ist, zeigt das Display null wegen der Mindestgrenze.
Die Batterieanzeige unterscheidet sich beim Aufpumpen gegenüber Standby.	Die Spannung sinkt beim Entladen stark, deshalb die Abweichung. Normal.
Das Warnsymbol zeigt E08	Wenn das Problem bleibt, Gerät zur Reparatur einsenden.
Anzeige Fehlercode E10 	Motorfehler, Motor stoppt. Nach 30 s Blinken sollte er wieder starten. Sonst zur Reparatur.
Anzeige Fehlercode E11 	Symbol zeigt niedrige Temp. beim Laden. Wieder >0°C.
Anzeige Fehlercode E12 	Symbol zeigt hohe Temp. beim Laden. Wieder <45°C.
Anzeige Fehlercode E13 	Symbol zeigt niedrige Temp. beim Aufpumpen. Wieder >-20°C.
Anzeige Fehlercode E14 	Symbol zeigt hohe Temp. beim Aufpumpen. Wieder <58°C.
Anzeige Fehlercode E15 	Pumpe über Zeit. Symbol blinkt 30 s. Lecks prüfen.
Anzeige Fehlercode E16 	Überdruckschutzsymbol. Normal nach Ablassen.
Anzeige Fehlercode E17 	Hochdruckbetrieb überschritten, Symbol blinkt 30 s. Komponente prüfen.
Anzeige Fehlercode E18 	Batterieschadenssymbol. Nach 30 s aus. Gerät einschicken.
Anzeige Fehlercode E22 	Voreingestellter Wert kleiner als Ist-Druck.

Name	Tragbarer Reifenaufbläser
Modell	S1
Abmessungen	169.2 × 53.4 × 67 mm
Aufblasdruckbereich	3.0-160.0 PSI / 0.20-11.00 bar
Betriebstemperatur	Laden: 32°F–113°F / 0°C–45°C, Entladen: -4°F–165°F / -20°C–74°C
Lagertemperatur	-4°F–140°F / -20°C–60°C
Hochdruckschl -auchlänge	355 mm
Batteriekapazität	5200 mAh (19.2 Wh)
Betriebsgeräusch	Unter 85 dB bei 1 Meter
Eingang	Type-C: 5V 2A
Arbeitszeit	Ca. 20 Min bei 25°C, zwischen 20–50 PSI
Ladezeit	2–3 Stunden
Sensor-Genauigkeit	±1 PSI

Sicherheitshinweise

11

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden. Benutzer müssen mind. 16 Jahre alt sein. Kinder fernhalten. Enthält Lithiumbatterie. Nicht werfen oder ins Feuer legen.
2. Überhitzung oder Wasserschäden können Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen. Von Hitze fernhalten und nicht im heißen Auto lassen. Bei Überhitzung Explosionsgefahr.
3. Lagern zwischen -4°F–140°F / -20°C–60°C. Extreme Temperaturen schädigen Batterie. Alle 3 Monate laden.
4. Enthält DC-Motor, der Funken erzeugt. Nicht in Staub oder Gas verwenden.
5. Bei ungewöhnlichem Lärm oder Überhitzung sofort ausschalten.
6. Vor dem Aufpumpen richtige Einheit wählen. Mischen von PSI und bar kann Explosion verursachen.
7. Umrechnung: 1 bar = 14.5 PSI, 1 bar = 100 kPa.
8. Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt, während sie läuft.

9. Verwenden Sie dieses Produkt in einer trockenen und sauberen Umgebung. Staub oder Sand können es beschädigen. Nicht mit Wasser reinigen.

10. Verwenden Sie immer ein zertifiziertes PD-Ladegerät und das mitgelieferte Kabel.

11. Um Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie das Produkt nicht Regen aus und lagern Sie es im Innenraum.

Ausfälle durch Nichteinhaltung der obigen Anforderungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Garantie

12

Innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf bieten wir einen schnellen und effizienten Online-Kundendienst.

Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt (durch Herstellungsfehler) während der Garantiezeit.

Manufacturer: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Address: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, P.R.China

Brand owner: Mozhen Technology (Shenzhen) Co., LTD

CN-503, Floor 5, Building 4, Tianan Yungu Industrial Park Phase II, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, CN

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)

support@etenwolf.com

<https://etenwolf.com>

www.facebook.com/etenwolftools

Made in P.R.C



RoHS

