

SCOTT  LIVING

TM


66" Fireplace Media Console

Français p. 12

Español p. 23

ASSEMBLY, CARE & USE INSTRUCTIONS

MODEL # 1167FMM-28-200

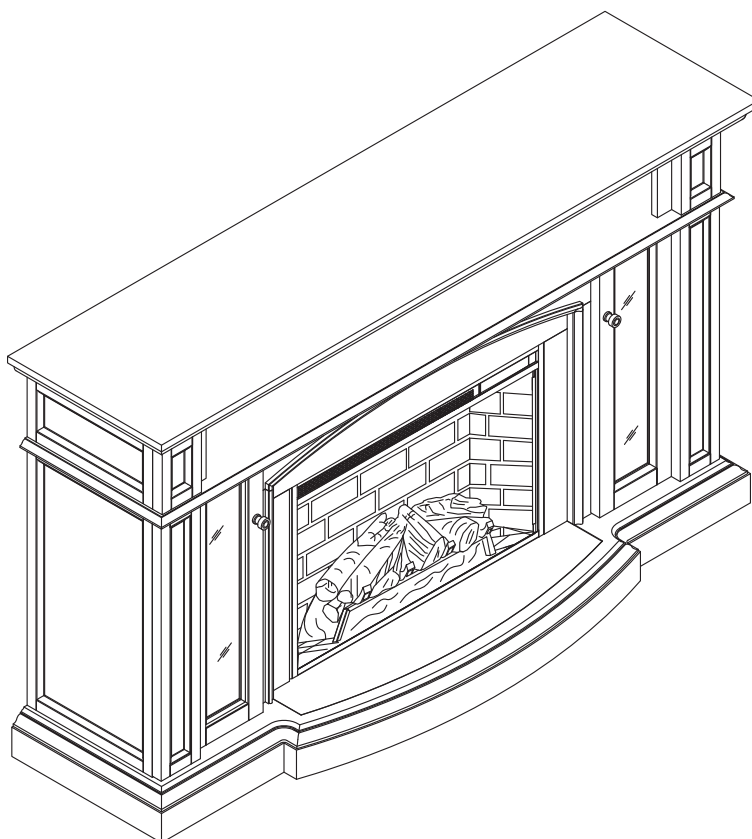


Date Purchased _____

www.greentouchhome.com


Greentouch

PACKAGE CONTENTS

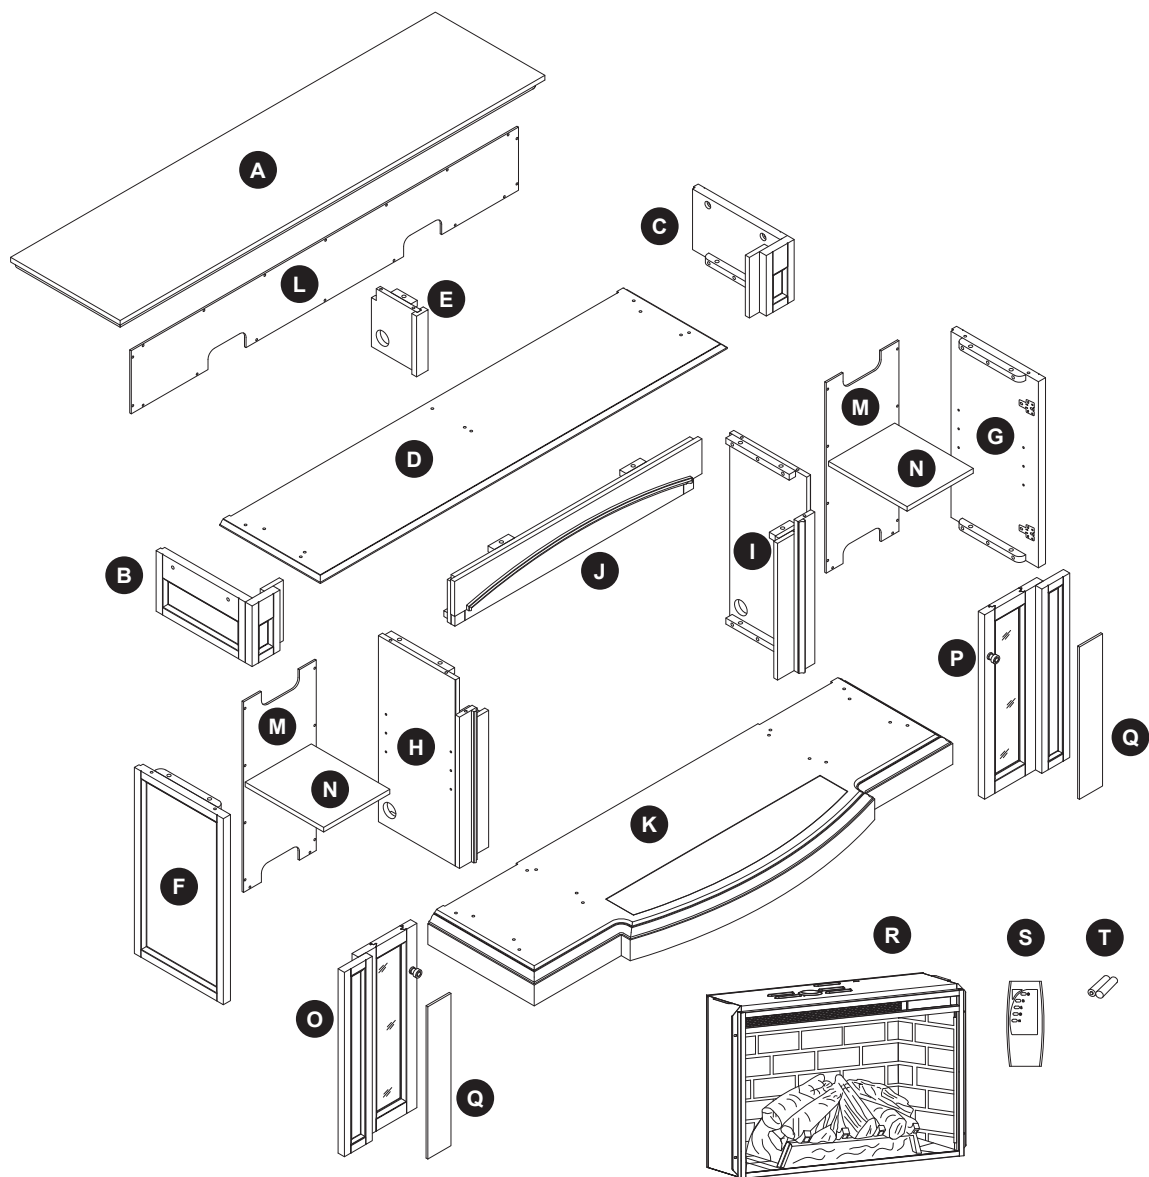


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top	1
B	Left Corner Panel	1
C	Right Corner Panel	1
D	Center Shelf	1
E	Partition	1
F	Left Wall	1
G	Right Wall	1
H	Left Side Panel	1
I	Right Side Panel	1
J	Center Front Panel	1


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
K	Base	1
L	Center Back Panel	1
M	Side Back Panel	2
N	Wood Shelf	2
O	Left Front Door	1
P	Right Front Door	1
Q	Wood Door Panel	2
R	Insert	1
S	Remote Control	1
T	Battery	2

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA




BB

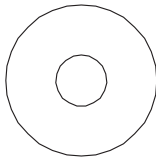


CC




DD



EE



FF



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Long Bolt	30
BB	Washer	30
CC	Wooden Dowel	26
DD	Back Panel Screw	38
EE	Shelf Pin	8
FF	Touch-up Pen	1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 50 minutes

Tools Required for Assembly (not included):
Phillips screwdriver


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. From behind the assembly, insert two wooden dowels (CC) into holes on left outer side of base (K). Attach Left wall (F), securing with two washers (BB) and two long bolts (AA).

Repeat for Right wall (G).

Hardware Used


AA	Long Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wooden dowel		x 4

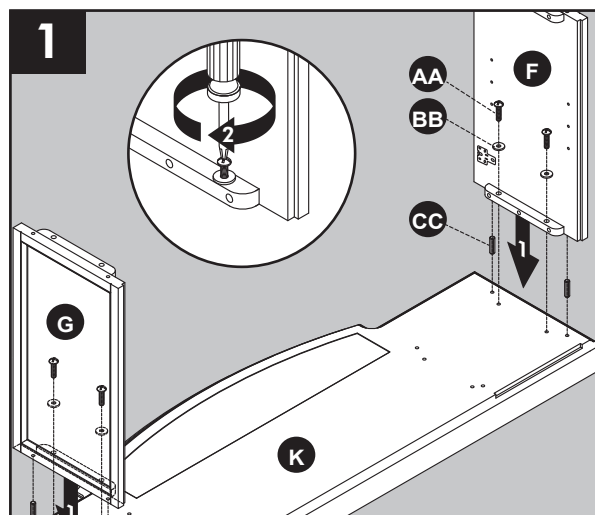


2. Insert two wooden dowels (CC) into holes on the left of base (K). Attach left side panel (H), securing with two washers (BB) and two long bolts (AA).

Repeat for right side panel (I).

Hardware Used



AA	Long Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wooden dowel		x 4

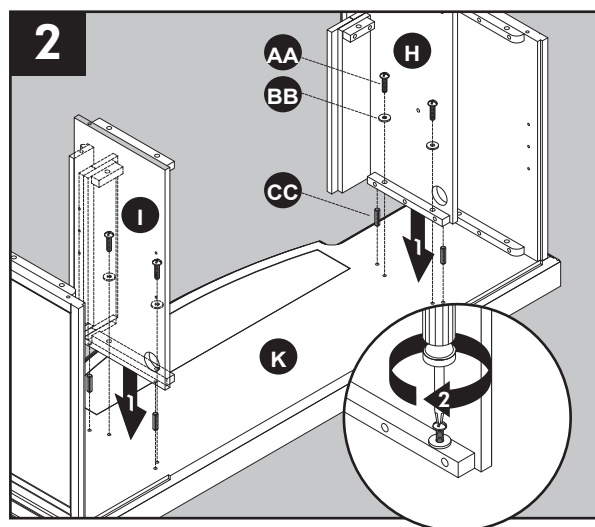


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

3. Insert two wooden dowels (CC) into the top middle holes on both left side panel (H) and right side panel (I). Carefully position the center front panel (J) into place between left side panel (H) and right side panel (I). Secure each side with one washer (BB) and one long bolt (AA).


Hardware Used


AA	Long Bolt		x 2
BB	Washer		x 2
CC	Wooden dowel		x 2

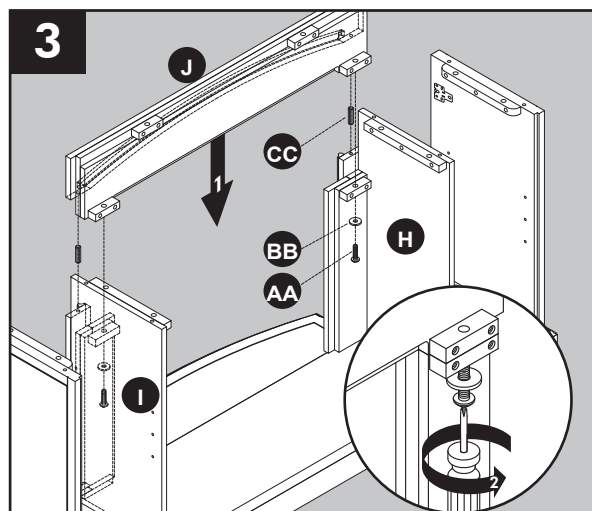

4. Insert two wooden dowels (CC) into the top outer holes on both left wall (F), left side panel (H), right side panel (I) and right wall (G). Attach center shelf (D), securing from underneath with ten washers (BB) and long bolts (AA).

Hardware Used



AA	Long Bolt		x 10
BB	Washer		x 10
CC	Wooden dowel		x 8

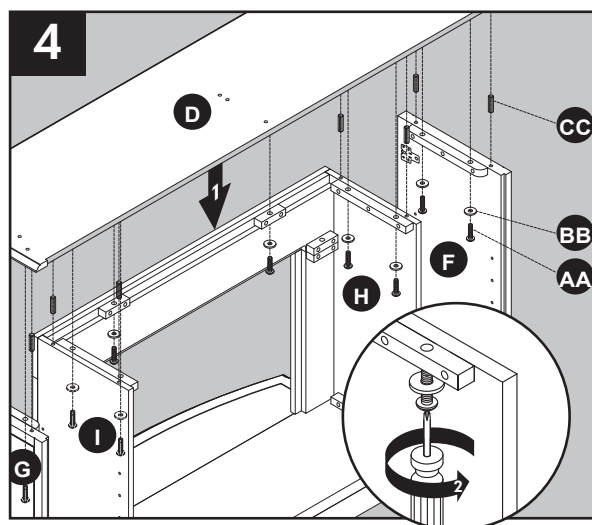


5. Insert two wooden dowels (CC) into holes on left side of center shelf (D). Attach Left corner panel (B), securing with two washers (BB) and two long bolts (AA).

Repeat for Right corner panel (C).

Hardware Used



AA	Long Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wooden dowel		x 4

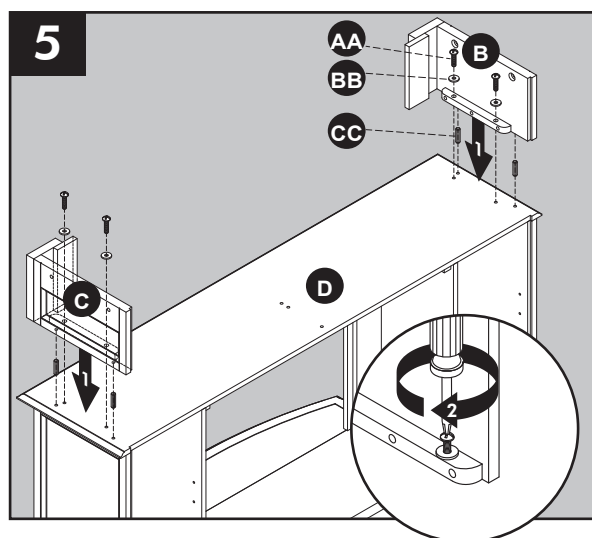


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

6. Insert two wooden dowels (CC) into holes on the middle of Center shelf (D). Attach partition (E), securing from underneath with one washer (BB) and one long bolt (AA).



Hardware Used


AA	Long Bolt		x 1
BB	Washer		x 1
CC	Wooden dowel		x 2

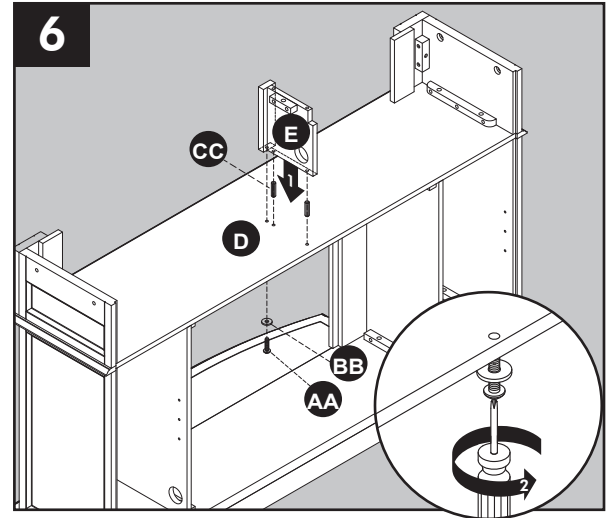

7. Insert two wooden dowels (CC) into the top outer holes of partition (E). Attach top (A), securing from underneath with five washers (BB) and five long bolts (AA).

Hardware Used


AA	Long Bolt		x 5
BB	Washer		x 5
CC	Wooden dowel		x 2

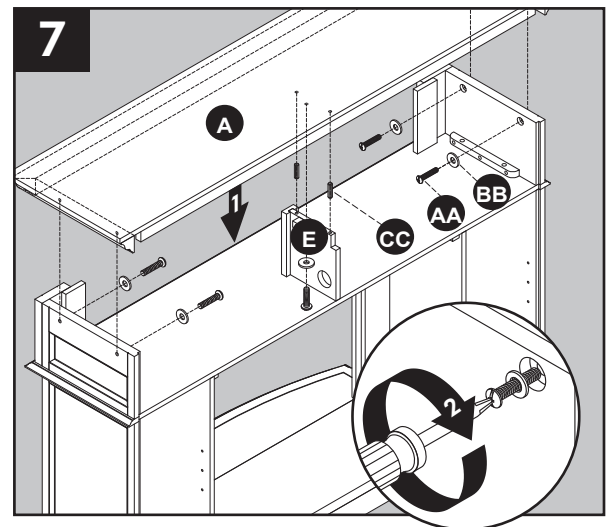

8. Attach center back panel (L) to shelving areas using back panel screws (DD).

Hardware Used


DD	Back Panel Screw		x 18
-----------	------------------	---	------

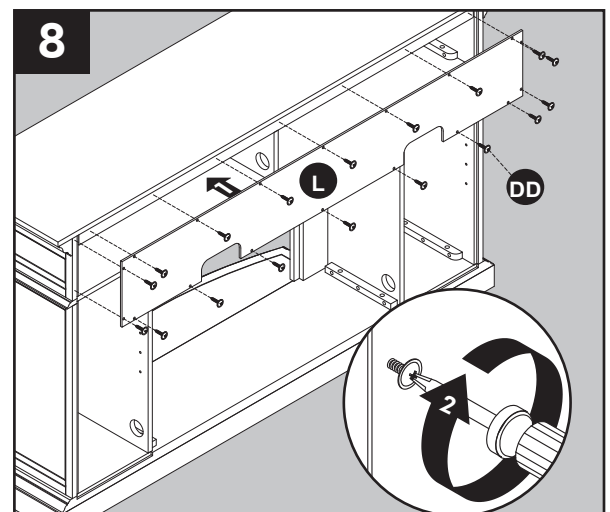


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

9. Attach side back panel (M) to shelving areas using back panel screws (DD).
Repeat for remaining back panel (M).


Hardware Used


DD Back Panel Screw  x 20

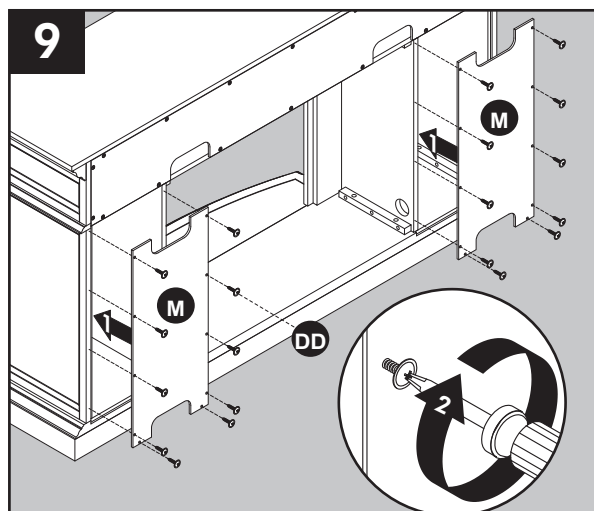

10. From Front the assembly, insert shelf pins (EE) at desired height, ensuring they are level. Place shelf (N) on top of shelf pins (EE).
Repeat for remaining the shelf (N).

Hardware Used


EE Shelf Pin  x 8

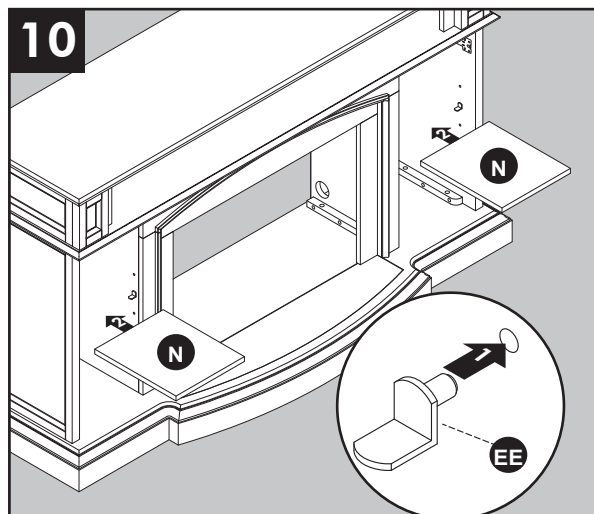

11. Hold the door and align the hinge body with the hinge plate mounted to the fireplace wall. Align and slide the hooks/catches on the hinge body into the recesses on the mounting plate while lightly pushing the door towards back of fireplace mantel. Then press on the back part of the hinge body until you hear it click into place. Repeat for other hinges.


To remove press the square button at the back of the hinge body to release the hinge from the mounting bracket. Unlock both hinges and pull the door away from the fireplace body

NOTE: Use the pre-assembled levelers on the base of the fireplace to level the unit. Twist the levelers counter clockwise to increase the height, twist the clockwise to decrease the height.

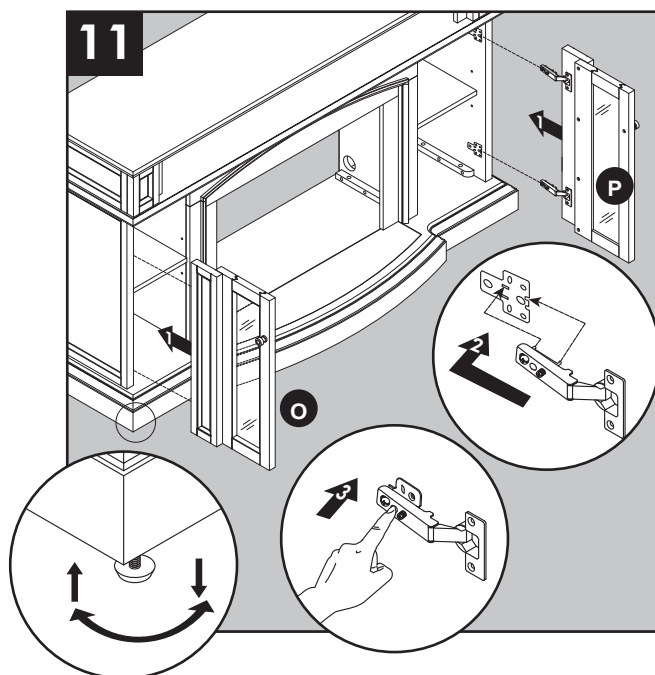


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

12. If you need to adjust the doors, do so in the following manner.
To adjust door up or down, loosen screws (a) on both hinges, adjust door, and retighten screws.
To adjust door left or right, turn screws (b) on both hinges, in or out.
To adjust door in or out, loosen screws (c) on both hinges, adjust door, and retighten screws.

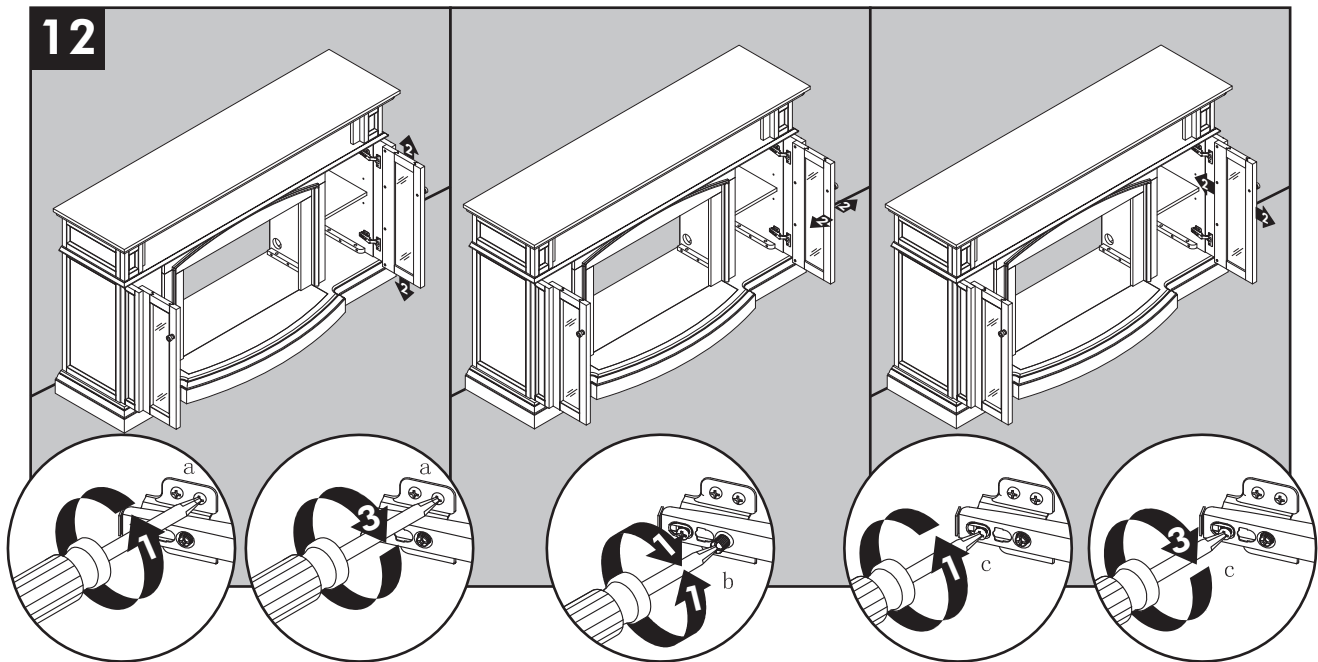

13. From behind the assembly, remove the preassembled insert brackets from the opening area. Save brackets and screws for future use.

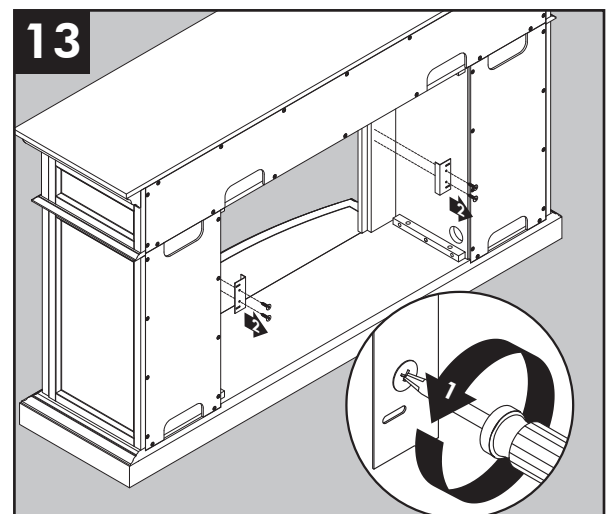


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

Note: Before proceeding to the next step, with the help of another person, move the mantel close to the final desired location.

14. With the help of another person, position insert (R) into middle opening of mantel assembly.


Note: **DO NOT** plug insert (R) into power outlet yet.

CAUTION: **DO NOT** slide insert on top of wood to avoid scratching wood surface.

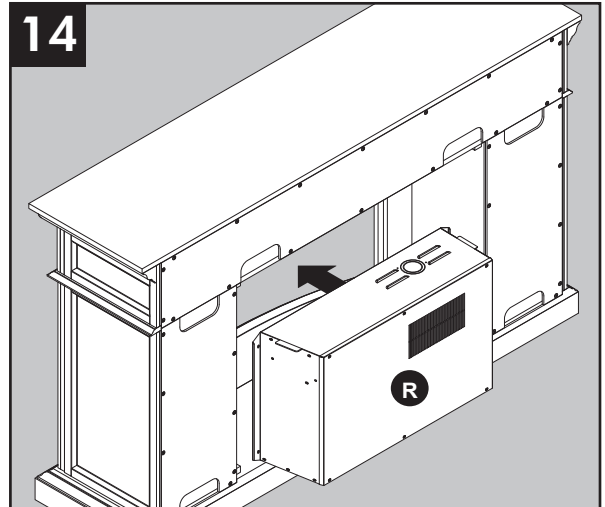

15. Re-attach insert brackets with previously removed screws to secure insert (R).




Assembly is now complete. With the help of another person, move the assembly to the final desired location. Once in final position you may plug the insert (R) into the power outlet.

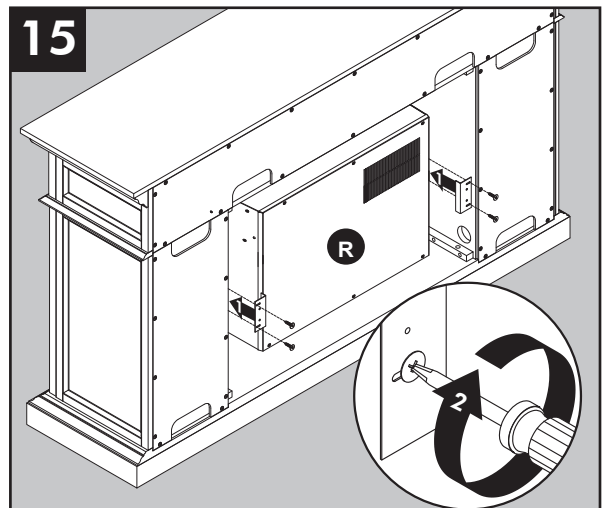

CHANGE DOOR PANELS (OPTIONAL)

Note: The pre-installed glass door panels can be switched out with the included wood door panel (Q).

1. Remove the silicone trim along the outer edges of the glass panel on the inside of the door. Start at a corner and pull to remove the four pieces. Be careful not to damage the silicone trim as it will be used to secure the new panel.
2. Remove the glass panel from the door frame, then insert the included wood door panel (Q).
3. Using your finger press the silicone trim back into place. Move around the outer edge of the panel until all four sides are secure.

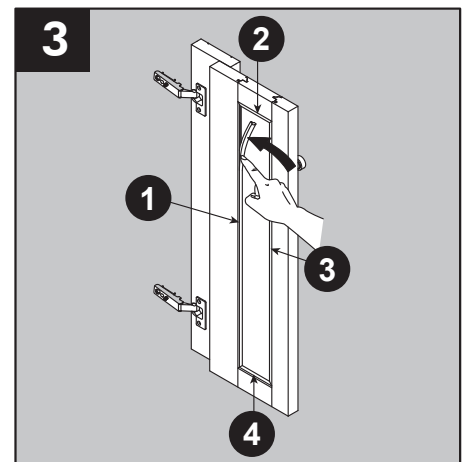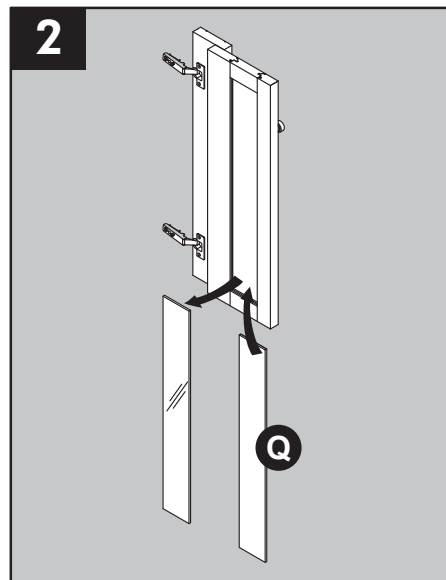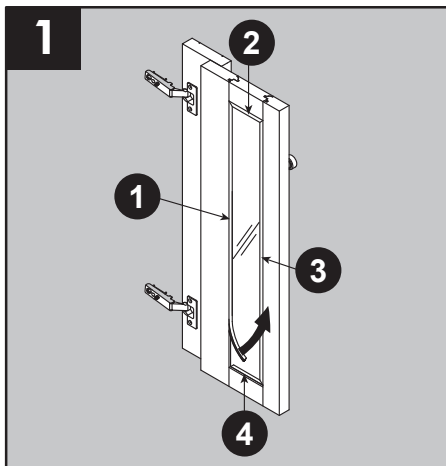

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new Electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Install and operate this Electric fireplace in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.

This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.

The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.

The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.

The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.

All other warranties-expressed or implied-with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.

The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.

The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if:

1. The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
2. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
3. You do not have the original receipt of purchase.


Console média de 167,6 cm (66 po) pour foyer

English p. 1

Español p. 23

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ASSEMBLAGE ET DE MAINTENANCE

MODÈLE # 1167FMM-28-200

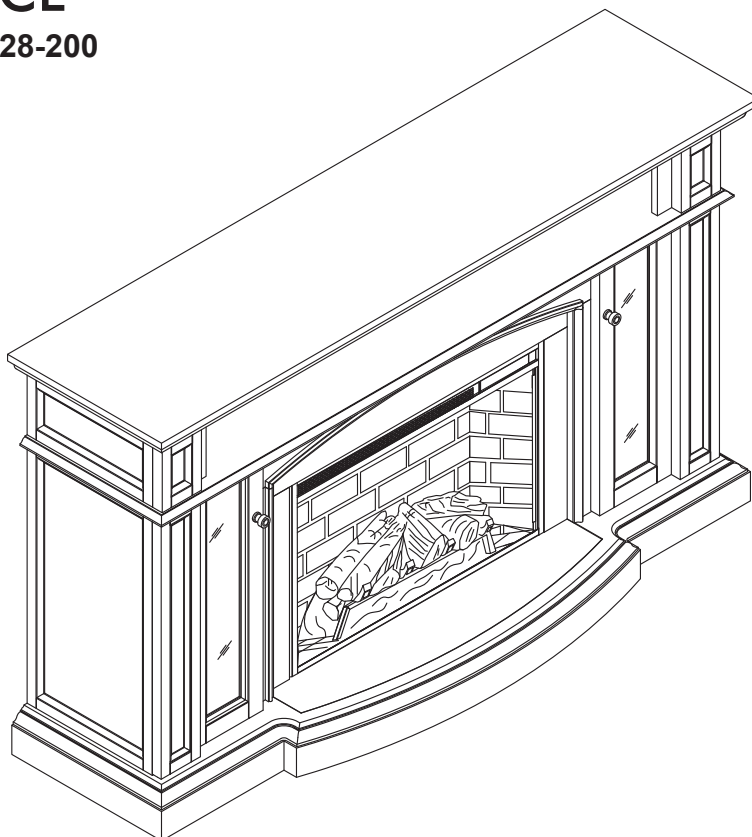


Date d'achat _____

www.greentouchhome.com

 Greentouch

CONTENU DE L'EMBALLAGE

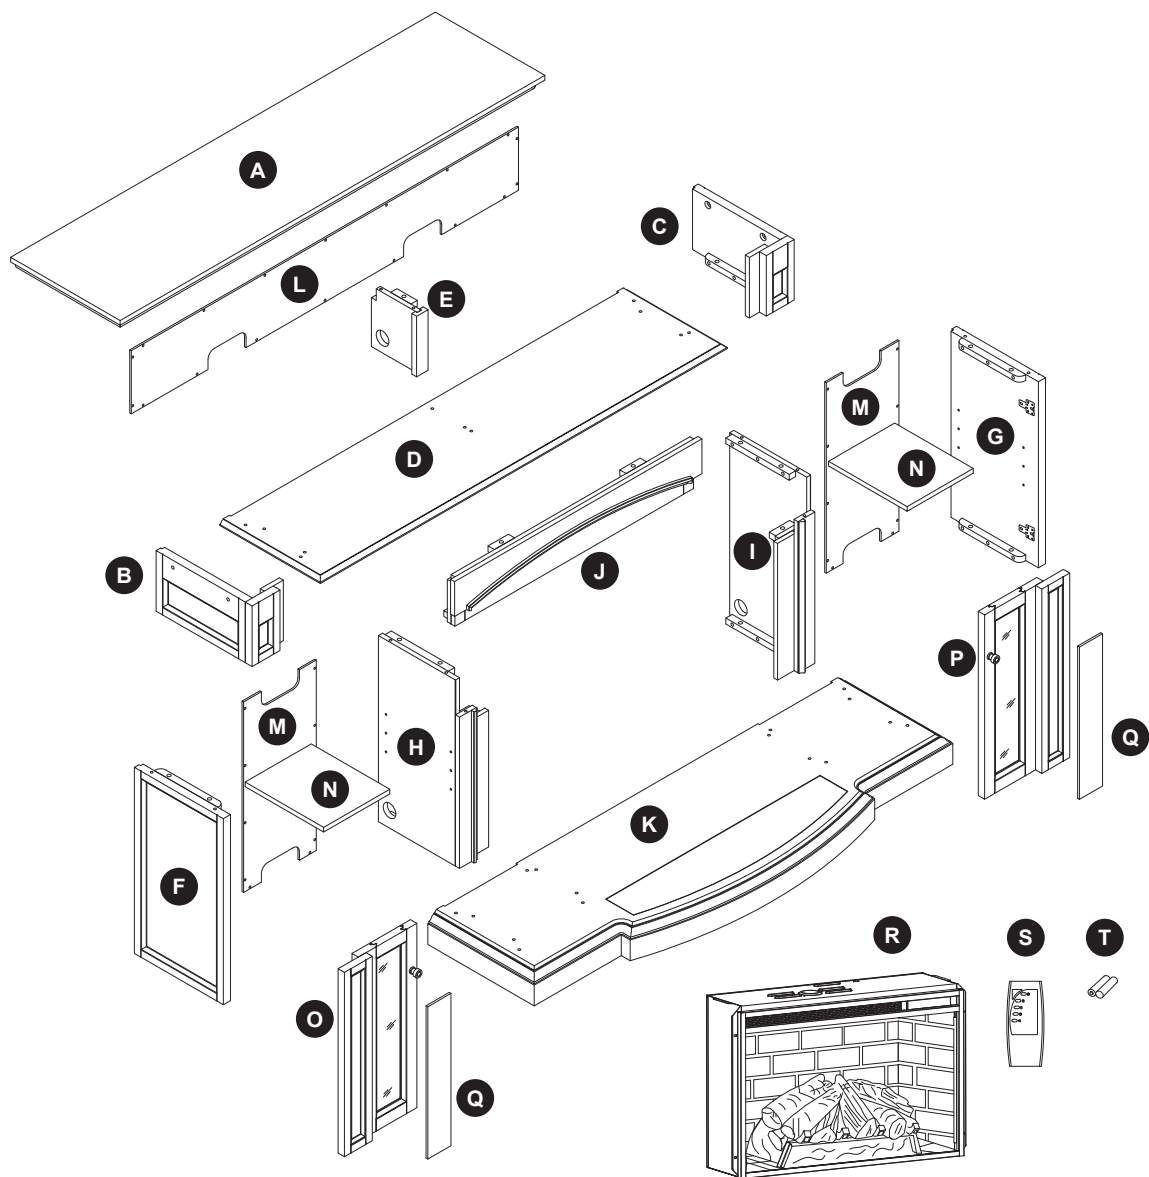


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Sommet	1
B	Panneau Coin Gauche	1
C	Panneau Coin Droit	1
D	Tablette Centrale	1
E	Partition	1
F	Mur Gauche	1
G	Mur Droit	1
H	Panneau Côté Gauche	1
I	Panneau Côté Droit	1
J	Panneau Avant Central	1


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
K	Base	1
L	Panneau Arrière Central	1
M	Panneau Arrière Latéral	2
N	Tablette De Bois	2
O	Porte Avant Gauche	1
P	Porte Avant Droite	1
Q	Panneau De Porte En Bois	2
R	Foyer encastrable	1
S	Télécommande	1
T	Pile	2

CONTENUS MATÉRIELS (NON REPRÉSENTÉS EN TAILLE RÉELLE)

AA




BB

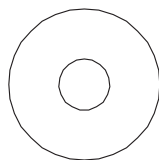


CC




DD



EE



FF



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
AA	Boulon Long	30
BB	Rondelle	30
CC	Goujon De Bois	26
DD	Vis Panneau Arrière	38
EE	Cheville De Tablette	8
FF	Stylo De Retouche	1

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif :
50 minutes.


Outil nécessaire pour l'assemblage
(non inclus) : tournevis cruciforme.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Derrière l'assemblage, insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous sur le côté gauche de la base (K). Fixez le mur gauche (F) à l'aide de deux rondelles (BB) et deux longs boulons (AA).

Répétez pour le mur droit (G).

QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA	Boulon Long		x 4
BB	Rondelle		x 4
CC	Goujon En Bois		x 4

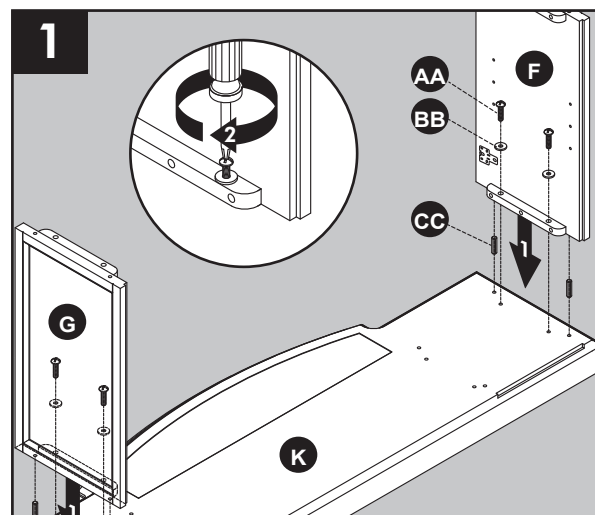


2. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous sur le côté gauche de la base (K). Fixez le panneau latéral gauche (H) à l'aide de deux rondelles (BB) et deux longs boulons (AA).

Répéter pour le panneau latéral droit (I).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

AA	Boulon Long		x 4
BB	Rondelle		x 4
CC	Goujon En Bois		x 4

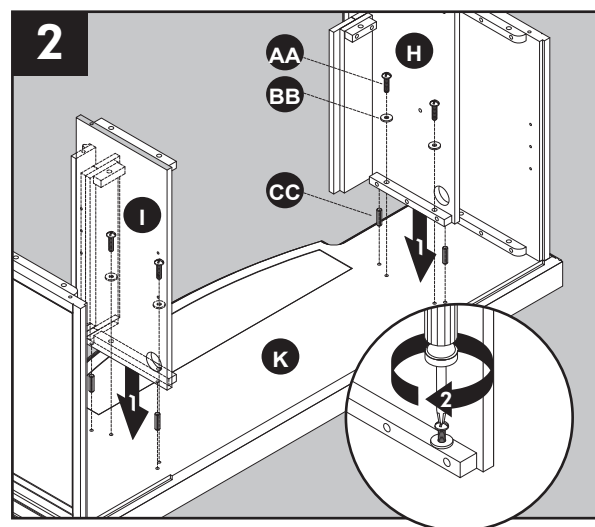


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

3. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous du sommet du milieu du panneau latéral gauche (H) et du panneau latéral droit (I). Positionnez attentivement le panneau central (J) entre le panneau latéral gauche (H) et le panneau latéral droit (I). Fixez chaque côté avec une rondelle (BB) et un long boulon (AA).


QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA	Boulon Long		x 2
BB	Rondelle		x 2
CC	Goujon En Bois		x 2

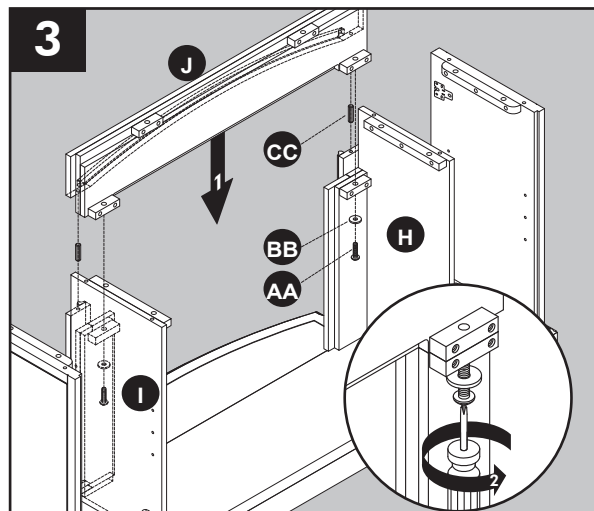

4. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous du sommet extérieurs du mur gauche (F), du panneau latéral gauche (H), du panneau latéral droit (I) et du mur droit (G). Fixez la tablette centrale (D) en fixant à partir du dessous avec dix rondelles (BB) et de longs boulons (AA).

QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA	Boulon Long		x 10
BB	Rondelle		x 10
CC	Goujon En Bois		x 8

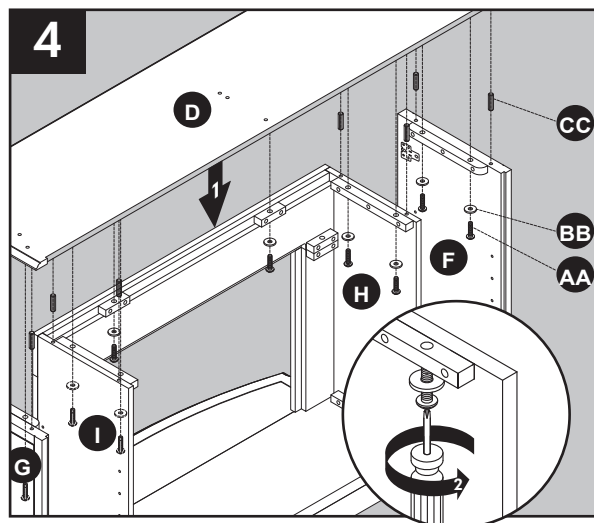


5. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous sur le côté gauche de la tablette centrale (D). Fixez le panneau du coin gauche (B) à l'aide de deux rondelles (BB) et deux longs boulons (AA).

Répéter pour le panneau du coin droit (C).

QUINCAILLERIE UTILISÉE



AA	Boulon Long		x 4
BB	Rondelle		x 4
CC	Goujon En Bois		x 4

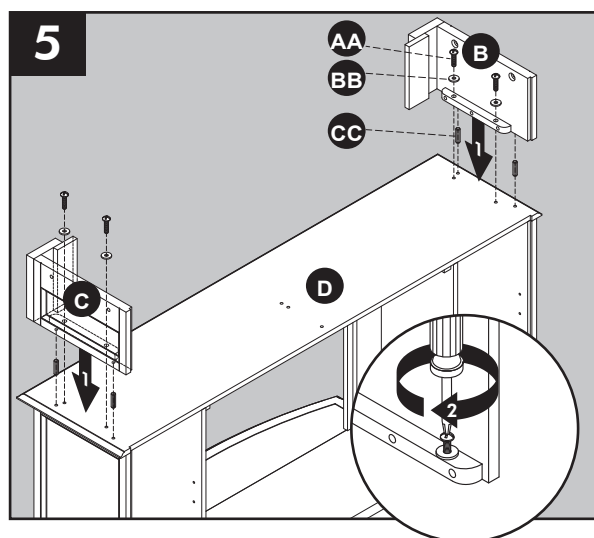


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

6. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous au milieu du centre de la tablette centrale (D). Fixez la partition (E) avec une rondelle (BB) et un long boulon (AA).


QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA	Boulon Long		x 1
BB	Rondelle		x 1
CC	Goujon De Bois		x 2

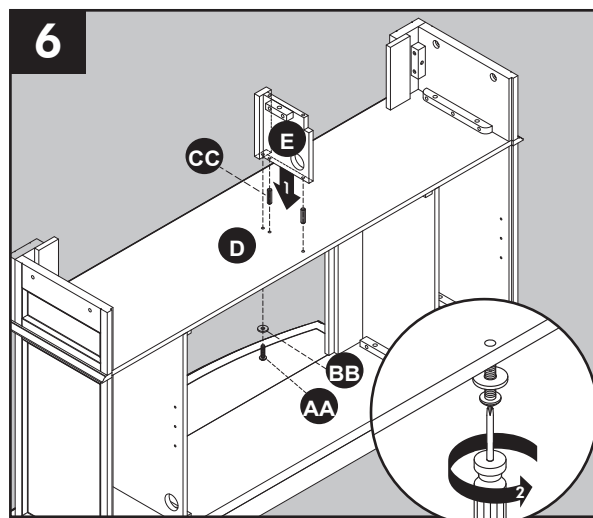

7. Insérez deux chevilles en bois (CC) dans les trous du sommet extérieurs de la partition (E). Fixez le sommet (A) en fixant à partir du dessous avec cinq rondelles (BB) et boulons (AA).


QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA	Boulon Long		x 5
BB	Rondelle		x 5
CC	Goujon De Bois		x 2

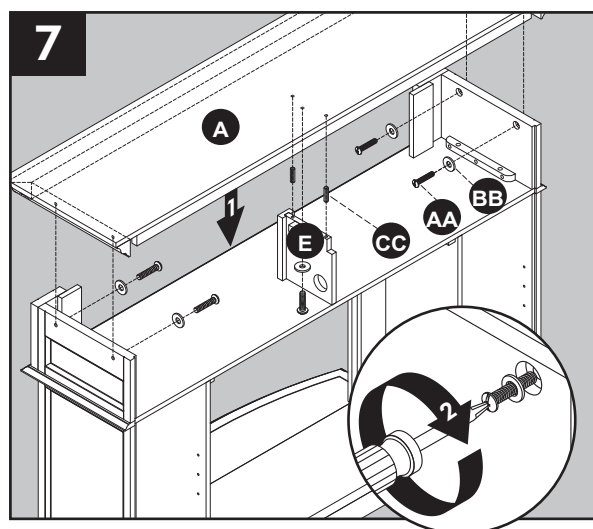

8. Fixez le panneau arrière central (L) aux zones des tablettes à l'aide des vis de panneau arrière (DD).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

DD	Vis Panneau Arrière		x 18
-----------	---------------------	---	------

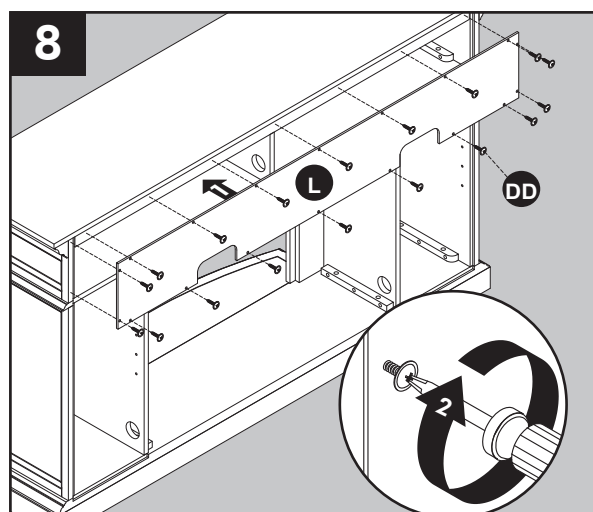



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

9. Fixez le panneau arrière latéral (M) aux zones des tablettes à l'aide des vis de panneau arrière (DD).

Répétez pour le panneau arrière restant (M).

QUINCAILLERIE UTILISÉE


DD Vis Panneau Arrière  x 20

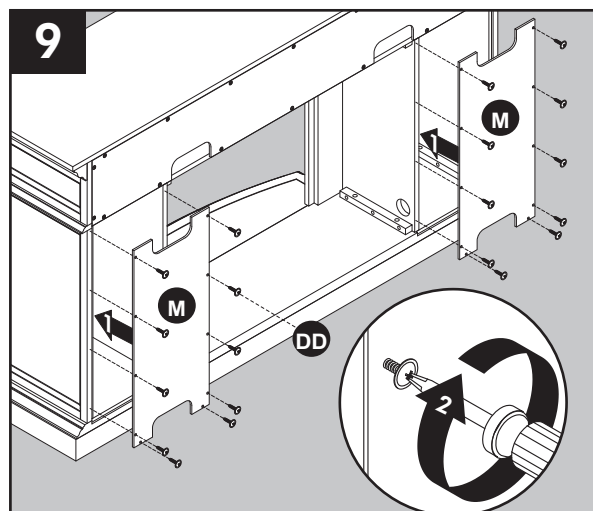


10. À partir du devant de l'assemblage, insérez les chevilles de tablette (EE) à la hauteur désirée, en vous assurant qu'elles sont au niveau. Placez la tablette (N) par dessus les chevilles de tablette (EE).

Répétez pour la tablette restante (N).


QUINCAILLERIE UTILISÉE

EE Cheville De Tablette  x 8

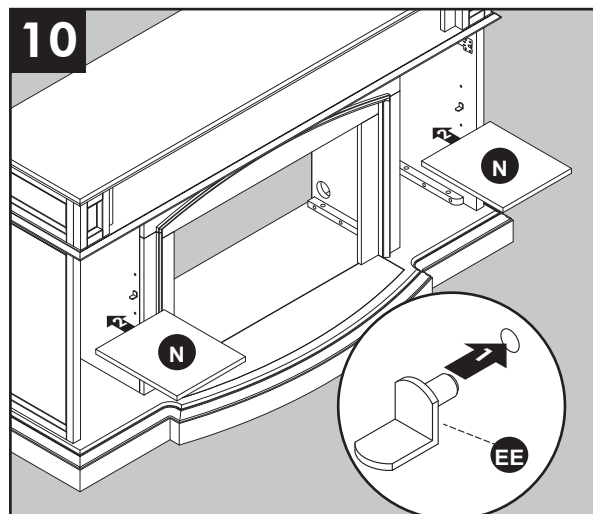

11. Tenez la porte et alignez le corps de la penture avec la plaque de la penture assemblée au mur du foyer. Alignez et glissez les crochets/prises sur le corps de la penture dans les niches de la plaque d'assemblage tout en poussant légèrement la porte vers l'arrière de la cheminée du foyer. Ensuite, appuyez sur la partie arrière du corps de la penture jusqu'à ce que vous l'entendiez faire « clic ». Répétez pour les autres pentures. Pour retirer, appuyez sur le bouton carré à l'arrière du corps de la penture pour dégager la penture du support d'assemblage. Déverrouillez les deux pentures et tirez la porte vers l'extérieur du corps du foyer.

NOTE : Utilisez les niveleurs préassemblés sur la base du foyer pour niveler l'appareil. Tournez les niveleurs dans le sens antihoraire pour augmenter la hauteur, tournez dans le sens horaire pour diminuer la hauteur.

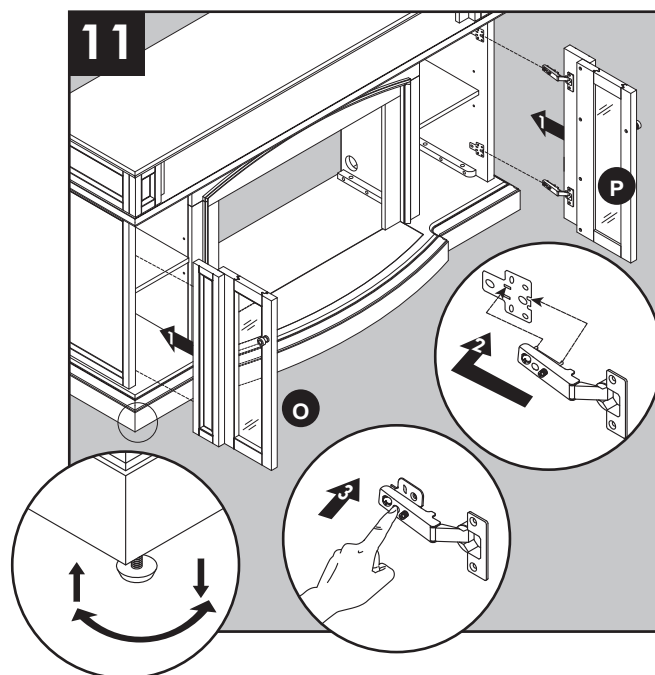


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

12. Suivez les étapes suivantes pour ajuster les portes.


Pour ajuster la porte verticalement, desserrez les vis (a) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.

Pour ajuster la porte vers la gauche ou vers la droite, tournez les vis (b) sur les deux charnières vers l'intérieur ou l'extérieur.

Pour ajuster la porte vers l'intérieur ou l'extérieur, desserrez les vis (c) sur les deux charnières, ajustez la porte et resserrez les vis.

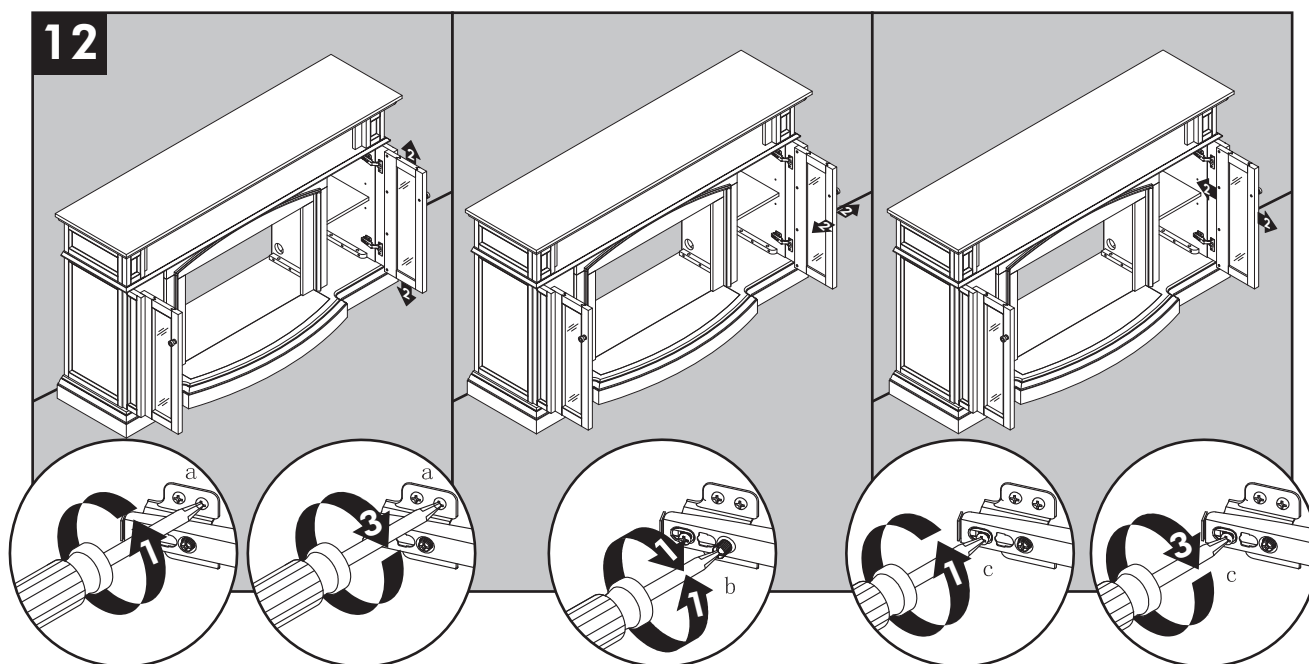

13. En restant toujours derrière l'assemblage, retirez de la zone centrale les supports du foyer encastrable préassemblés. Conservez les supports et les vis pour une utilisation ultérieure.

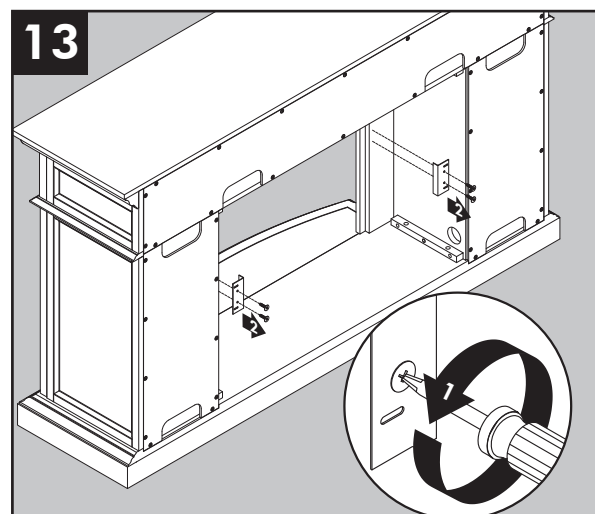

1030FM-28-207-9


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE (SUITE)

Remarque: Avant de passer à l'étape suivante, et avec l'aide d'une autre personne, placez le meuble à proximité de l'emplacement final désiré

14. Avec l'aide d'une autre personne, placez le foyer encastrable (R) dans l'ouverture centrale du meuble.


Remarque : Ne branchez PAS tout de suite le foyer encastrable (R) sur une prise.

ATTENTION : Ne faites PAS glisser le foyer encastrable sur une surface en bois afin de prévenir les égratignures.

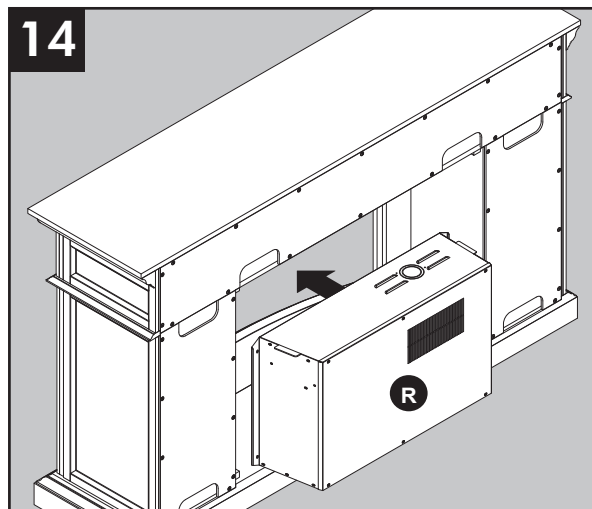

15. Remettez les supports du foyer encastrable en place et utilisez les vis retirées précédemment pour fixer le foyer encastrable (R).

L'assemblage est maintenant terminé. Avec l'aide d'une autre personne, déplacez l'assemblage vers l'emplacement final voulu. Une fois en position finale, vous pouvez brancher le poêle (R) dans la prise d'alimentation.



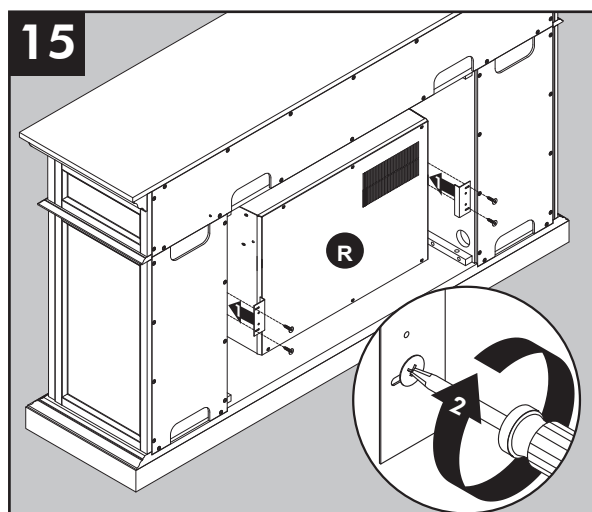


1030FM-28-207-11

CHANGER LES PANNEAUX DE PORTE (OPTIONNEL)

Note: Les panneaux de portes en verre pré-installés peuvent être changés pour le panneau de porte en bois inclus (Q).

1. Retirez la bordure de silicone le long des bords extérieurs du panneau de verre à l'intérieur de la porte.
Commencez dans un coin et tirez pour enlever les quatre morceaux. Faites attention de ne pas endommager la bordure de silicone, car elle sera utilisée pour fixer le nouveau panneau.
2. Retirer le panneau de verre du cadre de la porte, et insérez le panneau de porte en bois inclus (Q).
3. À l'aide de vos doigts, appuyez sur la bordure de silicone pour la remettre en place. Bougez le long des bords extérieurs du panneau jusqu'à ce que les quatre côtés soient fixés.

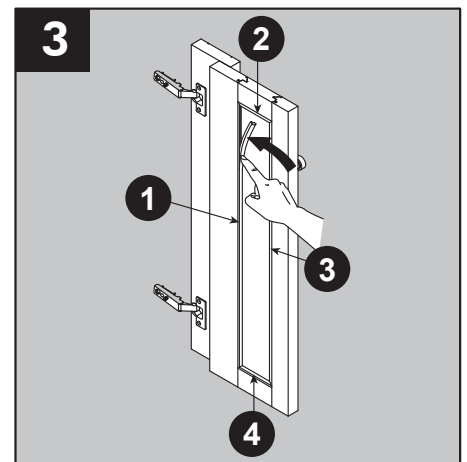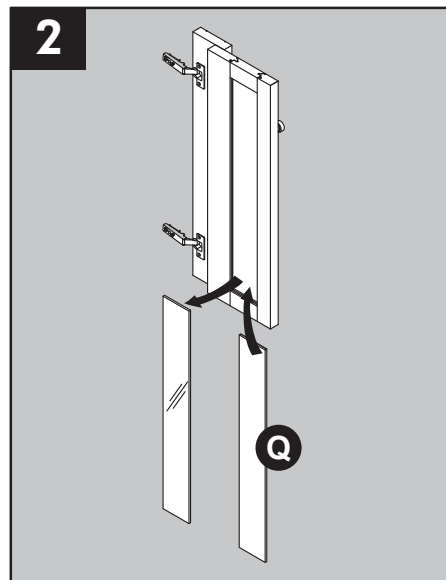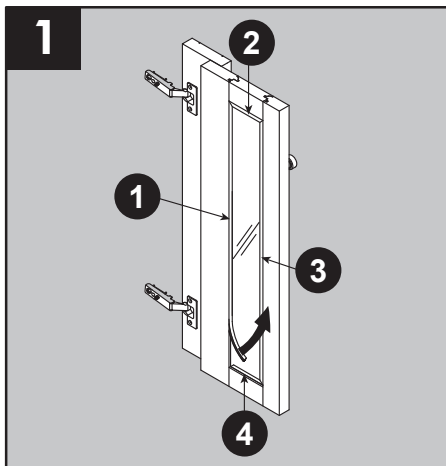

GARANTIE

Cet article est garanti par le fabricant contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. La présente garantie est assujettie aux restrictions et aux conditions suivantes :

Ce meuble doit être installé et utilisé conformément aux instructions pour l'installation fournies avec l'article. Toute réparation ou toute modification non autorisées, tout accident, tout usage abusif volontaire ou tout usage inapproprié de l'article invalidera cette garantie.

Cette garantie n'est pas transférable et n'est offerte qu'à l'acheteur d'origine, tant que l'achat a été effectué chez un fournisseur ou un revendeur autorisé de l'article.

La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication. Elle s'applique à condition que les pièces aient fait l'objet d'une utilisation normale, une fois la présence dudit défaut confirmé par le processus d'inspection du fabricant.

Les frais de transport, de construction, de main-d'œuvre et les frais connexes découlant de la réparation, du remplacement, des pièces défectueuses ou d'une intervention du même type ne sont pas couverts par cette garantie et le fabricant n'en assume pas le coût.

Le fabricant peut, à sa discrétion, s'acquitter de toute obligation au titre de cette garantie en remboursant le prix de gros des pièces défectueuses.

Le propriétaire ou l'utilisateur assume tous les risques, le cas échéant, y compris le risque de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation de l'article ou de l'incapacité à utiliser l'article, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sur l'article, ses composants et ses accessoires, ainsi que toute autre obligation ou responsabilité du fabricant sont expressément exclues par les présentes.

Le fabricant n'assume aucune autre responsabilité quant à la vente de l'article, et il n'autorise aucun tiers à assumer en son nom une telle responsabilité.

Les garanties énoncées dans le présent document ne couvrent pas les accessoires utilisés lors de l'installation de cet article.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Cette garantie sera annulée si :

1. Le foyer est exposé à l'humidité ou à la condensation pendant des périodes prolongées.
2. Le foyer a fait l'objet de modifications non autorisées, d'un usage abusif volontaire ou d'un usage inapproprié, ou a subi un accident.
3. Vous n'avez pas le reçu original.


Chimenea con consola multimedia de 66"

English p. 1

Français p. 12

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE, CUIDADO Y USO

MODELO # 1167FMM-28-200

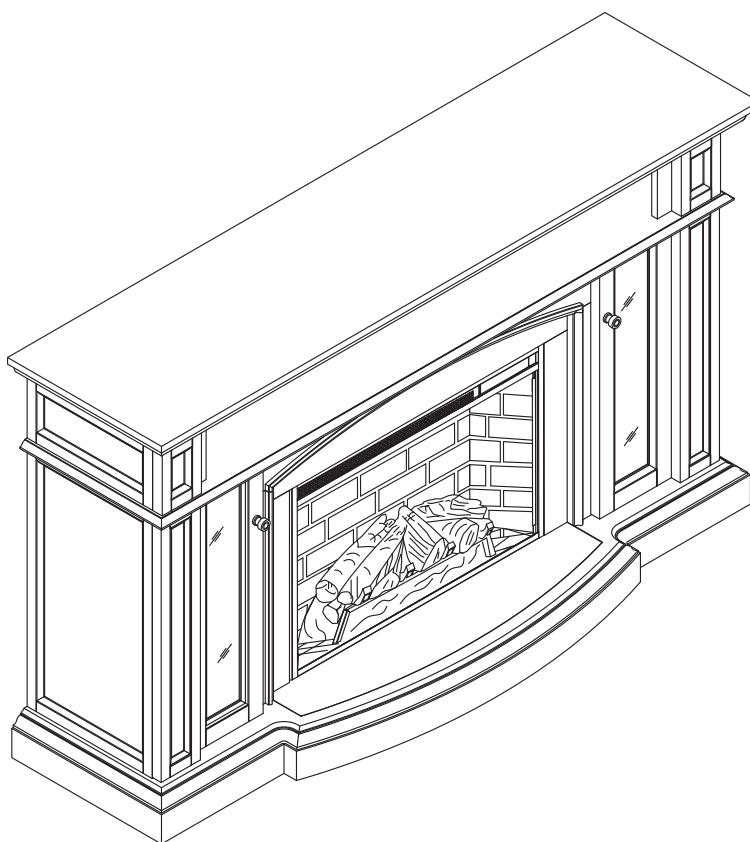


Fecha de compra _____

www.greentouchhome.com

 Greentouch

CONTENIDO DEL PAQUETE

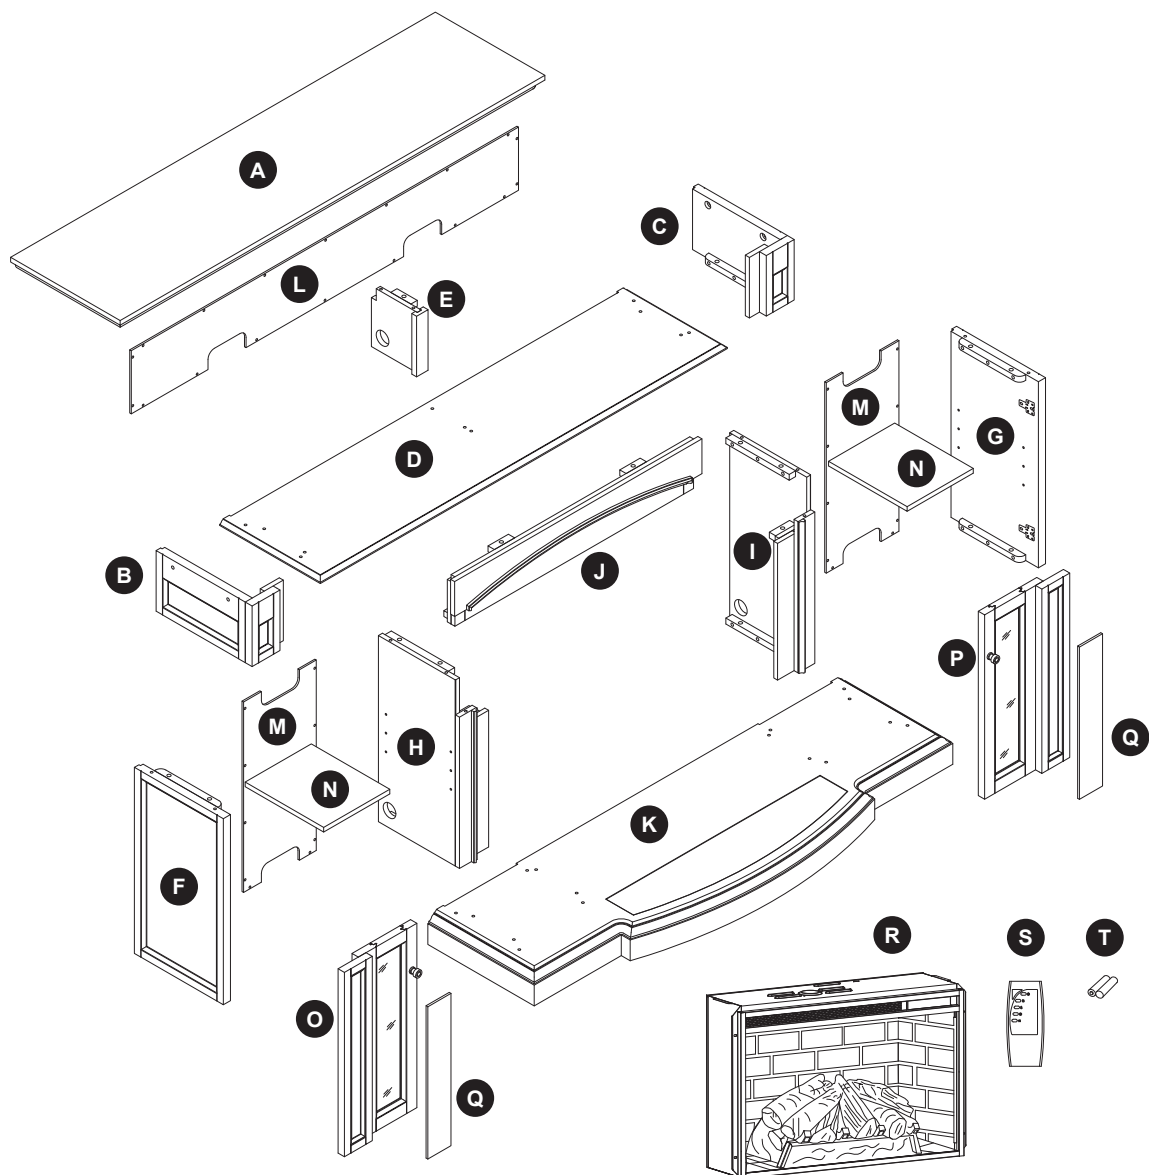


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte Superior	1
B	Panel Esquinero Izquierdo	1
C	Panel Esquinero Derecho	1
D	Estante Central	1
E	Partición	1
F	Pared Izquierda	1
G	Pared Derecha	1
H	Panel Lateral Izquierdo	1
I	Panel Lateral Derecho	1
J	Panel Frontal Central	1


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
K	Base	1
L	Panel Posterior Central	1
M	Panel Posterior Lateral	2
N	Estante De Madera	2
O	Puerta Frontal Izquierda	1
P	Puerta Frontal Derecha	1
Q	Panel De Puerta De Madera	2
R	Accesorio	1
S	Control Remoto	1
T	Pila	2

CONTENIDO DE HARDWARE (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA




BB

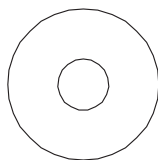


CC




DD



EE



FF



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
AA	Perno Largo	30
BB	Arandela	30
CC	Taquete De Madera	26
DD	Tornillo De Panel Posterior	38
EE	Pasador Del Estante	8
FF	Marcador De Retoque	1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo Estimado De Ensamblaje: 50 minutos



Herramientas necesarias para el ensamblaje
(no se incluyen): Destornillador Phillips


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Desde la parte posterior del ensamblaje, inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios en el lado exterior izquierdo de la base (K). Fije la pared izquierda (F), asegurándola con dos arandelas (BB) y dos pernos largos (AA).

Repita los pasos para la pared derecha (G).

ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA	Perno Largo		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Espiga De Madera		x 4

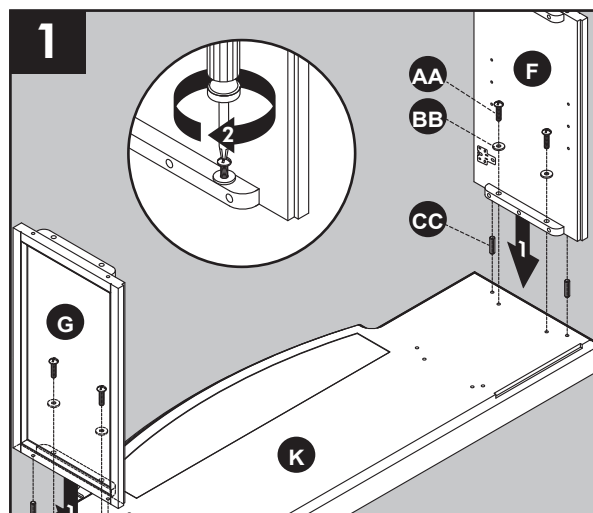


- Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios en el lado izquierdo de la base (K). Fije el panel lateral izquierdo (H), asegurándolo con dos arandelas (BB) y dos pernos largos (AA).

Repita los pasos para el panel lateral derecho (I).

ADITAMENTOS UTILIZADOS



AA	Perno Largo		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Espiga De Madera		x 4

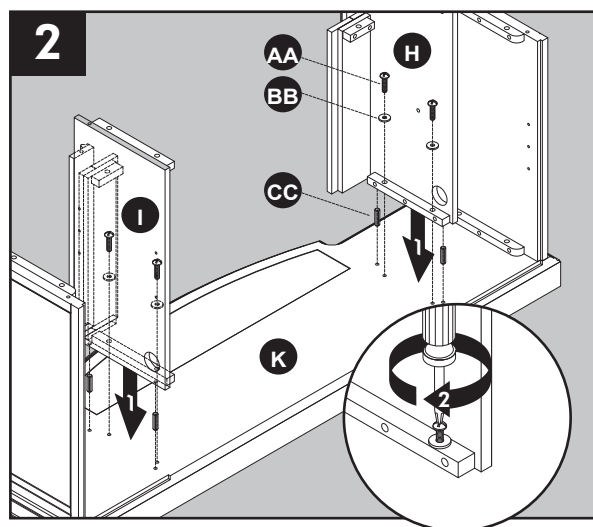


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

3. Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios centrales superiores, tanto en el panel lateral izquierdo (H) como en el panel lateral derecho (I). Coloque cuidadosamente el panel frontal central (J) entre el panel lateral izquierdo (H) y el panel lateral derecho (I). Asegure cada lado con una arandela (BB) y un perno largo (AA).


ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA	Perno Largo		x 2
BB	Arandela		x 2
CC	Espiga De Madera		x 2

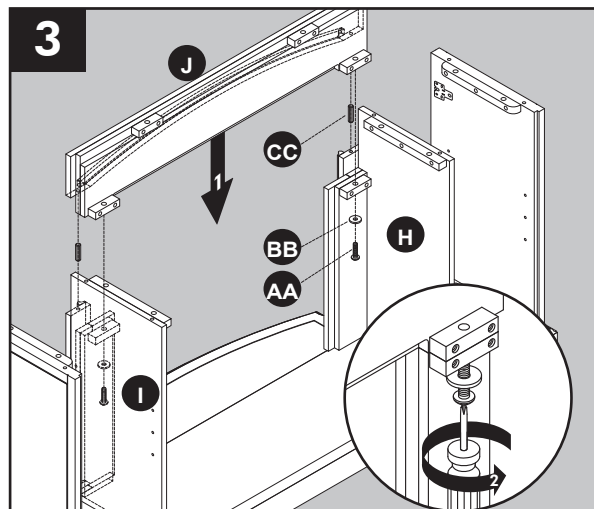

4. Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios exteriores superiores en la pared izquierda (F), el panel lateral izquierdo (H), el panel lateral derecho (I) y la pared derecha (G). Fije el estante central (D), asegurándolo desde abajo con diez arandelas (BB) y pernos largos (AA).


ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA	Perno Largo		x 10
BB	Arandela		x 10
CC	Espiga De Madera		x 8

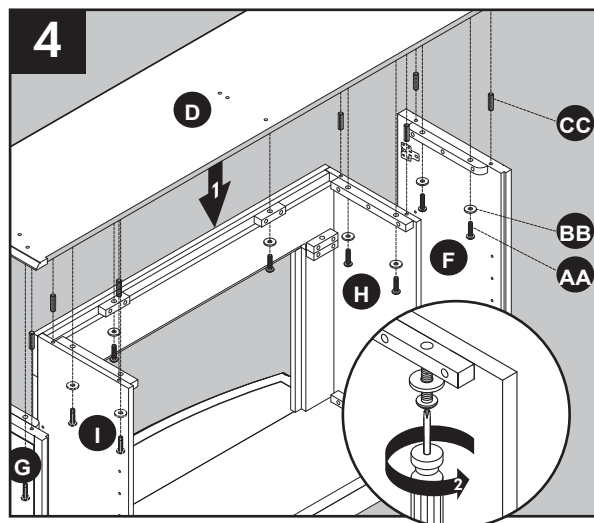

5. Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios en el lado izquierdo del estante central (D). Fije el panel esquinero izquierdo (B), asegurándolo con dos arandelas (BB) y dos pernos largos (AA). Repita los pasos para el panel esquinero derecho (C).

ADITAMENTOS UTILIZADOS



AA	Perno Largo		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Espiga De Madera		x 4

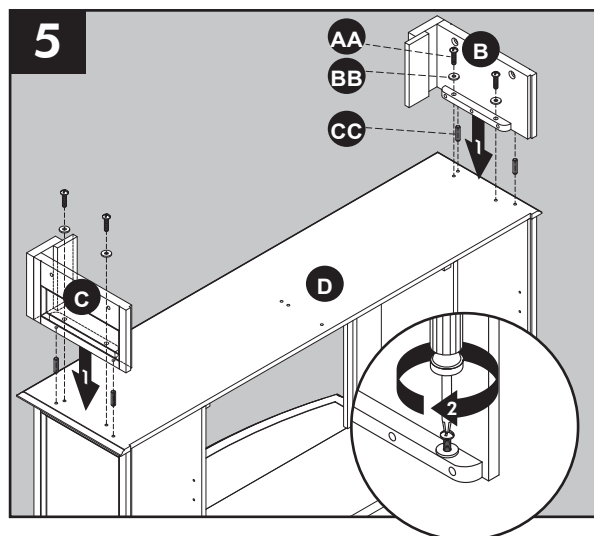


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

6. Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios en el centro del estante central (D). Fije cada partición (E), asegurándolas con una arandela (BB) y un perno largo (AA).

ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA	Perno Largo		x 1
BB	Arandela		x 1
CC	Espiga De Madera		x 2

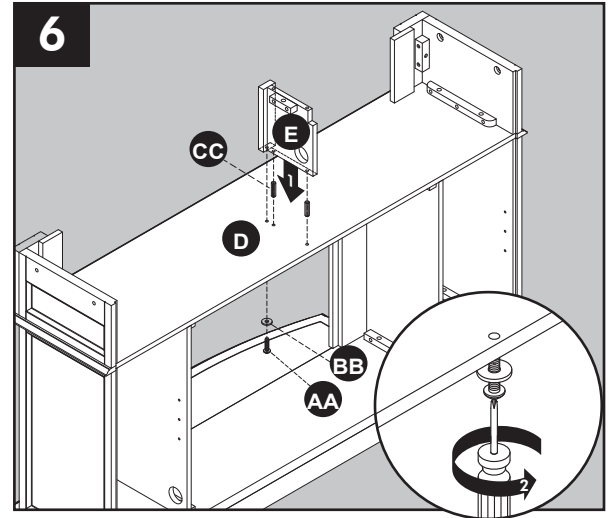

7. Inserte dos taquetes de madera (CC) en los orificios exteriores superiores de la partición (E). Fije la parte superior (A), asegurándola desde abajo con cinco arandelas (BB) y cinco pernos largos (AA).


ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA	Perno Largo		x 5
BB	Arandela		x 5
CC	Espiga De Madera		x 2

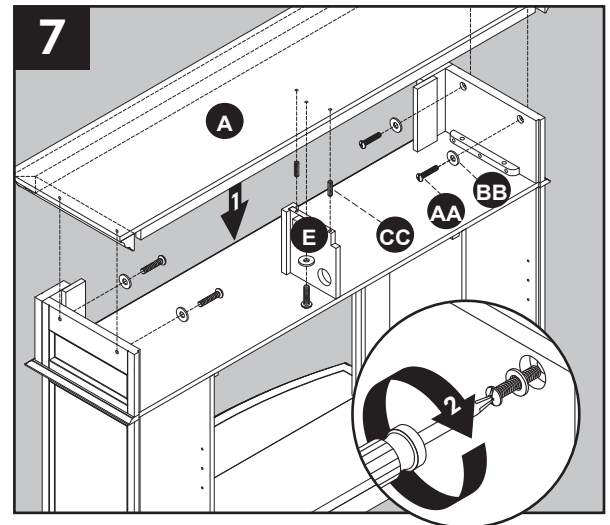

8. Fije el panel posterior central (L) a las áreas de estantería usando los tornillos del panel posterior (DD).

ADITAMENTOS UTILIZADOS


DD	Tornillo De Panel Posterior		x 18
-----------	-----------------------------	---	------

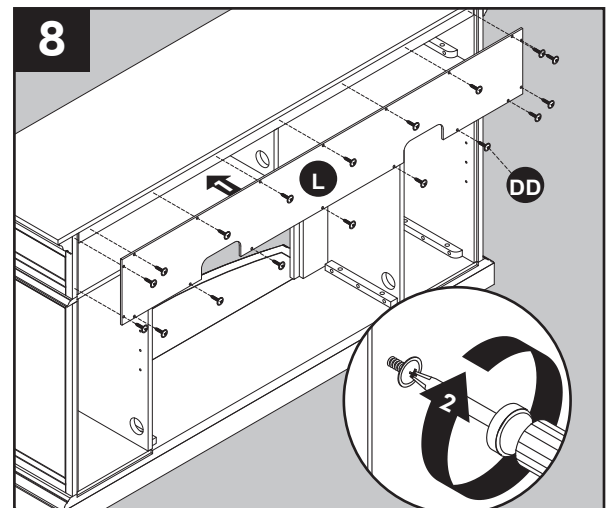


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

9. Fije el panel posterior lateral (M) a las áreas de estantería usando los tornillos del panel posterior (DD).
Repita los pasos para el panel posterior restante (M).


ADITAMENTOS UTILIZADOS


DD Tornillo De Panel Posterior  x 20

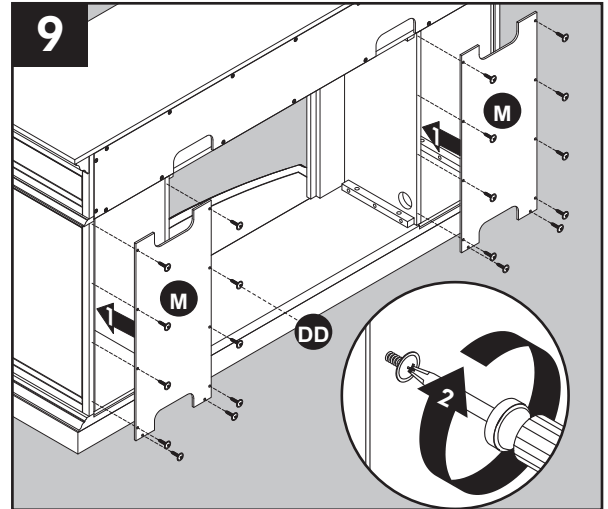


10. Desde la parte frontal del ensamblaje, inserte los pasadores del estante (EE) a la altura deseada, asegurándose de que estén nivelados. Coloque el estante (N) sobre los pasadores del estante (EE).
Repita los pasos para el otro estante (N).

ADITAMENTOS UTILIZADOS

EE Pasador Del Estante  x 8

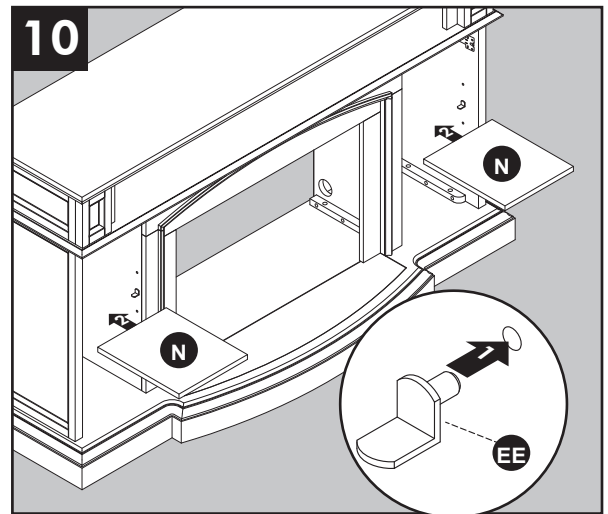

11. Sujete la puerta y alinee el cuerpo de la bisagra con la placa de la bisagra montada en la pared de la chimenea. Alinee y deslice los ganchos/pestillos en el cuerpo de la bisagra en los huecos en la placa de montaje, mientras empuja ligeramente la puerta hacia la parte posterior de la placa de la chimenea. A continuación, presione en la parte posterior del cuerpo de la bisagra hasta que escuche que haga clic y quede en su lugar. Repita estos pasos para las otras bisagras. Para retirar la puerta, presione el botón cuadrado en la parte posterior del cuerpo de la bisagra para liberarla del soporte de montaje. Desbloquee ambas bisagras y tire de la puerta alejándola del cuerpo de la chimenea. NOTA: Utilice los niveladores pre-ensamblados en la base de la chimenea para nivelar la unidad. Gire los niveladores en sentido contrario a las manecillas del reloj para aumentar la altura, y sentido de las manecillas del reloj para disminuir la altura.

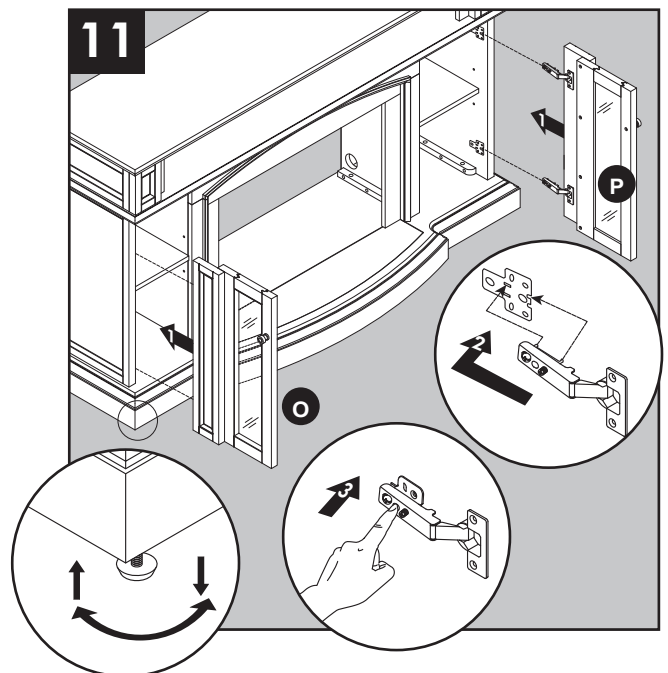


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT'D)

12. Si necesita ajustar las puertas, proceda como se indica a continuación:


Para ajustar la puerta hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a) de ambas bisagras, ajuste la altura y apriete nuevamente los tornillos.

Para ajustar la puerta hacia la izquierda o la derecha, regule los tornillos (b) de ambas bisagras hacia adentro o hacia afuera.

Para ajustar la puerta hacia adentro o afuera, afloje los tornillos (c) de ambas bisagras, ajuste la puerta y apriete nuevamente los tornillos.

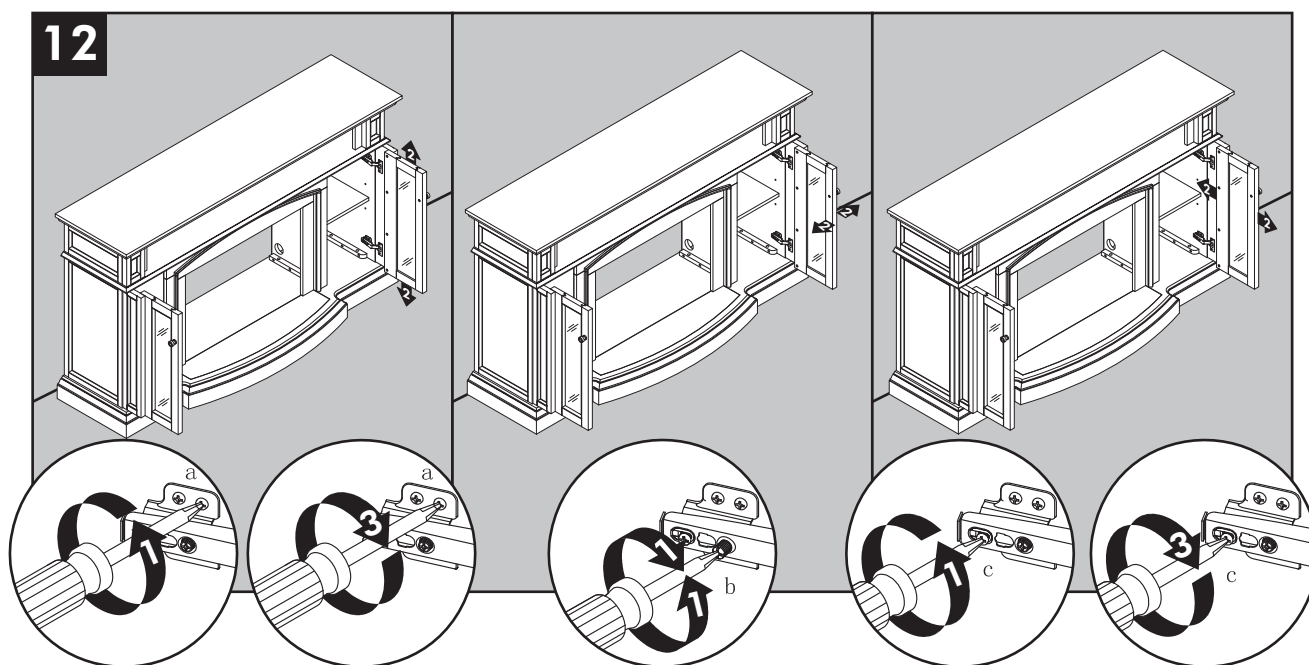

13. Atrás del montaje, retire los soportes preensamblados del área media. Guarde las abrazaderas y los tornillos para su uso futuro.

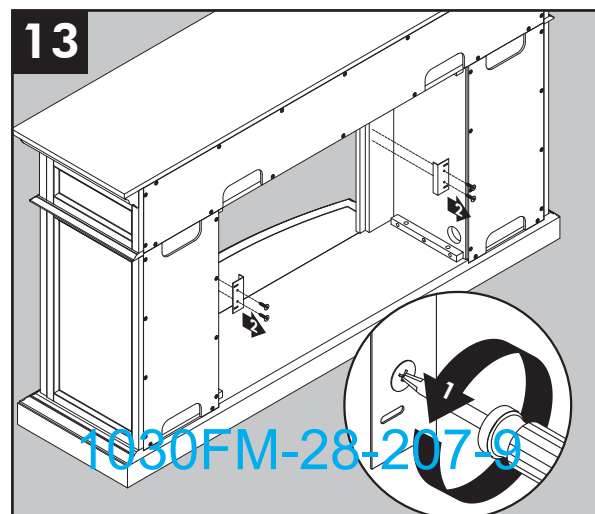

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

Nota: Antes de seguir con el próximo paso, con la ayuda de otra persona, mueva la repisa a la ubicación final deseada



14. Con ayuda de otra persona, ubique el accesorio (R) en la abertura central del ensamble de la repisa.

Nota: **NO** enchufe el accesorio (R) en el tomacorriente aún.

PRECAUCIÓN: **NO** deslice el accesorio en la parte superior de la madera para evitar rayar la superficie de madera.

15. Vuelva a fijar las abrazaderas preensambladas con los tornillos que retiró anteriormente para asegurar el accesorio (R).

El ensamble se ha completado. Con la ayuda de otra persona, mueva el aparato a la posición final deseada. Una vez en posición final, puede conectar la pieza de inserción (R) al tomacorriente.


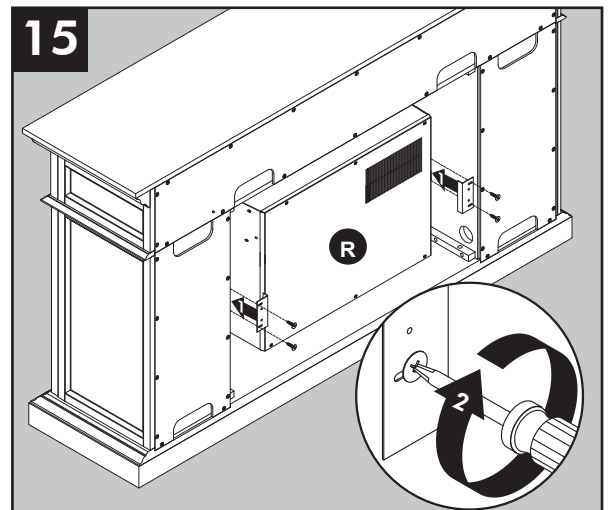
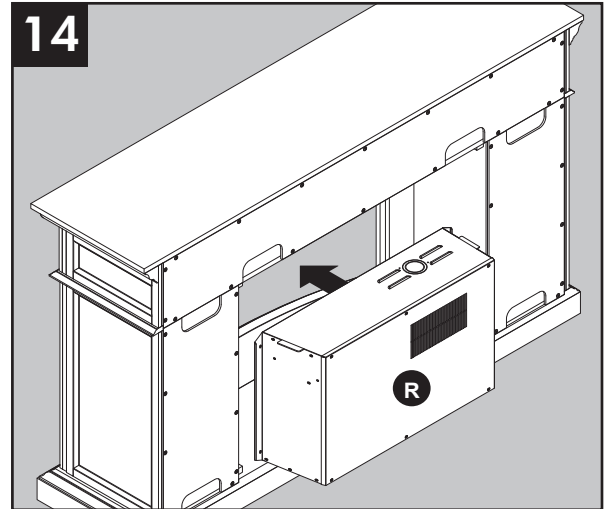


1030FM-28-207-11

CAMBIO DE LOS PANELES DE PUERTA (OPCIONAL)

Nota: Los paneles de puertas de cristal pre-instalados se pueden cambiar por el panel de puerta de madera incluido (Q).

1. Retire el revestimiento de silicona a lo largo de los bordes exteriores del panel de vidrio en el interior de la puerta. Comience en una esquina y tire para quitar las cuatro piezas. Tenga cuidado de no dañar el revestimiento de silicona, ya que se utilizará para asegurar el nuevo panel.
2. Retire el panel de cristal del marco de la puerta, y luego inserte el panel de puerta de madera
3. Presione el borde de silicona con el dedo para colocarlo en su lugar. Presione todo el borde exterior del panel hasta que los cuatro lados estén asegurados.

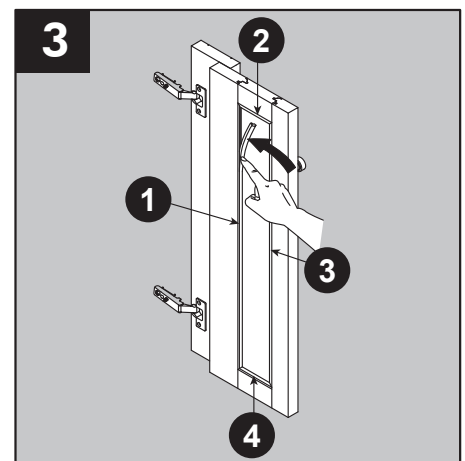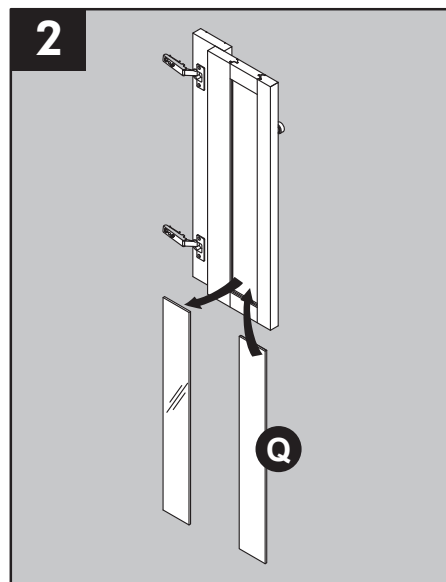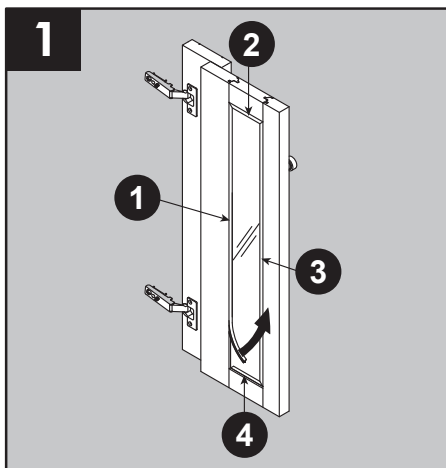

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de materiales o de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones y limitaciones:

Esta repisa se debe instalar y operar de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. La reparación no autorizada, alteración, el abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.

Esta garantía no es transferible y solo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor o un revendedor autorizado del producto.

La garantía se limita a la reparación o el reemplazo de las piezas que se establezca que poseen defectos en los materiales o la fabricación. Siempre que las piezas hayan estado sometidas a condiciones “normales” de uso una vez que los fabricantes hayan finalizado el proceso de inspección y concuerden en que existe un defecto.

Esta garantía no cubre ningún costo que surja del transporte, la fabricación, mano de obra, o de otro tipo que surja de la reparación, reemplazo, piezas defectuosas u otra situación y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las mismas.

El fabricante podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía al reembolsar el precio al por mayor de las piezas defectuosas.

El propietario/usuario asume todos los riesgos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto, o de la incapacidad para usarlo, salvo que la ley estipule lo contrario. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.

El fabricante no asume, ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad respecto de la venta del producto.

Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Esta garantía es nula si:

1. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación
2. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso indebido del producto.
3. Usted no tiene el recibo original de compra