

Baby camera

USER MANUAL

Yesimom

Email: service@yesimom.com

(EN)(DE)(FR)(ES)(IT)(NL)

Validate your warranty within 7 days and get
2-year extended warranty on your
Yesimom security products.



Email: service@yesimom.com

FCC Statement Technical Support

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: [2AUSP-BABY5SM](#)(Camera)
FCC ID: [2AUSPBABY5SM](#)(Monitor)



Watch operation videos

Scan the QR code to subscribe and watch more step-by-step operation videos about YESIMOM cameras, and stay informed with the latest in tech news and product launches.

Technical support (EN)

If you need help, please contact Yesimom before returning your product. Most questions can be answered through our online support center at <https://www.yesimom.com/> or our after-sale mailbox at service@yesimom.com.

Technische Unterstützung (DE)

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte Yesimom, bevor Sie Ihr Produkt zurückschicken. Die meisten Fragen können über unser Online-Support-Center unter <https://www.yesimom.com/> oder über unsere After-Sale-Mailbox unter service@yesimom.com beantwortet werden.

Assistenza Tecnica (ES)

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Yesimom, prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://www.yesimom.com/> o la casella di posta post-vendita all'indirizzo service@yesimom.com.

Support Technique (FR)

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Yesimom avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de service en ligne à l'adresse <https://www.yesimom.com/>, ou la boîte aux lettres après-vente à l'adresse service@yesimom.com

Soporte Técnico (IT)

Si necesita ayuda, comuníquese con Yesimom antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://www.yesimom.com/> o el buzón de postventa en service@yesimom.com

Technische ondersteuning (NL)

Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met YESIMOM voordat u uw product retourneert. De meeste vragen kunnen worden beantwoord via ons online ondersteuningscentrum op <https://www.yesimom.com/> of via ons e-mailadres voor naverkoopservice: service@yesimom.com



www.yesimom.com



user manual

CONTENT

ENGLISH	01-11
---------	-------

DEUTSCH	12-22
---------	-------

ESPAÑO	23-33
--------	-------

FRANÇAIS	34-44
----------	-------



ITALIANO	45-55
----------	-------



NEDERLANDS	56-66
------------	-------

ENGLISH

01	Overview.....	02
02	Download 'YesiHome' APP	04
03	Connect the camera to the APP.....	05
04	Connect the camera to the Monitor.....	06
05	General settings	08
06	FAQ.....	10

01/Overview

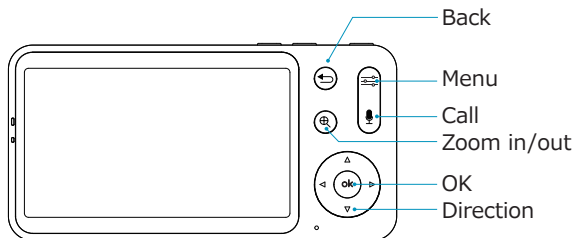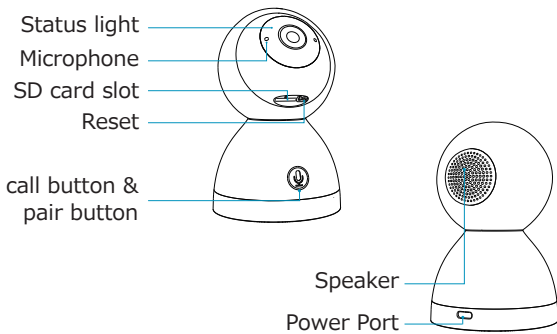

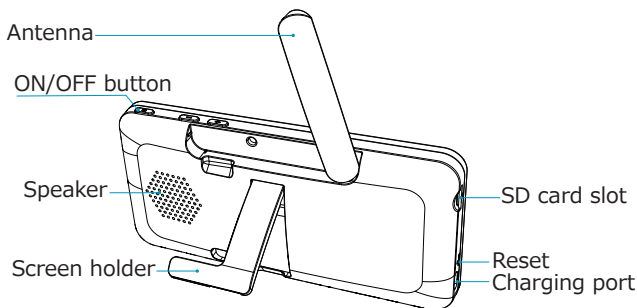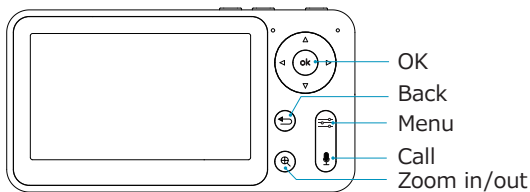

02/Download'YesiHome' APP

Method 1:

Download '**YesiHome**' **APP** from APP Store (iOS) or Google Play(Android).

Method 2:

Scan the QR-Code to download the App



iOS



Android

03/ connect the camera to the APP

The camera can be connected both to the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Follow the steps below to connect the camera to the App:

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz network as the camera doesn't support 5 GHz Wi-Fi.
2. Download the **YesiHome App** on your phone. Register a new account to log in or log in directly.
3. Use the needle to reset the camera for 5 seconds until you hear the 'BOOGu' beep, which means the camera has been reset, after 10-20 seconds, you will hear another beep and the red light of the camera blinks slowly.
4. Follow the step instructions on your smart phone to add the camera, and scan the QR code with your camera.

EN

04/Connect the Camera to the Monitor

Turn on the power of the camera and the monitor, and then the camera will automatically connect to the monitor.


Note:

If the connection to each other is not successful the first time, please use the needle to reset the camera and reconnect the monitor after the second beep of the camera.

The connection is distance-limited, so make sure the distance between the camera and the monitor no more than 300m.

Disconnect the camera from the monitor

1. Press Menu button on the display screen, and select  > camera.
2. Long press the OK button on the display screen to release the binding.

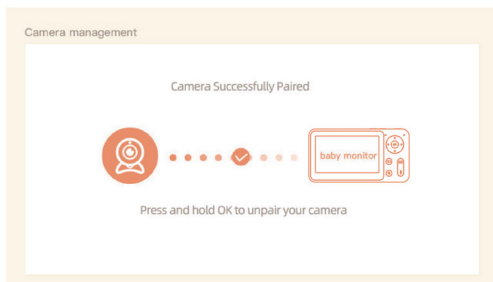


Reconnect the camera to the monitor

1. Press the Menu button on the display screen, and select  > **Camera**.
2. Long press the camera **Pairing button** until you hear the prompt tone.
3. Press the **OK** button on the display screen to start pairing.

Note: If you have problems with connection, please feel free to contact service@yesimom.com for one-on-one customer service guidance.

EN

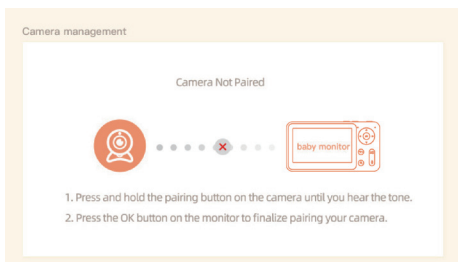

Connect two cameras to the monitor

- Follow the step above to connect the two cameras in turn. Two screens will appear on the monitor.
- Press the  for camera selection, the icon in the upper left corner represents the currently selected camera, then you can remotely control the selected camera under split-screen view.
- Press **OK** key to enter the selected camera in full screen view.
- Press **back** key to return to split-screen view.

05/General settings

Set up • volume

1. Press **Menu** button on the display screen, and select  and press **OK** to enter the interface,
2. Press **UP** and **DOWN** direction buttons to adjust volume.

Set up • brightness

1. Press the **Menu** button on the display screen, select  and press **OK** to enter the interface.
2. Press **UP** and **DOWN** direction buttons to adjust brightness.

Set up • time

1. Press the Menu button on the display screen, and select  > **Date and Time**.
2. Press Direction buttons to change date, time and time displaying mode.

Set up • language

1. Press the Menu button on the display screen, and select  > **Language**.
2. Select the language you need.

Set up • sleep mode

You can set up sleep mode to increase stand by time.

1. Press the Menu button on the display screen, and select  > **sleep mode**.
2. Select Sleep mode as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes or off.

Setting • camera status indicator

1. Press the **Menu** button on the display screen, select  and press the **OK** button to enter the interface.
2. Press the left and right arrow keys to select on or off.

SD card

1. Press the Menu button on the display screen, and select  > **SD card management**. Then you can view the total capacity and remaining capacity of your SD card.
- 2.(Optional) You can format the SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.

Note:

This product does not support hot-swapping. Please insert the SD card before power on or unplug it after power off.

Upgrade

Make sure your camera is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi. You can upgrade your camera when the upgraded alarm appears. Or press **Menu** button on the display screen, and select  > **Device information** to check whether it need to be upgraded.

Low battery alarm

When the camera is low on battery, the low battery alarm will appear on the display screen. Please charge the display as soon as possible.

Motion Tracking & Alarm Area

1. Motion Tracking: Open YesiHome app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Motion Tracking and open it.
2. Alarm Area: Open YesiHome app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Alarm Management>Motion Detection>Alarm Area.

Onvif settings

Open YesiHome app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Onvif Setting, you need to set password to enable this function.

06/FAQ

Q: The monitor cannot be previewed properly ?

A:

Check whether the monitor has connected to the camera.If not, pair the camera and the monitor firstly.

Q: Cannot find the pairing button ?

A:

The pairing button is the call button of the camera.Long press the button for 3 seconds, and follow the step instructions of the display. (To enter the pairing interface of the display, press the Menu button on the display screen, and select  > Camera Management.)

Q: What if the monitor screen is stuck and it doesn't work while pressing any buttons ?

A:

Reset your monitor with the needle, and then long press the power button of your monitor to restart it.

Q: Why I can't get the notifications with my cellphone App when I connect the camera to the monitor ?

A:

Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system has been opened.

Q: How can I add devices or configure my network ?

A:

The camera can be connected to both the monitor and the application. Generally, it connects to the monitor by default.

Q: The sound and cry detection function doesn't work.

A:

The sound detection interval is 1 minute, after the sound triggers the alarm, the interval is 1 minute again to avoid frequent alarms. The cry detection function can detect most babies crying. This function uses a sound filtering algorithm, so some crying may not trigger the 'cry detection' function.

Please follow the steps below to connect the camera to the application.

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4GHz network, as the camera does not support 5GHz Wi-Fi.
2. Download the appropriate application on your phone. Register a new account to sign in or sign in indirectly.
3. Use the needle to reset the camera until the red status light flashes slowly (you must connect the camera to the app within 2 minutes or you must reboot the camera again)
4. Follow the step-by-step instructions on your smartphone to add the screen and scan the QR code with the camera.

EN

Q: Can I set up motion tracking and alarm zones on the monitor?

A:

No, you need to set the motion tracking and alarm area through the YesiHome APP.

Q: Why does the display make a bee sound ?

A:

Because the monitor is too close to the camera, take it away from the camera more than 1 meter.



If you encounter any other problems, please send your order number and problem to service@yesimom.com, we will deal with your issue within 24 hours.



DEUTSCH

01	Übersicht.....	13
02	'YesiHome' APP herunterladen	15
03	Kamera mit der APP verbinden.....	16
04	Kamera mit dem Monitor verbinden.....	17
05	Allgemeine Einstellungen.....	19
06	FAQ.....	21

01/Übersicht

DE

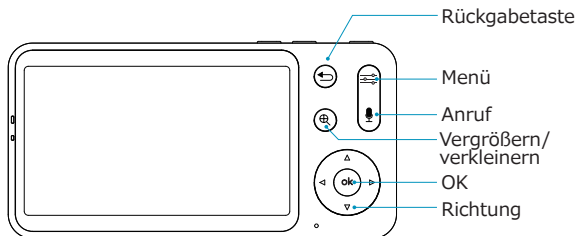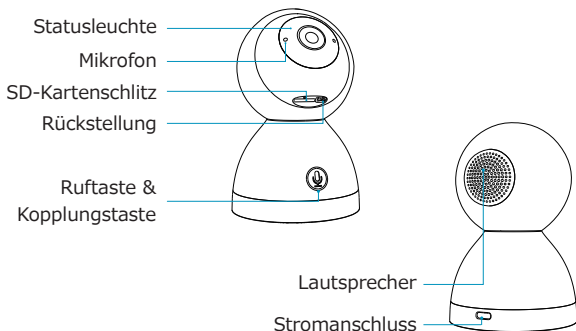

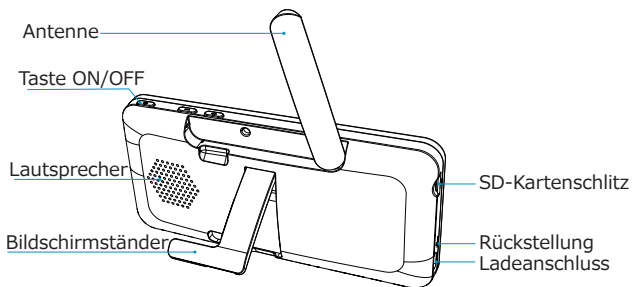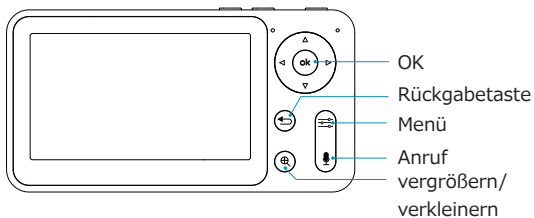

02/ Die 'YesiHome'APP herunterladen

Methode 1:

Laden Sie die ‚YesiHome‘-APP aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android) herunter.

Methode 2:

Scannen Sie den QR-Code zum Download der App

DE



iOS



Android

03/Kamera mit der APP verbinden

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. Standardmäßig ist sie in der Regel mit dem Monitor verbunden.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Kamera mit der App zu verbinden:

DE

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-Netz ist, da die Kamera kein 5-GHz-Wi-Fi unterstützt.
2. Laden Sie die YesiHome App auf Ihr Handy herunter.
Registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich direkt an.
3. Verwenden Sie die Nadel, um die Kamera 5 Sekunden lang zurückzusetzen, bis Sie den „BOOGu“-Signalton hören. Dies bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. Nach 10-20 Sekunden ertönt ein weiterer Signalton und die rote LED der Kamera blinkt langsam.
4. Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf Ihrem Handy, um die Kamera hinzuzufügen, und scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

04/Kamera mit dem Monitor verbinden

Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein. Die Kamera verbindet sich automatisch mit dem Monitor.

Hinweis:


Falls die Verbindung beim ersten Versuch fehlschlägt, setzen Sie die Kamera mit der Nadel zurück und verbinden Sie den Monitor nach dem zweiten Signalton der Kamera erneut.

Die Verbindung ist durch die Entfernung begrenzt - stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen der Kamera und dem Monitor nicht mehr als 300 Meter beträgt.

DE

Kamera vom Monitor trennen


1. Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Kamera.
2. Drücken Sie die OK-Taste lange, um die Verbindung aufzuheben.

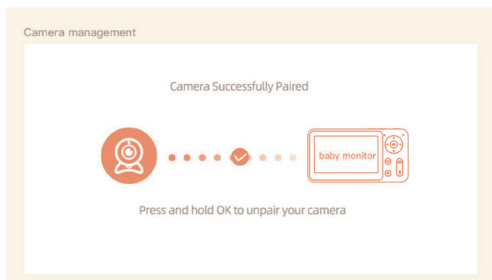

Kamera erneut mit dem Monitor verbinden

1. Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Kamera**.
2. Drücken Sie die Pairing-Taste der Kamera lange, bis Sie den Bestätigungston hören.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.

Hinweis: Bei Verbindungsproblemen kontaktieren Sie bitte service@yesimom.com für persönliche Support-Anleitung.

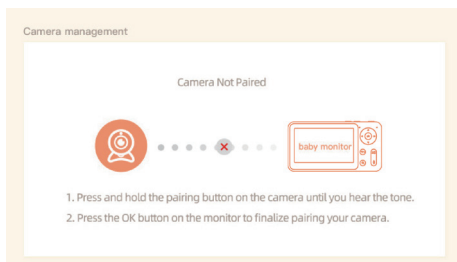

Zwei Kameras mit dem Monitor verbinden

- Folgen Sie den oben genannten Schritten, um die beiden Kameras nacheinander zu verbinden. Auf dem Monitor werden zwei Bildschirme angezeigt.
- Drücken Sie die  Auswahltaste für die Kameraauswahl – das Symbol in der linken oberen Ecke zeigt die aktuell ausgewählte Kamera an. Sie können die gewählte Kamera in der geteilten Ansicht fernsteuern.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die ausgewählte Kamera im Vollbildmodus anzuzeigen.
- Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um zur geteilten Ansicht zurückzukehren.

05/Allgemeine Einstellungen

• Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Bildschirm, wählen Sie und bestätigen Sie mit OK.
2. Nutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten zur Lautstärkeregelung.

• Helligkeit einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste, wählen Sie  und bestätigen Sie mit OK.
2. Regeln Sie die Helligkeit mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten.

DE

• Zeit einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie  > Datum & Uhrzeit.
2. Ändern Sie Datum, Uhrzeit und Anzeigeformat mit den Pfeiltasten.

• Sprache einstellen

1. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie  > Sprache.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

• Ruhemodus einstellen

9. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie  > Ruhemodus.
10. Wählen Sie 1 Min./5 Min./10 Min./30 Min./60 Min./Aus.

• Kamera-Statusanzeige

11. Drücken Sie die Menü-Taste, wählen Sie  und bestätigen Sie mit OK.
12. Links-/Rechts-Pfeiltasten zum Aktivieren/Deaktivieren.

SD-Karte

1. Drücken Sie die Menü-Taste, wählen Sie  > SD-Kartenverwaltung, um Gesamtkapazität und freien Speicher anzuzeigen.
2. (Optional) Formatieren Sie die SD-Karte bei Bedarf – sichern Sie wichtige Daten vorher.

Hinweis:

Hot-Swapping wird nicht unterstützt. SD-Karte vor dem Einschalten einstecken oder nach dem Ausschalten entfernen.

DE

Update

Stellen Sie eine 2,4-GHz-WiFi-Verbindung her. Die Aktualisierung kann bei der Bestellung des Systems oder manuell über  > Geräteinfo im Menü durchgeführt werden.

Akkuwarnung

Bei niedrigem Akkustand erscheint eine Warnung auf dem Bildschirm. Laden Sie den Monitor umgehend.

Bewegungsverfolgung & Alarmzone

1. Bewegungsverfolgung: App öffnen > Gerät wählen > Zahnrad-Icon > „Bewegungsverfolgung“ aktivieren.
2. Alarmzone: App > Gerät > Zahnrad > „Alarmverwaltung“ > „Bewegungserkennung“ > „Alarmzone“ einrichten.

ONVIF-Einstellungen

App > Gerät > Zahnrad > „ONVIF-Einstellungen“. Passwort erforderlich zur Aktivierung.

06/FAQ

F: Keine korrekte Bildvorschau auf dem Monitor?

A:

Überprüfen Sie die Kameraverbindung. Bei nicht verbundenem Status zuerst Kamera-Monitor-Kopplung durchführen.

F: Wo ist der Paarungstaste?

A:

Der Paarungstaste ist der Rufknopf der Kamera (3 Sekunden gedrückt halten). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Monitor. (Für Paarung-Menü: Menü-Taste  >Kameramanagement)

DE

F: Monitor hängt und reagiert nicht auf Tasten?

A:

Setzen Sie den Monitor mit der Nadel zurück. Halten Sie den Power-Knopf 5 Sekunden zum Neustart.

F: Keine App-Benachrichtigungen bei Monitorverbindung?

A:

Stellen Sie sicher, dass:

- 1.Die App im Hintergrund läuft
 - 2.Funktionen der Benachrichtigung aktiviert sind
- Autorisierung von Systembenachrichtigungen erteilt wurden

F: Wie füge ich Geräte hinzu oder konfiguriere das Netzwerk?

A:

Die Kamera verbindet sich standardmäßig mit dem Monitor. Für Netzwerkkonfiguration nutzen Sie die App.

F: Ton- & Schrei-Erkennung funktioniert nicht?

A:

Das Sound-Erkennungsintervall beträgt 1 Minute. Nach Auslösung erfolgt eine Sperrzeit von 1 Minute zur Vermeidung von Fehlalarmen. Die Schrei-Erkennung erfasst die meisten Babygeräusche. Filteralgorithmen können seltene Schreie ausblenden.

Gerät mit App verbinden:

1. Verwenden Sie 2,4-GHz-Wi-Fi (5 GHz nicht unterstützt).
2. Laden Sie die App herunter. Registrieren Sie sich oder loggen Sie direkt ein.
3. Reset mit Nadel bis die rote LED langsam blinkt (innerhalb 2 Minuten verbinden).
4. Folgen Sie den App-Anweisungen (QR-Code scannen).

F: Kann ich Bewegungszonen am Monitor einstellen?

A:

Nein. Nutzen Sie hier für die YesiHome App.

F: Warum piept der Monitor?

A:




Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter zur Kamera ein. Wenn der Abstand zu gering ist, können elektromagnetische Störungen auftreten. Interferenz bei zu geringem Abstand.



Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und eine Beschreibung des Fehlers an service@yesimom.com. Die Bearbeitung erfolgt innerhalb von 24 Stunden.

ESPAÑOL

01	Descripción general	24
02	Descargar la APP 'YesiHome'.....	26
03	Conectar la cámara a la APP	27
04	Conectar la cámara al Monitor.....	28
05	Configuración general	30
06	Preguntas frecuentes	32

01/Descripción general

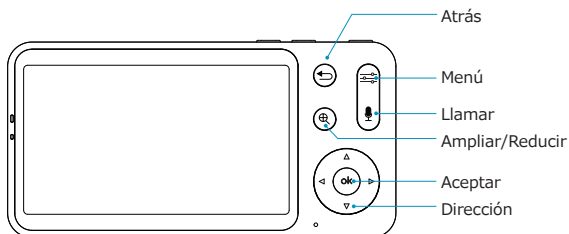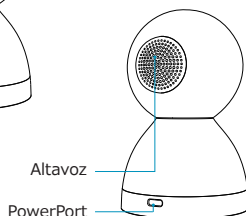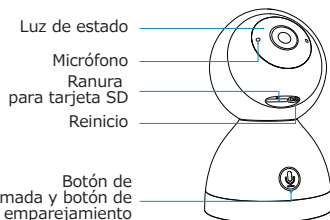

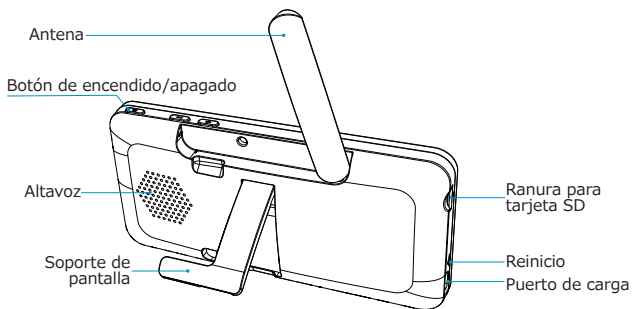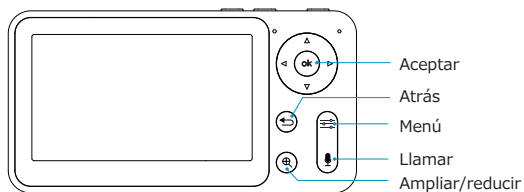

02/ Descargar la APP ,YesiHome

Método 1:

Descargue la APP ,**YesiHome**' desde App Store (iOS) o Google Play (Android).

Método 2:

Escanee el código QR para descargar la aplicación



iOS



Android

03/ Conectar la cámara a la APP

La cámara puede conectarse tanto al monitor como a la aplicación. Por defecto, generalmente está conectada al monitor.

Siga estos pasos para conectar la cámara a la aplicación:

1. Asegúrese de que la red Wi-Fi sea de 2,4 GHz, ya que la cámara no admite Wi-Fi de 5 GHz.
2. Descargue la aplicación YesiHome en su teléfono. Registre una nueva cuenta o inicie sesión directamente.
3. Use un objeto punzante para restablecer la cámara durante 5 segundos hasta escuchar el pitido «BOOGu», lo que indica que la cámara se ha restablecido. Tras 10-20 segundos, oirá otro pitido y la luz roja de la cámara parpadeará lentamente.
4. Siga las instrucciones paso a paso en su teléfono inteligente para agregar la cámara y escanee el código QR con la cámara.

ES

04/ Conectar la cámara al Monitor

Encienda la cámara y el monitor. La cámara se conectará automáticamente al monitor.


Nota:

Si la conexión falla la primera vez, use un objeto punzante para restablecer la cámara y vuelva a conectar el monitor después del segundo pitido de la cámara.

La conexión tiene límite de distancia; asegúrese de que la distancia entre la cámara y el monitor no supere los 300 m.

Desconectar la cámara del monitor


1. Presione el botón Menú en la pantalla y seleccione  >Cámara.
2. Mantenga pulsado el botón OK para liberar el emparejamiento.

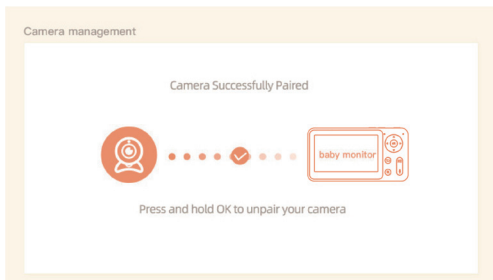

Reconectar la cámara al monitor

1. Presione el botón Menú en la pantalla y seleccione  > Cámara.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cámara hasta escuchar el tono de confirmación.
3. Presione el botón OK en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

Nota: Si tiene problemas de conexión, contacte a service@yesimom.com para asistencia personalizada.

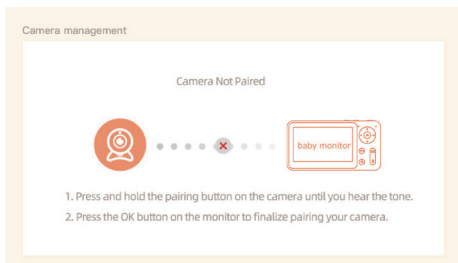

ES

Conectar dos cámaras al monitor

- Siga los pasos anteriores para conectar las dos cámaras secuencialmente. Aparecerán dos pantallas en el monitor.
- Presione la tecla de  selección de cámara: el icono en la esquina superior izquierda representa la cámara seleccionada actualmente. Podrá controlar remotamente la cámara seleccionada en vista dividida.
- Presione la tecla OK para ver la cámara seleccionada en pantalla completa.
- Presione la tecla Atrás para volver a la vista dividida.

05/Configuración general

• Ajustar volumen

1. Pulse el botón Menú, seleccione  y presione OK.
2. Use las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el volumen.

• Ajustar brillo

1. Pulse el botón Menú, seleccione  y presione OK.
2. Regule el brillo con las flechas ARRIBA/ABAJO.

ES

• Ajustar hora

1. Pulse el botón Menú y seleccione  > Fecha y Hora.
2. Cambie fecha, hora y formato con las flechas direccionales.

• Ajustar idioma

1. Pulse el botón Menú y seleccione  > Idioma.
2. Seleccione el idioma deseado.

• Modo reposo

1. Pulse el botón Menú y seleccione  > Modo reposo.
2. Elija 1 min/5 min/10 min/30 min/60 min/Desactivar.

• Indicador de estado de cámara

1. Pulse el botón Menú, seleccione  y presione OK.
2. Flechas IZQ/DER para Activar/Desactivar.

Tarjeta SD

1. Pulse Menú  > Gestión de tarjeta SD para ver capacidad total y disponible.
2. (Opcional) Formatee la tarjeta SD – asegure copias de seguridad.

Nota:

No soporta cambio en caliente. **Inserte/extraiga la tarjeta solo con equipo apagado.**

Actualización

Conéctese a Wi-Fi 2,4 GHz. Actualice cuando aparezca la alerta o manualmente en  > Información del dispositivo.

Alerta de batería baja

Al detectar batería baja, se mostrará un icono en pantalla.

Recargue el monitor inmediatamente.

Seguimiento de movimiento & Zona de alarma

3. Seguimiento: App > Dispositivo > Icono de engranaje > Activar „Seguimiento“.
4. Zona de alarma: App > Dispositivo > Engranaje > „Gestión de alarmas“ > „Detección de movimiento“ > Definir zona.

Configuración ONVIF

App > Dispositivo > Engranaje > „Configuración ONVIF“.

Establezca contraseña para activar.

06/ Preguntas frecuentes

P: ¿El monitor no muestra la vista previa?

A:

Verifique la conexión cámara-monitor. Si no está emparejado, realice el emparejamiento primero.

P: ¿No encuentro el botón de emparejamiento?

A:

El botón de emparejamiento es el botón de llamada de la cámara (mantener 3 segundos). Siga las instrucciones en pantalla. (Menú  > Gestión de cámaras para emparejar)

P: ¿Pantalla bloqueada sin respuesta?

A:

A: Reinicie el monitor con el punzón. Mantenga el botón de encendido 5 segundos para reiniciar.

P: ¿No recibo notificaciones en la App?

A:

Confirme que:

- 1.La App está en ejecución
- 2.Las funciones de alerta están activadas
- 3.Los permisos de notificación del sistema están habilitados

P: ¿Cómo añadir dispositivos o configurar red?

A:

La cámara se conecta al monitor por defecto. Use la App para configuración de red.

P: ¿La detección de sonido/llanto no funciona?

A:

El intervalo de detección es **1 minuto** (evita falsas alarmas). El algoritmo de filtrado puede ignorar algunos llantos.

Conexión a la App:

1. Use Wi-Fi 2,4 GHz (no soporta 5 GHz).
2. Descargue la App. Registre una cuenta o inicie sesión directamente.
3. Resetee con aguja hasta que la luz roja parpadee lentamente (conecte en 2 minutos).
4. Siga las instrucciones para escanear el código QR.

ES

P: ¿Configurar seguimiento en el monitor?

A:

No. Use la App YesiHome para esta función.

P: ¿Zumbido en el monitor?

A:

Mantenga mínimo 1 metro de distancia de la cámara.
Interferencia electromagnética.



**Envía tu número de pedido y problema a service@yesimom.com.
Solución en 24 horas.**



FRANÇAIS

01	Présentation	35
02	Télécharger l'application YesiHome	37
03	Connecter caméra à l'APP.....	38
04	Connecter caméra au moniteur	39
05	Paramètres généraux.....	41
06	Questions et réponses.....	43

01 / Vue d'ensemble

FR

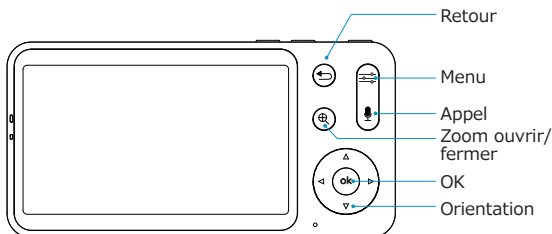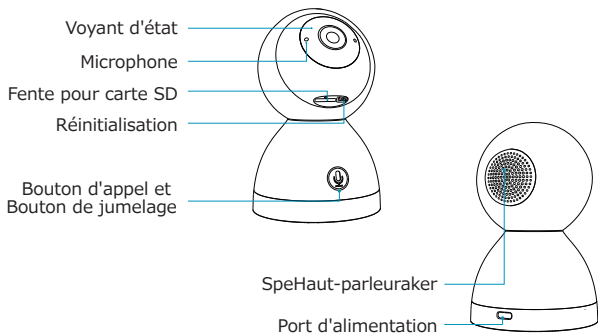

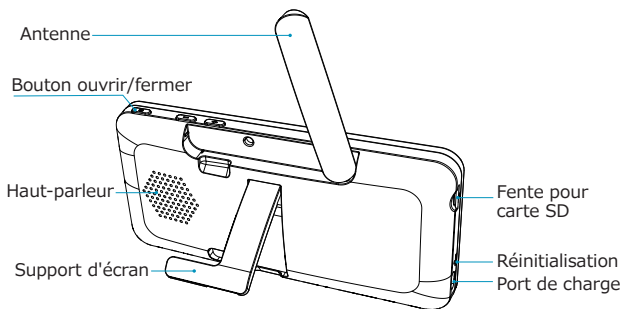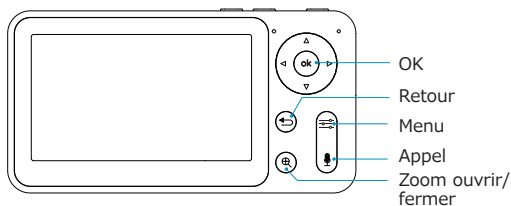

02/ Télécharger l'application YesiHome

Méthode 1 :

Téléchargez l'application YesiHome sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).

Méthode 2 :

Scannez le code QR pour télécharger l'application

FR



iOS



Android

03/Connecter la caméra à l'APP

La caméra peut être connectée à la fois au moniteur et à l'application. Par défaut, elle est généralement connectée au moniteur.

Procédez comme suit pour connecter la caméra à l'application :

- 1.Vérifiez que le réseau Wi-Fi est en 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
- 2.Téléchargez l'application YesiHome sur votre téléphone. Créez un nouveau compte ou connectez-vous directement.
- 3.Utilisez une aiguille pour réinitialiser la caméra pendant 5 secondes jusqu'à entendre le bip « BOOGu », signifiant que la caméra est réinitialisée. Après 10-20 secondes, un autre bip retentit et le voyant rouge de la caméra clignote lentement.
- 4.Suivez les instructions étape sur votre smartphone pour ajouter la caméra, puis scannez le code QR.

04/ Connecter la caméra au Moniteur

Allumez la caméra et le moniteur. La caméra se connectera automatiquement au moniteur.

Remarque :


Si la connexion échoue lors de la première tentative, réinitialisez la caméra avec une aiguille et reconnectez le moniteur après le deuxième bip de la caméra.

La portée de connexion est limitée – veillez à ce que la distance entre la caméra et le moniteur **ne dépasse pas 300 m.**

FR

Déconnecter la caméra du moniteur


- 1.Appuyez sur le bouton Menu de l'écran et sélectionnez  >Caméra.
- 2.Appuyez longtemps sur le bouton OK pour annuler l'appairage.

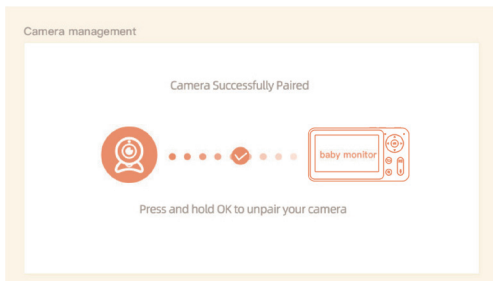

Reconnecter la caméra au moniteur

1. Appuyez sur le bouton Menu de l'écran et sélectionnez  > Caméra.
2. Maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la caméra jusqu'à entendre le signal sonore.
3. Appuyez sur le bouton OK de l'écran pour démarrer l'appairage.

Remarque : En cas de problème de connexion, contactez service@yesimom.com pour un support personnalisé.

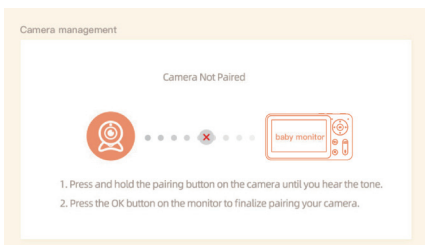

Connecter deux caméras au moniteur

- Suivez les étapes précédentes pour connecter les deux caméras tour à tour. Deux écrans s'afficheront sur le moniteur.
- Appuyez sur la touche de  sélection de caméra – l'icône en haut à gauche indique la caméra actuellement sélectionnée. Vous pouvez contrôler à distance la caméra choisie en mode écran partagé.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la caméra sélectionnée en plein écran.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au mode écran partagé.

05/ Paramètres généraux

● Réglage du volume

- 1.Appuyez sur Menu, sélectionnez  et validez par OK.
- 2.Utilisez les flèches HAUT/BAS pour ajuster le volume.

● Réglage luminosité

- 1.Appuyez sur Menu, sélectionnez  et validez par OK.
- 2.Ajustez avec les flèches HAUT/BAS.

● Réglage horaire

FR

- 1.Appuyez sur Menu et sélectionnez  >Date & Heure.
- 2.Modifiez date/heure/format avec les flèches.

● Réglage langue

- 1.Appuyez sur Menu et sélectionnez  >Langue.
- 2.Choisissez la langue souhaitée.

● Mode veille

- 1.Appuyez sur Menu et sélectionnez  >Mode veille.
- 2.Sélectionner 1 minute/5 minutes/10 minutes/30 minutes/60 minutes/Éteindre

● Indicateur d'état caméra

- 1.Appuyez sur Menu, sélectionnez  et validez par OK.
- 2.Flèches GAUCHE/DROITE pour Activer/Désactiver.

Carte SD

- 1.Appuyez sur Menu  >Gestion de carte SD pour voir capacité totale et disponible.
- 2.(Optionnel) Formatez la carte SD – sauvegardez les données d'abord.

Remarque :

Ne prend pas en charge le hot-swap. **Insérez/retirez la carte SD uniquement hors tension.**

Mise à jour

FR

Connectez l'appareil au Wi-Fi 2,4 GHz. Mettez à jour via alerte ou manuellement dans  >Infos appareil.

Alerte batterie faible

Un icône s'affiche en cas de batterie faible. **Rechargez l'écran rapidement.**

Suivi de mouvement & Zone d'alarme

- 1.Suivi: App > Appareil > Icône engrenage > Activer Suivi.
- 2.Zone d'alarme: App > Appareil > Engrenage > Gestion des alarmes > Détection de mouvement > Définir zone.

Paramètres ONVIF

App > Appareil > Engrenage > Paramètres ONVIF. **Un mot de passe est requis.**

06/FAQ

Q : L'écran ne prévisualise pas correctement ?

A:

Vérifiez la connexion caméra-écran. Si non appairé, procédez à l'appairage d'abord.

Q : Où est le bouton d'appairage ?

A:

Le bouton d'appairage est le bouton d'appel de la caméra (maintenez 3 secondes). Suivez les instructions à l'écran. (Menu  > Gestion des caméras pour l'appairage)

FR

Q : L'écran se bloque et ne répond pas ?

A:

Réinitialisez l'écran avec l'outil. Maintenez le bouton power 5 secondes pour redémarrer.

Q : Pas de notifications sur l'App en mode moniteur ?

A:

Vérifiez que :

- 1.L'App tourne en arrière-plan
- 2.Les alertes sont activées
- 3.Les autorisations système sont accordées

Q : Comment ajouter un appareil ou configurer le réseau ?

A:

La caméra se connecte par défaut à l'écran. Utilisez l'App pour la configuration réseau.

Q : Détection sonore/cris ne fonctionne pas ?

A:

Intervalle de détection : **1 minute** (évite les faux positifs).
L'algorithme de filtrage peut ignorer certains cris.

Connexion à l'App :

1. Wi-Fi 2,4 GHz obligatoire.
2. Téléchargez l'App. Créez un compte ou connectez-vous.
3. Réinitialisez avec l'outil jusqu'au clignotement lent (connexion sous 2 minutes).
4. Suivez les instructions pour scanner le QR code.

FR

Q : Configurer le suivi sur le moniteur ?

A:

Non. Utilisez l'App YesiHome.

Q : Buzzer du moniteur ?

A:

Maintenez **1 mètre minimum** de la caméra. Interférences électromagnétiques.



Contactez service@yesimom.com avec numéro de commande.


Réponse sous 24h.

ITALIANO


01	Panoramica	46
02	Scarica l'APP 'YesiHome'.....	48
03	Collegare la fotocamera all'APP	49
04	Collegare la fotocamera al Monitor.....	50
05	Impostazioni generali.....	52
06	FAQ.....	54

01/Panoramica

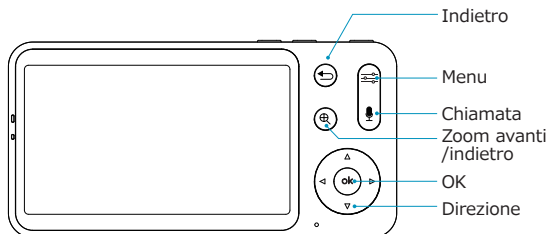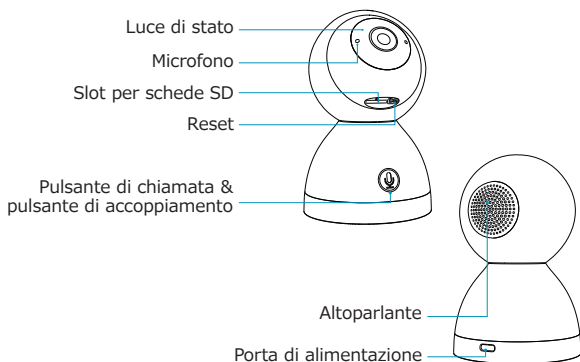

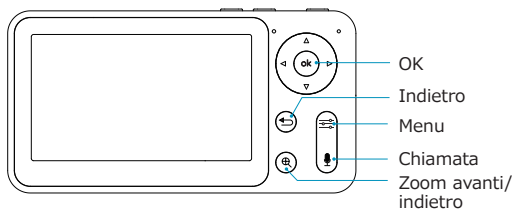

IT

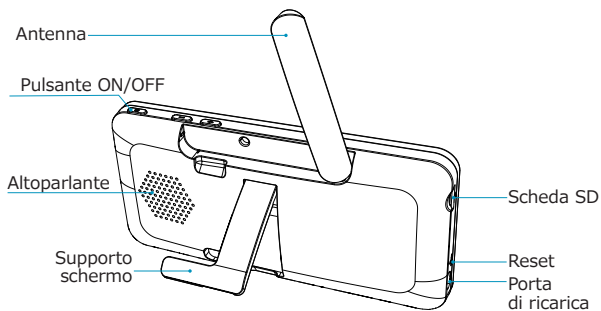

02/ Scaricare l'APP ,YesiHome

Metodo 1:

Scarica l'APP ,**YesiHome**' da App Store (iOS) o Google Play (Android).

Metodo 2:

Scansiona il codice QR per scaricare l'app



iOS



Android

03/ Collegare la fotocamera all'APP

La fotocamera può essere collegata sia al monitor che all'app. Di norma, è preimpostata per il collegamento al monitor.

Seguire questi passaggi per collegare la fotocamera all'app:

1. Assicurarsi che la rete Wi-Fi sia a 2,4 GHz, poiché la fotocamera non supporta Wi-Fi a 5 GHz.
2. Scaricare l'app YesiHome sul telefono. Registrare un nuovo account o accedere direttamente.
3. Utilizzare un oggetto appuntito per resettare la fotocamera per 5 secondi fino a sentire il segnale acustico «BOOGu», indicando che la fotocamera è stata resettata. Dopo 10-20 secondi, si sentirà un altro segnale acustico e la luce rossa della fotocamera lampeggerà lentamente.
4. Scansionare il codice QR con la fotocamera.

IT

04/ Collegare la fotocamera al Monitor

Accendere la fotocamera e il monitor. La fotocamera si collegherà automaticamente al monitor.

Nota:


Se il collegamento non riesce al primo tentativo, utilizzare un oggetto appuntito per resettare la fotocamera e riconnettere il monitor dopo il secondo segnale acustico.

La connessione ha una portata limitata – assicurarsi che la distanza tra fotocamera e monitor non superi i 300 m.

IT

Disconnettere la fotocamera dal monitor


1. Premere il pulsante Menu sullo schermo e selezionare  > Fotocamera.
2. Premere a lungo il pulsante OK per rimuovere l'associazione.

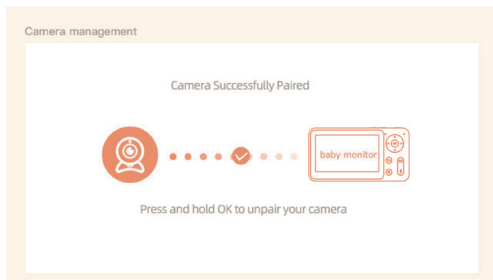

Ricollegare la fotocamera al monitor

1. Premere il pulsante Menu sullo schermo e selezionare  > Fotocamera.
2. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento della fotocamera fino all'emissione del segnale acustico.
3. Premere il pulsante OK sullo schermo per avviare l'accoppiamento.

Nota: In caso di problemi di connessione, contattare service@yesimom.com per assistenza dedicata.

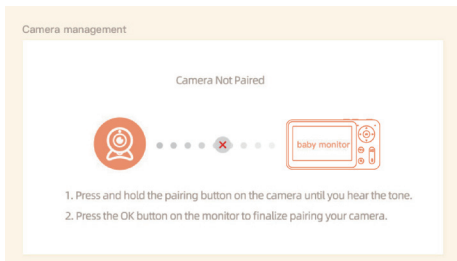

Collegare due fotocamere al monitor

- Seguire i passaggi precedenti per collegare le due fotocamere in sequenza. Sul monitor appariranno due schermi.
- Premere il tasto per  la selezione della fotocamera: l'icona nell'angolo superiore sinistro indica la fotocamera selezionata. È possibile controllare da remoto la fotocamera scelta nella visualizzazione a schermo diviso.
- Premere il tasto OK per visualizzare la fotocamera selezionata a schermo intero.
- Premere il tasto Indietro per tornare alla visualizzazione a schermo diviso.

05/ Impostazioni generali

● Regolazione volume

1. Premere Menu, selezionare  e confermare con OK.
2. Usare frecce SU/GIÙ per regolare il volume.

● Regolazione luminosità

3. Premere Menu, selezionare  e confermare con OK.
4. Regolare con frecce SU/GIÙ.

● Impostazione orario

5. Premere Menu e selezionare  >Data & Ora.
6. Modificare data/ora/formato con frecce direzionali.

● Impostazione lingua

7. Premere Menu e selezionare  >Lingua.
8. Selezionare la lingua desiderata.

● Modalità standby

9. Premere Menu e selezionare  >Modalità standby.
10. Scegliere 1 min/5 min/10 min/30 min/60 min/Disattiva.

● Indicatore stato telecamera

11. Premere Menu, selezionare  e confermare con OK.
12. Frecce SINISTRA/DESTRA per Attivare/Disattivare.

Scheda SD

1. Premere Menu  > Gestione scheda SD per visualizzare capacità totale e residua.
2. (Opzionale) Formattare la scheda SD – eseguire backup preventivo.

Nota:

Non supporta hot-swapping. **Inserire/rimuovere la scheda solo a dispositivo spento.**

Aggiornamento

Connessione Wi-Fi 2,4 GHz obbligatoria. Aggiornare tramite avviso o manualmente in  > Informazioni dispositivo.

IT

Allarme batteria scarica

Icona di avviso appare a batteria bassa. **Ricaricare lo schermo urgentemente.**

Tracciamento movimento & Area allarme

1. Tracciamento: App > Dispositivo > Icona ingranaggio > Attiva „Tracciamento“.
2. Area allarme: App > Dispositivo > Ingranaggio > „Gestione allarmi“ > „Rilevamento movimento“ > Imposta area.

Impostazioni ONVIF

App > Dispositivo > Ingranaggio > „Impostazioni ONVIF“.
Impostare password per attivare.

06/FAQ

D: Il monitor non visualizza correttamente?

A:

Verificare la connessione camera-monitor. Se non accoppiati, effettuare prima l'accoppiamento.

D: Dove si trova il pulsante di accoppiamento?

A:

Il pulsante è il tasto chiamata della telecamera (premere 3 secondi). Seguire le istruzioni a schermo.

(Menu  > Gestione telecamere per accoppiamento)

D: Schermo bloccato e non risponde?

A:

Resettare il monitor con lo strumento. Tenere premuto il tasto power 5 secondi per riavviare.

D: Nessuna notifica dall'App in modalità monitor?

A:

Assicurarsi che:

1. L'App sia in esecuzione
 2. Le funzioni di notifica siano attive
- I permessi di sistema siano concessi

D: Come aggiungere dispositivi o configurare la rete?

A:

La telecamera si collega automaticamente al monitor. Usare l'App per configurazioni di rete.

D: Rilevamento suoni/pianto non funziona?

A:

Intervallo di rilevamento: **1 minuto** (previene falsi allarmi).

L'algoritmo di filtraggio potrebbe ignorare alcuni pianti.

Connessione all'App:

1. Usare Wi-Fi 2,4 GHz.

2. Scaricare l'App. Registrarsi o accedere direttamente.

3. Resettare con lo strumento finché la luce rossa lampeggia lentamente (connettere entro 2 minuti).

4. Seguire le istruzioni per scansionare il QR code.

IT

D: Impostare zone allarme sul monitor?

A:

No. Utilizzare l'App YesiHome.

D: Perché il monitor emette un ronzio?

A:

Mantenere **almeno 1 metro di distanza** dalla telecamera.

Interferenze elettromagnetiche.



Inviare numero d'ordine e problema a service@yesimom.com.



Risposta entro 24 ore.

NEDERLANDS

01	Overzicht.....	57
02	'YesiHome'-APP downloaden	59
03	Camera met de APP verbinden	60
04	Camera met de Monitor verbinden.....	61
05	Algemene instellingen	63
06	Veelgestelde vragen	65

01/Overzicht

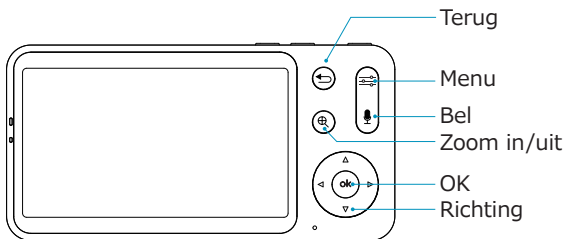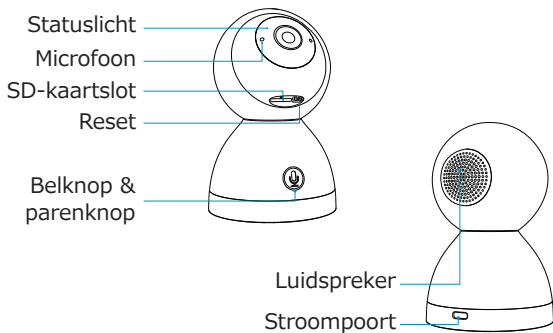

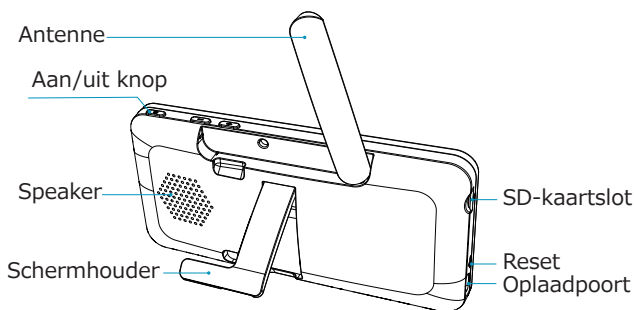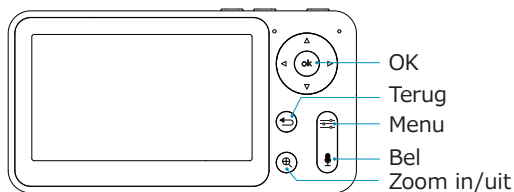

02/ ,YesiHome APP downloaden

Methode 1:

Download de **,YesiHome'-APP** via de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Methode 2:

Scan de QR-code om de app te downloaden



iOS



Android

03/ Camera met de APP verbinden

De camera kan zowel met de monitor als de app worden verbonden. Standaard is deze meestal met de monitor verbonden.

Volg deze stappen om de camera met de app te verbinden:

1. Zorg dat het Wi-Fi-netwerk 2,4 GHz gebruikt, aangezien de camera geen 5 GHz Wi-Fi ondersteunt.
2. Download de YesiHome-app op uw telefoon. Registreer een nieuw account of log direct in.
3. Gebruik een naald om de camera 5 seconden lang te resetten tot u de «BOOGu»-pieptoon hoort, wat betekent dat de camera is gereset. Na 10-20 seconden hoort u nog een pieptoon en knippert het rode lampje van de camera langzaam.
4. Volg de stapsgewijze instructies op uw smartphone om de camera toe te voegen en scan de QR-code met uw camera.

04/ Camera met de Monitor verbinden

Schakel de camera en monitor in. De camera verbindt automatisch met de monitor.


Opmerking:

Als de verbinding de eerste keer mislukt, reset de camera met een naald en verbind de monitor opnieuw na de tweede pieptoon van de camera.

De verbinding heeft een afstandsbeperking – zorg dat de afstand tussen camera en monitor **niet meer dan 300 m** bedraagt.

Verbinding tussen camera en monitor verbreken


1. Druk op de Menuknop op het scherm en selecteer  > Camera.
2. Houd de OK-knop ingedrukt om de koppeling te verbreken

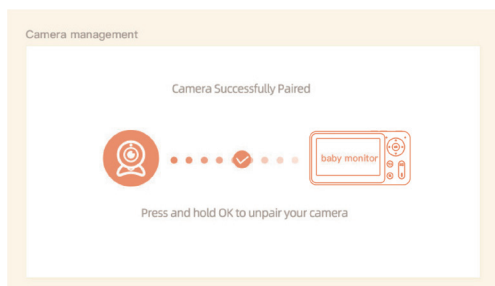

Camera opnieuw met de monitor verbinden

1. Druk op de Menuknop op het scherm en selecteer >Camera.
2. Houd de koppelknop van de camera ingedrukt tot u de bevestigingstoon hoort.
3. Druk op de OK-knop op het scherm om het koppelen te starten.

Opmerking:Neem bij verbindingsproblemen contact op met service@yesimom.com voor persoonlijke ondersteuning.

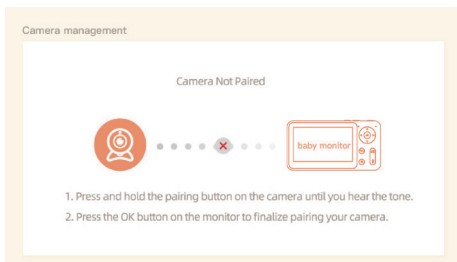

Twee camera's met de monitor verbinden

- Volg de eerder beschreven stappen om beide camera's een voor een te verbinden. Er verschijnen twee schermen op de monitor.
- Druk op de  camerakeuzetoets – het pictogram linksboven geeft de geselecteerde camera aan. U kunt de gekozen camera op afstand bedienen in gesplitste weergave.
- Druk op de OK-toets om de geselecteerde camera in volledig scherm te bekijken.
- Druk op de terug-toets om terug te keren naar gesplitste weergave.

05/ Algemene instellingen

● Volume instellen

1. Druk op Menuknop, selecteer  en bevestig met OK.
2. Gebruik Omhoog/Omlaag-pijlen voor volume-aanpassing.

● Helderheid instellen

1. Druk op Menuknop, selecteer  en bevestig met OK.
2. Pas helderheid aan met Omhoog/Omlaag-pijlen.

● Tijd instellen

1. Druk op Menuknop en selecteer  > Datum & Tijd.
2. Wijzig datum/tijd/weergave met richtingspijlen.

● Taal instellen

1. Druk op Menuknop en selecteer  > Taal.
2. Kies de gewenste taal.

● Slaapstand instellen

1. Druk op Menuknop en selecteer  > Slaapstand.
2. Kies 1 min/5 min/10 min/30 min/60 min/Uit.

● Cameralampje instellen

1. Druk op Menuknop, selecteer  en bevestig met OK.
2. Links/Rechts-pijlen voor Aan/Uit.

SD-kaart

1. Druk op Menu  > SD-kaartbeheer om totale en resterende capaciteit te zien.
2. (Optioneel) Formateer de SD-kaart – back-up belangrijke data eerst.

Opmerking:

Geen hot-swapping. **Plaats/verwijder SD-kaart alleen bij uitgeschakeld apparaat.**

Update

Zorg voor 2,4 GHz Wi-Fi. Update via melding of handmatig via  > Apparaatinfo.

Laag batterijalarm

Waarschuwingspictogram verschijnt bij lage batterij.
Laad de monitor direct op.

Bewegingsvolging & Alarmzone

1. Volgen: App > Apparaat > Tandwielpictogram > „Bewegingsvolging” inschakelen.
2. Alarmzone: App > Apparaat > Tandwiel > „Alarmbeheer” > „Bewegingsdetectie” > Zone instellen.

ONVIF-instellingen

App > Apparaat > Tandwiel > „ONVIF-instellingen”. Wachtwoord vereist voor activering.

06/FAQ

V: Geen beeld op de monitor?

A:

Controleer de camera-verbinding. Indien niet gekoppeld, eerst koppelprocedure uitvoeren.

V: Waar is de koppelknop?

A:

De koppelknop is de **oproepknop van de camera** (3 seconden indrukken). Volg de scherminstructions.

(Menu  > Camera-beheer voor koppeling)

V: Monitor reageert niet op knoppen?

A:

Reset de monitor met de naald. **Houd de aan/uit-knop 5 seconden** ingedrukt.

NL

V: Geen meldingen via de App?

A:

Zorg dat:

1. De App op de achtergrond draait
 2. Meldingenfuncties zijn ingeschakeld
- Systeemmachtigingen zijn verleend

V: Hoe apparaten toevoegen of netwerk instellen?

A:

De camera koppelt standaard met de monitor. Gebruik de App voor netwerkinstellingen.

V: Geluid-/huilherkenning werkt niet?

A:

Detectie-interval: **1 minuut** (voorkomt vals alarm).

Filteralgoritme kan sommige huilen negeren.

App-verbinding:

1. Gebruik 2,4 GHz Wi-Fi.
2. Download de App. Registreer of log direct in.
3. Reset met naald tot rode lamp langzaam knippert (binnen 2 minuten verbinden).
4. Volg de QR-code-instructies.

V: Bewakingszones instellen op monitor?

A:

Nee. Gebruik de YesiHome App.

NL

V: Zoemgeluid van monitor?

A:

Houd minimaal 1 meter afstand van camera. Elektromagnetische interferentie.

Stuur ordernummer en probleem naar service@yesimom.com.

Oplossing binnen 24 uur.



www.yesimom.com

Yesimom