



ECHO 75

75 LAYOUT WIRELESS MECHANICAL
KEYBOARD WITH DYNAMIC SCREEN

POWERED BY
ether




 voic**sky**

ASCII CODE 
86 79 73 67 83 75 89

V. voicsky



Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard
 键盘概览 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

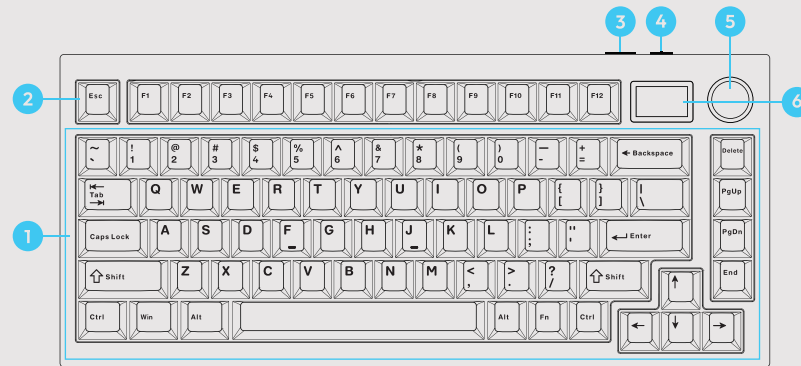


- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <p>1 Main Keys Kekunci Utama Tombol Utama 主鍵 メインキー 메인 키 ปุ่มหลัก</p> | <p>2 Esc & Fn Keys Kekunci Esc & Fn Tombol Esc & Fn Esc 与 Fn 键 Escキー & Fn キー Esc 및 Fn 키 ปุ่ม Esc และ Fn</p> | <p>3 USB Type-C Port Port USB Type-C Port USB Type-C USB Type-C 接口 USB Type-C 포트 พอร์ต USB Type-C</p> | <p>4 Wireless Mode Toggle Suis Mod Tanpa Wayar Sakelar Mode Nirkabel 无线模式切换 ワイヤレスモード切替 무선 모드 전환 สวิตช์โหมดไร้สาย</p> | <p>5 Dynamic Knob Kenop Dinamik Kenop Dinamis 动态旋钮 ダイナミックノブ 다이나믹 노브 ปุ่มหมุนแบบไดนามิก</p> | <p>6 Dynamic Screen Skrin Dinamik Layar Dinamis 动态屏幕 ダイナミックスクリーン 다이나믹 스크린 หน้าจอแบบไดนามิก</p> |
|---|--|--|---|---|---|

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard
 键盘概览 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

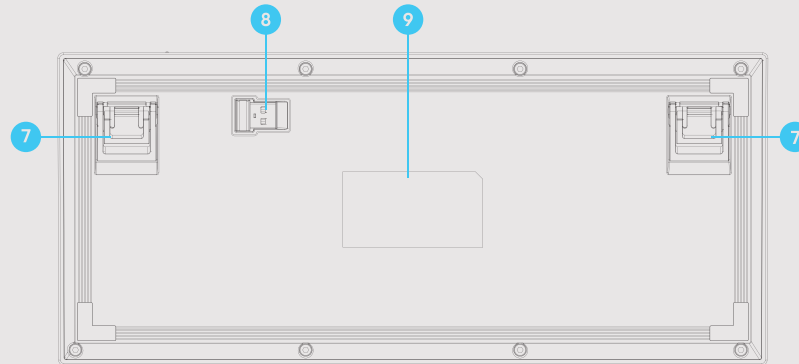

- | | | |
|--|--|--|
| <p>7 Keyboard Feet Kaki Papan Kekunci Kaki Keyboard 鍵盤支架 キーボード脚 키보드 받침대 ທັງດັ່ງຄຳຍ້ອງຍໍ</p> | <p>8 2.4GHz Wireless USB Receiver Penerima USB Wayarles 2.4GHz Penerima USB Nirkabel 2.4GHz 2.4GHz 无线 USB 接收器 2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー 2.4GHz 무선 USB 리시버 ຕົວຮັບສັນຍາລະບົບ USB ໄຮ້ສາຍ 2.4GHz</p> | <p>9 Product Information Label Label Maklumat Produk Label Informasi Produk 产品信息标签 製品情報ラベル 제품 정보 라벨 ນ້ຳຍ້ອງຍໍຜະລິດຕິພາບ</p> |
|--|--|--|



Key Combination / Gabungan Kekunci / Kombinasi Tombol
按键组合 / キーの組み合わせ / 키 조합 / การผสมคีย์ / การกดปุ่มร่วมกัน

FN + F1

Decrease Screen Brightness
Kurangkan Kecerahan Skrin
Kurangi Kecerahan Layar
降低屏幕亮度
画面の明るさを下げる
화면 밝기 낮추기
ลดความสว่างหน้าจอ

FN + F2

Increase Screen Brightness
Tingkatkan Kecerahan Skrin
Tingkatkan Kecerahan Layar
提高屏幕亮度
画面の明るさを上げる
화면 밝기 높이기
เพิ่มความสว่างหน้าจอ

FN + F3

Windows Task View
Pandangan Tugas Windows
Tampilan Tugas Windows
Windows 任务视图
Windows タスクビュー
Windows 작업 보기
มุมมองงาน Windows

FN + F4

Open File Explorer
Buka Penjelajah Fail
Buka File Explorer
打开文件资源管理器
ファイルエクスプローラーを開く
파일 탐색기 열기
เปิด File Explorer

FN + F5

Decrease LED Brightness
Kurangkan Kecerahan LED
Kurangi Kecerahan LED
降低 LED 亮度
LED 明るさを下げる
LED 밝기 낮추기
ลดความสว่าง LED

FN + F6

Increase LED Brightness
Tingkatkan Kecerahan LED
Tingkatkan Kecerahan LED
提高 LED 亮度
LED 明るさを上げる
LED 밝기 높이기
เพิ่มความสว่าง LED

FN + F7

Reverse
Balik
Balik
反转
逆にする
반전
กลับด้าน

FN + F8

Play / Pause
Main / Jeda
Putar / Jeda
播放 / 暂停
再生 / 一時停止
재생 / 일시정지
เล่น / หยุดชั่วคราว

FN + F9

Forward
Maju
Maju
快进
早送り
앞으로
앞으로

FN + F10

Mute Volume
Senyapkan Bunyi
Diamkan Suara
静音
音量ミュート
볼륨 음소거
ปิดเสียง

FN + F11

Decrease Volume
Kurangkan Bunyi
Kurangi Suara
降低音量
音량을下げる
볼륨 낮추기
ลดระดับเสียง

FN + F12

Increase Volume
Tingkatkan Bunyi
Tingkatkan Suara
提高音量
音량을上げる
볼륨 높이기
เพิ่มระดับเสียง

FN + ESC

Restore Factory Settings
Pulihkan Tetapan Kilang
Kembalikan Pengaturan Pabrik
恢复出厂设置
工場出荷時設定に戻す
공장 초기화
คืนค่าโรงงาน

FN + WIN

Windows Lock
Kunci Windows
Kunci Windows
Windows 锁定
Windows キーロック
Windows 잠금
ล็อก Windows

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Connectivity Mode / Mod Sambungan / Mode Konektivitas
连接模式 / 接続モード / 연결 모드 / โหมดการเชื่อมต่อ



Wired Mode / Off Mode
 Mod Berwayar / Mod Mati
 Mode Berkabel / Mode Mati
 有线模式 / 关闭模式
 有線モード / オフモード
 유선 모드 / 끄기 모드
 โหมดแบบมีสาย / โหมดปิด

Activates only when connected via USB.
 Hanya aktif apabila disambung melalui USB.
 Hanya aktif saat terhubung lewat USB.
 仅在通过 USB 连接时激活。
 USB 接続時のみ有効。
 USB 연결 시에만 활성화됩니다.
 ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB



Wireless 2.4GHz Mode
 Mod Wayarles 2.4GHz
 Mode Nirkabel 2.4GHz
 2.4GHz 无线模式
 2.4GHz ワイヤレスモード
 2.4GHz 무선 모드
 โหมดไร้สาย 2.4GHz

Switch to Wireless Mode and plug in the USB receiver.
 Tukar ke Mod Wayarles dan sambungkan penerima USB.
 Alihkan ke Mode Nirkabel dan hubungkan penerima USB.
 切换到无线模式并连接 USB 接收器。
 ワイヤレスモードに切り替え、USBレシーバーを接続。
 무선 모드로 전환하고 USB 리시버를 연결하세요.
 สลับเป็นโหมดไร้สายแล้วเชื่อมต่อ USB receiver



Wireless Bluetooth Mode
 Mod Bluetooth Wayarles
 Mode Bluetooth Nirkabel
 无线蓝牙模式
 ワイヤレス Bluetooth モード
 무선 블루투스 모드
 โหมดบลูทูธแบบไร้สาย

Switch to Bluetooth Mode and hold FN + 1/2/3 to pair.
 Tukar ke Mod Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menyambung.
 Alihkan ke Mode Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menghubungkan.
 切换到蓝牙模式并按住 FN + 1/2/3 配对设备。
 Bluetoothモードに切り替え、FN + 1/2/3 を押してペアリング。
 블루투스 모드로 전환 후 FN + 1/2/3 을 눌러 장치를 연결하세요.
 สลับเป็นโหมดบลูทูธแล้วกดค้าง FN + 1/2/3 เพื่อจับคู่

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Dynamic Screen / Skrin Dinamik / Layar Dinamis
动态屏幕 / ダイナミックスクリーン / 다이내믹 스크린 / หน้าจอแบบไดนามิก

Date / Tarikh / Tanggal
 日期 / 日付 / 날짜 / วันที่
 26 NOV, TUES

Time / Masa / Waktu
 时间 / 時間 / 시간 / เวลา
 12:34

Status / Status / Status:
 状态 / 스테ータ스 / 상태 / สถานะ

Battery / Bateri / Baterai
 电量 / バッテリー / 배터리 / แบตเตอรี่
 45%

Key Lock / Kunci Kekunci / Kunci Tombol
 键锁 / 키로크 / 키 잠금 / การล็อกปุ่ม

| | | |
|--|---|--|
| | Previous Menu Page Halaman Menu Sebelumnya Menu Sebelumnya 上一菜单页 | 前のメニューページ 이전 메뉴 페이지 หน้าก่อนหน้าเมนู |
| | Next Menu Page Halaman Menu Seterusnya Halaman Menu Berikutnya 下一菜单页 | 次のメニューページ 다음 메뉴 페이지 หน้าถัดไปของเมนู |
| | Confirm / Exit Sahkan / Keluar Konfirmasi / Keluar 确认 / 退出 | 確認 / 終了 확인 / 종료 ยืนยัน / ออก |

Menu Information

- 1 Main Page / Halaman Utama / Halaman Utama
主页 / 메인페이지 / 메인 페이지 / หน้าหลัก
- 2 RGB Effect Setting / Tetapan Kesan RGB
Pengaturan Efek RGB / RGB 灯效设置
RGBเอฟเฟกต์設定 / RGB 효과 설정
การตั้งค่าเอฟเฟกต์ RGB
- 3 Volume / Isipadu / Volume / 音量 / ボリューム
볼륨 / ระดับเสียง
- 4 OS Mapping / Pemetaan OS / Pemetaan OS
操作系统映射 / OS마ッピング / OS 매핑
การแมป OS



AETHER Web Driver / Pemacu Web / Pengandar Web
网页驱动 / ウェブドライバー / 웹 드라이버 / โปแกรมควบคุมเว็บ

POWERED BY

aether



The screenshot displays the AETHER Web Driver interface. On the left, there is a 'Devices' section with the AETHER logo and a list containing 'VOICSKY ECHO 75'. A plus sign (+) is next to the device name. On the right, the control panel for 'VOICSKY ECHO 75' is shown, indicating it is 'Connected'. The panel includes sections for 'Character Settings', 'Lighting Settings', 'Macro Manager', 'TFT Screen', 'Settings', and 'Keyboard Config'. Below these settings is a virtual keyboard layout with 24 circular buttons arranged in three rows.

AETHER - The Control Panel for VOICSKY Peripherals
AETHER - Panel Kawalan untuk Periferal VOICSKY
AETHER - Panel Kontrol untuk Periferal VOICSKY
AETHER - VOICSKY 外设控制面板
AETHER - VOICSKY 周辺機器用コントロールパネル
AETHER - VOICSKY 주변기기용 제어 패널
AETHER - แผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริม VOICSKY

AETHER Website Address



aether.voicsky.com

Compatible with both Windows and Mac.
For the best experience, use Chrome or
any Chromium-based browser.

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Full Specification / Spesifikasi Penuh / Spesifikasi Lengkap 完整规格 / 完全仕様 / 전체 사양 / 完全仕様

| | |
|---|---|
| Model / 型号 / モデル / 모델 / ຊຸ | ECHO 75 / ANSI |
| Key Quantity / Bilangan Kekunci / Jumlah Tombol 键数量 / 키-数 / 키 개수 / จำนวนปุ่ม | 75 KEYS / 75 Kekunci / 75 Tombol / 75 键 / 75 키 / 75 키 / 75 ปุ่ม |
| Connection / Sambungan / Koneksi 连接 / 接続 / 연결 / การเชื่อมต่อ | BT 5.0 / 2.4GHz / USB |
| Dynamic Screen / Skrin Dinamik / Layar Dinamis 动态屏幕 / ダイナミックスクリーン / 다이나믹 스크린 หน้าจอแบบไดนามิก | 1.14" TFT Screen / Skrin TFT 1.14" / Layar TFT 1,14" / 1.14英寸TFT屏幕 1.14인치TFT스크リーン / 1.14" TFT 스크린 / หน้าจอ TFT 1.14" |
| Battery Size / Saiz Bateri / Ukuran Baterai 电池尺寸 / แบตเตอรี่-사이즈 / 배터리 크기 ขนาดแบตเตอรี่ | 4,000mAh Li-Ion Battery / Bateri Li-Ion 4,000mAh / Baterai Li-Ion 4.000mAh 4000mAh 锂离子电池 / 4,000mAh ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ 4,000mAh 리튬이온 배터리 / แบตเตอรี่ Li-Ion 4,000mAh |
| Dimensions / Dimensi / Dimensi 尺寸 / 寸法 / 크기 / ขนาด | 330 x 145 x 38 mm (13 x 5.7 x 1.49 in) |
| Weight / Berat / Berat 重量 / 重量 / 무게 / น้ำหนัก | ± 0.85kg (30oz) |
| Manufacturer / Pengilang / Produsen 制造商 / 製造元 / 제조사 / ผู้ผลิต | DONGGUAN JINRUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. MADE IN CHINA |
| Executive Standard Number Nombor Standard Eksekutif / Nomor Standar Eksekutif 执行标准编号 / 実行標準番号 / 실행 표준 번호 เลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | GB4943.1-2022 |

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



**FCC Statement (EN) / FCC Kenyataan (EN)/ FCC Pernyataan (EN)
FCC 声明 (EN) / FCC 声明 (EN) / FCC 성명 (EN) / FCC คำแถลง (EN)**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- a. This device may not cause harmful interference, and
- b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Visit www.voicsky.com/information for more support and regulation information

V. voicsky



Warranty Information / Maklumat Waranti / Informasi Garansi
保修信息 / 保証情報 / 보증 정보 / ข้อมูลการรับประกัน

NEED HELP?

Visit www.voicsky.com/information
or contact support@voicsky.com for more support.



2 Years Warranty / Waranti 2 Tahun / Garansi 2 Tahun
2年保修 / 2年間保証 / 2년 보증 / การรับประกัน 2 ปี

For all VOICSKY products. Visit www.voicsky.com/support for warranty info.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk maklumat waranti.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk info garansi.
适用于所有VOICSKY产品。请访问 www.voicsky.com/support 获取保修信息。
すべてのVOICSKY製品に適用。保証情報は www.voicsky.com/support をご覧ください。
모든 VOICSKY 제품에 해당. 보증 정보는 www.voicsky.com/support 를 방문하세요.
สำหรับผลิตภัณฑ์ VOICSKY ทั้งหมด เยี่ยมชม www.voicsky.com/support สำหรับข้อมูลการรับประกัน

 **VOICSKY** SPEAK THRU VOICE.

© 2025 VOICSKY Inc. All Rights Reserved. VOICSKY and its logo are registered trademarks. Other trademarks belong to their respective owners.
Product appearance may vary.