


front side
正面


HAVIT

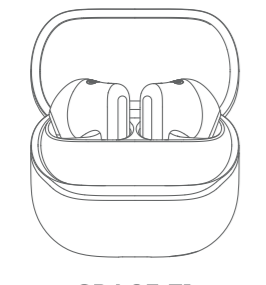


SPACE T1
ADAPTIVE HYBRID NOISE CANCELLING TWS EARBUDS

USER MANUAL


PACKAGE CONTENT

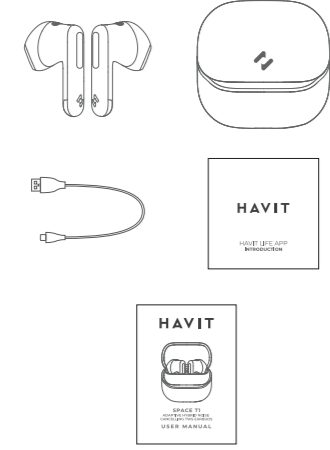


PRODUCT OVERVIEW

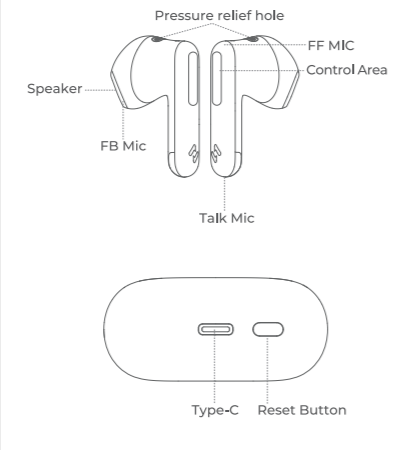

FIRST TIME USE

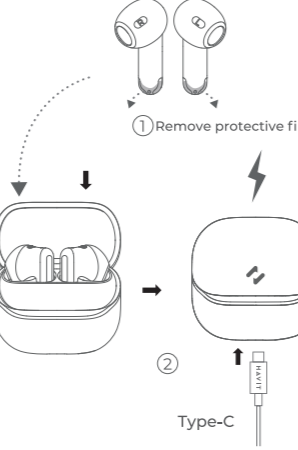


WEARING

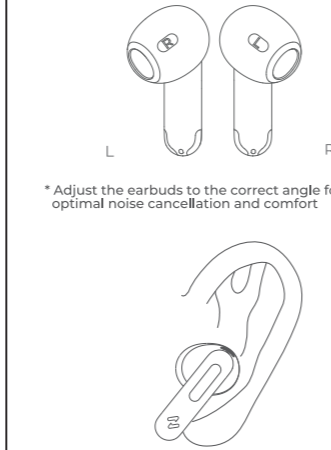


CHARGING


EARBUDS CHARGING

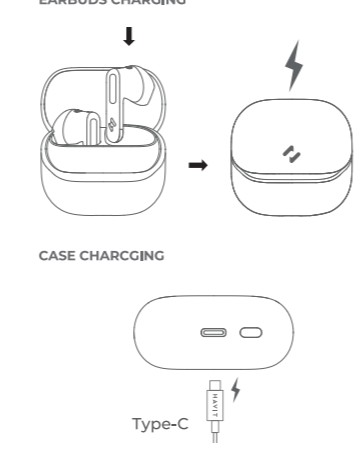

CASE CHARGING

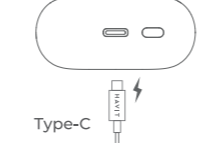


POWER ON & CONNECT

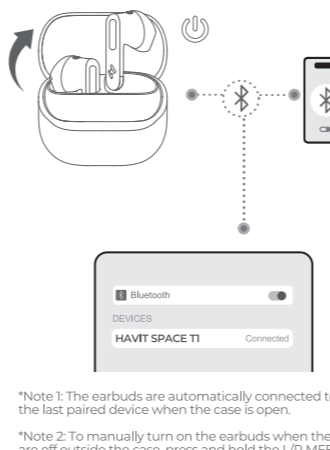


*Note 1: The earbuds are automatically connected to the last paired device when the case is open.

*Note 2: To manually turn on the earbuds when they are off outside the case, press and hold the L/R MFB for 5 seconds

POWER OFF

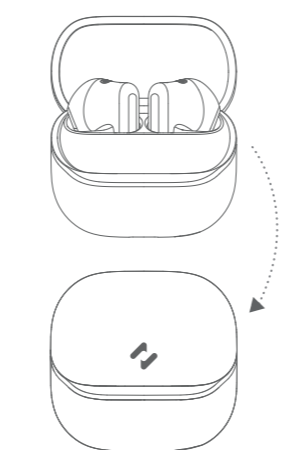


LIGHTING EFFECTS



High battery: White light on
Low battery: Orange light breathing flashing
Fully charged: The light is out.

DUAL DEVICES CONNECTION

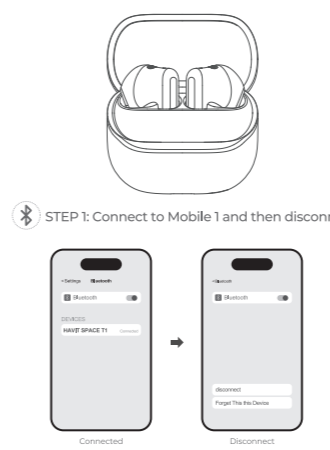


STEP 1: Connect to Mobile 1 and then disconnect it.

STEP 2: Connect to Mobile 2 or a notebook.

STEP 3: Connect to Mobile 1 again.

Now HAVIT SPACE T1 is connected to 2 mobiles (mobile 1 & mobile 2) or connected to 1 mobile & 1 notebook

RESET

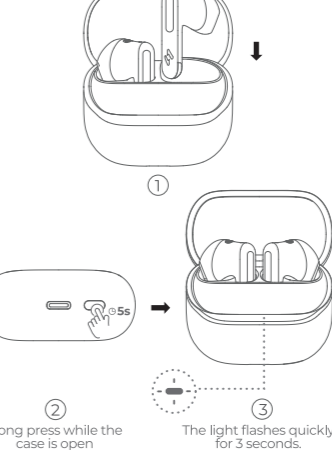

Long press while the case is open

The light flashes quickly for 3 seconds.

EN TOUCH CONTROL

Play/Pause	Tap twice (L/R)
Previous song	Tap 3 times (L)
Next song	Tap 3 times (R)
Answer/End a call	Tap twice (L/R)
Reject the call	Touch & hold for 1s (L/R)
Spatial Audio On/Off	Touch & hold for 2s (R)
ANC OFF/Ambient sound/Adaptive ANC	Touch & hold for 2s (L)
Switch Game mode/ Music mode	From the APP

Note: Adaptive ANC, Spatial Audio, and LHDC cannot be enabled simultaneously.

ES CONTROL TÁCTIL

Reproducir/Pausa	Tocar dos veces (L/R)
Canción anterior	Tocar tres veces (L)
Siguiente canción	Tocar tres veces (R)
Contestar/ Finalizar llamada	Tocar dos veces (L/R)
Rechazar la llamada	Tocar y mantener 1s (L/R)
Audio espacial Activado/Desactivado	Tocar y mantener 2s (R)
ANC APAGADO/ Sonido ambiente/ ANC adaptativo	Tocar y mantener 2s (L)
Cambiar modo juego/ modo música	Desde la aplicación

Note: El ANC adaptativo, el Audio espacial y el LHDC no se pueden activar al mismo tiempo.

back side
反面

FR COMMANDE TACTILE

Lecture/Pause	Tapar deux fois (L/R)
Morceau précédent	Tapar trois fois (L)
Morceau suivant	Tapar trois fois (R)
Répondre/Raccrocher	Tapar deux fois (L/R)
Rejeter l'appel	Toucher et maintenir 1s (L/R)
Audio Spatial Actif/Désactivé	Toucher et maintenir 2s (R)
ANC OFF/ Son ambiant/ ANC adaptatif	Toucher et maintenir 2s (L)
Basculer mode jeu/ mode musique	Depuis l'application

Remarque: L'ANC adaptatif, l'Audio spatial et le LHDC ne peuvent pas être activés simultanément.

DE TOUCH-BEDIENUNG

Wiedergabe/Pause	Zweimal tippen (L/R)
Vorheriger Titel	Dreimal tippen (L)
Nächster Titel	Dreimal tippen (R)
Anruf annehmen/ beenden	Zweimal tippen (L/R)
Anruf ablehnen	1 Sekunde berühren und halten (L/R)
Räumlicher Klang Ein/Aus	2 Sekunden berühren und halten (R)
ANC AUS/ Umgebungsgläusche/ Adapter ANC	2 Sekunden berühren und halten (L)
Zwischen Spielmodus/ Musikmodus umschalten	Über die App

Hinweis: Adaptive ANC, Spatial Audio und LHDC können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

IT CONTROLLO TATTILE

Riproduci/Pausa	Tocca due volte (L/R)
Brano precedente	Tocca tre volte (L)
Brano successivo	Tocca tre volte (R)
Rispondi/ Termina chiamata	Tocca due volte (L/R)
Rifiuta la chiamata	Tocca e mantieni 1s (L/R)
Audio Spaziale On/ Off	Tocca e mantieni 2s (R)
ANC OFF/Suono ambiente/ANC adattivo	Tocca e mantieni 2s (L)
Alterna modalità gioco/modalità musica	Dal APP

Nota: L'ANC adattivo, l'Audio spaziale e l'LHDC non possono essere attivati simultaneamente.

PT-BR CONTROLE POR TOQUE

Reproduzir/Pausar	Toque duas vezes (L/R)
Música anterior	Toque três vezes (L)
Próxima música	Toque três vezes (R)
Atender/ Encerrar chamada	Toque e segure por 1s (L/R)
Rejeitar chamada	Toque e segure por 2s (R)
Áudio Espacial Ligado/Desligado	Toque e segure por 2s (L)
ANC DESLIGADO/ Som ambiente/ ANC adaptativo	Toque e segure por 2s (L)
Alternar modo jogo/ modo música	Pelo aplicativo

Nota: A ANC adaptativa, o Áudio espacial e o LHDC não podem ser ativados simultaneamente.

TR DOKUNMATIK KONTROL

Çınart/Dursaklat	İki kez dokunun (L/R)
Önceki şarkı	Üç kez dokunun (L)
Sonraki şarkı	Üç kez dokunun (R)
Çağrıya Cevapla/Çam/ Sonlandırma	İki kez dokunun (L/R)
Telefonu reddet	1 saniye dokunup basılı tutun (L/R)
Mekansal Ses Açık/ Kapat	2 saniye dokunup basılı tutun (R)
ANC KAPALI/Ortam Ses/Uyarlanabilir AN	2 saniye dokunup basılı tutun (L)
Çün modu/ Müzik modu arasında geçiş yap	Uygulamadan

Not: Uyarlanabilir ANC, Mekansal Ses ve LHDC aynı anda etkinleştirilemez.

PL STEROWANIE DOTYKIEM

Odtwarzaj/Wstrzymaj	Stuknij dwukrotnie (L/R)
Poprzedni utwór	Stuknij trzykrotnie (L)
Następny utwór	Stuknij trzykrotnie (R)
Odbierz/ Zakończ rozmowę	Stuknij dwukrotnie (L/R)
Odrzuć połączenie	Dotknij i przytrzymaj przez 1s (L/R)
Wyłącz przestrzenny Wł/Wył.	Dotknij i przytrzymaj przez 2s (R)
Wył ANC/Dźwięk otoczenia/ Adaptacyjne ANC	Dotknij i przytrzymaj przez 2s (L)
Przełącz tryb gry/ tryb muzyki	Z aplikacji

Uwaga: Funkcja Adaptacyjne ANC, Spatial Audio oraz LHDC nie mogą być włączone jednocześnie.

RU СТЕРОВАНИЕ ДОТЪКИЕМ

Воспроизведение/ Пауза	Двойное нажатие (L/R)
Предыдущий трек	Тройное нажатие (L)
Следующий трек	Тройное нажатие (R)
Отбierит/ Завершит вызов	Двойное нажатие (L/R)
Отклонит вызов	Касание и удержание 1с (L/R)
Пространственный звук Вкл/Выкл.	Касание и удержание 2с (R)
Выл ANC/ Звук окружения/ Адаптивный ANC	Касание и удержание 2с (L)
Переключит игровой режим/ музыкальный режим	В приложении

Примечание: Адаптивное ANC, Spatial Audio и LHDC не могут быть включены одновременно.

ZH-HANT 觸控操作

播放/暫停	點擊兩下 (左/右)
上一首	點擊三下 (左)
下一首	點擊三下 (右)
接聽/結束通話	點擊兩下 (左/右)
拒絕來電	觸碰並按住 1秒 (左/右)
空間音訊 開/關	觸碰並按住 2秒 (右)
降噪關閉/ 環境音/自适应降噪	觸碰並按住 2秒 (左)
切換 遊戲模式/ 音樂模式	於APP中設定

注意：自适应降噪、空間音訊和LHDC無法同時開啟。

JP タッチコントロール

再生一時停止	2回タップ (左/右)
前の曲	3回タップ (左)
次の曲	3回タップ (右)
通話の応答/終了	2回タップ (左/右)
通話の拒否	1秒間タッチホールド (左/右)
空間オーディオ オン/オフ	2秒間タッチホールド (右)
ANC オフ/環境音/適応型ANC	2秒間タッチホールド (左)
ゲームモード/ミュージックモードの切り替え	アプリから設定

注意：適応型ANC、スペースオーディオおよびLHDCは同時に有効にすることはできません。

KO 터치 컨트롤

재생/일시정지	두 번 탭하기 (좌/우)
이전 곡	세 번 탭하기 (좌)
다음 곡	세 번 탭하기 (우)
전화받기/통화종료	두 번 탭하기 (좌/우)
전화거절	1초간 터치하여 유지 (좌/우)
스패셜 오디오 켜기/끄기	2초간 터치하여 유지 (우)
ANC 오프/주변소리/아답티브 ANC	2초간 터치하여 유지 (좌)
게임 모드/음악 모드 전환	앱에서 설정

참고: 어댑티브 ANC, 스페셜 오디오 및 LHDC는 동시에 활성화할 수 없습니다.

SAFETY TIPS

- Don't expose the earbuds to liquids, moisture or humidity as they have electronics and battery inside.
- Don't disassemble your earbuds. There are no user serviceable parts inside it.
- Don't drop the earbuds and keep them away from sharp objects such as keys in your pockets.
- Clean earbuds tips, metal contact surface of earbuds and case with alcohol cloth regularly to ensure there is no dust accumulation and keep good quality sound experience.
- Charge your earbuds below 5V/1A charger.
- Don't expose the earbuds to extremely high or low temperature as this may damage the battery or even deform the plastic parts.
- Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
- Don't throw the earbuds in a fire to dispose it otherwise inside battery may explode.

FCC WARNING

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1) Reorient or relocate the receiving antenna.
2) Increase the separation between the equipment and receiver.
3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

BATTERIES:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



材质: 128g FSC环保双铜纸, 双面印刷, 风琴折
 印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70
 尺寸(Size): 55 X 77 mm

