


FIFA Wireless Earphones

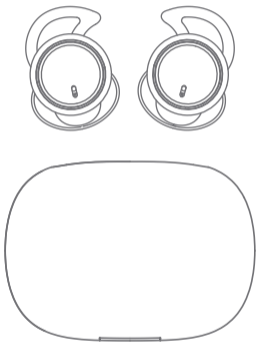

Quick Start Guide

F26E06

Product Specifications

Model: F26E06

Range: ≈ 10 m

Version: 6.0

Speaker

Diameter: 6 mm

Impedance: 18 Ω

Earphone power

Input: 5 V=25 mA

Battery capacity: 25 mAh

Usage time: ≈ 4 hrs

Charging time: ≈ 1.5 hrs

Charging case power

Input: 5 V=180 mA

Output: 5 V=50 mA

Battery capacity: 180 mAh

Charging time: ≈ 1.5 hrs

Earphone recharges: 2.5 charges
(when case is fully charged)



Made in China



What's in the box



Charging case



2 Earphones



Quick Start Guide



USB-C cable

Components

Earphone LED



Touchpad Charging contacts

USB Type-C port



Charging case LED

How to put on the earphones




1



2

Basic operations

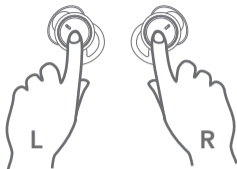

Power on/off



Phone mode



Music mode



Reset earphones



How to reset the earphones

If the earphones fail to pair or reconnect to each other, reset them by tapping both earphones five times simultaneously.

Note: Resetting the earphones will clear the wireless pairing history.

Key functions

- Play/Pause: Tap either earphone once.
- Volume up: Tap the right earphone twice.
- Volume down: Tap the left earphone twice.
- Play previous track: Tap the left earphone three times.
- Play next track: Tap the right earphone three times.
- Answer/End call: Tap either earphone once.
- Reject call: Press and hold either earphone for two seconds.
- Activate voice assistant: Press and hold the left earphone for two seconds.

Note: When using a single earphone only, press and hold the active earphone for two seconds.

- Switch between Game and Music modes: Music mode is the default mode. Press and hold the right earphone for two seconds to switch between modes. (The louder notification sound indicates Game mode.)

Note: Mode switching is disabled when you're using a single earphone only.

Indicator LEDs

Earphone LED	Status
Blinking white and blue	Both earphones: Powered on Single earphone: Unpaired
Solid white	Earphone charging
Off	Paired or fully charged
Charging case display	Status
Solid cyan	Earphone charging
Blinking green	Case charging
Solid green	Case fully charged

Power on

Taking the earphones out of the charging case will automatically turn them on.

To manually turn on each earphone, press and hold the touchpad for three seconds.

Power off

Placing the earphones in the charging case will automatically turn them off.

To manually turn off each earphone, press and hold the touchpad for five seconds.


Note: If the earphones are not paired with a Wireless device within three minutes after powering on, they will automatically power off.

They will also power off after three minutes if the paired Wireless device moves out of the effective connection range and has not reconnected.

Connect with wireless device



On your device, turn on wireless and choose to connect to "FIFA-F26E06".

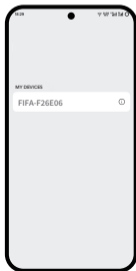

Important Safety Instructions

General safety instructions

- Use the product with care and store it in a clean environment that is free from extreme temperature, pressure, and humidity. Make sure that the product is stored in a location where it cannot be bent or squeezed.
- Only use the product in environments where Wireless transmission is permitted.


Personal safety instructions

- Do not use the product if it is obviously defective or exhibits abnormalities such as bulging or excessive heating.
- Do not use the product when performing high-risk tasks that require your full attention.
- For your hearing protection, do not listen at high volume for long periods.
- Keep the product and its packaging out of reach of children and pets to prevent accidents such as swallowing and choking.

Battery safety instructions

- Keep the product away from prolonged exposure to heat sources such as open fires or direct sunlight.
- Only store the product in environments with ambient temperatures of 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Do not use or store the product in dust-prone, smoke-prone, high-temperature, high-pressure, or highly humid environments.
- Keep the product dry and away from liquids or moisture.
- Only use an FCC or CCC-certified charger with an output voltage of 5 V/1 A DC.
- Do not use the product while charging.
- Do not leave the product charging for longer than eight hours.
- Dispose of the product responsibly according to your local waste management guidelines.

Écouteurs sans fil FIFA

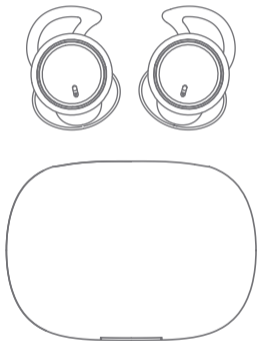

Guide de démarrage rapide F26E06

Spécifications du produit

Modèle: F26E06

Portée: \approx 10 m

Version : 6.0

Haut-parleur

Diamètre: 6 mm

Impédance: 18 Ω

Puissance d'écouteur

Entrée: 5 V \equiv 25 mA

Capacité de la batterie: 25 mAh

Durée d'utilisation : \approx 4 h

Temps de charge: \approx 1.5 h

Puissance du boîtier de charge

Entrée: 5 V \equiv 180 mA

Sortie: 5 V \equiv 50 mA

Capacité de la batterie: 180 mAh

Temps de charge: \approx 1.5 h

Recharges d'écouteurs: 2.5 charges

(lorsque le boîtier est entièrement chargé)



Fabriqué en Chine



Ce qui est dans la boîte



Étui de charge



2 écouteurs



Guide de démarrage rapide



Câble USB-C

Composants

Écouteur LED



Touchpad



Contacts de charge



Boîtier de charge LED


Port USB Type-C



Comment mettre les écouteurs



Opérations de base

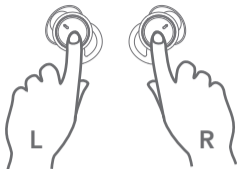

Alimentation allumée/éteinte Mode téléphonique



Mode musique



Réinitialiser les écouteurs



Comment réinitialiser les écouteurs

Si les écouteurs ne parviennent pas à s'accoupler ou à se reconnecter les uns aux autres, réinitialisez-les en appuyant sur les deux écouteurs cinq fois simultanément.

Remarque : La réinitialisation des écouteurs effacera l'historique de l'appariement sans fil.

Fonctions clés

- Play/Pause : Appuyez une fois sur l' un des écouteurs.
- Augmenter le volume : appuyez deux fois sur l' écouteur droit.
- Baisser le volume : appuyez deux fois sur l' écouteur gauche.
- Jouer la piste précédente : Tapez trois fois sur l' écouteur gauche.
- Jouer la piste suivante : Tapez trois fois sur l'écouteur droit.
- Répondre/terminer l' appel : appuyez une fois sur l' un ou l' autre des écouteurs.
- Rejeter un appel : appuyez et maintenez l'un ou l'autre des écouteurs pendant deux secondes.
- Activer l'assistant vocal : appuyez et maintenez l'écouteur gauche pendant deux secondes.

Remarque : Lorsque vous utilisez un seul écouteur, appuyez et maintenez l' écouteur actif pendant deux secondes.

- Commuter entre les modes Jeu et Musique : le mode Musique est le mode par défaut. Appuyez et maintenez l'écouteur droit pendant deux secondes pour passer d'un mode à l'autre. (Le son de notification plus fort indique le mode Jeu.)

Remarque : La commutation de mode est désactivée lorsque vous utilisez un seul écouteur.

LED d'indicateur

Écouteur LED	Status
Blanc clignotant et bleu	Les deux écouteurs: Alimenté Écouteur unique: Non jumelé
Blanc solide	Chargement des écouteurs
Désactivé	Coupé ou entièrement chargé
Affichage de boîtier de charge	Status
Cyan solide	Chargement des écouteurs
Clignotement vert	La coque est en charge
Vert solide	La coque est complètement chargée

Alimentation

Sortir les écouteurs du boîtier de charge les allumera automatiquement. Pour allumer manuellement chaque écouteur, appuyez et maintenez le touchpad pendant trois secondes.

Désactiver

Plaçant les écouteurs dans le boîtier de charge les éteint automatiquement.

Pour éteindre manuellement chaque écouteur, appuyez et maintenez le touchpad pendant cinq secondes.

Remarque : Si les écouteurs ne sont pas associés à un appareil Wireless dans les trois minutes suivant leur allumage, ils s'éteignent automatiquement. Ils s'éteignent également après trois minutes si l'appareil Wireless associé se déplace hors de la plage de connexion effective et n'a pas été reconnecté.

Se connecter avec un appareil sans fil



Sur votre appareil, activez le sans fil et choisissez de vous connecter à "FIFA-F26E06".



Instructions de sécurité importantes

Instructions générales de sécurité

- Utilisez le produit avec soin et conservez-le dans un environnement propre, exempt de températures, de pressions et d'humidité extrêmes. Assurez-vous que le produit est stocké dans un endroit où il ne peut pas être plié ou pressé.
- Utilisez le produit uniquement dans des environnements où la transmission Wireless est autorisée.

Instructions de sécurité personnelle

- Ne pas utiliser le produit si il est évidemment défectueux ou présente des anomalies telles que le gonflement ou le chauffage excessif.
- Ne pas utiliser le produit lors de tâches à haut risque qui nécessitent toute votre attention.


Pour protéger votre audition, ne pas écouter à haut volume pendant de longues périodes.

Conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les accidents tels que l'avale et l'étouffement.

Instructions de sécurité de la batterie

- Éloigner le produit de l'exposition prolongée à des sources de chaleur telles que les feux ouverts ou la lumière solaire directe.
- Conservez le produit uniquement dans des environnements à température ambiante de 0°C à 35°C (32°F à 95°F).
- Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des environnements sujets à la poussière, à la fumée, à haute température, à haute pression ou à une humidité élevée.
- Gardez le produit sec et à l'abri des liquides ou de l'humidité.
- Utilisez uniquement un chargeur certifié FCC ou CCC avec une tension de sortie de 5 V/1 A DC.
- Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
- Ne laissez pas le produit en charge pendant plus de huit heures.
- Évitez le produit de manière responsable conformément à vos lignes directrices locales de gestion des déchets.

Auriculares inalámbricos FIFA

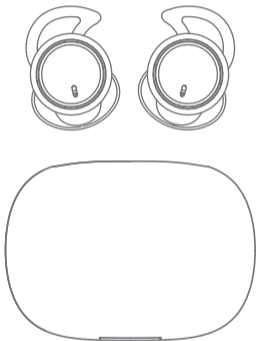

Guía de inicio rápido
F26E06

Especificaciones del producto

Modelo: F26E06

Rango: ≈ 10 m

Versión: 6.0

orador

Diámetro: 6 mm

Impedancia: 18Ω

Potencia de auriculares

Entrada: $5 \text{ V} \approx 25 \text{ mA}$

Capacidad de la batería: 25 mAh

Tiempo de uso: ≈ 4 horas

Tiempo de carga: ≈ 1.5 horas

Potencia de la caja de carga

Entrada: $5 \text{ V} \approx 180 \text{ mA}$

Salida: $5 \text{ V} \approx 50 \text{ mA}$

Capacidad de la batería: 180 mAh

Tiempo de carga: ≈ 1.5 h

Recargas de auriculares: 2.5 cargas

(cuando la caja está completamente cargada)



Hecho en China



Lo que hay en la caja



Caso de carga



2 Auriculares



Guía de inicio rápido



Cable USB-C


Components

Auriculares led



Panel táctil

Contactos de carga



Carga de caja led

Puerto USB Tipo C



Cómo poner los auriculares




1



2

Operaciones básicas

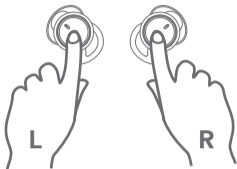

Encendido/apagado



Modo de teléfono



Modo de música



Restablecer auriculares



Cómo restablecer los auriculares

Si los auriculares no pueden emparejarse o volver a conectarse entre sí, restablezcalos tocando ambos auriculares cinco veces simultáneamente.

Nota: Al restablecer los auriculares se borrará el historial de emparejamiento inalámbrico.

Funciones clave

- Reproducción/Pausa: Toque cualquiera de los auriculares una vez.
- Aumentar el volumen: Toque dos veces el auricular derecho.
- Bajar el volumen: Toque dos veces el auricular izquierdo.
- Reproducir la canción anterior: Toque el auricular izquierdo tres veces.
- Reproducir la siguiente pista: Toque el auricular derecho tres veces.
- Respuesta/Fin de llamada: Toque cualquiera de los auriculares una vez.
- Rechazar llamada: Presione y mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante dos segundos.
- Activar el asistente de voz: Mantenga pulsado el auricular izquierdo durante dos segundos.

Nota: Al usar un solo auricular, presione y mantenga pulsado el auricular activo durante dos segundos.

- Cambiar entre los modos Juego y Música: El modo Música es el modo predeterminado. Mantenga pulsado el auricular derecho durante dos segundos para cambiar entre modos.

(El sonido de notificación más fuerte indica el modo Juego.)

Nota: El cambio de modo está deshabilitado cuando solo usa un auricular.

LEDs indicadores

Auriculares led	Estado
Parpadeando blanco y azul	Ambos auriculares: encendido Auricular único: sin pareja
Blanco sólido	Carga de auriculares
Apagado	Emparejado o totalmente cargado
Display de la caja de carga	Estado
Cian sólido	Carga de auriculares
Parpadeando verde	Carga del caso
Verde sólido	Completamente cargado

Encendido

Sacar los auriculares de la caja de carga los encenderá automáticamente.

Para encender manualmente cada auricular, presione y mantenga pulsado el touchpad durante tres segundos.

Apagado

Colocar los auriculares en la caja de carga los apagará automáticamente.

Para apagar manualmente cada auricular, presione y mantenga pulsado el touchpad durante cinco segundos.

Nota: Si los auriculares no están emparejados con un dispositivo Wireless dentro de tres minutos después de encenderse, se apagará automáticamente. También se apagará después de tres minutos si el dispositivo Wireless emparejado se mueve fuera del rango de conexión efectivo y no se ha vuelto a conectar.

Conectar con dispositivo inalámbrico



En su dispositivo, encienda la conexión inalámbrica y elija conectarse a "FIFA-F26E06".

Importantes instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad

- Utilice el producto con cuidado y guardelo en un ambiente limpio libre de temperaturas, presión y humedad extremas.
Asegúrese de que el producto se almacene en un lugar donde no pueda doblarse o presionarse.
- Sólo utilice el producto en entornos donde se permita la transmisión Wireless.


Instrucciones de seguridad personal

- No utilice el producto si es obviamente defectuoso o presenta anomalías como hinchazón o calentamiento excesivo.
No utilice el producto cuando realice tareas de alto riesgo que requieran su plena atención.
Para proteger su audición, no escuche a alto volumen durante largos períodos.
- Mantenga el producto y su envase fuera del alcance de los niños y las mascotas para prevenir accidentes como tragar y asfixiar.

Instrucciones de seguridad de la batería

- Mantenga el producto alejado de la exposición prolongada a fuentes de calor como fuegos abiertos o luz solar directa.
- Sólo guarde el producto en ambientes con temperaturas ambientales de 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
- No utilice o almacene el producto en entornos propensos al polvo, al humo, a alta temperatura, a alta presión o altamente húmedos.
- Mantenga el producto seco y alejado de líquidos o humedad.
- Solo utilice un cargador certificado FCC o CCC con una tensión de salida de 5 V/1 A DC.
- No utilice el producto durante la carga.
- No deje el producto cargado por más de ocho horas.
- Elimine el producto de manera responsable de acuerdo con sus directrices locales de gestión de residuos.

Cuffie wireless FIFA

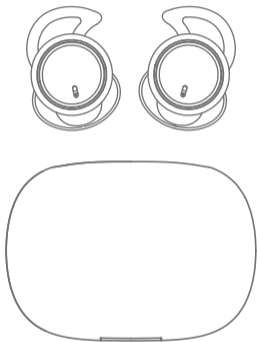

Guida rapida F26E06

Specifiche del prodotto

Modello: F26E06

Distanza: ≈ 10 m

Versione: 6.0

altoparlante

Diametro: 6 mm

Impedenza: 18 Ω

Potenza auricolare

Ingresso: 5 V \approx 25 mA

Capacità della batteria: 25 mAh

Tempo di utilizzo: ≈ 4 ore

Tempo di carica: ≈ 1.5 ore

Potenza della cassa di ricarica

Ingresso: 5 V \approx 180 mA

Uscita: 5 V \approx 50 mA

Capacità della batteria: 180 mAh

Tempo di carica: ≈ 1.5 ora

Ricariche per cuffie: 2.5 cariche

(quando la cassa è completamente carica)



Fabbricato in Cina



Cosa c'è nella scatola



Cassa di ricarica



2 Cuffie



Guida di avvio rapido



Cavo USB-C

Componenti


Cuffie LED



Touchpad



Contatti di ricarica



Cassa di ricarica LED

Porta USB tipo C



Come mettere le cuffie




1



2

Operazioni di base

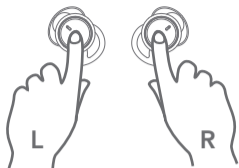

Accendere/spengere



Modalità telefonica



Modalità Musica



Resettare le cuffie



Come resettare le cuffie

Se le cuffie non riescono ad accoppiarsi o a riconnettersi, ripristinarle toccando entrambe le cuffie cinque volte contemporaneamente.

Nota: la resettazione delle cuffie cancellerà la cronologia dell'accoppiamento wireless.

Funzioni chiave

- Riproduzione/pausa: tocca una volta uno degli auricolari.
- Aumentare il volume: tocca due volte l'auricolare destro.
- Ridurre il volume: tocca due volte l'auricolare sinistro.
- Riproduci la traccia precedente: tocca l'auricolare sinistro tre volte.
- Riproduci la traccia successiva: tocca tre volte l'auricolare destro.
- Rispondere/Finire la chiamata: tocca una volta uno degli auricolari.
- Rifiuta la chiamata: premere e tenere premuto uno degli auricolari per due secondi.
- Attivare l'assistente vocale: premere e tenere premuto l'auricolare sinistro per due secondi.

Nota: Quando si utilizza una sola cuffia, premere e tenere premuta l' cuffia attiva per due secondi.

- Passare tra le modalità Gioco e Musica: la modalità Musica è la modalità predefinita. Premere e tenere premuto l'auricolare destro per due secondi per passare tra modalità.

(Il suono di notifica più forte indica la modalità Gioco.)

Nota: La commutazione della modalità è disabilitata quando si utilizza solo un'auricolare singola.

LED indicatori

Cuffie LED	Stato
Bianco e blu lampeggiante	Entrambi gli auricolari: alimentato Cuffie singole: non accoppiate
Bianco solido	Ricarica auricolare
Spento	Accoppiato o completamente carico
Display della cassa di ricarica	Stato
Ciano solido	Ricarica auricolare
Verde lampeggiante	Custodia in ricarica
Verde solido	Custodia completamente caricata

Accendere

Togliere le cuffie dalla custodia di ricarica li accenderà automaticamente.

Per accendere manualmente ogni cuffia, premere e tenere premuto il touchpad per tre secondi.

Spegni

Posizionare le cuffie nella custodia di ricarica le spegnerà automaticamente.

Per spegnere manualmente ogni auricolare, premere e tenere premuto il touchpad per cinque secondi.

Nota: se le cuffie non sono accoppiate con un dispositivo Wireless entro tre minuti dall'accensione, si spengono automaticamente.

Si spengono anche dopo tre minuti se il dispositivo Wireless accoppiato si sposta fuori dal raggio di connessione effettivo e non si è riconnesso.

Collegare con dispositivo wireless



Sul dispositivo, attivare wireless e scegliere di connettersi a "FIFA-F26E06".



Istruzioni di sicurezza importanti

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito, libero da temperature, pressioni e umidità estreme.
Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un luogo in cui non possa essere piegato o premuto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui la trasmissione Wireless è consentita.


Istruzioni di sicurezza personale

- Non utilizzare il prodotto se è ovviamente difettoso o presenta anomalie come gonfiore o riscaldamento eccessivo.
- Non utilizzare il prodotto quando esegui attività ad alto rischio che richiedono la tua piena attenzione.
Per la protezione dell'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto e la sua confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti come deglutire e soffocare.

Istruzioni sulla sicurezza della batteria

- Tenere il prodotto lontano dall'esposizione prolungata a fonti di calore come fuochi aperti o luce solare diretta.
Conservare il prodotto solo in ambienti con temperature ambiente comprese tra 0°C e 35°C (da 32°F a 95°F).
- Non usare o conservare il prodotto in ambienti a tendenza alla polvere, al fumo, ad alta temperatura, ad alta pressione o ad alta umidità.
- Tenere il prodotto asciutto e lontano da liquidi o umidità.
- Utilizzare solo un caricabatterie certificato FCC o CCC con una tensione di uscita di 5 V/1 A DC.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Non lasciare il prodotto caricato per più di otto ore.
Smettere il prodotto in modo responsabile secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

FIFA Kabellose Kopfhörer

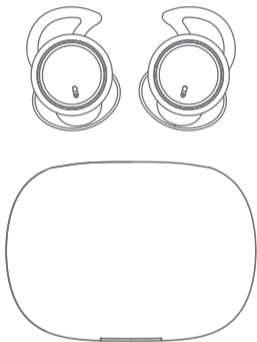

Schnellstartanleitung

F26E06

Produktspezifikationen

Modell: F26E06

Reichweite: ≈ 10 m

Version: 6.0

Sprecher

Durchmesser: 6 mm

Impedanz: 18 Ω

Kopfhörer Leistung

Eingang: 5 V \approx 25 mA

Batteriekapazität: 25 mAh

Nutzungsdauer: ≈ 4 Stunden

Ladezeit: ≈ 1.5 Stunden

Ladegehäuse Leistung

Eingang: 5 V \approx 180 mA

Ausgang: 5 V \approx 50 mA

Batteriekapazität: 180 mAh

Ladezeit: ≈ 1.5 Stunde

Kopfhörer-Aufladungen: 2.5 Aufladungen

(wenn das Gehäuse vollständig geladen ist)



Hergestellt in China



Was ist in der Box



Ladegehäuse



2 Kopfhörer



Schnellstartanleitung



USB-C Kabel

Komponenten


Kopfhörer LED



Touchpad



Ladekontaktpunkte



Ladegehäuse LED

USB Typ-C-Anschluss



Wie man die Kopfhörer auf




1



2

Grundoperationen

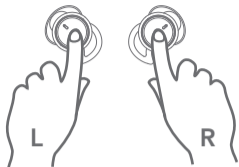

Ein-/Ausschaltung



Telefonmodus



Musikmodus



Kopfhörer zurücksetzen



Wie man die Kopfhörer zurücksetzt

Wenn die Kopfhörer nicht miteinander gekoppelt oder erneut verbunden werden können, setzen Sie sie zurück, indem Sie beide Kopfhörer fünfmal gleichzeitig tippen. Hinweis: Wenn Sie die Kopfhörer zurücksetzen, wird der Verlauf der drahtlosen Kopplung gelöscht.

Schlüsselfunktionen

- Wiedergabe/Pause: Tippen Sie einmal auf jedes der Kopfhörer.
- Lautstärke erhöhen: Tippen Sie zweimal auf das rechte Kopfhörer.
- Lautstärke senken: Tippen Sie zweimal auf das linke Kopfhörer.
- Vorheriger Titel abspielen: Tippen Sie dreimal auf das linke Kopfhörer.
- Nächstes Track abspielen: Tippen Sie dreimal auf das rechte Kopfhörer.
- Anruf beantworten/beenden: Tippen Sie einmal auf jedes der Kopfhörer.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie beide Kopfhörer zwei Sekunden lang.
- Aktivieren Sie den Sprachassistenten: Drücken Sie das linke Kopfhörer zwei Sekunden lang.

Hinweis: Wenn Sie nur ein einziges Kopfhörer verwenden, drücken Sie das aktive Kopfhörer zwei Sekunden lang.

- Wechsel zwischen Spielmodus und Musikmodus: Der Musikmodus ist der Standardmodus. Drücken Sie das rechte Kopfhörer zwei Sekunden lang, um zwischen den Modi zu wechseln.

(Der lautere Benachrichtigungsklang zeigt den Spielmodus an.)

Hinweis: Der Moduswechsel ist deaktiviert, wenn Sie nur ein einziges Kopfhörer verwenden.

Anzeige LEDs

Kopfhörer LED	Status
Blinkend weiß und blau	Beide Kopfhörer: Einschaltet Einzel-Kopfhörer: Unpaired
Festes weiß	Kopfhörer Laden
Aus	Gepaart oder voll geladen
Ladehülle Anzeige	Status
Festes Cyan	Kopfhörer Laden
Blinkend grün	Ladebox lädt
Festes grün	Ladebox vollständig aufgeladen

Einschalten

Wenn Sie die Kopfhörer aus dem Ladegehäuse herausnehmen, werden sie automatisch eingeschaltet.

Um jedes Kopfhörer manuell einzuschalten, drücken Sie das Touchpad drei Sekunden lang.

Machen Sie aus

Wenn Sie die Kopfhörer in das Ladegehäuse setzen, werden sie automatisch ausgeschaltet.

Um jedes Kopfhörer manuell auszuschalten, drücken Sie das Touchpad fünf Sekunden lang.

Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht innerhalb von drei Minuten nach dem Einschalten mit einem Wireless-Gerät gekoppelt sind, werden sie automatisch ausgeschaltet. Sie werden auch nach drei Minuten ausgeschaltet, wenn sich das gekoppelte Wireless-Gerät aus dem effektiven Verbindungsbereich bewegt und sich nicht erneut angeschlossen hat.

Verbinden mit drahtlosem Gerät



Schalten Sie auf Ihrem Gerät drahtlos ein und wählen Sie die Verbindung zu "FIFA-F26E06".



Wichtige Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig und lagern Sie es in einer sauberen Umgebung, die frei von extremen Temperaturen, Druck und Luftfeuchtigkeit ist.
Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort gelagert wird, an dem es nicht gebogen oder gedrückt werden kann.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen die Wireless-Übertragung erlaubt ist.

Persönliche Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich defekt ist oder Anomalien aufweist, wie zum Beispiel Bewölbungen oder übermäßige Erwärmung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie riskante Aufgaben ausführen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Zu Ihrem Hörschutz sollten Sie nicht lange auf hoher Lautstärke hören.
- Halten Sie das Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle wie Schlucken und Ersticken zu verhindern.

Batteriesicherheitsanweisungen

- Halten Sie das Produkt fern von längerer Exposition gegenüber Wärmequellen wie offenen Feuern oder direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie das Produkt nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen von 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F).
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in staubgefährdeten, rauchgefährdeten, hohen Temperaturen, hohem Druck oder sehr feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Produkt trocken und fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein FCC- oder CCC-zertifiziertes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V/1 A DC.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladens.
- Lassen Sie das Produkt nicht länger als acht Stunden aufladen.
- Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß Ihren lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.