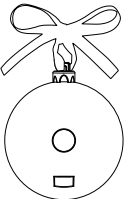
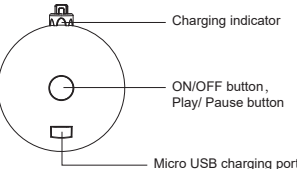
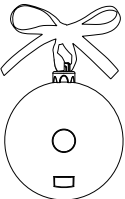
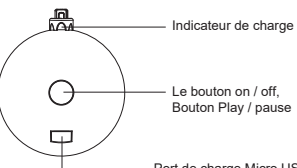


62 mm 75 mm PROSCAN Christmas Ornament Bluetooth Speaker PSP054  PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com. For service assistance and product information, pls call 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com	SPECIFICATIONS BT version: 5.4 BT pairing name: Pro PSP054 Speaker driver: 40mm, 4Ω, 3W S/N Ratio (dB): 75db Frequency range (Hz-KHZ): 100Hz-18KHz Continuous playing time: 2.5 hours Charging time by cable: 2 hours Battery capacity Speaker: 300mAh Power Supply : DC5V , 500mA DEVICE LAYOUT  FUNCTIONS ON/OFF : Long press Play/pause music : Short press	INSTRUCTIONS (How to use connect to Bluetooth devices) - Turn on the speaker by pressing the on/off switch for 3 seconds, the bluetooth mode will be on automatically. The indicator light will flash red and blue. - Turn on the Bluetooth menu on your wireless device (phone, tablet, laptop, i.e.) and select " Pro PSP054" - If required, enter the password '0000' to confirm to pairing. - Once paired successfully, you will hear Beep tone indicating pairing successful and the blue LED solid. - Now it can play music from this speaker. CHARGING THE SPEAKER A full charge by cable takes approximately 2 hours. Connect the speaker to the USB charging cable to charge.When the LED indicator is RED, the speaker is charging. The LED indicator goes off when the device is fully charged.	Power operation method NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. To make a warranty claim. To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.	90 day Warranty This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.  The speaker contain built-in batteries and should not be disposed of with regular household waster. PIs consult the local authorities on the correct way to dispose of the device.
--	--	--	--	--

62 mm 75 mm PROSCAN Ornement de Noël Haut-parleur Bluetooth PSP054  PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de commerce utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com. Pour obtenir de l'aide sur le service et des informations sur les produits, veuillez appeler 1 - 800 - 968 - 9853. Curtis International Ltd. 7045 beckett Avenue, Unité 15, Mississippi, Sur le I5s 2A3 www.curtisint.com	Spécifications Version bt: 5.4 BT nom de la paire: pro psp054 Haut - parleur: 40mm, 4Ω, 3W Rapport signal sur bruit (DB): 75db Gamme de fréquence (Hertz - hertz): 100hz - 18khz Temps de jeu continu: 2,5 heures Temps de charge filaire: 2 heures Capacité de la batterie du Haut - parleur: 300mah Alimentation: DCSV, 500mA Disposition de l'équipement  Fonctions On / OFF: presse longue Lecture / pause Musique: presse courte	Instructions (comment utiliser la connexion à un appareil Bluetooth) - appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt pendant 3 secondes pour allumer le Haut - parleur, le mode Bluetooth s'allume automatiquement. Le voyant clignote en rouge et en bleu. - Ouvrez le menu Bluetooth sur votre appareil sans fil (téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.) et sélectionnez "Pro psp054". - si nécessaire, entrez le mot de passe "0000" pour confirmer le jumelage. - après l'appariement réussi, vous entendrez un bip indiquant que l'appariement est réussi et la lumière LED bleue s'allume. - maintenant, il peut jouer de la musique à partir de ce haut - parleur. Charger les Haut - parleurs Une charge complète par câble prend environ 2 heures. Connectez le Haut - parleur au câble de charge USB Charge. Lorsque le voyant LED est rouge, Haut - parleur Charge en cours. Le voyant LED s'éteint dans les cas suivants L'appareil est complètement chargé.	Méthode de fonctionnement de l'alimentation Note: L'équipement est conforme aux essais Appareils numériques de catégorie B, conformément à la partiels des règles de la FCC. Ces restrictions sont les suivantes: Vise à assurer une protection raisonnable contre Installation résidentielle.Cet appareil peut produire de l'électricité et émettre des radios L'énergie de fréquence, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, Peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio.Mais non: Assurez - vous qu'il n'y a pas d'interférence dans une installation particulière.Si ça L'équipement peut effectivement causer un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision Cela peut être déterminé en fermant et en allumant l'appareil pour encourager l'utilisateur Tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: -Rediriger ou repositionner l'antenne réceptrice. -Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur. -Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent du circuit auquel l'appareil est connecté -Le récepteur est connecté. Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide Modifications ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable du CEPO L'utilisateur peut perdre la permission d'utiliser l'appareil. Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération doit satisfaire aux deux conditions suivantes: (1) L'équipement peut ne pas causer d'interférence nocive, et (2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence possible. Provoque une action inattendue. Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.	90 jours de garantie Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz). Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.  Le Haut - parleur contient une batterie intégrée et ne doit pas.Jeter avec les déchets de la vie quotidienne. Veuillez consulter les autorités locales en ce qui concerne la bonne méthode d'élimination de cet équipement.
--	---	---	--	---