


User's Manual

(Model: RF757)

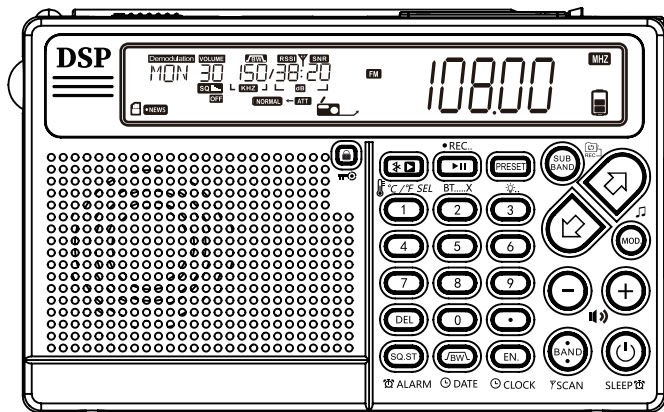

LIST

1: Product overview-----	1
2: Product features-----	1
3: Packing list-----	3
4: Download of mobile APP (see APP Installation on the attached sheet)-----	4
5: Functions of buttons-----	5
6: Symbols on LCD-----	7
7: Functions-----	10
8: Sound recording/deletion-----	15
9: Bluetooth mode-----	16
10: TF card play-----	16
11: EQ effect setting-----	17
12: SOS alarm & emergency flashlight-----	18
13: Use of lock-----	18
14: Date updating/time updating/alarm clock setting-----	19
15: Scheduled power on/scheduled alarm clock-----	21
16: Cancel the scheduled power-on/ scheduled alarm clock functions-----	22
17: Backlight setting-----	22
18: TYPE-C USB: charging & PC AUX-IN functions-----	23
19: Antenna-----	24
20: Key technical parameters-----	24
21: Matters needing attention-----	25

Thank you for buying our product. Before use, please read this manual carefully and keep it properly.

1: Product overview

Our aim in new product R&D has always been continuous innovation and meeting the needs of users.

We hope you like our meticulously crafted RF757 radio which will bring more happiness to people who like to listen to the radio.

This is a high-performance Multi-band radio. For more details, please read this manual.

2: Product features

2.1: This product can receive wireless signals of FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF and WB with strong receiving sensitivity by means of software programming.

2.2: This product uses advanced audio technology to realize Bluetooth connection for wireless music play.

2.3: This product supports TF card music play, music play of MP3, WMA, WAV, APE and FLA, and 256G memory maximally.

2.4: The TYPE-C jack is universal: It supports charging and connecting this product to the computer using USB cable. It can be used for sound input speaker, copying with card reader and deleting the content in TF card.

2.5: This product has multiple ways of choosing a channel in the mode of receiving: It supports choosing a frequency by pressing the number key, automatically searching and storing a

channel, manually storing a channel and choosing a channel using the knob.

2.6: FM has four frequencies for you to switch. The frequency of AM is adjusted automatically with the change of FM without national boundary limitation.

1): FM:87.5-108MHZ/AM:522-1710KHZ (step value: 9KHZ)

2): FM:87.0-108MHZ/AM:520-1710KHZ (step value: 10KHZ)

3): FM:76.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (step value: 9KHZ)

4): FM:64.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (step value: 9KHZ)

2.7: SW has 14 meter waves; V.UHF has 23 meter waves.

AIR has 7 meter waves, which allows you to search your frequency quickly.

2.8: This product offers BASS low sound quality and supports listening with headphones, meeting the needs of all users.

2.9: This product supports four modes of play in the state of TF card play:

rA (repeat all), rO (repeat one)

rF (repeat file, rr (random)

2.10: This product uses a 2,500mAh lithium battery which can be replaced and has long time of endurance.

2.11: This product supports the function of lock.

2.12: The 4.17-inch large screen displays various content such as time, perpetual calendar, thermometer, battery level, signal, sleep time, and clock which give users clear information.

2.14: The sleep power-off time can be set as 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 and 10 minutes.

2.15: Two modes of scheduled power-on and scheduled alarm clock can be set. The alarm clock has two ringtones for you to choose.

2.16: After choosing scheduled power-on, the power-off time after scheduled power-on can be set as 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 minutes.

2.17: The backlight and backlight display of number key are convenient for you to use in darkness.

2.18: In the mode of receiving, this products has a large memory of storing channels and can store 1,000 channels (FM/VHF/AM/SW/AIR: 200 channels for each)

2.19: Compared with traditional radios, this product can be controlled intelligently and remotely with an APP (support Android and Harmony)

2.20: Within 20 meters, this product realizes band switching, mode switching, frequency choosing with the number key, volume control, channel choosing with frequency, recording, locking... giving you new usage experience.

2.21: This product supports EQ play.


2.22: The type-c charging jack is more friendly for use.

3: Packing list

Name	Quantity
RF757 high-performance all-band radio	1
String	1
Lithium battery (2,500mAh)	1
USB TYPE-C charging cable	1
User' s Manual	1

4: Download of mobile APP (see APP Installation on the attached sheet)

Step 1: Turn on the radio



Step 2: Download the APP



Step 3: Install the APP onto the mobile desk

Step 4: Click to enter the APP and click to connect “RF757-BLE”



Radio-c





To disconnect the APP, lightly press “○” to turn off the radio and show the time, and long press “[▶ || BT.....X]” for two seconds to show “BLE OFF”, now the APP is disconnected successfully.

5: Functions of buttons

	1: ON/OFF: Install the battery, and lightly press the power button to show the time. When the time is displayed, lightly press the power button again within 10 seconds to turn on the radio. Lightly press the power button to turn off the radio (see Section 7.1). 2: Sleep time: When the radio is working, long press the power button to set the sleep time (see Section 7.2).
	Lightly press/ long press the button to increase the volume.
	Lightly press/ long press the button to decrease the volume.
	1: In the mode of receiving, lightly press this button to switch between FM, MW, SW, AIR, V.UHF and WB. 2: In the mode of music play, lightly press this button to switch to the mode of receiving. 3: In the mode of FM/MW/SW/AIR/VHF, long press this button for 2 seconds to automatically search and store a channel. 4: In the mode of WB: long press this button for 2 seconds to start the alarm and long press this button again to cancel the alarm.
	1: In the mode of time: long press “SUB BAND” for 2 seconds to set FM receiving frequency range, and lightly press “↔” to choose FM receiving frequency range. 2: In the mode of FM/SW/AIR/VHF, lightly press “SUB BAND” to choose a meter wave. 3: In the mode of TF, lightly press “SUB BAND” to switch between play modes: RA (repeat all) -RO (repeat one) -RF(repeat file) -RR (random)
	1: In the mode of receiving, lightly press this button to enable frequency to increase at the minimum step value, and long press this button for 2 seconds to automatically search channels forward. 2: In the mode of TF card play, lightly press this button to play the next music and long press this button to play fast-forward. 3: In the mode of Bluetooth play, lightly press this button to play the next music.

	1: In the mode of receiving, lightly press this button to enable frequency to decrease at the minimum step value, and long press this button for 2 seconds to automatically search channels backward. 2: In the mode of TF card play, lightly press this button to play the previous music and long press this button to play fast-backward. 3: In the mode of Bluetooth play, lightly press this button to play the previous music.
	1: In the mode of receiving, choose a channel using the knob (frequency increases by rotating clockwise and decreases by rotating anti-clockwise) 2: In the mode of TF card play, rotate the knob to choose a music, and lightly press “EN” to play.
	1: In the state of time display, lightly press this button to start the function of setting “scheduled power-on/alarm clock”, and lightly press this button again to cancel the function. 2: In the mode of FM, lightly press to switch between stereo and not stereo (“ST” on LCD means stereo and “MON” means not stereo) 3: In the mode of AIR, lightly press “SQ” to turn on/off.
  BT.....X	1: In the mode of receiving, lightly press this button to start/stop recording. 2: In the mode of receiving, long press this button for 2 seconds to start recording and lightly press it to exit recording. 3: In the mode of music play, lightly press this button to switch between pause and play.
	1: In the mode of time display and power on, long press this button for 2 seconds to start the function of lock and long press it again for 2 seconds to cancel the function. “” appears on LCD (no influence on SOS alarm and the flashlight) 2: In the mode of time display and power on, lightly press this button to start the shuttle lock function and lightly press it again to cancel the function. “” appears on LCD.

	1: In the state of receiving, lightly press “+/-” to adjust the bits of shuttle. After the bits flash, rotate the shuttle knob to choose a target frequency. 2: When the alarm clock rings, lightly press this button to snooze.
	1: In the state of time display, lightly press this button to switch between day of week and temperature. 2: In the mode of “”, long press this button to switch between °C and °F. 3: In the mode of power on, lightly press this button to switch to TF card/Bluetooth play.
● SOS ● OFF ● ON	1: Push to “ON” to turn on the flashlight. Push to “OFF” to turn off the flashlight. 2: Push to “SOS” to start the alarm and the flashlight. Push to “OFF” to cancel the alarm and the flashlight.
	In the state of power on and any work mode, insert the TF card to play automatically.
	1: In the mode of time display, long press this button for 2 seconds and lightly press it to set the backlight. 2: In the mode of FM/MW/SW/AIR/VHF, lightly press this button to enter the channel-taking mode. Lightly press “” to take a channel. 3: In the mode of FM/MW/SW/AIR/VHF, long press “PRESET” to enter the manual channel storage mode, and lightly press it again to confirm.
 	1: In the mode of time display, long press “EN” for 2 seconds to set the time (see Section 14). 2: In the mode of receiving, lightly press “EN” to select a channel using the number key, and lightly press it again to confirm. 3: In the mode of TF card, lightly press “EN” to select a music using the number key, and lightly press it again to confirm.
 	1: In the mode of time display, long press “DATE” for 2 seconds to set the date and time (see Section 14). 2: In the mode of FM/VHF, lightly press “BW” to set the bandwidth.

	1: In the mode of receiving, delete the function of broadcast (see Section 7.4.4). 2: When the radio is playing sound record using the TF card, delete the function of recording (see Section 8.3).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ●	1: In the mode of TF card, choose a music using the number key. 2: In the mode of receiving, choose a frequency using the number key.
	Choose an EQ effect (see Section 11).
	In the mode of receiving, insert the external antenna and remove the rod antenna.
	In the mode of FM/MW/SW/AIR/V.UHF, push to “DX” (remote) receiving mode and LOCAL (local) receiving mode.

6: Symbols on LCD



	Indicate the signal when the radio is receiving and playing
VOLUME	The volume
PRESET	Search and store a channel automatically/store a channel manually/take a channel
	Battery level
	charging status
KHZ	Unit
MHZ	Unit
SQ ON OFF	Squelch control
BW	Band width
Demodulation	Demodulation method
RSSI	Signal intensity
SNR	Signal-to-noise ratio
	Automatic power and clock
	Sleep time
	Shuttle knob lock
ALL OFF	Lock (Keys are locked, the flashlight and alarm switch are not locked)
	Bluetooth
	TF card
ALE	Weather band alarm of North American countries
FM/MW/SW/AIR/ VHF/UHF/WB	FM: frequency modulation: MW: medium wave: SW: short wave: AIR: air wave VHF: very high frequency: UHF: ultra high frequency: WB: weather band of North American countries
	Bluetooth & TF card playback mode: Enable pause
▶	Bluetooth & TF card playback mode: Play symbol
100:00:00	Standby time: show the time In the mode of Bluetooth: "bt" shows the status of Bluetooth. In the mode of TF card: show the total number of music and the time of play

●MUSIC	Music play
	Radio Receiving
	Status of TF card
	Connect APP indication
	Set the backlight status indicator to be on
REC	Recording indication
FILE ➡ REC	TF card playback mode, take out the recording folder indication
Replace	Replace the station symbol
SCAN	Scan station
	Thermometer
°C	Celsius degree
°F	Fahrenheit degree
	Silence
MON	Monday
TUE	Tuesday
WED	Wednesday
THU	Thursday
FRI	Friday
STA	Saturday
SUN	Sunday

7: Functions

7.1: ON/OFF

Correctly install the battery. Before use for the first time, please charge the battery fully.

ON: Lightly press “” to start the time display. Within 10 seconds of time display, lightly press “” again to turn on the radio.

OFF: When the radio is working, lightly press “” to turn off the radio.

Note: The radio will enter the power saving mode 10 seconds after power off and the backlight is off. Lightly press “” or “” to start the backlight and time display.

7.2: Set the sleep time

When the radio is working, long press “” for 2 seconds to set the sleep time. “120” appears on LCD. Lightly press “” to choose the sleep time: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 and 10 minutes.

After choosing the sleep time, “” appears on LCD.

7.3: Adjust the volume (level 00-32)

When the radio is working, lightly press or long press “” or “” to adjust the volume. Volume level: 00-32.

7.4: Listen to the radio

This radio can receive FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB, and the

specific receiving ranges are shown in the following table:
Different countries have different requirements for FM and MW receiving. Here are four receiving ranges for you to choose.

Receiving type	FM(MHZ)	MW(KHZ)	SW(MHZ)	V.UHF(MHZ)	AIR(MHZ)	WB(MHZ)
1	87.5-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
2	87.0-108.0	520-1710 (10KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
3	76.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
4	64.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550

The above four receiving types can be adjusted by yourself:
In the state of time display, long press “^{SUB}BAND” for 2 seconds to show the FM low frequency in current mode, and lightly press “←” or “→” to choose a FM frequency range. Stop and exit setting. What you choose finally is confirmed by default.

※For example: “87.5MHZ” on LCD is the first receiving type and “87.0MHZ” is the second receiving type.

The corresponding MW step value will be matched according the FM type you choose (the MW step value of North American countries needs to be adjusted to 10KHZ. Please choose the second receiving type).

7.4.1: Method of searching channels

Search channels manually using the button/search channels automatically using the button/search and store channels automatically/the number key/the shuttle knob

7.4.1.1: Search channels manually using the button

Lightly press “←” or “→” to decrease or increase progressively at the minimum step value of wave band.

FM min step value: 0.1MHZ

MW min step value: 9KHZ / 10KHZ

SW min step value: 0.005MHZ

V.UHF/AIR min step value: 0.025MHZ

7.4.1.2: Search channels automatically

Long press “↵” or “⇌” for 2 seconds to quickly search channels at the min step value. After finding a channel successfully, stop searching and play it.

7.4.1.3: Search and store channels automatically

In the mode of receiving, long press “^{BAND}SCAN” for 2 seconds to scan and search channels automatically from the lowest frequency to the highest frequency. A channel will be stored automatically after being founded.

In the process of searching automatically, “SCAN” flashes on LCD and “PRESET 001-PRESET 002 ***” appears. The number is the address of storing the channel.

After a round of search, search will stop automatically and the first frequency stored will be played.

Number of channels stored at each wave band: 200. Total: 1,000 (excluding WB).

Note: The number of channels stored depends on signal intensity and the channels.

7.4.1.4: The number key: When the radio is working (excluding WB), lightly press “EN” to show “----” on LCD. Press the number key “^{1 2 3}
^{4 5 6}
^{7 8 9}
⁰” to input a valid frequency, and lightly press “EN” again to confirm.

Note: If the frequency you input is invalid, “Em” will appear on LCD to indicate an invalid channel.

7.4.1.5: The shuttle knob: Rotate the shuttle knob “TUNING” clockwise or anti-clockwise to choose a frequency quickly.

(Note: When the radio is in the mode of taking a channel, rotate the knob to choose a channel)

Method of quickly switching between shuttle step options:

Lightly press “◀ SNOOZE STEP ▶” at the top of radio. The frequency number flashes. Every time after you lightly press “◀ SNOOZE STEP ▶”, the frequency number will flash. When the number is flashing, rotate “TUNING” clockwise or anti-clockwise to choose a target frequency.

7.4.2: Store channels manually

When the radio is working, find a target frequency with the method in Section 7.4.1. Long press “PRESET” for 2 seconds to enter the mode of storing channels. The address appears on LCD and “PRESET ***” flashes. Lightly press “◀” or “▶” to choose an address. Press “PRESET” again to confirm. The address stops flashing, and a channel is stored successfully.

Note: After finding a target frequency, you can also long press “PRESET” for 2 seconds to store a channel and lightly press “PRESET” again to confirm. Channels can be directly stored forward in order of address.

7.4.3: Take channels

After channels are stored with the methods in Section 7.4.1.3 and 7.4.2, lightly press “PRESET” to enter the mode of taking channels. When “PRESET ***” appears, lightly press “◀” or “▶” or rotate “TUNING” to choose an address of taking channels.

Note: “PRESET NUL” means no channel stored.

7.4.4: Delete channels

In the mode of FM/MW/SW/V.UHF/AIR, lightly press “PRESET”

to show “PRESET***” on LCD. Lightly press “” or “” to choose the channel to delete and long press “DEL” to delete it. “DEL” flashes on LCD and disappears 2 seconds later, which means the channel is deleted. The number of channel deleted is unoccupied and is available for you to store a new one.

7.4.5: FM/SW/AIR/V.UHF meter wave

7.4.5.1: FM has the following meter waves, allowing you to quickly find the target frequency.

In the mode of FM, lightly press “^{SUB}
BAND” to switch between frequencies.

Receiving range	Meter wave
87.5-108.0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
87.0-108.0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
76.0-108.0MHZ	76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
64.0-108.0MHZ	64.0MHZ, 76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ

7.4.5.2: SW has 14 meter waves, allowing you to quickly find the target frequency.

In the mode of SW, lightly press “^{SUB}
BAND” to switch between frequencies.

Receiving range	Meter wave
3.2-30.0MHZ	3.2MHZ, 3.9MHZ, 4.75MHZ, 5.73MHZ, 7.1MHZ, 9.25MHZ, 11.5MHZ, 13.57MHZ, 15.03MHZ, 17.48MHZ, 18.9MHZ, 21.45MHZ, 25.67MHZ, 28.75MHZ.

7.4.5.3: AIR has 7 meter waves, allowing you to quickly find the target frequency.

In the mode of AIR, lightly press “^{SUB}_{BAND}” to switch between frequencies.

Receiving range	Meter wave
118.0-138.0MHZ	118.0MHZ, 123.0MHZ, 127.0MHZ, 130.0MHZ, 133.0MHZ, 136.0MHZ, 138.0MHZ.

7.4.5.4: V.UHF has 23 meter waves, allowing you to quickly find the target frequency.

In the mode of V.UHF, lightly press “^{SUB}_{BAND}” to switch between frequencies.

Receiving range	Meter wave
25.0-999.0MHZ	30.0MHZ, 100.0MHZ, 150.0MHZ, 156.025MHZ, 200.0MHZ, 250.0 MHZ, 300.0MHZ, 350.0MHZ, 400.0MHZ, 409.75MHZ, 446.005MHZ, 450.0MHZ, 462.5625MHZ, 500.0MHZ, 550.0MHZ, 600.0MHZ, 650.0MHZ, 700.0MHZ, 750.0MHZ, 800.0MHZ, 850.0MHZ, 900.0MHZ, 950.0MHZ

7.4.6: Set FM/VHF bandwidth

7.4.6.1: In the mode of FM, lightly press “BW” to choose a bandwidth from 50KHZ, 100KHZ, 150KHZ and 200KHZ and confirm what you choose by default.

7.4.6.2: In the mode of V.UHF, lightly press “BW” to choose a bandwidth from 1.70KHZ, 2.0KHZ, 2.5KHZ, 3.0KHZ, 3.75KHZ, 4.0KHZ, 4.25KHZ and 4.5KHZ and confirm what you choose by default.

7.4.7: WB of North America

Lightly press “[•]_{BAND}” to switch to WB. Lightly press “^{SUB}_{BAND}” ,

“ ” or “TUNING” to choose the weather frequency to receive. Long press “ ” or “ ” for 2 seconds to search weather channels automatically.

Receiving frequencies:

1—162.400MHZ, 2—162.425MHZ, 3—162.450MHZ,
4—162.475MHZ, 5—162.500MHZ, 6—162.525MHZ,
7—162.550MHZ

Start the weather alarm: Long press “ ” for 2 seconds to enter the automatic alarm state. “ALE” appears on LCD. In the state of automatic alarm “ALE”, when the alarm signal is not found, long press “ ” for 2 seconds to exit the function of automatic alarm “ALE”.

(Note: After entering the mode of automatic alarm, the buttons will not work. Long press “ ” for 2 seconds to cancel automatic alarm, and all buttons can be used normally)

Cancel the alarm: After the alarm signal is sent, lightly press any button to cancel and exit.

8: Sound recording/deletion

8.1: Sound recording: When the radio is working, insert the TF card, long press “ || .REC” for 2 seconds, then “REC” flashes on LCD and “**:*” (the number means the time of recording) appears. In process of recording, lightly press “ || ” to exit recording.

8.2: Take the sound folder: Lightly press “  ” to switch to TF card play mode, and long press “SUB BAND  ” to take the folder.

8.3: Delete the sound file: After recording, lightly press “▶” to switch to TF card play mode. Long press “SUB BAND 

9: Bluetooth mode

Bluetooth of this product: “RF757”

9.1: When the radio is working, lightly press “

9.2: Lightly press “▶” to play the next music and “◀” to play the previous one. Lightly press “▶ ||” to switch between pause and play or use your phone to control.

9.3: Disconnect Bluetooth: In the state of Bluetooth connection, long press “▶” for 2 seconds to exit.

10: TF card play

Insert the TF card, lightly push it in place and lightly push it again to take it out.

When the radio is working, the music in the TF card will be played first after inserting the TF card.

In other play modes, lightly press “▶” to switch to TF card. Lightly press “▶ ||” to switch between pause and play.

Lightly press “” to play the next music and “” to play the previous one. Long press “” to play fast-forward and “” to play fast-backward.

When the radio is playing in TF card mode, press “” to input the music number or rotate “TUNING” to choose the music number. Lightly press “EN” to confirm and play.

In TF card mode, you can choose the play mode:

Lightly press “”, then current play mode appears on LCD.

When “rA”, “rO”, “rF” and “rr” are displayed, lightly press “” to choose one.

rA (repeat all), rO (repeat one), rF (repeat file), rr (random)

TF card supports 256G maximally.

TF card supports MP3, WMA, WAV, APE and FLAC

TF card supports 65,535 files maximally

Note:

1: When the radio is playing music in TF card mode, in case of sound vibration for reason of music source, please adjust the volume.

2: When the radio is receiving in Bluetooth mode, music play fails after inserting the TF card and “” appears. It is possibly caused by music source or maybe the TF card is broken. If the TF card is broken, please replace it with a new one.

11: EQ effect setting

11.1: In the mode of TF card/Bluetooth/PC music play, lightly press **[MOD.]** button to choose an EQ effect:

EQ1: (NORMAL), EQ2: (POP), EQ3: (ROCK)

EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSIC), EQ6: (COUNTRY)

Current adjusted EQ effect will be chosen by default with no operation within 3 seconds.

11.2: In the mode of receiving, lightly press **【MOD.】** button to choose an EQ effect:

EQ0: (NORMAL), EQ1: FM working status: high frequency 14K/other receiving mode: high frequency 4K

EQ2: (POP), EQ3: (ROCK), EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSIC), EQ6: (COUNTRY)

Current adjusted EQ effect will be chosen by default with no operation within 3 seconds.

12: SOS alarm & emergency flashlight

In any mode, push “” to “SOS” to start SOS alarm.

The radio gives the alarm sound and the flashlight flashes.

Push “” to “ON” to turn on the flashlight.

Push “” to “OFF” to turn off the flashlight and SOS alarm.

13: Use of lock “”

13.1: Lock: In the mode of time and power on, lightly press “”, then “” appears on LCD, now “TUNING” is locked. Lightly press “” again, then “” disappears and “TUNING” is unlocked; long press “” for 2 seconds, then “” appears on LCD. “” cannot be locked. Other buttons and “TUNING” are locked.

13.2: Unlock: When the screen is off, lightly press “” or “” to turn on the backlight. Long press “” again for 2 seconds, then “, ” disappears on LCD and the function of lock is canceled.

14: Date updating/time updating/alarm clock setting

There are three clock symbols at the bottom of the radio front, and their functions are described as follows:

  CLOCK	  DATE	  ALARM
Time updating	Date updating	Alarm clock setting
You can do as follows: In the state of time display, long press “EN” for 2 seconds, then the hour number “**” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the hour; Lightly press “EN” again, then the minute number “**” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the minute. After finishing adjustment, lightly press “EN” to confirm or the adjusted time will be chosen by default with no operation in 5 seconds.	You can do as follows: In the state of time display, long press “BW” for 2 seconds, then the year number “****” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the year. Lightly press “BW” again, then the month number “**” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the month. Lightly press “BW” again, then the day number “**” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the day. After finishing adjustment, lightly press “BW” to confirm or the adjusted year, month and day will be chosen by default with no operation in 5 seconds. #“MON (Monday),TUE (Tuesday), WED (Wednesday), THU (Thursday), FRI (Friday), STA (Saturday) and SUN (Sunday) will be updated automatically with the change of calendar.	You can do as follows: In the state of time display, lightly press “SQ.ST” to start the alarm clock, then “🔔” appears on LCD. Long press “SQ.ST”, then the hour number of “🔔” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the hour Lightly press “SQ.ST”, then the minute number “**” flashes. Lightly press/long press “←” or “→” or rotate the shuttle knob to adjust the minute. Lightly press “SQ.ST”, then the scheduled power-on symbol “$\overline{rAd}$” or the alarm clock symbol “$\overline{buz}$” appear. Lightly press/long press “←” or “→” to choose from two modes of alarm clock: “$\overline{buz}$” means alarm clock “$\overline{rAd}$” means scheduled power on For more details, please see Section 15.

15: Scheduled power on/ scheduled alarm clock

15.1: Choose “*bU2*” alarm clock mode, and lightly press “SQ.ST” to choose an alarm ringtone. Two ringtones of “**n1**” and “**n2**” appear on LCD, and lightly press/long press “” or “” or rotate the shuttle knob to choose one. Lightly press “SQ.ST” to confirm.

When the alarm clock rings, lightly press “ SNOOZE  ” to snooze. After snoozing for 5 minutes, the alarm clock will ring again. Lightly press “SQ.ST” to turn off the alarm clock. The symbol of alarm clock stops flashing and is always displayed. The alarm clock will ring the next day.

15.2: Choose “*rAd*” scheduled power-on mode, lightly press “SQ.ST” to enter scheduled power-off time setting after choosing scheduled power-on. The power-off time is displayed on LCD. Now lightly press “” or “” or rotate the shuttle knob to choose the power-off time from 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and FULL (no power off), and lightly press “SQ.ST” again to confirm.

Tips:

---- “*rAd*” scheduled power-on: The working mode before power off will be played automatically at the scheduled power-on time. In the mode of Bluetooth, you should click on the Bluetooth device to play. If the scheduled power-on/off time is chosen, the radio will be turned on at the scheduled power-on time and the sleep symbol “” will appear on LCD. The radio will be turned off at the scheduled power-off

time and the sleep symbol “” will disappear.

--- “*bu2*” scheduled alarm clock: The alarm clock symbol “” will flash at the scheduled alarm clock time and current ringtone will ring for 3 minutes at an interval of 5 minutes. Lightly press “SQ.ST” to turn off the alarm clock, then “” stops flashing. Lightly press “SQ.ST” again to cancel the alarm, then “” disappear. When the alarm clock rings, lightly press “ SNOOZE STEP ” to snooze for 5 minutes. Stop the alarm clock.

16: Cancel the scheduled power-on /scheduled alarm clock functions

Cancel scheduled power-on and scheduled alarm clock: In the state of time, lightly press “SQ.ST” to turn off the alarm clock, then “” disappears.

17: Backlight setting

In the mode of time display, long press “PRESET” for 2 seconds, then “*br on*” or “*br ALt*” appears on LCD. Lightly press “PRESET” to choose “*br on*” or “*br ALt*” backlight mode. What you choose finally will be the default option.

--- “*br on*” means power-on working mode, and the backlight is always on;

--- “*br ALt*” means power-on working mode, and the backlight is on for 5 seconds.

*The backlight cannot be controlled in the mode of time display. The backlight will be off automatically with no operation in 5 seconds, going to the power saving mode.

In the power saving mode of backlight, lightly press “○” and “🔒” to turn on the backlight.

18: TYPE-C USB: charging & PC AUX-IN functions

18.1: Charging: This product has overvoltage protection function in charging. Charging voltage: $\leq 6.2V$.


Please use the charging device with input voltage of DC5V/1A-DC3A to charge the battery, or the battery or the device will be probably damaged.

If the lithium battery is not in use for a long time, please charge it once a month or remove it.

Insert the USB cable, then “🔌” flashes on LCD, which means it's charging. When the battery is charged fully, “🔋” appears and stops flashing. The charging time is generally 4-5 hours.

18.2: USB audio input: When the radio is working, connect the radio to the computer using the USB cable. “PC” appears on LCD, now the radio can be used as a speaker for audio input.

18.3: Used as a card reader: Insert the TF card into the radio, and connect the radio to the computer using the USB cable for file transfer and deletion of files in TF card.

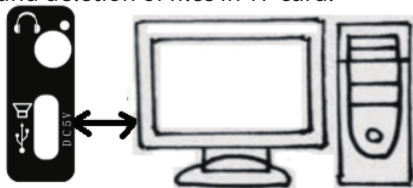

19: Antenna

18.1: Listen to FM, VHF, SW, AIR and WB.

a. Pull out the antenna, change the length of antenna, try the direction and find a position with the best receiving effect.

b. Insert the external antenna “ ∇_{EXT} ”, change the length of antenna, try the direction and find a position with the best receiving effect.

*Note: In case of channel chaos due to strong interference, please shorten the antenna.

18.2: Listen to AM: This product uses the built-in magnetic antenna to receive AM. The magnetic antenna may be affected by direction to receive signals, so you can properly rotate the radio when listening to AM to find a position with the best receiving effect.

20: Key technical parameters

Band	Receiving range	Receiving sensitivity	Demodulation	Description
FM	64.0-108.0MHZ	5uV	Optional MONO/ST	Frequency modulation
MW	520-1710KHZ	12mV/m	AM	Medium wave
SW	3.20-30.0MHZ	30dBuV	AM	Short wave
V.UHF	25.0-999.0MHZ	1uV	NFM	Very high frequency/ ultra high frequency


AIR	118.0-138.0MHZ	5uV	AM	Air band
WB	162.400-162.550MHZ	5uV	NFM	Weather band of North American countries
Quiescent current: $\leq 70\mu\text{A}$				
Max current: $\leq 750\text{MA}$				
Speaker: $\Phi 40\text{mm}/4\Omega/3\text{W}$				
Number of channels stored in the mode of receiving: 1,000 in total				
Bluetooth version: 5.0				
Bluetooth receiving distance: $\leq 20\text{m}$				
Min operating voltage: 3.4V				
External input voltage: DC.5v				
2,500mAh lithium battery: 3.7v				
TF card play format: MP3, WMA, WAV, APE and FLAC				
Max memory of TF card: 256G				
Product size: 138.3*86.5*30.7mm				
Net weight: 250g (including the built-in lithium battery)				

21: Matters needing attention

Please comply with the following safety tips to use this product, ensuring safe and reliable use.

- ◆ Read and know all safety instructions and use information.
- ◆ When the battery symbol “” appears or the frame of the symbol flashes, it means low battery level. Please charge the battery timely to ensure normal use.
- ◆ Please use the charging device with input voltage of DC5V/1A-DC3A to charge the battery, or the battery or the device will be probably damaged.
- ◆ If the radio is not in use for a long time, please charge it once a month.
- ◆ Keep the product away from rainwater and damp. Do not drop or splash any liquid onto the product.
- ◆ Keep the product away from high-temperature heat source. Do not bake or blow the product at high temperature.
- ◆ Avoid direct sunlight for a long time.

(Modell: Raddy RF757)

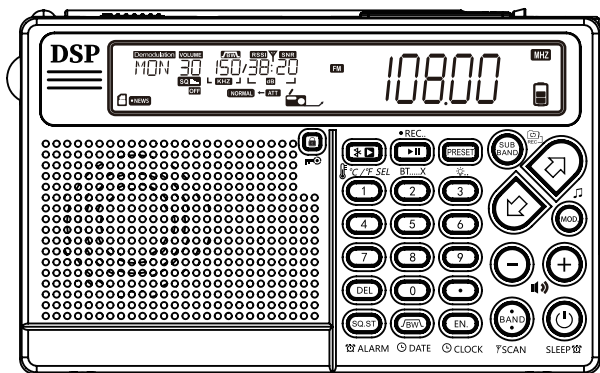

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

1: Produktübersicht

Unser Ziel bei der Forschung und Entwicklung neuer Produkte ist seit jeher die kontinuierliche Innovation und die Erfüllung der Bedürfnisse der Benutzer.

Wir hoffen, dass Ihnen unser sorgfältig hergestelltes RF757-Radio gefällt und dass es den Menschen, die gerne Radio hören, mehr Freude bereitet.

Dies ist ein leistungsstarkes Multiband-Funkgerät. Für weitere Details lesen Sie bitte dieses Handbuch.

2: Produktmerkmale

2.1: Dieses Produkt kann drahtlose Signale von FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF und WB mit starker Empfangsempfindlichkeit mittels Softwareprogrammierung empfangen.

2.2: Dieses Produkt verwendet fortschrittliche Audiatechnologie, um eine Bluetooth-Verbindung für drahtlose Musikwiedergabe zu realisieren.

2.3: Dieses Produkt unterstützt TF-Karte Musik spielen, Musik spielen von MP3, WMA, WAV, APE und FLA, und 256G Speicher maximal.

2.4: Die TYPE-C-Buchse ist universell: Sie unterstützt das Aufladen und Verbinden dieses Produkts mit dem Computer über ein USB-Kabel. Er kann für den Toneingangslautsprecher, das Kopieren mit dem Kartenleser und das Löschen von Inhalten auf der TF-Karte verwendet werden.

2.5: Dieses Produkt bietet mehrere Möglichkeiten, einen Kanal im Empfangsmodus zu wählen: Es unterstützt die Auswahl einer Frequenz durch Drücken der Zifferntaste, die automatische Suche und Speicherung eines Kanals, die manuelle Speicherung eines Kanals und die Auswahl eines Kanals mit dem Drehknopf.

2.6: FM hat vier Frequenzen, die Sie umschalten können. Die Frequenz von AM wird automatisch mit der Änderung von FM ohne nationale Begrenzung angepasst.

1): FM:87.5-108MHZ/AM:522-1710KHZ (Stufenwert: 9KHZ)

2): FM:87.0-108MHZ/AM:520-1710KHZ (Stufenwert: 10KHZ)

3): FM:76.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (Stufenwert: 9KHZ)

4): FM:64.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (Schrittwert: 9KHZ)

2.7: SW hat 14 Meter Wellen; V.UHF hat 23 Meter Wellen.

AIR verfügt über 7-Meter-Wellen, mit denen Sie Ihre Frequenz schnell finden können.

2.8: Dieses Produkt bietet eine niedrige BASS-Klangqualität und unterstützt das Hören mit Kopfhörern, um die Bedürfnisse aller Benutzer zu erfüllen.

2.9: Dieses Produkt unterstützt vier Spielmodi im Zustand des TF-Kartenspiels:

rA (alle wiederholen), rO (eine wiederholen)

rF (Wiederholungsdatei), rr (zufällig)

2.10: Dieses Produkt verwendet eine 2.500mAh Lithium-Batterie, die ausgetauscht werden kann und hat eine lange Zeit der Ausdauer.

2.11: Dieses Produkt unterstützt die Funktion der Sperre.

2.12: Der 4,17 Zoll große Bildschirm zeigt verschiedene Inhalte wie Uhrzeit, ewigen Kalender, Thermometer, Batteriestand, Signal, Schlafzeit und Uhr an, die dem Benutzer klare Informationen liefern.

2.14: Die Abschaltzeit kann auf 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten eingestellt werden.

2.15: Es können zwei Modi für das geplante Einschalten und den geplanten Wecker eingestellt werden. Der Wecker verfügt über zwei Klingeltöne, die Sie auswählen können.

2.16: Nach der Auswahl der zeitgesteuerten Einschaltung kann die Ausschaltzeit nach der zeitgesteuerten Einschaltung auf 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 90 Minuten eingestellt werden.

2.17: Die Hintergrundbeleuchtung und das beleuchtete Display der Zifferntasten sind für die Benutzung im Dunkeln geeignet.

2.18: Im Empfangsmodus verfügt dieses Produkt über einen großen Kanalspeicher und kann 1.000 Kanäle speichern (FM/VHF/AM/SW/AIR: 200 Kanäle für jeden)

2.19: Im Vergleich zu herkömmlichen Radios kann dieses Produkt intelligent und aus der Ferne mit einer APP gesteuert werden (unterstützt Android und Harmony)

2.20: Innerhalb von 20 Metern ermöglicht dieses Produkt Bandwechsel, Moduswechsel, Frequenzwahl mit der Zifferntaste, Lautstärkeregelung, Kanalwahl mit Frequenz, Aufzeichnung, Sperren ... und bietet Ihnen eine neue Nutzungserfahrung.

2.21: Dieses Produkt unterstützt EQ Play.

2.22: Die Typ-C-Ladebuchse ist benutzerfreundlicher.


3: Packliste

Name	Menge
RF757 Hochleistungs-All-Band-Funkgerät	1
Zeichenfolge	1
Lithium-Akku (2.500mAh)	1
USB TYPE-C-Ladekabel	1
Benutzerhandbuch	1

4: Download der mobilen APP (siehe APP-Installation auf dem beigelegten Blatt)

Schritt 1: Schalten Sie das Radio ein Schritt 2: Laden Sie die APP herunter

Schritt 3: Installieren Sie die APP auf dem mobilen Schreibtisch Schritt 4: Klicken Sie auf die APP und verbinden Sie "RF757-BLE".

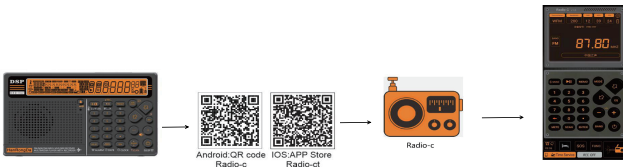

Um die APP zu trennen, drücken Sie leicht auf , um das Radio auszuschalten und die Uhrzeit anzuzeigen, und drücken Sie lange auf "[▶ | BT.....X]" für zwei Sekunden, um "bLE OFF" anzuzeigen, jetzt ist die APP erfolgreich getrennt.

5: Funktionen der Tasten

	1: EIN/AUS: Legen Sie die Batterie ein und drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um die Uhrzeit anzuzeigen. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden erneut leicht auf die Einschalttaste, um das Radio einzuschalten. Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um das Radio auszuschalten (siehe Abschnitt 7.1). 2: Ruhezeit: Wenn das Radio in Betrieb ist, drücken Sie die Einschalttaste lange, um die Ruhezeit einzustellen (siehe Abschnitt 7.2).
	Drücken Sie leicht/lang auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Drücken Sie leicht/lang auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
	1: Drücken Sie im Empfangsmodus leicht auf diese Taste, um zwischen FM, MW, SW, AIR, V.UHF und WB zu wechseln. 2: Drücken Sie im Musikwiedergabemodus leicht auf diese Taste, um in den Empfangsmodus zu wechseln. 3: Im Modus FM/MW/SW/AIR/VHF drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um automatisch einen Kanal zu suchen und zu speichern. 4: Im WB-Modus: Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm zu starten, und drücken Sie diese Taste erneut lange, um den Alarm abzubrechen.
	1: Im Zeitmodus: Drücken Sie "SUB BAND" 2 Sekunden lang, um den UKW-Empfangsfrequenzbereich einzustellen, und drücken Sie leicht auf , um den UKW-Empfangsfrequenzbereich auszuwählen. 2: In der Betriebsart FM/SW/AIR/VHF drücken Sie leicht auf "SUB BAND", um eine Messwelle auszuwählen. 3: Drücken Sie im TF-Modus leicht auf "SUB BAND", um zwischen den Wiedergabemodi zu wechseln: RA (alle wiederholen), RO (eine wiederholen), RF (Datei wiederholen), RR (zufällig) 4: Im Modus TF lange drücken, um die Tondatei herauszunehmen. 5: Im Modus WB drücken Sie leicht, um die Wetter-Empfangsfrequenz zu wählen.
	1: Drücken Sie im Empfangsmodus leicht auf diese Taste, um die Frequenz in der kleinsten Stufe zu erhöhen, und halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kanäle automatisch vorwärts zu suchen. 2: Im Modus der TF-Karten-Wiedergabe drücken Sie diese Taste leicht, um die nächste Musik abzuspielen, und drücken Sie diese Taste lange, um schnell vorwärts zu spielen. 3: Im Modus der Bluetooth-Wiedergabe drücken Sie leicht auf diese Taste, um die nächste Musik abzuspielen.

	1: Drücken Sie im Empfangsmodus leicht auf diese Taste, um die Frequenz in der kleinsten Stufe zu verringern, und halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kanäle automatisch rückwärts zu suchen. 2: Im Modus der TF-Kartenwiedergabe drücken Sie diese Taste leicht, um die vorherige Musik abzuspielen, und drücken Sie diese Taste lange, um schnell rückwärts abzuspielen. 3: Im Modus der Bluetooth-Wiedergabe drücken Sie leicht auf diese Taste, um die vorherige Musik abzuspielen.
	1: Wählen Sie im Empfangsmodus mit dem Drehknopf einen Kanal aus (die Frequenz erhöht sich durch Drehen im Uhrzeigersinn und verringert sich durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn). 2: Drehen Sie im TF-Karten-Wiedergabemodus den Drehknopf, um eine Musik auszuwählen, und drücken Sie leicht auf "EN", um sie abzuspielen.
	1: Im Zustand der Zeitanzeige drücken Sie leicht auf diese Taste, um die Funktion "Zeitgesteuertes Einschalten/Wecker" zu starten, und drücken Sie erneut leicht auf diese Taste, um die Funktion abzubrechen. 2: Im FM-Modus drücken Sie leicht auf diese Taste, um zwischen Stereo und nicht Stereo umzuschalten ("ST" auf dem LCD bedeutet Stereo und "MON" bedeutet nicht Stereo). 3: Im Modus AIR drücken Sie leicht auf "SQ", um die Funktion ein-/auszuschalten.
	1: Drücken Sie im Empfangsmodus leicht auf diese Taste, um die Aufnahme zu starten/beenden. 2: Drücken Sie im Empfangsmodus diese Taste 2 Sekunden lang, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie sie leicht, um die Aufnahme zu beenden. 3: Drücken Sie im Musikwiedergabemodus leicht auf diese Taste, um zwischen Pause und Wiedergabe zu wechseln. 4: Im Zustand der APP-Verbindung und im Modus der Zeitanzeige drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um die Verbindung zur APP zu trennen.
	1: Im Modus der Zeitanzeige und des Einschaltens drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um die Funktion der Sperre zu starten und drücken Sie sie erneut 2 Sekunden lang, um die Funktion zu deaktivieren. " " erscheint auf dem LCD (kein Einfluss auf den SOS-Alarm und die Taschenlampe) 2: Drücken Sie im Modus der Zeitanzeige und des Einschaltens leicht auf diese Taste, um die Shuttle-Lock-Funktion zu starten, und drücken Sie sie erneut leicht, um die Funktion zu deaktivieren. " " erscheint auf der LCD-Anzeige.
	1: Drücken Sie im Empfangszustand leicht auf "+/-", um die Bits des Shuttles einzustellen. Nachdem die Bits blinken, drehen Sie den Shuttle-Knopf, um eine Zielfrequenz zu wählen. 2: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie leicht auf diese Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
	1: Drücken Sie im Zustand der Zeitanzeige leicht auf diese Taste, um zwischen Wochentag und Temperatur zu wechseln. 2: Drücken Sie im Modus " " lange auf diese Taste, um zwischen °C und °F zu wechseln. 3: Drücken Sie im Einschaltmodus leicht auf diese Taste, um zur TF-Karte/Bluetooth-Wiedergabe zu wechseln.
	1: Drücken Sie auf "ON", um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie auf "OFF", um die Taschenlampe auszuschalten. 2: Drücken Sie auf "SOS", um den Alarm und die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie auf "OFF", um den Alarm und die Taschenlampe abzuschalten.
	Wenn das Gerät eingeschaltet ist und in einem beliebigen Betriebsmodus arbeitet, legen Sie die TF-Karte ein, um automatisch zu spielen.

	1: Im Modus der Zeitanzeige drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang und dann leicht, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. 2: Drücken Sie im FM/MW/SW/AIR/VHF-Modus leicht auf diese Taste, um in den Kanalaufnahmemodus zu gelangen. Drücken Sie leicht auf " ", um einen Kanal zu übernehmen. 3: Drücken Sie im UKW/MW/SW/AIR/VHF-Modus lange auf "PRESET", um den manuellen Kanalspeichermodus aufzurufen, und drücken Sie erneut leicht auf die Taste, um zu bestätigen.
	1: Drücken Sie im Modus der Zeitanzeige 2 Sekunden lang "EN", um die Zeit einzustellen (siehe Abschnitt 14). 2: Im Empfangsmodus drücken Sie leicht auf "EN", um mit der Zifferntaste einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie erneut leicht auf die Taste, um zu bestätigen. 3: Im TF-Kartenmodus drücken Sie leicht auf "EN", um mit der Zifferntaste eine Musik auszuwählen, und drücken Sie erneut leicht auf die Taste, um zu bestätigen.
	1: Drücken Sie im Modus der Zeitanzeige 2 Sekunden lang auf "DATE", um das Datum und die Uhrzeit einzustellen (siehe Abschnitt 14). 2: Drücken Sie im FM/VHF-Modus leicht auf "BW", um die Bandbreite einzustellen.
	1: Löschen Sie im Empfangsmodus die Sendefunktion (siehe Abschnitt 7.4.4). 2: Wenn das Radio eine Tonaufnahme über die TF-Karte wiedergibt, löschen Sie die Aufnahmefunktion (siehe Abschnitt 8.3).
	1: Wählen Sie im TF-Kartenmodus mit den Zifferntasten eine Musik aus. 2: Wählen Sie im Empfangsmodus eine Frequenz mit Hilfe der Zifferntaste.
	Wählen Sie einen EQ-Effekt (siehe Abschnitt 11).
	Stecken Sie im Empfangsmodus die externe Antenne ein und entfernen Sie die Stabantenne.
	Im Modus FM/MW/SW/AIR/V.UHF drücken Sie auf "DX" (Fernempfang) und LOCAL (Lokalempfang).

6: Symbole auf dem LCD



	Zeigt das Signal an, wenn das Radio empfängt und spielt
VOLUME	Das Volumen
PRESET	Automatisches Suchen und Speichern eines Senders/manuelles Speichern eines Senders/Übernahme eines Senders
	Batteriestand
	Ladestatus
	Einheit
	Einheit
SQ/EIN/AUS	Squelch-Steuerung
BW	Breite des Bandes
Demodulation	Demodulationsverfahren
RSSI	Signalintensität
SNR	Signal-Rausch-Verhältnis
	Automatische Stromversorgung und Uhr
	Schlafenszeit
	Shuttle-Knopfverschluss
	Sperren (Tasten sind gesperrt, die Taschenlampe und der Alarmschalter sind nicht gesperrt)
	Bluetooth
	TF-Karte
ALE	Wetterbandalarm der nordamerikanischen Länder
FM/MW/SW/AIR/ VHF/UHF/WB	FM: Frequenzmodulation; MW: Mittelwelle; SW: Kurzwelle; AIR: Luftwelle VHF: sehr hohe Frequenz; UHF: Ultrahochfrequenz; WB: Wetterband der nordamerikanischen Länder
	Bluetooth & TF-Karten-Wiedergabemodus: Pause einschalten
▶	Wiedergabemodus Bluetooth & TF-Karte: Wiedergabe-Symbol
	Standby-Zeit: Anzeige der Zeit Im Modus von Bluetooth: "bte" zeigt den Status von Bluetooth an. Im Modus der TF-Karte: Anzeige der Gesamtzahl der Musikstücke und der Spielzeit
•MUSIK	Musik spielen
	Funkempfang
	Status der TF-Karte
	APP-Anzeige verbinden
	Setzen Sie die Statusanzeige der Hintergrundbeleuchtung auf ein
REC	Aufnahme-Anzeige
FILE → REC	TF-Karten-Wiedergabemodus, die Anzeige des Aufnahmeordners herausnehmen
Ersetzen Sie	Ersetzen Sie das Stationssymbol
SCAN	Scan-Station
	Thermometer
°C	Celsius Grad
°F	Grad Fahrenheit
	Schweigen
MON	Montag
TUE	Dienstag
WED	Mittwoch
THU	Donnerstag
FRI	Freitag
STA	Samstag
SONNE	Sonntag

7: Funktionen

7.1: EIN/AUS

Setzen Sie den Akku richtig ein. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

ON: Drücken Sie leicht auf "", um die Zeitanzeige zu starten. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach der Zeitanzeige erneut leicht auf "", um das Radio einzuschalten.

OFF: Wenn das Radio in Betrieb ist, drücken Sie leicht auf "", um das Radio auszuschalten.

Hinweis: Das Radio wechselt 10 Sekunden nach dem Ausschalten in den Energiesparmodus und die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet. Drücken Sie leicht auf " " oder "", um die Hintergrundbeleuchtung und die Zeitanzeige zu aktivieren.

7.2: Einstellen der Schlafzeit

Wenn das Radio in Betrieb ist, drücken Sie 2 Sekunden lang "", um die Einschlafzeit einzustellen. Auf dem LCD wird "120" angezeigt. Drücken Sie leicht auf "", um die Einschlafzeit zu wählen: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten.

Nach der Auswahl der Schlafzeit erscheint " " auf dem LCD.

7.3: Einstellen der Lautstärke (Stufe 00-32)

Wenn das Radio in Betrieb ist, drücken Sie leicht oder lange auf " " oder "", um die Lautstärke einzustellen.

Lautstärkepegel: 00-32.

7.4: Radio hören

Dieses Funkgerät kann FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB empfangen, und die spezifischen Empfangsbereiche sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Verschiedene Länder haben unterschiedliche Anforderungen für den UKW- und MW-Empfang. Hier sind vier Empfangsbereiche, aus denen Sie wählen können.

Empfangender Typ	FM (MHZ)	MW (KHZ)	SW (MHZ)	V.UHF (MHZ)	AIR (MHZ)	WB (MHZ)
1	87.5-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
2	87.0-108.0	520-1710 (10KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
3	76.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
4	64.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550

Die oben genannten vier Empfangsarten können Sie selbst einstellen:

Drücken Sie im Status der Zeitanzeige 2 Sekunden lang "^{SUB}BAND " , um die FM-Niederfrequenz im aktuellen Modus anzuzeigen, und drücken Sie leicht " " oder "", um einen FM-Frequenzbereich auszuwählen. Stoppen Sie und verlassen Sie die Einstellung. Was Sie schließlich wählen, wird standardmäßig bestätigt.

Zum Beispiel: "87.5MHZ" auf dem LCD ist der erste Empfangstyp und "87.0MHZ" ist der zweite Empfangstyp.

Der entsprechende MW-Stufenwert wird entsprechend dem von Ihnen gewählten FM-Typ angepasst (der MW-Stufenwert der nordamerikanischen Länder muss auf 10KHZ eingestellt werden. Bitte wählen Sie den zweiten Empfangstyp).

7.4.1: Methode der Kanalsuche

Manuelles Suchen von Sendern mit der Taste/automatisches Suchen von Sendern mit der Taste/automatisches Suchen und Speichern von Sendern/der Zifferntaste/dem Shuttle-Drehknopf

7.4.1.1: Kanäle manuell über die Schaltfläche suchen

Drücken Sie leicht auf " $\Leftarrow$ " oder " $\Rightarrow$ ", um den Mindestschrittwert des Wellenbereichs schrittweise zu verringern oder zu erhöhen.

FM-Min-Schrittwert: 0,1MHZ

MW-Min-Schrittwert: 9KHZ / 10KHZ

SW-Min-Schrittwert: 0,005MHZ

V.UHF/AIR Mindestschrittwert: 0.025MHZ

7.4.1.2: Kanäle automatisch suchen

Halten Sie " $\Leftarrow$ " oder " $\Rightarrow$ " 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell nach Kanälen mit dem Mindestschrittwert zu suchen. Wenn Sie einen Kanal erfolgreich gefunden haben, beenden Sie die Suche und spielen Sie ihn ab.

7.4.1.3: Kanäle automatisch suchen und speichern

Drücken Sie im Empfangsmodus 2 Sekunden lang " BAND SCAN", um die Kanäle automatisch von der niedrigsten zur höchsten Frequenz zu suchen. Ein Kanal wird automatisch gespeichert, nachdem er gefunden wurde.

Während des automatischen Suchlaufs blinkt "SCAN" auf der LCD-Anzeige und "PRESET 001-PRESET 002 ***" erscheint. Die Nummer ist die Adresse, unter der der Kanal gespeichert ist.

Nach einer Suchrunde wird der Suchlauf automatisch beendet und die erste gespeicherte Frequenz wird wiedergegeben.

Anzahl der in jedem Wellenbereich gespeicherten Kanäle: 200. Insgesamt: 1.000 (ohne WB).

Hinweis: Die Anzahl der gespeicherten Kanäle hängt von der Signalintensität und den Kanälen ab.

7.4.1.4: **Die Zifferntaste:** Wenn das Radio in Betrieb ist (nicht in WB), drücken Sie leicht auf "EN", um "—" auf dem LCD anzuzeigen. Drücken Sie die Zifferntaste "", um eine gültige Frequenz einzugeben, und drücken Sie erneut leicht auf "EN", um zu bestätigen.

Hinweis: Wenn die von Ihnen eingegebene Frequenz ungültig ist, erscheint "Em" auf der LCD-Anzeige, um einen ungültigen Kanal anzuzeigen.

7.4.1.5: **Der Shuttle-Knopf:** Drehen Sie den Shuttle-Knopf "TUNING" im oder gegen den Uhrzeigersinn, um eine Frequenz schnell auszuwählen.

(Hinweis: Wenn sich das Radio im Modus der Kanalwahl befindet, drehen Sie den Drehknopf, um einen Kanal zu wählen)

Schnelles Umschalten zwischen den Shuttle-Step-Optionen: Drücken Sie leicht auf " SNOOZE STEP  " an der Oberseite des Radios. Die Frequenznummer blinkt. Jedes Mal, wenn Sie leicht auf " SNOOZE STEP  " drücken, wird die Frequenznummer blinken. Wenn die Nummer blinkt, drehen Sie "TUNING" im oder gegen den Uhrzeigersinn, um eine Zielfrequenz zu wählen.

7.4.2: Kanäle manuell speichern

Wenn das Funkgerät in Betrieb ist, suchen Sie eine Zielfrequenz mit der Methode in Abschnitt 7.4.1. Halten Sie "PRESET" 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Modus zum Speichern von Kanälen zu gelangen. Die Adresse erscheint auf dem LCD und "PRESET ***" blinkt. Drücken Sie leicht auf " " oder " ", um eine Adresse zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut "PRESET". Die Adresse hört auf zu blinken, und ein Kanal ist erfolgreich gespeichert.

Hinweis: Nachdem Sie eine Zielfrequenz gefunden haben, können Sie auch 2 Sekunden lang auf "PRESET" drücken, um einen Kanal zu speichern, und dann erneut leicht auf "PRESET" drücken, um zu bestätigen. Die Kanäle können direkt in der Reihenfolge der Adresse vorwärts gespeichert werden.

7.4.3: Kanäle aufnehmen

Nachdem die Kanäle mit den Methoden in Abschnitt 7.4.1.3 und 7.4.2 gespeichert wurden, drücken Sie leicht auf "PRESET", um in den Modus für die Kanalaufnahme zu gelangen. Wenn "PRESET ***" angezeigt wird, drücken Sie leicht auf " " oder " " oder drehen Sie "TUNING", um eine Adresse für die Kanalaufnahme zu wählen.

Hinweis: "PRESET NUL" bedeutet, dass kein Kanal gespeichert ist.

7.4.4: Kanäle löschen

Im Modus FM/MW/SW/V.UHF/AIR drücken Sie leicht auf "PRESET", um "PRESET****" auf dem LCD anzuzeigen. Drücken Sie leicht auf " " oder " ", um den zu löschenden Kanal auszuwählen und drücken Sie lange auf "DEL", um ihn zu löschen. "DEL" blinkt auf der LCD-Anzeige und verschwindet 2 Sekunden später, d.h. der Kanal ist gelöscht. Die Nummer des gelöschten Kanals ist nicht belegt und steht Ihnen für die Speicherung eines neuen Kanals zur Verfügung.

7.4.5: FM/SW/AIR/V.UHF Messwelle

7.4.5.1: FM verfügt über die folgenden Messwellen, mit denen Sie die Zielfrequenz schnell finden können.

Drücken Sie im FM-Modus leicht auf "^{SUB}BAND", um zwischen den Frequenzen zu wechseln.

Empfangsbereich	Meterwelle
87.5-108.0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
87.0-108.0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
76.0-108.0MHZ	76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
64.0-108.0MHZ	64.0MHZ, 76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ

7.4.5.2: SW verfügt über 14-Meter-Wellen, mit denen Sie die Zielfrequenz schnell finden können.

Drücken Sie im SW-Modus leicht auf "^{SUB}BAND", um zwischen den Frequenzen zu wechseln.

Empfangsbereich	Meterwelle
3.2-30.0MHZ	3,2MHZ, 3,9MHZ, 4,75MHZ, 5,73MHZ, 7,1MHZ, 9,25MHZ, 11,5MHZ, 13,57MHZ, 15,03MHZ, 17,48MHZ, 18,9MHZ, 21,45MHZ, 25,67MHZ, 28,75MHZ

7.4.5.3: AIR hat 7-Meter-Wellen, mit denen Sie die Zielfrequenz schnell finden können.

Drücken Sie im Modus AIR leicht auf "^{SUB}BAND", um zwischen den Frequenzen zu wechseln.

Empfangsbereich	Meterwelle
118.0-138.0MHZ	118.0MHZ, 123.0MHZ, 127.0MHZ, 130.0MHZ, 133.0MHZ, 136.0MHZ, 138.0MHZ

7.4.5.4: V.UHF hat 23 Meter Wellen, so dass Sie die Zielfrequenz schnell finden können.

Drücken Sie im V.UHF-Modus leicht auf "^{SUB}BAND", um zwischen den Frequenzen zu wechseln.

Empfangsbereich	Meterwelle
25.0-999.0MHZ	30.0MHZ, 100.0MHZ, 150.0MHZ, 156.025MHZ, 200.0MHZ, 250.0MHZ, 300.0MHZ, 350.0MHZ, 400.0MHZ, 409.75MHZ, 446.005MHZ, 450.0MHZ, 462.5625MHZ, 500.0MHZ, 550.0MHZ, 600.0MHZ, 650.0MHZ, 700.0MHZ, 750.0MHZ, 800.0MHZ, 850.0MHZ, 900.0MHZ, 950.0MHZ

7.4.6: FM/VHF-Bandbreite einstellen

7.4.6.1: Drücken Sie im FM-Modus leicht auf "BW", um eine Bandbreite von 50KHZ, 100KHZ, 150KHZ und 200KHZ zu wählen und bestätigen Sie die Standardeinstellung.

7.4.6.2: Drücken Sie im V.UHF-Modus leicht auf "BW", um eine Bandbreite von 1.70KHZ, 2.0KHZ, 2.5KHZ, 3.0KHZ,

3.75KHZ, 4,0KHZ, 4.25KHZ und 4.5KHZ zu wählen und bestätigen Sie die Standardeinstellung.

7.4.7: WB of North America

Drücken Sie leicht auf "", um auf WB umzuschalten. Drücken Sie leicht auf "", " " oder "TUNING", um die zu empfangende Wetterfrequenz zu wählen. Drücken Sie lange auf " " oder " " für 2 Sekunden, um automatisch nach Wetterkanälen zu suchen.

Empfangsfrequenzen:

1-162,400MHZ, 2-162,425MHZ, 3-162,450MHZ, 4-162,475MHZ,

5-162,500MHZ, 6-162,525MHZ, 7-162,550MHZ

Starten Sie den Wetteralarm: Drücken Sie 2 Sekunden lang auf "", um den automatischen Alarmzustand zu aktivieren. Auf der LCD-Anzeige erscheint "ALE".

Im Zustand des automatischen Alarms "ALE", wenn das Alarmsignal nicht gefunden wird, drücken Sie 2 Sekunden lang "", um die Funktion des automatischen Alarms "ALE" zu beenden.

(Hinweis: Nach dem Wechsel in den automatischen Alarmmodus funktionieren die Tasten nicht mehr. Drücken Sie 2 Sekunden lang "", um den automatischen Alarm zu deaktivieren, und alle Tasten können normal verwendet werden.)

Brechen Sie den Alarm ab: Nachdem das Alarmsignal gesendet wurde, drücken Sie leicht auf eine beliebige Taste, um den Alarm abubrechen und zu beenden.

8: Tonaufnahme/Löschung

8.1: **Tonaufnahme:** Wenn das Radio in Betrieb ist, legen Sie die TF-Karte ein, drücken Sie 2 Sekunden lang "► I.REC", dann blinkt "REC" auf dem LCD und "***: ***" (die Zahl steht für die Zeit der Aufnahme) erscheint. Drücken Sie während der Aufnahme leicht auf "► I", um die Aufnahme zu beenden.

8.2: **Nehmen Sie den Tonordner:** Drücken Sie leicht auf " ►", um in den TF-Karten-Wiedergabemodus zu wechseln,

und drücken Sie lange auf "SUB BAND ", um den Ordner zu übernehmen.

8.3: **Löschen Sie die Tondatei:** Drücken Sie nach der Aufnahme leicht auf " ►", um in den

TF-Karten-Wiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie lange auf "SUB BAND ", um den Ordner zu wählen.

Drücken Sie leicht auf " " oder " ", um die Nummer der Tondatei auszuwählen. Drücken Sie lange auf "DEL" für 2 Sekunden, dann erscheint "DEL" auf dem LCD. Drücken Sie erneut leicht auf "DEL", um zu bestätigen. "DEL" verschwindet und zeigt an, dass die Tondatei erfolgreich gelöscht wurde.

9: Bluetooth-Modus

Bluetooth für dieses Produkt: "RF757"

- 9.1: Wenn das Radio in Betrieb ist, drücken Sie leicht auf , um in den Bluetooth-Modus  zu wechseln.  blinkt, was bedeutet, dass auf eine Verbindung gewartet wird. Klicken Sie auf , um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung wird immer  angezeigt.
- 9.2: Drücken Sie leicht auf , um die nächste Musik abzuspielen und , um die vorherige abzuspielen. Drücken Sie leicht , um zwischen Pause und Wiedergabe zu wechseln, oder verwenden Sie Ihr Telefon zur Steuerung.
- 9.3: Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung: Drücken Sie im Zustand der Bluetooth-Verbindung 2 Sekunden lang , um die Verbindung zu beenden.

10: TF-Karte abspielen

Legen Sie die TF-Karte ein, drücken Sie sie leicht ein, und drücken Sie sie erneut leicht ein, um sie herauszunehmen.

Wenn das Radio in Betrieb ist, wird die Musik auf der TF-Karte nach dem Einlegen der TF-Karte zuerst abgespielt.

Drücken Sie in anderen Wiedergabemodi leicht auf , um zur TF-Karte zu wechseln.

Drücken Sie leicht auf , um zwischen Pause und Wiedergabe zu wechseln.

Drücken Sie leicht auf , um die nächste Musik abzuspielen, und auf , um die vorherige Musik abzuspielen.

Drücken Sie lange auf , um schnell vorwärts und , um schnell rückwärts zu spielen.

Wenn das Radio im TF-Kartenmodus spielt, drücken Sie , um die Musiknummer einzugeben oder drehen Sie "TUNING", um die Musiknummer zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung und Wiedergabe leicht auf "EN".

Im TF-Kartenmodus können Sie den Wiedergabemodus auswählen:

Drücken Sie leicht auf , dann erscheint der aktuelle Wiedergabemodus auf dem LCD. Wenn "rA", "rO", "rF" und "rr" angezeigt werden, drücken Sie leicht auf , um einen Modus auszuwählen.

rA (alle wiederholen), rO (eine wiederholen), rF (Datei wiederholen), rr (zufällig)

Die TF-Karte unterstützt maximal 256 GB.

TF-Karte unterstützt MP3, WMA, WAV, APE und FLAC

TF-Karte unterstützt maximal 65.535 Dateien

Anmerkung:

- 1: Wenn das Radio im TF-Kartenmodus Musik abspielt, stellen Sie bitte die Lautstärke ein, falls aufgrund der Musikquelle Vibrationen auftreten.
- 2: Wenn das Radio im Bluetooth-Modus empfängt, schlägt die Musikwiedergabe nach dem Einlegen der TF-Karte fehl und  erscheint. Die Ursache ist möglicherweise die Musikquelle oder die TF-Karte ist defekt. Wenn die TF-Karte defekt ist, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue.

11: Einstellung des EQ-Effekts

11.1: Im Modus der TF-Karte/Bluetooth/PC-Musikwiedergabe drücken Sie leicht darauf, um einen EQ-Effekt auszuwählen:

EQ1: (NORMAL), EQ2: (POP), EQ3: (ROCK)

EQ4: (JAZZ), EQ5: (KLASSIK), EQ6: (COUNTRY)

Der aktuell eingestellte EQ-Effekt wird standardmäßig ausgewählt, wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

11.2: Drücken Sie im Empfangsmodus leicht auf diese Taste, um einen EQ-Effekt auszuwählen:

EQ0: (NORMAL), EQ1: FM Arbeitsstatus: Hochfrequenz 14K/anderer Empfangsmodus: Hochfrequenz 4K

EQ2: (POP), EQ3: (ROCK), EQ4: (JAZZ), EQ5: (KLASSIK), EQ6: (COUNTRY)

Der aktuell eingestellte EQ-Effekt wird standardmäßig ausgewählt, wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt.

12: SOS-Alarm und Notfalltaschenlampe

Drücken Sie in einem beliebigen Modus "•ON" auf "•SOS", um den SOS-Alarm zu starten. Das Radio gibt einen Alarmton aus und die Taschenlampe blinkt.

Drücken Sie "•OFF" auf "•ON", um die Taschenlampe einzuschalten.

Drücken Sie "•OFF" auf "•ON", um die Taschenlampe und den SOS-Alarm auszuschalten.

13: Verwendung des Schlosses "🔒"

13.1: Sperren: Drücken Sie im Zeit- und Einschaltmodus leicht auf "🔒", dann erscheint "🔒" auf dem LCD, jetzt ist "TUNING" gesperrt. Drücken Sie erneut leicht auf "🔒", dann verschwindet "🔒" und "TUNING" wird entsperrt; drücken

Sie lang auf "🔒" für 2 Sekunden, dann erscheint "ALL 🔒" auf dem LCD. "🔒" kann nicht gesperrt werden. Andere Tasten und "TUNING" sind gesperrt.

13.2: Entriegeln: Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie leicht auf "🔒" oder "🔒", um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Drücken Sie "🔒" erneut für 2 Sekunden, dann verschwindet "ALL 🔒" auf dem LCD und die Funktion der Sperre wird aufgehoben.

14: Datumsaktualisierung/Uhrzeitaktualisierung/Weckereinstellung

An der Unterseite der Vorderseite des Funkgeräts befinden sich drei Uhrensymbole, deren Funktionen im Folgenden beschrieben werden:

  CLOCK	  DATE	  ALARM
Aktualisierung der Zeit	Datum der Aktualisierung	Einstellung des Weckers
Sie können wie folgt vorgehen: Drücken Sie im Zustand der Zeitanzeige 2 Sekunden lang "EN", dann blinkt die Stundenzahl "***". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um die Stunde einzustellen; Drücken Sie erneut leicht auf "EN", dann blinkt die Minutenzahl "***". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um die Minute einzustellen. Nach Beendigung der Einstellung drücken Sie leicht auf "EN", um die Einstellung zu bestätigen, oder die eingestellte Zeit wird standardmäßig gewählt, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt.	Sie können wie folgt vorgehen: Drücken Sie im Zustand der Zeitanzeige 2 Sekunden lang "BW", dann blinkt die Jahreszahl "*****". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie erneut leicht auf "BW", dann blinkt die Monatszahl "***". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um den Monat einzustellen. Drücken Sie erneut leicht auf "BW", dann blinkt die Tagesnummer "***". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder	Sie können wie folgt vorgehen: Im Zustand der Zeitanzeige drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um den Wecker zu starten, dann erscheint " " auf dem LCD. Drücken Sie lange auf "SQ.ST", dann blinkt die Stundenzahl von " ". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie leicht auf "SQ.ST", dann blinkt die Minutenzahl "***". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um die Minute einzustellen. Drücken Sie leicht auf "SQ.ST", dann erscheint das Symbol für das planmäßige Einschalten " " oder das Weckersymbol " ". Drücken Sie leicht/lang auf " " oder " ", um zwischen zwei Weckermodi zu wählen:

	↔ " " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um den Tag einzustellen. Nach Beendigung der Einstellung drücken Sie leicht auf "BW", um die Einstellung zu bestätigen, oder das eingestellte Jahr, der Monat und der Tag werden standardmäßig ausgewählt, ohne dass innerhalb von 5 Sekunden eine Bedienung erfolgt. #MON (Montag), TUE (Dienstag), WED (Mittwoch), THU (Donnerstag), FRI (Freitag), STA (Samstag) und SUN (Sonntag) werden automatisch mit dem Wechsel des Kalenders aktualisiert.	"bU2 " bedeutet Wecker rAd" bedeutet planmäßige Einschaltung Weitere Einzelheiten sind Abschnitt 15 zu entnehmen.
--	--	---

15: Geplantes Einschalten/geplanter Wecker

15.1: Wählen Sie den Weckermodus "bU2 " und drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um einen Weckerklingelton

auszuwählen. Auf der LCD-Anzeige erscheinen die beiden Klingeltöne "n1 " und "n2 ". Drücken Sie leicht/lang auf "↔ " oder "↔ " oder drehen Sie den Shuttle-Knopf, um einen auszuwählen. Drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um zu bestätigen.

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie leicht auf "◀ SNOOZE STEP ▶ ", um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Nach einer Schlummerzeit von 5 Minuten klingelt der Wecker erneut.

Drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um den Wecker auszuschalten. Das Symbol des Weckers hört auf zu blinken und wird immer angezeigt. Der Wecker wird am nächsten Tag klingeln.

15.2: Wählen Sie den Modus "rAd " für das zeitgesteuerte Einschalten, drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um die Einstellung der zeitgesteuerten Ausschaltzeit nach der Auswahl des zeitgesteuerten Einschaltens aufzurufen. Die Ausschaltzeit wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. Drücken Sie nun leicht auf "↔ " oder "↔ " oder

drehen Sie den Shuttle-Knopf, um die Ausschaltzeit zwischen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und FULL (kein Ausschalten) auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung erneut leicht auf "SQ.ST".

Tipps:

--"rad " **geplantes Einschalten: Der Arbeitsmodus vor dem Ausschalten wird automatisch zur geplanten Einschaltzeit wiedergegeben. Im Bluetooth-Modus sollten Sie auf das Bluetooth-Gerät klicken, um es abzuspielen. Wenn die geplante Einschalt-/Ausschaltzeit gewählt wurde, wird das Radio zur geplanten Einschaltzeit eingeschaltet und das Schlafsymbol "☾" erscheint auf dem LCD. Das Radio wird zur geplanten Ausschaltzeit ausgeschaltet und das Schlafsymbol "☾" verschwindet.**

--"bud " **Zeitgesteuerter Wecker: Das Weckersymbol "⌚" blinkt zur eingestellten Weckzeit und der aktuelle Klingelton ertönt 3 Minuten lang in einem Abstand von 5 Minuten. Drücken Sie leicht auf "SQ.ST", um den Wecker auszuschalten, dann hört "⌚" auf zu blinken. Drücken Sie erneut leicht auf "SQ.ST", um den Wecker abzuschalten, dann verschwindet "⌚". Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie leicht auf "⏏ SNOOZE STEP ▶", um die Schlummerfunktion für 5 Minuten zu aktivieren. Stoppen Sie den Wecker.**

16: Aufhebung der geplanten Einschalt- und Weckfunktionen

Aufhebung des geplanten Einschaltens und des geplanten Weckers: Drücken Sie im Zustand der Uhrzeit leicht auf "SQ.ST", um den Wecker auszuschalten, dann verschwindet "⌚".

17: Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie im Modus der Zeitanzeige 2 Sekunden lang "PRESET", dann erscheint "br on " oder "br AUL " auf dem LCD. Drücken Sie leicht auf "PRESET", um den Beleuchtungsmodus "br on " oder "br AUL " zu wählen. Die von Ihnen gewählte Einstellung ist dann die Standardeinstellung.

--"br on " bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet ist;

--"br AUL " bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang eingeschaltet ist.

*Die Hintergrundbeleuchtung kann im Modus der Zeitanzeige nicht gesteuert werden. Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, und geht in den Energiesparmodus über.

Drücken Sie im Energiesparmodus der Hintergrundbeleuchtung leicht auf "☼ " und "☿ ", um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

18: TYPE-C USB: Laden & PC AUX-IN Funktionen

18.1: Aufladen: Dieses Produkt verfügt über eine Überspannungsschutzfunktion beim Laden. Ladespannung: $\leq 6,2$ V.

Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Eingangsspannung von DC5V/1A-DC3A, um den Akku zu laden, da sonst der Akku oder das Gerät beschädigt werden kann.

Wenn die Lithiumbatterie längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie sie bitte einmal im Monat auf oder nehmen Sie sie heraus.

Stecken Sie das USB-Kabel ein, dann blinkt " " auf dem LCD, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, erscheint " " und hört auf zu blinken. Die Ladezeit beträgt in der Regel 4-5 Stunden.

18.2: USB-Audioeingang: Wenn das Radio funktioniert, schließen Sie das Radio mit dem USB-Kabel an den Computer an.

Auf der LCD-Anzeige erscheint "PC", nun kann das Radio als Lautsprecher für den Audioeingang verwendet werden.

18.3: Verwendung als Kartenleser: Legen Sie die TF-Karte in das Radio ein und verbinden Sie das Radio über das USB-Kabel mit dem Computer, um Dateien auf die TF-Karte zu übertragen und zu löschen.



19: Antenne

18.1: Hören Sie FM, UKW, SW, AIR und WB.

a. Ziehen Sie die Antenne heraus, ändern Sie die Länge der Antenne, probieren Sie die Richtung aus und finden Sie eine Position mit dem besten Empfangseffekt.

b. Stecken Sie die externe Antenne "TEXT" ein, ändern Sie die Länge der Antenne, probieren Sie die Richtung aus und finden Sie eine Position mit dem besten Empfangseffekt.

*Hinweis: Falls aufgrund starker Interferenzen ein Kanalchaos auftritt, verkürzen Sie bitte die Antenne.

18.2: Hören von AM: Dieses Produkt verwendet die eingebaute Magnetantenne für den AM-Empfang. Die Magnetantenne kann beim Empfang von Signalen durch die Richtung beeinflusst werden. Daher können Sie das Radio beim Hören von AM richtig drehen, um eine Position mit dem besten Empfangseffekt zu finden.

20: Wichtige technische Parameter

Band	Empfangsbereich	Empfangsempfindlichkeit	Demodulation	Beschreibung
FM	64.0-108.0MHZ	5uV	Wahlweise MONO/ST	Frequenzmodulation
MW	520-1710KHZ	12mV/m	AM	Mittelwelle


SW	3.20-30.0MHZ	30dBuV	AM	Kurzwelle
V.UHF	25.0-999.0MHZ	1uV	NFM	Sehr hohe Frequenz/Ultrahochfrequenz
AIR	118.0-138.0MHZ	5uV	AM	Air Band
WB	162.400-162.550MHZ	5uV	NFM	Wetterband der nordamerikanischen Länder
Ruhestrom: $\leq 70\mu A$				
Maximaler Strom: $\leq 750MA$				
Lautsprecher: $\Phi 40mm/4\Omega/3W$				
Anzahl der im Empfangsmodus gespeicherten Kanäle: 1.000 insgesamt				
Bluetooth-Version: 5.0				
Bluetooth-Empfangsreichweite: $\leq 20m$				
Minimale Betriebsspannung: 3,4 V				
Externe Eingangsspannung: DC:5v				
2.500mAh Lithium-Batterie: 3,7v				
TF-Karten-Wiedergabeformat: MP3, WMA, WAV, APE und FLAC				
Maximaler Speicher der TF-Karte: 256G				
Produktgröße: 138,3*86,5*30,7mm				
Nettogewicht: 250 g (einschließlich der eingebauten Lithium-Batterie)				

21: Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

Bitte beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.

- ◆ Lesen und kennen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsinformationen.
 - ◆ Wenn das Batteriesymbol "  " erscheint oder der Rahmen des Symbols blinkt, bedeutet dies einen niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ein Ladegerät mit einer Eingangsspannung von DC5V/1A-DC3A, da sonst der Akku oder das Gerät beschädigt werden kann.
- ◆ Wenn das Radio längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte einmal pro Monat auf.
 - ◆ Halten Sie das Produkt von Regenwasser und Feuchtigkeit fern. Lassen Sie keine Flüssigkeit auf das Produkt tropfen oder spritzen.
 - ◆ Halten Sie das Produkt von Hochtemperaturwärmequellen fern. Backen oder blasen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum.
- ◆ Vermeiden Sie Stürze oder Schläge. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

(Modelo: Raddy RF757)

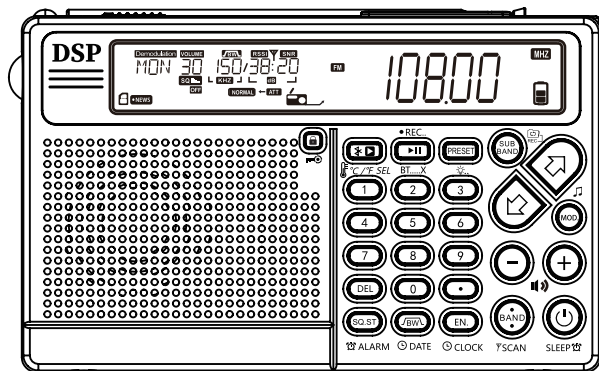

Gracias por comprar nuestro producto. Antes de utilizarlo, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente.

1: Descripción general del producto

Nuestro objetivo en I+D de nuevos productos siempre ha sido la innovación continua y la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Esperamos que le guste nuestra radio RF757 meticulosamente elaborada, que aportará más felicidad a las personas a las que les gusta escuchar la radio.

Esta es una radio multibanda de alto rendimiento. Para más detalles, lea este manual.

2: Características del producto

2.1: Este producto puede recibir señales inalámbricas de FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF y WB con una gran sensibilidad de recepción mediante programación por software.

2.2: Este producto utiliza tecnología de audio avanzada para realizar la conexión Bluetooth para la reproducción inalámbrica de música.

2.3: Este producto soporta reproducción de música con tarjeta TF, reproducción de música de MP3, WMA, WAV, APE y FLA, y 256G de memoria como máximo.

2.4: La toma TYPE-C es universal: Permite cargar y conectar este producto al ordenador mediante un cable USB. Se puede utilizar para el altavoz de entrada de sonido, copiar con el lector de tarjetas y borrar el contenido de la tarjeta TF.

2.5: Este producto tiene múltiples formas de elegir un canal en el modo de recepción: Admite la elección de una frecuencia pulsando la tecla numérica, la búsqueda y almacenamiento automático de un canal, el almacenamiento manual de un canal y la elección de un canal mediante el mando.

2.6: FM tiene cuatro frecuencias para que usted cambie. La frecuencia de AM se ajusta automáticamente con el cambio de FM sin limitación de frontera nacional.

1) FM:87.5-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valor de paso: 9KHZ)

2) FM:87.0-108MHZ/AM:520-1710KHZ (valor de paso: 10KHZ)

3) FM:76,0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valor de paso: 9KHZ)

4) FM:64,0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valor de paso: 9KHZ)

2.7: SW tiene 14 ondas métricas; V.UHF tiene 23 ondas métricas.

AIR tiene ondas de 7 metros, lo que le permite buscar su frecuencia rápidamente.

2.8: Este producto ofrece una baja calidad de sonido BASS y admite la escucha con auriculares, satisfaciendo las necesidades de todos los usuarios.

2.9: Este producto admite cuatro modos de reproducción en el estado de reproducción de tarjetas TF:

rA (repetir todo), rO (repetir uno)

rF (archivo de repetición, rr (aleatorio)

2.10: Este producto utiliza una batería de litio de 2.500mAh que puede ser reemplazada y tiene un largo tiempo de resistencia.

2.11: Este producto admite la función de bloqueo.

2.12: La gran pantalla de 4,17 pulgadas muestra diversos contenidos como la hora, el calendario perpetuo, el termómetro, el

nivel de batería, la señal, la hora de sueño y el reloj, que ofrecen a los usuarios una información clara.

2.14: El tiempo de apagado se puede ajustar a 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10 minutos.

2.15: Se pueden configurar dos modos de encendido programado y despertador programado. El despertador tiene dos tonos de llamada para que usted elija.

2.16: Después de elegir el encendido programado, el tiempo de apagado después del encendido programado se puede establecer en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 minutos.

2.17: La retroiluminación y la pantalla retroiluminada de la tecla numérica son cómodas de usar en la oscuridad.

2.18: En el modo de recepción, este producto tiene una gran memoria de almacenamiento de canales y puede almacenar 1.000 canales (FM/VHF/AM/SW/AIR: 200 canales para cada uno).

2.19: En comparación con las radios tradicionales, este producto se puede controlar de forma inteligente y remota con una APP (compatible con Android y Harmony)

2.20: Dentro de los 20 metros, este producto realiza el cambio de banda, el cambio de modo, la elección de frecuencia con la tecla numérica, el control de volumen, la elección de canal con frecuencia, la grabación, el bloqueo... ofreciéndole una nueva experiencia de uso.

2.21: Este producto admite EQ play.

2.22: La toma de carga de tipo C es más fácil de usar.


3: Lista de equipaje

Nombre	Cantidad
Radio multibanda de alto rendimiento RF757	1
Cadena	1
Batería de litio (2.500 mAh)	1
Cable de carga USB TIPO-C	1
Manual del usuario	1

4: Descarga de la APP móvil (véase la instalación de la APP en la hoja adjunta)

Paso 1: Enciende la radio Paso 2: Descarga la APP

Paso 3: Instale la APP en el escritorio móvil Paso 4: Haga clic para entrar en la APP y haga clic para conectar "RF757-BLE"

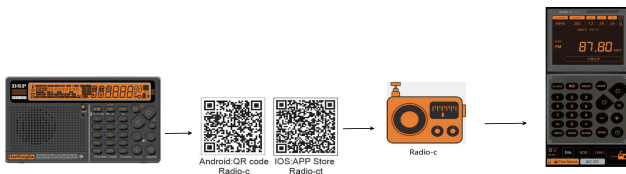

Para desconectar la APP, pulse ligeramente " " para apagar la radio y mostrar la hora, y mantenga pulsado "[▶ | BT.....X]" durante dos segundos para mostrar "BLT OFF", ahora la APP se desconecta correctamente.

5: Funciones de los botones

	1: ON/OFF: Instale la batería y pulse ligeramente el botón de encendido para mostrar la hora. Cuando aparezca la hora, vuelva a pulsar ligeramente el botón de encendido antes de que transcurran 10 segundos para encender la radio. Pulse ligeramente el botón de encendido para apagar la radio (consulte la sección 7.1). 2: Tiempo de reposo: Cuando la radio esté funcionando, pulse prolongadamente el botón de encendido para ajustar el tiempo de reposo (consulte la Sección 7.2).
	Pulse ligeramente/ mantén pulsado el botón para subir el volumen.
	Pulse ligeramente/ mantenga pulsado el botón para bajar el volumen.
	1: En el modo de recepción, pulse ligeramente este botón para cambiar entre FM, MW, SW, AIR, V.UHF y WB. 2: En el modo de reproducción de música, pulse ligeramente este botón para cambiar al modo de recepción. 3: En el modo de FM/MW/SW/AIR/VHF, pulse prolongadamente este botón durante 2 segundos para buscar y almacenar automáticamente un canal. 4: En el modo de WB: pulse prolongadamente este botón durante 2 segundos para iniciar la alarma y vuelva a pulsar prolongadamente este botón para cancelarla.
	1: En el modo de hora: pulse prolongadamente "SUB BAND" durante 2 segundos para ajustar la gama de frecuencias de recepción FM, y pulse ligeramente " " para elegir la gama de frecuencias de recepción FM. 2: En el modo de FM/SW/AIR/VHF, pulse ligeramente "SUB BAND" para seleccionar una onda del medidor. 3: En el modo TF, pulse ligeramente "SUB BAND" para cambiar entre los modos de reproducción: RA (repetir todo) -RO (repetir uno) -RF (repetir archivo) -RR (aleatorio) 4: En el modo TF, pulse prolongadamente para extraer el archivo de sonido. 5: En el modo de WB, pulse ligeramente para elegir la frecuencia de recepción meteorológica.
	1: En el modo de recepción, pulse ligeramente este botón para permitir que la frecuencia aumente al valor de paso mínimo, y mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para buscar automáticamente canales hacia adelante. 2: En el modo de reproducción con tarjeta TF, pulse ligeramente este botón para reproducir la siguiente canción y manténgalo pulsado para avanzar rápidamente. 3: En el modo de reproducción Bluetooth, pulse ligeramente este botón para reproducir la música siguiente.
	1: En el modo de recepción, pulse ligeramente este botón para permitir que la frecuencia disminuya al valor de paso mínimo, y mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para buscar automáticamente canales hacia atrás. 2: En el modo de reproducción con tarjeta TF, pulse ligeramente este botón para reproducir la música anterior y manténgalo pulsado para reproducir en retroceso rápido. 3: En el modo de reproducción por Bluetooth, pulse ligeramente este botón para reproducir la música anterior.

	1: En el modo de recepción, elija un canal con el mando (la frecuencia aumenta girando en el sentido de las agujas del reloj y disminuye girando en sentido contrario). 2: En el modo de reproducción de tarjeta TF, gire el mando para elegir una música y pulse ligeramente "EN" para reproducir.
	1: En el estado de visualización de la hora, pulse ligeramente este botón para iniciar la función de ajuste de "encendido programado/reloj despertador", y vuelva a pulsar ligeramente este botón para cancelar la función. 2: En el modo FM, pulse ligeramente este botón para cambiar entre estéreo y no estéreo ("ST" en la pantalla LCD significa estéreo y "MON" significa no estéreo). 3: En el modo AIR, pulse ligeramente "SQ" para encender/apagar.
	1: En el modo de recepción, pulse ligeramente este botón para iniciar/detener la grabación. 2: En el modo de recepción, pulse prolongadamente este botón durante 2 segundos para iniciar la grabación y púlselo ligeramente para salir de la grabación. 3: En el modo de reproducción de música, pulse ligeramente este botón para cambiar entre pausa y reproducción. 4: En el estado de conexión de la APP y en el modo de visualización de la hora, pulse prolongadamente este botón durante 2 segundos para desconectar la APP.
	1: En el modo de visualización de la hora y encendido, pulse prolongadamente este botón durante 2 segundos para iniciar la función de bloqueo y vuelva a pulsarlo prolongadamente durante 2 segundos para cancelar la función. Aparecerá " " en la pantalla LCD (no afecta a la alarma  ni a la linterna). 2: En el modo de visualización de la hora y encendido, pulse ligeramente este botón para iniciar la función de bloqueo del transbordador y vuelva a pulsarlo ligeramente para cancelar la función. Aparece " " en la pantalla LCD.
	1: En estado de recepción, pulse ligeramente "+/-" para ajustar los bits de la lanzadera. Después de que los bits parpadeen, gire el mando de la lanzadera para elegir una frecuencia objetivo. 2: Cuando suene el despertador, pulse ligeramente este botón para repetir la alarma.
	1: En el estado de visualización de la hora, pulse ligeramente este botón para cambiar entre el día de la semana y la temperatura. 2: En el modo de " ", pulse prolongadamente este botón para cambiar entre °C y °F. 3: En el modo de encendido, pulse ligeramente este botón para cambiar a reproducción de tarjeta TF/Bluetooth.
	1: Pulse "ON" para encender la linterna. Pulse "OFF" para apagar la linterna. 2: Pulse "SOS" para activar la alarma y la linterna. Pulse "OFF" para cancelar la alarma y la linterna.
	En el estado de encendido y cualquier modo de trabajo, inserte la tarjeta TF para reproducir automáticamente.
	1: En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado este botón durante 2 segundos y púlselo ligeramente para activar la retroiluminación. 2: En el modo de FM/MW/SW/AIR/VHF, pulse ligeramente este botón para entrar en el modo de toma de canales. Pulse ligeramente este botón " " para tomar un canal. 3: En el modo FM/MW/SW/AIR/VHF, pulse prolongadamente "PRESET" para entrar en el modo de memorización manual de canales y vuelva a pulsarlo ligeramente para confirmar.
	1: En el modo de visualización de la hora, pulse prolongadamente "EN" durante 2 segundos para ajustar la hora (véase el apartado 14). 2: En el modo de recepción, pulse ligeramente "EN" para seleccionar un canal utilizando la tecla numérica y vuelva a pulsarla ligeramente para confirmar. 3: En el modo de tarjeta TF, pulse ligeramente "EN" para seleccionar una música con la tecla numérica y vuelva a pulsarla ligeramente para confirmar.

	1: En el modo de visualización de la hora, pulse prolongadamente "DATE" durante 2 segundos para ajustar la fecha y la hora (consulte la Sección 14). 2: En el modo de FM/VHF, pulse ligeramente "BW" para ajustar el ancho de banda.
	1: En el modo de recepción, elimine la función de emisión (véase el apartado 7.4.4). 2: Cuando la radio esté reproduciendo grabaciones de sonido mediante la tarjeta TF, elimine la función de grabación (consulte el apartado 8.3).
	1: En el modo de tarjeta TF, seleccione una música con la tecla numérica. 2: En el modo de recepción, seleccione una frecuencia con la tecla numérica.
	Elija un efecto de ecualización (consulte la sección 11).
	En el modo de recepción, inserte la antena exterior y retire la antena de varilla.
	En el modo de recepción FM/MW/SW/AIR/V.UHF, pulse para activar el modo de recepción "DX" (remoto) y LOCAL (local).

6: Símbolos en la pantalla LCD



	Indica la señal cuando la radio está recibiendo y reproduciendo
VOLUMEN	El volumen
PRESET	Buscar y almacenar un canal automáticamente/almacenar un canal manualmente/tomar un canal
	Nivel de batería
	estado de carga
MHZ	Unidad
MHZ	Unidad
SQ ON OFF	Control de silenciamiento
BW	Ancho de banda
Demodulación	Método de demodulación
RSSI	Intensidad de la señal
SNR	Relación señal/ruido

SNR	Relación señal/ruido
	Encendido automático y reloj
	Hora de dormir
	Bloqueo de la lanzadera
	Bloqueo (Las teclas están bloqueadas, la linterna y el interruptor de alarma no están bloqueados)
	Bluetooth
	Tarjeta TF
ALE	Alarma de banda meteorológica de los países de América del Norte
FM/MW/SW/AIR/ VHF/UHF/WB	FM: modulación de frecuencia: MW: onda media: SW: onda corta: AIR: onda aérea VHF: muy alta frecuencia: UHF: frecuencia ultraalta: WB: banda meteorológica de los países norteamericanos
	Modo de reproducción Bluetooth y tarjeta TF: Activar pausa
▶	Modo de reproducción Bluetooth y tarjeta TF: Símbolo de reproducción
	Tiempo de espera: muestra la hora En el modo de Bluetooth: "BT" muestra el estado de Bluetooth. En el modo de tarjeta TF: muestra el número total de música y el tiempo de reproducción
●MÚSICA	Música
	Recepción de radio
	Estado de la tarjeta TF
	Indicación de la APP Connect
	Activar el indicador de estado de la retroiluminación
REC	Indicación de grabación
FILE → REC	Modo de reproducción de la tarjeta TF, saca la indicación de la carpeta de grabación
Sustituir	Sustituir el símbolo de estación
ESCÁNER	Estación de exploración
	Termómetro
°C	Grado Celsius
°F	Grado Fahrenheit
	Silencio
LUN	Lunes
TUE	Martes
WED	Miércoles
JUE	Jueves
FRI	Viernes
STA	Sábado
SOL	Domingo

7: Funciones

7.1: ON/OFF

Instale correctamente la batería. Antes de usarla por primera vez, cargue la batería por completo.

ON: Pulse ligeramente  " para iniciar la visualización de la hora. Antes de que transcurran 10 segundos de visualización de la hora, vuelva a pulsar ligeramente  " para encender la radio.

OFF: Cuando la radio está funcionando, pulse ligeramente  " para apagar la radio.

Nota: La radio entrará en el modo de ahorro de energía 10 segundos después de apagarse y con la retroiluminación apagada. Pulse ligeramente  " o  " para encender la retroiluminación y la visualización de la hora.

7.2: Ajustar la hora de dormir

Cuando la radio esté funcionando, pulse prolongadamente "⏰" durante 2 segundos para ajustar el tiempo de reposo. En la pantalla LCD aparecerá "120". Pulse ligeramente "⏰" para elegir el tiempo de reposo: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10 minutos.

Después de elegir el tiempo de reposo, aparece "🛌" en la pantalla LCD.

7.3: Ajustar el volumen (nivel 00-32)

Cuando la radio esté funcionando, pulse ligeramente o prolongadamente "+" o "-" para ajustar el volumen.

Nivel de volumen: 00-32.

7.4: Escuchar la radio

Esta radio puede recibir FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB, y los rangos de recepción específicos se muestran en la siguiente tabla:

Los requisitos de recepción de FM y MW varían de un país a otro. Aquí tienes cuatro gamas de recepción para que elijas.

Tipo de recepción	FM (MHZ)	MW (KHZ)	SW (MHZ)	V.UHF (MHZ)	AIRE (MHZ)	WB (MHZ)
1	87.5-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
2	87.0-108.0	520-1710 (10KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
3	76.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
4	64.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550

Usted mismo puede ajustar los cuatro tipos de recepción anteriores:

En el estado de visualización de la hora, pulse prolongadamente "BAND^{SUB}" durante 2 segundos para mostrar la frecuencia FM baja en el modo actual, y pulse ligeramente "◀" o "▶" para elegir un rango de frecuencia FM. Deténgase y salga del ajuste. Lo que elija finalmente se confirma por defecto.

※ Por ejemplo: "87.5MHZ" en LCD es el primer tipo de recepción y "87.0MHZ" es el segundo tipo de recepción.

El valor de paso de MW correspondiente se ajustará según el tipo de FM que elija (el valor de paso de MW de los países norteamericanos debe ajustarse a 10KHZ. Por favor, elija el segundo tipo de recepción).

7.4.1: Método de búsqueda de canales

Buscar canales manualmente con la tecla/buscar canales automáticamente con la tecla/buscar y memorizar canales automáticamente/la tecla numérica/el botón del inversor

7.4.1.1: Buscar canales manualmente utilizando el botón

Pulse ligeramente "◀" o "▶" para disminuir o aumentar progresivamente el valor del paso mínimo de la banda de ondas.

Valor de paso mínimo de FM: 0,1MHZ

Valor de paso mínimo de MW: 9KHZ / 10KHZ

SW valor de paso mínimo: 0,005MHZ

V.UHF/AIR valor de paso mínimo: 0,025MHZ

7.4.1.2: Buscar canales automáticamente

Mantenga pulsado " " o " " durante 2 segundos para buscar rápidamente canales en el valor de paso mínimo. Después de encontrar un canal con éxito, detenga la búsqueda y reproducíalo.

7.4.1.3: Buscar y almacenar canales automáticamente

En el modo de recepción, pulse prolongadamente " SCAN" durante 2 segundos para escanear y buscar canales automáticamente desde la frecuencia más baja a la más alta. Un canal se almacenará automáticamente después de ser fundado.

En el proceso de búsqueda automática, "SCAN" parpadea en la pantalla LCD y aparece "PRESET 001-PRESET 002 ***". El número es la dirección de almacenamiento del canal.

Tras una ronda de búsqueda, ésta se detendrá automáticamente y se reproducirá la primera frecuencia almacenada.

Número de canales almacenados en cada banda de ondas: 200. Total: 1.000 (excluyendo WB).

Nota: El número de canales almacenados depende de la intensidad de la señal y de los canales.

7.4.1.4: **La tecla numérica:** Cuando la radio está funcionando (excluyendo WB), pulse ligeramente "EN" para mostrar "----" en la pantalla LCD. Pulse la tecla numérica " " para introducir una frecuencia válida y vuelva a pulsar ligeramente "EN" para confirmar.

Nota: Si la frecuencia introducida no es válida, aparecerá "Em" en la pantalla LCD para indicar que el canal no es válido.

7.4.1.5: **El mando de lanzadera:** Gire el mando de lanzadera "TUNING" en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para elegir rápidamente una frecuencia.

(Nota: Cuando la radio está en el modo de tomar un canal, gire el nudo para elegir un canal)

Método para cambiar rápidamente entre las opciones del paso de lanzadera: Pulse ligeramente " " en la parte superior de la radio. El número de frecuencia parpadeará. Cada vez que pulse ligeramente " ", el número de frecuencia parpadeará. Cuando el número parpadee, gire "TUNING" en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para seleccionar la frecuencia deseada.

7.4.2: Almacenar canales manualmente

Cuando la radio esté funcionando, busque una frecuencia objetivo con el método indicado en el apartado 7.4.1. Mantenga pulsado "PRESET" durante 2 segundos para entrar en el modo de memorización de canales. La dirección aparece en la pantalla LCD y "PRESET ****" parpadea. Pulse ligeramente "◀" o "▶" para elegir una dirección. Pulse de nuevo "PRESET" para confirmar. La dirección deja de parpadear y el canal se almacena correctamente.

Nota: Después de encontrar una frecuencia de destino, también puede pulsar prolongadamente "PRESET" durante 2 segundos para almacenar un canal y volver a pulsar ligeramente "PRESET" para confirmar. Los canales se pueden almacenar directamente hacia adelante en orden de dirección.

7.4.3: Tomar canales

Una vez almacenados los canales con los métodos indicados en los apartados 7.4.1.3 y 7.4.2, pulse ligeramente "PRESET" para entrar en el modo de toma de canales. Cuando aparezca "PRESET ****", pulse ligeramente "◀" o "▶" o gire "TUNING" para elegir una dirección de toma de canales.

Nota: "PRESET NUL" significa que no hay ningún canal memorizado.

7.4.4: Borrar canales

En el modo FM/MW/SW/V.UHF/AIR, pulse ligeramente "PRESET" para mostrar "PRESET****" en la pantalla LCD. Pulse ligeramente "◀" o "▶" para elegir el canal a borrar y pulse prolongadamente "DEL" para borrarlo. "DEL" parpadea en la pantalla LCD y desaparece 2 segundos después, lo que significa que el canal se ha borrado. El número de canal borrado queda desocupado y disponible para que almacene uno nuevo.

7.4.5: Onda del medidor FM/SW/AIR/V.UHF

7.4.5.1: FM tiene las siguientes ondas de medidor, lo que le permite encontrar rápidamente la frecuencia de destino.

En el modo de FM, pulse ligeramente "BAND^{SUB}" para pasar de una frecuencia a otra.

Alcance de recepción	Onda métrica
87,5-108,0MHZ	87,5MHZ, 90,0MHZ, 100,0MHZ, 105,0MHZ
87,0-108,0MHZ	87,5MHZ, 90,0MHZ, 100,0MHZ, 105,0MHZ
76,0-108,0MHZ	76,0MHZ, 87,5MHZ, 90,0MHZ, 100,0MHZ, 105,0MHZ
64,0-108,0MHZ	64,0MHZ, 76,0MHZ, 87,5MHZ, 90,0MHZ, 100,0MHZ, 105,0MHZ

7.4.5.2: SW tiene ondas de 14 metros, lo que le permite encontrar rápidamente la frecuencia objetivo.

En el modo SW, pulse ligeramente "BAND^{SUB}" para pasar de una frecuencia a otra.

Alcance de recepción	Onda métrica
----------------------	--------------

3,2-30,0MHZ	3,2MHZ, 3,9MHZ, 4,75MHZ, 5,73MHZ, 7,1MHZ, 9,25MHZ, 11,5MHZ, 13,57MHZ, 15,03MHZ, 17,48MHZ, 18,9MHZ, 21,45MHZ, 25,67MHZ, 28,75MHZ
-------------	---

7.4.5.3: AIR tiene ondas de 7 metros, lo que te permite encontrar rápidamente la frecuencia objetivo.

En el modo AIRE, pulse ligeramente "BAND^{SUB}" para pasar de una frecuencia a otra.

Alcance de recepción	Onda métrica
118,0-138,0MHZ	118,0MHZ, 123,0MHZ, 127,0MHZ, 130,0MHZ, 133,0MHZ, 136,0MHZ, 138,0MHZ

7.4.5.4: V.UHF tiene ondas de 23 metros, lo que le permite encontrar rápidamente la frecuencia objetivo.

En el modo V.UHF, pulse ligeramente "BAND^{SUB}" para pasar de una frecuencia a otra.

Alcance de recepción	Onda métrica
25,0-999,0MHZ	30.0MHZ, 100.0MHZ, 150.0MHZ, 156.025MHZ, 200.0MHZ, 250.0 MHZ, 300.0MHZ, 350.0MHZ, 400.0MHZ, 409.75MHZ, 446.005MHZ, 450.0MHZ, 462.5625MHZ, 500.0MHZ, 550.0MHZ, 600.0MHZ, 650.0MHZ, 700.0MHZ, 750.0MHZ.0MHZ, 462.5625MHZ, 500.0MHZ, 550.0MHZ, 600.0MHZ, 650.0MHZ, 700.0MHZ, 750.0MHZ, 800.0MHZ, 850.0MHZ, 900.0MHZ, 950.0MHZ

7.4.6: Ajustar ancho de banda FM/VHF

7.4.6.1: En el modo de FM, pulse ligeramente "BW" para elegir un ancho de banda entre 50KHZ, 100KHZ, 150KHZ y 200KHZ y confirme lo elegido por defecto.

7.4.6.2: En el modo de V.UHF, pulse ligeramente "BW" para elegir un ancho de banda entre 1,70KHZ, 2,0KHZ, 2,5KHZ, 3,0KHZ, 3,75KHZ, 4,0KHZ, 4,25KHZ y 4,5KHZ y confirme lo elegido por defecto.

7.4.7: BM de Norteamérica

Pulse ligeramente "BAND^{SUB}" para cambiar a WB. Pulse ligeramente "BAND^{SUB}", "↔" o "TUNING" para elegir la frecuencia meteorológica a recibir. Pulse prolongadamente "↔" o "⇒" durante 2 segundos para buscar automáticamente los canales meteorológicos.

Frecuencias de recepción:

1-162,400MHZ, 2-162,425MHZ, 3-162,450MHZ, 4-162,475MHZ,

5-162,500MHZ, 6-162,525MHZ, 7-162,550MHZ

Ponga en marcha la alarma meteorológica: Mantenga pulsado " " durante 2 segundos para entrar en el estado de alarma automática. "ALE" aparece en la pantalla LCD.

En el estado de alarma automática "ALE", cuando no se encuentra la señal de alarma, pulse prolongadamente " " durante 2 segundos para salir de la función de alarma automática "ALE".

(Nota: Después de entrar en el modo de alarma automática, los botones no funcionarán. Mantenga pulsado " " durante 2 segundos para cancelar la alarma automática, y todos los botones se pueden utilizar normalmente)

Cancele la alarma: Después de que se envíe la señal de alarma, pulse ligeramente cualquier botón para cancelar y salir.

8: Grabación/borrado de sonido

8.1: **Grabación de sonido:** Cuando la radio esté funcionando, inserte la tarjeta TF, pulse prolongadamente " I.REC" durante 2 segundos, entonces parpadeará "REC" en la pantalla LCD y aparecerá "***: ***" (el número significa el tiempo de grabación). En el proceso de grabación, pulse ligeramente " " para salir de la grabación.

8.2: Tome la **carpeta de sonido:** Pulse ligeramente " ► " para cambiar al modo de reproducción de tarjeta TF, y pulse prolongadamente "SUB BAND  " para tomar la carpeta.

8.3: **Borrar el archivo de sonido:** Después de grabar, pulse ligeramente " ► " para cambiar al modo de reproducción de la tarjeta TF. Pulse prolongadamente "SUB BAND  " para tomar la carpeta. Pulse ligeramente " " o " " para elegir el número de archivo de sonido. Mantenga pulsado "DEL" durante 2 segundos y aparecerá "DEL" en la pantalla LCD. Vuelva a pulsar ligeramente "DEL" para confirmar. "DEL" desaparece, indicando que el archivo de sonido se ha borrado correctamente.

9: Modo Bluetooth

Bluetooth de este producto: "RF757"

9.1: Cuando la radio esté funcionando, pulse ligeramente " ► " para pasar al modo Bluetooth "bt ". " " parpadea, lo que significa que está esperando la conexión. Pulse para conectar el Bluetooth. Después de una conexión exitosa, " " aparece siempre en la pantalla.

9.2: Pulse ligeramente " " para reproducir la siguiente música y " " para reproducir la anterior. Pulse ligeramente "► I" para cambiar entre pausa y reproducción o utilice el teléfono para controlar.

9.3: Desconectar Bluetooth: En el estado de conexión Bluetooth, pulse prolongadamente "❏" durante 2 segundos para salir.

10: Reproducción de tarjetas TF

Inserte la tarjeta TF, empújela ligeramente y vuelva a empujarla ligeramente para sacarla.

Cuando la radio está en funcionamiento, la música de la tarjeta TF se reproducirá primero después de insertar la tarjeta TF.

En otros modos de reproducción, pulse ligeramente "❏" para cambiar a la tarjeta TF.

Pulse ligeramente "▶|◀" para cambiar entre pausa y reproducción.

Pulse ligeramente "⏮" para reproducir la música siguiente y "⏭" para reproducir la anterior. Pulse prolongadamente "⏮" para reproducir en avance rápido y "⏭" para reproducir en retroceso rápido.

Cuando la radio esté reproduciendo en modo tarjeta TF, pulse "1 2 3 4 5 6 7 8 9" para introducir el número de música o gire "TUNING" para elegir el número de música. Pulse ligeramente "EN" para confirmar y reproducir.

En el modo de tarjeta TF, puedes elegir el modo de reproducción:

Pulse ligeramente "SUB BAND", y el modo de reproducción actual aparecerá en la pantalla LCD. Cuando aparezcan "rA", "rO", "rF" y "rr", pulse ligeramente "SUB BAND" para elegir uno.

rA (repetir todo), rO (repetir uno), rF (repetir archivo), rr (aleatorio)

La tarjeta TF admite 256 G como máximo.

La tarjeta TF admite MP3, WMA, WAV, APE y FLAC

La tarjeta TF admite un máximo de 65.535 archivos

Nota:

1: Cuando la radio está reproduciendo música en el modo de tarjeta TF, en caso de vibración del sonido por razón de la fuente de música, por favor ajuste el volumen.

2: Cuando la radio está recibiendo en modo Bluetooth, la reproducción de música falla después de insertar la tarjeta TF y aparece "LF Err". Es posible que se deba a la fuente de música o a que la tarjeta TF esté dañada. Si la tarjeta TF está rota, sustitúyala por una nueva.

11: Ajuste del efecto EQ

11.1: En el modo de reproducción de música con tarjeta TF/Bluetooth/PC, púlselo ligeramente para elegir un efecto EQ:

EQ1: (NORMAL), EQ2: (POP), EQ3: (ROCK)

EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLÁSICO), EQ6: (COUNTRY)

El efecto de ecualización ajustado actualmente se seleccionará por defecto si no se realiza ninguna operación en 3 segundos.

11.2: En el modo de recepción, púlselo ligeramente para elegir un efecto de ecualizador:

EQ0: (NORMAL), EQ1: FM estado de funcionamiento: alta frecuencia 14K/otro modo de recepción: alta frecuencia 4K

EQ2: (POP), EQ3: (ROCK), EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLÁSICO), EQ6: (COUNTRY)

El efecto de ecualización ajustado actualmente se seleccionará por defecto si no se realiza ninguna operación en 3 segundos.

12: Alarma SOS y linterna de emergencia

En cualquier modo, pulse  a  "a"  "SOS" para iniciar la alarma SOS. La radio emite el sonido de alarma y la linterna parpadea.

Pulse   "hacia"  "ON" para encender la linterna.

Pulse   "hasta"  "OFF" para apagar la linterna y la alarma SOS.

13: Utilización del candado " "

13.1: Bloqueo: En el modo de hora y encendido, pulse ligeramente  ", entonces aparece  " en la pantalla LCD, ahora "TUNING" está bloqueado. Pulse ligeramente  " de nuevo, entonces  " desaparece y "TUNING" se desbloquea;

pulse prolongadamente  " durante 2 segundos, entonces  " aparece en LCD.   " no se puede bloquear. Los demás botones y "TUNING" están bloqueados.

13.2: Desbloqueo: Cuando la pantalla está apagada, pulse ligeramente  " o  " para encender la retroiluminación.

Vuelva a pulsar prolongadamente  " durante 2 segundos, entonces  " desaparece en la pantalla LCD y la función de bloqueo se cancela.

14: Actualización de la fecha/actualización de la hora/ajuste del despertador

En la parte inferior del frontal de la radio hay tres símbolos de reloj, cuyas funciones se describen a continuación:

 	 	 
Actualización horaria	Fecha de actualización	Ajuste del despertador
Puedes hacer lo siguiente: En el estado de visualización de la hora, mantenga pulsado "EN" durante 2 segundos, después parpadeará el número de la hora "***". Pulse ligeramente/ mantenga pulsado " " o " " o gire el mando del inversor para ajustar la hora; Vuelva a pulsar ligeramente "EN", entonces parpadeará el número de minuto "***". Pulse ligeramente / mantenga pulsado " " o " " o gire el mando de lanzadera para ajustar el minuto. Una vez finalizado el ajuste, pulse ligeramente "EN" para confirmar o la hora ajustada se elegirá por defecto sin ninguna operación en 5 segundos.	Puedes hacer lo siguiente: En el estado de visualización de la hora, mantenga pulsado "BW" durante 2 segundos, entonces parpadeará el número del año "****". Pulse ligeramente/ mantenga pulsado " " o " " o gire el mando del inversor para ajustar el año. Vuelva a pulsar ligeramente "BW" y el número de mes "***" parpadeará. Pulse ligeramente/ mantenga pulsado " " o " " o gire el mando de lanzadera para ajustar el mes. Vuelva a pulsar ligeramente "BW" y el número de día "***" parpadeará. Pulse ligeramente/ mantenga pulsado " " o " " o gire el mando de lanzadera para ajustar el día. Una vez finalizado el ajuste, pulse ligeramente "BW" para confirmar o el año, mes y día ajustados se elegirán por defecto sin ninguna operación en 5 segundos.	Puedes hacer lo siguiente: En el estado de visualización de la hora, pulse ligeramente "SQ.ST" para poner en marcha el despertador, entonces aparecerá " " en la pantalla LCD. Mantenga pulsado "SQ.ST" y el número de hora de " " parpadeará. Pulse ligeramente o prolongadamente " " o " " o gire el mando de lanzadera para ajustar la hora. Pulse ligeramente "SQ.ST" y el número de minuto "***" parpadeará. Pulse ligeramente/ mantenga pulsado " " o " " o gire el mando de lanzadera para ajustar el minuto. Pulse ligeramente "SQ.ST" y aparecerá el símbolo de encendido programado " " o el símbolo de despertador " ". Pulse ligeramente/pulse prolongadamente " " o " " para elegir entre dos modos de despertador: " " significa despertador " "encendido programado Para más detalles, consulte la sección 15.

	#MON (lunes),TUE (martes), WED (miércoles), THU (jueves), FRI (viernes), STA (sábado) y SUN (domingo) se actualizarán automáticamente con el cambio de calendario.	
--	---	--

15: Encendido programado/despertador programado

15.1: Elija el modo de despertador "**bu2**" y pulse ligeramente "SQ.ST" para elegir un tono de alarma. En la pantalla

LCD aparecen dos tonos de llamada: "**n1**" y "**n2**". Pulse ligeramente o mantenga pulsado "**←**" o "**→**" o gire el mando de lanzadera para elegir uno. Pulse ligeramente "SQ.ST" para confirmar.

Cuando suene el despertador, pulse ligeramente "**◀ SNOOZE STEP ▶**" para dormir. Después de 5 minutos, el despertador volverá a sonar.

Pulse ligeramente "SQ.ST" para apagar el despertador. El símbolo del despertador deja de parpadear y se muestra siempre. El despertador sonará al día siguiente.

15.2: Elija el modo de encendido programado "**rAd**", pulse ligeramente "SQ.ST" para entrar en el ajuste de la hora de apagado programado después de elegir el encendido programado. La hora de apagado se muestra en la pantalla LCD. Ahora pulse ligeramente "**←**" o "**→**" o gire el mando de lanzadera para elegir el tiempo de apagado entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y FULL (sin apagado), y pulse ligeramente "SQ.ST" de nuevo para confirmar.

Consejos:

-- "**rAd**" encendido programado: El modo de trabajo anterior al apagado se reproducirá automáticamente a la hora programada de encendido. En el modo de Bluetooth, deberá pulsar sobre el dispositivo Bluetooth a reproducir. Si se elige la hora programada de encendido/apagado, la radio se encenderá a la hora programada de encendido y el símbolo de reposo "**■**" aparecerá en la pantalla LCD. La radio se apagará a la hora programada de apagado y el símbolo de reposo "**■**" desaparecerá.

-- Despertador programado "**bu2**": El símbolo del despertador "**🕒**" parpadeará a la hora programada del despertador y el tono de llamada actual sonará durante 3 minutos con un intervalo de 5 minutos. Pulse ligeramente "SQ.ST" para apagar el despertador y "**🕒**" dejará de parpadear. Pulse ligeramente "SQ.ST" de

nuevo para cancelar la alarma, entonces "🔔" desaparecerá. Cuando suene el despertador, pulse ligeramente "◀ SNOOZE STEP ▶" para repetir la alarma durante 5 minutos. Detenga el despertador.

16: Cancelar las funciones de encendido programado/despertador programado

Cancele el encendido programado y el despertador programado: En el estado de hora, pulse ligeramente "SQ.ST" para apagar el despertador, entonces "🔔" desaparece.

17: Ajuste de la retroiluminación

En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado "PRESET" durante 2 segundos, entonces aparecerá "br on" o "br AUL" en la pantalla LCD. Pulse ligeramente "PRESET" para elegir el modo de retroiluminación "br on" o "br AUL". Lo que elija finalmente será la opción por defecto.

--- | br on " significa modo de trabajo de encendido, y la retroiluminación está siempre encendida;

---br AUL " significa modo de trabajo de encendido, y la luz de fondo se enciende durante 5 segundos.

*La retroiluminación no puede controlarse en el modo de visualización de la hora. La retroiluminación se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 5 segundos, pasando al modo de ahorro de energía.

En el modo de ahorro de energía de la retroiluminación, pulse ligeramente "🔄" y "🔒" para encender la retroiluminación.

18: USB TIPO-C: funciones de carga y PC AUX-IN

18.1: Carga: Este producto tiene función de protección contra sobretensión en la carga. Tensión de carga: $\approx 6,2V$.

Por favor, utilice el dispositivo de carga con tensión de entrada de DC5V/1A-DC3A para cargar la batería, o la batería o el dispositivo probablemente se dañará.

Si la batería de litio no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela una vez al mes o retírela.

Inserte el cable USB, entonces "🔌" parpadea en la pantalla LCD, lo que significa que se está cargando. Cuando la batería está completamente cargada, aparece "🔌" y deja de parpadear. El tiempo de carga suele ser de 4-5 horas.

18.2: Entrada de audio USB: Cuando la radio esté funcionando, conéctela al ordenador mediante el cable USB. "PC" aparece en la pantalla LCD, ahora la radio se puede utilizar como un altavoz para la entrada de audio.

18.3: Se utiliza como lector de tarjetas: Inserte la tarjeta TF en la radio y conecte la radio al ordenador mediante el cable USB para transferir y borrar archivos de la tarjeta TF.



19: Antena

18.1: Escucha FM, VHF, SW, AIR y WB.

a. Saca la antena, cambia la longitud de la antena, prueba la dirección y encuentra una posición con el mejor efecto de recepción.

b. Inserte la antena externa "TEXT", cambie la longitud de la antena, pruebe la dirección y encuentre una posición con el mejor efecto de recepción.

*Nota: En caso de caos de canales debido a fuertes interferencias, por favor acorte la antena.

18.2: Escuchar AM: Este producto utiliza la antena magnética incorporada para recibir AM. La antena magnética puede verse afectada por la dirección para recibir señales, por lo que puede girar adecuadamente la radio cuando escuche AM para encontrar una posición con el mejor efecto de recepción.

20: Principales parámetros técnicos

Banda	Alcance de recepción	Sensibilidad de recepción	Demodulación	Descripción
FM	64,0-108,0MHZ	5uV	Opcional MONO/ST	Modulación de frecuencia
MW	520-1710KHZ	12mV/m	AM	Onda media
SW	3,20-30,0MHZ	30 dBuV	AM	Onda corta
V.UHF	25,0-999,0MHZ	1uV	NFM	Muy alta frecuencia/ultra alta frecuencia
AIRE	118,0-138,0MHZ	5uV	AM	Banda aérea
WB	162,400-162,550MHZ	5uV	NFM	Banda meteorológica de los países de América del Norte
Corriente de reposo: $\leq 70\mu A$				
Corriente máxima: $\leq 750MA$				
Altavoz: $\Phi 40mm/4\Omega/3W$				
Número de canales almacenados en el modo de recepción: 1.000 en total				
Versión de Bluetooth: 5.0				


Distancia de recepción Bluetooth: $\leq 20\text{m}$
Tensión mínima de funcionamiento: 3,4 V
Tensión de entrada externa: DC.5v
Batería de litio de 2.500 mAh: 3,7 V
Formato de reproducción de la tarjeta TF: MP3, WMA, WAV, APE y FLAC
Memoria máxima de la tarjeta TF 256G
Tamaño del producto: 138,3*86,5*30,7 mm
Peso neto: 250 g (incluida la batería de litio incorporada)

21: Asuntos que requieren atención

Respete los siguientes consejos de seguridad para utilizar este producto, garantizando un uso seguro y fiable.

- ◆ Lea y conozca todas las instrucciones de seguridad e información de uso.
- ◆ Cuando aparece el símbolo de batería "🔋" o el marco del símbolo parpadea, significa que el nivel de batería es bajo. Cargue la batería a tiempo para garantizar un uso normal.
- ◆ Por favor, utilice el dispositivo de carga con voltaje de entrada de DC5V/1A-DC3A para cargar la batería, o la batería o el dispositivo serán probablemente dañados.
- ◆ Si la radio no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela una vez al mes.
- ◆ Mantenga el producto alejado del agua de lluvia y de la humedad. No deje caer ni salpique líquido sobre el producto.
- ◆ Mantenga el producto alejado de fuentes de calor a alta temperatura. No hornee ni sople el producto a alta temperatura.
- ◆ Evite la luz solar directa durante mucho tiempo.
- ◆ Evite caídas o golpes. No coloque objetos pesados sobre el producto.

(Modèle : Raddy RF757)

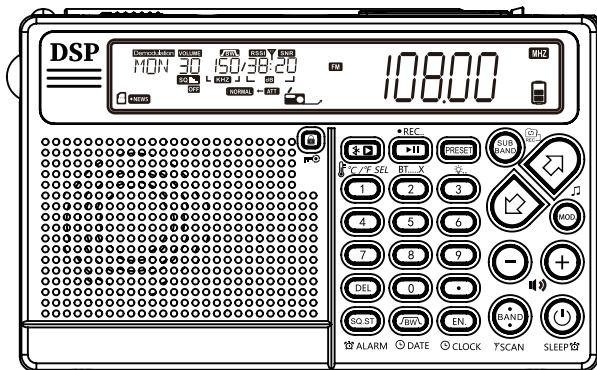

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver précieusement.

1 : Présentation du produit

Notre objectif en matière de recherche et de développement de nouveaux produits a toujours été l'innovation continue et la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Nous espérons que vous apprécierez notre radio RF757, fabriquée avec soin, et qu'elle apportera plus de bonheur aux personnes qui aiment écouter la radio.

Il s'agit d'une radio multibande très performante. Pour plus de détails, veuillez lire ce manuel.

2 : Caractéristiques du produit

2.1 : Ce produit peut recevoir des signaux sans fil FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF et WB avec une forte sensibilité de réception grâce à la programmation du logiciel.

2.2 : Ce produit utilise une technologie audio avancée pour réaliser une connexion Bluetooth afin d'écouter de la musique sans fil.

2.3 : Ce produit prend en charge la lecture de musique sur carte TF, la lecture de musique MP3, WMA, WAV, APE et FLA, et dispose d'une mémoire maximale de 256 Go.

2.4 : La prise TYPE-C est universelle : elle permet de charger et de connecter ce produit à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Elle peut être utilisée pour l'entrée du son, la copie avec le lecteur de cartes et la suppression du contenu de la carte TF.

2.5 : Ce produit permet de choisir un canal de plusieurs façons en mode de réception : Il permet de choisir une fréquence en appuyant sur la touche numérique, de rechercher et de mémoriser automatiquement un canal, de mémoriser manuellement un canal et de choisir un canal à l'aide du bouton.

2.6 : La FM dispose de quatre fréquences que vous pouvez changer. La fréquence de l'AM est ajustée automatiquement avec le changement de la FM sans limitation de frontière nationale.

1) : FM:87.5-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valeur de pas : 9KHZ)

2) : FM:87.0-108MHZ/AM:520-1710KHZ (valeur de pas : 10KHZ)

3) : FM:76.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valeur de pas : 9KHZ)

4) : FM:64.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valeur de pas : 9KHZ)

2.7 : SW a 14 mètres d'ondes ; V.UHF a 23 mètres d'ondes.

AIR dispose de 7 ondes métriques, ce qui vous permet de rechercher rapidement votre fréquence.

2.8 : Ce produit offre une qualité sonore BASS basse et permet l'écoute avec un casque, répondant ainsi aux besoins de tous les utilisateurs.

2.9 : Ce produit prend en charge quatre modes de lecture dans l'état de lecture de la carte TF :

rA (répéter tous), rO (répéter un)

rF (fichier de répétition), rr (aléatoire)

2.10 : Ce produit utilise une batterie au lithium de 2 500mAh qui peut être remplacée et qui a une longue durée de vie.

2.11 : Ce produit prend en charge la fonction de verrouillage.

- 2.12 : Le grand écran de 4,17 pouces affiche divers contenus tels que l'heure, le calendrier perpétuel, le thermomètre, le niveau de la batterie, le signal, le temps de sommeil et l'horloge, ce qui donne aux utilisateurs des informations claires.
- 2.14 : Le temps de mise en veille peut être réglé sur 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 minutes.
- 2.15 : Deux modes de mise en marche programmée et de réveil programmé peuvent être définis. Le réveil dispose de deux sonneries au choix.
- 2.16 : Après avoir choisi la mise sous tension programmée, l'heure de mise hors tension après la mise sous tension programmée peut être réglée sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 minutes.
- 2.17 : Le rétroéclairage et l'affichage rétroéclairé des touches numériques sont pratiques pour une utilisation dans l'obscurité.
- 2.18 : En mode réception, ce produit dispose d'une grande mémoire de stockage des canaux et peut stocker 1 000 canaux (FM/VHF/AM/SW/AIR : 200 canaux pour chacun).
- 2.19 : Par rapport aux radios traditionnelles, ce produit peut être contrôlé intelligemment et à distance à l'aide d'une application (compatible avec Android et Harmony).
- 2.20 : Dans un rayon de 20 mètres, ce produit permet de changer de bande, de mode, de choisir la fréquence à l'aide de la touche numérique, de régler le volume, de choisir le canal à l'aide de la fréquence, d'enregistrer, de verrouiller... ce qui vous offre une nouvelle expérience d'utilisation.
- 2.21 : Ce produit prend en charge la lecture EQ.
- 2.22 : La prise de charge de type C est plus facile à utiliser.


3 : Liste de colisage

Nom	Quantité
RF757 radio toutes bandes haute performance	1
Chaîne	1
Batterie au lithium (2 500mAh)	1
Câble de charge USB TYPE-C	1
Manuel de l'utilisateur	1

4 : Téléchargement de l'application mobile (voir l'installation de l'application sur la feuille jointe)

Étape 1 : Allumer la radio Étape 2 : Télécharger l'application

Étape 3 : Installer l'APP sur le bureau mobile Étape 4 : Cliquer pour entrer dans l'APP et cliquer pour connecter le "RF757-BLE".

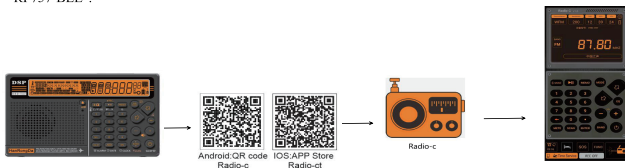

Pour déconnecter l'APP, appuyez légèrement sur  " pour éteindre la radio et afficher l'heure, et appuyez longuement sur " [▶ | BT.....X] " pendant deux secondes pour afficher "bLE OFF ", l'APP est alors déconnectée avec succès.

5 : Fonctions des boutons

	1 : ON/OFF : Installez la batterie et appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour afficher l'heure. Lorsque l'heure est affichée, appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation dans les 10 secondes pour allumer la radio. Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la radio (voir section 7.1). 2 : Temps de veille : Lorsque la radio fonctionne, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour régler le temps de veille (voir section 7.2).
	Appuyez légèrement/ longuement sur la touche pour augmenter le volume.
	Appuyez légèrement/ longuement sur la touche pour diminuer le volume.
	1 : En mode de réception, appuyez légèrement sur ce bouton pour basculer entre FM, MW, SW, AIR, V.UHF et WB. 2 : En mode de lecture de musique, appuyez légèrement sur ce bouton pour passer en mode de réception. 3 : En mode FM/MW/SW/AIR/VHF, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour rechercher et mémoriser automatiquement un canal. 4 : En mode WB : appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour démarrer l'alarme et appuyez à nouveau longuement sur ce bouton pour annuler l'alarme.
	1 : En mode horaire : appuyez longuement sur "SUB BAND" pendant 2 secondes pour régler la gamme de fréquences de réception , et appuyez légèrement sur " " pour choisir la gamme de fréquences de réception FM. 2 : En mode FM/SW/AIR/VHF, appuyez légèrement sur "SUB BAND" pour choisir une onde de mesure. 3 : En mode TF, appuyez légèrement sur "SUB BAND" pour passer d'un mode de lecture à l'autre : RA (répétition de tous) -RO (répétition d'un) -RF (répétition d'un fichier) -RR (aléatoire)). 4 : En mode TF, une pression longue permet d'extraire le fichier sonore. 5 : En mode WB, appuyez légèrement pour choisir la fréquence de réception de la météo.
	1 : En mode de réception, appuyez légèrement sur ce bouton pour permettre à la fréquence d'augmenter au minimum, et appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour rechercher automatiquement les canaux vers l'avant. 2 : En mode de lecture de la carte TF, appuyez légèrement sur ce bouton pour lire la musique suivante et appuyez longuement sur ce bouton pour effectuer une avance rapide. 3 : En mode de lecture Bluetooth, appuyez légèrement sur ce bouton pour lire la musique suivante.
	1 : En mode de réception, appuyez légèrement sur ce bouton pour permettre à la fréquence de diminuer au minimum, et appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour rechercher automatiquement les canaux en arrière. 2 : En mode de lecture de la carte TF, appuyez légèrement sur ce bouton pour lire la musique précédente et appuyez longuement sur ce bouton pour effectuer une lecture rapide en arrière.

	3 : En mode de lecture Bluetooth, appuyez légèrement sur ce bouton pour lire la musique précédente.
	1 : En mode réception, choisissez un canal à l'aide du bouton (la fréquence augmente en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et diminue en tournant dans le sens inverse). 2 : En mode de lecture de la carte TF, tournez le bouton pour choisir une musique, et appuyez légèrement sur "EN" pour la lire.
	1 : En mode d'affichage de l'heure, appuyez légèrement sur ce bouton pour lancer la fonction de réglage de la mise en marche programmée/de l'horloge d'alarme, et appuyez de nouveau légèrement sur ce bouton pour annuler la fonction. 2 : En mode FM, appuyez légèrement sur cette touche pour basculer entre stéréo et non stéréo ("ST" sur l'écran LCD signifie stéréo et "MON" signifie non stéréo). 3 : En mode AIR, appuyez légèrement sur "SQ" pour activer/désactiver la fonction.
	1 : En mode de réception, appuyez légèrement sur ce bouton pour démarrer/arrêter l'enregistrement. 2 : En mode de réception, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour démarrer l'enregistrement et appuyez légèrement sur ce bouton pour quitter l'enregistrement. 3 : En mode de lecture de musique, appuyez légèrement sur ce bouton pour passer de la pause à la lecture. 4 : En mode de connexion APP et d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour déconnecter l'APP.
	1 : En mode d'affichage de l'heure et de mise sous tension, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour lancer la fonction de verrouillage et appuyez à nouveau longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour annuler la fonction. La mention " " apparaît sur l'écran LCD (sans influence sur l'alarme SOS et la lampe de poche). 2 : En mode d'affichage de l'heure et de mise sous tension, appuyez légèrement sur ce bouton pour lancer la fonction de verrouillage de l'inverseur et appuyez de nouveau légèrement pour annuler la fonction. La mention " " apparaît sur l'écran LCD.
	1 : En phase de réception, appuyez légèrement sur "+/-" pour régler les bits de la navette. Une fois que les bits clignotent, tournez le bouton de la navette pour choisir une fréquence cible. 2 : Lorsque le réveil sonne, appuyez légèrement sur ce bouton pour faire une sieste.
	1 : En mode d'affichage de l'heure, appuyez légèrement sur ce bouton pour passer du jour de la semaine à la température. 2 : En mode " ", appuyez longuement sur ce bouton pour passer de °C à °F. 3 : En mode de mise sous tension, appuyez légèrement sur ce bouton pour passer à la lecture de la carte TF/Bluetooth.
	1 : Appuyer sur "ON" pour allumer la lampe de poche. Appuyer sur "OFF" pour éteindre la lampe de poche. 2 : Appuyer sur "SOS" pour déclencher l'alarme et la lampe de poche. Appuyer sur "OFF" pour annuler l'alarme et la lampe de poche.
	Lorsque l'appareil est sous tension et dans n'importe quel mode de travail, insérez la carte TF pour qu'elle soit lue automatiquement.
	1 : En mode d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes et appuyez légèrement pour activer le rétroéclairage. 2 : En mode FM/MW/SW/AIR/VHF, appuyez légèrement sur ce bouton pour entrer dans le mode de prise de canal. Appuyez longuement sur " " pour prendre un canal. 3 : En mode FM/MW/SW/AIR/VHF, appuyez longuement sur "PRESET" pour entrer dans le mode de mémorisation manuelle des chaînes, et appuyez de nouveau légèrement sur cette touche pour confirmer.

 	1 : En mode d'affichage de l'heure, appuyer longuement sur "EN" pendant 2 secondes pour régler l'heure (voir section 14). 2 : En mode de réception, appuyez légèrement sur "EN" pour sélectionner un canal à l'aide de la touche numérique, et appuyez légèrement à nouveau pour confirmer. 3 : En mode carte TF, appuyez légèrement sur "EN" pour sélectionner une musique à l'aide de la touche numérique, et appuyez légèrement à nouveau pour confirmer.
 	1 : En mode d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur "DATE" pendant 2 secondes pour régler la date et l'heure (voir section 14). 2 : En mode FM/VHF, appuyez légèrement sur "BW" pour régler la largeur de bande.
	1 : En mode de réception, supprimez la fonction de diffusion (voir section 7.4.4). 2 : Lorsque la radio lit un enregistrement sonore à l'aide de la carte TF, supprimez la fonction d'enregistrement (voir section 8.3).
	1 : En mode carte TF, choisissez une musique à l'aide des touches numériques. 2 : En mode de réception, choisissez une fréquence à l'aide des touches numériques.
	Choisissez un effet d'égalisation (voir section 11).
	En mode réception, insérez l'antenne externe et retirez l'antenne tige.
	En mode FM/MW/SW/AIR/V.UHF, appuyez sur "DX" (mode de réception à distance) et LOCAL (mode de réception locale).

6 : Symboles sur l'écran LCD



	Indique le signal de réception et de lecture de la radio
VOLUME	Le volume
PRESET	Recherche et mémorisation automatique d'une chaîne/mise en mémoire manuelle d'une chaîne/reprise d'une chaîne
	Niveau de la batterie
	état de charge
MHZ	Unité
KHZ	Unité

 ON OFF	Contrôle du squelch
BW	Largeur de bande
Démodulation	Méthode de démodulation
RSSI	Intensité du signal
SNR	Rapport signal/bruit
	Alimentation automatique et horloge
	Temps de sommeil
	Verrouillage du bouton de l'inverseur
	Verrouillage (Les clés sont verrouillées, la lampe de poche et l'interrupteur d'alarme ne sont pas verrouillés)
	Bluetooth
	Carte TF
ALE	Alarme de bande météo des pays d'Amérique du Nord
FM/MW/SW/AIR/ VHF/UHF/WB	FM : modulation de fréquence : MW : ondes moyennes : OC : ondes courtes : AIR : onde aérienne VHF : très haute fréquence : UHF : ultra haute fréquence : WB : bande météorologique des pays d'Amérique du Nord
	Mode de lecture de la carte Bluetooth & TF : Activer la pause
	Mode de lecture de la carte Bluetooth & TF : Symbole de lecture
	Temps de veille : affichage de l'heure En mode Bluetooth : "BT" indique l'état de Bluetooth. En mode carte TF : affichage du nombre total de musiques et du temps de lecture.
●MUSIQUE	Musique
	Réception radio
	État de la carte TF
	Connecter l'indication APP
	Régler l'indicateur d'état du rétroéclairage pour qu'il soit allumé
REC	Indication d'enregistrement
FILE ➔ REC	Mode de lecture de la carte TF, retirer l'indication du dossier d'enregistrement
Remplacer	Remplacer le symbole de la station
SCAN	Station de balayage
	Thermomètre
°C	Degré Celsius
°F	Degré Fahrenheit
	Le silence
MON	Lundi
TUE	Mardi
WED	Mercredi
THU	Jeudi
FRI	Vendredi
STA	Samedi
SUN	Dimanche

7 : Fonctions

7.1 : ON/OFF

Installez correctement la batterie. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

ON : Appuyez légèrement sur  " pour démarrer l'affichage de l'heure. Dans les 10 secondes qui suivent l'affichage de l'heure, appuyez à nouveau légèrement sur  " pour allumer la radio.

OFF : Lorsque la radio fonctionne, appuyez légèrement sur  " pour éteindre la radio.

Remarque : La radio passe en mode d'économie d'énergie 10 secondes après la mise hors tension et l'extinction du rétroéclairage. Appuyez légèrement sur  " ou  " pour activer le rétroéclairage et l'affichage de l'heure.

7.2 : Régler le temps de sommeil

Lorsque la radio fonctionne, appuyez longuement sur  " pendant 2 secondes pour régler le temps de sommeil.

"120" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez légèrement sur  " pour choisir le temps de sommeil : 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 minutes.

Après avoir choisi le temps de sommeil,  " apparaît sur l'écran LCD.

7.3 : Régler le volume (niveau 00-32)

Lorsque la radio fonctionne, appuyez légèrement ou longuement sur  "+" " ou  "-" " pour régler le volume. Niveau de volume : 00-32.

7.4 : Écouter la radio

Cette radio peut recevoir des signaux FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB, et les plages de réception spécifiques sont indiquées dans le tableau suivant :

Les exigences en matière de réception FM et MW varient d'un pays à l'autre. Voici quatre gammes de réception que vous pouvez choisir.

Type de réception	FM (MHZ)	MW (KHZ)	SW (MHZ)	V.UHF (MHZ)	AIR (MHZ)	WB (MHZ)
1	87.5-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
2	87.0-108.0	520-1710 (10KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
3	76.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
4	64.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550

Les quatre types de réception ci-dessus peuvent être ajustés par vous-même :

Dans l'affichage de l'heure, appuyez longuement sur "BAND" pendant 2 secondes pour afficher la basse fréquence FM dans le mode actuel, et appuyez légèrement sur  " ou  " pour choisir une gamme de fréquence FM. Arrêtez et quittez le réglage. Ce que vous choisissez finalement est confirmé par défaut.

※ Par exemple : "87.5MHZ" sur l'écran LCD correspond au premier type de réception et "87.0MHZ" au second type de réception.

Le pas de MW correspondant sera adapté au type de FM que vous choisissez (le pas de MW des pays d'Amérique du Nord doit être ajusté à 10KHZ. Veuillez choisir le deuxième type de réception).

7.4.1 : Méthode de recherche des canaux

Recherche manuelle des chaînes à l'aide de la touche/recherche automatique des chaînes à l'aide de la touche/recherche et mémorisation automatique des chaînes/la touche numérique/le bouton de la navette

7.4.1.1 : Recherche manuelle des chaînes à l'aide du bouton

Appuyez légèrement sur " " ou " " pour diminuer ou augmenter progressivement la valeur du pas minimum de la bande d'ondes.

Valeur de l'échelon FM min : 0,1MHZ

Valeur du pas de MW min : 9KHZ / 10KHZ

SW min step value : 0.005MHZ

V.UHF/AIR valeur minimum du pas : 0.025MHZ

7.4.1.2 : Recherche automatique des chaînes

Appuyez longuement sur " " ou " " pendant 2 secondes pour rechercher rapidement des chaînes à la valeur du pas minimum. Après avoir trouvé une chaîne, arrêtez la recherche et lisez-la.

7.4.1.3 : Recherche et mémorisation automatique des chaînes

En mode de réception, appuyez longuement sur " SCAN" pendant 2 secondes pour balayer et rechercher les canaux automatiquement de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus haute. Un canal sera mémorisé automatiquement après avoir été trouvé.

Pendant la recherche automatique, "SCAN" clignote sur l'écran LCD et "PRESET 001-PRESET 002 ****" apparaît. Le numéro correspond à l'adresse de stockage de la chaîne.

Après un cycle de recherche, la recherche s'arrête automatiquement et la première fréquence mémorisée est jouée. Nombre de canaux stockés dans chaque bande d'ondes : 200. Total : 1 000 (hors WB).

Remarque : Le nombre de canaux mémorisés dépend de l'intensité du signal et des canaux.

7.4.1.4 : **La touche numérique** : Lorsque la radio fonctionne (hors W/P), appuyez légèrement sur "EN" pour afficher "—" sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche numérique " " pour entrer une fréquence valide, et appuyez légèrement sur "EN" à nouveau pour confirmer.

Remarque : Si la fréquence saisie n'est pas valide, "Em" s'affiche sur l'écran LCD pour indiquer que le canal n'est pas valide.

7.4.1.5 : **Le bouton d'inverseur** : Tournez le bouton d'inverseur "TUNING" dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour choisir rapidement une fréquence.

(Note : Lorsque la radio est en mode de prise de canal, tourner le bouton pour choisir un canal)

Méthode pour passer rapidement d'une option à l'autre : Appuyez légèrement sur "   " en haut de la radio. Le numéro de fréquence clignote. Chaque fois que vous appuyez légèrement sur "   ", le numéro de la fréquence clignote. Lorsque le numéro clignote, tournez "TUNING" dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour choisir une fréquence cible.

7.4.2 : Mémorisation manuelle des chaînes

Lorsque la radio fonctionne, trouvez une fréquence cible en suivant la méthode décrite à la section 7.4.1. Appuyez longuement sur "PRESET" pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de mémorisation des canaux. L'adresse apparaît sur le LCD et "PRESET ***" clignote. Appuyez légèrement sur " " ou " " pour choisir une adresse. Appuyez à nouveau sur "PRESET" pour confirmer. L'adresse cesse de clignoter et un canal est mémorisé avec succès.

Remarque : Après avoir trouvé une fréquence cible, vous pouvez également appuyer longuement sur "PRESET" pendant 2 secondes pour mémoriser un canal et appuyer légèrement sur "PRESET" à nouveau pour confirmer. Les chaînes peuvent être directement mémorisées vers l'avant dans l'ordre des adresses.

7.4.3 : Canaux de prise

Après avoir mémorisé les chaînes selon les méthodes décrites aux sections 7.4.1.3 et 7.4.2, appuyez légèrement sur "PRESET" pour entrer dans le mode de prélèvement des chaînes. Lorsque "PRESET ***" apparaît, appuyez légèrement sur " " ou " " ou tournez "TUNING" pour choisir une adresse de prise de canaux.

Remarque : "PRESET NUL" signifie qu'aucune chaîne n'est mémorisée.

7.4.4 : Supprimer des canaux

En mode FM/MW/SW/V.UHF/AIR, appuyez légèrement sur "PRESET" pour afficher "PRESET***" sur le LCD. Appuyez légèrement sur " " ou " " pour choisir le canal à supprimer et appuyez longuement sur "DEL " pour le supprimer. "DEL" clignote sur l'écran LCD et disparaît 2 secondes plus tard, ce qui signifie que la chaîne est supprimée.

Le numéro de la chaîne supprimée est inoccupé et vous pouvez en mémoriser une nouvelle.

7.4.5 : Onde de mesure FM/SW/AIR/V.UHF

7.4.5.1 : La FM dispose des ondes de mesure suivantes, qui vous permettent de trouver rapidement la fréquence cible.

En mode FM, appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND " pour passer d'une fréquence à l'autre.

Plage de réception	Onde de mesure
87,5-108,0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
87.0-108.0MHZ	87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
76.0-108.0MHZ	76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ
64.0-108.0MHZ	64.0MHZ, 76.0MHZ, 87.5MHZ, 90.0MHZ, 100.0MHZ, 105.0MHZ

7.4.5.2 : SW a des ondes de 14 mètres, ce qui vous permet de trouver rapidement la fréquence cible.

En mode SW, appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND" pour passer d'une fréquence à l'autre.

Plage de réception	Onde de mesure
3,2-30,0MHZ	3,2MHZ, 3,9MHZ, 4,75MHZ, 5,73MHZ, 7,1MHZ, 9,25MHZ, 11,5MHZ, 13,57MHZ, 15,03MHZ, 17,48MHZ, 18,9MHZ, 21,45MHZ, 25,67MHZ, 28,75MHZ

7.4.5.3 : AIR a des ondes de 7 mètres, ce qui vous permet de trouver rapidement la fréquence cible.

En mode AIR, appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND" pour passer d'une fréquence à l'autre.

Plage de réception	Onde de mesure
118.0-138.0MHZ	118.0MHZ, 123.0MHZ, 127.0MHZ, 130.0MHZ, 133.0MHZ, 136.0MHZ, 138.0MHZ

7.4.5.4 : V.UHF a des ondes de 23 mètres, ce qui vous permet de trouver rapidement la fréquence cible.

En mode V.UHF, appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND" pour passer d'une fréquence à l'autre.

Plage de réception	Onde de mesure
25,0-999,0MHZ	30.0MHZ, 100.0MHZ, 150.0MHZ, 156.025MHZ, 200.0MHZ, 250.0 MHZ, 300.0MHZ, 350.0MHZ, 400.0MHZ, 409.75MHZ, 446.005MHZ, 450.0MHZ, 462.5625MHZ, 500.0MHZ, 550.0MHZ, 600.0MHZ, 650.0MHZ, 700.0MHZ, 750.0MHZ, 800.0MHZ, 850.0MHZ, 900.0MHZ, 950.0MHZ

7.4.6 : Régler la largeur de bande FM/VHF

7.4.6.1 : En mode FM, appuyez légèrement sur "BW" pour choisir une largeur de bande entre 50KHZ, 100KHZ, 150KHZ et 200KHZ et confirmez ce que vous avez choisi par défaut.

7.4.6.2 : En mode V.UHF, appuyez légèrement sur "BW" pour choisir une largeur de bande parmi 1.70KHZ, 2.0KHZ, 2.5KHZ, 3.0KHZ, 3.75KHZ, 4.0KHZ, 4.25KHZ et 4.5KHZ et confirmez ce que vous avez choisi par défaut.

7.4.7 : BM de l'Amérique du Nord

Appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND" pour passer à WB. Appuyez légèrement sur "^{SUB}BAND", " $\leftrightarrow$ " ou "TUNING" pour choisir la fréquence météo à recevoir. Appuyez longuement sur " $\leftarrow$ " ou " $\rightarrow$ " pendant 2 secondes pour rechercher automatiquement les chaînes météo.

Fréquences de réception :

1-162.400MHZ, 2-162.425MHZ, 3-162.450MHZ, 4-162.475MHZ,

5-162.500MHZ, 6-162.525MHZ, 7-162.550MHZ

Démarrer l'alarme météo : Appuyez longuement sur " " pendant 2 secondes pour passer en mode d'alarme automatique. L'indication "ALE" apparaît sur l'écran LCD.

En état d'alarme automatique "ALE", lorsque le signal d'alarme n'est pas détecté, appuyez longuement sur " " pendant 2 secondes pour quitter la fonction d'alarme automatique "ALE".

(Note : Après être entré dans le mode d'alarme automatique, les boutons ne fonctionneront pas. Appuyez longuement sur " " pendant 2 secondes pour annuler l'alarme automatique, et toutes les touches peuvent être utilisées normalement).

Annuler l'alarme : Une fois le signal d'alarme envoyé, appuyez légèrement sur n'importe quel bouton pour annuler et quitter.

8 : Enregistrement/suppression de sons

8.1 : Enregistrement du son : Lorsque la radio fonctionne, insérez la carte TF, appuyez longuement sur "► I.REC" pendant 2 secondes, puis "REC" clignote sur l'écran LCD et "***: ***" (le chiffre indique la durée de l'enregistrement) apparaît. En cours d'enregistrement, appuyez légèrement sur "► I" pour quitter l'enregistrement.

8.2 : Prendre le dossier sonore : Appuyez légèrement sur " ► " pour passer en mode de lecture de la carte TF, et appuyez longuement sur "SUB BAND  " pour prendre le dossier.

8.3 : Effacer le fichier son : Après l'enregistrement, appuyez légèrement sur " ► " pour passer en mode lecture de la carte TF. Appuyez longuement sur "SUB BAND  " pour prendre le dossier. Appuyez légèrement sur "◀ " ou "▶ " pour choisir le nombre de fichiers sonores. Appuyez longuement sur "DEL" pendant 2 secondes, puis "DEL" apparaît sur l'écran LCD. Appuyez à nouveau légèrement sur "DEL" pour confirmer. "DEL" disparaît, indiquant que le fichier son a été supprimé avec succès.

9 : Mode Bluetooth

Bluetooth de ce produit : "RF757"

9.1 : Lorsque la radio fonctionne, appuyez légèrement sur " ► " pour passer en mode Bluetooth " ". " " clignote, ce qui signifie que la connexion est en attente. Cliquez pour connecter Bluetooth. Après une connexion réussie, " " est toujours affiché.

9.2 : Appuyez légèrement sur "▶ " pour lire la musique suivante et sur "◀ " pour lire la musique précédente. Appuyez légèrement sur "► I" pour passer de la pause à la lecture ou utilisez votre téléphone pour contrôler.

9.3 : Déconnecter Bluetooth : En cas de connexion Bluetooth, appuyez longuement sur  " pendant 2 secondes pour quitter.

10 : Lecture de la carte TF

Insérez la carte TF, poussez-la légèrement en place et poussez-la de nouveau légèrement pour la retirer.

Lorsque la radio fonctionne, la musique contenue dans la carte TF est lue en premier après l'insertion de la carte TF.

Dans les autres modes de lecture, appuyez légèrement sur  " pour passer à la carte TF.

Appuyez légèrement sur  " pour passer de la pause à la lecture.

Appuyez légèrement sur  " pour lire la musique suivante et sur  " pour lire la musique précédente. Appuyez longuement sur  " pour effectuer une avance rapide et sur  " pour effectuer un retour rapide.

Lorsque la radio fonctionne en mode carte TF, appuyez sur  " pour entrer le numéro de musique ou tournez " TUNING " pour choisir le numéro de musique. Appuyez légèrement sur "EN" pour confirmer et lancer la lecture.

En mode carte TF, vous pouvez choisir le mode de lecture :

Appuyez légèrement sur ^{SUB}"BAND " , le mode de lecture actuel apparaît sur l'écran LCD. Lorsque "rA", "rO", "rF" et "rr" sont affichés, appuyez légèrement sur ^{SUB}"BAND " pour en choisir un.

rA (répéter tout), rO (répéter un), rF (répéter un fichier), rr (aléatoire)

La carte TF prend en charge 256 Go au maximum.

La carte TF prend en charge les fichiers MP3, WMA, WAV, APE et FLAC.

La carte TF prend en charge 65 535 fichiers au maximum

Remarque :

1 : Lorsque la radio joue de la musique en mode carte TF, en cas de vibration sonore due à la source de musique, veuillez ajuster le volume.

2 : Lorsque la radio reçoit en mode Bluetooth, la lecture de la musique échoue après l'insertion de la carte TF et "LF Err " s'affiche. Cela peut être dû à la source de musique ou à une carte TF défectueuse. Si la carte TF est cassée, veuillez la remplacer par une nouvelle.

11 : Réglage de l'effet EQ

11.1 : En mode de lecture de musique sur carte TF/Bluetooth/PC, appuyez légèrement sur cette touche pour choisir un effet d'égalisation :

EQ1 : (NORMAL), EQ2 : (POP), EQ3 : (ROCK)

EQ4 : (JAZZ), EQ5 : (CLASSIQUE), EQ6 : (COUNTRY)

L'effet d'égalisation actuellement réglé sera choisi par défaut si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes.

11.2 : En mode de réception, appuyez légèrement sur cette touche pour choisir un effet d'égalisation :

EQ0 : (NORMAL), EQ1 : FM état de fonctionnement : haute fréquence 14K/autre mode de réception : haute fréquence 4K

EQ2 : (POP), EQ3 : (ROCK), EQ4 : (JAZZ), EQ5 : (CLASSIC), EQ6 : (COUNTRY)

L'effet d'égalisation actuellement réglé sera choisi par défaut si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes.

12 : Alarme SOS et lampe de poche d'urgence

Dans n'importe quel mode, appuyez sur  " jusqu'à "  " pour lancer l'alarme SOS. La radio émet le son de l'alarme et la lampe de poche clignote.

Poussez  " sur "  " pour allumer la lampe de poche.

Poussez  " sur "  " pour éteindre la lampe de poche et l'alarme SOS.

13 : Utilisation de la serrure " "

13.1 : Verrouillage : En mode heure et mise sous tension, appuyez légèrement sur "  ", puis "  " apparaît sur l'écran LCD, la " TUNING " est verrouillée. Appuyez de nouveau légèrement sur "  ", "  " disparaît et " TUNING " est déverrouillé ; appuyez longuement sur "  " pendant 2 secondes, puis "  " apparaît sur l'écran LCD. Il n'est pas possible de verrouiller "  ". Les autres boutons et "TUNING" sont verrouillés.

13.2 : Déverrouiller : Lorsque l'écran est éteint, appuyez légèrement sur "  " ou "  " pour allumer le rétroéclairage. Appuyez à nouveau longuement sur "  " pendant 2 secondes, puis "  " disparaît sur l'écran LCD et la fonction de verrouillage est annulée.

14 : Mise à jour de la date/heure/réglage de l'horloge d'alarme

Il y a trois symboles d'horloge en bas de la façade de la radio, et leurs fonctions sont décrites comme suit :

 	 	 
Mise à jour du temps	Date de mise à jour	Réglage du réveil
Vous pouvez procéder comme suit : Dans l'affichage de l'heure, appuyez longuement sur "EN" pendant 2 secondes, puis le chiffre de l'heure "***" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler l'heure ; Appuyez à nouveau légèrement sur "EN", puis le chiffre des minutes "***" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler les minutes. Une fois le réglage terminé, appuyez légèrement sur "EN" pour confirmer ou l'heure réglée sera choisie par défaut sans aucune opération dans 5 secondes.	Vous pouvez procéder comme suit : Dans l'affichage de l'heure, appuyez longuement sur "BW" pendant 2 secondes, puis le numéro de l'année "*****" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler l'année. Appuyez à nouveau légèrement sur "BW", puis le numéro du mois "***" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler le mois. Appuyez à nouveau légèrement sur "BW", puis le numéro du jour "***" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler le jour. Une fois le réglage terminé, appuyez légèrement sur "BW" pour confirmer ou l'année, le mois et le jour réglés seront choisis par défaut sans aucune	Vous pouvez procéder comme suit : En mode d'affichage de l'heure, appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour démarrer le réveil, puis " " apparaît sur l'écran LCD. Appuyez longuement sur "SQ.ST", le numéro de l'heure de " " clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler l'heure. Appuyez légèrement sur "SQ.ST", puis le numéro des minutes "***" clignote. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour régler les minutes. Appuyez légèrement sur "SQ.ST", puis le symbole de mise en marche programmée " " ou le symbole de réveil " " apparaissent. Appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " pour choisir entre deux modes de réveil : " " signifie réveil " " On entend par là la mise sous tension programmée Pour plus de détails, voir la section 15.

	opération dans les 5 secondes. #"LUN (lundi), MAR (mardi), MER (mercredi), JEU (jeudi), VEN (vendredi), STA (samedi) et DIM (dimanche) seront mis à jour automatiquement avec le changement de calendrier.	
--	--	--

15 : Mise sous tension programmée/réveil programmé

- 15.1 : Choisissez le mode réveil "*bu2*" et appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour choisir une sonnerie de réveil. Deux sonneries "*n1*" et "*n2*" apparaissent sur l'écran LCD, et appuyez légèrement/longuement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour en choisir une. Appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour confirmer.

Lorsque le réveil sonne, appuyez légèrement sur " *SNOOZE*  " pour faire une sieste. Après 5 minutes de sieste, le réveil sonne à nouveau.

Appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour éteindre le réveil. Le symbole du réveil cesse de clignoter et reste affiché. Le réveil sonnera le lendemain.

- 15.2 : Choisissez le mode de mise sous tension programmée "*rAd*", appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour entrer dans le réglage de l'heure de mise hors tension programmée après avoir choisi la mise sous tension programmée. L'heure de mise hors tension s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez légèrement sur " " ou " " ou tournez le bouton de l'inverseur pour choisir l'heure de mise hors tension entre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et FULL (pas de mise hors tension), et appuyez légèrement sur "SQ.ST" à nouveau pour confirmer.

Conseils :

-- "*rAd*" mise sous tension programmée : Le mode de fonctionnement avant la mise hors tension sera joué automatiquement à l'heure de mise sous tension programmée. En mode Bluetooth, vous devez cliquer sur l'appareil Bluetooth à lire. Si l'heure de mise en marche/arrêt programmée est choisie, la radio sera allumée à l'heure de mise en marche programmée et le symbole de veille " " apparaîtra sur l'écran LCD. La radio s'éteint à l'heure programmée et le symbole de veille " " disparaît.

-- "*bu2*" réveil programmé : Le symbole du réveil " " clignote à l'heure programmée du réveil et la sonnerie actuelle retentit pendant 3 minutes à un intervalle de 5 minutes. Appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour

désactiver le réveil, puis "⏰" " cesse de clignoter. Appuyez à nouveau légèrement sur "SQ.ST" pour annuler l'alarme, puis "⏰" disparaît. Lorsque le réveil sonne, appuyez légèrement sur "⏰ SNOOZE STEP" " pour faire une sieste de 5 minutes. Arrêtez le réveil.

16 : Annuler les fonctions de mise sous tension programmée/réveil programmé

Annulez la mise sous tension programmée et le réveil programmé : A l'heure actuelle, appuyez légèrement sur "SQ.ST" pour éteindre le réveil, puis "⏰" disparaît.

17 : Réglage du rétroéclairage

En mode d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur "PRESET" pendant 2 secondes, puis "br on" ou "br AUL" " apparaît sur l'écran LCD. Appuyez légèrement sur "PRESET" pour choisir le mode de rétroéclairage "br on" ou "br AUL". Le choix final sera l'option par défaut.

—" | br on "" signifie que le mode de fonctionnement est sous tension et que le rétroéclairage est toujours allumé ;

—"br AUL" " signifie que le mode de fonctionnement est activé et que le rétroéclairage s'allume pendant 5 secondes.

*Le rétroéclairage ne peut pas être contrôlé en mode d'affichage de l'heure. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, et passe en mode d'économie d'énergie.

En mode d'économie d'énergie du rétroéclairage, appuyez légèrement sur "☀" " et "🔒" " pour allumer le rétroéclairage.

18 : USB TYPE-C : fonctions de charge et AUX-IN PC

18.1 : Chargement : Ce produit est doté d'une fonction de protection contre les surtensions lors du chargement. Tension de charge : $\approx 6,2V$.

Veuillez utiliser un chargeur avec une tension d'entrée de DC5V/1A-DC3A pour charger la batterie, sinon la batterie ou l'appareil seront probablement endommagés.

Si la pile au lithium n'est pas utilisée pendant une longue période, rechargez-la une fois par mois ou retirez-la.

Insérez le câble USB, puis "🔌" " clignote sur l'écran LCD, ce qui signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, "🔌" " apparaît et cesse de clignoter. Le temps de charge est généralement de 4 à 5 heures.

18.2 : Entrée audio USB : Lorsque la radio fonctionne, connectez-la à l'ordinateur à l'aide du câble USB. "PC" s'affiche sur l'écran LCD, la radio peut maintenant être utilisée comme haut-parleur pour l'entrée audio.

18.3 : Utilisé comme lecteur de carte : Insérez la carte TF dans la radio et connectez la radio à l'ordinateur à l'aide du câble USB pour le transfert et la suppression des fichiers de la carte TF.



19 : Antenne

18.1 : Écouter la FM, la VHF, la SW, l'AIR et la WB.

a. Sortez l'antenne, changez la longueur de l'antenne, essayez la direction et trouvez une position avec le meilleur effet de réception.

b. Insérez l'antenne externe "T_{EXT}", changez la longueur de l'antenne, essayez la direction et trouvez une position avec le meilleur effet de réception.

*Remarque : En cas de désordre des chaînes dû à de fortes interférences, veuillez raccourcir l'antenne.

18.2 : Écouter la radio AM : Ce produit utilise l'antenne magnétique intégrée pour recevoir les signaux AM. L'antenne magnétique peut être affectée par la direction de réception des signaux, vous pouvez donc tourner correctement la radio lors de l'écoute AM pour trouver une position avec le meilleur effet de réception.

20 : Paramètres techniques clés

Bande	Plage de réception	Sensibilité de la réception	Démodulation	Description
FM	64,0-108,0MHZ	5uV	En option MONO/ST	Modulation de fréquence
MW	520-1710KHZ	12mV/m	AM	Onde moyenne
SW	3,20-30,0MHZ	30dBuV	AM	Ondes courtes
V.UHF	25,0-999,0MHZ	1uV	NFM	Très haute fréquence/ultra haute fréquence
AIR	118,0-138,0MHZ	5uV	AM	Orchestre aérien
WB	162.400-162.550MHZ	5uV	NFM	Bande météo des pays d'Amérique du Nord
Courant de repos : ≤ 70uA				
Courant maximal : ≤ 750mA				
Haut-parleur : Φ40mm/4Ω/3W				
Nombre de canaux mémorisés dans le mode de réception : 1 000 au total				
Version Bluetooth : 5.0				

Distance de réception Bluetooth : $\leq 20\text{m}$
Tension de fonctionnement minimale : 3,4 V
Tension d'entrée externe : DC.5v
Batterie au lithium de 2 500mAh : 3,7v
Format de lecture de la carte TF : MP3, WMA, WAV, APE et FLAC
Mémoire maximale de la carte TF : 256G
Taille du produit : 138.3*86.5*30.7mm
Poids net : 250 g (y compris la batterie au lithium intégrée)

21 : Questions nécessitant une attention particulière

Veuillez respecter les conseils de sécurité suivants lors de l'utilisation de ce produit, afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

Lire et connaître toutes les consignes de sécurité et les informations relatives à l'utilisation de l'appareil.

Lorsque le symbole de la batterie "  " apparaît ou que le cadre du symbole clignote, cela signifie que le niveau de la batterie est faible. Veuillez charger la batterie à temps pour garantir une utilisation normale.

♦ Veuillez utiliser un appareil de chargement avec une tension d'entrée de DC5V/1A-DC3A pour charger la batterie, sinon la batterie ou l'appareil seront probablement endommagés.

♦ Si la radio n'est pas utilisée pendant une longue période, chargez-la une fois par mois.


♦ Conservez le produit à l'abri de l'eau de pluie et de l'humidité. Ne laissez pas tomber ou n'éclaboussez pas de liquide sur le produit.

Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur à haute température. Ne pas cuire ou souffler le produit à haute température.

♦ Éviter la lumière directe du soleil pendant une longue période.

♦ Évitez de tomber ou d'être heurté. Ne pas poser d'objets lourds sur le produit.

(Modello: Raddy RF757)

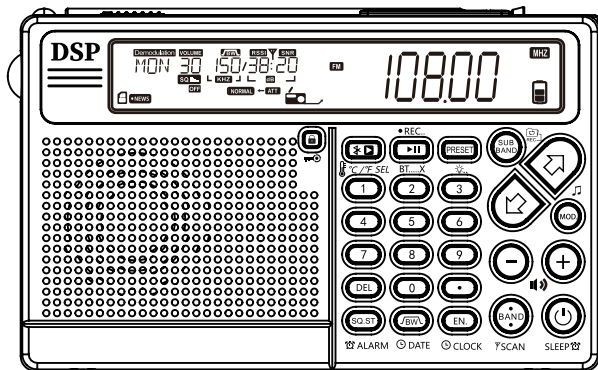

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale e conservarlo correttamente.

1: Panoramica del prodotto

Il nostro obiettivo nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti è sempre stato quello di innovare continuamente e di soddisfare le esigenze degli utenti.

Ci auguriamo che vi piaccia la nostra radio RF757 meticolosamente realizzata, che porterà più felicità alle persone che amano ascoltare la radio.

Questa è una radio multibanda ad alte prestazioni. Per maggiori dettagli, leggere questo manuale.

2: Caratteristiche del prodotto

2.1: Questo prodotto è in grado di ricevere segnali wireless FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF e WB con una forte sensibilità di ricezione grazie alla programmazione software.

2.2: Questo prodotto utilizza una tecnologia audio avanzata per realizzare la connessione Bluetooth per la riproduzione musicale senza fili.

2.3: Questo prodotto supporta la riproduzione musicale su scheda TF, la riproduzione musicale di MP3, WMA, WAV, APE e FLA e una memoria massima di 256G.

2.4: Il jack TYPE-C è universale: supporta la ricarica e il collegamento del prodotto al computer tramite cavo USB. Può essere utilizzato per l'altoparlante di ingresso del suono, per copiare con il lettore di schede e per cancellare il contenuto della scheda TF.

2.5: Questo prodotto dispone di diversi modi per scegliere un canale in modalità di ricezione: Supporta la scelta di una frequenza premendo il tasto numerico, la ricerca e la memorizzazione automatica di un canale, la memorizzazione manuale di un canale e la scelta di un canale mediante la manopola.

2.6: La FM ha quattro frequenze da cambiare. La frequenza di AM viene regolata automaticamente con il cambio di FM senza limitazioni di confini nazionali.

1): FM:87.5-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valore di passo: 9KHZ)

2): FM: 87.0-108MHZ/AM: 520-1710KHZ (valore di passo: 10KHZ)

3): FM:76.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valore di passo: 9KHZ)

4): FM:64.0-108MHZ/AM:522-1710KHZ (valore di passo: 9KHZ)

2.7: SW ha onde di 14 metri; V.UHF ha onde di 23 metri.

AIR dispone di onde a 7 metri, che consentono di ricercare rapidamente la propria frequenza.

2.8: Questo prodotto offre una qualità audio bassa BASS e supporta l'ascolto con le cuffie, soddisfacendo le esigenze di tutti gli utenti.

2.9: Questo prodotto supporta quattro modalità di riproduzione della scheda TF:

rA (ripetere tutti), rO (ripetere uno)

rF (file di ripetizione), rr (casuale)

2,10: Questo prodotto utilizza una batteria al litio da 2.500 mAh che può essere sostituita e ha una lunga durata.

2.11: Questo prodotto supporta la funzione di blocco.

- 2.12: L'ampio schermo da 4,17 pollici visualizza vari contenuti come l'ora, il calendario perpetuo, il termometro, il livello della batteria, il segnale, il tempo di sonno e l'orologio, fornendo agli utenti informazioni chiare.
- 2.14: Il tempo di spegnimento può essere impostato su 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10 minuti.
- 2.15: È possibile impostare due modalità di accensione programmata e di sveglia programmata. La sveglia ha due suonerie da scegliere.
- 2.16: Dopo aver scelto l'accensione programmata, il tempo di spegnimento dopo l'accensione programmata può essere impostato su 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 minuti.
- 2.17: La retroilluminazione e il display retroilluminato dei tasti numerici sono comodi per l'utilizzo al buio.
- 2.18: In modalità di ricezione, questo prodotto dispone di un'ampia memoria per la memorizzazione dei canali e può memorizzare 1.000 canali (FM/VHF/AM/SW/AIR: 200 canali per ciascuno).
- 2.19: Rispetto alle radio tradizionali, questo prodotto può essere controllato in modo intelligente e a distanza con una APP (supporta Android e Harmony).
- 2.20: Entro i 20 metri, questo prodotto realizza la commutazione di banda, la commutazione di modalità, la scelta della frequenza con il tasto numerico, il controllo del volume, la scelta del canale con la frequenza, la registrazione, il blocco... offrendo una nuova esperienza di utilizzo.
- 2.21: Questo prodotto supporta la riproduzione EQ.
- 2.22: Il jack di ricarica di tipo C è più facile da usare.


3: Lista di imballaggio

Nome	Quantità
Radio RF757 ad alte prestazioni a tutte le bande	1
Stringa	1
Batteria al litio (2.500 mAh)	1
Cavo di ricarica USB TYPE-C	1
Manuale d'uso	1

4: Download dell'APP mobile (vedi Installazione APP sul foglio allegato)

Passo 1: Accendere la radio Passo 2: Scaricare l'APP

Fase 3: installare l'APP sulla scrivania mobile Fase 4: fare clic per accedere all'APP e fare clic per collegare "RF757-BLE".

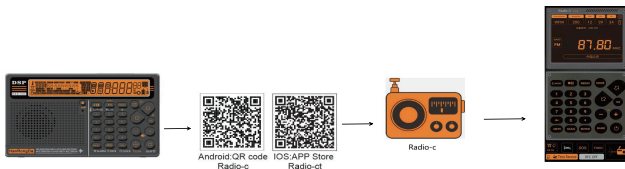

Per scollegare l'APP, premere leggermente " " per spegnere la radio e visualizzare l'ora, quindi premere a lungo "[▶ | BT.....X]" per due secondi per visualizzare "BT OFF"; ora l'APP è stata scollegata con successo.

5: Funzioni dei pulsanti

	1: ON/OFF: installare la batteria e premere leggermente il pulsante di accensione per visualizzare l'ora. Quando viene visualizzata l'ora, premere di nuovo leggermente il pulsante di accensione entro 10 secondi per accendere la radio. Premere leggermente il pulsante di accensione per spegnere la radio (vedere la sezione 7.1). 2: Tempo di riposo: Quando la radio è in funzione, premere a lungo il pulsante di accensione per impostare il tempo di sospensione (vedere la sezione 7.2).
	Premere leggermente/premere a lungo il pulsante per aumentare il volume.
	Premere leggermente/premere a lungo il pulsante per diminuire il volume.
	1: In modalità di ricezione, premere leggermente questo tasto per passare da FM, MW, SW, AIR, V.UHF e WB. 2: In modalità di riproduzione musicale, premere leggermente questo pulsante per passare alla modalità di ricezione. 3: In modalità FM/MW/SW/AIR/VHF, premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per cercare e memorizzare automaticamente un canale. 4: In modalità WB: premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per avviare la sveglia e premere di nuovo a lungo questo pulsante per annullarla.
	1: Nel modo orario: premere a lungo "SUB BAND" per 2 secondi per impostare la gamma di frequenza di ricezione FM e premere leggermente " " per scegliere la gamma di frequenza di ricezione FM. 2: In modalità FM/SW/AIR/VHF, premere leggermente "SUB BAND" per scegliere un'onda del contatore. 3: In modalità TF, premere leggermente "SUB BAND" per passare da una modalità di riproduzione all'altra: RA (ripeti tutto) -RO (ripeti uno) -RF(ripeti file) -RR (casuale) 4: In modalità TF, premere a lungo per estrarre il file audio. 5: In modalità WB, premere leggermente per scegliere la frequenza di ricezione del meteo.
	1: In modalità di ricezione, premere leggermente questo pulsante per attivare l'aumento della frequenza al valore minimo e premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per cercare automaticamente i canali in avanti. 2: In modalità di riproduzione su scheda TF, premere leggermente questo pulsante per riprodurre la musica successiva e premere a lungo questo pulsante per riprodurre l'avanzamento rapido. 3: In modalità di riproduzione Bluetooth, premere leggermente questo pulsante per riprodurre il brano successivo.
	1: In modalità di ricezione, premere leggermente questo pulsante per consentire la diminuzione della frequenza al valore minimo e premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per cercare automaticamente i canali all'indietro. 2: In modalità di riproduzione su scheda TF, premere leggermente questo pulsante per riprodurre la musica precedente e premere a lungo questo pulsante per riprodurre velocemente all'indietro. 3: in modalità di riproduzione Bluetooth, premere leggermente questo pulsante per riprodurre la musica

	precedente.
	1: In modalità di ricezione, scegliere un canale utilizzando la manopola (la frequenza aumenta ruotando in senso orario e diminuisce ruotando in senso antiorario). 2: In modalità di riproduzione della scheda TF, ruotare la manopola per scegliere un brano musicale e premere leggermente "EN" per riprodurlo.
	1: Nello stato di visualizzazione dell'ora, premere leggermente questo pulsante per avviare la funzione di impostazione di "accensione programmata/sveglia" e premere di nuovo leggermente questo pulsante per annullare la funzione. 2: In modalità FM, premere leggermente per passare da stereo a non stereo ("ST" sul display LCD significa stereo e "MON" significa non stereo). 3: In modalità AIR, premere leggermente "SQ" per attivare/disattivare la funzione.
	1: In modalità di ricezione, premere leggermente questo pulsante per avviare/arrestare la registrazione. 2: In modalità di ricezione, premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per avviare la registrazione e premerlo leggermente per uscire dalla registrazione. 3: In modalità di riproduzione musicale, premere leggermente questo pulsante per passare dalla pausa alla riproduzione. 4: Nello stato di connessione all'APP e nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per scollegare l'APP.
	1: In modalità di visualizzazione dell'ora e di accensione, premere a lungo questo pulsante per 2 secondi per avviare la funzione di blocco e premerlo di nuovo a lungo per 2 secondi per annullare la funzione. Sul display LCD appare " " (nessuna influenza sull'allarme SOS e sulla torcia). 2: In modalità di visualizzazione dell'ora e di accensione, premere leggermente questo pulsante per avviare la funzione di blocco della navetta e premerlo di nuovo leggermente per annullare la funzione. Sul display LCD appare " ".
	1: In fase di ricezione, premere leggermente "+/-" per regolare i bit della navetta. Dopo che i bit lampeggiano, ruotare la manopola della navetta per scegliere la frequenza di destinazione. 2: Quando la sveglia suona, premere leggermente questo pulsante per snooze.
	1: Nello stato di visualizzazione dell'ora, premere leggermente questo pulsante per passare dal giorno della settimana alla temperatura. 2: In modalità " ", premere a lungo questo pulsante per passare da °C a °F. 3: In modalità di accensione, premere leggermente questo pulsante per passare alla riproduzione della scheda TF/Bluetooth.
	1: Premere su "ON" per accendere la torcia. Premere su "OFF" per spegnere la torcia. 2: Premere su "SOS" per avviare l'allarme e la torcia. Premere su "OFF" per annullare l'allarme e la torcia.
	In stato di accensione e in qualsiasi modalità di lavoro, inserire la scheda TF per riprodurre automaticamente.
	1: In modalità di visualizzazione dell'ora, premere a lungo questo pulsante per 2 secondi e premerlo leggermente per impostare la retroilluminazione. 2: In modalità FM/MW/SW/AIR/VHF, premere leggermente questo pulsante per accedere alla modalità di acquisizione dei canali. Premere leggermente " " per prendere un canale. 3: in modalità FM/MW/SW/AIR/VHF, premere a lungo "PRESET" per accedere alla modalità di memorizzazione manuale dei canali e premerlo di nuovo leggermente per confermare.

 	1: Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere a lungo "EN" per 2 secondi per impostare l'ora (vedere la sezione 14). 2: In modalità di ricezione, premere leggermente "EN" per selezionare un canale utilizzando il tasto numerico e premerlo nuovamente per confermare. 3: In modalità scheda TF, premere leggermente "EN" per selezionare un brano musicale utilizzando il tasto numerico e premerlo nuovamente per confermare.
 	1: Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere a lungo "DATE" per 2 secondi per impostare la data e l'ora (vedere la sezione 14). 2: In modalità FM/VHF, premere leggermente "BW" per impostare la larghezza di banda.
	1: In modalità di ricezione, eliminare la funzione di trasmissione (vedere la sezione 7.4.4). 2: Quando la radio riproduce un suono registrato con la scheda TF, eliminare la funzione di registrazione (vedere la sezione 8.3).
   	1: In modalità scheda TF, scegliere un brano musicale utilizzando il tasto numerico. 2: In modalità di ricezione, scegliere una frequenza utilizzando il tasto numerico.
	Scegliere un effetto EQ (vedere la sezione 11).
	In modalità di ricezione, inserire l'antenna esterna e rimuovere l'antenna a stilo.
 	In modalità FM/MW/SW/AIR/V.UHF, premere su "DX" (ricezione remota) e LOCAL (ricezione locale).

6: Simboli sul display LCD



	Indica il segnale quando la radio è in ricezione e in riproduzione
VOLUME	Il volume
PRESET	Cercare e memorizzare un canale automaticamente/memorizzare un canale manualmente/prendere un canale
	Livello della batteria
	stato di carica
KHZ	Unità
MHZ	Unità

 SQ ON OFF	Controllo dello squelch
BW	Larghezza della banda
Demodulazione	Metodo di demodulazione
RSSI	Intensità del segnale
SNR	Rapporto segnale/rumore
	Alimentazione e orologio automatici
	Tempo di sonno
	Blocco del pomello della navetta
	I tasti sono bloccati, la torcia e l'interruttore dell'allarme non sono bloccati
	Bluetooth
	Scheda TF
ALE	Allarme banda meteo dei paesi del Nord America
FM/MW/SW/AIR/ VHF/UHF/WB	FM: modulazione di frequenza: MW: onda media: SW: onda corta: AIR: onda d'aria VHF: frequenza molto alta: UHF: altissima frequenza: WB: banda meteorologica dei paesi del Nord America
	Modalità di riproduzione della scheda Bluetooth & TF: Abilita la pausa
	Modalità di riproduzione della scheda Bluetooth & TF: Simbolo di riproduzione
	Tempo di standby: mostra l'ora In modalità Bluetooth: "188888" mostra lo stato del Bluetooth. In modalità scheda TF: mostra il numero totale di brani musicali e il tempo di riproduzione.
●MUSICA	Riproduzione musicale
	Ricezione radio
	Stato della scheda TF
	Indicazione APP Connect
	Impostare l'indicatore di stato della retroilluminazione su on
REC	Indicazione di registrazione
FILE ➔ REC	Modalità di riproduzione della scheda TF, togliere l'indicazione della cartella di registrazione
Sostituire	Sostituire il simbolo della stazione
SCAN	Stazione di scansione
	Termometro
°C	Grado Celsius
°F	Grado Fahrenheit
	Il silenzio
MON	Lunedì
TUE	Martedì
MERCOLEDÌ	Mercoledì
THU	Giovedì
VEN	Venerdì
STA	Sabato
SOLE	Domenica

7: Funzioni

7.1: ON/OFF

Installare correttamente la batteria. Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria.

ON: Premere leggermente  " per avviare la visualizzazione dell'ora. Entro 10 secondi dalla visualizzazione dell'ora, premere di nuovo leggermente  " per accendere la radio.

OFF: quando la radio è in funzione, premere leggermente  " per spegnere la radio.

Nota: la radio entra in modalità di risparmio energetico 10 secondi dopo lo spegnimento e la retroilluminazione è spenta.

Premere leggermente  " o  " per avviare la retroilluminazione e la visualizzazione dell'ora.

7.2: Impostare la durata del sonno

Quando la radio è in funzione, premere a lungo  " per 2 secondi per impostare il tempo di sospensione. Sul display LCD appare "120". Premere leggermente  " per scegliere il tempo di sospensione: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10 minuti.

Dopo aver scelto la durata del sonno, sul display LCD appare  ".

7.3: Regolazione del volume (livello 00-32)

Quando la radio è in funzione, premere leggermente o a lungo  " o  " per regolare il volume. Livello del volume: 00-32.

7.4: Ascoltare la radio

Questa radio può ricevere FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB e le gamme di ricezione specifiche sono indicate nella tabella seguente:

I diversi Paesi hanno requisiti diversi per la ricezione FM e MW. Ecco quattro gamme di ricezione tra cui scegliere.

Tipo di ricezione	FM (MHZ)	MW (KHZ)	SW (MHZ)	V.UHF (MHZ)	ARIA (MHZ)	WB (MHZ)
1	87.5-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
2	87.0-108.0	520-1710 (10KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
3	76.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550
4	64.0-108.0	522-1710 (9KHZ)	3.20-30.0	25.0-999.0	118.0-138.0	162.400-162.550

I quattro tipi di ricezione di cui sopra possono essere regolati autonomamente:

Nella visualizzazione dell'ora, premere a lungo  " per 2 secondi per visualizzare la bassa frequenza FM nella modalità corrente e premere leggermente  " o  " per scegliere una gamma di frequenza FM. Interrompere e uscire dall'impostazione. La scelta finale viene confermata per impostazione predefinita.

※Ad esempio: "87,5MHZ" sul display LCD indica il primo tipo di ricezione e "87,0MHZ" il secondo tipo di ricezione.

Il valore di passo MW corrispondente verrà abbinato al tipo di FM scelto (il valore di passo MW dei paesi nordamericani deve essere regolato a 10KHZ. Scegliere il secondo tipo di ricezione).

7.4.1: Metodo di ricerca dei canali

Cerca i canali manualmente con il tasto/ricerca automatica dei canali con il tasto/ricerca e memorizzazione automatica dei canali/il tasto numerico/la manopola navetta

7.4.1.1: Ricerca manuale dei canali con il tasto

Premere leggermente "◀" o "▶" per diminuire o aumentare progressivamente il valore minimo della banda d'onda.

Valore minimo del passo FM: 0,1MHZ

Valore di passo minimo MW: 9KHZ / 10KHZ

Valore minimo del passo SW: 0,005MHZ

V.UHF/AIR valore minimo del passo: 0,025MHZ

7.4.1.2: Ricerca automatica dei canali

Premere a lungo "◀" o "▶" per 2 secondi per cercare rapidamente i canali al valore di passo minimo. Dopo aver trovato un canale con successo, interrompere la ricerca e riprodurlo.

7.4.1.3: Ricerca e memorizzazione automatica dei canali

In modalità di ricezione, premere a lungo  "SCAN" per 2 secondi per eseguire la scansione e la ricerca automatica dei canali dalla frequenza più bassa a quella più alta. Un canale viene memorizzato automaticamente dopo essere stato fondato.

Durante la ricerca automatica, sul display LCD lampeggia "SCAN" e appare "PRESET 001-PRESET 002 ***". Il numero è l'indirizzo di memorizzazione del canale.

Dopo un ciclo di ricerca, la ricerca si interrompe automaticamente e viene riprodotta la prima frequenza memorizzata.

Numero di canali memorizzati per ciascuna banda d'onda: 200. Totale: 1.000 (escluso WB).

Nota: il numero di canali memorizzati dipende dall'intensità del segnale e dai canali.

7.4.1.4: **Il tasto numerico:** Quando la radio funziona (escluso il WB), premere leggermente "EN" per visualizzare "—" sull'LCD. Premere il tasto numerico  " " per inserire una frequenza valida e premere di nuovo leggermente "EN" per confermare.

Nota: se la frequenza immessa non è valida, sull'LCD apparirà la scritta "Em" per indicare un canale non valido.

7.4.1.5: **La manopola shuttle:** Ruotare la manopola shuttle "TUNING" in senso orario o antiorario per scegliere rapidamente una frequenza.

(Nota: quando la radio è in modalità di acquisizione di un canale, ruotare il nodo per scegliere un canale)

Metodo per passare rapidamente da un'opzione all'altra: Premere leggermente  " nella parte superiore della radio. Il numero di frequenza lampeggia. Ogni volta che si preme leggermente , il numero di frequenza lampeggia. Quando il numero lampeggia, ruotare "TUNING" in senso orario o antiorario per scegliere la frequenza di destinazione.

7.4.2: Memorizzazione manuale dei canali

Quando la radio è in funzione, individuare una frequenza di destinazione con il metodo descritto nella sezione 7.4.1.

Premere a lungo "PRESET" per 2 secondi per accedere alla modalità di memorizzazione dei canali. L'indirizzo appare sull'LCD e "PRESET ****" lampeggia. Premere leggermente "◀" o "▶" per scegliere un indirizzo. Premere nuovamente "PRESET" per confermare. L'indirizzo smette di lampeggiare e un canale è stato memorizzato con successo.

Nota: dopo aver individuato la frequenza di destinazione, è anche possibile premere a lungo "PRESET" per 2 secondi per memorizzare un canale e premere di nuovo leggermente "PRESET" per confermare. I canali possono essere memorizzati direttamente in ordine di indirizzo.

7.4.3: Canali di presa

Dopo aver memorizzato i canali con i metodi di cui alle sezioni 7.4.1.3 e 7.4.2, premere leggermente "PRESET" per accedere alla modalità di acquisizione dei canali. Quando appare "PRESET ****", premere leggermente "◀" o "▶" o ruotare "TUNING" per scegliere l'indirizzo di acquisizione dei canali.

Nota: "PRESET NUL" significa che non è stato memorizzato alcun canale.

7.4.4: Cancellare i canali

In modalità FM/MW/SW/V.UHF/AIR, premere leggermente "PRESET" per visualizzare "PRESET****" sull'LCD.

Premere leggermente "◀" o "▶" per scegliere il canale da cancellare e premere a lungo "DEL" per cancellarlo.

L'indicazione "DEL" lampeggia sull'LCD e scompare 2 secondi dopo, il che significa che il canale è stato cancellato. Il numero del canale cancellato non è occupato ed è disponibile per memorizzarne uno nuovo.

7.4.5: Onda misuratore FM/SW/AIR/V.UHF

7.4.5.1: FM presenta le seguenti onde del misuratore, che consentono di individuare rapidamente la frequenza di destinazione.

In modalità FM, premere leggermente "BAND" ^{SUB} per passare da una frequenza all'altra.

Campo di ricezione	Onda del contatore
87,5-108,0MHZ	87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
87,0-108,0MHZ	87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
76,0-108,0MHZ	76,0 MHz, 87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
64,0-108,0MHZ	64,0 MHz, 76,0 MHz, 87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz

7.4.5.2: SW ha onde di 14 metri, che consentono di trovare rapidamente la frequenza di destinazione.

In modalità SW, premere leggermente "BAND" ^{SUB} " per passare da una frequenza all'altra.

Campo di ricezione	Onda del contatore
3,2-30,0MHZ	3,2MHZ, 3,9MHZ, 4,75MHZ, 5,73MHZ, 7,1MHZ, 9,25MHZ, 11,5MHZ, 13,57MHZ, 15,03MHZ, 17,48MHZ, 18,9MHZ, 21,45MHZ, 25,67MHZ, 28,75MHZ

7.4.5.3: AIR ha onde di 7 metri, che consentono di trovare rapidamente la frequenza di destinazione.

In modalità AIR, premere leggermente "BAND" ^{SUB} " per passare da una frequenza all'altra.

Campo di ricezione	Onda del contatore
118,0-138,0MHZ	118,0MHZ, 123,0MHZ, 127,0MHZ, 130,0MHZ, 133,0MHZ, 136,0MHZ, 138,0MHZ

7.4.5.4: V.UHF ha onde di 23 metri, che consentono di trovare rapidamente la frequenza di destinazione.

In modalità V.UHF, premere leggermente "BAND" ^{SUB} " per passare da una frequenza all'altra.

Campo di ricezione	Onda del contatore
25,0-999,0MHZ	30,0MHZ, 100,0MHZ, 150,0MHZ, 156,025MHZ, 200,0MHZ, 250,0 MHZ, 300,0MHZ, 350,0MHZ, 400,0MHZ, 409,75MHZ, 446,005MHZ, 450,0MHZ, 462,5625MHZ, 500,0MHZ, 550,0MHZ, 600,0MHZ, 650,0MHZ, 700,0MHZ, 750,0MHZ, 800,0MHZ, 850,0MHZ, 900,0MHZ, 950,0MHZ

7.4.6: Impostazione della larghezza di banda FM/VHF

7.4.6.1: In modalità FM, premere leggermente "BW" per scegliere una larghezza di banda tra 50KHZ, 100KHZ, 150KHZ e 200KHZ e confermare la scelta predefinita.

7.4.6.2: In modalità V.UHF, premere leggermente "BW" per scegliere una larghezza di banda tra 1.70KHZ, 2,0KHZ, 2.5KHZ, 3,0KHZ, 3.75KHZ, 4,0KHZ, 4.25KHZ e 4.5KHZ e confermare la scelta predefinita.

7.4.7: WB del Nord America

Premere leggermente "BAND" ^{SUB} " per passare a WB. Premere leggermente "BAND" ^{SUB} ", "↔" o "TUNING" per scegliere la frequenza meteo da ricevere. Premere a lungo "↔" o "↔" per 2 secondi per cercare automaticamente i canali meteo.

Frequenze di ricezione:

1-162,400MHZ, 2-162,425MHZ, 3-162,450MHZ, 4-162,475MHZ,

5-162,500MHZ, 6-162,525MHZ, 7-162,550MHZ

Avviare l'allarme meteo: Premere a lungo  " per 2 secondi per entrare nello stato di allarme automatico. Sul display LCD appare "ALE".

Nello stato di allarme automatico "ALE", quando il segnale di allarme non viene trovato, premere a lungo  " per 2 secondi per uscire dalla funzione di allarme automatico "ALE".

(Nota: dopo aver inserito la modalità di allarme automatico, i pulsanti non funzionano. Premere a lungo  " per 2 secondi per annullare l'allarme automatico e tutti i pulsanti possono essere utilizzati normalmente).

Annullare l'allarme: Dopo l'invio del segnale di allarme, premere leggermente un pulsante qualsiasi per annullare e uscire.

8: Registrazione/cancellazione del suono

8.1: **Registrazione del suono:** Quando la radio è in funzione, inserire la scheda TF, premere a lungo "► I.REC" per 2 secondi, quindi "REC" lampeggia sul display LCD e appare "***: ***" (il numero indica il tempo di registrazione). Durante la registrazione, premere leggermente "► I" per uscire dalla registrazione.

8.2: **Prelevare la cartella audio:** Premere leggermente  ► " per passare alla modalità di riproduzione della scheda TF e premere a lungo  " per selezionare la cartella.

8.3: **Cancellare il file audio:** Dopo la registrazione, premere leggermente  ► " per passare alla modalità di riproduzione della scheda TF. Premere a lungo  " per accedere alla cartella. Premere leggermente "◀" o "▶" per scegliere il numero di file audio. Premere a lungo "DEL" per 2 secondi, quindi sul display LCD appare "DEL". Premere di nuovo leggermente "DEL" per confermare. La scritta "DEL" scompare, a indicare che il file audio è stato eliminato con successo.

9: Modalità Bluetooth

Bluetooth di questo prodotto: "RF757"

9.1: Quando la radio funziona, premere leggermente  ► " per passare alla modalità Bluetooth "bt". Il simbolo  " lampeggia, il che significa che è in attesa di connessione. Fare clic per collegare il Bluetooth. Dopo una connessione riuscita, viene sempre visualizzato  ".

9.2: Premere leggermente "◀" per riprodurre la musica successiva e "▶" per riprodurre quella precedente. Premere leggermente "► I" per passare dalla pausa alla riproduzione o utilizzare il telefono per controllare.

9.3: Disconnettere il Bluetooth: In stato di connessione Bluetooth, premere a lungo  " per 2 secondi per uscire.

10: Riproduzione della scheda TF

Inserire la scheda TF, spingerla leggermente in posizione e spingerla nuovamente per estrarla.

Quando la radio è in funzione, la musica contenuta nella scheda TF viene riprodotta per prima dopo l'inserimento della scheda TF.

In altre modalità di riproduzione, premere leggermente  " per passare alla scheda TF.

Premere leggermente  " per passare dalla pausa alla riproduzione.

Premere leggermente  " per riprodurre la musica successiva e  " per riprodurre quella precedente. Premere a lungo  " per andare avanti velocemente e  " per andare indietro velocemente.

Quando la radio è in modalità TF card, premere  " per inserire il numero musicale o ruotare "TUNING" per scegliere il numero musicale. Premere leggermente "EN" per confermare e riprodurre.

In modalità scheda TF, è possibile scegliere la modalità di riproduzione:

Premere leggermente  "BAND", quindi sull'LCD appare la modalità di riproduzione corrente. Quando sono visualizzati "rA", "rO", "rF" e "rr", premere leggermente  "BAND" per sceglierne uno.

rA (ripeti tutto), rO (ripeti uno), rF (ripeti file), rr (casuale)

La scheda TF supporta un massimo di 256 G.

La scheda TF supporta MP3, WMA, WAV, APE e FLAC

La scheda TF supporta al massimo 65.535 file

Nota:

- 1: Quando la radio riproduce musica in modalità TF card, in caso di vibrazioni del suono dovute alla sorgente musicale, regolare il volume.
- 2: Quando la radio riceve in modalità Bluetooth, la riproduzione della musica non riesce dopo l'inserimento della scheda TF e appare **"EF Err"**. Il problema potrebbe essere causato dalla sorgente musicale o forse dalla scheda TF rotta. Se la scheda TF è rotta, sostituirla con una nuova.

11: impostazione dell'effetto EQ

11.1: In modalità di riproduzione di musica da scheda TF/Bluetooth/PC, premere leggermente per scegliere un effetto EQ:

EQ1: (NORMALE), EQ2: (POP), EQ3: (ROCK)

EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSICA), EQ6: (COUNTRY)

L'effetto di equalizzazione attualmente regolato verrà scelto per impostazione predefinita se non si interviene entro 3 secondi.

11.2: In modalità di ricezione, premere leggermente per scegliere un effetto EQ:

EQ0: (NORMALE), EQ1: stato di funzionamento FM: alta frequenza 14K/altra modalità di ricezione: alta frequenza 4K

EQ2: (POP), EQ3: (ROCK), EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSICA), EQ6: (COUNTRY)

L'effetto di equalizzazione attualmente regolato verrà scelto per impostazione predefinita se non si interviene entro 3 secondi.

12: Allarme SOS e torcia di emergenza

In qualsiasi modalità, premere  " su "●SOS" per avviare l'allarme SOS. La radio emette un suono di allarme e la torcia lampeggia.

Spingere  " su "●ON" per accendere la torcia.

Premere  " su "●OFF" per spegnere la torcia e l'allarme SOS.

13: Uso del lucchetto .

13.1: Blocco: in modalità ora e accensione, premere leggermente , quindi  appare sull'LCD, ora "TUNING" è bloccato. Premere di nuovo leggermente , quindi  scompare e "TUNING" viene sbloccato; premere a lungo  " per 2 secondi, quindi  " appare sull'LCD.  " non può essere bloccato. Gli altri pulsanti e "TUNING" sono bloccati.

13.2: Sblocco: Quando lo schermo è spento, premere leggermente  " o  " per accendere la retroilluminazione. Premere di nuovo a lungo  " per 2 secondi, quindi  " scompare sul display LCD e la funzione di blocco viene annullata.

14: Aggiornamento data/ora/impostazione sveglia

Nella parte inferiore del frontale della radio sono presenti tre simboli di orologio, le cui funzioni sono descritte di seguito:

 	 	 
Aggiornamento del tempo	Data di aggiornamento	Impostazione della sveglia
È possibile procedere come segue: Nello stato di visualizzazione dell'ora, premere a lungo "EN" per 2 secondi, quindi il numero dell'ora "****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare il pomello della navetta per regolare l'ora; Premere di nuovo leggermente "EN", quindi il numero dei minuti "****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare i minuti. Al termine della regolazione, premere leggermente "EN" per confermare o l'ora regolata verrà scelta per impostazione predefinita senza alcuna operazione entro 5 secondi.	È possibile procedere come segue: Nello stato di visualizzazione dell'ora, premere a lungo "BW" per 2 secondi, quindi il numero dell'anno "*****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare l'anno. Premere di nuovo leggermente "BW", quindi il numero del mese "****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare il mese. Premere di nuovo leggermente "BW", quindi il numero del giorno "****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare il giorno. Dopo aver terminato la regolazione, premere leggermente "BW" per confermare o l'anno, il mese e il giorno regolati saranno scelti per impostazione	È possibile procedere come segue: Nello stato di visualizzazione dell'ora, premere leggermente "SQ.ST" per avviare la sveglia, quindi sull'LCD appare " ". Premere a lungo "SQ.ST", quindi il numero dell'ora di " " lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare l'ora. Premere leggermente "SQ.ST", quindi il numero dei minuti "****" lampeggia. Premere leggermente/lungamente " " o "" o ruotare la manopola della navetta per regolare i minuti. Premere leggermente "SQ.ST", quindi appare il simbolo di accensione programmata " " o il simbolo della sveglia " ". Premere leggermente/lungamente " " o "" per scegliere tra due modalità di sveglia: " " significa sveglia " " significa accensione programmata Per maggiori dettagli, consultare la Sezione 15.

	predefinita senza alcuna operazione in 5 secondi. #MON (lunedì), TUE (martedì), WED (mercoledì), THU (giovedì), FRI (venerdì), STA (sabato) e SUN (domenica) verranno aggiornati automaticamente con il cambio di calendario.	
--	---	--

15: Accensione programmata/Sveglia programmata

15.1: Scegliere la modalità sveglia "*bu2*" e premere leggermente "SQ.ST" per scegliere la suoneria della sveglia.

Sull'LCD appaiono due suonerie, "*n1*" e "*n2*"; premere leggermente/lungamente "*↔*" o "*⇒*" o ruotare la manopola per sceglierne una. Premere leggermente "SQ.ST" per confermare.

Quando la sveglia suona, premere leggermente "*⬅ SNOOZE STEP ➡*" per sonnecchiare. Dopo aver sonnecchiato per 5 minuti, la sveglia suonerà di nuovo.

Premere leggermente "SQ.ST" per spegnere la sveglia. Il simbolo della sveglia smette di lampeggiare e rimane sempre visualizzato. La sveglia suonerà il giorno successivo.

15.2: Scegliere la modalità di accensione programmata "*rAd*", premere leggermente "SQ.ST" per accedere all'impostazione dell'orario di spegnimento programmato dopo aver scelto l'accensione programmata. L'ora di spegnimento viene visualizzata sul display LCD. A questo punto, premere leggermente "*↔*" o "*⇒*" o ruotare la manopola per scegliere l'ora di spegnimento tra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e FULL (nessuno spegnimento) e premere nuovamente leggermente "SQ.ST" per confermare.

Suggerimenti:

--"*rAd*" **accensione programmata:** La modalità di lavoro prima dello spegnimento verrà riprodotta automaticamente all'ora di accensione programmata. Nella modalità Bluetooth, è necessario fare clic sul dispositivo Bluetooth da riprodurre. Se si sceglie l'ora di accensione/spegnimento programmata, la radio si accenderà all'ora di accensione programmata e sull'LCD apparirà il simbolo di sospensione "*⏸*". La radio si spegnerà all'ora di spegnimento programmata e il simbolo di sospensione "*⏸*" scomparirà.

-- Sveglia programmata "buz": Il simbolo della sveglia "🕒" lampeggia all'ora della sveglia programmata e la suoneria corrente suona per 3 minuti a un intervallo di 5 minuti. Premere leggermente "SQ.ST" per spegnere la sveglia, quindi "🕒" smette di lampeggiare. Premere di nuovo leggermente "SQ.ST" per annullare la sveglia, quindi "🕒" scompare. Quando la sveglia squilla, premere leggermente "🔊" per sonnacchiare per 5 minuti. Arrestare la sveglia.

16: Annullamento delle funzioni di accensione programmata/sveglia programmata

Annullamento dell'accensione programmata e della sveglia programmata: Nello stato dell'ora, premere leggermente "SQ.ST" per spegnere la sveglia, quindi "🕒" scompare.

17: Impostazione della retroilluminazione

In modalità di visualizzazione dell'ora, premere a lungo "PRESET" per 2 secondi, quindi sull'LCD appare "br on" o "br AUL". Premere leggermente "PRESET" per scegliere la modalità di retroilluminazione "br on" o "br AUL".

Quella scelta sarà l'opzione predefinita.

-- "br on" indica la modalità di funzionamento all'accensione e la retroilluminazione è sempre accesa;

-- "br AUL" indica la modalità di funzionamento all'accensione e la retroilluminazione è accesa per 5 secondi.

*La retroilluminazione non può essere controllata in modalità di visualizzazione dell'ora. La retroilluminazione si spegne automaticamente in assenza di operazioni entro 5 secondi, passando alla modalità di risparmio energetico.

Nella modalità di risparmio energetico della retroilluminazione, premere leggermente "🕒" e "🔊" per accendere la retroilluminazione.

18: USB TYPE-C: funzioni di ricarica e PC AUX-IN

18.1: Carica: Questo prodotto è dotato di una funzione di protezione da sovratensione durante la carica. Tensione di carica: $\approx 6,2$ V.


Per caricare la batteria, utilizzare un dispositivo di ricarica con tensione di ingresso di 5V/1A-DC3A, altrimenti la batteria o il dispositivo saranno probabilmente danneggiati.

Se la batteria al litio non viene utilizzata per un lungo periodo, caricarla una volta al mese o rimuoverla.

Inserire il cavo USB, quindi "🔌" lampeggia sul display LCD, il che significa che la batteria è in carica. Quando la batteria è completamente carica, appare "🔋" e smette di lampeggiare. Il tempo di ricarica è generalmente di 4-5 ore.

18.2: Ingresso audio USB: Quando la radio funziona, collegarla al computer tramite il cavo USB. Sullo schermo LCD appare "PC"; ora la radio può essere utilizzata come altoparlante per l'ingresso audio.

18.3: Utilizzato come lettore di schede: Inserire la scheda TF nella radio e collegare la radio al computer tramite il cavo USB per trasferire ed eliminare i file dalla scheda TF.



19: Antenna

18.1: Ascoltare FM, VHF, SW, AIR e WB.

a. Estraeate l'antenna, cambiatene la lunghezza, provate la direzione e trovate la posizione con il miglior effetto di ricezione.

b. Inserire l'antenna esterna "T_{EXT}", cambiare la lunghezza dell'antenna, provare la direzione e trovare la posizione con il miglior effetto di ricezione.

*Nota: in caso di caos dei canali dovuto a forti interferenze, accorciare l'antenna.

18.2: Ascoltare le frequenze AM: Questo prodotto utilizza l'antenna magnetica incorporata per la ricezione AM. L'antenna magnetica può essere influenzata dalla direzione di ricezione dei segnali, pertanto è possibile ruotare opportunamente la radio durante l'ascolto di AM per trovare una posizione con il miglior effetto di ricezione.

20: Parametri tecnici fondamentali

Banda	Campo di ricezione	Sensibilità di ricezione	Demodulazione	Descrizione
FM	64,0-108,0MHZ	5uV	Opzionale MONO/ST	Modulazione di frequenza
MW	520-1710KHZ	12mV/m	AM	Onda media
SW	3,20-30,0MHZ	30dBuV	AM	Onde corte
V.UHF	25,0-999,0MHZ	1uV	NFM	Frequenza molto alta/ultra alta
ARIA	118,0-138,0MHZ	5uV	AM	Banda aerea
WB	162,400-162,550MHZ	5uV	NFM	Fascia meteorologica dei paesi del Nord America
Corrente di riposo: ≤ 70uA				
Corrente massima: ≤ 750MA				

Altoparlante: $\Phi 40\text{mm}/4\Omega/3\text{W}$
Numero di canali memorizzati nella modalità di ricezione: 1.000 in totale
Versione Bluetooth: 5.0
Distanza di ricezione Bluetooth: $\leq 20\text{m}$
Tensione minima di funzionamento: 3,4 V
Tensione di ingresso esterna: DC.5v
Batteria al litio da 2.500 mAh: 3,7v
Formato di riproduzione della scheda TF: MP3, WMA, WAV, APE e FLAC
Memoria massima della scheda TF: 256G
Dimensioni del prodotto: 138,3*86,5*30,7 mm
Peso netto: 250 g (compresa la batteria al litio incorporata)

21: Questioni che richiedono attenzione

Per l'utilizzo di questo prodotto, attenersi ai seguenti consigli di sicurezza, per garantire un utilizzo sicuro e affidabile.

- ◆ Leggere e conoscere tutte le istruzioni di sicurezza e le informazioni sull'uso.
- ◆ Quando appare il simbolo della batteria "🔋" o il riquadro del simbolo lampeggia, significa che il livello della batteria è basso. Si prega di caricare tempestivamente la batteria per garantirne il normale utilizzo.

Per caricare la batteria, utilizzare un dispositivo di ricarica con una tensione di ingresso di 5 V DC/1A-DC3A, altrimenti la batteria o il dispositivo potrebbero subire danni.

- ◆ Se la radio non viene utilizzata per molto tempo, caricarla una volta al mese.
- ◆ Tenere il prodotto lontano dall'acqua piovana e dall'umidità. Non far cadere o spruzzare liquidi sul prodotto.
- ◆ Tenere il prodotto lontano da fonti di calore ad alta temperatura. Non cuocere o soffiare il prodotto ad alta temperatura.
- ◆ Evitare la luce diretta del sole per lungo tempo.
- ◆ Evitare di cadere o di essere colpiti. Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto.