


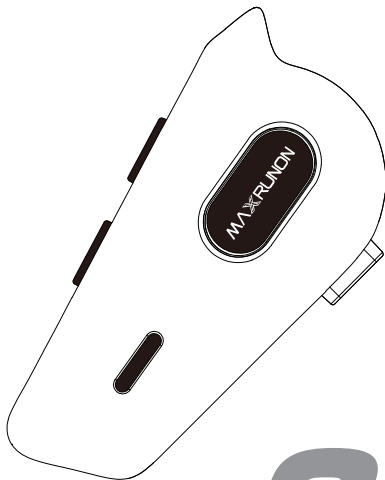

2Y


Product Manual

Intelligent Helmet Bluetooth Headset


• PACKAGE CONTENTS




MAXRUNON 2Y
Main Unit



Back Clip



3M Glue Plate

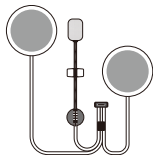

Speaker Unit
Hybrid Microphone



Velcro for Speaker



Velcro for Hybrid Mic



Type-C Cable



Manual

• Tech Support




support@maxrunon.com



: MAXRUNON




: www.maxrunon.com

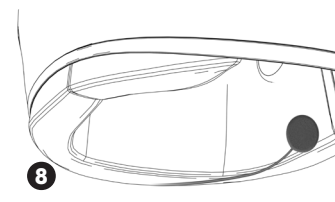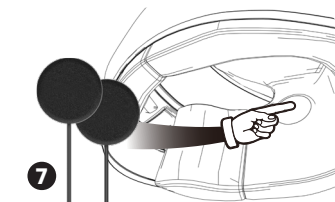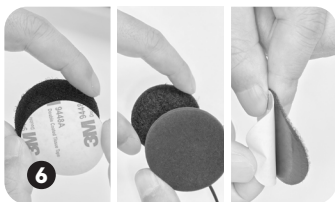



• Function

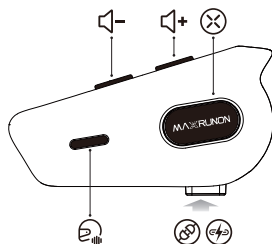

🔊- Volume -

🔊+ Volume +

⊗ Function button

🔊+ Intercom button

🔊+ Audio Interface

🔌 Type-C Charging Port

• Product Specifications

Product model	2Y
Bluetooth name	MAXRUNON 2Y
Bluetooth version	5.3
Microphone&speaker	40mm Speaker Unit Hybrid Microphone
Maximum intercom capacity	2 people
Communication distance	500m
Voice control	Press the button to activate your phone's voice assistant.
Noise reduction capability	100 kilometers per hour, clear communication
Waterproof rating	IPX5
Battery capacity	500mAh
Software upgrade	Non-support
FM function	Support
Fast charging time	60 minutes
Standby time	170 hours
Intercom battery life	24 hours
Music playback battery life	22 hours
Intercom+music battery life	15 hours
Automatic audio adjustment	support

Function	Button Operation
Power On/Off	+ 2S
Play Music	×1 Press
Pause Music	×1 Press
Previous Track	+ 3S
Next Track	- 3S
Volume +	+ ×1 Press
Volume -	- ×1 Press
Answer Call	Any button
End Call	×1 Press
Reject Call	3S
Phone Pairing	× 3S
Group Bluetooth Grouping	2S ○ Upon broadcast of number of connected members ○ ×1 Press Confirm
Group Mode	×1 Press
Universal Mode	○ × 3S ○ ×2 Press ○ Enable Bluetooth pairing mode on other headsets. ○ × ×2 Press Activate intercom

Function	Button Operation
Cancel Group Bluetooth Grouping	   2S Note: Cancel the group when the device is in Bluetooth grouping mode.
Radio On	 ×2 Press
Radio Off	 ×2 Press
Search Radio Stations	 ×1 Press Note: When FM is turned on
Factory Reset	 ++    3S Note: The device will reboot and reset to factory settings.
Microphone on/off	 +  +   2S Note: Simultaneously long press the intercom button and any volume button for 2s.
Active the phone's voice assistant	 ×2 Press

Funktion	Tastenbedienung
Ein/Aus	+ 2S
Musik abspielen	× ×1 Taste drücken
Musik pausieren	× ×1 Taste drücken
Vorheriger Titel	+ 3S
Nächster Titel	- 3S
Lautstärke +	+ ×1 Taste drücken
Lautstärke -	- ×1 Taste drücken
Anruf annehmen	Jede Taste
Anruf beenden	× ×1 Taste drücken
Anruf ablehnen	3S
Telefonkopplung	× 3S
Bluetooth-Gruppenkopplung	2S - Mit 2 Geräten verbinden ×1 Taste drücken zur Bestätigung
Gruppenmodus	× ×1 Taste drücken
Universal-Modus	× 3S × ×2 Taste drücken - Währenddessen müssen andere Bluetooth-Headsets den Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren. × ×2 Taste drücken Intercom aktivieren

Funktion	Tastenbedienung
Bluetooth-Gruppenkopplung löschen	   2S Löschen Sie die Gruppe, wenn sich das Gerät im Gruppen-Mesh-Modus befindet.
Radio einschalten	 ×2 Taste drücken
Radio ausschalten	 ×2 Taste drücken
Radiosender suchen	 ×1 Taste drücken Hinweis: Nur möglich, wenn FM eingeschaltet ist.
Werkseinstellungen zurücksetzen	 ++    3S Hinweis: Das Gerät wird neu gestartet und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Mikrofon Ein/Aus	 +  +   2S Hinweis: Halten Sie gleichzeitig die Sprechaste und eine beliebige Lautstärketaste für 2 Sekunden gedrückt.
Aktivierung des intelligenten Sprachassistenten	 ×2 Taste drücken





Funzione	Uso del pulsante
Accensione/ Spegnimento	 +    2S
Riproduci Musica	 Premere 1 volta
Pausa Musica	 Premere 1 volta
Precedente Traccia	 + 3S
Prossima Traccia	 - 3S
Volume +	 + Premere 1 volta
Volume -	 - Premere 1 volta
Rispondi Alla Chiamata	Qualsiasi pulsante
Termina Chiamata	 Premere 1 volta
Rifiuta Chiamata	   3S
Accoppiamento Telefonico	   3S
Raggruppamen- to Bluetooth Di Gruppo	   2S  Unisciti a 2 membri.   Premere 1 volta Conferma
Modalità Gruppo	 Premere 1 volta
Modalità Universale	    3S   Premere 2 volte  Gli altri auricolari bluetooth devono attivare la modalità di accoppiamento bluetooth.   Premere 2 volte Attiva la comunicazione

Funzione	Uso del pulsante
Annulla Raggruppamento Bluetooth Di Gruppo	   2S Nota: annullare il raggruppamento quando ci si trova nello stato di raggruppamento Bluetooth.
Radio Accesa	 Premere 2 volte
Spegni Radio	 Premere 2 volte
Cerca Stazioni Radio	 Premere 1 volte Nota: quando la radio FM è accesa
Reset Di Fabbrica	     3S Nota: Il dispositivo si riavvierà e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.
Attivazione/ Disattivazione Del Microfono	    2S Nota: Premere contemporaneamente il pulsante di comunicazione e qualsiasi tasto del volume per 2s
Attiva L'assistente Vocale Del Telefono	 Premere 2 volte

Fonction	Utilisation du bouton
Allumer/ Éteindre	 +    2S
Lire La Musique	  x1 Tapez
Pause Musique	  x1 Tapez
Piste Précédente	 +  3S
Piste Suivante	 -  3S
Volume +	 +  x1 Tapez
Volume -	 -  x1 Tapez
Repondre A L'appel	N'importe quelle touche
Terminer L'appel	  x1 Tapez
Rejeter L'appel	   3S
Appariement Téléphonique	   3S
Groupe Bluetooth Regroupe- ment	   2S  Rejoindre 2 membres.   x1 Tapez Confirmer
Mode Groupe	  x1 Tapez
Mode Universel	    3S    x2 Tapez  D'autres appareils entrent dans le couplage Bluetooth    x2 Tapez Activer la communication

Fonction	Utilisation du bouton
Annuler Le Regroupement Bluetooth	   2S Remarque : Annulez le groupe lorsque vous êtes dans l'état de mesh du groupe.
Radio Allumée	 ×2 Tapez
Éteindre La Radio	 ×2 Tapez
Rechercher Des Stations De Radio	 ×1 Tapez Remarque : Lorsque la FM est activée
Réinitialisation D'usine	 ++    3S Remarque : L'appareil redémarrera et rétablira les paramètres d'usine.
Activation/Désactivation Du Microphone	  ++   2S Remarque : Appuyez simultanément sur la touche de communication et sur n'importe quelle touche de volume pendant 2s.
Activer l'assistant vocal du téléphone	 ×2 Tapez


Función	Operación del botón
Encender/ Apagar	 +    2S
Reproducir Música	 1 Clic
Pausar Música	 1 Clic
Pista Anterior	 3S
Pista Siguiente	 3S
Volume +	 1 Clic
Volume -	 1 Clic
Responder una llamada	Cualquier botón
Terminar la llamada	 1 Clic
Rechazar la llamada	   3S
Emparejar teléfono	   3S
Emparejamiento Bluetooth en grupo	   2S ○ Únase a 2 miembros. ○   1 Clic Confirmar
Modo De Grupo	 1 Clic
Modo Universal	○    3S ○  2 Clics ○ Nota: al mismo tiempo, Otro intercomunicador debe activar el modo de emparejamiento bluetooth. ○  2 Clics Active el intercomunicador

Función	Indicaciones del botón
Cancelar la agrupación Bluetooth	 Nota: Cancele el grupo cuando se encuentre en el estado de agrupación Bluetooth del grupo.
Encender Radio	
Apagar Radio	
Buscar Emisoras De Radio	 Nota: Cuando la FM está encendida
Restablecimiento de fábrica	 Nota: El dispositivo se reiniciará y se restablecerá a los ajustes de fábrica.
Micrófono Activar/Desactivar	 Nota: Mantenga presionado simultáneamente el botón de intercomunicación y cualquier botón de volumen durante 2s.
Activar el asistente de voz del teléfono	


・ パッケージ内容




MAXRUNON 2Y
本体




バッククリップ



3M 粘着式
バッククリップ

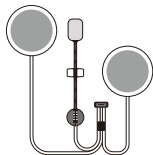

スピーカーユニット
boomマイク搭載



スピーカー用
マジックテープ



ワイヤーマイク用
マジックテープ



TYPE C ケーブル



製品取扱説明書


・ カスタマーサポート

japan@maxrunon.com

: MAXRUNON

: www.maxrunon.com

機能

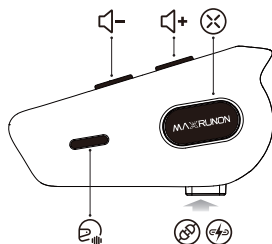

⏮ 音量 -

⏭ 音量 +

⊗ 機能ボタン

📞 インターホンボタン

🔇 オーディオ交換ポート

⚡ Type-C 充電ポート

製品仕様

製品モデル	2Y
Bluetooth 名	MAXRUNON 2Y
Bluetooth バージョン	5.3
マイク・スピーカー	40mm スピーカーユニット / ブームマイク搭載
最大インカム接続人数	2 人
通信距離	500m
音声操作	ボタンを押すだけで、スマートフォンの音声アシスタントを起動
ノイズ低減機能	時速 100km でも、クリアな通話
防水等級	IPX5
バッテリー容量	500mAh
ソフトウェアアップデート	非対応
FM 機能	対応
急速充電時間	60 分間
待機時間	170 時間
インカム使用時間	24 時間
音楽再生時間	22 時間
インカム + 音楽同時使用時間	15 時間
自動オーディオ調整	対応

機能	ボタン操作
電源オン / オフ	+ 2S
音楽を再生する	×1 タップ
音楽を止める	×1 タップ
前の曲	+ 3S
次の曲	- 3S
音量 +	+ ×1 タップ
音量 -	- ×1 タップ
電話応答	任意のボタン
電話を切る	×1 タップ
電話を拒否する	3S
スマホを接続	× 3S
グループ Bluetooth 接続	○ 2S ○ 2 人見つかりました ○ ×1 タップ 確認
チームモード	×1 タップ
ユニバーサルモ ード	○ × 3S ○ ×2 タップ ○ この時、その他 Bluetooth インカムは Bluetooth ペアリングモードに入る必要があります。 ○ ×2 タップ インカム通話を有効にします

機能	ボタン操作
グループ Bluetooth 接続を 解除	   2S Bluetooth のグループペアリング状態中に、グループ の解除が可能です。
ラジオをかける	 ×  2 タップ
ラジオを止める	 ×  2 タップ
ラジオ局を検索	 ×  1 タップ 注: FM がオンになっている場合
工場出荷時設定 にリセット	 ++  ×   3S 注意: この機能を正常に操作した後、製品は 30 秒間 無音で再起動します。
マイクオン / オフ	 ++  +   2S 注意: 同時にインターホンボタンと任意の音量ボタン を 2 秒間長押ししてください。
スマートフォンの 音声アシスタ ントを起動する	 ×  2 タップ

RF EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with the FCC and ICSED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'ICSED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



 : MAXRUNON



: www.maxrunon.com