


MakeID

Label Printer

User Manual

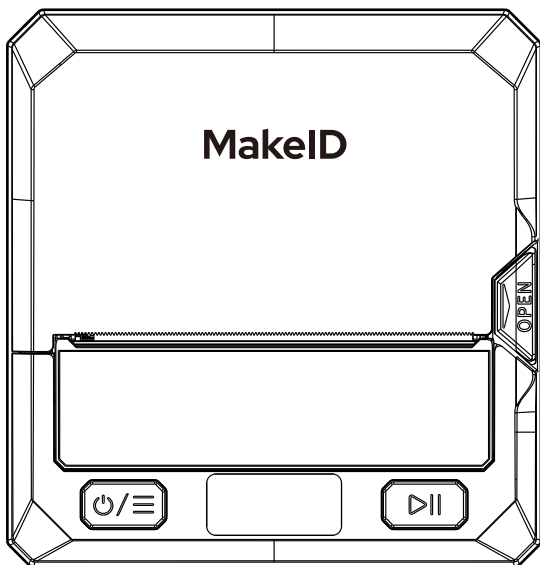

ENGLISH 01~08


DEUTSCH 09~15

ESPAÑOL 16~22

FRANÇAIS 23~29

ITALIANO 30~36

1.What's in the box

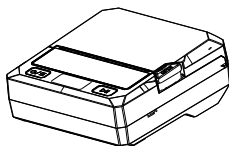

Label printer




USB-C cable




User manual


2.What's what

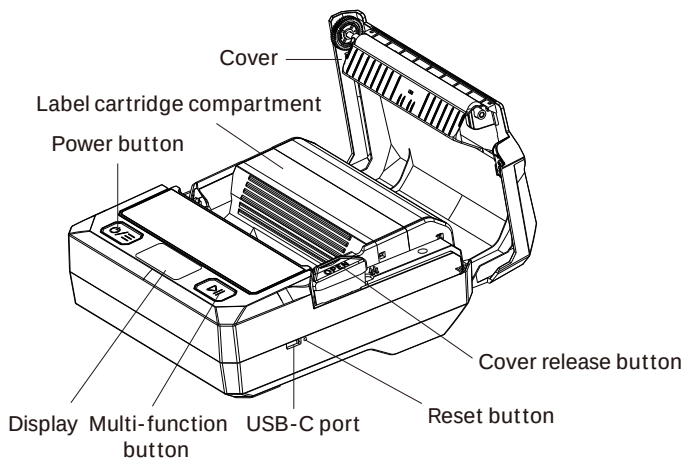


3.Install / Replace Label Cartridge

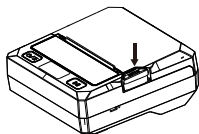


- ① Press the cover button to open the lid.

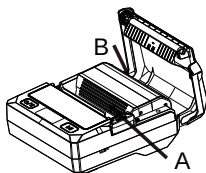


- ② Remove the old cartridge.

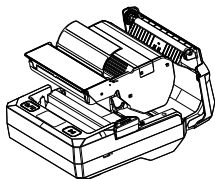

- ③ Insert the new MakeID cartridge.

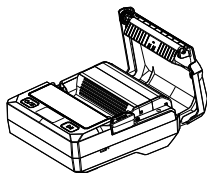

- ④ Push down until it clicks into place.

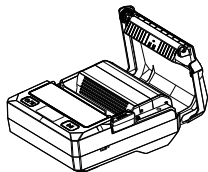

- ⑤ Pull the label end out to the paper exit.



- ⑥ Close the lid firmly until it locks.

4. Print from phone



1. Scan QR code to install **MakeID Label Pro** APP;
2. Turn on Bluetooth on your phone;
3. Open the app, tap the printer icon in the top right;
4. Select your printer (name = SN code on bottom);
5. Edit your label, then tap "Print".

5. Print from Computer

1. Download "**MakeID Label Design**" from:
<https://www.makeid.com/support>;
2. Install the software on your computer;
3. Connect the printer with the USB C cable to your computer;
4. Turn on the printer;
5. Open the software and edit the label content;
6. Click "Print" to start the printing process.

6. Button Guide

1. Power   : Hold 3 seconds to turn on/off;
2. Feed  : Press once to feed a label; hold 3 seconds to print test page;
3. Menu   : Press to enter settings (darkness, auto off, language). Press  to switch parameter settings;
4. Pause  : Press to pause, press again to resume printing, hold 3s to cancel printing.

7. Troubleshooting

1.Does not print

- Check Bluetooth / battery / cartridge installation.

2.Label not recognized

- Reopen and close the lid; use a new genuine cartridge.

3.Print light / blurry

- Clean the print head; increase print darkness.

4.Print head overheating

- Stop printing, open lid, wait 5–10 minutes to cool.

5.Battery fails to charge

- Continuous printing or long-term storage may cause the battery to over-discharge. It takes 6 to 8 hours to restore and fully charge the battery.

8.Maintenance – Clean Print Head

1.Turn off the printer;

2.Open lid, remove cartridge;

3.Wait until print head is fully cool;


4.Gently wipe the print line with a cotton swab or lint-free cloth dampened with anhydrous ethanol;

5.Wait 3–5 minutes until completely dry;

6.Reinstall cartridge and close lid;

Important: Do not touch the print head with fingers or metal. Do not use petrol, acetone or other chemicals.

where is the print line?

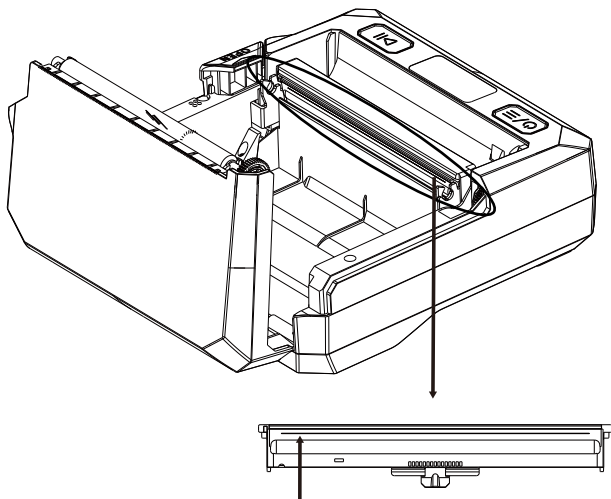

The black line is print line.

9.Safety Warnings

- 1.Print head becomes hot: do NOT touch during or right after printing;
- 2.Keep away from water, heat, direct sunlight;
- 3.Keep out of reach of small children;
- 4.Do not take apart the printer;
- 5.Please use only a 5V USB-C power adapter that complies with applicable safety regulations and holds valid safety certifications.

10.Warranty Policy

Warranty Period

2-years warranty for the printer against hardware defects from date of purchase, when used normally as instructed.

What is covered

Manufacturing defects and malfunctions under normal home or office use.

What is NOT covered

- Damage from dropping, water, crushing, impact
- Use of non-MakeID labels or ribbons
- Disassembly, unauthorized repair or modification
- Wrong power, improper storage or environment
- Accidents, fire, flood or other natural disasters

How to get service

Contact us with your order number, name, contact info and a short description of the issue.

Service email: service@makeid.com

11.Specifications

Item	Parameter
Print method	Thermal transfer
Resolution	300dpi
Print speed	max 50mm/s
Valid printing width	105.6mm
Label Width	56mm,93mm,110mm
Battery	2600mAh
Display	1.14 inch
Connection	Bluetooth,USB (Type-C)
Input	5V/1.4A
Dimension	167*160*74mm
Weight	680g(cartridge not included)
Work environment	0℃~40℃, 20%~90%RH (non-condensing)
Storage environment	-20℃~60℃, 5%~93%RH (non-condensing)

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from your body.

1.Lieferumfang

Deutsch

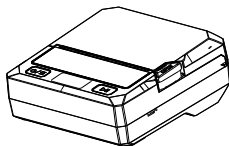

Etikettendrucker




USB-C Kabel




Kurzanleitung


2.What's what

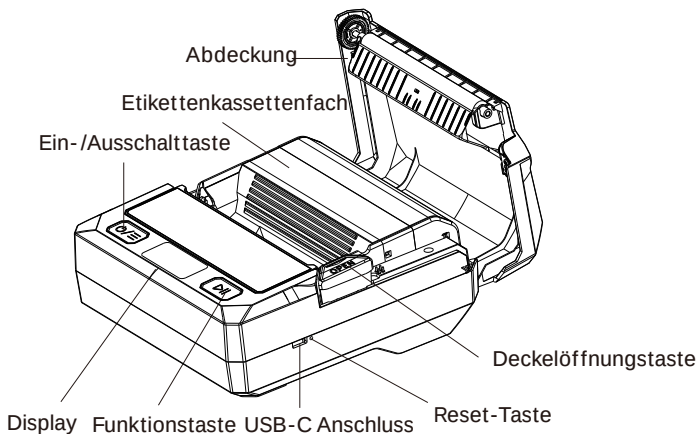


3. Etikettenkassette einlegen/wechseln

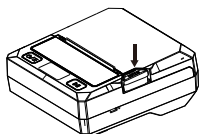


① Drücke die Taste zum Öffnen des Deckels.

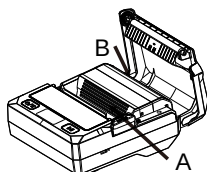


② Nimm die alte Kassette heraus.

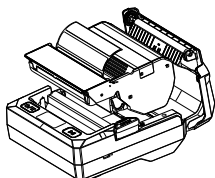

③ Legen Sie die neue MakelD-Kassette ein.

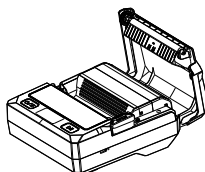

④ Drücke sie fest, bis sie einrastet.

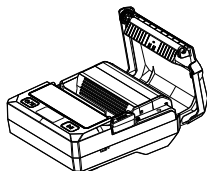

⑤ Ziehe das Etikettende aus dem Ausgabeschlitz.



⑥ Schließe den Deckel fest, bis er verriegelt.

4. Drucken vom Smartphone



1. Scan QR-Code → **MakeID Label Pro** App;
2. Schalte Bluetooth ein;
3. Öffne die App, tippe oben rechts auf das Druckersymbol;
4. Wähle den Drucker aus (Name = SN-Code unten);
5. Bearbeite das Etikett und tippe auf "Drucken".

5. Vom Computer drucken

1. Laden Sie die Software "**MakeID Label Design**" herunter von: <https://www.makeid.com/support>;
2. Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer;
3. Verbinden Sie den Drucker mit dem USB-C-Kabel mit Ihrem Computer;
4. Schalten Sie den Drucker ein;
5. Öffnen Sie die Software und bearbeiten Sie den Etiketteninhalt;
6. Klicken Sie auf "Drucken", um den Druckvorgang zu starten.

6. Tastenübersicht

1. Ein/Aus   : 3 Sekunden gedrückt halten zum Ein-/Ausschalten;
2. Vorschub  : Einmal drücken zum Vorschub; 3 Sekunden gedrückt halten für Testseite;
3. Menü   : Drücken zum Öffnen der Einstellungen (Dunkelheit, Auto-Aus, Sprache). Taste  drücken zum Wechseln der Einstellparameter;
4. Pause  : Einmal kurz drücken → Pause, nochmal drücken → Druck fortsetzen, 3 Sekunden gedrückt halten → Druck abbrechen.

7. Fehlerbehebung

1. Drückt nicht

- Überprüfen Sie Bluetooth, Akku, Kassette.

2. Etikett nicht erkannt

- Deckel neu schließen; Original-MakeID-Kassette verwenden.

3. Druck unscharf

- Druckkopf reinigen; Dunkelheit erhöhen.

4. Druckkopf überhitzt

- Druck stoppen, Deckel öffnen, 5–10 Minuten abkühlen.

5. Akku lässt sich nicht aufladen

- Dauern des Drucken oder lange Lagerung können eine Tiefentladung des Akkus verursachen. Für die Wiederherstellung und vollständige Aufladung benötigen Sie 6 bis 8 Stunden.

8. Wartung – Druckkopf reinigen

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die Kassette.

3. Warten Sie, bis der Druckkopf vollständig abgekühlt ist.


4. Wischen Sie sanft mit weichem Tuch + nur wasserfreiem Alkohol.

5. Warten Sie 3–5 Minuten, bis er vollständig trocken ist.

6. Setzen Sie die Kassette wieder ein und schließen Sie den Deckel.

Wichtig: Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern oder Metall. Verwenden Sie kein Benzin, Aceton oder andere Chemikalien.

Wo befindet sich die Drucklinie?

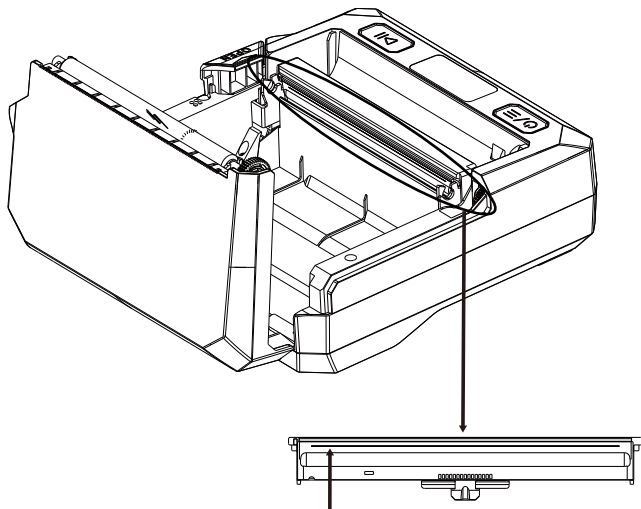

Die schwarze Linie ist die Drucklinie.

9.Sicherheitshinweise

- 1.Der Druckkopf wird während und direkt nach dem Drucken heiß; nicht berühren;
- 2.Bitte verwenden Sie nur einen 5V-USB-C-Netzadapter, der geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und über gültige Sicherheitszertifizierungen verfügt;
- 3.Fernhalten von Wasser, Hitze, direktem Sonnenlicht;
- 4.Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren;
- 5.Den Drucker nicht auseinandernehmen.

10. Garantiebedingungen

Garantiezeitraum

2 Jahre Garantie für Hardware-Fehler ab Kaufdatum bei bestimmungsgemäßer Nutzung.

Abgedeckt

Fabrikationsfehler und Funktionsstörungen bei normalem Heim- oder Bürogebrauch.

Nicht abgedeckt

- Beschädigung durch Sturz, Wasser, Druck, Stoß;
- Verwendung nicht-originaler Etiketten oder Bänder;
- Zerlegung, unbefugte Reparatur oder Veränderung;
- Falsche Stromversorgung, unsachgemäße Lagerung oder Umgebung;
- Unfälle, Feuer, Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen;

Wie Sie Service erhalten

Kontaktieren Sie uns mit Bestellnummer, Name, Kontaktdaten und einer kurzen Fehlerbeschreibung.


Service-E-Mail: service@makeid.com

11. Technische Daten

Position	Wert
Druckverfahren	Thermotransfer
Auflösung	300dpi
Druckgeschwindigkeit	max 50mm/s
Gültige Druckbreite	105,6mm
Etikettenbreite	56mm, 93mm, 110mm
Batteriekapazität	2600mAh
Anzeige	1,14Zoll
Verbindung	Bluetooth, USB(Type-C)
Eingang	5V/1,4A
Abmessungen	167*160*74mm
Gewicht	680g (ohne Patrone)
Betriebsumgebung	0℃~40℃, 20%~90%RH (nicht kondensierend)
Lagern Umgebung	-20℃~60℃, 5%~93%RH (nicht kondensierend)

1.Contenido del empaque

ESPAÑOL

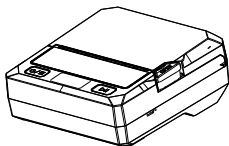

Impresora de etiquetas




Cable USB -C




Manual del usuario


2.Componentes

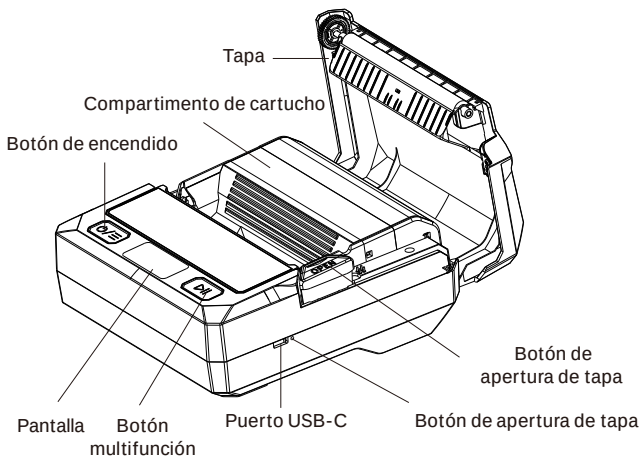


3.Instalar / cambiar cartucho de etiquetas

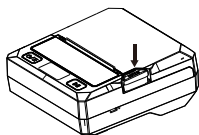


① Presione el botón para abrir la tapa.

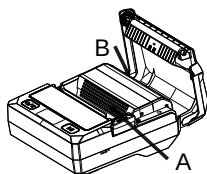


② Retire el cartucho antiguo.

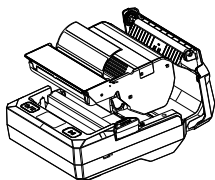

③ Inserte el nuevo cartucho MakeID

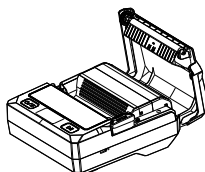

④ Presione hasta que encaje.

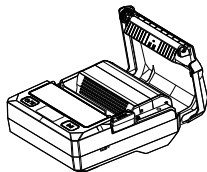

⑤ Saque la etiqueta por la salida.



⑥ Cierre la tapa firmemente hasta que trabe.

4.Imprimir desde el móvil



- 1.Escanee el código QR para descargar la app“**MakeID Label Pro**”;
- 2.2.Active el Bluetooth;
- 3.Abra la app, toque el icono de impresadora en la esquina superior derecha;
- 4.Seleccione su impresora (nombre Bluetooth = código SN);
- 5.Edita la etiqueta y toque“Imprimir”.

5.Imprimir desde el ordenador

- 1.Descargue el software“**MakeID Label Design**”desde:
<https://www.makeid.com/support>;
- 2.Instale el software en su ordenador;
- 3.Conecte la impresora a su ordenador con el cable USB-C;
- 4.Encienda la impresora;
- 5.Abra el software y edite el contenido de la etiqueta;
- 6.Haga clic en Imprimir para empezar a “imprimir”.

6.Guía de botones

- 1.Encendido  :Mantenga 3 segundos para encender/apagar;
- 2Avance  :Presione una vez para avanzar; mantenga 3 segundos para página de prueba;
- 3.Menú  :Presione para ingresar a ajustes (oscuridad, apagado automático, idioma),Pulse  para alternar los parámetros de configuración;
- 4.Pausa  :Presione para pausar, vuelva a pulsar para reanudar impresión, mantenga pulsado 3s para cancelarla.

7. Solución de problemas

1.No imprime

·Verifique Bluetooth, batería, cartucho.

2.Etiqueta no reconocida

·Vuelva a cerrar la tapa; use cartucho original MakeID.

3.Impresión borrosa

·Limpie el cabezal; aumente la oscuridad.

4.Sobrecalentamiento cabezal

·Detenga impresión, abra tapa, enfríe 5–10 minutos.

5.La batería no carga

·La impresión continua o el almacenamiento prolongado pueden provocar la descarga excesiva de la batería. Se necesitan entre 6 y 8 horas para restaurarla y cargarla por completo.

8.Mantenimiento – Limpiar cabezal de impresión

1.Apague la impresora;

2.Abra la tapa y retire el cartucho;

3.Espere hasta que el cabezal de impresión esté completamente frío;


4.Limpie suavemente con paño suave + solo alcohol anhidro;

5.Espere 3–5 minutos hasta que esté completamente seco;

6.Vuelva a instalar el cartucho y cierre la tapa.

Importante:No toque el cabezal de impresión con los dedos ni objetos metálicos.No utilice gasolina, acetona ni otros productos químicos.

Dónde está la línea de impresión?

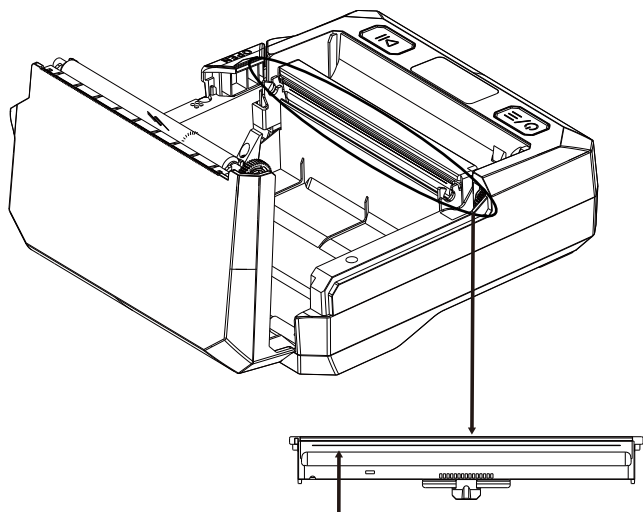

La línea negra es la línea de impresión.

9.Advertencias de seguridad

- 1.El cabezal se calienta durante y justo después de imprimir; no lo toque ;
- 2.Utilice solo un adaptador de corriente 5V USB-C que cumpla con las regulaciones de seguridad aplicables y cuente con certificaciones de seguridad válidas ;
- 3.Manténgase alejado de agua, calor, luz solar directa ;
- 4.Manténgase fuera del alcance de niños pequeños ;
- 5.No desmonte la impresora.

10. Política de Garantía

Plazo de garantía

Garantía de 2 años por defectos de hardware desde la fecha de compra, bajo uso normal según instrucciones.

Qué cubre

Defectos de fabricación y fallos en uso doméstico u oficina normal.

Qué NO cubre

- Daños por caída, agua, aplastamiento, impacto
- Uso de etiquetas o cintas no originales MakeID;
- Desmontaje, reparación o modificación no autorizada;
- Alimentación incorrecta, almacenamiento o entorno inadecuados;
- Accidentes, fuego, inundación u otros desastres naturales;

Cómo solicitar servicio


Contáctenos con su número de pedido, nombre, datos de contacto y una breve descripción del problema. Buzón de servicio: service@makeid.com

11.Especificaciones

Artículo	Parámetro
Método de impresión	Transferencia térmica
Resolución	300dpi
Velocidad de impresión	max 50mm/s
Ancho de impresión válido	105,6mm
Ancho de etiqueta	56mm, 93mm, 110mm
Capacidad de batería	2600mAh
Pantalla	1.14pulgadas
Conexión	Bluetooth, USB(Type-C)
Entrada	5V/1,4A
Dimensiones	167*160*74mm
Peso	680g (sin cartucho)
Entorno de funcionamiento	0°C~40°C, 20%~90%RH (sin condensación)
Entorno de funcionamiento	-20°C~60°C, 5%~93%RH (sin condensación)

1.Contenu de l'emballage

FRANÇAIS

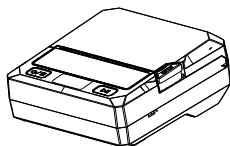

Imprimante d'étiquettes




Câble USB-C




Mode d'emploi


2.Présentation des composants

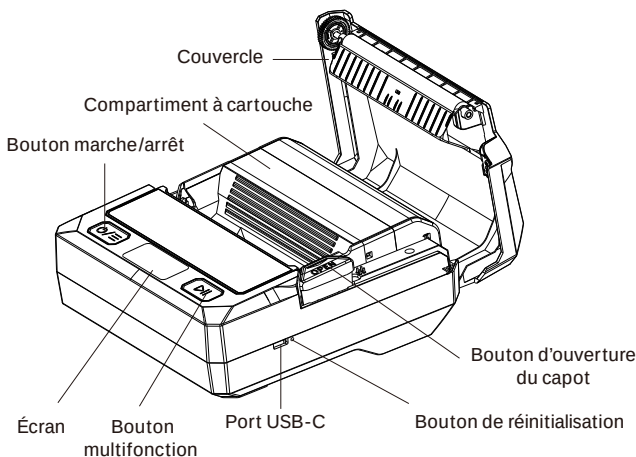


3.Installer / changer la cartouche d'étiquettes

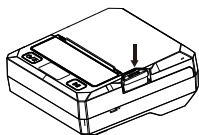


① Appuyez sur le bouton pour ouvrir le capot.

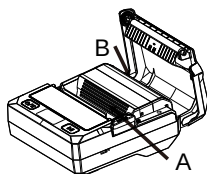


② Retirez l'ancienne cartouche.

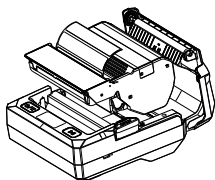

③ Insérez la nouvelle cartouche MakelD.

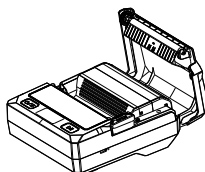

④ Enfoncez jusqu'à ce que ça clique.

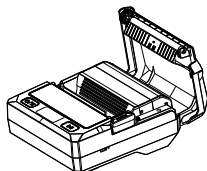

⑤ Sortez l'étiquette par la sortie.



⑥ Refermez le capot fermement jusqu'à verrouillage.

4.Imprimer depuis le téléphone



- 1.Scannez le code QR pour télécharger l'app "**MakeID Label Pro**";
- 2.Activez le Bluetooth;
- 3.Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône imprimante en haut à droite;
- 4.Sélectionnez votre imprimante (nom Bluetooth = code SN);
- 5.Éditez l'étiquette et appuyez sur "Imprimer".

5.Imprimer depuis l'ordinateur

- 1.Téléchargez le logiciel "**MakeID Label Design**" sur :
<https://www.makeid.com/support;>
- 2.Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer;
- 3.Connectez l'imprimante à votre ordinateur avec le câble USB-C;
- 4.Allumez l'imprimante;
- 5.Ouvrez le logiciel et éditez le contenu de l'étiquette;
- 6.Cliquez sur "Imprimer" pour lancer l'impression.

6.Guide des boutons

- 1.Marche/arrêt  : Maintenez 3 secondes pour allumer/éteindre;
- 2.Avance  : Appuyez une fois pour avancer ; maintenez 3 secondes pour page test;
- 3.Menu  : Appuyez pour accéder aux réglages (noirceur, arrêt automatique, langue), Appuyez sur  pour modifier les paramètres ;
- 4.Pause  : Appuyez pour mettre en pause ; nouvel appui pour reprendre l'impression, maintenez 3 secondes pour annuler impression.

7. Dépannage

1. N'imprime pas

· Vérifiez Bluetooth, batterie, cartouche.

2. Étiquette non reconnue

· Refermez le capot ; utilisez cartouche originale MakeID.

3. Impression floue

· Nettoyez la tête d'impression ; augmentez la noirceur.

4. Surchauffe tête d'impression

· Arrêtez impression, ouvrez capot, laissez refroidir 5–10 minutes.

5. La batterie ne se charge pas

· Une impression continue ou un stockage prolongé peut entraîner une décharge excessive de la batterie. Comptez 6 à 8 heures pour la restaurer et la charger complètement.

8. Entretien – Nettoyer la tête d'impression

1. Éteignez l'imprimante.

2. Ouvrez le capot et retirez la cartouche.

3. Attendez que la tête d'impression soit complètement froide.


4. Essuyez doucement avec chiffon doux + seul alcool anhydre.

5. Attendez 3–5 minutes jusqu'à ce que ce soit complètement sec.

6. Réinstallez la cartouche et refermez le capot.

Wichtig: Ne touchez pas la tête d'impression avec les doigts ou des objets métalliques. N'utilisez pas d'essence, d'acétone ou d'autres produits chimiques.

Où se trouve la ligne d'impression ?

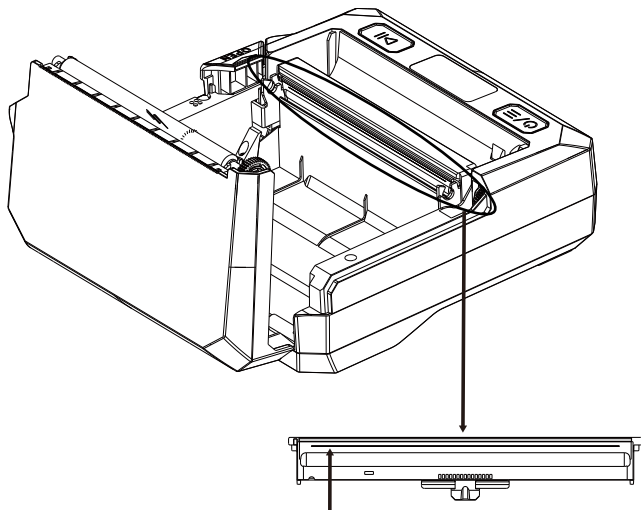

La ligne noire est la ligne d'impression.

9. Avertissements de sécurité

1. La tête d'impression chauffe pendant et juste après l'impression ; ne pas toucher ;
2. Veuillez utiliser uniquement un adaptateur secteur 5V USB-C conforme aux réglementations de sécurité applicables et doté de certifications de sécurité valides ;
3. Tenir à l'écart de l'eau, de la chaleur, de la lumière directe du soleil ;
4. Tenir hors de portée des jeunes enfants ;
5. Ne pas démonter l'imprimante.

10. Politique de Garantie

Durée de la garantie

Garantie 2 ans contre défauts matériels à partir de la date d'achat, en utilisation normale conformément aux instructions.

Ce qui est couvert

Défauts de fabrication et pannes en usage domestique ou de bureau normal.

Ce qui n'est PAS couvert

- Dommages par chute, eau, écrasement, choc;
- Utilisation d'étiquettes ou rubans non originaux MakeID;
- Démontage, réparation ou modification non autorisée;
- Alimentation incorrecte, stockage ou environnement inadaptés;
- Accidents, incendie, inondation ou autres catastrophes naturelles;

Comment obtenir le service


Contactez-nous avec votre numéro de commande, nom, coordonnées et une brève description du problème. E-mail de service: **service@makeid.com**

11.Spécifications

Article	Paramètre
Méthode d'impression	Transfert thermique
Résolution	300dpi
Vitesse d'impression	max 50mm/s
Largeur d'impression valide	105,6mm
Largeur d'étiquette	56mm, 93mm, 110mm
Capacité batterie	2600mAh
Affichage	1,14 pouce
Connexion	Bluetooth,USB (Type-C)
Entrée	5V/1,4A
Dimension	167*160*74mm
Poids	680g(cartridge not included)
Environnement de fonctionnement	0℃~40℃, 20%~90%RH (non-condensing)
Environnement de stockage	-20℃~60℃, 5%~93%RH (non-condensing)

1.Contenu de l'emballage

ITALIANO

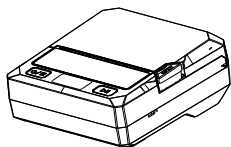

Stampante per etichette




Cavo USB-C




Manuale utente


2.Componenti

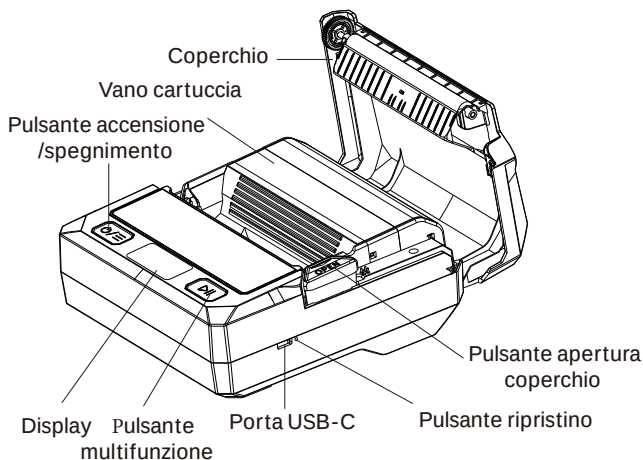


3. Installare / sostituire la cartuccia

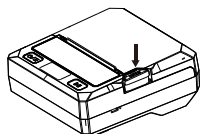


① Premere il pulsante per aprire il coperchio.

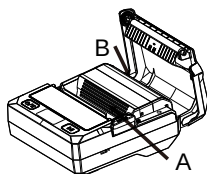


② Rimuovere la vecchia cartuccia.

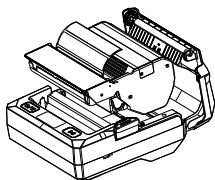

③ Inserire la nuova cartuccia MakeID.

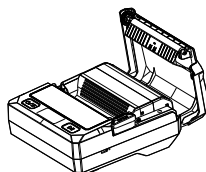

④ Spingere finché non scatta.

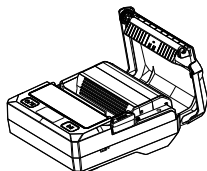

⑤ Far uscire l'etichetta dalla fessura.



⑥ Chiudere bene il coperchio fino al blocco.

4. Stampa da telefono



1. Scansionare il codice QR per scaricare l'app "**MakeID Label Pro**";
2. Attivare il Bluetooth;
3. Aprire l'app, toccare l'icona della stampante in alto a destra;
4. Selezionare la stampante (nome Bluetooth = codice SN);
5. Modificare l'etichetta e toccare "Stampa".

5. Stampa dal computer

1. Scarica il software "**MakeID Label Design**" da:
<https://www.makeid.com/support>;
2. Installa il software sul tuo computer;
- 3.3. Collega la stampante al tuo computer con il cavo USB-C;
4. Accendi la stampante;
5. Apri il software e modifica il contenuto dell'etichetta;
6. Clicca su Stampa per iniziare la "Stampa".

6. Guida pulsanti

1. Accensione   : Tenere premuto 3 secondi per accendere/spegnere;
2. Avanzamento   : Premere una volta per avanzare; tenere premuto 3 secondi per pagina di prova;
3. Menu   : Premere per accedere alle impostazioni (densità, spegnimento automatico, lingua). Premere   per cambiare i parametri di impostazione;
4. Pausa   : Premere per mettere in pausa; premere di nuovo per riprendere la stampa, tenere premuto 3 secondi per annullare stampa.

7. Risoluzione problemi

1. Non stampa

· Controllare Bluetooth, batteria, cartuccia.

2. Etichetta non riconosciuta

· Richiudere il coperchio; usare cartuccia originale MakeID.

3. Stampa sfocata

· Pulire la testina; aumentare la densità.

4. Surriscaldamento testina

· Interrompere stampa, aprire coperchio, raffreddare 5–10 minuti.

5. La batteria non si carica

· La stampa continua o un lungo periodo di inattività può causare la scarica eccessiva della batteria. Occorrono 6-8 ore per ripristinare e caricare completamente la batteria.

8. Manutenzione – Pulizia testina di stampa

1. Spegnerne la stampante;

2. Aprire il coperchio e rimuovere la cartuccia;

3. Attendere che la testina di stampa sia completamente fredda;


4. Pulire delicatamente con panno morbido + solo alcool anidro;

5. Attendere 3–5 minuti fino a completa asciugatura;

6. Reinstallare la cartuccia e chiudere il coperchio.

Importante: Non toccare la testina di stampa con le dita o oggetti metallici. Non usare benzina, acetone o altri prodotti chimici.

Dove si trova la linea di stampa?

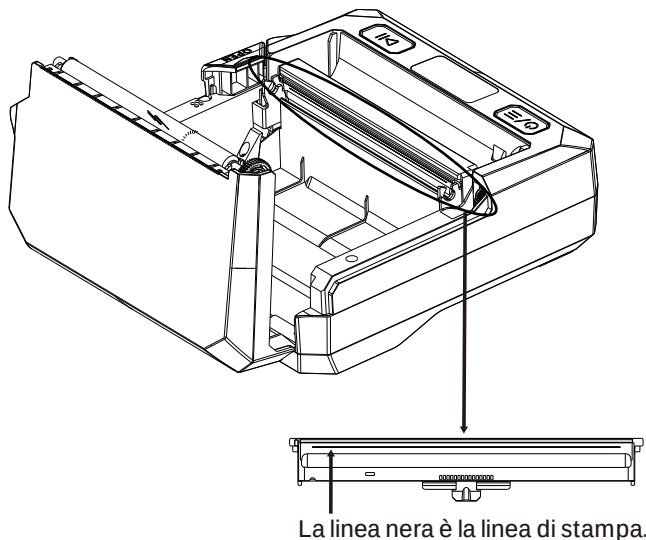

9. Avvertenze sicurezza

1. La testina si riscalda durante e subito dopo la stampa; non toccare;
2. Utilizzare solo un adattatore di alimentazione 5V USB-C conforme alle normative di sicurezza applicabili e dotato di certificazioni di sicurezza valide;
3. Tenere lontano da acqua, calore, luce solare diretta;
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli;
5. Non smontare la stampante.

10. Politica di Garanzia

Periodo di garanzia

Garanzia 2 anni per difetti hardware dalla data di acquisto, in uso normale secondo le istruzioni.

Cosa è coperto

Difetti di fabbricazione e malfunzionamenti in uso domestico o d'ufficio normale.

Cosa NON è coperto

- Danni da caduta, acqua, schiacciamento, impatto;
- Uso di etichette o nastri non originali MakeID;
- Smontaggio, riparazione o modifica non autorizzata;
- Alimentazione errata, conservazione o ambiente inadeguati;
- Incidenti, incendi, allagamenti o altri disastri naturali.

Comment obtenir le service

Contactez-nous avec votre numéro de commande, nom, coordonnées et une brève description du problème. E-mail de service: **service@makeid.com**

11. Specifiche

Voce	Parametro
Metodo di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione	300dpi
Velocità di stampa	max 50mm/s
Larghezza di stampa valida	105,6mm
Larghezza etichetta	56mm, 93mm, 110mm
Capacità batteria	2600mAh
Display	1,14 pollici
Connessione	Bluetooth, USB(Type-C)
Ingresso	5V/1,4A
Dimensioni	167*160*74mm
Peso	680g (senza cartuccia)
Ambiente di funzionamento	0°C~40°C, 20%~90%RH (non condensante)
Ambiente di conservazione	-20°C~60°C, 5%~93%RH (non condensante)

Copyright

This manual was printed in 2026, and its copyright belongs to Chongqing Pinsheng Technology Co., Ltd.

Printed in China


Version 1.0

MakeID is the registered trademark used by Chongqing Pinsheng.

Management Systems of Chongqing Pinsheng have passed the following certifications:

ISO 9001:2015 Quality Management System

ISO 14001:2015 Environmental Management System

图纸资料					
图号	P71海外渠道使用指南（五国语言）M-1				
尺寸(mm)	105mm*148mm	尺寸公差(mm)	±0.1mm	比 例	1:1
色 号	 WEWIN 300A(PANTONE BLACK C)				
字 体	思源黑体				
材 质	70g双胶纸骑马钉装订				
备 注					
制 图	蔡睿	审 核		日 期	2026.8.27
会签栏	  李雄刚				