



NIMBUS 85

WIRELESS COMPACT MECHANICAL KEYBOARD
WITH DYNAMIC SCREEN


POWERED BY
ether



 voxsky




Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 键盘概览 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

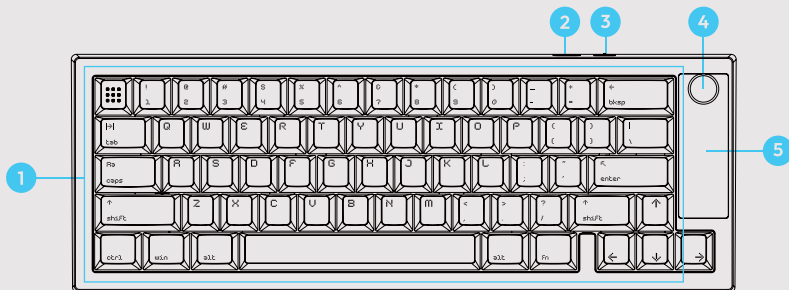

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1 Main Keys
Kekunci Utama
Tombol Utama
主键
メインキー
메인 키
ปุ่มหลัก | 2 USB Type-C Port
Port USB Type-C
Port USB Type-C
USB Type-C 接口
USB Type-C ポート
USB Type-C 포트
พอร์ต USB Type-C | 3 Wireless Mode Toggle
Suis Mod Tanpa Wayar
Sakelar Mode Nirkabel
无线模式切换
ワイヤレスモード切替
무선 모드 전환
สวิตช์โหมดไร้สาย | 4 Dynamic Knob
Kenop Dinamik
Kenop Dinamis
动态旋钮
ダイナミックノブ
다이내믹 노브
ปุ่มหมุนแบบไดนามิก | 5 Dynamic Screen
Skrin Dinamik
Layar Dinamis
动态屏幕
ダイナミックスクリーン
다이내믹 스크린
หน้าจอแบบไดนามิก |
|--|--|--|--|--|



Keyboard Overview / Gambaran Keseluruhan Papan Kekunci / Ikhtisar Keyboard 键盘概览 / キーボード概要 / 키보드 개요 / ภาพรวมของคีย์บอร์ด

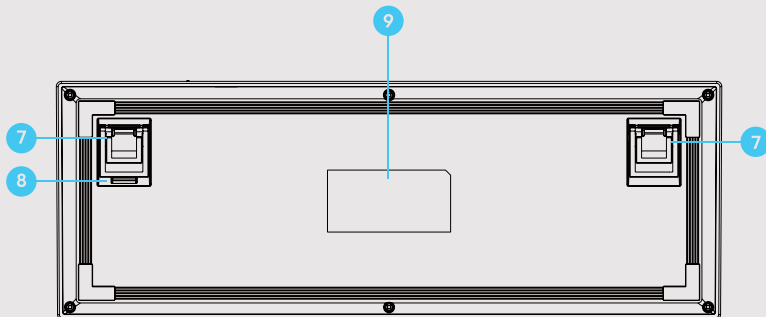

7 Keyboard Feet
Kaki Papan Kekunci
Kaki Keyboard
键盘支架
キーボード脚
키보드 받침대
ขาตั้งคีย์บอร์ด

8 2.4GHz Wireless USB Receiver
Penerima USB Wayarles 2.4GHz
Penerima USB Nirkabel 2.4GHz
2.4GHz 无线 USB 接收器
2.4GHz ワイヤレス USB レシーバー
2.4GHz 무선 USB 리시버
ตัวรับสัญญาณ USB ไร้สาย 2.4GHz

9 Product Information Label
Label Maklumat Produk
Label Informasi Produk
产品信息标签
製品情報ラベル
제품 정보 라벨
ป้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์



Key Combination / Gabungan Kekunci / Kombinasi Tombol 按键组合 / キーの組み合わせ / 키 조합 / การผสมคีย์ / การกดปุ่มร่วมกัน

FN + ↑

Increase LED Brightness
Tingkatkan Kecerahan LED
Tingkatkan Kecerahan LED
提高 LED 亮度
LED 明るさを上げる
LED 밝기 높이기
เพิ่มความสว่าง LED

FN + ↓

Decrease LED Brightness
Kurangkan Kecerahan LED
Kurangi Kecerahan LED
降低 LED 亮度
LED 明るさを下げる
LED 밝기 낮추기
ลดความสว่าง LED

FN + ←

Decrease LED Effect Speed
Kurangkan Kelajuan Efek LED
Kurangi Kecepatan Efek LED
降低 LED 效果速度
LED 效果速度を下げる
LED 효과 속도 감소
ลดความเร็วเอฟเฟกต์ LED

FN + →

Increase LED Effect Speed
Tingkatkan Kelajuan Efek LED
Tingkatkan Kecepatan Efek LED
提高 LED 效果速度
LED 效果速度を上げる
LED 효과 속도 증가
เพิ่มความเร็วเอฟเฟกต์ LED

FN + Win

Windows Lock
Kunci Windows
Kunci Windows
Windows 锁定
Windows キーロック
Windows 잠금
ล็อก Windows

FN + [

Previous LED Color
Warna LED Sebelumnya
Warna LED Sebelumnya
上一个 LED 颜色
前のLEDカラー
이전 LED 색상
สี LED ก่อนหน้า

FN +]

Next LED Color
Warna LED Seterusnya
Warna LED Berikutnya
下一个 LED 颜色
次のLEDカラー
다음 LED 색상
สี LED ถัดไป

FN + \

Next RGB Effect
Efek RGB Seterusnya
Efek RGB Berikutnya
下一个 RGB 效果
次のRGB效果
다음 RGB 효과
เอฟเฟกต์ RGB ถัดไป

FN + Esc

~ Symbol
~ Simbol
~ Simbol
~ 符号
~ 記号
~ 기호
~ สัญลักษณ์

FN + Tab

Switch to Function Key Row
Tukar ke Baris Kekunci Fungsi
Ganti ke Baris Tombol Fungsi
切换至功能键行
ファンクションキー列に切り替え
기능 키 행으로 전환
สลับเป็นแถวปุ่มฟังก์ชัน

FN + Space

Turn RGB Effect On/Off (Hold 5s)
Hidupkan/Matikan Efek RGB (Tahan 5s)
Nyalakan/Matikan Efek RGB (Tahan 5d)
开启/关闭 RGB 效果 (长按 5 秒)
RGB 効果をオン/オフ(5秒長押し)
RGB 효과 켜기/끄기 (5초 길게 누름)
เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ RGB (กดค้าง 5 วินาที)



Connectivity Mode / Mod Sambungan / Mode Konektivitas 连接模式 / 接続モード / 연결 모드 / โหมดการเชื่อมต่อ



Wired Mode / Off Mode
Mod Berwayar / Mod Mati
Mode Berkabel / Mode Mati
有线模式 / 关闭模式
有線モード / オフモード
유선 모드 / 끄기 모드
โหมดแบบมีสาย / โหมดปิด

Activates only when connected via USB.
Hanya aktif apabila disambung melalui USB.
Hanya aktif saat terhubung lewat USB.
仅在通过 USB 连接时激活。
USB 接続時のみ有効。
USB 연결 시에만 활성화됩니다.
ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB



Wireless 2.4GHz Mode
Mod Wayarles 2.4GHz
Mode Nirkabel 2.4GHz
2.4GHz 无线模式
2.4GHz ワイヤレスモード
2.4GHz 무선 모드
โหมดไร้สาย 2.4GHz

Switch to Wireless Mode and plug in the USB receiver.
Tukar ke Mod Wayarles dan sambungkan penerima USB.
Alihkan ke Mode Nirkabel dan hubungkan penerima USB.
切换到无线模式并连接 USB 接收器。
ワイヤレスモードに切り替え、USBレシーバーを接続。
무선 모드로 전환하고 USB 리시버를 연결하세요.
สลับเป็นโหมดไร้สายแล้วเชื่อมต่อ USB receiver



Wireless Bluetooth Mode
Mod Bluetooth Wayarles
Mode Bluetooth Nirkabel
无线蓝牙模式
ワイヤレス Bluetooth モード
무선 블루투스 모드
โหมดบลูทูธแบบไร้สาย

Switch to Bluetooth Mode and hold FN + 1/2/3 to pair.
Tukar ke Mod Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menyambung.
Alihkan ke Mode Bluetooth dan tahan FN + 1/2/3 untuk menghubungkan.
切换到蓝牙模式并按住 FN + 1/2/3 配对设备。
Bluetoothモードに切り替え、FN + 1/2/3 を押してペアリング。
블루투스 모드로 전환 후 FN + 1/2/3 을 눌러 장치를 연결하세요.
สลับเป็นโหมดบลูทูธแล้วกดค้าง FN + 1/2/3 เพื่อจับคู่



Dynamic Screen / Skrin Dinamik / Layar Dinamis

动态屏幕 / ダイナミックスクリーン / 다이내믹 스크린 / หน้าจอแบบไดนามิก

Multi-Function Knob
Tombol Pelbagai Fungsi
Knob Multifungsi
多功能旋钮量
多機能ノブ
멀티 기능 노브
ปุ่มหมุนมีดัดฟังก์ชัน

Battery / Bateri / Baterai
电量 / バッテリー / 배터리
แบตเตอรี่

Time / Masa / Waktu
时间 / 時間 / 시간 / เวลา

Date / Tarikh / Tanggal
日期 / 日付 / 날짜 / วัน

Status / Status / Status
状态 / 스테ータ스 / 상태
สถานะ

Key Lock / Kunci Kekunci
Kunci Tombol / 键锁
キーロック / 키 잠금
การล็อกปุ่ม



Previous Menu Page
Halaman Menu Sebelumnya
Menu Sebelumnya
上一菜单页

前のメニューページ
이전 메뉴 페이지
หน้าก่อนหน้าเมนู



Next Menu Page
Halaman Menu Seterusnya
Halaman Menu Berikutnya
下一菜单页

次のメニューページ
다음 메뉴 페이지
หน้าถัดไปของเมนู



Confirm / Exit
Sahkan / Keluar
Konfirmasi / Keluar
确认 / 退出

確認 / 終了
확인 / 종료
ยืนยัน / ออก

FN + Knob

Switch from Dynamic Screen Control to Volume Knob
Tukar daripada Kawalan Skrin Dinamik ke Tombol Volume
Ganti dari Kontrol Layar Dinamis ke Knob Volume
从动态屏幕控制切换至音量旋钮

ダイナミックスクリーン制御から音量ノブへ切り替え

다이내믹 스크린 제어에서 볼륨 노브로 전환

สลับจากการควบคุมหน้าจอไดนามิกเป็นปุ่มหมุนปรับเสียง



AETHER Web Driver / Pemacu Web / Pengandar Web 网页驱动 / ウェブドライバー / 웹 드라이버 / โปรแกรมควบคุมเว็บ

POWERED BY
aether



aether

Devices



VOICSKY NIMBUS 65




VOICSKY NIMBUS 65

Connected

Character Settings
Lighting Settings
Macro Manager
TFT Screen
Settings

Keyboard Config



AETHER - The Control Panel for VOICSKY Peripherals
AETHER - Panel Kawalan untuk Periferal VOICSKY
AETHER - Panel Kontrol untuk Periferal VOICSKY
AETHER - VOICSKY 外设控制面板
AETHER - VOICSKY 周辺機器用コントロールパネル
AETHER - VOICSKY 주변기기용 제어 패널
AETHER - แผงควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริม VOICSKY

AETHER Website Address



aether.voicsky.com

Compatible with both Windows and Mac.
For the best experience, use Chrome or
any Chromium-based browser.

English / Melayu / Indonesia / 中文 / 日本語 / 한국어 / ภาษาไทย



Full Specification / Spesifikasi Penuh / Spesifikasi Lengkap 完整规格 / 完全仕様 / 전체 사양 / สเปคเต็ม

Model / 型号 / モデル / 모델 / ຊຸມ	NIMBUS 65 / ANSI
Key Quantity / Bilangan Kekunci / Jumlah Tombol 键数量 / 키 수 / 키 개수 / จำนวนปุ่ม	63 Keys / 63 Kekunci / 63 Tombol / 63 键 / 63 키 / 63 키 / 63 ปุ่ม
Connection / Sambungan / Koneksi 连接 / 接続 / 연결 / การเชื่อมต่อ	BT / 2.4GHz / USB Type-C
Dynamic Screen / Skrin Dinamik / Layar Dinamis 动态屏幕 / ダイナミックスクリーン / 다이내믹 스크린 หน้าจอแบบไดนามิก	2.3" TFT Screen / Skrin TFT 2.3" / Layar TFT 2.3" / 2.3英寸 TFT屏幕 2.3 英寸 TFT สกรีน / 2.3" TFT 스크린 / หน้าจอ TFT 2.3"
Battery Size / Saiz Bateri / Ukuran Baterai 电池尺寸 / 배터리 사이즈 / 배터리 크기 ขนาดแบตเตอรี่	4,000mAh Li-Ion Battery / Bateri Li-Ion 4,000mAh / Baterai Li-Ion 4.000mAh 4000mAh 锂离子电池 / 4,000mAh 리튬이온 배터리 / 4,000mAh แบตเตอรี่
Dimensions / Dimensi / Dimensi 尺寸 / 寸法 / 크기 / ขนาด	326.5 x 116.8 x 43mm (12.85 x 4.6 x 1.7 in)
Weight / Berat / Berat 重量 / 重量 / 무게 / น้ำหนัก	± 0.74kg (26.1oz)
Manufacturer / Pengilang / Produsen 制造商 / 製造元 / 제조사 / ผู้ผลิต	VOICSKY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. MADE IN CHINA
Executive Standard Number Nombor Standard Eksekutif / Nomor Standar Eksekutif 执行标准编号 / 実行標準番号 / 실행 표준 번호 เลขมาตรฐานปฏิบัติการ	GB4943.1-2022



**FCC Statement (EN) / FCC Kenyataan (EN)/ FCC Pernyataan (EN)
FCC 声明 (EN) / FCC 声明 (EN) / FCC 성명 (EN) / FCC คำแถลง (EN)**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- a. This device may not cause harmful interference, and
- b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Visit www.voicsky.com/information for more support and regulation information

V. voicisky




Warranty Information / Maklumat Waranti / Informasi Garansi
保修信息 / 保証情報 / 보증 정보 / ข้อมูลการรับประกัน

NEED HELP?

Visit www.voicsky.com/information
or contact support@voicsky.com for more support.

For all VOICSKY products. Visit www.voicsky.com/support for warranty info.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk maklumat waranti.
Untuk semua produk VOICSKY. Kunjungi www.voicsky.com/support untuk info garansi.
适用于所有VOICSKY产品。请访问 www.voicsky.com/support 获取保修信息。
すべてのVOICSKY製品に適用。保証情報は www.voicsky.com/support をご覧ください。
모든 VOICSKY 제품에 해당. 보증 정보는 www.voicsky.com/support 를 방문하세요.
สำหรับผลิตภัณฑ์ VOICSKY ทั้งหมด เยี่ยมชม www.voicsky.com/support สำหรับข้อมูลการรับประกัน

 **voicsky** SPEAK THRU VOICE.

© 2025 VOICSKY Inc. All Rights Reserved. VOICSKY and its logo are registered trademarks. Other trademarks belong to their respective owners.
Product appearance may vary.

