



USER MANUAL

Magnetic Mechanical Keyboard

Model: RK A72 HE

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語

한국어/ Türkçe / ภาษาไทย / ڀٲبرعلاب

Português (Brasil)

INTRODUCTION



Keyboard

Size	384(L) × 139(W) × 42(H) ± 2mm
Layout	68%
Backlight	RGB
Switch	Magnetic Mechanical switches
Version	USB/2.4G/BT

✱ **Note:** If you need to replace the shaft body, please make sure the shaft body is N-pole facing down; after replacing the shaft body, you need to calibrate it in the drive.

BUTTON FUNCTIONS



The standard function is triggered by the RT by default, with a trigger value of 1.0 and a release value of 1.0



The RT function uses W/A/S/D, with a default trigger value of 0.01 and a release value of 0.005



The custom function covers the entire keyboard, with a trigger value of 0.5 and a release value of 0.5

INDICATOR LIGHTS

 Caps Lock

 Charging indicator stays on, turns off when fully charged, flashes when low on power

KNOB FUNCTION

Clockwise:Volume+

Anticlockwise:Volume-

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★ Switch to “B”. Long press **FN+Q/W/E** to pair. **Q/W/E** will flash rapidly to enter pairing mode; slow flashing indicates that the keyboard is in reconnection mode.

★ Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK A72 HE**.

Similarly, repeat the above steps to store 3 groups of BT devices. Press **Fn+Q/W/E** briefly to switch between different devices.

2.4 G CONNECTION

★2.4G Pairing

Switch to “G”, Long press **FN+P** to enter the pairing mode.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

TOUCH FUNCTION



★ **Fn + Touch Area:** Turn touch functionality on or off

★ **The default function of the touch area is to open a web page:**

<https://drive.rkgaming.com/>

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

FN+ESC	` ~
FN+Del	ScrLK

FN+PgUp	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' ”	Home
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)
M3	Select All (Ctrl + A)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+A	Switch to Windows system
FN+S	Switch to Mac system

BACKLIGHT CONTROL

FN+ ↑	Backlight Brightness +
FN+ ↓	Backlight Brightness -
FN+←	Backlight Speed -
FN+→	Backlight Speed +
FN+,<	Switch backlight color
FN+.>	Switch side light effects
FN+\\	Backlight Mode Switching
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings
FN+Back	Turn the lights off/on

SPECAIAL FUNCTION KEYS

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+_-	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn+A:switch to Windows system)

FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

FN+F1	Computer	FN+F2	Browser
FN+F3	Mailbox	FN+F4	Calculator
FN+F5	Player	FN+F6	Stop
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

MAC system(Fn+S:switch to Mac system)

FN + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

FN + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

FN+F1	Screen Brightness -	FN+F2	Screen Brightness +
FN+F3	Show Desktop	FN+F4	Search
FN+F5	Keyboard Backlight Brightness -	FN+F6	Keyboard Backlight Brightness +
FN+F7	Last song	FN+F8	Play/pause
FN+F9	Next Song	FN+F10	Mute
FN+F11	Volume-	FN+F12	Volume+

Open / Download the driver URL: <https://en.rkgaming.com/download/>

旋鈕功能

順時針: 音量+

逆時針: 音量-

有線連接

開關切換至中間位置, 使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤, 即可使用有線模式。

BT 連接

★ 開關撥到“B”. 長按 **FN+Q/W/E** 对码, **Q/W/E** 快速闪烁進入配對狀態; 慢闪烁表示鍵盤在回連狀態。

★在設備的BT上搜尋, 此鍵盤並連接搜尋顯示的名稱:**RK A72 HE**.

以此類推: 重複以上步驟, 可儲存3組BT設備, 短按Fn+Q/W/E 可在不同設備之間切換。

2.4 G 連接

★2.4 G配對

開關撥到“G”, 長按 **FN+P** 進入配對狀態。

(使用提示: 出廠時已配對, 無需再次配對)

觸摸功能



★**Fn+觸控區域**: 關閉/開啟觸控功能

★**觸控區域預設會開啟網頁:**

<https://drive.rkgaming.com/>

按鍵功能

STD

標準功能是默認RT觸發, 1.0觸發, 1.0抬起

RT

RT功能是W/A/S/D, 默認0.01觸發, 0.005抬起

CUST

自定義功能是全鍵盤, 0.5觸發, 0.5抬起

第二組合功能鍵

FN+ESC	` ~
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' ”	Home
M5	複製 (Ctrl + C)
M4	貼上 (Ctrl + V)
M3	全選 (Ctrl + A)
M2	剪下 (Ctrl + X)
M1	復原 (Ctrl + Z)
FN+A	切換至 Windows 系統
FN+S	切換至 Mac 系統

背光控制

FN+ ↑	背光亮度 +
FN+ ↓	背光亮度 -
FN+←	背光速度 -
FN+→	背光速度 +
FN+,<	切換背光顏色
FN+.>	切換側邊燈效
FN+\\	多種動態背光模式切換
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	長按三秒, 恢復出廠設置
FN+Back	關閉/打開燈光

特殊功能鍵

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+_-	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

WINDOWS多媒體鍵

Windows系統 (Fn+A: 切換至Windows系統)

FN+左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

FN+ (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

FN+F1	我的電腦
FN+F3	電子信箱
FN+F5	播放器
FN+F7	上一曲
FN+F9	下一曲
FN+F11	音量-

FN+F2	瀏覽器
FN+F4	計算機
FN+F6	停止
FN+F8	播放/暫停
FN+F10	靜音
FN+F12	音量+

MAC多媒體鍵

MAC系統 (Fn+S: 切換至MAC系統)

FN+左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

FN+ (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

FN+F1	螢幕亮度 -
FN+F3	顯示桌面
FN+F5	鍵盤背光亮度 -
FN+F7	上一曲
FN+F9	下一曲
FN+F11	音量 -

FN+F2	螢幕亮度 +
FN+F4	搜尋
FN+F6	鍵盤背光亮度 +
FN+F8	播放/暫停
FN+F10	靜音
FN+F12	音量 +

打開 / 下載驅動網址: <https://en.rkgaming.com/download/>

KNOPF FUNKTIONEN

Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +

Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★ Wechseln Sie zu “B”. Halten Sie **FN+Q/W/E** gedrückt, um die Kopplung durchzuführen. **Q/W/E** blinkt schnell, um den Kopplungsmodus aufzurufen; langsames Blinken zeigt an, dass sich die Tastatur im Wiederverbindungsmodus befindet.

★ Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich mit ihr. Suchen Sie nach dem angezeigten Namen: **RK A72 HE.**

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um 3 Gruppen von BT-Geräten zu speichern. Drücken Sie kurz **Fn+Q/W/E**, um zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln.


2.4G VERBINDUNG

★2.4G Emparejamiento

Wechseln Sie zu “G”, Drücken Sie lange **FN+P** um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung).

TOUCH-FUNKTION

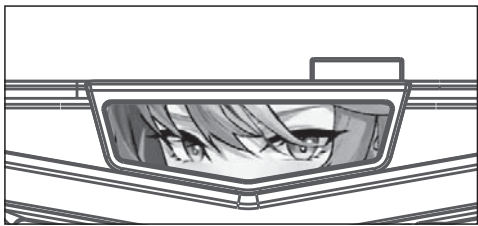

★**Fn+Touch-Bereich:** Touch-Funktion deaktivieren/aktivieren

★**Der Touch-Bereich öffnet standardmäßig die folgende Webseite:**
<https://drive.rkgaming.com/>

TASTENFUNKTIONEN

- STD

Die Standardfunktion wird standardmäßig durch RT ausgelöst, bei 1.0 ausgelöst und bei 1.0 aufgehoben.
- RT

Die RT-Funktion entspricht den W/A/S/D-Tasten, wird standardmäßig bei 0.01 ausgelöst und bei 0.005 aufgehoben.
- CUST

Die benutzerdefinierte Funktion umfasst die gesamte Tastatur, wird bei 0.5 ausgelöst und bei 0.5 aufgehoben.

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

FN+ESC	Λ°
FN+Entf	ROLLEN
FN+Bild ↑	Pause
FN+Bild ↓	ENDE
FN+Ü	DRUCK
FN++*	EINFG
FN+Ä	Pos1
M5	Kopieren (Ctrl +C)
M4	Einfügen (Ctrl + V)

M3	Alles auswählen (Ctrl + A)
M2	Ausschneiden (Ctrl + X)
M1	Rückgängig machen (Ctrl + Y)
FN+A	Umschalten zum Windows-System
FN+S	Umschalten zum Mac-System

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN+;,;	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
FN+.:.	Seitliche Lichteffekte umschalten
FN+#'	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus
FN+Win	WIN-Taste Sperren
FN+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseinstellungen wiederherzustellen
FN+Back	Licht ausschalten/Einschalten

SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+ß?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+ ' `	F12

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn+A: Umschalten zum Windows-System)

FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

FN+F1	Computer
FN+F3	Briefkasten
FN+F5	Rechner
FN+F7	Letzter Song
FN+F9	Nächster Song
FN+F11	Band -

FN+F2	Browser
FN+F4	Calculator
FN+F6	Hör auf!
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F10	Ruhe!
FN+F12	Band+

Deutsch

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn+S: Umschalten zum Mac-System)

FN + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

FN + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

FN+F1	Bildschirmhelligkeit -
FN+F3	Desktop anzeigen
FN+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -
FN+F7	Letzter Song
FN+F9	Nächster Song
FN+F11	Band -

FN+F2	Bildschirmhelligkeit +
FN+F4	Suche
FN+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
FN+F8	Wiedergabe/Pause
FN+F10	Ruhe!
FN+F12	Band+

Öffnen / Herunterladen Sie die Treiber-URL: <https://en.rkgaming.com/download/>

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

По часовой стрелке: Громкость+

Против часовой стрелки: Громкость-

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение, Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

Русский

ВТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★ Переключитесь на «В». Нажмите и удерживайте **FN+Q/W/E** для сопряжения. **Q/W/E** будет быстро мигать, чтобы войти в режим сопряжения; медленное мигание означает, что клавиатура находится в режиме повторного подключения.

★ Включите ВТ на вашем устройстве, найдите эту клавиатуру и подключитесь, найдите отображаемое имя: **RK A72 HE**.

Аналогичным образом повторите вышеуказанные шаги, чтобы сохранить 3 группы ВТ-устройств. Нажмите **Fn+Q/W/E**, чтобы переключаться между разными устройствами.


2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★2.4G Сопряжение

Переключитесь на «G», Длительно нажмите **FN+P**, чтобы войти в режим сопряжения.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ФУНКЦИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

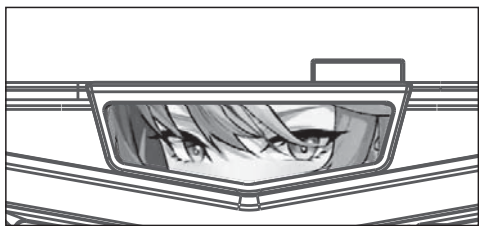

★Fn + сенсорная область:

включение/выключение сенсорной функции

★По умолчанию при касании этой области открывается веб-страница:

<https://drive.rkgaming.com/>

ФУНКЦИИ КНОПОК



Стандартная функция: по умолчанию срабатывание при нажатии RT, срабатывание при значении 1.0, отпускание при значении 1.0



Функция RT: W/A/S/D, по умолчанию срабатывание при значении 0.01, отпускание при значении 0.005



Пользовательская функция: вся клавиатура, срабатывание при значении 0.5, отпускание при значении 0.5

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

FN+ESC	`~Ё
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{x	PrtSc
FN+] }ъ	Ins
FN+' ”э	Home
M5	Копировать (Ctrl+C)
M4	Вставить (Ctrl +V)

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn+A:Переключение на систему Windows)

FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

FN+F1	Компьютер	FN+F2	Браузер
FN+F3	Почта	FN+F4	Калькулятор
FN+F5	Плеер	FN+F6	Стоп
FN+F7	Предыдущая песня	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня	FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость	FN+F12	Еличить громкость

Русский

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn+S:Переключение на систему Mac)

FN+Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

FN + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

FN+F1	Яркость -	FN+F2	Яркость +
FN+F3	Показать рабочий стол	FN+F4	Поиск
FN+F5	Яркость подсветки -	FN+F6	Яркость подсветки +
FN+F7	Предыдущая песня	FN+F8	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Следующая песня	FN+F10	Без звука
FN+F11	Уменьшить громкость	FN+F12	Еличить громкость

Откройте / Скачайте URL-адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/>

M3	Выбрать всё (Ctrl + A)
M2	Вырезать (Ctrl + X)
M1	Отменить (Ctrl + Z)
FN+A	переключение на Windows
FN+S	переключение на Mac

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+ ↑	Яркость подсветки +
FN+ ↓	Яркость подсветки -
FN+←	Скорость подсветки -
FN+→	Скорость подсветки +
FN+, <Б	Переключение цвета подсветки
FN+.>Ю	Переключение боковых световых эффектов
FN+ \ /	Переключение эффектов динамической подсветки
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)
FN+Back	Выключить/включить свет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛАВИШ

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

FONCTIONS DE LA MOLETTE

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +

Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★ Passez à « **B** ». Appuyez longuement sur **FN+A/Z/E** pour appairer. **A/Z/E** clignotera rapidement pour entrer en mode appairage ; un clignotement lent indique que le clavier est en mode reconnexion.

★ Activez le BT de votre appareil, recherchez ce clavier et connectez-vous, recherchez le nom affiché : **RK A72 HE**.

De la même manière, répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils BT. Appuyez brièvement sur **Fn+A/Z/E** pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★Appariement 2.4G:

Passez à « **G** », Appuyez longuement sur **FN+P** pour entrer dans le mode d'appairage. Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau.

FONCTION TACTILE



★ **Fn + zone tactile** : activer/désactiver la fonction tactile

★ **Par défaut, la zone tactile ouvre la page Web suivante :**

<https://drive.rkgaming.com/>

FONCTIONS DES TOUCHES



La fonction standard est activée par défaut par le bouton RT, avec un seuil de déclenchement de 1.0 et un seuil de relâchement de 1.0



La fonction RT correspond aux touches W/A/S/D, avec un seuil de déclenchement par défaut de 0.01 et un seuil de relâchement de 0.005



La fonction personnalisée couvre l'ensemble du clavier, avec un seuil de déclenchement de 0.5 et un seuil de relâchement de 0.5

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+Echap	2
FN+Suppr	Arrêt defil
FN+PgPr	Pause Attn
FN+PgSv	Fin
FN+^"	Impr écran syst
FN+\$£¤	Inser
FN+ù%	Orig
M5	Copy (Ctrl +C)
M4	Paste (Ctrl + V)

M3	Select All (Ctrl + Q)
M2	Cut (Ctrl + X)
M1	Undo (Ctrl + Z)
FN+Q	Basculer en mode système Windows
FN+S	Basculer en mode système Mac

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+ ↑	Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
FN+ ↓	Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
FN+←	Ralentir l'animation lumineuse
FN+→	Accélérer l'animation lumineuse
FN+; .	Changer la couleur du rétro-éclairage
FN+:/	Effets lumineux latéraux commutables
FN+*μ	Changer de mode de rétro-éclairage
FN+Win	Verrouiller la touche Win
FN+Espace	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine
FN+Back	Éteindre/Allumer la lumière

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+) °	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES WINDOWS

Système Windows(Fn+Q: Basculer en mode système Windows)

FN + Ctrl gauche (passage de la fonction principale à la fonction secondaire)

FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

FN+F1	Ce PC
FN+F3	Boîte aux lettres électronique
FN+F5	Lecteur de Musique
FN+F7	Morceau précédent
FN+F9	Morceau suivant
FN+F11	Diminuer le volume-

FN+F2	Navigateur Internet
FN+F4	Calculatrice
FN+F6	Arrêter
FN+F8	Lecture/Pause
FN+F10	Couper le son
FN+F12	Augmenter le volume+

Français

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES MACOS

Système MacOS(Fn+S: Basculer en mode système MacOS)

FN + Ctrl gauche (passage de la fonction principale à la fonction secondaire)

FN + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

FN+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -
FN+F3	Afficher le bureau
FN+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -
FN+F7	Morceau précédent
FN+F9	Morceau suivant
FN+F11	Diminuer le volume-

FN+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
FN+F4	Rechercher
FN+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
FN+F8	Lecture/Pause
FN+F10	Couper le son
FN+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir / Télécharger l'URL du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/>

FUNCIÓN DE LA PERILLA

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +

En sentido antihorario: Volumen -

CONEXIÓN POR CABLE

Interruptor en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★ Cambie a «B». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.

★ Encienda el BT de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72 HE**.


Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT.

CONEXIÓN DE 2.4G

★2.4G Emparejamiento

Cambie a “G”, Mantenga pulsado **FN+P** para entrar en el modo Emparejamiento. (Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente.)

FUNCIÓN TÁCTIL

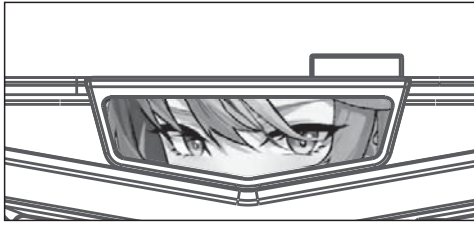

★**Fn+zona táctil:** desactivar/activarla función táctil

★**Por defecto, al pulsar en la zona táctil se abre la página web:**

<https://drive.rkgaming.com/>

FUNCIONES DE LAS TECLAS



La función estándar se activa por defecto con el botón RT, con un valor de 1.0, y se suelta con un valor de 1.0



La función RT corresponde a las teclas W/A/S/D; se activa por defecto con un valor de 0.01 y se suelta con un valor de 0.005



La función personalizada abarca todo el teclado; se activa con un valor de 0.5 y se suelta con un valor de 0.5

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

FN+Esc	o_a\
FN+Supr	Bloq Despl
FN+Repág	Pause
FN+AvPág	Fin
FN+`^[	Impr Pant
FN++*]	Ins
FN+´¨{	Inicio
M5	Copia (Ctrl +C)
M4	Pegar (Ctrl + V)

M3	Seleccionar todo (Ctrl + A)
M2	Corte (Ctrl + X)
M1	Deshacer (Ctrl + Z)
FN+A	Cambiar a sistema Windows
FN+S	Cambiar a sistema Mac

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

FN+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
FN+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
FN+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
FN+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
FN+,;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
FN+.:	Cambiar los efectos de luz lateral
FN+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica
FN+Back	Apagar/encender las luces

TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+' ?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+¿¡	F12

TECLA MULTIMEDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn+A: Cambiar a sistema Windows)

FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

FN+F1	Ordenador
FN+F3	Buzón
FN+F5	Reproductor
FN+F7	Canción Anterior
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F11	Volumen-

FN+F2	Navegador
FN+F4	Calculadora
FN+F6	Detener
FN+F8	Reproducir/ Pausar
FN+F10	Silenciar
FN+F12	Volumen+

TECLA MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac (Fn+S: Cambiar a sistema Mac)

FN + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

FN + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

FN+F1	Brillo de la pantalla -
FN+F3	Pantalla multipantalla
FN+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
FN+F7	Canción Anterior
FN+F9	Canción Siguiente
FN+F11	Volumen-

FN+F2	Brillo de la pantalla +
FN+F4	Buscar
FN+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
FN+F8	Reproducir/ Pausar
FN+F10	Silenciar
FN+F12	Volumen+

Abrir / Descargar la URL del controlador: <https://en.rkgaming.com/download/>

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

In senso orario: Volume+

In senso antiorario: Volume-

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★ Cambie a «B». Mantenga pulsadas las teclas **FN+Q/W/E** para emparejar. Las teclas **Q/W/E** parpadearán rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento; un parpadeo lento indica que el teclado está en modo de reconexión.

★ Encienda el BT de su dispositivo, busque este teclado y conéctese, busque el nombre que se muestra: **RK A72 HE**.


Del mismo modo, repita los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT. Pulse brevemente **Fn+Q/W/E** para cambiar entre los diferentes dispositivos.

CONNESSIONE 2.4 G

★ Accoppiamento 2.4G

Passa a “G”, premi a lungo **FN+P** per entrare in modalità di accoppiamento. (Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

FUNZIONE TOUCH

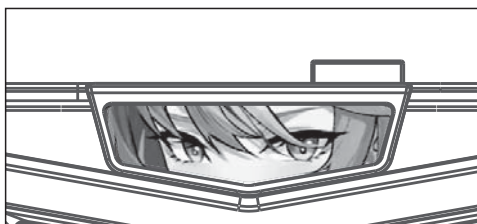

★ **Fn + area tattile:** disattiva/attiva la funzione tattile

★ **Per impostazione predefinita, toccando l'area si apre la pagina web:**
<https://drive.rkgaming.com/>

FUNZIONI DEI TASTI



La funzione standard è impostata di default su attivazione RT, 1.0 e rilascio a 1.0



La funzione RT è impostata su W/A/S/D, con attivazione predefinita a 0.01 e rilascio a 0.005



La funzione personalizzata è impostata su tutta la tastiera, con attivazione a 0.5 e rilascio a 0.5

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

FN+Esc	\\
FN+Canc	Bloc Scorr
FN+Pag ↑	Pause Interr
FN+Pag ↓	Fine
FN+èé	Stamp
FN++*	Ins
FN+à°	↵
M5	Copia (Ctrl + C)
M4	Incolla (Ctrl + V)

M3	Seleziona tutto (Ctrl + A)
M2	Taglia (Ctrl + X)
M1	Annulla (Ctrl + Z)
FN+A	Passa al sistema Windows
FN+S	Passa al sistema Mac

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

FN+ ↑	Luminosità della retroilluminazione +
FN+ ↓	Luminosità retroilluminazione -
FN+←	Velocità della retroilluminazione -
FN+→	Velocità retroilluminazione +
FN+,;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
FN+.:.	Effetti luminosi laterali commutabili
FN+ù \$	Commutazione modalità retroilluminazione
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica
FN+Back	Spegnere/accendere le luci

CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+' ?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+`^	F12

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows (Fn+A: Passa al sistema Windows)

FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

FN+F1	Computer
FN+F3	Casella Posta
FN+F5	Riproduttore
FN+F7	Ultimo Brano
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F11	Volume -

FN+F2	Browser
FN+F4	Calcolatrice
FN+F6	Stop
FN+F8	Riproduci/Pausa
FN+F10	Muto
FN+F12	Volume +

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac (Fn+S: Passa al sistema Mac)

FN + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

FN + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

FN+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
FN+F3	Mostra il desktop
FN+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
FN+F7	Ultimo brano
FN+F9	Prossimo Brano
FN+F11	Volume-

FN+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
FN+F4	Cerca
FN+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
FN+F8	Riproduzione/pausa
FN+F10	Muto
FN+F12	Volume+

Apri / Scarica l'URL del driver: <https://en.rkgaming.com/download/>

ノブ機能

時計回り: 音量+

反時計回り: 音量-

有線モード

有線モードを使用するには、本製品のUSB Type-CケーブルをキーボードのType-Cポートに接続してください。

BT 接続

★ 「B」に切り替えます。**FN+Q/W/E** を長押ししてペアリングします。**Q/W/E** が高速で点滅するとペアリングモードに入ります; 低速で点滅する場合は、キーボードが再接続モードにあることを示します。

★ デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続します。表示される名前「**RK A72 HE**」を検索してください。

同様に、上記のステップを繰り返し、3つのBTデバイスを登録できます。**Fn+Q/W/E** を短押しして、異なるデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続

★2.4GHzペアリング

“G”に切り替え、**FN+P** を長押ししてペアリングモードにします。

(親切な注意事項: 工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません。)

タッチ機能



★Fnキー+タッチエリア：タッチ機能のオン/オフ

★タッチエリアでは、デフォルトで以下のWebページが開きます：

<https://drive.rkgaming.com/>

ボタンの機能

STD

標準機能は、デフォルトでRTトリガー、1.0でトリガー、1.0で解除

RT

RT機能はW/A/S/Dで、デフォルトで0.01でトリガー、0.005で解除

CUST

カスタム機能はキーボード全体で、0.5でトリガー、0.5で解除

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

FN+Esc	E/J
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+@` ``	PrtSc
FN+[{ ° 「	Ins
FN+:* け	Home
M5	コピー (Ctrl + C)
M4	貼り付け (Ctrl + V)

M3	すべて選択 (Ctrl + A)
M2	切り取り (Ctrl + X)
M1	元に戻す (Ctrl + Z)
FN+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
FN+S	マックシステムへの切り替え

バックライト制御

FN+ ↑	バックライトの明るさ +
FN+ ↓	バックライトの明るさ -
FN+←	バックライト速度 -
FN+→	バックライト速度 +
FN+, <ね、	バックライトの色を切り替える
FN+. >る。	スイッチのサイドライト効果
FN+]]む」	バックライトモード切り替え
FN+Win	Windowsロック
FN+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします
FN+Back	照明を消す／つける

特別な機能キー

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4

FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8

FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-= / ほ	F11
FN+^ ~ へ	F12

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn+A: ウィンドウズシステムへの切り替え)

FN + 左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

FN+F1	コンピュータ	FN+F2	ブラウザ
FN+F3	メールボックス	FN+F4	計算機
FN+F5	プレーヤー	FN+F6	停止
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

MACシステム (Fn+S: マックシステムへの切り替え)

FN + 左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

FN + (2次機能モードではF1～F12) マルチメディアキーを使用する

FN+F1	画面の明るさ -	FN+F2	画面の明るさ +
FN+F3	デスクトップを表示する	FN+F4	検索
FN+F5	キーボードバックライトの明るさ -	FN+F6	キーボードバックライトの明るさ +
FN+F7	前の曲	FN+F8	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	FN+F10	ミュート
FN+F11	音量が減る	FN+F12	音量を上げる


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ SHIFT(シフトキー)および FN(ファンクションキー)との組み合わせで追加機能が利用可能です。

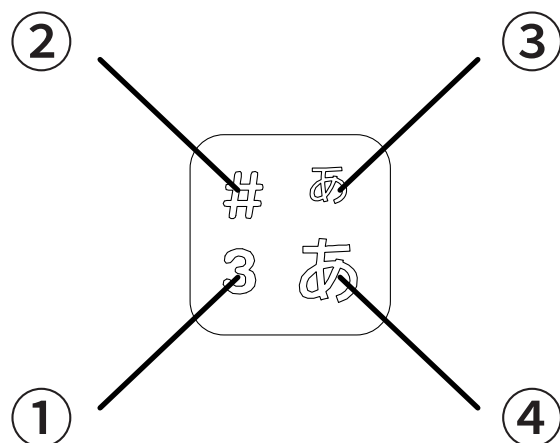

①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー


操作モード説明

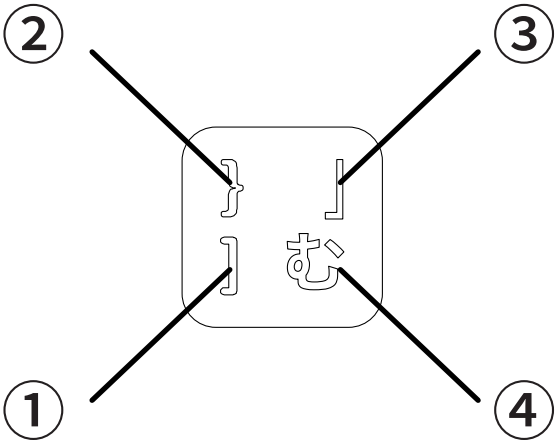


①Caps Lock ON	②Caps Lock ON +SHIFT	③Caps Lock OFF +SHITF	④Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		ゝ
[	{	「	。
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

WINDOWS用のマルチメディアキー


▶ Caps Lock ON+ かなモード ON

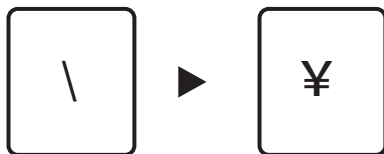

▶ Caps Lock ON

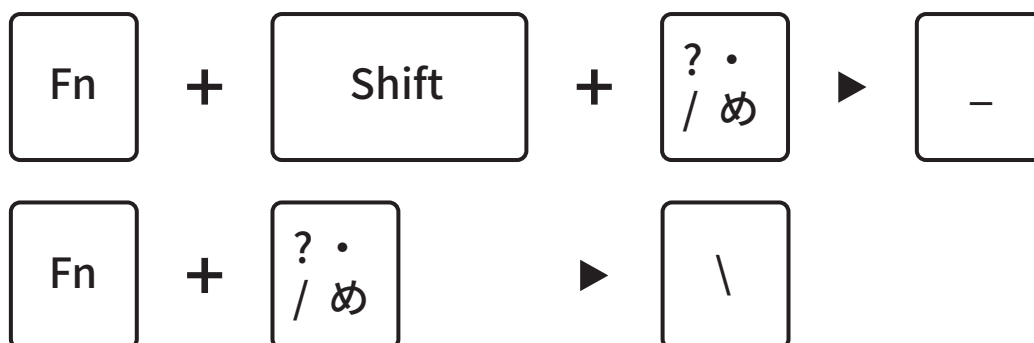

▶ Caps Lock OFF

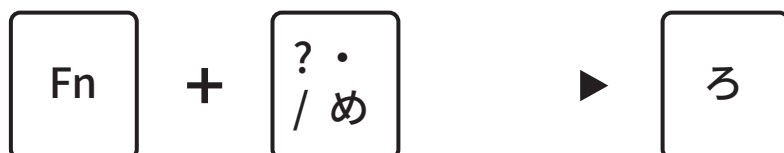

注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です (一部機能はドライバー設定が必要)。
3. かなモードを利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

(注: 機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。)

ドライバーのURLを開く / ダウンロード: <https://en.rkgaming.com/download/>

노브 기능

시계방향:볼륨+

반시계 방향:볼륨-

유선 연결

스위치가 중앙 위치로 전환됨,본 제품의 USB Type-C 케이블을 키보드 Type-C 포트에 연결하여 유선 모드를 사용하세요.

BT 연결 방법

★ “B”로 전환하세요. **FN+Q/W/E** 를 길게 눌러 페어링하세요. **Q/W/E** 가 빠르게 깜빡이면 페어링 모드에 진입합니다; 천천히 깜빡이면 키보드가 재연결 모드에 있음을 나타냅니다.

★ 기기의 BT를 켜고 이 키보드를 검색하여 연결하세요. 표시되는 이름: **RK A72 HE**을 검색하세요.

마찬가지로 위 단계를 반복하여 3개의 BT 장치 그룹을 저장하고, 다른 장치 간에 전환하려면 **Fn+Q/W/E** 를 짧게 누릅니다.

2.4G 연결 방법

★2.4G 페어링

스위치가 “G”스위치가. **FN+P** 를 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

터치 기능



★Fn+터치 영역: 터치 기능 끄기/켜기

★터치 영역을 누르면 기본적으로 다음 웹페이지가 열립니다:

<https://drive.rkgaming.com/>

버튼 기능

- STD 표준 기능은 기본적으로 RT로 트리거되며, 1.0 에서 트리거되고 1.0 에서 해제됩니다.
- RT RT 기능은 W/A/S/D이며, 기본적으로 0.01에서 트리거되고 0.005에서 해제됩니다.
- CUST 사용자 지정 기능은 전체 키보드이며, 0.5에서 트리거되고 0.5에서 해제됩니다.

FN 조합 기능 키

FN+Esc	` ~
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{	PrtSc
FN+] }	Ins
FN+' "	Home
M5	복사 (Ctrl + C)
M4	붙여넣기 (Ctrl + V)

M3	모두 선택 (Ctrl + A)
M2	잘라내기 (Ctrl + X)
M1	취소 (Ctrl + Z)
FN+A	윈도우 시스템으로 전환
FN+S	Mac 시스템으로 전환

백라이트 제어

FN+ ↑	백라이트 밝기+
FN+ ↓	백라이트 밝기-
FN+←	백라이트 스피드-
FN+→	백라이트 스피드+
FN+,<	백라이트 색상 전환
FN+.>	측면 조명 효과 전환
FN+\\	백라이트 모드 전환
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원
FN+Back	조명 끄기 / 켜기

조합 기능 키

FN+1	F1
FN+2	F2
FN+3	F3
FN+4	F4

FN+5	F5
FN+6	F6
FN+7	F7
FN+8	F8

FN+9	F9
FN+0	F10
FN+-_	F11
FN+=+	F12

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn+A:Windows 시스템으로 전환)

FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)

FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

FN+F1	내컴퓨터
FN+F3	메일
FN+F5	미디어플레이어
FN+F7	이전노래
FN+F9	다음노래
FN+F11	볼륨 -

FN+F2	인터넷
FN+F4	계산기
FN+F6	정지
FN+F8	재생/일시정지
FN+F10	음소거
FN+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn+S:Mac 시스템으로 전환)

FN + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)

FN + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

FN+F1	화면 밝기 -
FN+F3	바탕화면 표시
FN+F5	키보드 백라이트 밝기-
FN+F7	이전 노래
FN+F9	다음노래
FN+F11	볼륨 -

FN+F2	화면 밝기 +
FN+F4	검색
FN+F6	키보드 백라이트 밝기+
FN+F8	재생/일시정지
FN+F10	음소거
FN+F12	볼륨 +

드라이버 URL 열기 / 다운로드: <https://en.rkgaming.com/download/>

DÜĞME FONKSİYONU

Saat yönünde: Ses+

Saat yönünün tersine: Ses-

KABLOLU MODU

Anahtar orta konuma getirilmiş , Bu ürünün USB Type-C kablosunu kullanın Kablolulu modu kullanmak için klavyenin Type-C bağlantı noktasına bağlanmanız gerekir.

BT BAĞLANTISI

★“B” moduna geçin. Eşleştirmek için **FN+Q/W/E** tuşlarına uzun basın. **Q/W/E** tuşları hızlı bir şekilde yanıp sönererek eşleştirme moduna girer; yavaş yanıp sönmeye, klavyenin yeniden bağlanma modunda olduğunu gösterir.

★Cihazınızın BT'ünü açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen adı arayın: **RK A72 HE**.

Benzer şekilde, yukarıdaki adımları tekrarlayarak 3 grup BT cihazı kaydedin. Farklı cihazlar arasında geçiş yapmak için Fn+Q/W/E tuşlarına kısa süre basılı tutun.

2.4G BAĞLANTI

★2.4G Eşleştirme

“G” ye geçin, eşleştirme moduna girmek için **FN+P** tuşlarına uzun basın.

(Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

DOKUNMATIK İŞLEV



★**Fn + dokunmatik alan:** Dokunmatik işlevi kapat/aç

★**Dokunma alanı varsayılan olarak şu web sayfasını açar:**
<https://drive.rkgaming.com/>

TUŞ İŞLEVLERİ



Standart işlev, varsayılan olarak RT ile tetiklenir, 1.0 da tetiklenir ve 1.0 da kaldırılır.



RT işlevi W/A/S/D tuşlarıdır; varsayılan olarak 0.01 de tetiklenir ve 0.005 te kaldırılır.



Özel işlev tüm klavyeyi kapsar; 0.5 te tetiklenir ve 0.5 te kaldırılır.

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

FN+Esc	"é<
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+Ğ¨	PrtSc
FN+Ü~	Ins
FN+İ	Home
M5	Kopyala (Ctrl +C)
M4	Yapıştır (Ctrl + V)

M3	Tümünü Seç (Ctrl + A)
M2	Kes (Ctrl + X)
M1	Geri Al (Ctrl + Z)
FN+A	Windows sistemine geçme
FN+S	Mac sistemine geçme

ARKA AYDINLATMA KONTROLÜ

FN+ ↑	Arka Işık Parlaklığı +
FN+ ↓	Arka Işık Parlaklığı -
FN+←	Arka Işık Hızı-
FN+→	Arka Işık Hızı+
FN+Ö	Arka ışık rengini değiştir
FN+Ç	Yan ışık efektlerini değiştirin
FN+;,;	Arka Aydınlatma Modu Değiştirme
FN+Win	Windows Kilidi
FN+boşluk çubuğu	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için üç saniye boyunca basın ve hold tuşuna basın
FN+Back	Işıkları Kapat/aç

ÖZEL FONKSİYON TUŞLARI

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+*?	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+-_	F12

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A:Windows sistemine geçme)

FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)

FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

FN+F1	Bilgisayar
FN+F3	Posta Kutusu
FN+F5	Oynat
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F9	Sonraki Şarkı
FN+F11	Ses-

FN+F2	Tarayıcı
FN+F4	Hesap Makinesi
FN+F6	Durdur
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F10	Sessiz
FN+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S:Mac sistemine geçme)

FN+Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)

FN + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

FN+F1	Ekran Parlaklığı-
FN+F3	Masaüstünü göster
FN+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-
FN+F7	Önceki Şarkı
FN+F9	Sonraki Şarkı
FN+F11	Ses-

FN+F2	Ekran Parlaklığı+
FN+F4	Arama
FN+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
FN+F8	Oynat / Duraklat
FN+F10	Sessiz
FN+F12	Ses+

Sürücü URL'sini açın / indirin: <https://en.rkgaming.com/download/>

การใช้งานปุ่มหมุน

หมุนตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มระดับเสียง

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: ลดระดับเสียง

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง แล้วใช้สาย USB Type-C เชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Type-C ของคีย์บอร์ด เพื่อใช้งานในโหมดเสียบสาย

การเชื่อมต่อโหมด BT

★ เปลี่ยนเป็น "B" กดยาว **FN + Q/W/E** เพื่อคู่ **Q/W/E** จะกระพริบอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ การกระพริบช้าแสดงให้เห็นว่าคีย์บอร์ดอยู่ในโหมดการเชื่อมต่ออีกครั้ง

★ เปิด BT ของอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้ และเชื่อมต่อ ค้นหาชื่อที่แสดง : **RK A72 HE**

เช่นเดียวกัน, ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT 3 กลุ่ม. กด Fn + Q/W/E สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

★การจับคู่ในโหมด 2.4G

เลื่อนสวิตช์ไปที่ "G" กดปุ่ม **FN+P** ค้างไว้สักครู่ เพอเริ่มต้นการจับคู่

(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

ฟังก์ชันสัมผัส



★Fn + ทักษแปด (Touchpad): ปิด / เปิดฟังก์ชันทัชแพด

★พื้นที่ทัชแพดจะเปิดหน้าเว็บโดยค่าเริ่มต้น: <https://drive.rkgaming.com/>

ฟังก์ชันปุ่ม

- STD ฟังก์ชันมาตรฐานคือค่าเริ่มต้น RT ทริกเกอร์ที่ 1.0 ปลดอยู่ที่ 1.0
- RT ฟังก์ชัน RT คือ W/A/S/D ค่าเริ่มต้นทริกเกอร์ที่ 0.01 ปลดอยู่ที่ 0.005
- CUST ฟังก์ชันกำหนดเองคือคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบ ทริกเกอร์ที่ 0.5 ปลดอยู่ที่ 0.5

ปุ่มคอมโบสำหรับเรียกใช้งานฟังก์ชันขั้นที่ 2

FN+Esc	`~_%
FN+Del	ScrLK
FN+PgUp	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{จวบ	PrtSc
FN+] },ล	Ins
FN+'''.ง	Home
M5	คัดลอก (Ctrl + C)
M4	วาง (Ctrl + V)

M3	เลือกทั้งหมด (Ctrl + A)
M2	ตัด(Ctrl + X)
M1	ย้อนกลับสิ่งที่ทำก่อนหน้านี้ (Ctrl + Z)
FN+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
FN+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

FN+ ↑	เพิ่มความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+ ↓	ลดความสว่างไฟแบ็คไลท์
FN+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
FN+,<ฒม	เปลี่ยนสีไฟแบ็คไลท์
FN+.>ไฟ	สวิตช์ผลข้างเคียงของแสง
FN+ \ คข	เปลี่ยนรูปแบบไฟแบ็คไลท์
FN+Win	เปิด/ปิด โหมดลือคปุ่ม Win
FN+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
FN+Back	ปิด/เปิดไฟ

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows(Fn+A:สวิตช์ในระบบ Windows)

FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันคีย์หลักเป็นฟังก์ชันเสริม)

FN+ (F1-F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง)การใช้คีย์มัลติมีเดีย

FN+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์
FN+F3	อีเมล
FN+F5	ผู้เล่น
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F11	ลดระดับเสียง

FN+F2	เบราว์เซอร์
FN+F4	เครื่องคิดเลข
FN+F6	หยุด
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac(Fn+S:สวิตช์ในระบบ Mac)

FN + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันคีย์หลักเป็นฟังก์ชันเสริม)

FN+ (F1-F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง)การใช้คีย์มัลติมีเดีย

FN+F1	ความสว่างของหน้าจอ -
FN+F3	แสดงบนเดสก์ท็อป
FN+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -
FN+F7	เพลงก่อนหน้า
FN+F9	เพลงถัดไป
FN+F11	ลดระดับเสียง

FN+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
FN+F4	ค้นหา
FN+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
FN+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F10	ปิดเสียง
FN+F12	เพิ่มระดับเสียง

เปิด / ดาวน์โหลดที่อยู่เว็บไซต์: <https://en.rkgaming.com/download/>

حالتفملا ةفيظو

+مچح:ةعاسلا براقع هاجتا يف

-مچحل:ةعاسلا براقع هاجتا سكع

يكلسلال عضولا

صاخلا C عونلا نم USB لباك مدختساو ،طسوأل عضولا ىلإ حاتفملا ليديتبت مق عضولا مادختسال حياتفملا ةحول يف Type-C ذف نمب هليصوتل جتنملا اذهب يكلسلال.

BT لاصتا

★ ضموتس .نارتقال اءارجإل **FN+Q/W/E** ىلع أل وطم طغضا .”B” ىلإ ليديتبتلاب مق ةحول نأ ىلإ ري شيف عي طبلا ضي مولأ أم ؛نارتقال اءارجإل عضو يف لوخدلل ةعرب **Q/W/E** .لاصتال اءارجإل عضو يف حياتفملا .

★ اهاب لاصتالاب مقو حياتفملا ةحولل هذه نع ثحباو ،كزاهج يف BT ليغشتب مق **RK A72 HE** :ضورعمل مسالا نع ثحباو .

ىلع طغضا .BT ةزهجأ نم تاعومجم 3 نيذختل هال عأ ةروكذملا تاوطخل ررك ،لثملابو ةفلتخملا ةزهجأل نيبل ليديتبتلل ةزيجو ةرتفل **Fn+Q/W/E** .

اچيچ 2.4 لاصتا

★ 2.4G نارقإ

.نارقإل اءارجإل عضو ىلإ لوخدلل ىلإ ليديتبتلاب مق ”G” ىلع أل وطم طغضاو ،**FN+P** (ىرخأ ةرم اهانارقإل ةجاحال ،عنصملا يف اهانارقإل مت :ي دوريكذت)

سملل ةفيظو



ليغشت/فاقي: سملل ةقطنم **★Fn +**
سملل ةفيظو

أيضارتفا يلاتل طبارل حتف متي ★
ةدحمل ةقطنملا سمل دنع
<https://drive.rkgaming.com/>

رارزال ةفيظو



ليغشتلاو، RT رز ةطساوب يضرارتفال ليغشتلا يه ةيسايقل ةفيظولا
1.0 دنع ةراشإل عفرو، 1.0 دنع



عفرو، 0.01 دنع يضرارتفال ليغشتلاو، W/A/S/D حيتافم يه RT رز ةفيظو
0.005 دنع ةراشإل



عفرو، 0.5 دنع ليغشتلاو، لمكلااب حيتافملا ةحول يه ةصصخملا ةفيظولا
0.5 دنع ةراشإل

ةيناتل ةفيظولا حاتفم

FN+Esc	ذ ~`
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+[{ج	PrtSc
FN+] }د	Ins
FN+' ”ط	Home
M5	خسن (Ctrl + C)
M4	قصل (Ctrl + V)

M3	Ctrl + A) لك ال دي دحت
M2	Ctrl + X) صق
M1	Ctrl + Z) ع جارت
FN+A	Windows ماظن ىل ل وحت ال
FN+S	Mac ماظن ىل ل وحت ال

ةيفلخل ءاضإل يف مكحتل

FN+ ↑	+ ءيفلخل ءاضإل عوطس
FN+ ↓	- ءيفلخل ءاضإل عوطس
FN+←	- ءيفلخل ءاضإل عرس
FN+→	+ ءيفلخل ءاضإل عرس
FN+,<	نولل ءيداح ءيفلخل ءاضإل ل يدبت
FN+.>ز	ءي بن اءل ءاضإل ءاري ءأ ءري غت
FN+\\	ءيفلخل ءاضإل عو ل يدبت
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	ءءاعءس ال ن او ء ءال ءءمل رارمءس ال عم طغضا عن صم ل ءاءاع
FN+Back	ءاوض ال ل يغشء/ءافطإ

ءصاأل فى اءول ءي ءافم

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

WINDOWS لي غشتال ماظنل ةددعتمل طئاسول احاتم

ماظن Windows (Fn+A: لي دبتل ال)

(ةيوناثل ةفيظول ال يساسأل احاتم ةفيظو رييغت) رسيأل FN + Ctrl

ةددعتمل طئاسول احاتم م ادختسال (ةيوناثل ةفيظول عوضو في F1 - F12) FN +

FN+F1	رتوي بمكلا	FN+F2	حفصت مل
FN+F3	ديربل قودنص	FN+F4	ةبساحل ةلأل
FN+F5	بعال	FN+F6	فقت
FN+F7	ةريخأل ةينغلأل	FN+F8	تقؤم فاقيل/لي غشت
FN+F9	ةيلاتال ةينغلأل	FN+F10	توصل امتك
FN+F11	-مجلال	FN+F12	+مجل

MAC ةزهجال ةددعتمل طئاسول احاتم

ماظن MAC (Fn+S: لي دبتل ال)

(ةيوناثل ةفيظول ال يساسأل احاتم ةفيظو رييغت) رسيأل FN + Ctrl

ةددعتمل طئاسول احاتم م ادختسال (ةيوناثل ةفيظول عوضو في F1 - F12) FN +

FN+F1	- ةشاشل عوطس	FN+F2	+ ةشاشل عوطس
FN+F3	بتكملا حطس راهظا	FN+F4	ثحب
FN+F5	ةيفلخل ةاضل عوطس - حيتافمل ةحولل	FN+F6	ةيفلخل ةاضل عوطس + حيتافمل ةحولل
FN+F7	ةريخأل ةينغلأل	FN+F8	تقؤم فاقيل/لي غشت
FN+F9	ةيلاتال ةينغلأل	FN+F10	توصل امتك
FN+F11	-مجلال	FN+F12	+مجل

لي غشتال چمانربب صاخل URL ناونع لّح / حتفا <https://en.rkgaming.com/download/>

FUNÇÃO DO BOTÃO

No sentido horário:Volume+

No sentido anti-horário:Volume-

MODOS COM FIO

Mude o interruptor para a posição central. Use o cabo USB tipo C deste produto para conectar à porta tipo C do teclado e usar o modo com fio.

CONEXÃO BT

★ Mude para “B”. Pressione **FN+Q/W/E** por alguns segundos para emparelhar. **Q/W/E** piscará rapidamente para entrar no modo de emparelhamento; o piscar lento indica que o teclado está no modo de reconexão.

★ Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK A72 HE**.

Da mesma forma, repita as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT. Pressione **Fn+Q/W/E** brevemente para alternar entre diferentes dispositivos.

CONEXÃO 2,4 G

★ Emparelhamento 2.4G

Mude para “G” e pressione **FN+P** por alguns segundos para entrar no modo de emparelhamento.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

FUNÇÃO TOQUE



★ **Fn + área sensível ao toque:** desativar/ativar a função sensível ao toque

★ **Por padrão, a área sensível ao toque abre a página:**

<https://drive.rkgaming.com/>

FUNÇÕES DAS TECLAS



A função padrão é acionada por padrão pelo RT, com acionamento em 1.0 e liberação em 1.0



A função RT corresponde às teclas W/A/S/D, com acionamento padrão em 0.01 e liberação em 0.005



A função personalizada abrange todo o teclado, com acionamento em 0.5 e liberação em 0.5

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

FN+Esc	' "
FN+Del	ScrLK
FN+Pgup	Pause
FN+PgDn	End
FN+`~	PrtSc
FN+[{	Ins
FN+~ ^	Home
M5	Copiar (Ctrl + C)
M4	Colar (Ctrl + V)

M3	Selecionar tudo (Ctrl + A)
M2	Recortar (Ctrl + X)
M1	Desfazer (Ctrl + Z)
FN+A	Mudar para o sistema Windows
FN+S	Mudar para o sistema Mac

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

FN+ ↑	Brilho da luz de fundo +
FN+ ↓	Brilho da luz de fundo -
FN+←	Velocidade da luz de fundo -
FN+→	Velocidade da luz de fundo +
FN+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
FN+.>	Efeitos de luz lateral do interruptor
FN+]]	Mudança do modo de luz de fundo
FN+Win	Windows Lock
FN+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica
FN+Back	Desligar/ligar as luzes

TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

FN+1	F1	FN+5	F5	FN+9	F9
FN+2	F2	FN+6	F6	FN+0	F10
FN+3	F3	FN+7	F7	FN+-_	F11
FN+4	F4	FN+8	F8	FN+=+	F12

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows (Fn+A: Mudar para o sistema Windows)

FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

FN+F1	Computador
FN+F3	Caixa postal
FN+F5	Media Player
FN+F7	Última música
FN+F9	Próxima música
FN+F11	Volume-

FN+F2	Navegador
FN+F4	Calculadora
FN+F6	Pause
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F10	Silenciar
FN+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema MAC (Fn+S: Mudar para o sistema Mac)

FN + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

FN + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

FN+F1	Brilho da tela -
FN+F3	Mostrar área de trabalho
FN+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -
FN+F7	Última música
FN+F9	Próxima música
FN+F11	Volume-

FN+F2	Brilho da tela +
FN+F4	Pesquisar
FN+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
FN+F8	Reproduzir/pausar
FN+F10	Silenciar
FN+F12	Volume+

Abra / Baixe o URL do driver: <https://en.rkgaming.com/download/>

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4)A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est Conforme aux limites d' exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co - implanté ou fonctionner en onjunction avec toute autre antenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
 2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
 3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
 4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
 5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.
- Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Feel free to contact us with any product issues or questions.
We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司

地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-900302-001

