Waterdrop

WD-M6H-US Instant Heat Countertop RO System

Système RO de comptoir à chauffage instantané WD-M6H-US



User Manual
Manuel de l'utilisateur

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, body or base in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Container must be properly in place before operating appliance.
17. Scalding may occur if the lid is removed when appliance is operating.
18. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
19. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
20. The product is declared to comply with the Code of Federal Regulations (CFR) requirements including Title 21, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health.
21. WARNING: DISCONNECT POWER FROM ASSEMBLY BEFORE SERVICING OR REPLACING UV LAMP. SERVICING OF UVC LAMP SHALL ONLY BE CONDUCTED BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
22. CAUTION - The heating element surface is subject to residual heat after use.
23. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
24. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
25. Scalding may occur if the lid is removed during use.
26. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
– farm houses.
– by clients in hotels, motels and other residential type environments.
– bed and breakfast type environments.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.

3. Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne pas plonger le cordon, les prises, le corps ou la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.

5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement supervisées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

7. Éteindre l'appareil, puis débrancher la prise de la sortie secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher, saisir la prise et la tirer de la sortie ; ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.

8. Ne pas utiliser d'appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, ni après qu'il a fonctionné anormalement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyer l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour examen, réparation ou régulation.

9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

10. Ne pas utiliser à l'extérieur.

11. Ne pas laisser le cordon dépasser du bord de la table ou du plan de travail, ni toucher les surfaces chaudes.

12. Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.

13. Toujours brancher d'abord la prise sur l'appareil, puis le cordon dans la sortie murale. Pour débrancher, mettre tous les commandes sur "éteint", puis retirer la prise de la sortie murale.

14. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire pour éviter tout danger.

16. Le contenant doit être correctement en place avant de mettre l'appareil en marche.

17. Des ébouillissements peuvent se produire si le couvercle est enlevé pendant que l'appareil fonctionne.

18. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement avec un cordon plus long.

19. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si des précautions sont prises lors de leur utilisation. La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil. La rallonge doit être disposée de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou causer un trébuchement.

20. Le produit est déclaré conforme aux exigences du Code of Federal Regulations (CFR), y compris le titre 21, chapitre 1, sous-chapitre J, Radiological Health.

21. AVERTISSEMENT : L'entretien de la lampe UVC doit être effectué uniquement par du personnel de service qualifié. COUPER L'ALIMENTATION DE L'ASSEMBLAGE AVANT DE PROCÉDER AU DÉPANNAGE OU REMPLACEMENT DU LAMPE UV.

22. Attention - la surface de l'élément chauffant est sujette à la chaleur résiduelle après utilisation.

23. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

24. Ne pas laisser accrocher le cordon sur le bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.

25. L'ébouillante peut se produire si le couvercle est enlevé pendant l'utilisation.

26. Cet appareil est destiné à être utilisé dans le ménage et des applications similaires telles que:

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- maisons de ferme.
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel.
- des environnements de type bed and breakfast.

Enregistrez ces instructions.

Thank you for choosing Waterdrop!

Please **CALL us first** if you need **ASSISTANCE** in operation, replacement, return or any issues.

Your satisfaction will be **guaranteed**.

Merci d'avoir choisi Waterdrop!

S'il **vous plaît appelez-nous d'abord** si vous avez besoin **d'ASSISTANCE** dans le fonctionnement, le remplacement, le retour ou tout problème.

Votre satisfaction sera garantie.

+ 1-888-352-3558 (U.S./É.-U.)

service@waterdropfilter.com

Scan QR code for installation video.
Scannez le code QR pour la vidéo d'installation.

Scan QR code to register for more.
Scannez le code QR pour en savoir plus.

EN User Manual

Contents

1. PREPARATION 01

1.1 Precautions 01

1.2 Before Using 02

1.3 Unit & Accessories List 02

1.4 Unit Overview 02

1.5 Unit Specifications 03

2. INSTALLATION & OPERATION 04

2.1 Insert the Filter 04

2.2 Flush the Unit 04

3. CONTROL PANEL 06

3.1 Panel Operation 06

3.2 Indicator Meanings 07

4. MAINTENANCE 08

4.1 Regular Cleaning 08

4.2 Filter Replacement 09

4.3 Filter Replacement Steps 09

4.4 Manual Flushing 10

5. FAQ 11

6. TROUBLESHOOTING 12

6.1 Common Problems & Solutions 12

6.2 Error Codes 12

7. WARRANTY 13

1. PREPARATION

1.1 Precautions

Note:

All contents in this chapter are safety-related, users **MUST** comply with it.
All contents in this chapter are only for the correct use of this unit.

Grounding Instructions

 This unit **MUST** be grounded to reduce the risk of electric shock.	 **MUST** use a properly grounded outlet (15 A or higher) and ensure the grounding plug is securely connected.
 If unsure about grounding, consult a qualified electrician.	 **DO NOT** modify the plug — install a compatible outlet if needed.

UV Emitters Safety Notice

▸ This unit contains one UV-C emitter. Unintended use of the unit or damage to the outer shell may result in the leakage of dangerous UV-C radiation.	▸ Units that are obviously damaged **MUST NOT** be operated. UV-C radiation may cause harm to eyes and skin.	▸ Replacement of the UV-C emitter by the user is **NOT ALLOWED**.

⊘ Prohibition

▸ **AVOID** installing under direct sunlight, outdoor locations, or placing the unit upside down/diagonally — keep it level.	▸ **DO NOT** expose to an environment below 5 °C/41 °F.	▸ **DO NOT** store flammable items near the unit.

⚠ Warning

▸ When the unit breaks down, please cut off the water and power supply quickly.	▸ Keep out of reach of children. Please **DO NOT** let children operate the unit.

ⓘ Attention


▸ **DO NOT** disassemble the unit by yourself to prevent water leakage and damage to the unit.	▸ **DO NOT** plug or unplug with wet hands. **DO NOT** clean with a damp cloth. It may cause electric shock.
▸ Please make sure the temperature of water source is 5-38 °C/41-100 °F.	▸ **AVOID** touching the outlet when taking hot water to prevent scalds.
▸ **AVOID** squeezing, folding, knotting or twisting the power cord to prevent damage.	▸ To run the unit smoothly, please use accessories and filters from **Waterdrop**.

1. PREPARATION

1.2 Before Using

- Refer to the user manual, check and ensure all parts are included and undamaged.
- If any part is cracked or missing, please contact our customer service.
- Connect only to a GFCI-protected circuit.


1.3 Unit & Accessories List

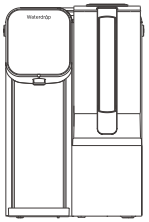


M6H System



M6RF Filter

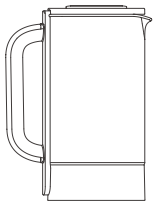

Pure Water Pitcher




Drip Tray



User Manual

1.4 Unit Overview

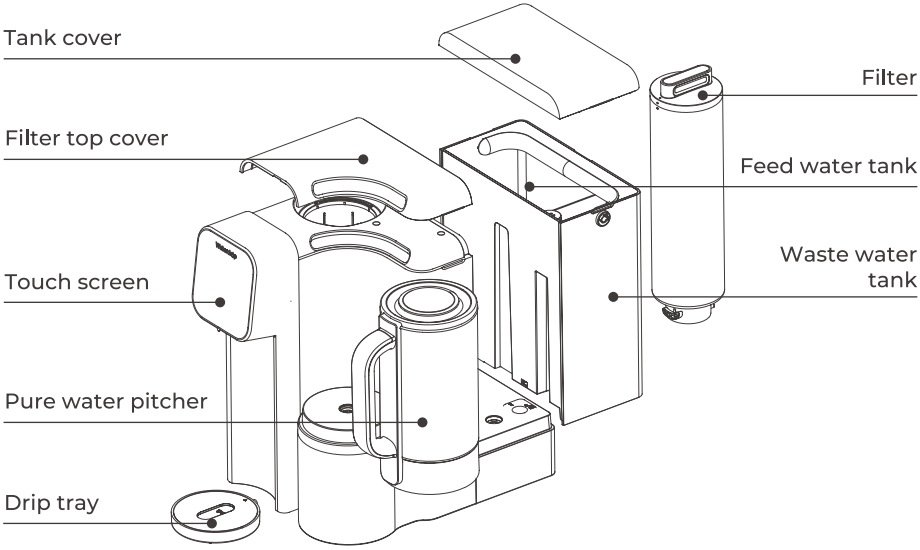


1. PREPARATION

1.5 Unit Specifications

Model	WD-M6H-US
Size (L × W × H)	**15.9** in × **9.3** in × **14.5** in
	403 mm × **235** mm × **369** mm
Feed water tank capacity	**4** L /**1.06** G
Pure water pitcher capacity	**1.2** L /**0.32** G
System voltage	**110-120** V~
Rated frequency	**50-60** Hz
Power	**1650** W
Heating element power	**1600** W
Daily production rate	**75** GPD
Feed water requirement	Municipal tap water
Feed water temperature	**41-100** °F (**5-38** °C)
Feed water TDS Level	TDS < **500**


2. INSTALLATION & OPERATION

2.1 Insert the Filter

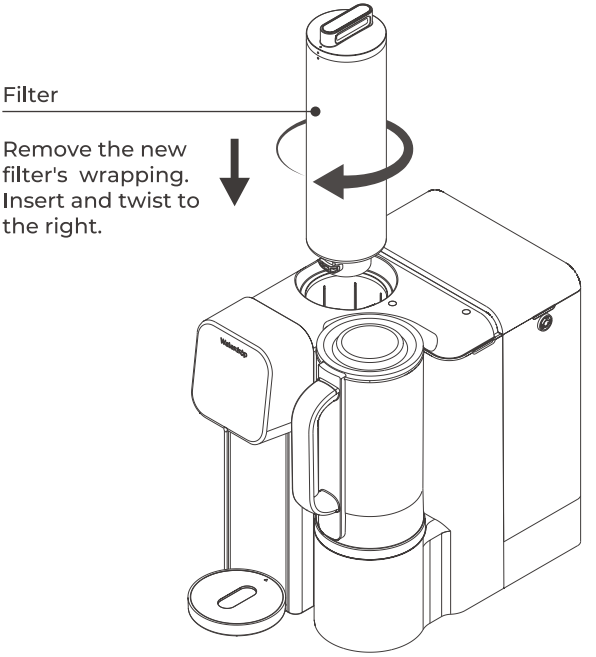


2.2 Flush the Unit


❶ Fill water below the MAX level.

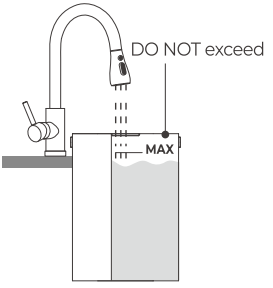

❷ Connect power to auto-flush.

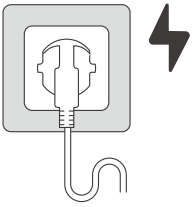


❸ Place a container.

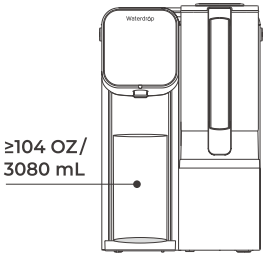

2. INSTALLATION & OPERATION


4 Operate when the light is FLASHING. The flushing process is complete when the screen shows 100%.

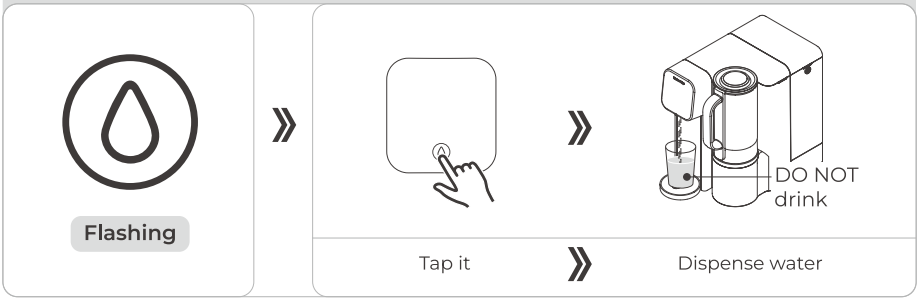

Tip:

1. Friendly Reminder: Whenever the light " " is on, empty the feed water tank and refill it with tap water, then put it back properly.
2. Pro Tip: The water tastes best starting from the third pitcher you filtered after the system flush.

3. CONTROL PANEL

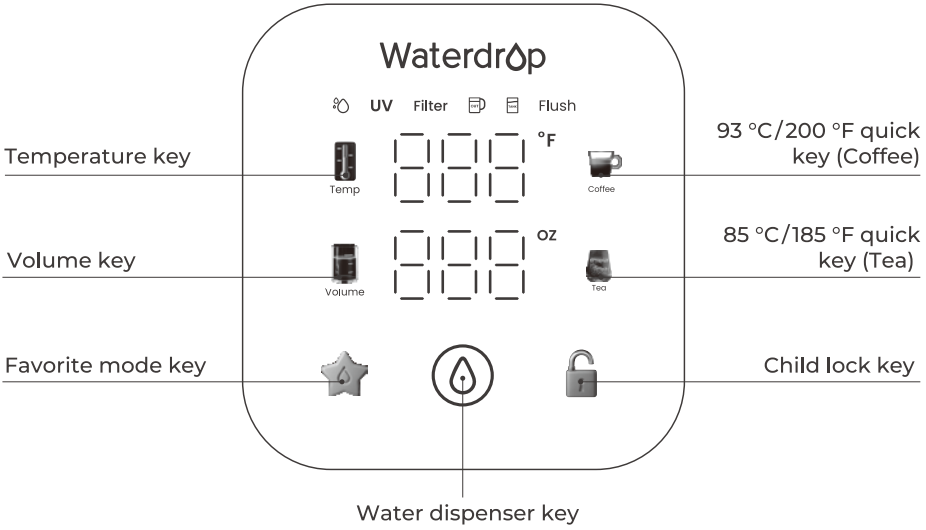

3.1 Panel Operation



Dispense Ambient Water: Tap "(◎)".

Dispense Hot Water: Tap" ▮ " to select 113 °F, 131 °F, 149 °F, 167 °F, 185 °F, 203 °F.

Hold " ▮ " for 3 s and press to add 9 °F each time. Then tap "(◎)".

Set Cup Volume: Tap " ▮ " to select 4 oz, 8 oz, 16 oz, 20 oz, 999.

Hold " ▮ " for 3 s and press to add 2 oz each time.

Set Favorite Mode:

1. Hold " ★ " for 3 s.
2. Adjust temp and volume.
3. Exit by tapping the "(◎)" or hold the " ★ " 3 s, or wait for 10 s to default.

Set Child Lock: When the water temperature is set to be higher than or equal to 113 °F, tap " 🔓 " to disable the function of the Child Lock.

Hold " 🔓 " for 5 s to turn off. Hold again for 5 s to turn on.


3. CONTROL PANEL

Set Boiling Point:


Check your area's altitude. This unit's preset boiling point suits altitudes of 0-1000 meters. Correct it if the altitude is higher.

Altitude Range (m)	Temperature Setting (°F)	Maximum heating temperature (°F)
1,000~3,000	194 °F	194 °F
3,000~4,000	185 °F	185 °F
4,000~6,000	176 °F	176 °F

❶ Hold " " and " " for 5 s.

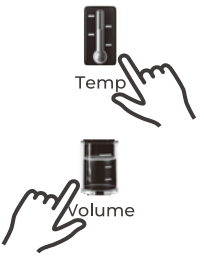

❷ When 203 °F flashes, tap to adjust in 9 °F increments (176/185/194/203 °F).

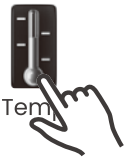

❸ Tap the " " to save. The setting stays on even if powered off.



3.2 Indicator Meanings

Indicator	Meaning	Status Explanations
TANK	Feed water tank status	**Flashes:** The tank is not correctly placed. **Stays on:** Empty the tank and refill it. or the waste water is filled.
OUT	Pure water pitcher status	**Flashes:** The tank is not correctly placed. **Stays on:** Low water in tank.
	Filtration status	**Flashes:** Water is filtering.
Filter	Filter replacement	**Flashes:** The filter will expire within 15 days. **Stays on:** The filter has expired.
UV	UV sterilization status	**Stays on:** Sterilizing the water flow.
Flush	Flushing status	**Stays on:** The unit is flushing.


4. MAINTENANCE

4.1 Regular Cleaning

❶ Daily Cleaning:

- ▸ Replace the water in the feed tank and pure water pitcher if unused for over 2 days.
- ▸ During daily water replacements, clean the feed water tank.
- ▸ Clean the floating ball and filter screen to prevent limescale.

***After cleaning, reassemble the parts in place to prevent loss.**

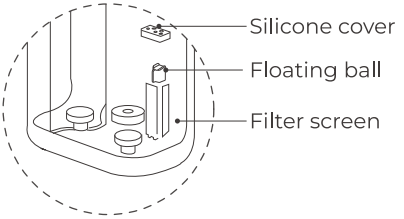

❷ Weekly Cleaning:

- ▸ Wipe down the drip tray to prevent bacteria and overflow.

❸ Monthly Deep Cleaning:

- ▸ Soak feed water tank with citric acid (or other descalers) for 30 minutes.

DO NOT use harsh chemicals (alcohol, gasoline, acetone), steel wool or abrasive cleaners.


4. MAINTENANCE

4.2 Filter Replacement

Replacement Filter Model	Replacement Cycle
WD-M6RF	Every 12 months

4.3 Filter Replacement Steps


1 Uncover and take out the expired filter.

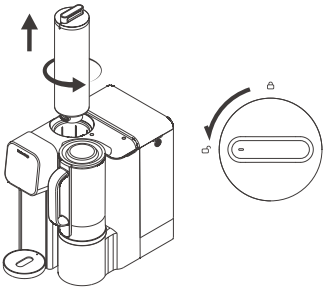


2 Remove the new filter's wrapping.



3 Align the new filter with the marker.

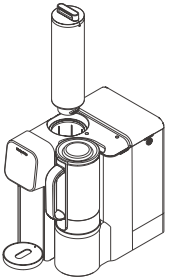


4 Insert the filter and then twist it to the right.

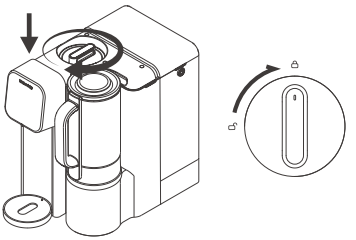


4. MAINTENANCE

4.4 Manual Flushing

Reminder: You will need to flush the unit manually after replacing the filter. Refill the feed tank with tap water approx. to the MAX level.

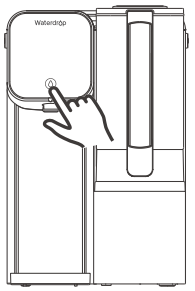

Press and hold " " for 5 s to reset.

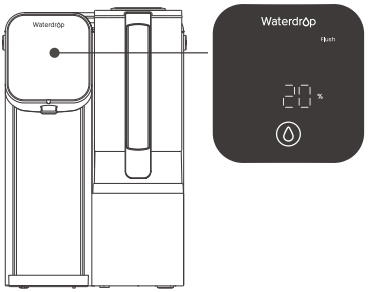

The flushing mode will start.
Refer to page 5 for details.

5. FAQ

Why does the new unit have water droplets after unboxing?

All units go through a water-related test before leaving the factory. Having residual water is normal.

Can the water dispensed during flushing be drunk?

During flushing, filtered pure water is undrinkable. Please wait till flushing ends.

Do I need to flush the unit again when replacing the filter?

Yes. Flush the unit to keep water fresh. Refer to the user manual (page 10) for details.

Why is the water temperature different from the set temperature?

The heating element requires preheating, and the actual water temperature is affected by heat dissipation in the air and the container's own temperature.

Why is the water output different from the set amount?

Components like pumps in the unit may have deviations. A ±10% deviation is normal.

Why are there white bubbles in the water?

Bubbles form when water touches the unit's heating element. They'll dissolve on the water's surface. It's normal, and the water is safe to drink.

6. TROUBLESHOOTING

6.1 Common Problems & Solutions

Problem Description	Possible Reason	Solution
The unit cannot produce purified water.	The plug is not properly connected to the power source.	Check the power connection and make sure the plug is securely inserted into the socket.
	The feed water tank or pure water pitcher is not in place.	Ensure both the feed water tank and the purified water pitcher are properly positioned.
	The water level in the feed water tank is below the minimum line.	Pour out any remaining water in the tank, refill it with fresh tap water, and make sure it **DOES NOT** exceed the maximum water level.
	The filter is not properly installed or has expired.	Reinstall or replace the filter.
The filtered water tastes bad.	The filter has expired.	Replace the filter. Refer to the user manual (page 9) for details.
	Unit is not used for a long time.	Reconnect the power and flush the unit. Refer to the user manual (page 4) for details.
	Insufficient flushing after filter replacement.	Re-flush the unit. Refer to the user manual (page 5) for details.

6.2 Error Codes

Code on Display	Reason	Solution
E33	The temperature sensor is abnormal.	Restart the unit to restore.
E01	The communication on the main control panel is abnormal.	Please **CALL** +1-888-352-3558 (U.S.)

7. WARRANTY

Warranty Duration: 1 year from the original purchase date.
Coverage: Defects in materials and workmanship under normal use.
Warranty Measures: Repair or replacement of defective parts, or refund (minus shipping costs).

Exclusions:
- Tampering, alteration, improper use, or lack of maintenance.
- Filters that need regular replacement due to usage.
- Unit is bought from unauthorized sellers.
- Damage in transit is not covered; claims should be made with the carrier.

Warranty Conditions:
- Working conditions: 41-100 °F (5-38 °C).
- Feed water pH value: 6.5-8.5.
- Turbidity: less than 1.0 NTU.
- TDS: less than 500 ppm.

Note:

If your state **DOES NOT** permit restrictions on warranty terms, you have the option to return the unit. Keeping it means that you agree to the specified warranty limitations.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FR Manuel de l'utilisateur

Contenu

1. PRÉPARATION 15

1.1 Précautions 15

1.2 Avant utilisation 16

1.3 Liste des unités et accessoires 16

1.4 Vue d'ensemble de l'unité 16

1.5 Spécifications de l'unité 17

2 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT 18

2.1 Insérer le filtre 18

2.2 Rincer l'unité 18

3. PANNEAU DE CONTRÔLE 20

3.1 Fonctionnement du panneau 20

3.2 Signification des indicateurs 21

4. ENTRETIEN 22

4.1 Nettoyage régulier 22

4.2 Remplacement du filtre 23

4.3 Étapes de remplacement du filtre 23

4.4 Rinçage manuel 24

5. FAQ (Foire aux questions) 25

6. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 26

6.1 Problèmes et solutions courants 26

6.2 Codes d'erreur 26

7. GARANTIE 27

1. PRÉPARATION

1.1 Précautions

Remarque :

Tout le contenu de ce chapitre est lié à la sécurité ; les utilisateurs **DEVANT ABSOLUMENT** y se conformer.

Tout le contenu de ce chapitre est uniquement destiné à une utilisation correcte de cet appareil.

Instructions de mise à la terre

 Cet appareil **DEVAIT** être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.	 Utiliser **IMPÉRATIVEMENT** une prise de courant correctement mise à la terre (15 A ou plus) et s'assurer que la fiche de terre est solidement connectée.
 En cas de doute concernant la mise à la terre, consulter un électricien qualifié.	 **NE PAS** modifier la fiche — installer une prise compatible si nécessaire.

Avis de sécurité concernant les émetteurs UV

▸ Cet appareil contient un émetteur UV-C. Une utilisation non prévue de l'appareil ou des dommages à la coque extérieure peuvent entraîner une fuite de rayonnement UV-C dangereux.	▸ Les appareils manifestement endommagés **NE DEVRAIENT PAS** être mis en marche. Le rayonnement UV-C peut nuire aux yeux et à la peau.	▸ Le remplacement de l'émetteur UV-C par l'utilisateur **N'EST PAS AUTORISÉ**.

⊘ Interdictions

▸ **ÉVITER** d'installer sous la lumière solaire directe, en extérieur, ou de placer l'appareil à l'envers/diagonalement — le maintenir horizontal.	▸ **NE PAS** exposer à un environnement en dessous de 5 °C/41 °F.	▸ **NE PAS** stocker d'articles inflammables à proximité de l'appareil.

⚠Avertissement

▸ En cas de panne de l'appareil, couper rapidement l'alimentation en eau et en électricité.	▸ Garder hors de portée des enfants. NE PAS permettre aux enfants de manipuler l'appareil.

ⓘ Attention


▸ **NE PAS** démonter l'appareil vous-même pour éviter les fuites d'eau et les dommages à l'appareil.	▸ **NE PAS** brancher ou débrancher avec les mains mouillées. NE PAS nettoyer avec un chiffon humide. Cela pourrait causer un choc électrique.
▸ Veiller à ce que la température de la source d'eau soit de 5-38 °C/41-100 °F.	▸ **ÉVITER** de toucher la sortie lors du prélèvement d'eau chaude pour prévenir les ébouillissements.
▸ **ÉVITER** de presser, plier, nouer ou tordre le cordon d'alimentation pour éviter les dommages.	▸ Pour assurer un fonctionnement fluide de l'appareil, utiliser des accessoires et des filtres de la marque **Waterdrop**.

1. PRÉPARATION

1.2 Avant utilisation

▸ Consulter le manuel de l'utilisateur, vérifier et s'assurer que toutes les pièces sont incluses et intactes.
▸ Si une pièce est fendue ou manquante, veuillez contacter notre service clientèle.
▸ Ne brancher que sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (GFCI).


1.3 Liste des unités et accessoires

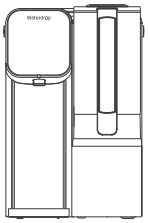

Système M6H



Filtre M6RF

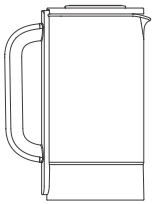

Pichet à eau pure




Tray à goutte



Manuel d'utilisation

1.4 Vue d'ensemble de l'unité

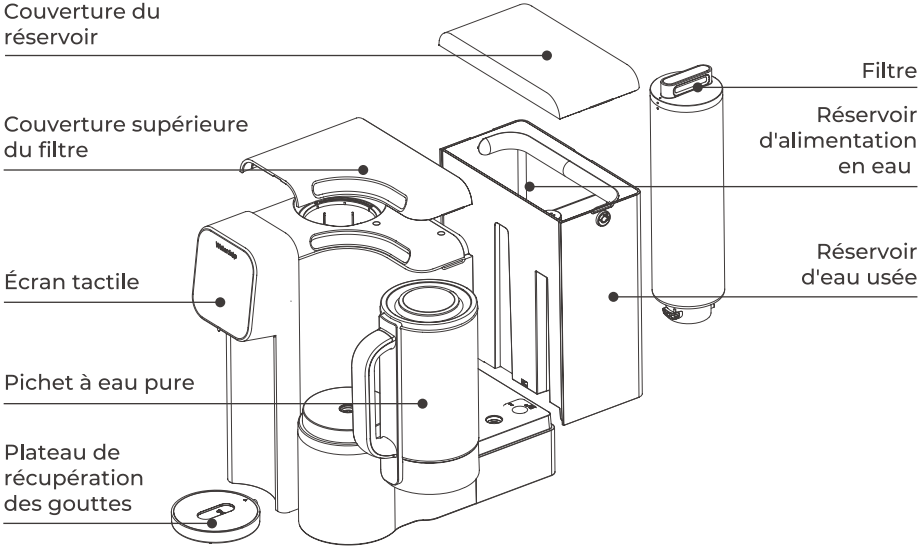


1. PRÉPARATION

1.5 Spécifications de l'unité

Modèle	WD-M6H-US
Dimensions (L × l × H)	**15.9** in × **9.3** in × **14.5** in
	403 mm × **235** mm × **369** mm
Capacité du réservoir	**4** L/**1,06** G
Capacité du pichet à eau pure	**1,2** L/**0,32** G
Tension nominale	**110-120** V~
Fréquence nominale	**50-60** Hz
Puissance nominale	**1650** W
Puissance de l'élément chauffant	**1600** W
Production quotidienne	**284** litres/j (**75** gallons/j)
Exigence pour l'eau d'alimentation	Eau du robinet municipale
Température de l'eau d'alimentation	**41-100** °F (**5-38** °C)
Teneur en TDS de l'eau d'alimentation	TDS < **500**


2 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

2.1 Insérer le filtre

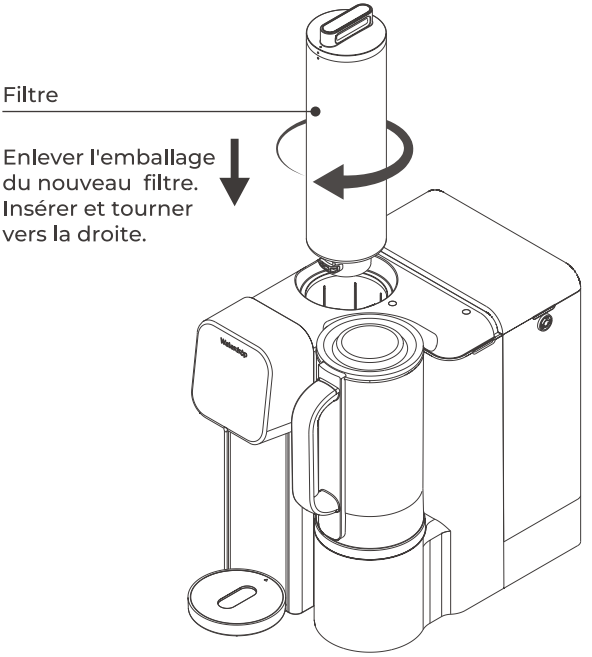


2.2 Rincer l'unité


❶ Remplir l'eau au-dessous du niveau maximum.

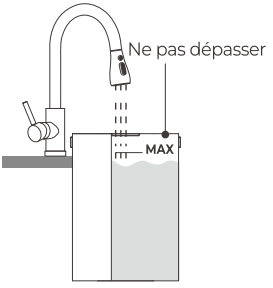

❷ Brancher l'alimentation pour le rinçage automatique.

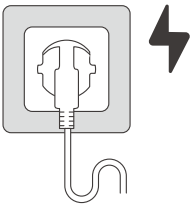

❸ Placer un contenant.

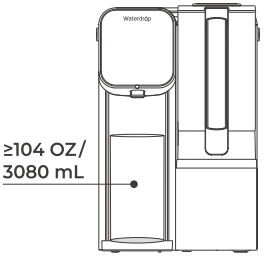


2 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT


4 Opérez lorsque la lumière clignote. Le processus de rinçage est terminé lorsque l'écran affiche 100%.



Clignotement

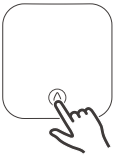

Taper dessus

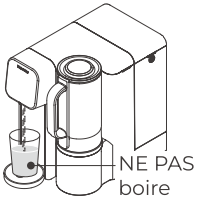


Distribuer de l'eau

Astuce :

1. Rappel amical : Lorsque la lumière "TANK" est allumée, videz le réservoir d'eau d'alimentation, remplissez-le à nouveau avec de l'eau du robinet, puis replacez-le correctement.
2. Astuce professionnelle: L'eau a le meilleur goût à partir du troisième bac que vous filtrez après le rinçage du système.

3. PANNEAU DE CONTRÔLE

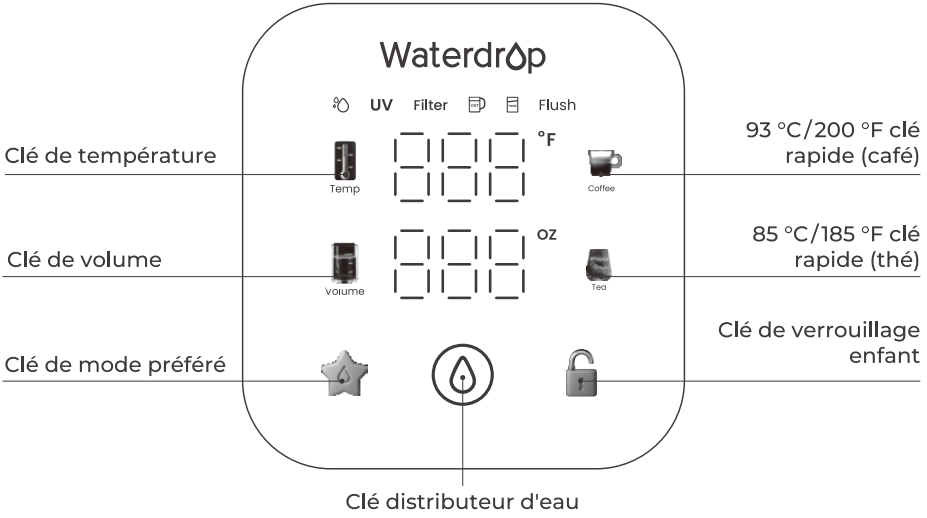

3.1 Fonctionnement du panneau



Distribuer l'eau ambiante :
Appuyez sur " ⓘ ".

Distribuer de l'eau chaude : Tapez " " pour sélectionner, 113 °F, 131 °F, 149 °F, 167 °F , 185 °F, 203 °F.

Maintenez " " pendant 3 s et appuyez pour ajouter 9 °F à chaque fois. Puis appuyez sur " ⓘ ".

Définir le volume de la tasse : Appuyez sur " " pour sélectionner 4 oz, 8 oz, 16 oz, 20 oz, 999.

Maintenez " " pendant 3 s et appuyez pour ajouter 2 oz à chaque fois.

Définir le mode préféré :

1. Maintenez " " pendant 3 s.
2. Ajustez la température et le volume.
3. Sortez en appuyant sur " ⓘ " ou maintenez " " 3 s, ou attendez que la 10 s soit par défaut.

Définir le verrouillage de l'enfant :
Lorsque la température de l'eau est réglée pour être supérieure ou égale à 113 °F, appuyez sur " " pour désactiver la fonction de la serrure pour enfants.

Maintenez " " pendant 5 s pour s'éteindre. Maintenez à nouveau pendant 5 s pour s'allumer.


3. PANNEAU DE CONTRÔLE

Définir le point d'ébullition:


Vérifiez l'altitude de votre région. Le point d'ébullition prédéfini de cette unité convient à des altitudes de 0 à 1000 mètres. Corrigez-le si l'altitude est plus élevée.

Plage d'altitude (m)	Réglage de la température (°F)	Température maximale de chauffage (°F)
1,000~3,000	194 °F	194 °F
3,000~4,000	185 °F	185 °F
4,000~6,000	176 °F	176 °F

❶ Maintenez " " et " " pendant 5 s.

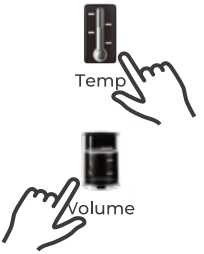

❷ Lorsque 203 °F clignote, appuyez sur " " pour régler en 9 °F incrément (176 / 185 / 194 / 203 °F).

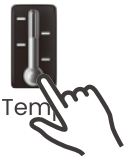

❸ Appuyez sur "" pour enregistrer. Le paramètre reste actif même si éteint.



3.2 Signification des indicateurs

Indicateur	Signification	Explication des états
TANK	État du réservoir d'alimentation en eau	**Clignote :** Le réservoir n'est pas correctement positionné. **Allumé en continu :** Videz le réservoir et le remplissez à nouveau. ou les eaux usées sont remplies.
OUT	État du pichet à eau pure	**Clignote :** Le pichet n'est pas correctement positionné. **Allumé en continu :** Niveau d'eau bas dans le pichet.
	État de filtration	**Clignote :** L'eau est en cours de filtration.
Filter	Remplacement du filtre	**Clignote :** Le filtre expirera dans 15 jours. **Allumé en continu :** Le filtre a expiré.
UV	État de stérilisation UV	**Allumé en continu :** Stérilisation du flux d'eau en cours.
Flush	État de rinçage	**Allumé en continu :** L'appareil est en cours de rinçage.


4. ENTRETIEN

4.1 Nettoyage régulier

❶ Nettoyage quotidien:

▸ Remplacez l'eau dans le réservoir d'alimentation et le pichet d'eau pure si elle n'est pas utilisée pendant plus de 2 jours.
▸ Pendant les remplacements d'eau quotidiens, nettoyez le réservoir d'eau d'alimentation.
▸ Nettoyez la boule flottante et l'écran de filtre pour éviter la calcaire.

***Après nettoyage, remontez les pièces en place pour éviter la perte.**

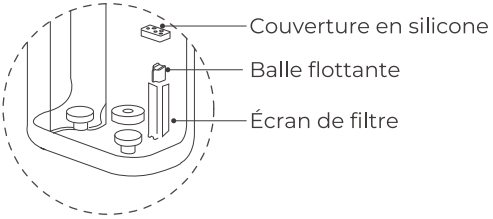

❷ Nettoyage hebdomadaire :

▸ Essuez le plateau de goutte à goutte pour éviter les bactéries et le débordement.

❸ Nettoyage en profondeur mensuel :

▸ tremper le réservoir d'eau d'alimentation avec de l'acide citrique (ou d'autres descalers) pendant 30 minutes.

N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs (alcool, essence, acétone), laine d'acier ou nettoyants abrasifs.


4. ENTRETIEN

4.2 Remplacement du filtre

Modèle de filtre de remplacement	Cycle de remplacement
WD-M6RF	Tous les 12 mois

4.3 Étapes de remplacement du filtre


❶ Ouvrir le couvercle et retirer le filtre expiré.

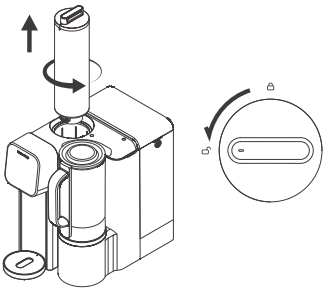


❷ Enlever l'emballage du nouveau filtre.



❸ Aligner le nouveau filtre avec le marqueur.

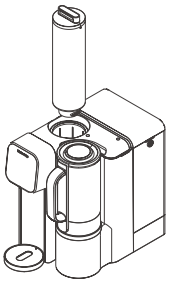


❹ Insérez le filtre, puis tournez-le vers la droite.

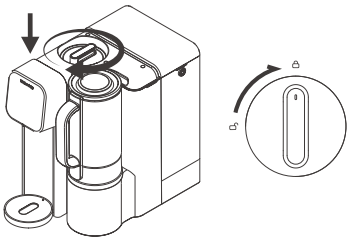


4.ENTRETIEN

4.4 Rinçage manuel

Rappel : Vous devez rincer l'appareil manuellement après avoir remplacé le filtre. Remplissez le réservoir d'alimentation avec de l'eau du robinet approximativement jusqu'au niveau MAX.

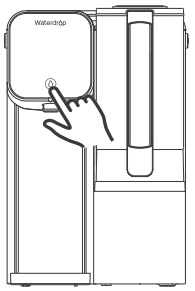

Appuyez longuement sur l'icône "⏻" pendant 5 secondes pour réinitialiser.

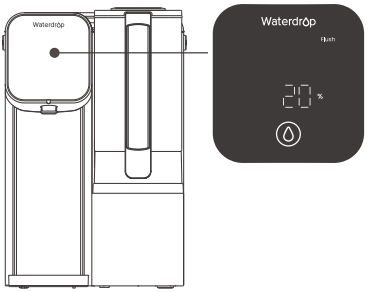

Le mode de rinçage démarrera. Consultez la page 19 pour plus de détails.

5. FAQ (Foire aux questions)

Pourquoi la nouvelle unité présente-t-elle des gouttelettes d'eau après déballage ?

Toutes les unités passent par un test lié à l'eau avant de quitter l'usine. La présence d'eau résiduelle est normale.

L'eau distribuée pendant le rinçage peut-elle être bue ?

Pendant le rinçage, l'eau pure filtrée n'est pas potable. Veuillez attendre la fin du rinçage.

Dois-je rincer à nouveau l'appareil lors du remplacement du filtre ?

Oui. Rincez l'appareil pour maintenir l'eau fraîche. Consultez le manuel de l'utilisateur (page 24) pour plus de détails.

Pourquoi la température de l'eau diffère-t-elle de la température réglée ?

L'élément chauffant nécessite un préchauffage, et la température réelle de l'eau est affectée par la dissipation de chaleur dans l'air et la température propre du contenant.

Pourquoi le débit d'eau diffère-t-il de la quantité réglée ?

Des composants comme les pompes dans l'appareil peuvent présenter des écarts. Un écart de ±10 % est normal.

Pourquoi y a-t-il des bulles blanches dans l'eau ?

Des bulles se forment lorsque l'eau entre en contact avec l'élément chauffant de l'appareil. Elles se dissoudront à la surface de l'eau. C'est normal, et l'eau est sûre à boire.

6. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

6.1 Problèmes et solutions courants

Description du problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne peut pas produire d'eau purifiée.	La fiche n'est pas correctement connectée à la source d'alimentation.	Vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que la fiche est solidement insérée dans la prise.
	Le réservoir d'alimentation en eau ou le pichet à eau pure n'est pas en place.	Assurez-vous que le réservoir d'alimentation en eau et le pichet à eau pure sont correctement positionnés.
	Le niveau d'eau dans le réservoir d'alimentation est en dessous de la ligne minimum.	Videz l'eau restante dans le réservoir, remplissez-le avec de l'eau du robinet fraîche et assurez-vous qu'il **NE DÉPASSE PAS** le niveau maximum d'eau.
	Le filtre n'est pas correctement installé ou a expiré.	Réinstallez ou remplacez le filtre.
L'eau filtrée a un goût désagréable.	Le filtre a expiré.	Remplacez le filtre. Consultez le manuel de l'utilisateur (page 23) pour plus de détails.
	L'appareil n'est pas utilisé depuis longtemps.	Reconnectez l'alimentation et rincez l'appareil. Consultez le manuel de l'utilisateur (page 18) pour plus de détails.
	Rinçage insuffisant après le remplacement du filtre.	Rincez à nouveau l'appareil. Consultez le manuel de l'utilisateur (page 19) pour plus de détails.

6.2 Codes d'erreur

Code à l'écran	Cause	Solution
E33	Le capteur de température est anormal.	Redémarrez l'appareil pour le rétablir.
E01	La communication sur le panneau de commande principal est anormale.	Veuillez **appeler le** + 1-888-352-3558 (É.-U.)

7. GARANTIE

Durée de la garantie : 1 an à compter de la date d'achat originale.
Couverture : Défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales.
Mesures de garantie : Réparation ou remplacement des pièces défectueuses, ou remboursement (frais de livraison déduits).

Exclusions :

- Manipulation frauduleuse, modification, utilisation inappropriée ou manque d'entretien.
- Filtres nécessitant un remplacement régulier en raison de l'utilisation.
- Appareil acheté chez des vendeurs non autorisés.
- Les dommages survenus pendant le transport ne sont pas couverts ; les réclamations doivent être adressées au transporteur.

Conditions de garantie :

- Conditions de fonctionnement : 41-100 °F (5-38 °C).
- Valeur pH de l'eau d'alimentation : 6,5-8,5.
- Turbidité : moins de 1,0 NTU.
- TDS : moins de 500 ppm.

Remarque :

Si votre état ne permet pas de restreindre les conditions de la garantie, vous avez la possibilité de retourner l'appareil. Conserver l'appareil signifie que vous acceptez les limitations de garantie spécifiées.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Toute modification ou changement non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables aux dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
—Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
—Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
—Branchér l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
—Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Please **CALL us first** if you need **ASSISTANCE** in operation, replacement, return or any issues.

Your satisfaction will be **guaranteed**.

S'il **vous plaît appelez-nous d'abord** si vous avez besoin **d'ASSISTANCE** dans le fonctionnement, le remplacement, le retour ou tout problème.

Votre satisfaction sera garantie.

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.

Tel/ Tél.: 1-888-352-3558 (U.S./É.-U.)
E-mail/Courriel: service@waterdropfilter.com

Add.: No.13, Yishengbai Road, Jimo, Qingdao, China
Adresse : 13, Route Yishengbai, Jimo, Qingdao, Chine